



Philips Série 3000 Aspirateur sans fil

XC3131/01

- Moteur numérique
- Brosse LED
- Aspirez et nettoyez d' un seul geste

Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

Jusqu' à 60 minutes d' autonomie¹ et guide avec la brosse LED

- PowerCyclone 8 élimine la poussière et optimise l'usage de la batterie.
- Moteur numérique pour assurer une plus grande durabilité.
- Batterie amovible de 25,2 V pour un nettoyage prolongé.
- Élimine soigneusement la poussière, la saleté et les taches
- La brosse LED expose la poussière dissimulée et guide chaque mouvement.
- La brosse de précision glisse jusqu' à 1 mm du mur.
- Le système de filtration en 3 étapes permet de retenir la poussière capturée.
- La batterie fonctionne jusqu'à 60 minutes¹.

*¹ Mode Éco, appareil portable uniquement.

**² Mode Turbo, appareil portable uniquement.

***³ Deuxième batterie vendue séparément XV1633.


Points forts

PowerCyclone 8



Notre puissante technologie offre la combinaison parfaite d'efficacité et de résultats. Elle est conçue pour un dépoussiérage optimal tout en vous assurant une autonomie de 60 min en mode normal et de 15 min en mode Turbo.

Moteur numérique

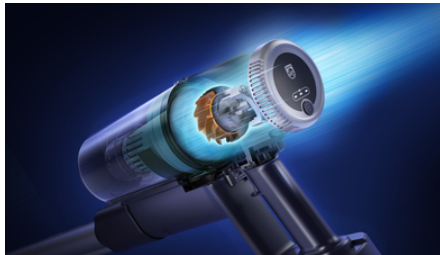

Notre moteur numérique assure la durabilité et la puissance de votre aspirateur sans fil.

Batterie amovible de 25,2 V



Vous souhaitez continuer à nettoyer sans avoir à recharger votre appareil ? Grâce à notre batterie amovible, vous pouvez remplacer une batterie chargée et reprendre le nettoyage là où vous l'avez laissé presque immédiatement³.

Module Aqua



Découvrez la satisfaction de nettoyer vos sols tout en passant l'aspirateur. Notre accessoire Aqua utilise un chiffon en microfibre humide pour éliminer en profondeur tous les types de saletés et de taches pendant que vous passez l'aspirateur.

Brosse LED



Faites en sorte que chaque geste compte grâce à notre brosse LED. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière sous un angle précis, afin que vous sachiez exactement où nettoyer.

Brosse de précision



Éliminez la poussière et la saleté des endroits difficiles d'accès grâce à notre brosse de précision. Elle est conçue pour glisser très près des murs et des plinthes, en capturant les particules de saleté les plus tenaces.

Système de filtration en 3 étapes



La poussière fine et la saleté restent capturées³ à l'intérieur grâce à trois filtres ultra-fins. Ainsi, une fois qu'elles sont éliminées de votre sol, elles le restent.

Batterie



Nettoyez votre maison sans interruption grâce à une batterie qui dure jusqu'à 60 minutes en mode Normal¹, et 15 minutes en mode Turbo².



Caractéristiques

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse LED
Accessoires inclus: Module Aqua

Performances

Type de pile/batterie: Batterie lithium-ion remplaçable
Temps de charge: hour(s)
Niveau sonore: < 80 dB
Tension de la pile/batterie: 25,2 V
Autonomie: Jusqu'à 60 minute(s)
Débit d'air (max.): 14,4 l/min
Autonomie (mode Turbo): Jusqu'à 15 minutes

Design

Couleur: Brume

Filtration

Système de filtration: Filtration en 3 étapes

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (l x H x P): 37,9 x 73,2 x 13,4 cm
Poids en main: Environ 1,5 kg

