

- This service guide is a universal format for our company.
- Please refer to the corresponding operation for specific physical configurations.

TCL

RC340BSC0EU

USER MANUAL
REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator. We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions	P2
Product introduction	P5
Handling and placement	P6
Preparations prior to use	P7
Operation keys	P8
Care and maintenance	P16
Failure analysis	P17
Non-failure	P17
Technical parameter and Packing list	P18
Safe recovery instructions	P19

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
- Bed and breakfast-type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Safety instructions



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged 3-8 and individuals with limited capacity are prohibited from loading or unloading refrigeration equipment.

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Safety instructions

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. Repairs to the refrigerator must be carried out by a specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance. You can use various materials to wrap the food and prevent an undue rise in temperature.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

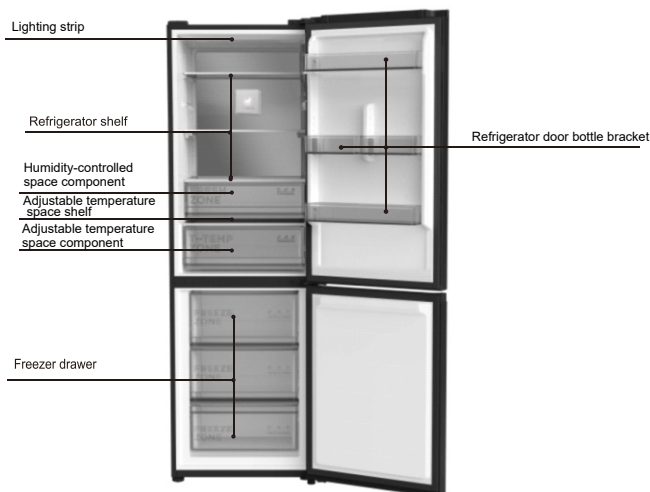


Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

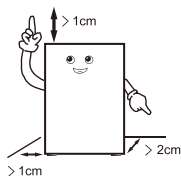


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

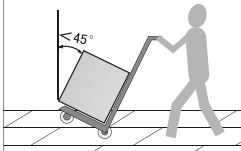

Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

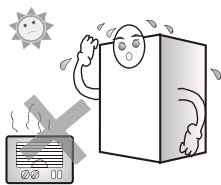


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

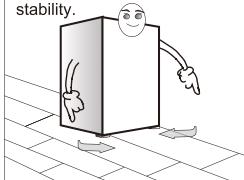

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.



Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

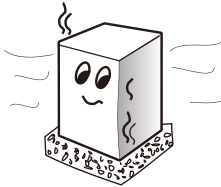


Friendly reminder:

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

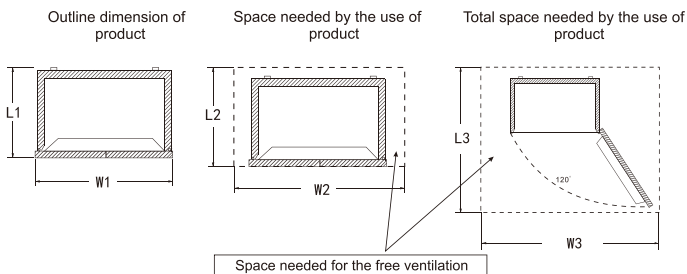

Unit: mm

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	>L1+20	>W1+20	>L1+760	>W1+430

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

1. Remove fixing tape



Wipe with warm and wet cloth

In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.

2. Connect to power




3. Store food after connecting to power for 2-3 hours



Do not open the doors frequently to save electricity.

The plastics deodorant will disappear, automatically after freezing for a while.

Operation keys

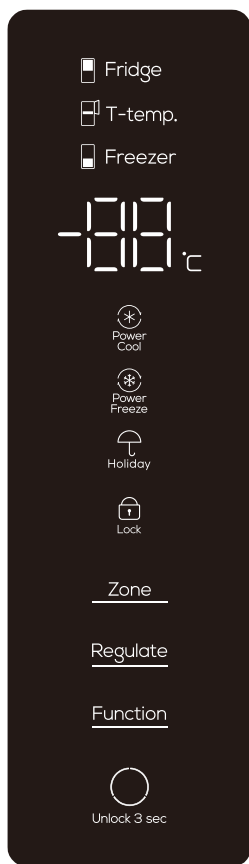

Operation keys

Powered on for the first time

When it is powered on for the first time, the refrigerator will run at 5°C for the refrigerator chamber, 4°C for the variable greenhouse and -18°C for the freezer chamber.

Childlock function

Turn on: when there is no key operation on the display screen, after 30 seconds, the keyboard is automatically locked and the child lock function is turned on;

Turn off: when the display screen is in the locked state, press the "Unlock 3 sec" key and hold it for 3 seconds to unlock, and the child lock function is turned off.

Manual temperature adjustment

When there is no key operation on the display within 30 seconds, the display will go out automatically, and the keyboard will be automatically locked. When the display off, press the button for the first time to turn on the display; press and hold the "Unlock 3 sec" button for 3 seconds to unlock, and then press the button again to make the button function effective.

Refrigerator chamber temperature adjustment(2°C ~8°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the refrigerated storage temperature area is lit, and then press the "Regulate" button to adjust the temperature of the refrigerator chamber. The temperature of the refrigerator chamber should be set between "02"- "03"- "04"- "05"- "06"- "07"- "08"- "02". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Freezer chamber temperature adjustment(-24°C~-15°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the freeze storage temperature area is lit, and then press the "Regulate" button to adjust the temperature of the freezer chamber. The temperature of the freezer chamber should be set between "-24"- "-23"- "-22"- "-21"- "-20"- "-19"- "-18"- "-17"- "-16"- "-15"- "-24". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Temperature adjustment in the T-temp zone

In the unlocked state, press the "Temperature Zone" button repeatedly until the T-temp.space lights up, then press the "Temperature" button to adjust the temperature in the variable temperature space. Each press of the Temperature button lowers the temperature by one level. The set temperature in the T-temp space cycles between "4"- "-1"- "-3"- "4". When the temperature setting is complete, the set temperature level is confirmed. When the refrigerator compartment is set to "OFF", the variable temperature space displays the "OFF" level, and the T-temp level cannot be adjusted.

Power Cool function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the  "icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering  "The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours. Under "  " state, the setting temperature for the refrigerator chamber is displayed by 2°C till quitting the function. Under "  " state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function. Under "  " state, you will automatically quit the power cool function when the refrigerating door is opened over 3 minutes. (Under "  " state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function)

Power Freeze function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the  "icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering  " , the refrigerator will automatically quit the power freezing function after it is under in high freezing status for 4 hours. Under 'Power Freeze' state, the setting temperature for the freezer chamber is displayed by -32°C till quitting the function. Under "  " state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function.

Operation keys

Holiday function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the " " icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the position of refrigerator refrigerating chamber shows "OFF", and the refrigerating chamber enters the closed state. (In the " " state, when other functions are set, the holiday function may be automatically exited)

Note: Before activating the holiday function, please take out the food in the refrigerator chamber.

Power off memory

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

Door alarm

If the refrigerator is not closed tightly or stays open for more than 1 minute, beep issue "Di. Di. Di", Press any key to pause the alarm; send an alarm again after 1 minute; close the refrigerator door tightly to stop the alarm.

Over temperature warning of freezer chamber

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later it will return to the normal display state.

Display protection function

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

Operation keys

Food storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

- The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.
- Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.
- The cooked foods shall be put into the refrigerator after packaging with the preservative bags, to prevent the back from frosting and the power from increasing.

T-Temp zone(-3°C, -1°C, 4°C)

The variable temperature space is mainly used for storing fish and meat products that can be consumed in the short term. As non deeply frozen foods are easy to cut and maintain their original flavor, please place them in the freezer for long-term storage.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)


- The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.
- Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.
- The glass container or the sealed container filled with liquid shall not be stored in the freezing chamber, to prevent the risk of burst due to freezing.
- The fresh foods shall not be stored together with the frozen foods.
- Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ Warm tips:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

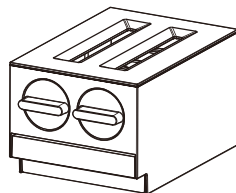

Operation keys

Door change operation

Before replacing the refrigerator door, prepare the following tools in advance: Phillips screwdriver and wrench. Note: Please unplug the power plug before replacing the door. Two persons may be needed.

Please prepare the following parts in advance:



Upper door left hinge cover × 1

Upper door right trim cover × 1

Upper door left hinge × 1


Left self-lock × 2

Top screw hole cover × 1




1. Close the upper door, unscrew the right hinge cover/screw cover screws and remove them.
2. Unscrew the upper hinge screw, remove the upper hinge, take down the upper door and remove the left trim cover.


Step 1

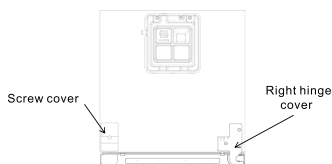

Step 2

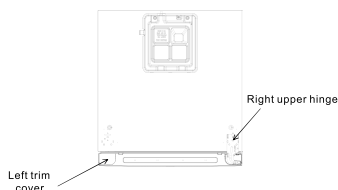

3. Unscrew the middle hinge screw, remove the middle hinge and the center sill screw hole cover with appropriate force, and remove the lower door.

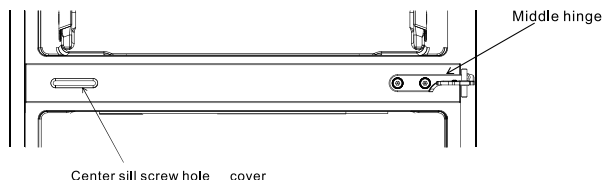


4. Lay the refrigerator flat (right side up), remove the bottom hinge and leveling feet at the bottom of the refrigerator




Operation keys

5. Remove the right end door stop screw of upper and lower doors, and take down the stop and right self-lock.


6. Install the stop and the prepared left self-lock at the left end of the upper and lower doors, and tighten the screws.

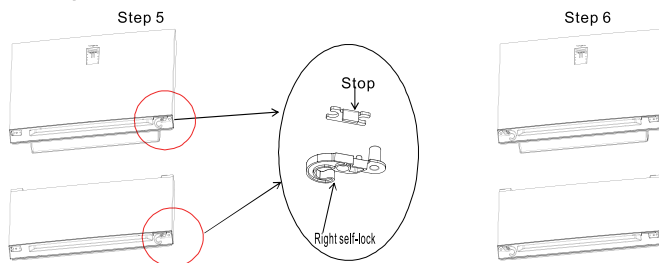

7. Remove the lower hinge bolt and nut from the right hole and install them to the left hole (as shown in the figure).

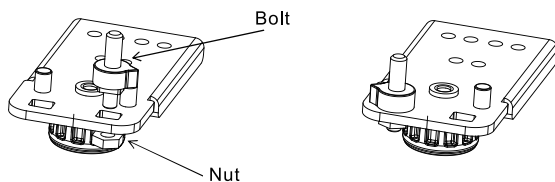


8. Install the lower hinge assembly and leveling feet as shown in the figure, and install the lower door.

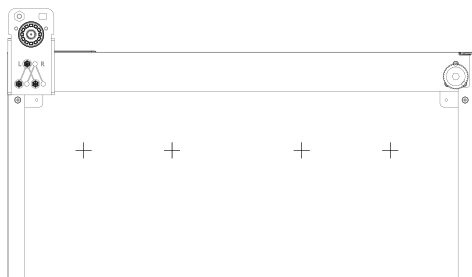


Operation keys

9. Install the center hinge on the left side of the center sill, and install the removed screw hole cover on the right screw hole of the center sill.

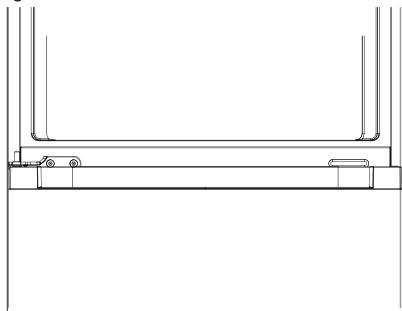

10. Remove the right upper hinge cover lamp switch and install it on the left hinge cover, as shown in the figure.

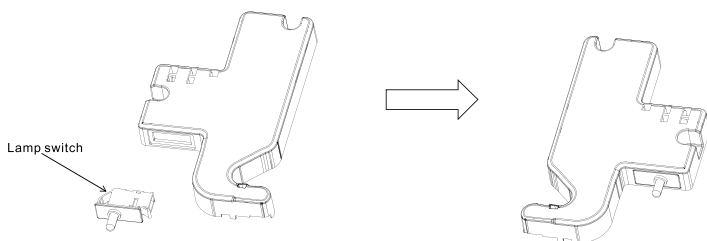


11. Install the upper door, install the prepared left upper hinge in turn, and then install the left upper hinge cover, the upper door right trim cover, the top screw hole cover, and the removed screw cover after arranging the top harness well, and tighten the screws.




12. After replacing the doors, please leave the refrigerator upright for a period of time before plugging in the power supply.

Wine Rack Installation Instruction


1. Take out the glass shelf from the refrigerator, with the wine rack front facing the front of glass shelf

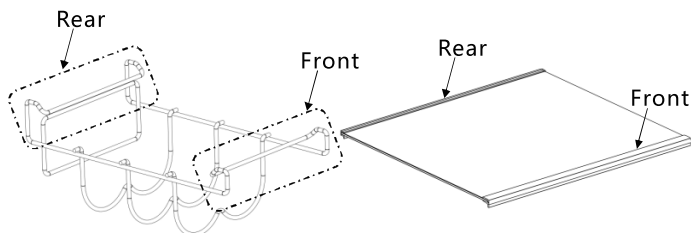

2. Align the wine rack with the glass shelf, and install it from the side

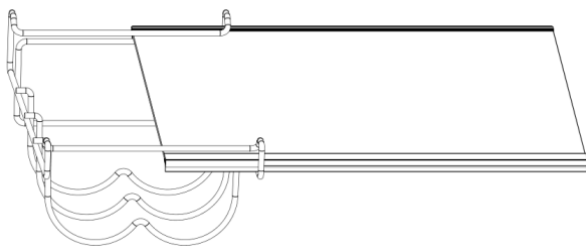

3. Install the wine rack and glass shelf back to the refrigerator

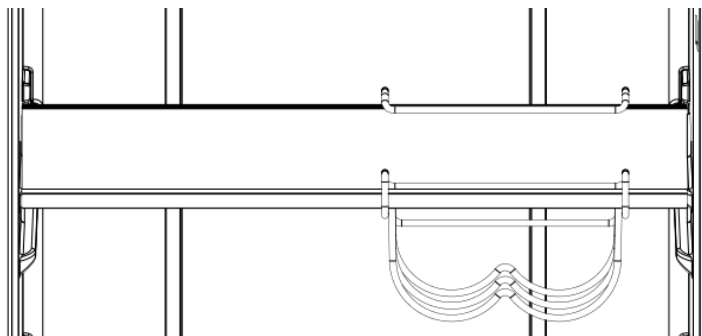

Operation notes

--Place the thumbs of both hands on the left and right fixing seats of the pre-adjustable bottle holder, draw the other four fingers together to hold the bottom of the bottle holder, and gently press the fixing seat with the left and right thumbs to retract the rotating shaft hook of the bottle holder, then clamp the bottle holder at the corresponding hangers on the door liner from top to bottom, and release the thumb to complete the installation.

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.



Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.


Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

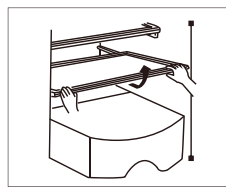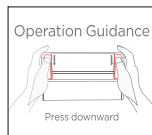

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

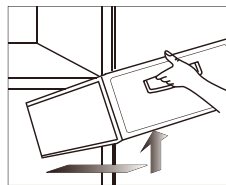

Remove by gently pulling it outward and upward.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

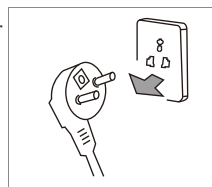

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:

- 1.Check the connection of the power supply.
- 2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
- 3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

1.Ensure the power supply is properly connected.2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance star	I					
Sign						
Total volume	340L					
Storage volume of fridge	181L					
Variable temperature volume	42L					
Storage volume of freezer	117L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Rated current	0.9A					
Freezing capacity	9kg/24h					
Power consumption	171kWh/a					
Lamp power	2.5W					
Weight	73kg					
Dimension (WxDxHmm)	595x648x1850					
Refrigerant and charge amount	R600a,58g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	35					

Packing list

Refrigerator shelf	3						
Adjustable temperature space component	1						
Adjustable temperature space shelf	1						
Humidity-controlled space component	1						
Freezer drawer	3						
Ice-making box	1						
Egg box	1						
Refrigerator door bottle bracket	4						
Operating instruction	1						

The product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C';

Dear customer

If you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Niniejszy przewodnik po usługach ma format uniwersalny dla naszej firmy.
- Aby zapoznać się ze szczegółowymi konfiguracjami fizycznymi, należy zapoznać się z odpowiednią operacją.

TCL

PL

RC340BSC0EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO
URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla Ciebie przyjemnością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonałą obsługę.

Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
Wprowadzenie produktu.....	5
Obsługa i ustawianie	6
Przygotowania przed użyciem.....	7
Klucz do działania.....	8
Pielęgnacja i Konserwacja.....	16
Analiza usterek	17
Niepowodzenia	17
Parametry techniczne i Lista pakowania	18
Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania.....	19

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4. **OSTRZEŻENIE:** Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji w stanie wolnym od przeszkód.

5. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

6. **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

7. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

8. W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym paliwem.

9. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Domy wiejskie oraz klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- Obiekty o charakterze noclegowo-śniadaniowym;
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

10. Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F dla źródła światła ERP, testowane z osłoną lampy (lub bez niej).

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiegokolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę. Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania ręki między drzwi podczas ich otwierania lub zamykania, aby zapobiec przytrzaśnięciu palców. Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej urządzenie chłodnicze przeznaczone jest do użytku w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest zaprojektowana do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym w jej klasie.

Klasa	symbole	Zakres Temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

NOTATKA

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii lodówki może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i lokalizacja lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne.

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności nie mogą ładować ani rozładowywać urządzeń chłodniczych.

Długotrwale otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Zalecenia

Zalecenia: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Zalecenia: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda.

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Zalecenia: Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający został przyciśnięty przez lodówkę lub inny ciężki ładunek, unikaj też nadmiernego zginania przewodu zasilającego.

Uszkodzenie lub łuszczenie się przewodu zasilającego może stwarzać zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Zalecenia: Nie przechowuj w lodówce żadnych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, żrących kwasów ani substancji zasadowych.

Zalecenia: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Zalecenia: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Zalecenia: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawy lodówki powinien wykonywać specjalista.

Zalecenia: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji. Zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Zalecenia: Urządzenia chłodnicze w szczególności chłodziarko- zamrażarka typu I mogą nie działać konsekwentnie, jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze. Może to prowadzić do rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności.

Zalecenia: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych. Dodatkowo, niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Zalecenia: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Zalecenia: Podejmij środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety. Do pakowania żywności, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu wzrostowi temperatury, można stosować różne materiały.

Zalecenia: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Zalecenia: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Zalecenia: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie produktu

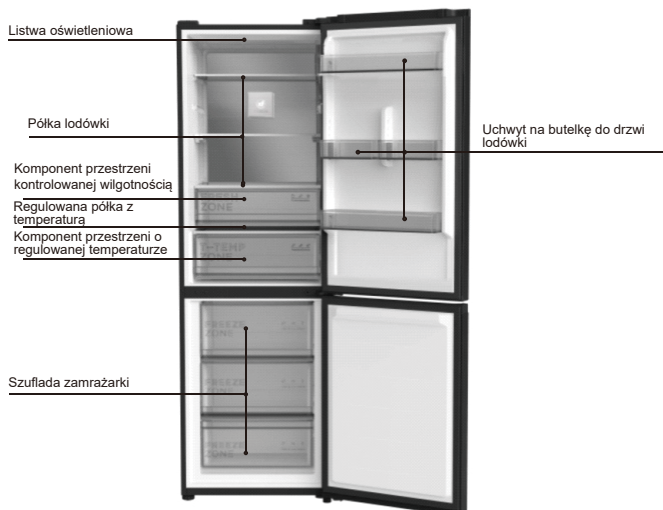


Przypomnienie:


Jeśli twój produkt został ulepszony, może nieznacznie różnić się od dostarczonej instrukcji. Możesz jednak być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostają niezmienione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.

Obsługa i ustawianie


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią przestrzeń, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

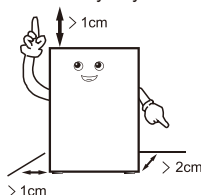


Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.

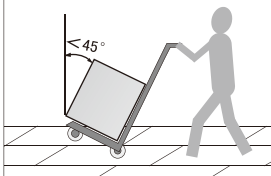

Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

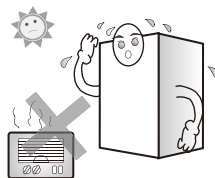


Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoże jest nierówne, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.

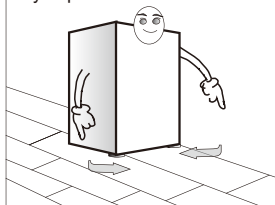

Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie.



Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.

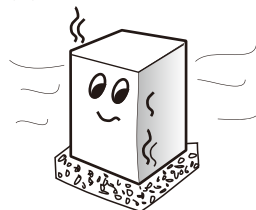

Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzania.

--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.


--Pozostaw odpowiednią ilość miejsca wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

Obsługa i ustawianie

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy

Wymiary obrysu produktu i przestrzeń potrzebną do jego użytkowania przedstawiono na poniższych zdjęciach:

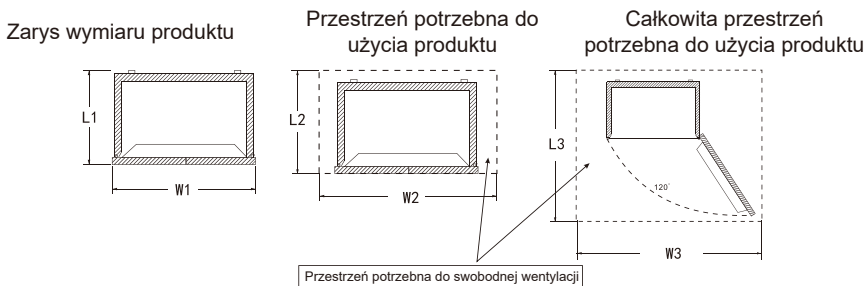

Jednostka: mm

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	$>L1+20$	$>W1+20$	$>L1+760$	$>W1+430$

Przygotowania przed użyciem


1. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak taśma mocująca obudowę itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 2 godziny przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.

1. Usuń taśmy mocujące



W gorące lato potrzebne jest 24 godziny na pełne zamrożenie żywności. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.


2. Podłącz do zasilania



3. Przechowuj żywność po podłączeniu do zasilania na 2-3 godziny



Zapach plastiku zniknie automatycznie po pewnym czasie zamrażania.

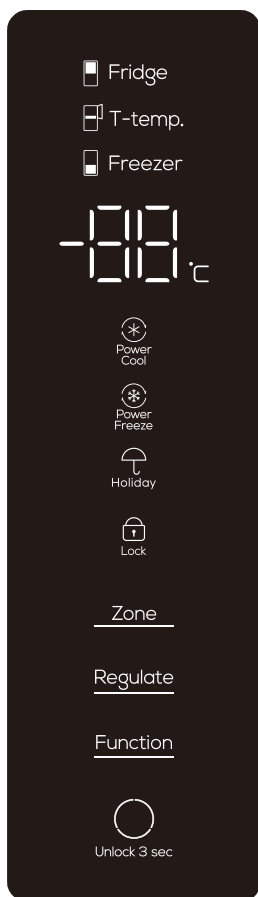

Klucz do działania

Pierwszy rozruch

Po pierwszym włączeniu lodówka będzie pracować w temperaturze 5°C w komorze chłodzącej, 4°C w zmiennej temperaturze szklarni i -18°C w komorze zamrażarki.

Funkcja blokady dziecięcej

Włączanie: gdy przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja na ekranie, klawiatura zostanie automatycznie zablokowana, a funkcja blokady dziecięcej włączona;

Wyłączenie: gdy ekran wyświetlacza jest zablokowany, naciśnij przycisk „Unlock 3 sec” i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odblokować, a funkcja blokady dziecięcej zostanie wyłączona.

Ręczna regulacja temperatury

Jeśli w ciągu 30 sekund na monitorze nie zostanie wykonana żadna operacja klawiszy, monitor automatycznie się wyłączy, a klawiatura automatycznie się zablokuje. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk po raz pierwszy, aby włączyć wyświetlacz; naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec” przez 3 sekundy, aby odblokować, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby funkcja przycisku zaczęła działać.

Regulacja temperatury w komorze chłodziarki (2°C–8°C)

W stanie odblokowanym naciśnij przycisk „Zone”, a zaświeci się obszar temperatury chłodzenia, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę komory chłodziarki. Temperaturę komory chłodziarki należy ustawić w zakresie „02”-„03”-„04”-„05”-„06”-„07”-„08”-„02”. Wybierz odpowiednią temperaturę, przestań naciskać klawisze, a następnie ustaw zakres temperatur, aby zatwierdzić.

Regulacja temperatury zamrażarki (-24°C–-15°C)

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, a obszar temperatury zamrażania stanie się jasny, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę komory zamrażarki. Temperaturę komory zamrażarki należy ustawić w zakresie: „-24”-„-23”-„-22”-„-21”-„-20”-„-19”-„-18”-„-17”-„-16”-„-15”-„-24”. Wybierz odpowiednią temperaturę, przestań naciskać klawisze, a następnie ustaw zakres temperatur, aby zatwierdzić.

Regulacja temperatury w strefie T-temp

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Temperature Zone”, a zaświeci się pole T-temp., a następnie naciśnij przycisk „Temperature”, aby dostosować temperaturę w polu zmiennej temperatury. Każde naciśnięcie przycisku Temperature obniża temperaturę o jeden poziom. Ustawiona temperatura w przestrzeni T-temp cyklicznie zmienia się między „4”-„-1”-„-3”-„4”. Po zakończeniu ustawiania temperatury ustawiony poziom temperatury zostanie potwierdzony. Gdy komora lodówki jest ustawiona w pozycji „OFF”, przestrzeń o zmiennej temperaturze wyświetla poziom „OFF”, a poziomu T-temp nie można regulować.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia

Gdy lodówka jest odblokowana, naciśnij przycisk „Function” kilkakrotnie, a ikona „” zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję intensywnego chłodzenia komory lodówki. Możesz wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia za pomocą tej samej czynności. Po wpisaniu „” lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po upływie 2 godzin od włączenia. W stanie „” ustawiona temperatura komory chłodziarki jest wyświetlana jako 2°C aż do wyjścia z funkcji. W stanie „” podczas ustawiania innych funkcji można automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia. W stanie „” funkcja intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi chłodziarki będą otwarte dłużej niż 3 minuty. (W stanie „” podczas ustawiania innych funkcji można automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia.)

Funkcja Szybkiego Zamrażania

Gdy lodówka jest odblokowana, naciśnij przycisk „Function” kilkakrotnie, a ikona „” zacznie migać. Następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję szybkiego zamrażania w komorze zamrażarki. Możesz wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania za pomocą tej samej czynności. Po wpisaniu „” lodówka automatycznie wyłączy funkcję szybkiego zamrażania po 4 godzinach intensywnego mrożenia. W trybie „Szybkiego Zamrażania” ustawiona temperatura komory zamrażarki wyświetlana jest jako -32°C aż do wyjścia z funkcji. W stanie „” podczas ustawiania innych funkcji można automatycznie wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania.

Klucz do działania

Funkcja Wakacje

W stanie odblokowanym. Naciskaj przycisk „Function”, aż ikona „ ” zacznie migać, przerwij działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby wejść w funkcję wakacje. W trybie wakacje komora chłodnicza lodówki wyświetla komunikat „OFF”, a komora chłodnicza przechodzi w stan zamknięty. (W stanie „ ”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja wakacje może zostać automatycznie wyłączona)

Uwaga: Przed włączeniem funkcji wakacje należy wyjąć żywność z lodówki.

Wyłącz pamięć

Gdy zasilanie jest wyłączone, chwilowy stan pracy po wyłączeniu zasilania jest zablokowany. Po włączeniu będzie nadal działać zgodnie z ustawieniami sprzed wyłączenia.

Alarm drzwiowy

Jeżeli lodówka nie jest szczelnie zamknięta lub pozostaje otwarta dłużej niż 1 minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy „Di. Di. Di”. Naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać alarm: wyślij alarm ponownie po 1 minucie: zamknij szczelnie drzwi lodówki, aby wyłączyć alarm.

Ostrzeżenie o nadmiernej temperaturze zamrażarki

Po włączeniu zasilania temperatura w komorze zamrażarki jest wyższa niż -12°C , wówczas podświetla się pole schematyczne odpowiadające strefie temperaturowej komory zamrażarki, a strefa cyfrowa miga. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić temperaturę zamrażarki, gdy jest ona włączona, naciśnij przycisk ponownie lub 10 sekund później, aby powrócić do normalnego stanu wyświetlania.

Funkcja ochrony wyświetlacza

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, lodówka przejdzie w funkcję ochrony wyświetlacza, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. W trybie ochrony wyświetlacza naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść z funkcji ochrony wyświetlacza.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

--Komora chłodnicza jest używana głównie do przechowywania żywności o krótkim terminie przydatności, np. mleka, jaj i napojów w butelkach.

--Warzywa i owoce należy przechowywać w pojemnikach na warzywa i owoce, aby zapobiec utracie wilgoci.

--Ugotowane potrawy należy po zapakowaniu w woreczki konserwujące włożyć do lodówki, aby zapobiec ich zamrażaniu i zwiększyć moc.

Strefa T-Temp (-3°C, -1°C, 4°C)

Przestrzeń o zmiennej temperaturze wykorzystywana jest głównie do przechowywania ryb i produktów mięsnych, które nadają się do krótkotrwałego spożycia. Ponieważ żywność nieprzetworzoną głęboko można łatwo pokroić i zachowuje ona swój oryginalny smak, w celu długoterminowego przechowywania należy umieścić ją w zamrażarce.

W zamrażarce (-24°C~-15°C)

--Komora zamrażalnicza służy do przechowywania produktów przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

--Ryby i mięso przeznaczone do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, oddzielnie zapakować w woreczki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie zamrażarki.

--Pojemników szklanych lub szczelnie zamkniętych wypełnionych płynem nie należy przechowywać w komorze zamrażalniczej, aby zapobiec ryzyku ich pęknięcia na skutek zamarznięcia.

--Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną.

--Nie umieszczaj żywności blisko wewnętrznych ścianek zamrażarki, aby nie doszło do jej zamarznięcia i przymarznięcia do ścianek.


★ ★ Wskazówki:

Przechowywana żywność nie powinna blokować wylotu ani portu powrotnego kanału powietrznego, aby nie pogorszyć efektu chłodzenia. Dodatkowo, przed schowaniem do lodówki gorącej wody i żywności należy je schłodzić do temperatury pokojowej.

Wytwarzanie lodu (jeśli urządzenie jest wyposażone w taką funkcję)

Napełnić pojemnik do wytwarzania lodu 4/5 wody i umieścić go do zamrażarki. Gdy woda w pojemniku zamieni się w lód, lekko przekręć pojemnik, aby oddzielić lód od pojemnika.

Nie należy zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu należy owinąć pudełko suchym ręcznikiem, aby nie doszło do odmrożenia palców.

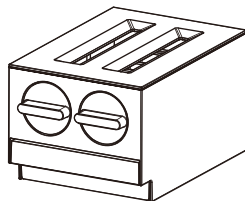


Klucz do działania

Operacja zmiany drzwi


Przed wymianą drzwi lodówki przygotuj następujące narzędzia: Śrubokręt krzyżakowy (Phillips) i klucz nasadowy. Uwaga: Przed wymianą drzwi odłącz wtyczkę zasilania. Może być potrzebnych dwie osoby.

Przygotuj następujące części z wyprzedzeniem:

Pokrywa lewego zawiasu górnych drzwi × 1



Pokrywa listwy wykończeniowej prawej strony



Lewy zawias górnych drzwi × 1




Lewy samozamykacz × 2




Pokrywa górnego otworu śrubowego × 1




1. Zamknij górne drzwi, odkręć śruby pokrywy zawiasu prawego i usuń pokrywę.
2. Odkręć śrubę górnego zawiasu, usuń górny zawias, zdejmij górne drzwi i usuń pokrywę listwy wykończeniowej lewej.

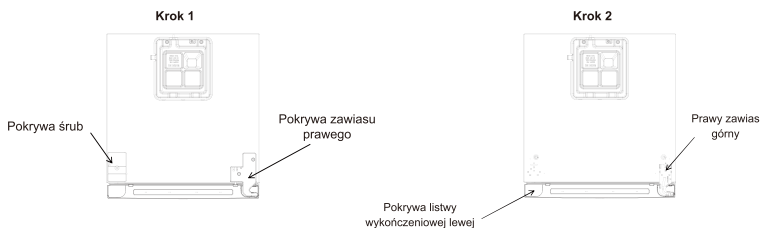

3. Odkręć śrubę środkowego zawiasu, usuń środkowy zawias oraz pokrywę otworu śrubowego na słupku środkowym z odpowiednią siłą i usuń dolne drzwi.

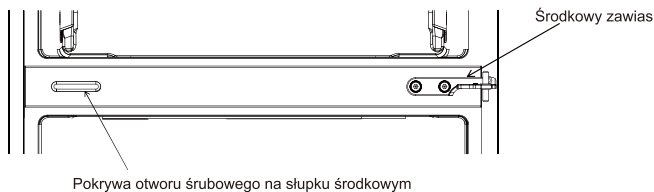


4. Połóż lodówkę na płasko (prawa strona do góry), usuń dolny zawias i nóżki poziomujące z dołu lodówki.

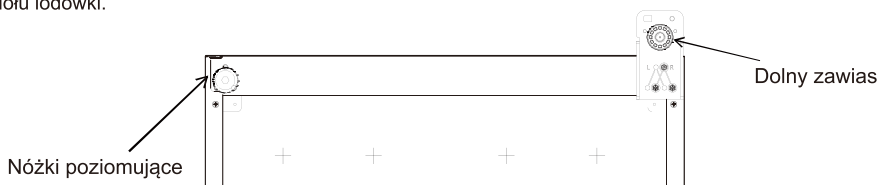


Klucz do działania


5. Odkręć śrubę mocującą zatrzask na prawym końcu górnych i dolnych drzwi oraz usuń zatrzask i prawy samozamykacz.
6. Zainstaluj zatrzask oraz przygotowany lewy samozamykacz na lewym końcu górnych i dolnych drzwi i dokręć śruby.

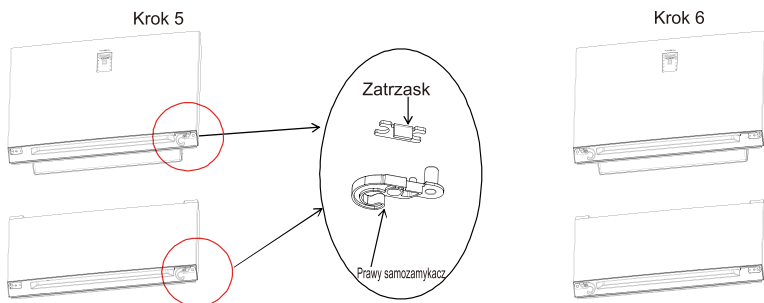

7. Usuń śrubę i nakrętkę dolnego zawiasu z prawego otworu i zamontuj je w lewym otworze (jak pokazano na rysunku).

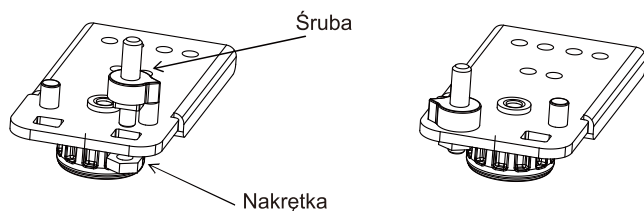


8. Zamontuj zestaw dolnego zawiasu i nóżki poziomujące zgodnie z rysunkiem oraz zamontuj dolne drzwi.

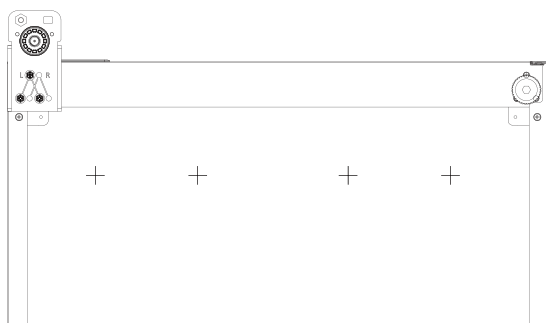


Klucz do działania

9. Zamontuj środkowy zawias po lewej stronie słupka środkowego i zamontuj usuniętą pokrywę otworu śrubowego na prawym otworze słupka środkowego.

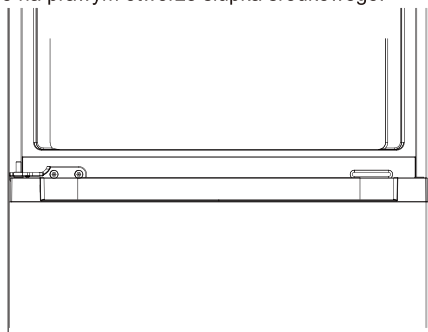

10. Usuń pokrywę zawiasu górnego prawego i zamontuj ją na nowym pokrywie zawiasu, zgodnie z rysunkiem.

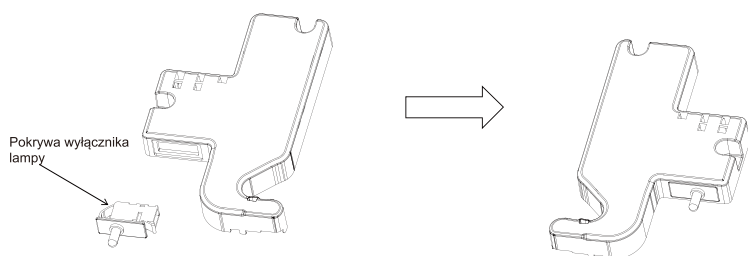


11. Zamontuj górne drzwi, zamontuj przygotowany lewy górny zawias w kolejności, a następnie zamontuj pokrywę lewego górnego zawiasu, pokrywę listwy wykończeniowej prawej strony górnych drzwi, pokrywę górnego otworu śrubowego oraz usuniętą pokrywę śrubową po odpowiednim rozmieszczeniu przewodów, i dokręć śruby.




12. Po wymianie drzwi pozostaw lodówkę w pozycji pionowej na jakiś czas przed podłączeniem zasilania.

Instrukcja Montażu Półki na Wino


1. Wyjmij półkę szklaną z lodówki, ustawiając przód półki na wino w stronę przodu półki szklanej

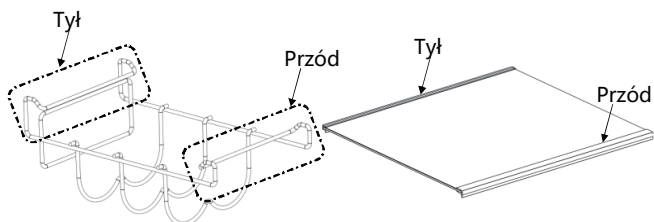

2. Wyrównaj półkę na wino z półką szklaną i zamontuj ją od strony bocznej

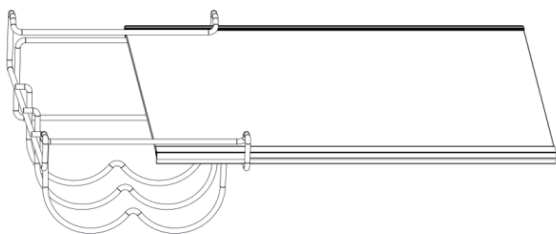

3. Zamontuj półkę na wino wraz z półką szklaną z powrotem do lodówki

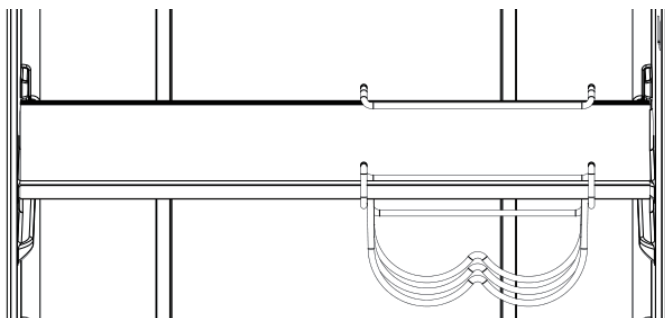

Klucz do działania

–Umieść kciuki obu rąk na lewym i prawym miejscu mocowania wstępnie regulowanego uchwytu na butelkę, złóż pozostałe cztery palce, aby przytrzymać spód uchwytu na butelkę, i delikatnie naciśnij miejsce mocowania lewym i prawym kciukiem, aby cofnąć obrotowy hak wału uchwytu na butelkę, a następnie zaciśnij uchwyt na butelkę na odpowiednich wieszakach na wykładzinie drzwi od góry do dołu i zwolnij kciuk, aby dokończyć instalację.

Sposób demontażu i montażu akcesoriów

–Szkłana półka w komorze chłodniczej: wysokość półki jest regulowana, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnej objętości. Można je wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

–Skrzynka na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

–Szuflada w zamrażarce: przechowywanie żywności, która ma być przechowywana przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.


Wskazówki: Zaleca się pokrojenie dużych kawałków mięsa na mniejsze kawałki przed umieszczeniem ich w zamrażarce, w przeciwnym razie trudno będzie je pokroić po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

–Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobniaków. Można go wyjąć, podnosząc do góry.


Uwaga: Podczas demontażu podstawki na butelki w drzwiach chłodnicy, należy unikać siłowego wyciągania, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki.

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub prace konserwacyjne lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

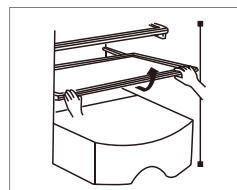

Wyjąć, lekko pociągając do góry i na zewnątrz.

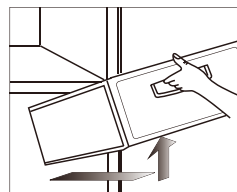

Zdemontować, delikatnie ciągnąc na zewnątrz i w górę.

Pielęgnacja i Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji lodówki raz w miesiącu.

Użyj wilgotnej ściereczki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby usunąć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia.

Po czyszczeniu upewnij się, że dokładnie wytrzesz wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

–Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

–Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

Po konserwacji należy sprawdzić:

Sprawdź, czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki. Zwróć uwagę na kurz na wtyczce. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zbyt ciepła.


Sprawdź, czy gniazdo nie jest poluzowane. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone i występuje w nich kurz, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem

wtyczki ponownie; Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

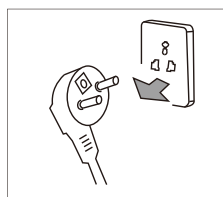

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: Lodówka nie działa, Efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny:

1. Sprawdź podłączenie zasilania.
2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.
3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca ilość miejsca do odprowadzania ciepła.
1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. 2. Przetaw lodówkę w miejsce, w którym nie będzie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła. 3. Pozostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie ciepła.

Niepowodzenia: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrożona

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Należy odpowiednio dostosować ustawienia temperatury, aby mieć pewność, że wzrośnie ona odpowiednio. 2. Produkty spożywcze o dużej zawartości wody należy układać na drzwiach szklanej półki.

Niepowodzenia: W lodówce słychać nienormalny dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany. 2. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Niepowodzenia: W lodówce czuć nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: Powierzchnia pomiędzy komorą chłodniczą a komorą zamrażalniczą jest ciepła lub gorąca z dwóch stron oraz w części dystansowej.

Przyczyna: Rury lodówki (takie jak rura skraplacza i rura zapobiegająca zaparowywaniu) umieszczone są po dwóch bokach i z przodu lodówki. Ich zadaniem jest odprowadzanie ciepła i zapobieganie kondensacji.

Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt ciasne i trudno je otworzyć.

Przyczyna: Kiedy drzwi lodówki zostaną zamknięte i natychmiast ponownie otwarte, gorące powietrze dostaje się do środka i kurczy się, wytwarzając różnicę ciśnień. Powoduje to trudności w natychmiastowym otwarciu drzwi, jednak po pewnym czasie staje się to łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce można zaobserwować zmarszczki na powierzchni wody.

Przyczyna: Dźwięk falowania wody może pojawić się podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki, a także wtedy, gdy w procesie rozmrażania powstaje woda.

Zjawisko: W lodówce słychać brzęczenie.

Przyczyna: Dźwięk ten jest wytwarzany przez pracujący kompresor. Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy. Dodatkowo, kurczenie i rozszerzanie się obudowy, szczególnie w niskich temperaturach lub podczas otwierania drzwi, również może powodować taki dźwięk.

Zjawisko: Na powierzchni drzwi komory zamrażalniczej lub powierzchni żywności można zaobserwować kondensację lub szron.

Przyczyna: Wysoka temperatura lub wilgotność wokół lodówki; długotrwałe otwarcie drzwi; żywność o dużej zawartości wody, która nie jest szczelnie zamknięta lub zapakowana.

Zjawisko: Na wbudowanej powierzchni świetlnej widoczna jest kondensacja.

Przyczyna: Lampa wytwarza ciepło podczas świecenia, a jeśli drzwiczki pozostaną otwarte przez dłuższy czas, wystąpi różnica temperatur, która doprowadzi do kondensacji pary wodnej na obudowie lampy.

Zjawisko: Na obudowie lodówki widoczna jest kondensacja i mgła wodna.

Przyczyna: Wysoka wilgotność wokół lodówki powoduje gromadzenie się wilgoci w jej wnętrzu, co prowadzi do kondensacji.

Parametry techniczne

Typ klimatyczny	SN/N/ST/T					
Gwiazda odporności na wstrząsy elektryczne	I					
Podpisać						
Całkowita pojemność	340L					
Pojemność użytkowa lodówki	181L					
Pojemność zmiennej temperatury	42L					
Pojemność magazynowa zamrażarki	117L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Prąd znamionowy	0,9A					
Zdolność zamrażania	9kg/24 godziny					
Pobór mocy	171kWh/rok					
Moc lampy	2,5W					
Waga	73kg					
Wymiary (WxD×H mm)	595×648×1850					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,58g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	35					

Wykaz części w opakowaniu

Półka lodówki	3					
Komponent przestrzeni o regulowanej temperaturze	1					
Półki z możliwością regulacji temperatury	1					
Komponent przestrzeni kontrolowanej wilgotnością	1					
Szuflada zamrażarki	3					
Pudełko na lód	1					
Karton jajek	1					
Uchwyt na butelkę do drzwi lodówki	4					
Instrukcja użytkowania	1					

Produkt ma wiele konfiguracji, szczegółowe informacje można znaleźć w konkretnym produkcie.

Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania

Utylizacja

Stare urządzenia nadal mogą mieć pewną wartość użytkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze użyte w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia rur na tylnej części urządzenia. Aktualne informacje na temat opcji utylizacji starych urządzeń oraz ich opakowań można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja produktu.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej EU. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

PL Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbole	Zakres temperatur otoczenia °C
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Klimat umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

Rozszerzony klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C”;


Klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 32°C”;

Subtropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C”;

Tropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C”;

Dropi klientie

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje.



Wymienne źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę

- Las imágenes son solo de referencia, los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de usuario antes de arrancar y guárdelo correctamente.

TCL

ES

RC340BSC0EU

MANUAL DE USUARIO

FRIGORÍFICO

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

Índice

Gracias por comprar un frigorífico TCL. Esperamos que disfrute del funcionamiento de su nuevo frigorífico TCL.

Le invitamos a comenzar a utilizar el frigorífico TCL. Por nuestra parte, nosotros haremos todo lo posible para brindarle un servicio de calidad.

Instrucciones de seguridad-----	P2
Instrucciones del producto -----	P5
Manejo y colocación -----	P6
Preparaciones previas al uso del frigorífico-----	P7
Notas de uso-----	P8
Teclas de operación-----	P9
Botones de operación -----	P11
Teclas de operación-----	P12
Notas de uso-----	P16
Mantenimiento-----	P16
Análisis de fallos -----	P17
Fenómenos no considerados fallos-----	P17
Parámetros técnicos -----	P18
Contenido incluido en el embalaje -----	P18
Directiva sobre reciclado seguro.-----	P19
Descripción del tipo de clima -----	P19

1. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean la experiencia y los conocimientos necesarios para su uso, a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya. Se debe prestar atención a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

2. Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por otras personas debidamente cualificadas para evitar posibles peligros.

3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que presenten una carencia de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisadas o sean instruidas para que puedan utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que su uso conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

4. **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, tanto las de la cubierta del aparato como las de la estructura integrada, libres de obstrucciones.

5. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

6. **ADVERTENCIA:** Evite dañar el circuito de refrigeración.

7. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

8. No almacene sustancias explosivas, como puedan ser botes de aerosoles con propelente inflamable en el aparato.

9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:

- Cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros ambientes laborales;
- Granjas, por clientes de hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
- Ambientes como casas rurales;
- Catering y usos no minoristas.

10. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F. Para una fuente de luz ERP, se prueba con (sin) cubierta de luz.

Instrucciones de seguridad

1. Advertencia

Advertencia: No se permiten barreras alrededor del aparato ni en la estructura empotrada para garantizar la libre ventilación.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación con cualquier equipo mecánico o mediante otro método excepto el recomendado por el fabricante. **Advertencia:** Nunca dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: Nunca utilice ningún aparato eléctrico en la cámara de alimentos del aparato excepto el tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca coloque bebidas líquidas o alimentos contenidos en recipientes de vidrio dentro de la cámara de congelación, ya que estos recipientes pueden agrietarse.

Advertencia: Si se apaga, el frigorífico debe encenderse 5 minutos después para evitar dañar el compresor.

Advertencia: Si durante el uso se detecta alguna pieza bajo tensión, ruido anormal, olor, humo u otra anomalía, se debe inmediatamente apagar el frigorífico y ponerse en contacto a tiempo con el servicio postventa de la empresa.

Advertencia: Nunca coloque el dedo o la mano debajo del frigorífico, especialmente en su parte trasera; de lo contrario, cualquier objeto afilado podría lastimarlo. **Advertencia:** Los niños no deben jugar con el frigorífico ni subirse a él. El uso por parte de los niños debe ser supervisado por sus padres para evitar accidentes.

Advertencia: Nunca coloque la mano entre las puertas para abrir o cerrar la puerta para evitar pillarse los dedos. Se debe abrir o cerrar la puerta con su manilla.

Para aparatos de refrigeración con clase climática

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en el rango de temperatura ambiente que se especifica en la siguiente tabla.

La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su frigorífico.

Rango de temperatura efectivo

El frigorífico está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

Clase	símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)
Templado extendido	SN	De +10 a +32
Templado	N	De +16 a +32
Subtropical	ST	De +16 a +38
Tropical	T	De +16 a +43

NOTA

El desempeño de refrigeración y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del frigorífico. Recomendamos ajustar las configuraciones de temperatura según corresponda.

Instrucciones de seguridad



Advertencia: Riesgo de incendio/Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el electrodoméstico en su lugar, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

Advertencia: No coloque enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles sobre el electrodoméstico.

Se prohíbe a los niños de 3 a 8 años y a las personas con capacidad limitada cargar o descargar equipos de refrigeración.

Abrir la puerta durante largos períodos de tiempo puede causar un incremento significativo de la temperatura en los compartimentos del frigorífico.

Limpie con frecuencia las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y con los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los depósitos de agua tras permanecer 48 horas sin utilizarlos; enjuague el sistema de distribución de agua conectado a un suministro de agua si no se ha usado el agua durante 5 días. Almacene la carne cruda y el pescado en recipientes adecuados antes de colocarlos en el frigorífico para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos. Los compartimentos de congelación de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas de congelación no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

Si tiene pensado dejar vacío el frigorífico durante un largo período de tiempo, apáguelo, proceda con su descongelación, límpielo, séquelo y deje abierta la puerta para evitar que se forme moho en su interior.

2. Atención

Atención: La fuente de alimentación de este producto debe ser de conformidad respecto a la fuente mencionada en la placa de identificación. Así pues, deberá utilizarse el enchufe estándar independiente de 3 clavijas (por encima de 10 A y con una conexión a tierra fiable). No enchufe más de un aparato eléctrico en un solo enchufe, de lo contrario, podrían producirse incendios por sobrecalentamiento.

Atención: No tire, bajo ninguna circunstancia, del cable de alimentación con la mano.

Para desconectar la fuente de alimentación es necesario agarrar adecuadamente el conector para tirar de él. No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos húmedas para evitar sufrir descargas eléctricas.

Atención: Evite que el propio frigorífico o cualquier otra carga pesada bloquee el cable de alimentación. El cable no debe doblarse demasiado. Producir daños en el cable de alimentación o pelar su recubrimiento podría provocar incendios y descargas eléctricas. Si el cable de alimentación sufre daños o resulta cortado, póngase en contacto inmediatamente con el servicio postventa.

Atención: No introduzca en el frigorífico material inflamable o explosivo, ácidos corrosivos ni materiales alcalinos.

Instrucciones de seguridad

Atención: No utilice el frigorífico en una ubicación expuesta a la lluvia o a la luz solar.

Atención: Está prohibido colocar recipientes con fluidos en el frigorífico, pues si se produce algún tipo de fuga o rotura en dichos recipientes, podrían producirse efectos negativos en el aislamiento eléctrico del frigorífico y, por consiguiente, también descargas eléctricas e incendios.

Atención: El frigorífico no debe desmontarse ni modificarse de ninguna forma sin permiso. La reparación del frigorífico debe ser realizada por expertos. **Atención:** En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de hulla, es necesario cerrar la válvula de fuga y, a continuación, abrir la ventana para facilitar la ventilación del dispositivo. Tenga en cuenta que, ante tales circunstancias, está prohibido desenchufar el conectar del frigorífico de forma inmediata, pues podrían producirse incendios o explosiones debido a la existencia de chispas eléctricas.

Atención: Los frigoríficos, en especial los frigoríficos/congeladores de tipo I, pueden no funcionar de manera constante (existe la posibilidad de que se produzca la descongelación del contenido o de que la temperatura ascienda demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) si se sitúan durante un período de tiempo prolongado por debajo de la temperatura mínima del rango de temperaturas para el que fueron diseñados;

Atención: Tenga en cuenta que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos del congelador o con bajas temperaturas y que algunos productos como los hielos no deben consumirse demasiado fríos.

Atención: No se debe exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de los alimentos.

Atención: Preste atención a las precauciones a tener en cuenta para prevenir aumentos indebidos de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el frigorífico. Por ejemplo, envuelva los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.

Atención: Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza del frigorífico podría acortar la vida de almacenamiento.

Atención: Tenga el cuidado requerido con respecto a los alimentos congelados almacenados en el caso de que el frigorífico vaya a estar de forma prolongada sin funcionar (interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración).

Atención: Preste atención a las medidas que deben adoptarse cuando el frigorífico se apaga y se pone fuera de servicio de forma temporal o durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, es necesario vaciarlo, limpiarlo y secarlo. Así pues, las puertas y tapas deben quedar entreabiertas).

Instrucciones del producto



Consejos sencillos:


Si su producto es un producto mejorado, puede que no sea exactamente igual al de las instrucciones. Pero no cambiará el rendimiento ni el método de aplicación. Puede usarlo con total confianza. Las imágenes son solo de referencia.

Recordatorio:


Si su producto es un producto mejorado, sus características podrían no ser iguales a las indicadas en las instrucciones. Pero no cambiará el desempeño ni el modo de uso. Le garantizamos que su frigorífico presentará en todo momento unas prestaciones excelentes.

Manejo y colocación


Deberá dejar un cierto espacio alrededor del refrigerador, tal y como se muestra en la imagen.

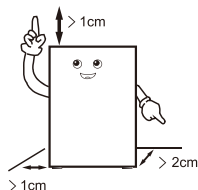


Cuando vaya a manipular el refrigerador, tenga cuidado de que el lado de la puerta no entre en contacto con las herramientas utilizadas para dicha manipulación.

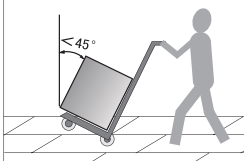


El refrigerador debe estar colocado en un ambiente seco, con una buena ventilación y alejado de fuentes de calor y de la luz solar.

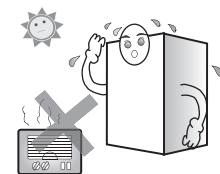


El refrigerador debe ubicarse en una superficie plana y firme. Si el piso no es plano, ajuste las patas para mantener una correcta nivelación.

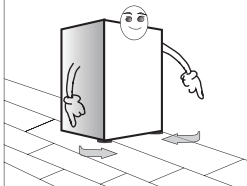

No coloque el refrigerador en un ambiente demasiado frío que pueda congelarse.

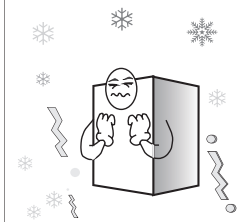

Extraer la base de espuma favorece la disipación del calor de fondo, evitando de esta forma posibles incendios.

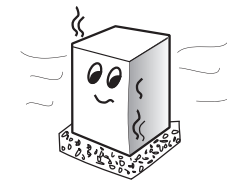


Recordatorio:

- Se necesitan al menos dos personas para manipular el refrigerador. Una de ellas debe levantar la parte superior de la parte trasera y la otra manejar la parte inferior (manipular el refrigerador mientras una de las dos partes está sujeta es sumamente peligroso y podría provocar accidentes).
- Al mover el refrigerador, su parte inferior podría llegar a dañar y a rayar el piso. Si necesita mover el refrigerador sobre una mayor distancia, los accesorios internos deben quedar fijados en su sitio previamente con una cinta adhesiva. De lo contrario, los accesorios podrían sufrir daños al chocar entre sí.
- Coloque el refrigerador en su posición en un lugar en el que esté expuesto a pocas vibraciones. Si vive en un área en la que a menudo se producen terremotos, fije el refrigerador contra la pared o contra un poste. De caerse, el refrigerador podría provocar un accidente.
- Deberá dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Si el espacio libre es demasiado pequeño, si se colocan objetos sobre o al lado del refrigerador o si se pegan en los laterales del mismo, la disipación de calor se verá afectada, lo cual resultará en un malgasto innecesario de la energía eléctrica y, además, podría producir quemaduras en la pared y en los objetos en cuestión; si la parte trasera del refrigerador está en contacto con la pared, podrían producirse vibraciones y ruidos;
- Ajuste la parte delantera del refrigerador y las patas de ajuste para lograr una correcta nivelación. La colocación en desnivel del refrigerador causará vibraciones y ruido.

Manejo y colocación


Este frigorífico no se puede utilizar como electrodoméstico integrado.
Las dimensiones del producto y el espacio necesario para el uso del producto se muestran en mayor detalle en las siguientes imágenes:

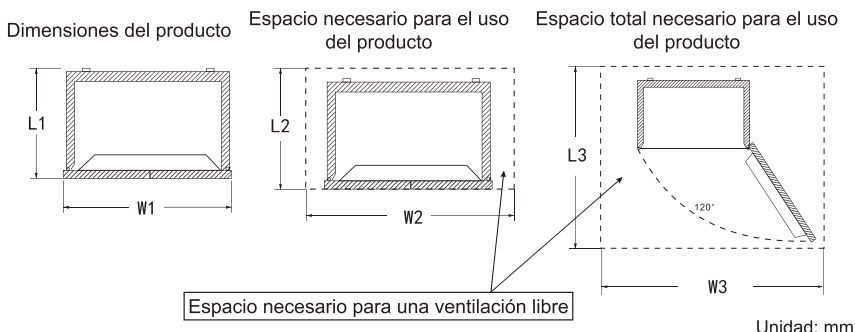


Dimensiones del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesario para el uso del producto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	$>L1+20$	$>W1+20$	$>L1+760$	$>W1+430$

Preparaciones previas al uso del frigorífico

1. Retire todos los accesorios del ensamblaje, como la cinta de fijación de la caja, etc. Especialmente la base de espuma.
2. Utilice un paño húmedo y tibio para limpiar tanto el interior como el exterior del frigorífico (existe la posibilidad de añadir un detergente neutro en agua tibia).
3. Después de nivelar y limpiar el frigorífico, déjelo reposar en posición vertical durante unas 5 horas antes de enchufarlo y enfriarlo durante 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en su interior.

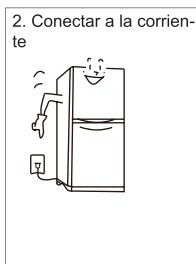

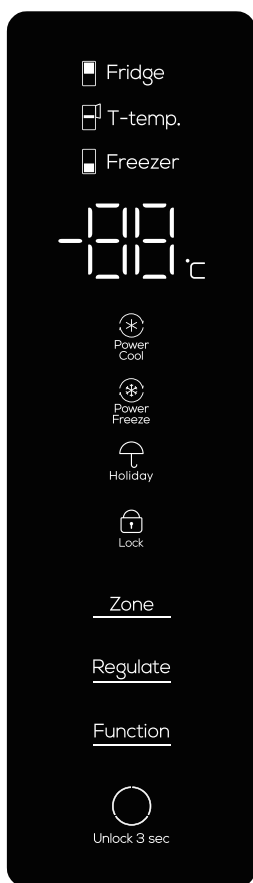

Teclas de operación

Encendido por primera vez

Al encenderse por primera vez, el refrigerador funcionará a 5°C en la cámara frigorífica, 4°C en el compartimento de temperatura variable y -18°C en la cámara de congelación.

Función de bloqueo infantil

Encendido: cuando no hay operación de tecla en la pantalla de visualización, después de 30 segundos, el teclado se bloquea automáticamente y la función de bloqueo infantil se activa; Apagado: cuando la pantalla de visualización está en estado bloqueado, presione la tecla "  3 sec " y manténgala presionada durante 3 segundos para desbloquear, y la función de bloqueo infantil se desactiva.

Ajuste manual de temperatura

Cuando no haya ninguna operación de tecla en la pantalla durante 30 segundos, la pantalla se apagará automáticamente y el teclado se bloqueará automáticamente. Cuando la pantalla muestre "of", presione el botón por primera vez para activar la pantalla; mantenga presionado el botón "  3 sec " durante 3 segundos para desbloquear, y luego presione el botón nuevamente para hacer efectiva la función del botón.

Ajuste de la temperatura de la cámara del frigorífico (2 °C–8 °C)

En el estado desbloqueado, presione repetidamente el botón " Zone " hasta que se ilumine el área de temperatura de almacenamiento refrigerado, y luego presione el botón " Regulate " para ajustar la temperatura de la cámara del frigorífico. La temperatura de la cámara del frigorífico debe establecerse entre "02"- "03"- "04"- "05"- "06"- "07"- "08"- "02". Seleccione la temperatura adecuada para detener el funcionamiento de la tecla y, a continuación, establezca el rango de temperatura para la confirmación.

Ajuste de la temperatura de la cámara del congelador (-24 °C ~ -15 °C)

En el estado desbloqueado, presione repetidamente el botón " Zone " hasta que se ilumine el área de temperatura de almacenamiento en congelación, y luego presione el botón " Regulate " para ajustar la temperatura de la cámara del congelador. La temperatura de la cámara del congelador debe ajustarse entre "-24"- "-23"- "-22"- "-21"- "-20"- "-19"- "-18"- "-17"- "-16"- "-15"- "- 24". Seleccione la temperatura adecuada para detener el funcionamiento de la tecla y, a continuación, establezca el rango de temperatura para la confirmación.

Ajuste de temperatura en la zona T-temp

En el estado desbloqueado, presione repetidamente el botón "Temperature Zone (Zona de temperatura)" hasta que se ilumine el espacio de T-temp., luego presione el botón "Temperature (Temperatura)" para ajustar la temperatura en el espacio de temperatura variable. Cada pulsación del botón Temperature (Temperatura) reduce la temperatura en un nivel. La temperatura establecida en el espacio T-temp cicla entre "4"- "-1"- "-3"- "4". Cuando la configuración de la temperatura esté completa, se confirmará el nivel de temperatura establecido. Cuando el compartimento del frigorífico está configurado en "OF", el espacio de temperatura variable muestra el nivel "OF" y no se puede ajustar el nivel T-temp.

Función de Refrigeración Rápida

Cuando el frigorífico esté en estado desbloqueado, presione el botón " Function " repetidamente hasta que el icono "  " parpadee, luego deje de operar la tecla y espere 3 segundos para activar la función de refrigeración rápida de la cámara del frigorífico. Puede desactivar la función de refrigeración rápida con la misma operación. Una vez que se accione "  ", el frigorífico saldrá automáticamente de la función de refrigeración rápida después de 2 horas. Bajo el estado de "  ", la temperatura establecida para la cámara del frigorífico se mostrará a 2°C hasta que se desactive la función. Bajo el estado de "  ", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de refrigeración rápida. En el estado de "  ", saldrá automáticamente de la función de refrigeración rápida cuando la puerta del frigorífico esté abierta durante más de 3 minutos. (En el estado de "  ", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de refrigeración rápida).

Función de Congelación Rápida

Cuando el frigorífico esté en estado desbloqueado, presione el botón " Function " repetidamente hasta que el icono "  " parpadee, luego deje de operar la tecla y espere 3 segundos para activar la función de congelación rápida de la cámara del congelador. Puede desactivar la función de congelación rápida con la misma operación. Una vez activado el "  ", el frigorífico saldrá automáticamente de la función de congelación rápida después de estar en estado de congelación intensa durante 4 horas. En el estado de "  ", la temperatura establecida para el compartimento del congelador se mostrará a -32 °C hasta que se desactive la función. Bajo el estado de "  ", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de congelación rápida.

Teclas de operación

Función de vacaciones

En el estado desbloqueado, presione la tecla de "Function" repetidamente hasta que el icono de "  " parpadee, deje de operar la tecla y espere 3 segundos para entrar en la función de vacaciones. En modo de vacaciones, la posición de la cámara de refrigeración del frigorífico muestra "OF", y la cámara de refrigeración entra en estado cerrado. (En el estado de "  ", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de vacaciones.)

Nota: Antes de activar la función de vacaciones, por favor saque la comida en la cámara del frigorífico.

Memoria de apagado

Cuando se corta la electricidad, el estado de funcionamiento instantáneo en el momento del corte se bloqueará. Después del encendido, seguirá funcionando según la configuración anterior al apagado.

Alarma de puerta

Si el frigorífico no se cierra firmemente o permanece abierto durante más de 1 minuto, emite un pitido "Di. Di. Di". Presione cualquier tecla para pausar la alarma: envía una alarma nuevamente después de 1 minuto: cierre la puerta del frigorífico firmemente para detener la alarma.

Advertencia de sobretemperatura de la cámara del congelador

Cuando se enciende la energía, si la temperatura de la cámara del congelador es superior a -12 °C, el cuadro esquemático correspondiente a la zona de temperatura de la cámara del congelador se ilumina y la zona digital parpadea. Presione cualquier tecla para mostrar la temperatura del congelador cuando esté encendido, presione la tecla nuevamente o, después de 10 segundos, volverá al estado de visualización normal.

Función de protección de pantalla

Si no hay ninguna operación de tecla dentro de 30 segundos, el frigorífico entrará en la función de protección de pantalla y el teclado se bloqueará automáticamente. En el modo de protección de pantalla, presione cualquier tecla para salir de la función de protección de pantalla.

Botones de operación

Función de ahorro de energía

En el estado desbloqueado, pulse varias veces la tecla "Control de temperatura" hasta que el icono "ahorro de energía" parpadee.

Almacenamiento de alimentos

Compartimento de refrigeración (2 °C–8 °C)

-- La cámara de refrigeración se usa principalmente para almacenar alimentos a corto plazo, como leche, huevos y bebidas embotelladas.

-- Las frutas y verduras se deben colocar en el cajón previsto para ellas para evitar la pérdida de agua.

-- Los alimentos cocinados deben colocarse en el frigorífico empaquetados en bolsas de conservación para evitar que la parte posterior se congele y aumente la potencia.

Zona T-Temp (-3 °C, -1 °C, 4 °C)

El espacio de temperatura variable se utiliza principalmente para almacenar productos de pescado y carne que se pueden consumir a corto plazo. Como los alimentos no profundamente congelados son fáciles de cortar y mantienen su sabor original, por favor colóquelos en el congelador para almacenamiento a largo plazo.

Compartimento de congelación (-24 °C ~ -15 °C)

-- La cámara de congelación se usa para almacenar alimentos a largo plazo.

-- Debe cortar en trozos pequeños el pescado y la carne que va a congelar y empaquetar por separado en bolsas de conservación y luego colocar en el cajón congelador.

-- No debe almacenar en la cámara de congelación recipientes de vidrio o recipientes sellados llenos de líquido para evitar el riesgo de explosión por congelación.


-- Los alimentos frescos no se deben almacenar junto con los alimentos congelados. -- No coloque alimentos pegados a la pared interior del congelador para que no se peguen al congelarse.

★★ Advertencia:

Los alimentos almacenados, si los hay, no deben bloquear la salida del conducto de aire y el orificio de retorno para no alterar al efecto de refrigeración. Antes de almacenarse en el frigorífico, el agua y los alimentos calientes deben enfriarse a temperatura ambiente.

Fabricación de hielos (si el aparato tiene)

Llene la cubitera con 4/5 de agua y colóquela en el congelador. Después de que el agua se congele, aplique un movimiento de torsión a la cubitera para separar los hielos. Pero no la pliegue. Al separar los hielos, envuelva la cubitera con una caja seca para evitar que se le congelen los dedos.

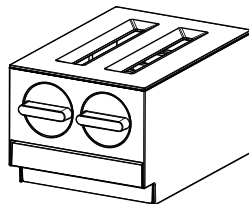


Teclas de operación

Operación de cambio de puerta

Antes de reemplazar la puerta del refrigerador, prepare las siguientes herramientas con anticipación: Destornillador Phillips y llave. Nota: Por favor, desconecte el enchufe de alimentación antes de reemplazar la puerta. Es posible que se necesiten dos personas.

Por favor, prepare las siguientes partes con anticipación:

Cubierta de la bisagra izquierda de la puerta superior × 1



Cubierta decorativa derecha de la puerta superior × 1



Bisagra izquierda de la puerta superior × 1



Autobloqueo izquierdo × 2




Cubierta del orificio del tornillo superior × 1




1. Cierre la puerta superior, desenrosque los tornillos de la cubierta de la bisagra derecha/cubierta del tornillo y retírelos.
2. Desenrosque los tornillos de la bisagra superior, retire la bisagra superior, baje la puerta superior y retire la cubierta decorativa izquierda.


Paso 1

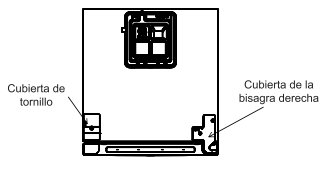


Paso 2

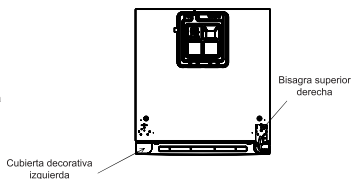

3. Desenrosque los tornillos de la bisagra central, retire la bisagra central y la cubierta del orificio del tornillo para el riel central con fuerza adecuada, y quite la puerta inferior.

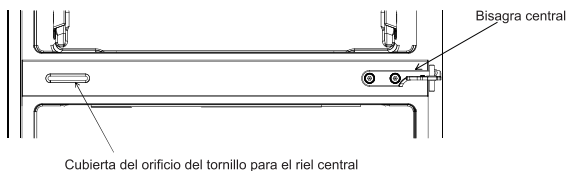


4. Acueste el refrigerador plano (lado derecho hacia arriba), retire la bisagra inferior y las patas de nivelación en la parte inferior del refrigerador.

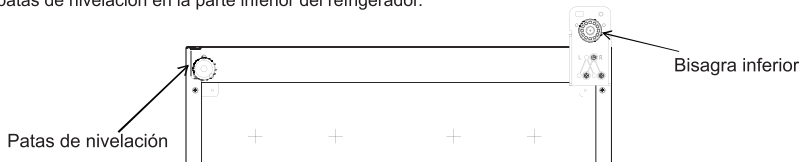


Teclas de operación

5. Retire los tornillos del tope de la puerta del extremo derecho de las puertas superior e inferior, y quite el tope y el autobloqueo derecho.


6. Instale el tope y el autobloqueo izquierdo preparado en el extremo izquierdo de las puer superior e inferior, y apriete los tornillos.

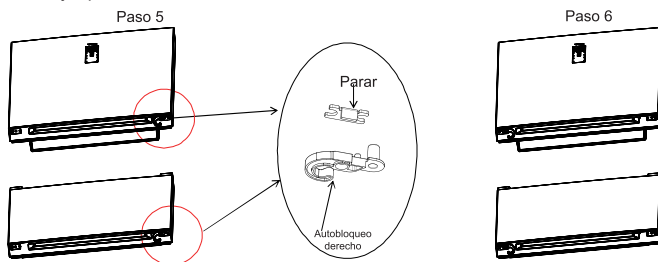

7. Retire los pernos y las tuercas de la bisagra inferior del orificio derecho y colóquelo el orificio izquierdo (como se muestra en la figura).

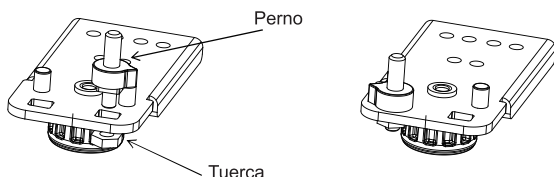


8. Instale el conjunto de la bisagra inferior y las patas de nivelación como muestra en la figura, luego instale la puerta inferior.

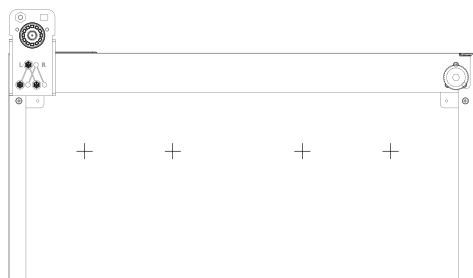


Teclas de operación


9. Instale la bisagra central en el lado izquierdo del riel central y coloque la cubierta del orificio del tornillo retirada en el orificio del tornillo derecho para el riel central.

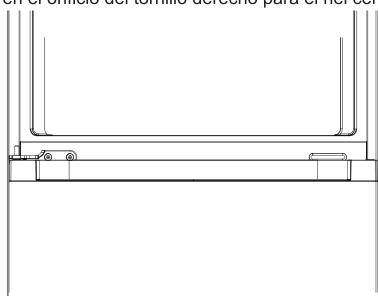

10. Retire la cubierta del interruptor de luz de la bisagra superior derecha y colóquela en la cubierta de la bisagra izquierda, como se muestra en la figura.

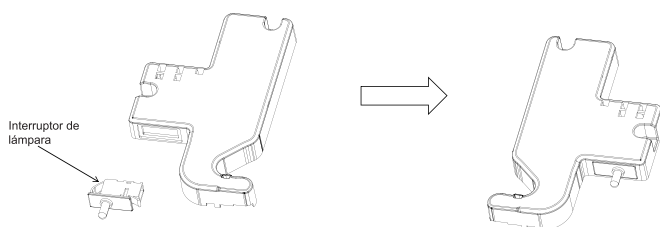


11. Instale la puerta superior, coloque en su lugar la bisagra superior izquierda preparada, luego instale la cubierta de la bisagra superior izquierda, la cubierta decorativa derecha de la puerta superior, la cubierta del orificio del tornillo superior y la cubierta del tornillo retirado después de organizar bien el arnés superior, y apriete los tornillos.

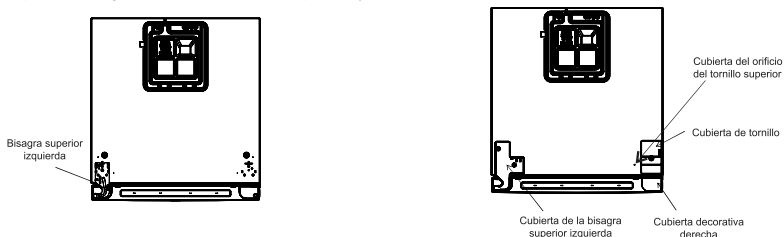


12. Después de reemplazar las puertas, por favor deje el refrigerador en posición vertical durante un tiempo antes de enchufar la fuente de alimentación.

Instrucciones para la instalación del portabotellas


1. Retire el estante de vidrio del refrigerador, asegurándose de que el frente del portabotellas esté orientado hacia el frente del estante de vidrio.

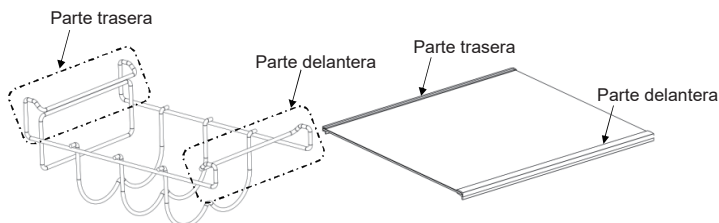

2. Alinee el portabotellas con el estante de vidrio e instálelo desde un costado.

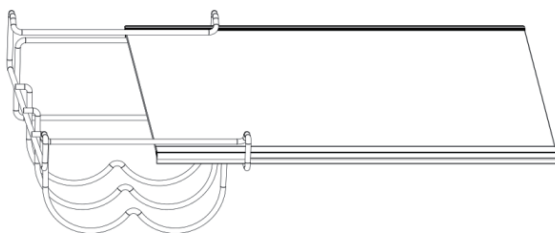

3. Instale nuevamente el portabotellas y el estante de vidrio en el refrigerador.

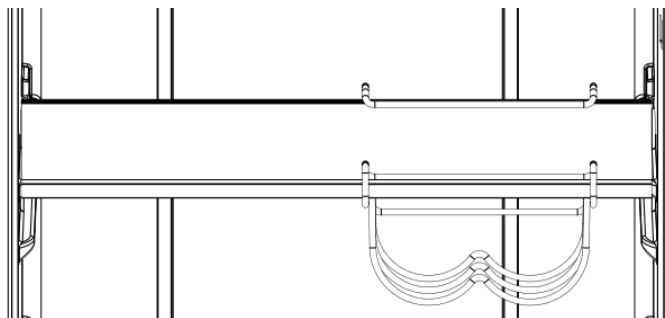

Notas de uso

Montaje y desmontaje de los accesorios

-- Coloque los pulgares de ambas manos en los asientos de fijación izquierda y derecha del soporte de botella preajutable, junte los otros cuatro dedos para sujetar la parte inferior del soporte de botella, y presione suavemente el asiento de fijación con los pulgares izquierdo y derecho para retraer el gancho del eje giratorio del soporte de botella, luego sujete el soporte de botella en los colgadores correspondientes en el revestimiento de la puerta de arriba hacia abajo, y suelte el pulgar para completar la instalación.

-- Estante de vidrio del compartimento de refrigeración: la altura del estante es ajustable, lo cual facilita el almacenamiento de productos con diferentes volúmenes. Tire del estante hacia afuera y hacia arriba ligeramente para sacarlo.

-- Cajón de frutas y verduras: diseñado para el almacenamiento de frutas y verduras. Se puede sacar tirando de él hacia afuera.

-- Cajón del congelador: permite almacenar alimentos, como carne y pescado, para su conservación durante largos períodos de tiempo. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantándolo hacia arriba.

Recomendaciones: Recomendamos cortar en trozos pequeños la carne antes de congelarla, puesto que es sumamente difícil de cortar una vez congelada. Los alimentos para su congelación rápida deberán distribuirse de forma homogénea y almacenarse de forma conjunta tras su congelación.

-- Soporte de botellas de la puerta del frigorífico: almacenamiento de huevos, diferentes tipos de bebidas embotelladas y otros productos. Se puede sacar levantándola ligeramente.

Nota: No aplique demasiada fuerza a la base para botellas de la puerta del frigorífico para desmontarla para evitar dañar el frigorífico.


Cambio de lámparas

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante o su agente de servicio o la persona técnica relacionada.


Guía de Operaciones



Presione hacia abajo

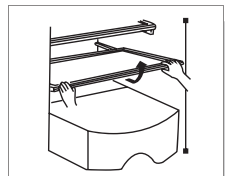

Sacar tirando hacia arriba y hacia afuera ligeramente

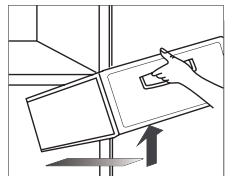

Sacar tirando hacia afuera y hacia arriba ligeramente

Mantenimiento

Se recomienda llevar a cabo tareas de mantenimiento del frigorífico una vez al mes;

- Desenchufe el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas;
- Use un paño húmedo o un detergente neutro (producto de limpieza) para limpiar el aceite y el resto de suciedad. A continuación, limpie totalmente el detergente.
- No utilice detergentes alcalinos, jabón en polvo, gasolina, alcohol ni polvo de talco (o productos similares), de lo contrario, el recubrimiento y los plásticos del aparato podrían resultar dañados;
- Limpie de forma periódica el cuerpo del frigorífico y elimine el polvo acumulado en el suelo para mantener el frigorífico limpio.

Inspección a llevar a cabo tras el mantenimiento:


1. Verifique si el cable de alimentación y el enchufe presentan algún tipo de daños;
2. Verifique si hay polvo acumulado en el enchufe de alimentación;
3. Verifique si el enchufe desprende calor de manera anormal;
- 4.

Verifique si la toma de corriente está floja; 5. Verifique si el enchufe está totalmente insertado.

Nota:

Si el cable de alimentación y el enchufe presentan daños o tienen polvo acumulado, podrían producirse descargas eléctricas o incendios;

Después de desconectar el enchufe, espere 5 minutos para volver a enchufarlo; No coloque las manos debajo del frigorífico para evitar lastimarse.

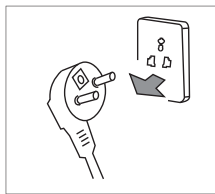

Desconecte la fuente de alimentación antes de proceder con la limpieza



Utilice detergentes neutros para la limpieza del frigorífico

Análisis de fallos

Inspeccione las cuestiones mencionadas a continuación para evitar fallos que puedan requerir sesiones de mantenimiento:

Fallos: el frigorífico no funciona, enfría poco

Causas: 1. Verifique que la conexión de la fuente de alimentación es correcta. 2. Compruebe si el frigorífico está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cerca. 3. Verifique si hay espacio suficiente para la disipación de calor alrededor del frigorífico.

Solución: 1. Conecte la fuente de alimentación. 2. Mueva el frigorífico a un lugar en el que no esté expuesto a la luz solar directa ni a fuentes de calor. 3. Deje un espacio suficiente entre el frigorífico y la pared.

Fallo: los alimentos almacenados en el compartimento de refrigeración se han congelado

Causas: 1. Compruebe si la temperatura ajustada es demasiado baja. 2. Verifique si hay alimentos con abundante agua en una posición demasiado cercana a la pared posterior.

Solución: 1. Aumente adecuadamente la temperatura. 2. Mueva los alimentos con abundante agua al lado de la puerta del estante de vidrio

Fallos: el frigorífico emite un ruido extraño

Causas: 1. Verifique si la parte inferior del frigorífico está en una posición estable. 2. Verifique si el frigorífico está demasiado cerca de la pared. 3. Verifique si el frigorífico está en contacto con otros objetos. Solución: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el frigorífico. 2. Deje suficiente espacio alrededor del frigorífico. 3. Elimine los obstáculos existentes alrededor del frigorífico.

Fallo: el frigorífico emite un olor extraño

Causas: 1. Verifique si los alimentos están bien sellados. 2. Verifique si el frigorífico está limpio. 3. Compruebe si hay alimentos almacenados durante demasiado tiempo.

Solución: 1. Selle los alimentos antes de almacenarlos. 2. Limpie el frigorífico de forma regular. 3. No almacene alimentos durante períodos de tiempo demasiado prolongados.

Fenómenos no considerados fallos

Fenómeno: calor excesivo en los dos laterales y en la parte espaciadora existente entre el compartimento de refrigeración y el compartimento de congelación.

Causa: las tuberías del frigorífico (condensador, tuberías antivaho) están ubicadas a ambos lados y en la parte frontal del frigorífico para lograr la disipación del calor y prevenir la condensación.

Fenómeno: la puerta está demasiado apretada y no es fácil de abrir

Causa: volver a abrir la puerta inmediatamente después de cerrarla es difícil, porque el aire caliente entra en el frigorífico y, por ello, se contrae para producir una diferencia de presión. Una vez pasado un cierto tiempo, podrá volver a abrir la puerta sin dificultad.

Fenómeno: se oye el sonido del agua en el frigorífico

Causa: dicho sonido procede del frigorífico, que lo emite al arrancar o al detenerse el compresor o del agua producida tras la descongelación.

Fenómeno: se escucha un clic o un crujido en el frigorífico

Causa: el frigorífico emitirá este sonido al hincharse y contraerse cuando la cubierta está fría o cuando se abre la puerta;

Fenómeno: se escucha un zumbido en el frigorífico

Causa: el compresor emitirá dicho sonido cuando esté funcionando (si el frigorífico no está nivelado sobre una superficie, el sonido será más intenso)

Fenómeno: se produce condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o en la superficie de los alimentos

Causa: la temperatura o el nivel de humedad existente alrededor del frigorífico es demasiado alta; la puerta ha permanecido abierta durante demasiado tiempo; los alimentos con abundante agua no están correctamente sellados

Fenómeno: se produce condensación en la cubierta de la luz integrada

Causa: la luz producirá calor al iluminarse y la puerta lleva abierta demasiado tiempo. Por este motivo, se produce una diferencia de temperatura y la luz provoca la aparición de condensación.

Fenómeno: el cuerpo del frigorífico presenta condensación y neblina

Causa: los niveles de humedad existentes alrededor del frigorífico son demasiado altos y la humedad del aire se acumula para formar condensación

Parámetros técnicos

Clase climática	SN/N/ST/T					
Resistencia a descargas eléctricas	I					
Estrellas del congelador	❄️ ⬤ ⬤ ⬤					
Volumen total	340L					
Volumen de la nevera	181L					
Volumen de temperatura variable	42L					
Volumen de almacenamiento del congelador	117L					
Tipo energético	220-240V~50Hz					
Corriente nominal	0.9A					
Capacidad de congelación	9kg/24h					
Consumo energético	171kWh/a					
Potencia de la lámpara	2.5W					
Peso	73kg					
Dimensión (L × An × Al mm)	595x648x1850					
Refrigerante y cantidad de carga	R600a,58g					
Nivel de ruido (db (a) re 1 pw)	35					

Contenido incluido en el embalaje

Estante de refrigeración	3					
Componente de espacio de temperatura ajustable	1					
Estante de espacio de temperatura ajustable	1					
Componente de espacio de humedad controlada	1					
Cajón del congelador	3					
Cubitera	1					
Caja de huevos	1					
Soporte de botellas de la puerta del frigorífico	4					
Instrucción de funcionamiento	1					

El producto tiene múltiples configuraciones, por favor consulte el producto real para más detalles.

Directiva sobre reciclado seguro.

Disposición:

Los electrodomésticos viejos todavía tienen alguna plusvalía. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de valiosas materias primas.

Los refrigerantes utilizados en su frigorífico y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en la tubería en la parte posterior del frigorífico antes de manipularlo. En la oficina municipal local se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar frigoríficos viejos y embalajes de equipos antiguos.

Eliminación correcta de este producto:



Indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ES

Descripción del tipo de clima

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente
Templado extendido	SN	De + 10 a + 32
Templado	N	De + 16 a + 32
Subtropical	ST	De + 16 a + 38
Tropical	T	De + 16 a + 43

Templado extendido: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 °C y 32 °C";


templado: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 32 °C";

Subtropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 °C y 38 °C";

Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 °C y 43 °C";

Estimado cliente

Estimado cliente, si necesita algún tipo de servicio, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información



Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

- As imagens são apenas para referência; os produtos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente as instruções de operação antes de ligar a máquina e guarde-as em um local seguro por favor.

TCL

RC340BSC0EU

PT

MANUAL DO USUÁRIO
FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ELETRODOMÉSTICO

Conteúdos

Obrigado por comprar um frigorífico TCL. Queremos aqui expressar o nosso agradecimento. Bem-vindo à utilização do frigorífico TCL. Iremos fazer o nosso melhor para fornecer-lhe um serviço de qualidade.

Instruções de segurança	P2
Introdução do produto	P5
Manuseio e posicionamento	P6
Preparações prévias à utilização	P7
Notas de utilização	P8
Manutenção	P11
Análise de falha	P17
Não-falha	P17
Parâmetro técnico	P18
Conteúdo da embalagem	P18
Directiva relativa à recolha segura	P19
Descrição do tipo de clima	P19

1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas, de forma a evitar perigo.
3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e que entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
4. AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.
5. AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.
6. AVISO: Não danifique o circuito refrigerante.
7. AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
8. Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.
9. Este aparelho foi projetado para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como
 - Áreas de cozinha de colaboradores de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo bed and breakfast;
 - Catering e aplicações similares não comerciais.
10. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F. Para fonte de luz ERP, é testado com (sem) cobertura de luz.

1. Aviso

Aviso: Não é permitida qualquer barreira à volta do aparelho ou na estrutura embutida, de modo a garantir a livre ventilação.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por outro método que não seja o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca danifique o circuito de refrigeração

Aviso: Nunca utilize qualquer aparelho elétrico no compartimento de alimentos do aparelho, exceto o tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca coloque a bebida líquida ou o alimento contido num recipiente de vidro na câmara de congelação, por receio de rachar.

Aviso: Se estiver desligado, o frigorífico deve ser ligado 5 minutos mais tarde, por receio de danificar o compressor .

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer peça sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outra anomalia, é necessário desligar imediatamente o aparelho e contactar atempadamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Nunca coloque o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte d trás do fundo do frigorífico; caso contrário, pode magoar-se com a matéria afiad

Aviso: As crianças não devem brincar ou trepar ao frigorífico. A utilização por parte das crianças deve ser supervisionada pelos pais, por receio de perigo.

Aviso: Nunca coloque a mão entre as portas para abrir ou fechar a porta, com receio de entalar o dedo. O puxador da porta deve ser utilizado para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente que correspondam às especificadas na tabela seguinte

A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico

Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do seu frigorífico

Gama de temperaturas efectivas

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperatura especificada pela sua classificação

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de arrefecimento e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectado pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico

Instruções de segurança



Aviso: risco de fogo / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não se encontra preso ou danificado.

Aviso: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis perto do aparelho.

Crianças dos 3 aos 8 anos e indivíduos com capacidade limitada estão proibidos de carregar ou descarregar equipamentos de refrigeração.

Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados por mais de 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido extraída por mais de 5 dias.

Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados no frigorífico, para que não entrem em contacto ou pingue sobre outros alimentos.

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelado e fazer cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo no aparelho.

2. Precauções

Precauções: A fonte de alimentação deste produto deve ser uniforme com a fonte de alimentação mencionada na placa de identificação, devendo ser utilizada a tomada padrão independente de 3 orifícios (acima de 10A, e aterrada de forma fiável). Uma tomada não deve ser partilhada por mais do que um aparelho; caso contrário, poderá ser originado um incêndio causado por sobreaquecimento.

Precauções: Nunca puxe o cabo de energia com a mão. É necessário segurar e desligar o cabo de energia da tomada para desligar a fonte de alimentação. O cabo de alimentação ou conector não deve ser tocado com as mãos molhadas por risco de de choque elétrico.

Precauções: O fio de energia não deve ser espremido pelo refrigerador ou qualquer carga pesada, não devendo ser dobrado de forma extrema. O dano ou descascamento do fio elétrico pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se o fio elétrico estiver danificado ou cortado, entre em contato imediatamente com o departamento de serviço pós-venda.

Precauções: Nenhum material inflamável ou explosivo, ácido corrosivo ou alcalino é permitido no frigorífico.

Instruções de segurança

Precauções: O frigorífico não deve ser utilizado à chuva ou sob exposição solar.

Precauções: É proibido colocar o recipiente com líquido no frigorífico, pois a quebra ou rotação do recipiente pode afetar o isolamento elétrico do frigorífico, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem permissão. A reparação do frigorífico deve ser realizada pelo especialista.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como gás de carvão, é necessário fechar primeiro a válvula de vazamento e posteriormente abrir a janela para ventilação, sendo proibido desligar imediatamente o conector do frigorífico por risco de incêndio ou explosão devido a faísca elétrica.

Precauções: Aparelhos frigoríficos - em particular um frigorífico-congelador Tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou de a temperatura ficar demasiado quente no compartimento dos congelados) quando instalados durante um longo período de tempo abaixo da gama de temperaturas para a qual o aparelho frigorífico foi concebido;

Precauções: O facto de as bebidas efervescentes não deverem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos ou em compartimentos ou armários de baixa temperatura, e de alguns produtos como os gelados de água não deverem ser consumidos demasiado frios.

Precauções: A necessidade de não exceder o(s) tempo(s) de armazenamento recomendado(s) pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.


Precauções: Os cuidados necessários para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelamento do aparelho frigorífico, tais como embrulhar os alimentos congelados em várias camadas de jornal.

Precauções: O facto de um aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento manual, manutenção ou limpeza pode encurtar o tempo de armazenamento.

Precauções: Os cuidados necessários em relação à comida congelada armazenada no caso de período de não funcionamento prolongado do aparelho de refrigeração (interrupção da alimentação ou falha no sistema de refrigeração).

Precauções: A acção a ser tomada quando a aparelho de refrigeração é desligado e retirado de serviço durante um período de tempo curto ou longo (por ex. esvaziar, limpar e secar, e a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s)).

Introdução do produto

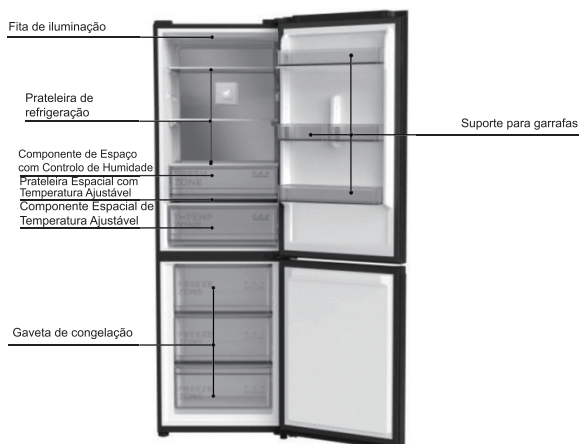

Lembrete caloroso:


Se o seu produto for um produto melhorado, pode não ser totalmente igual ao indicado nas instruções. Mas não alterará o desempenho e o método de aplicação. Por favor, sinta-se aliviado com a utilização. As imagens são apenas para referência

Alerta morno:


O seu produto pode não ser completamente igual ao apresentado nas instruções caso seja um produto melhorado. Mas o desempenho e método de aplicação não são alterados. Não se preocupe com a utilização.

Manuseio e posicionamento


Deve haver algum espaço em redor do frigorífico, conforme mostrado na figura.

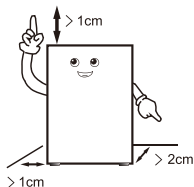


Durante o manuseio, o lado da porta do frigorífico não deve entrar em contacto com as ferramentas de manuseio

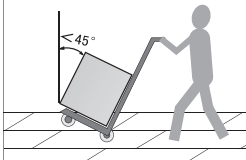

O frigorífico deve ser colocado num ambiente seco, com boa ventilação, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

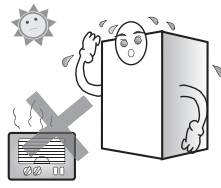


O frigorífico deve ser colocado na superfície plana e firme. Se o chão não for plano, ajuste a perna de ajuste de forma a mantê-lo nivelado.

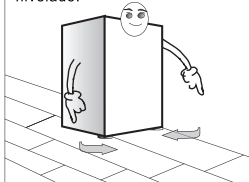

Nunca coloque o frigorífico num ambiente muito frio que possa congelar.



A remoção da base de espuma é benéfica para a dissipação de calor do fundo e pode evitar incêndio.

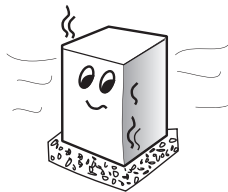


Alerta morno:

- São necessárias pelo menos duas pessoas no manuseio do frigorífico — uma levanta a parte superior da parte traseira, a outra segura pela parte inferior (se uma parte estiver presa, é bastante perigoso e pode causar acidentes).
- Ao mover o frigorífico, a corrediça inferior pode danificar e arrancar o chão. Se precisar de mover o frigorífico por uma grande distância, os acessórios internos devem ser fixados com fita adesiva. Caso contrário, os acessórios podem ficar danificados devido a colisões.
- Por favor, coloque o frigorífico numa posição com pouca vibração ou pouca exposição à vibração. Para utilizadores numa área com sismos frequentes, prenda o frigorífico à parede ou poste. De outra forma, a queda do frigorífico originará um acidente.
- Deve ser deixada uma folga suficiente. Se o espaço livre for muito pequeno ou forem colocados bens no topo ou perto das laterais, ou colados nas mesmas, a dissipação de calor do frigorífico será afetada, causando assim um desperdício desnecessário de energia elétrica, bem como a queimadura da parede e de outros bens; o contacto entre a parte traseira e a parede causará vibração e ruído;
- Ajuste a parte frontal e a perna de ajuste do frigorífico de forma a nivelá-lo. Um desnível do frigorífico causará vibração e ruído.

Manuseio e posicionamento

Este refrigerador não pode ser usado como um eletrodoméstico embutido.

A dimensão do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são mostrados nas figuras seguintes:

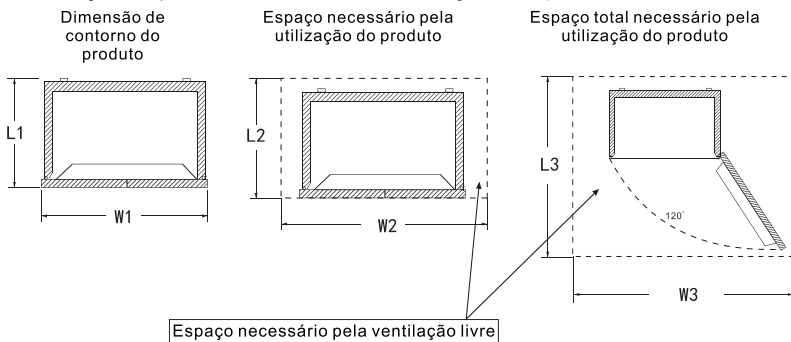

Unidade: mm

Dimensão de contorno do produto		Espaço necessário pela utilização do produto		Espaço total necessário pela utilização do produto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	>L1+20	>W1+20	>L1+760	>W1+430

Preparações prévias à utilização

1. Remova todos os conjuntos de embalagem, como a fita de fixação de caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido e quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (é possível adicionar detergente neutro em água morna).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso por cerca de 5 horas antes de ligar o cabo de energia para ligar, e resfrie o congelador por 2 a 3 horas antes de armazenar os alimentos.

1. Remova a fita de fixação



No verão são necessárias 24 horas para congelar completamente os alimentos. Verifique a condição de refrigeração no Segundo dia.


2. Ligue à fonte de alimentação



3. Armazene alimentos após 2-3 horas de ligação à fonte de alimentação



O desodorizante de plástico desaparecerá automaticamente após congelar por algum tempo.

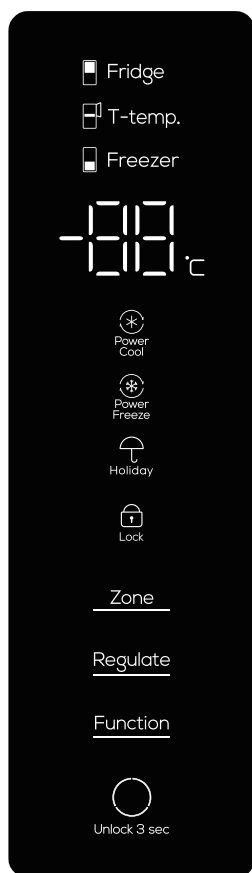

Teclas de operação

Ligado pela primeira vez

Quando é ligado pela primeira vez, o frigorífico funciona a 5°C para a câmara frigorífica, a 4°C para a estufa variável e a -18°C para a câmara de congelação.

Função Childlock (Bloqueio para crianças)

Ligar: quando não há nenhuma operação de tecla no ecrã, após 30 segundos, o teclado é automaticamente bloqueado e a função de bloqueio para crianças é ligada;

Desligar: quando o ecrã está bloqueado, pressione a tecla "Unlock 3 sec (desligar 3 seg.)" e mantenha-a premida durante 3 segundos para desbloquear, e a função de bloqueio para crianças é desligada.

Regulação manual da temperatura

Se não for pressionada nenhuma tecla no ecrã durante 30 segundos, o ecrã apaga-se automaticamente e o teclado é bloqueado automaticamente. Quando exhibe "of", pressione o botão pela primeira vez para ativar o ecrã; pressione e mantenha pressionado o botão "Unlock 3 sec (desligar 3 seg.)" durante 3 segundos para desbloquear e, em seguida, pressione novamente o botão para ativar a função de botão.

Regulação da temperatura da câmara frigorífica (2°C ~8°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zone(Zona)" até que a área da temperatura de armazenamento refrigerada se acenda e, em seguida, pressione o botão "Regulate(Regular)" para ajustar a temperatura da câmara frigorífica. A temperatura da câmara frigorífica deve ser regulada entre "02"."03"."04"."05"."06"."07"."08"."02". Selecione a temperatura adequada para parar o funcionamento da tecla e, em seguida, defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Regulação da temperatura da câmara de congelação (-24°C~-15°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zone(Zona)" até que a área da temperatura de congelação se acenda e, em seguida, pressione o botão "Regulate(Regular)" para ajustar a temperatura da câmara de congelação. A temperatura da câmara de congelação deve ser regulada entre "-24"."-23"."-22"."-21"."-20"."-19"."-18"."-17"."-16"."-15"."-24". Selecione a temperatura adequada para parar o funcionamento da tecla e, em seguida, defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Regulação da temperatura na zona de T-temp

No estado desbloqueado, pressione o botão "Temperature Zone (Zona de Temperatura)" repetidamente até o espaço T-temp se iluminar e, em seguida, pressione o botão "Temperature (Temperatura)" para ajustar a temperatura no espaço de temperatura variável. Cada vez que se pressiona o botão Temperature (Temperatura), a temperatura baixa um nível, A temperatura definida no espaço T-temp alterna entre "4"."-1"."-3"."-4". Quando a definição da temperatura estiver concluída, o nível de temperatura definido é confirmado. Quando a câmara frigorífica está definida para "OF", o espaço de temperatura variável apresenta o nível "OF" e o nível T-temp não pode ser ajustado.

Função Power Cool (Arrefecimento Poderoso)

Quando o frigorífico estiver no estado de desbloqueio, pressione o botão "Function (Função)" repetidamente até o ícone "  (Arrefecimento Poderoso)" ficar intermitente. Depois disso, pare a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de arrefecimento da câmara frigorífica. Pode abandonar a função de arrefecimento poderoso com a mesma operação. Depois de entrar em "  (Arrefecimento Poderoso)", o frigorífico deixará automaticamente a função de arrefecimento poderoso após entrar durante 2 horas. No estado "Power Cool (Arrefecimento Poderoso)", a temperatura definida para a câmara frigorífica é apresentada em 2°C até sair da função. No estado "  ", ao definir outras funções, pode abandonar automaticamente a função de arrefecimento poderoso. No estado "Power Cool (Arrefecimento Poderoso)", a função de arrefecimento poderoso é automaticamente abandonada quando a porta do frigorífico é aberta durante mais de 3 minutos. (No estado "  (Arrefecimento Poderoso)", ao definir outras funções, pode abandonar automaticamente a função de arrefecimento poderoso)

Função Power Freeze (Congelamento Poderoso)

Quando o frigorífico estiver no estado de desbloqueio, pressione o botão "Function (Função)" repetidamente até o ícone "  (Congelamento Poderoso)" piscar, depois disso, pare a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de congelamento poderoso da câmara de congelação. Pode abandonar a função de congelamento poderoso com a mesma operação. Ao entrar em "  (Congelamento Poderoso)", o frigorífico deixará automaticamente a função de congelamento poderoso depois de estar em estado de congelamento elevado durante 4 horas. No estado "  (Congelamento Poderoso)", a temperatura definida para a câmara de congelação é apresentada em -32°C até sair da função. No estado "  (Congelamento Poderoso)", ao definir outras funções, pode abandonar automaticamente a função de congelamento poderoso.

Teclas de operação

Função Holiday (Férias)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente a tecla "Function (Função)" até o ícone "  (Férias)" piscar, parar a operação da tecla e aguardar 3 segundos para entrar na função de férias. No modo de férias, a posição da câmara frigorífica do frigorífico mostra "OF" e a câmara frigorífica entra no estado fechado. (No estado "  (Férias)", quando são definidas outras funções, a função de férias pode ser automaticamente abandonada)

Nota: Antes de ativar a função de férias, retire os alimentos da câmara frigorífica.

Desligar a memória

Quando a fonte de alimentação é desligada, o estado de funcionamento instantâneo no momento do desligamento é bloqueado. Depois de ser ligado, continuará a funcionar de acordo com a definição efectuada antes de ser desligado

Alarme de porta

Se o frigorífico não estiver bem fechado ou se ficar aberto durante mais de 1 minuto, é emitido o sinal sonoro "Di. Di. Di", pressione qualquer tecla para fazer uma pausa no alarme: enviar novamente um alarme após 1 minuto: fechar bem a porta do frigorífico para parar o alarme.

Aviso de temperatura excessiva da câmara de congelação

Quando a fonte de alimentação é ligada, a temperatura da câmara de congelação é superior a -12°C, a caixa esquemática correspondente à zona de temperatura da câmara de congelação acende-se e a zona digital pisca. Pressione qualquer tecla para visualizar a temperatura da câmara de congelação quando esta está ligada, pressione novamente a tecla durante 10 segundos, depois voltará ao estado de visualização normal.

Função Display protection (Proteção do ecrã)

Se não for pressionada nenhuma tecla no espaço de 30 segundos, o frigorífico entra na função de proteção do ecrã e o teclado é automaticamente bloqueado. No modo de proteção do ecrã, pressione qualquer tecla para sair da função de proteção do ecrã.

Teclas de operação

Memória de desligamento

Quando a energia é cortada, o estado instantâneo de blackout será bloqueado e retomará a operação após a ligação.

Armazenamento de comidas

Câmara frigorífica (2°C~8°C)

- A câmara de refrigeração é utilizada principalmente para armazenar alimentos de curto prazo, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.
- Legumes, melões e frutas devem ser colocados na caixa de frutas e legumes, de forma a evitar a perda de água.
- Os alimentos cozidos devem ser colocados no frigorífico após serem embalados com os sacos de conservantes, de forma a evitar que a parte traseira gele e que o consumo de energia aumente.

Zona de T-temp (-3°C, -1°C, 4°C)

O espaço de temperatura variável é utilizado principalmente para armazenar peixe e produtos à base de carne que podem ser consumidos a curto prazo. Uma vez que os alimentos não profundamente congelados são fáceis de cortar e mantêm o seu sabor original, coloque-os no congelador para uma conservação a longo prazo.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)


- A câmara de congelamento é utilizada para os alimentos serem armazenados a longo-prazo.
- Peixe e carne a congelar devem ser cortados em pequenos pedaços, embalados separadamente em sacos de conservação e posteriormente colocados na gaveta do congelador.
- O recipiente de vidro ou o recipiente selado contendo líquido não deve ser armazenado na câmara de congelamento, de forma a evitar o risco de explosão devido ao congelamento.
- Os alimentos frescos não devem ser armazenados juntamente com os alimentos congelados.
- Não coloque os alimentos perto da parede interior do congelador de forma a evitar que os alimentos e a parede sejam juntamente congelados.

★★ Dicas práticas:

Os alimentos armazenados, caso existam, não devem bloquear a saída do tubo de ventilação e a porta de retorno, por risco de poder afetar o efeito de refrigeração. Antes de serem armazenados na geladeira, a água e os alimentos sobreaquecidos devem ser arrefecidos à temperatura ambiente.

Produtor de gelo (Se o aparelho o tiver)

Encha 4/5 da caixa de fazer gelo com água e coloque-a na câmara de congelamento. Depois de a água na caixa se transformar em gelo, torça a caixa levemente, de forma a separar o gelo da caixa. Contudo, não dobre a Caixa. Ao separar o gelo, envolva a caixa com uma caixa seca, de forma a evitar queimaduras de dedo.

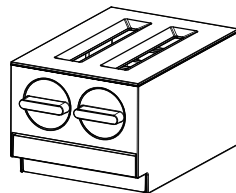


Chaves de operação

Operação de mudança de porta

Antes de substituir a porta do frigorífico, prepare antecipadamente as seguintes ferramentas: Chave de fendas Phillips e chave inglesa. Nota: Desligue a ficha de alimentação antes de substituir a porta. Poderão ser necessárias duas pessoas.

Prepare as seguintes peças com antecedência:

Tampa da dobradiça
esquerda da porta
superior × 1



Tampa de
guarnição direita da
porta superior × 1




Dobradiça
esquerda da porta
superior × 1





Autobloqueio
esquerdo ×2




Tampa do orifício
do parafuso
superior × 1



1. Feche a porta superior, desaperte os parafusos da tampa da dobradiça direita/tampa do parafuso e retire-os.
2. Desaparafuse o parafuso da dobradiça superior, retire a dobradiça superior, retire a porta superior e retire a tampa de acabamento esquerda.

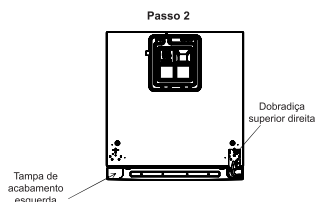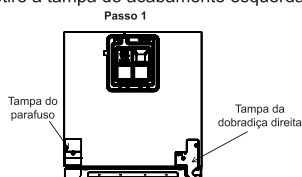

3. Desaparafuse o parafuso da dobradiça central, retire a dobradiça central e a tampa do orifício do parafuso da soleira central com a força adequada e retire a porta inferior.

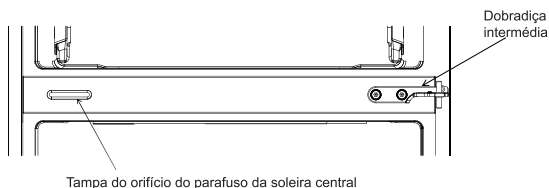


4. Coloque o frigorífico deitado (com o lado direito para cima), retire a dobradiça inferior e os pés niveladores na parte inferior do frigorífico




Chaves de operação

5. Retire o parafuso do batente da porta da extremidade direita das portas superior e inferior e retire o batente e o autobloqueio direito.


6. Instale o batente e o autobloqueio esquerdo preparado na extremidade esquerda das portas superior e inferior e aperte os parafusos.

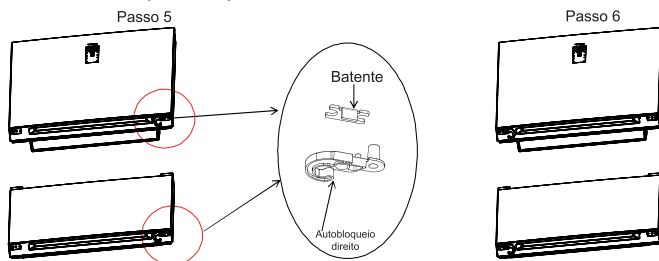

7. Retire o parafuso e a porca da dobradiça inferior do orifício direito e instale-o orifício esquerdo (como se mostra na figura).

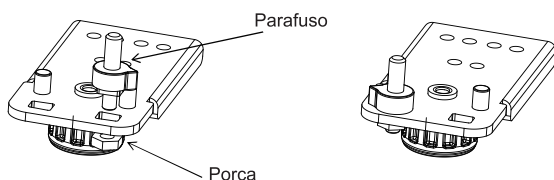


8. Instale o conjunto da dobradiça inferior e os pés niveladores, como se mostr figura, e instale a porta inferior.

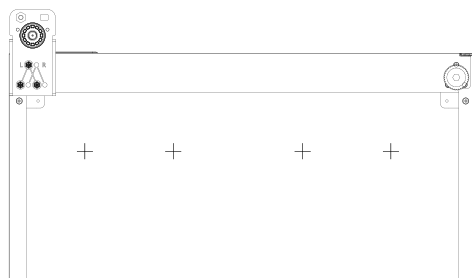


Chaves de operação


9. Instale a dobradiça central no lado esquerdo da soleira central e instale a tampa do orifício do parafuso removida no orifício do parafuso direito da soleira central.

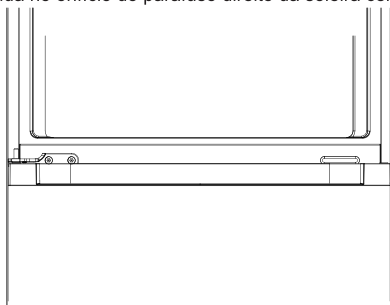

10. Retire o interruptor da lâmpada da tampa da dobradiça superior direita e instale-o na tampa da dobradiça esquerda, como se mostra na figura.

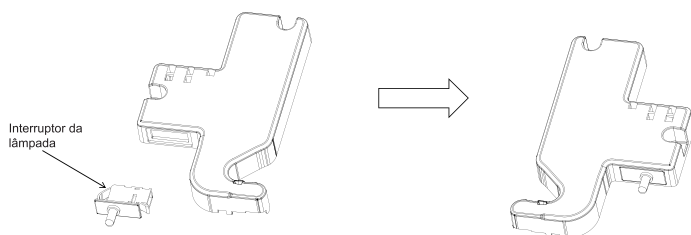


11. Instale a porta superior, instale sucessivamente a dobradiça superior esquerda preparada e, em seguida, instale a tampa da dobradiça superior esquerda, a tampa de guarnição direita da porta superior, a tampa do orifício do parafuso superior e a tampa do parafuso removido, depois de arrumar bem o arnês superior, e aperte os parafusos.

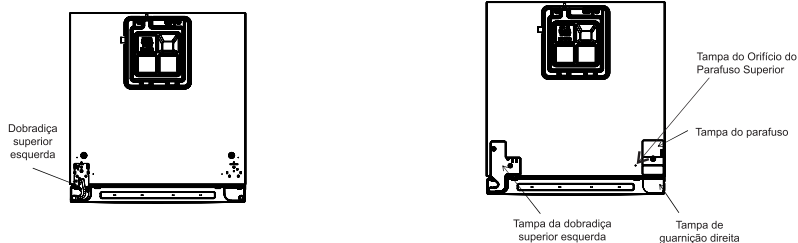


12. Depois de substituir as portas, deixe o frigorífico na vertical durante algum tempo de o ligar à fonte de alimentação.


1. Retire a prateleira de vidro do refrigerador, a parte dianteira da prateleira garrafas fica de frente para a prateleira de vidro

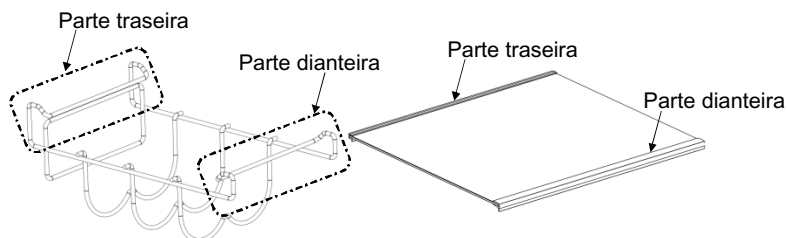

2. Alinhe a prateleira garrafas com a prateleira de vidro e carregue-a pela lateral

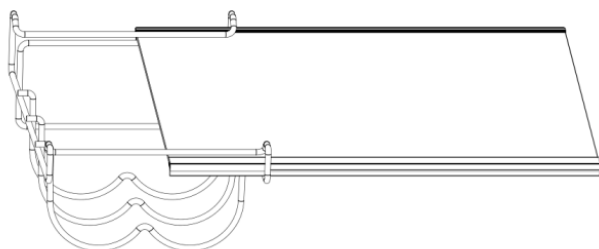

3. Coloque a prateleira garrafas e a prateleira de vidro de volta no refrigerador

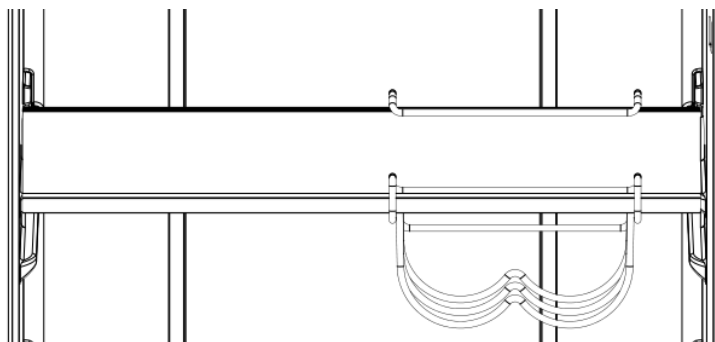

Notas de utilização

Método de desmontagem e montagem do acessório

-- Coloque os polegares de ambas as mãos nos assentos de fixação esquerdo e direito do suporte pré-regulável para garrafas, junte os outros quatro dedos para segurar a parte inferior do suporte para garrafas e pressione suavemente o assento de fixação com os polegares esquerdo e direito para retrair o gancho do eixo rotativo do suporte para garrafas, depois prenda o suporte para garrafas nos ganchos correspondentes no revestimento da porta, de cima para baixo, e solte o polegar para concluir a instalação.



-- Prateleira de vidro na câmara frigorífica: a altura da prateleira é ajustável, o que facilita o armazenamento de artigos com diferentes volumes. Puxe a prateleira para fora e para cima, de forma ligeira, para removê-la.

-- Caixa de legumes e verduras: para armazenar legumes e frutas. Pode ser removida puxando para fora.


-- Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, tais como carne e peixe. Pode ser removida puxando para fora e levantando para cima. Dicas úteis: Recomenda-se colocar um pedaço grande de carne apenas após este ser cortado em pequenos pedaços, de forma a evitar cortes difíceis após este ter sido congelado. Os alimentos de congelamento rápido devem ser distribuídos uniformemente e armazenados juntos após serem congelados.

-- Base de garrafas na porta frigorífica: armazenamento de ovos, várias bebidas engarrafadas e outros produtos diversos. Pode ser retirada levantando-a ligeiramente.


Nota: Não puxe a base de garrafas da porta do frigorífico, à força, durante a desmontagem, de forma a evitar danos no frigorífico.

Mudando a Luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser feita pelo fabricante ou seu agente de serviço ou técnico relacionado.

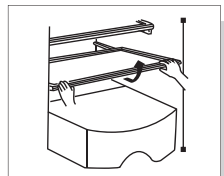

Retire puxando para cima e para fora de forma ligeira

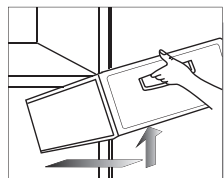

Retire puxando para fora e para cima de forma ligeira

Manutenção

Sugere-se a manutenção do frigorífico uma vez por mês;

-- Desligue a tomada de forma a evitar choques elétricos;

-- Utilize um pano húmido ou detergente neutro (essência de limpeza) de forma a limpar a contaminação por óleo e outras sujidades. Depois remova completamente o detergente.

-- Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, talco, etc.; caso contrário, as camadas ou plásticos podem ser danificados;

-- Limpe regularmente o corpo do frigorífico e limpe o pó da base de forma a manter o frigorífico limpo.

Inspeções após manutenção:


1. Se existem danos na linha de energia e no cabo; 2. Se existem poeiras no cabo de energia; 3. Se existe calor anormal no cabo; 4. Se a tomada está solta; 5. Se o cabo se encontra totalmente inserido.

Nota:

Se a linha de energia e a ficha estiverem danificados e houver poeira, podem ocorrer choque elétrico ou incêndio;

Após desligar a ficha, são necessários 5 minutos antes de voltar a ligá-la;

Não coloque as suas mãos por baixo do frigorífico para que evite magoar-se.

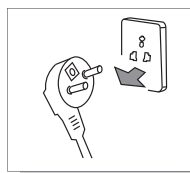

Remova o cabo de energia do frigorífico antes de limpá-lo



Por favor, utilize detergente neutro

Análise de falha

Os seguintes itens devem ser inspecionados antes que ocorram falhas que requeiram manutenção:

Falhas: O frigorífico não funciona. O efeito de refrigeração é fraco

Causas: 1. Verifique a ligação da fonte de alimentação. 2. Verifique se o frigorífico se encontra exposto a luz solar direta ou a alguma fonte de calor por perto. 3. Verifique se existe espaço de dissipação de calor à volta do frigorífico.

Soluções: 1. Ligue a fonte de alimentação. 2. Desloque o frigorífico para um sítio sem exposição direta solar e sem fontes de calor. 3. Deixe espaço suficiente entre o frigorífico e a parede.

Falhas: Alimentos na câmara frigorífica encontram-se congelados.

Causas: 1. Verifique se a configuração de temperatura se encontra demasiado baixa. 2. Verifique se se encontram alimentos com muita água demasiado perto da parede traseira.

Soluções: 1. Aumenta adequadamente a temperatura. 2. Desloque os alimentos com muita água para o lado da porta da prateleira de vidro

Falhas: Existe um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se o botão do frigorífico se encontra estável. 2. Verifique se o frigorífico se encontra demasiado perto da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca em outros objetos.

Soluções: 1. Ajuste a perna de ajuste inferior de forma a estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas: Existe um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos se encontram embalados para armazenamento. 2.

Verifique se o frigorífico se encontra limpo. 3. Verifique se os alimentos se encontram armazenados há demasiado tempo.

Soluções: 1. Alimentos selados para armazenamento. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3.

Não armazene alimentos durante demasiado tempo.

Não-falhas

Fenómeno: Febre ou calor em dois lados e espaçamento da superfície da peça entre a câmara frigorífica e a câmara de congelamento.

Causa: Os tubos do frigorífico (condensador, tubos anti-embaciamento) encontram-se em dois lados e na parte frontal do frigorífico para dissipação de calor e de forma a evitar a condensação.

Fenómeno: A porta está muito fechada e não é fácil de abrir

Causa: A reabertura da porta imediatamente após o seu fecho é difícil porque o ar quente entra no frigorífico e contrai-se para produzir diferença de pressão. É fácil abrir a porta após uns momentos.

Fenómeno: Existe ondulação de água no frigorífico.

Causa: Ao ligar ou parar o compressor, o frigorífico fará tal som; a água produzida após o descongelamento também fará tal som.

Fenómeno: Existe um som de "Clique" ou de tique no frigorífico

Causa: O encolhimento e o inchaço da caixa fará tal som; Quando a caixa estiver fria ou a porta estiver aberta, este som irá ocorrer;

Fenómeno: Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O funcionamento do compressor fará tal som (se o frigorífico não se encontrar nivelado, este som será mais elevado)

Fenómeno: Há condensação ou congelamento da superfície da porta da câmara de congelação ou da superfície dos alimentos.

Causa: A temperatura ou humidade em torno do frigorífico são elevadas; A porta encontra-se aberta há demasiado tempo; Os alimentos com demasiada água não se encontram selados ou fechados hermeticamente

Fenómeno: Há condensação na superfície da luz embutida.

Causa: A luz produzirá calor após ser acesa, e a porta fica aberta por muito tempo. Portanto, há diferença de temperatura e, como tal, a caixa de luz terá condensação.

Fenómeno: Existe condensação e névoa de água no corpo

Causa: A humidade em redor do frigorífico é elevada e a humidade do ar concentrar-se-á na caixa, formando condensação

Parâmetro técnico

Tipo de climatização	SN/N/ST/T					
Resistência a choque elétrico	I					
Sinal de estrela						
Volume total	340L					
Volume da geladeira	181L					
Volume de temperatura variável	42L					
Volume de Armazenamento do Congelador	117L					
Tipo de corrente	220-240V~/50Hz					
Corrente nominal	0.9A					
Capacidade de Congelamento	9kg/24h					
Consumo de energia	171kWh/a					
Potência de iluminação	2.5W					
Peso	73kg					
Dimensões (W x D x H mm)	595x648x1850					
Quantidade de refrigeração e carga	R600a,58g					
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	35					

Conteúdo da embalagem

Prateleira de refrigeração	3					
Componente Espacial de Temperatura Ajustável	1					
Prateleira Espacial com Temperatura Ajustável	1					
Componente de Espaço com Controle de Humidade	1					
Gaveta de congelação	3					
Caixa para fazer gelo	1					
Caixa de ovos	1					
Suporte para garrafas da porta do frigorífico	4					
Instruções de utilização	1					

O produto tem várias configurações, consulte o produto real para obter detalhes.

Directiva relativa à recolha segura

Disposição:

Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amigável do ambiente irá garantir a valiosa reciclagem de matérias-primas.

Os refrigerantes usados em sua geladeira e materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseio. Certifique-se de que não haja danos na tubulação na parte traseira do refrigerador antes de manuseá-lo. Informações atualizadas sobre as opções de descarte de refrigeradores e embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas na prefeitura local.

Descarte correto deste produto:



Indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura para o meio ambiente.

Descrição do tipo de clima

Tabela 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura ambiente
Temperado prolongado	SN	+ 10 to + 32
Temperado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Temperado estendido: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 10 ° C a 32 ° C';


temperado: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 32 ° C';

Subtropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 38 ° C';

Tropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 43 ° C';

Prezado cliente

Prezado cliente, se precisar de atendimento ao cliente, consulte o cartão de garantia para obter mais informações.



Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional

- Tento servisní průvodce je univerzální formát naší společnosti.
- Konkrétní fyzické konfigurace naleznete v příslušném návodu k obsluze.

TCL

RC340BSC0EU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CHLADNIČKA

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO
SPOTŘEBIČE

Děkujeme za zakoupení ledničky TCL. Doufáme, že si užijete používání nové ledničky TCL. Zavazujeme se poskytovat vám vynikající služby.

Bezpečnostní pokyny	2
Představení produktu	5
Manipulace a umístění	6
Přípravy před použitím	7
Ovládací klíč	8
Péče a Údržba	16
Analýza poruch	17
Nejedná se o závady	17
Technické parametry	18
Balící seznam	18
Pokyny k bezpečné likvidaci	19

1. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo pro osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání spotřebiče a pochopily možná rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu starších osob.
4. **VAROVÁNÍ:** Ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte volné a bez překážek.
5. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, kromě těch doporučených výrobcem.
6. **VAROVÁNÍ:** Neznečišťujte chladicí okruh.
7. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor pro skladování potravin, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
8. **Nepoužívejte tento spotřebič k uskladnění výbušných látek, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým pohonem.**
9. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou
 - Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - Zemědělské usedlosti a klienti v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;
 - Prostředí typu penzionů;
 - Stravovací a podobné nereklamní aplikace.
10. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F pro ERP světelný zdroj, testováno s (bez) krytu světla.

1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být umístěna žádná překážka, aby byla zajištěna volná ventilace.

Varování: Je zakázáno urychlovat proces odmrazování pomocí jakéhokoli mechanického zařízení nebo jinými metodami, než jsou doporučeny výrobcem.

Varování: Neznečišťujte chladicí okruh.

Varování: Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř potravinové komory spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

Varování: Neumísťujte tekuté nápoje ani potraviny v skleněných nádobách do mrazicí komory, aby nedošlo k rozbítí a prasknutí.

Varování: Pokud je lednička vypnutá, měla by být znovu zapnuta až po 5 minutách, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zaznamenáte jakoukoli živou část, abnormální hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, je nezbytné okamžitě spotřebič vypnout a neprodleně kontaktovat poprodejní servis společnosti.

Varování: Vyhněte se umístění prstu nebo ruky pod ledničku, zejména v zadní dolní části, protože ostré předměty mohou způsobit zranění.

Varování: Děti si nesmějí s ledničkou hrát ani na ni šplhat. Rodiče musí dohlížet na děti, aby předešli možnému nebezpečí.

Varování: Vyvarujte se umístění ruky mezi dveře při jejich otevírání nebo zavírání, abyste zabránili skřípnutí prstů. Vždy používejte k otevírání nebo zavírání dveří kliku.

Pro použití v klimatických třídách

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

Efektivní teplotní rozsah

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

Třída	zápis	Rozsah okolní Teploty (°C)
Rozšířené Mírné Pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.



Varování: Riziko požáru /hořlavé materiály

Varování: Při umístění spotřebiče zajistěte, aby přívodní kabel nebyl přiskřípnut nebo poškozen.

Varování: Vyvarujte se umístění více přenosných zásuvek nebo napájecích zdrojů za spotřebič.

Dětem ve věku 3–8 let a osobám s omezenou schopností je zakázáno nakládat nebo vykládat chladicí zařízení.

Dlouhé otevření dveří může vést k významnému zvýšení teploty v odděleních spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.

Čistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém napojený na přívod vody, pokud nebyla voda odčerpána po dobu 5 dnů.

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v ledničce, abyste zabránili kontaktu nebo kapání na jiné potraviny.

Dvouhvězdičkové mrazicí oddíly jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, výrobu zmrzliny a ledových kostek.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové oddíly nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Pokud je chladicí spotřebič ponechán prázdný po delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí odpovídat napájení uvedenému na výrobním štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka s hodnotou nad 10A a spolehlivým uzemněním. Vyvarujte se používání jedné zásuvky pro více spotřebičů, aby nedošlo k přehřátí a potenciálnímu riziku požáru.

Upozornění: Nepoužívejte k odpojení napájecího kabelu ruce. Vždy držte a odpojte napájecí konektor ze zásuvky, aby došlo k odpojení napájení.

Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo konektoru mokřýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Zabraňte tomu, aby byl napájecí kabel stlačen lednicí nebo těžkými předměty, a vyvarujte se nadměrného ohýbání napájecího kabelu.

Poškození nebo odloupení napájecího kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud je napájecí kabel přerušen nebo poškozen, okamžitě kontaktujte poprodejní servis pro pomoc.

Upozornění: Neskladujte v ledničce žádné hořlavé nebo výbušné materiály, korozivní kyseliny ani alkalické látky.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění: Nepoužívejte ledničku v deštivých podmínkách nebo na přímém slunečním světle.

Upozornění: Neumísťujte na ledničku nádoby s tekutinami, protože rozbití nebo převržení nádoby může ohrozit elektrickou izolaci ledničky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo riziko požáru.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebrána nebo upravena bez povolení. Opravy chladničky musí provádět odborník.

Upozornění: V případě úniku hořlavého plynu, jako je uhelný plyn, nejprve zavřete unikající ventil a poté otevřete okno pro větrání. Neodpojujte konektor ledničky okamžitě, aby se předešlo riziku požáru nebo výbuchu v důsledku elektrických jisker.

Upozornění: Chladicí spotřebiče, zejména ledničky-mrazničky typu I, nemusí fungovat konzistentně, pokud jsou umístěny po delší dobu pod dolní hranicí teplotního rozsahu, pro který je spotřebič určen. To může vést k rozmrazení obsahu nebo k příliš vysoké teplotě v oddílu pro zmrazené potraviny.

Upozornění: Perlivé nápoje by neměly být skladovány v mrazicích oddílech na potraviny nebo skříních, ani v nízkoteplotních oddílech nebo skříních. Navíc některé produkty, jako je ledová voda, by neměly být konzumovány, pokud jsou nadměrně chladné.

Upozornění: Nepřekračujte doporučené doby skladování jakéhokoli druhu potravin stanovené výrobcí potravin.


Upozornění: Přijměte opatření, abyste zabránili nepřiměřenému zvýšení teploty mražených potravin během odmrazování chladicího spotřebiče. Potraviny můžete zabalit do různých materiálů, abyste zabránili nežádoucímu zvýšení teploty.

Upozornění: Zvýšení teploty mražených potravin během ručního odmrazování, údržby nebo čištění může snížit jejich skladovací životnost.

Upozornění: Zajistěte řádnou péči o skladování mražených potravin během prodloužených období, kdy chladicí spotřebič neběží, jako je výpadek proudu nebo selhání chladicího systému.

Upozornění: Kroky, které je třeba podniknout při dočasném nebo trvalém vypnutí chladicího spotřebiče, zahrnují vyprázdnění, vyčištění a vysušení spotřebiče a pootevření dveří nebo víka.

Představení produktu

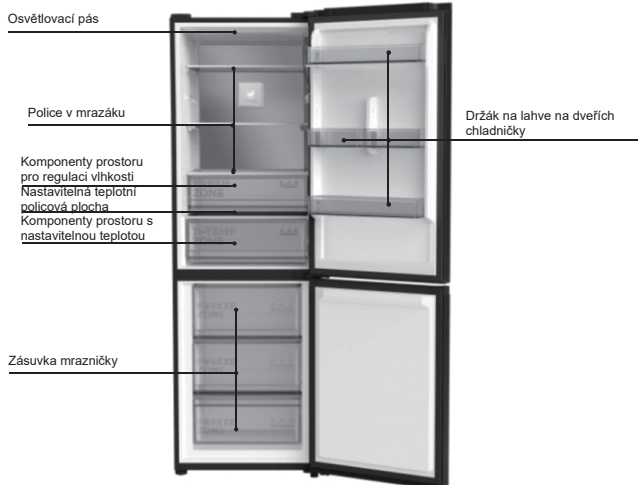


Přátelské upozornění:


Pokud je váš produkt vylepšeným modelem, může se mírně lišit od poskytnutých pokynů. Ujistiťujeme vás však, že jeho výkon a způsob použití zůstávají nezměněny. Můžete jej s důvěrou používat.

Manipulace a umístění


Kolem ledničky by měl být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

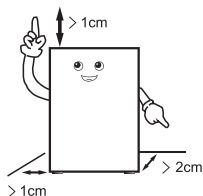


Při manipulaci se vyhněte kontaktu mezi boční stranou dveří ledničky a manipulačními nástroji.

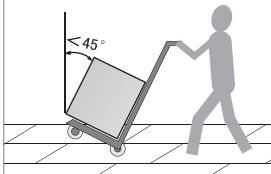


Umístěte ledničku do suchého, dobře větraného prostoru, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

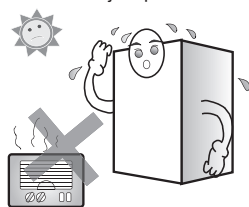


Postavte ledničku na rovný a stabilní povrch. Pokud je podlaha nerovná, upravte vyrovnávací nohy, aby byla zajištěna stabilita.

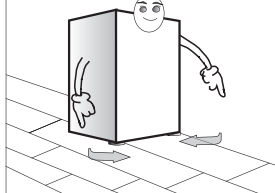

Vyvarujte se umístění ledničky do nadměrně chladného prostředí, kde by mohlo dojít k zamrznutí.

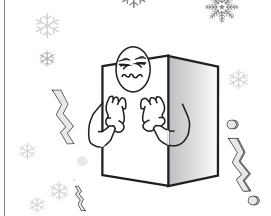

Odstranění pěnového podkladu pomáhá při odvádění tepla ze spodní části a snižuje riziko požáru.

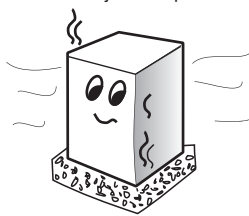


Přátelské upozornění:

- Při manipulaci s ledničkou jsou zapotřebí alespoň dvě osoby: jedna osoba zvedne horní část zadní části a druhá drží spodní část. Pokud je uchycena pouze jedna část, může to být nebezpečné a způsobit nehodu.
- Při přemísťování ledničky může spodní kolečko poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete přesunout ledničku na dlouhou vzdálenost, použijte lepicí pásku k zajištění vnitřního příslušenství, aby se předešlo jejich poškození nárazy.
- Umístěte ledničku na místo s minimálními vibracemi nebo tam, kde je nejméně vystavena vibracím. Uživatelé v oblastech náchylných k zemětřesením by měli ledničku zajistit ke stěně nebo sloupu, aby se předešlo nehodám.
- Nechte kolem ledničky dostatečný prostor. Pokud je prostor příliš malý, pokud jsou položky umístěny na vrch nebo příliš blízko boků, nebo pokud jsou předměty přeneseny k bokům, může to ovlivnit odvod tepla ledničky, což vede k zbytečnému plýtvání elektrinou a možnému poškození stěn a jiných předmětů. Kontakt mezi zadní částí ledničky a stěnou může také způsobit vibrace a hluk.
- Upravte přední část a nastavovací nohu ledničky, aby byla vyrovnaná. Nerovná lednička může způsobit vibrace a hluk.

Manipulace a umístění

Tento chladicí spotřebič není určen pro vestavěné použití

Obrysové rozměry produktu a prostor potřebný pro používání produktu jsou zobrazeny na následujících obrázcích:

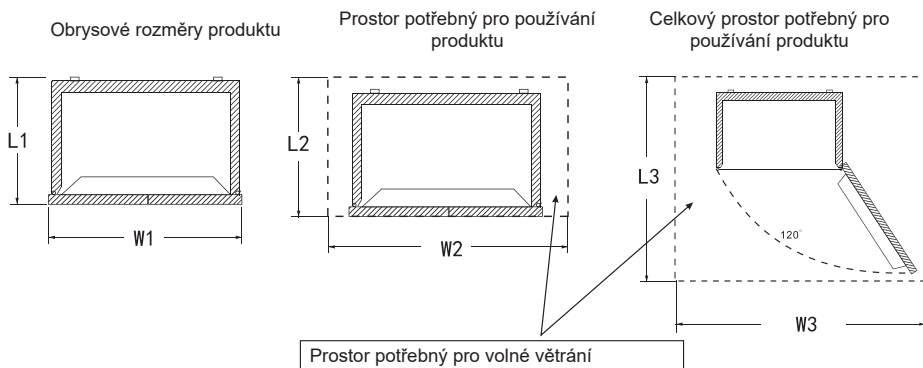

Jednotka: mm

Obrysové rozměry produktu		Prostor potřebný pro používání produktu		Celkový prostor potřebný pro používání produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	>L1+20	>W1+20	>L1+760	>W1+430

Přípravy před použitím


1. Odstraňte všechny balicí prvky, jako je upevňovací páska na pouzdru atd., zejména pěnovou základnu.
2. Použijte teplý vlhký hadřík k očištění interiéru i exteriéru ledničky (do teplé vody lze přidat neutrální čisticí prostředek).
3. Po vyrovnaní a vyčištění ledničky ji nechte stát asi 2 hodiny, než zapojíte zástrčku pro napájení, a chlaďte ledničku 2 až 3 hodiny před uložením potravin.

1. Odstraňte upevňovací pásku



V horkém létě je k úplnému zmrazení potravin potřeba 24 hodin. Druhý den zkontrolujte stav chlazení.


2. Připojte k napájení



3. Po připojení k napájení skladujte potraviny po 2–3 hodinách



Plastový deodorant zmizí automaticky po chvíli mrazení.

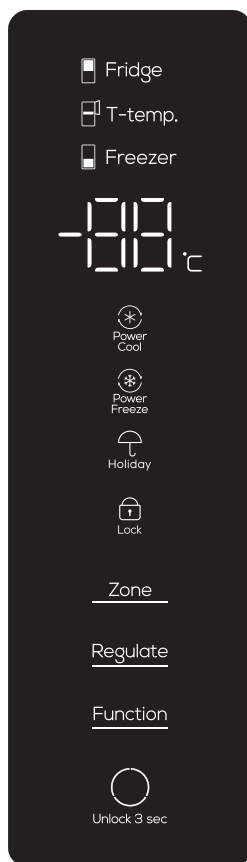

Ovládací klíč

První zapnutí

Při prvním zapnutí bude chladnička pracovat při teplotě 5 °C v chladicím prostoru, 4 °C v proměnlivém skleníku a -18 °C v mrazicím prostoru

Funkce dětského zámku

Zapnutí: pokud nedojde k žádné operaci na displeji, po 30 sekundách se klávesnice automaticky uzamkne a zapne se funkce dětského zámku;

Vypnutí: když je obrazovka displeje v uzamčeném stavu, stiskněte klávesu „Unlock 3 sec“ a podržte ji po dobu 3 sekund pro odemknutí a funkce dětského zámku se vypne.

Ruční nastavení teploty

Pokud během 30 sekund nedojde k žádnému stisknutí klávesy na displeji, displej automaticky zhasne a klávesnice se automaticky uzamkne. Když je displej vypnutý, prvním stisknutím tlačítka displej zapnete; stisknutím a podržením tlačítka „Unlock 3 sec“ na 3 sekundy displej odemknete a poté opětovným stisknutím tlačítka aktivujete jeho funkci.

Nastavení teploty v chladicí komoře (2°C ~ 8°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se nerozsvítí oblast teploty chlazeného úložného prostoru, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty chladicí komory. Teplota chladicí komory by měla být nastavena v rozmezí „02“-„03“-„04“-„05“-„06“-„07“-„08“-„02“. Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Nastavení teploty mrazničky (-24°C ~ -15°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se nerozsvítí oblast teploty mrazicího úložného prostoru, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty mrazicí komory. Teplota mrazicí komory by měla být nastavena v rozmezí „-24“-„-23“-„-22“-„-21“-„-20“-„-19“-„-18“-„-17“-„-16“-„-15“-„-24“. Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Nastavení teploty v zóně T-teplota

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Teplotní Zóna“, dokud se nerozsvítí prostor T-teplota., poté stiskněte tlačítko „Teplota“ pro nastavení teploty v prostoru s proměnlivou teplotou. Každé stisknutí tlačítka Teplota sníží teplotu o jeden stupeň. Nastavená teplota v prostoru T-teplota se cykluje mezi „4“-„1“-„-3“-„4“. Po dokončení nastavení teploty se potvrdí nastavená úroveň teploty. Pokud je chladicí oddíl nastaven na „VYPNUTO“, zobrazuje se v prostoru s proměnlivou teplotou úroveň „VYPNUTO“ a úroveň T-teplota nelze nastavit.

Funkce Výkonné Chlazení

Když je chladnička odemčená, opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud ikona „“ nezačne blikat. Poté přestaňte stiskávat tlačítko a vyčkejte 3 sekundy, čímž aktivujete funkci výkonné chlazení chladicího oddílu. Stejnou operaci můžete ukončit funkcí chlazení napájení. Jakmile je funkce „“ aktivována, chladnička automaticky ukončí funkci výkonné chlazení po 2 hodinách. V režimu „“ se zobrazí nastavená teplota chladicího oddílu jako 2 °C, dokud se funkce nevypne. Ve stavu „“ při nastavování jiných funkcí můžete funkci výkonné chlazení automaticky ukončit. V režimu „“ se funkci výkonné chlazení automaticky vypne, pokud zůstanou dveře chladničky otevřené déle než 3 minuty. (Ve stavu „“ při nastavování jiných funkcí můžete funkci výkonné chlazení automaticky ukončit)

Ovládací klíč

Funkce Výkonné Zmrazování

Když je chladnička v odemčeném stavu, opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „“. Poté přestaňte s ovládáním tlačítek a počkejte 3 sekundy, aby se aktivovala funkce rychlého zmrazování mrazicího oddílu. Stejnou operací můžete ukončit funkci zmrazení napájení. Po vstupu do režimu „“ chladnička automaticky ukončí funkci výkonového mrazení poté, co bude po dobu 4 hodin ve stavu vysokého mrazení. Ve stavu „Výkonového Mrazení“ se až do ukončení funkce zobrazuje nastavená teplota mrazicí komory -32 °C. Ve stavu „“ může při nastavování jiných funkcí dojít k automatickému ukončení funkce rychlého zmrazení.

Funkce Dovolená

Když je chladnička odemčená, opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud ikona „“ nezačne blikat. Poté přestaňte stiskávat tlačítka a vyčkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce dovolená. V režimu dovolené se na displeji chladicí komory zobrazí „VYPNUTO“ a chladicí komora přejde do uzavřeného stavu. (Ve stavu „“ může při nastavování jiných funkcí dojít k automatickému ukončení funkce dovolené.)

Poznámka: Před aktivací funkce dovolená vyjměte potraviny z komory chladničky

Vypněte paměť

Při vypnutí napájení je okamžitý pracovní stav při vypnutí napájení uzamčen. Po zapnutí bude stále fungovat podle nastavení před vypnutím.

Dveřní alarm

Pokud chladnička není pevně uzavřena nebo je otevřena déle než 1 minutu, ozve se zvukový signál „Di. Di. Di.“, Stiskněte libovolné tlačítko pro pozastavení alarmu: alarm se znovu ozve po 1 minutě: zavřete pevně dveře chladničky, abyste alarm zastavili.

Upozornění na překročení teploty mrazicí komory

Po zapnutí napájení, když je teplota mrazicího oddílu vyšší než -12°C, se rozsvítí odpovídající schematický rámeček teplotní zóny mrazicího oddílu a digitální zóna bliká. Když je napájení zapnuté, stiskněte libovolné tlačítko pro zobrazení teploty mrazničky Stiskněte tlačítko znovu nebo se po 10 sekundách vraťte do normálního stavu zobrazení.

Funkce ochrany displeje

Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci s klávesou, přejde chladnička do funkce ochrany displeje a klávesnice se automaticky uzamkne. V režimu ochrany displeje ukončíte funkci ochrany displeje stisknutím libovolného tlačítka.

Skladování potravin

Mraznička (2°C ~ 8°C)

- Chladírny se používají především pro krátkodobé skladování potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.
- Zelenina a ovoce by měly být uloženy v boxu na zeleninu a ovoce, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti.
- Vařené jedlé konzervační sáčky by se měly po zabalení zchladit v chladničce, aby se zabránilo vzniku námrazy na zadní straně a zvýšení výkonu.

Zóna T-teplota (-3°C, -1°C, 4°C)

Prostor s proměnlivou teplotou se využívá především pro skladování filmu a masných výrobků, které lze krátkodobě spotřebovat. Nehluchoce zmrazené potraviny se snadno krájí a zachovávají si svou původní chuť, uchovávejte je prosím v chladničce pro dlouhodobé skladování.

Mraznička (-24°C ~ -15°C)



- Mrazicí komora je určena pro skladování položek určených k dlouhodobé konzervaci.
- Ryby a maso určené ke zmrazení by měly být nakrájeny na malé kousky, zabaleny zvlášť do konzervačních sáčků a uloženy do mrazicí zásuvky.
- Skleněné nádoby nebo uzavřené nádoby naplněné tekutinami by neměly být skladovány v mrazničce, aby se zabránilo riziku jejich prasknutí v důsledku zamrznutí.
- Čerstvé potraviny se nesmí skladovat společně se zmrazenými potravinami.
- Neumísťujte potraviny do blízkosti vnitřku mrazničky, aby se nepřimrzly k jejímu vnitřku.

★ ★ Nápověda:

Uložené potraviny by neměly blokovat vývod vzduchového potrubí ani zpětný port, aby nedošlo ke zhoršení chladicího efektu. Před uložením potravin do ledničky se ujistěte, že přehřátá voda a potraviny vychladly na pokojovou teplotu.

Výroba ledu (pokud je jím spotřebič vybaven)

Naplňte krabici na výrobu ledu ze 4/5 vodou a vložte ji do mrazicí komory. Když se voda v krabici změní na led, opatrně krabici otočte, aby se led od krabice oddělil. Neohýbejte však krabici. Při oddělování kostek ledu je zabalte do suché krabičky, abyste si neomrzli prsty.

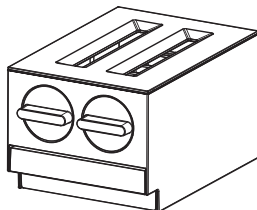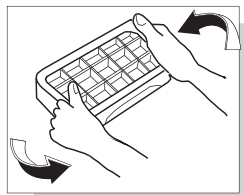

Ovládací klíč


Operace výměny dveří

Před výměnou dveří chladničky si předem připravte následující nástroje:


Phillips šroubovák a klíč. Poznámka: Před výměnou dvířek je odpojte. Může to trvat dva lidi.

Připravte si předem následující díly:

Kryt levého pantu
horních dveří×1



Panel obložení
pravých horních
dveří×1



Levý pant
horních dveří × 1




Levý
samosvor×2



Kryt horního
otvoru pro šroub
× 1




1. Zavřete horní dvířka, odšroubujte krytku pravého pantu/krytku šroubu a sejměte jej.
2. Odšroubujte šrouby horního závěsu, sejměte horní závěs, sejměte horní dvířka a sejměte levý ozdobný kryt.

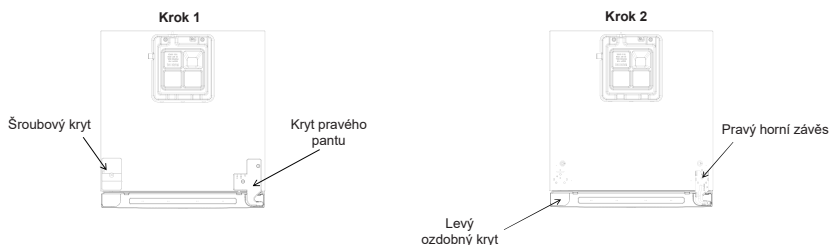

3. Odšroubujte šroub středního závěsu, přiměřenou silou sejměte střední závěs a kryt otvoru šroubu středních dveří a sejměte spodní dveře.




4. Položte chladničku naplocho (pravou stranou nahoru) a sejměte spodní panty a vyrovnávací nožky ze spodní části chladničky.

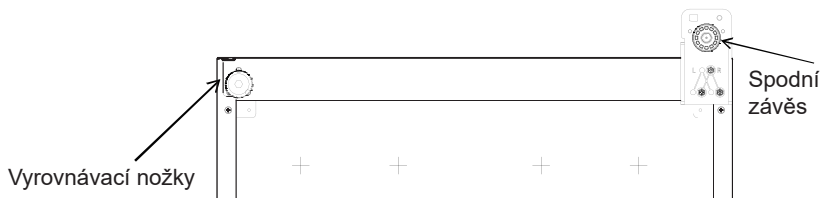


Ovládací klíč

5. Odstraňte šrouby dorazu dvířek na pravém konci horních a spodních dvířek a sejměte zarážku a pravý samosvor.
6. Nainstalujte zarážku a připravený levý samočinný zámek na levý konec horních a dolních dveří a utáhněte šrouby.

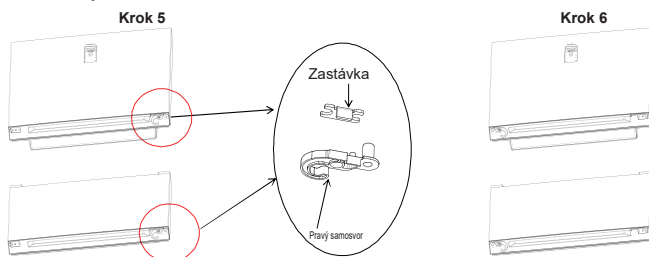

7. Vyjměte šroub a matici spodního závěsu z pravého otvoru a nainstalujte je do levého otvoru (jak je znázorněno) .

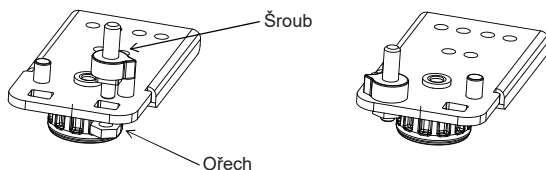


8. Nainstalujte sestavu spodního závěsu a vyrovnávací nožičky podle obrázku a nainstalujte spodní dvířka.




Ovládací klíč

9. Nainstalujte centrální závěs na levou stranu středního nosníku a namontujte odstraněný kryt otvoru pro šroub na pravé straně středního nosníku.

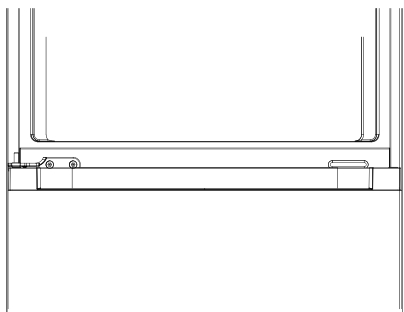

10. Vyjměte spínač osvětlení pravého horního krytu závěsu a nainstalujte jej na kryt levého závěsu podle obrázku .

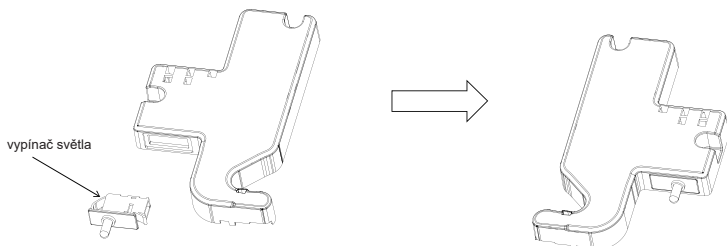


11. Nainstalujte horní dveře, poté postupně připevněte připravený levý horní pant a následně připevněte kryt levého horního pantu, kryt obložení pravých horních dveří, kryt horního otvoru pro šroub a sejmutý kryt šroubu po správném uspořádání horní kabeláže, a utáhněte šrouby.




12. Po výměně dvířek nechte chladničku chvíli ve svislé poloze, než ji zapojíte.

Návod k Instalaci Stojanu na Víno


1. Vyjměte skleněnou polici z chladničky tak, aby přední část stojanu na víno směřovala k přední části skleněné police

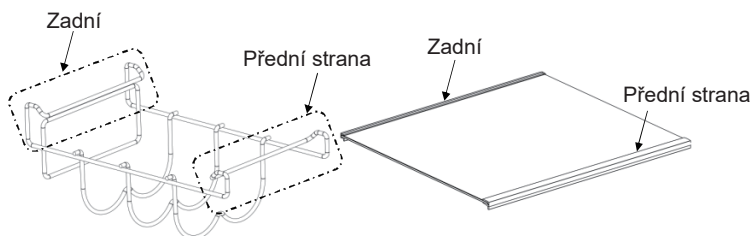

2. Zarovnejte stojan na víno se skleněnou policí a nainstalujte jej z boku

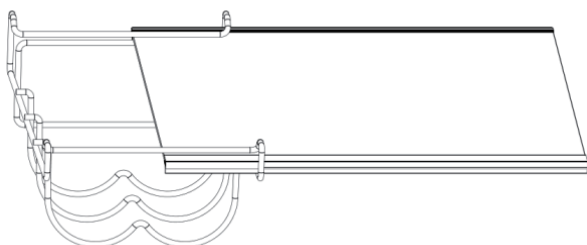

3. Nainstalujte stojan na víno a skleněnou polici zpět do chladničky

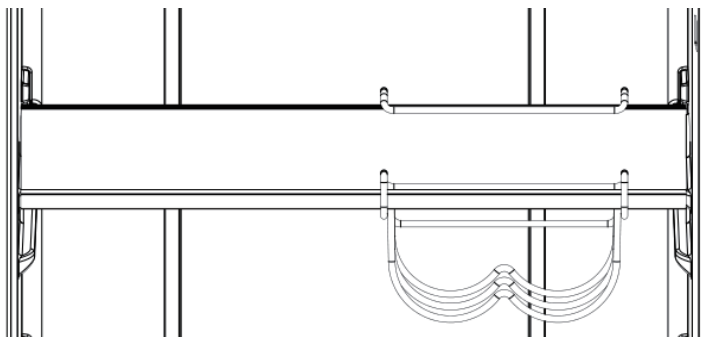

Poznámky k provozu

-- Položte palce obou rukou na levé a pravé upevňovací sedlo předem nastaveného stojanu na láhve, držte spodní část stojanu na láhve ostatními čtyřmi prsty u sebe, levým a pravým palcem jemně zatlačte na upevňovací sedla, abyste se stáhli háček závěsu stojanu na láhve a poté posuňte stojan na láhve upněte jej shora dolů na odpovídající závěs na obložení dveří, uvolněte palec a instalace je dokončena.

Způsoby demontáže a montáže příslušenství

-- Skleněná police v chladicí komoře: výška police je nastavitelná, což usnadňuje skladování předmětů různého objemu. Stojan vyjměte jemným vytážením směrem ven a nahoru.

-- Dózy na ovoce a zeleninu: pro skladování zeleniny a ovoce. Lze ji odstranit vytážením směrem ven.

-- Šuplíky v mrazicím oddílu: uchovávají potraviny, které je třeba uchovat po dlouhou dobu, například maso a ryby. Odstraňte je tahem směrem ven a zvednutím nahoru.


Přátelská připomínka: Větší kusy masa doporučujeme přidat až po nakrájení na menší kousky, aby nezmrzly a špatně se krájely. Zmrazené potraviny by měly být po zmrazení rovnoměrně rozloženy a uloženy společně.

-- Držáky na láhve ve dveřích chladicího boxu: uchovávají vejce, různé nápoje v lahvích a další různé předměty. Lze ji odstranit mírným nadzvednutím.


Poznámka: Při demontáži držáku lahví ve dveřích chladničky se vyvarujte jeho násilného vytahování, aby nedošlo k poškození ledničky.

Měníci se Světlo

Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný personál.

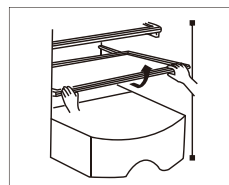

Vyměňte mírným tahem směrem nahoru a ven

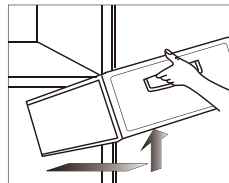

Odstraňte jemným tahem směrem ven a nahoru.

Péče a Údržba

Doporučuje se provádět údržbu ledničky jednou měsíčně.

Použijte vlhký hadřík nebo neutrální čisticí prostředek (čisticí esenci) k setření mastnoty a nečistot. Po čištění důkladně setřete zbytky čisticího prostředku.

-- Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, mýdlové prášky, benzín a alkohol, mastek apod., protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo plast;

-- Pravidelně čistěte tělo chladničky a odstraňujte prach z podlahy, aby byla chladnička čistá.


Kontrola po údržbě:

Zkontrolujte případné poškození napájecího kabelu a zástrčky. Prach na napájecí zástrčce. Dotkněte se zástrčky, abyste zjistili případné abnormální zahřívání. Zkontrolujte, zda není zásuvka uvolněná. Ujistěte se, že je zástrčka plně zasunuta.

Poznámka:

Pokud je napájecí kabel a zástrčka poškozena a přítomen prach, existuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Po odpojení zástrčky musí před opětovným zapojením uplynout 5 minut; Nedávejte ruce pod ledničku, abyste předešli zranění.

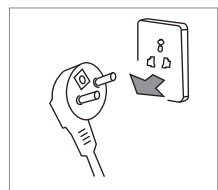

Před čištěním odpojte chladničku od sítě



Použijte neutrální prací prostředek

Analýza poruch

Před výskytem poruch vyžadujících údržbu je třeba zkontrolovat následující položky:

Poruchy: Lednička nefunguje. Chladicí účinek je slabý.

Příčiny:

1. Zkontrolujte připojení napájení.
2. Zkontrolujte, zda není lednička vystavena přímému slunečnímu záření nebo zda není v blízkosti zdroj tepla.
3. Zkontrolujte, zda je kolem ledničky dostatek prostoru pro odvádění tepla.

Nápravná opatření: 1. Ujistěte se, že je napájení správně připojeno. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla v okolí. 3. Nechte mezi ledničkou a stěnou dostatečný prostor pro správné odvádění tepla.

Poruchy: Potraviny v chladicím prostoru jsou zmrzlé.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká teplota. 2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Nápravná opatření: 1. Upravte nastavení teploty tak, aby bylo dostatečně zvýšeno.

2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Poruchy: V ledničce je abnormální zvuk.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko ke stěně. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů.

Nápravná opatření: 1. Nastavte spodní vyrovnávací nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Nechte kolem ledničky dostatek prostoru. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V ledničce je abnormální zápach.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny uloženy ve vzduchotěsném obalu. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho.

Nápravná opatření: 1. Ukládejte potraviny ve vzduchotěsných obalech. 2. Pravidelně čistěte ledničku. 3. Nenechávejte potraviny skladované příliš dlouho.

Nejedná se o závady

Jev: Povrch mezi chladicím prostorem a mrazicím prostorem je na dvou stranách a v mezeře teplý nebo horký.

Příčina: Chladicí trubky ledničky (např. kondenzátor a potrubí proti zamrznutí) jsou umístěny na dvou stranách a v přední části ledničky pro odvod tepla a prevenci kondenzace.

Jev: Dveře ledničky jsou příliš těsné a obtížně se otevírají.

Příčina: Když jsou dveře ledničky zavřeny a ihned znovu otevřeny, horký vzduch vstupuje do ledničky a smršťuje se, což vytváří tlakový rozdíl. To ztěžuje okamžité otevření dveří, ale po nějaké době to jde snáze.

Jev: V ledničce jsou viditelné vodní vlnky.

Příčina: Zvuk vodních vln může vznikat při spuštění nebo zastavení kompresoru, stejně jako když se voda produkuje během procesu odmrazování.

Jev: V ledničce je bzučivý zvuk.

Příčina: Tento zvuk vzniká při provozu kompresoru. Pokud není lednička vyrovnána, může být zvuk hlasitější. Navíc smrštění a roztažení skříně, zejména když je chladno nebo jsou dveře otevřeny, mohou také přispívat k tomuto zvuku.

Jev: Na povrchu dveří mrazicího prostoru nebo povrchu potravin je pozorována kondenzace nebo námraza.

Příčina: Vysoká teplota nebo vlhkost kolem ledničky; dlouhé otevření dveří; potraviny s vysokým obsahem vody, které nejsou uzavřeny nebo pevně zabaleny.

Jev: Na povrchu vestavěného světla je přítomna kondenzace.

Příčina: Světlo generuje teplo při svícení, a pokud jsou dveře ponechány otevřené delší dobu, dojde k rozdílu teplot, což vede ke kondenzaci na krytu světla.

Jev: Na těle ledničky se vyskytuje kondenzace a vodní mlha.

Příčina: Vysoká vlhkost kolem ledničky způsobuje, že se vlhkost ve vzduchu hromadí na povrchu skříně, což vede ke kondenzaci.

Technické parametry

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Označení odolnosti proti úrazu elektrickým proudem	I					
Označení						
Celkový objem	340L					
Objem chladničky	181L					
Objem s proměnlivou teplotou	42L					
Úložný objem mrazničky	117L					
Typ napájení	220-240V~/50Hz					
Jmenovitý proud	0,9A					
Mrazicí kapacita	9kg/24h					
Spotřeba energie	171 kWh/a					
Výkon lampy	2,5W					
Hmotnost	73kg					
Rozměry (WxDxH mm)	595x648x1850					
Chladivo a množství náplně	R600a, 58g					
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	35					

Balící seznam

Police v mrazáku	3					
Nastavitelná teplotní zóna	1					
Nastavitelná teplotní policová plocha	1					
Komponenty prostoru pro regulaci vlhkosti	1					
Zásuvka mrazničky	3					
Ledový box	1					
Karton od vajec	1					
Držák na lahve na dveřích chladničky	4					
Návod k obsluze	1					

Produkt má více konfigurací, prosím, odkazujte se na skutečný produkt pro podrobnosti.

Pokyny k bezpečné likvidaci

Likvidace

Staré spotřebiče mají stále určitou zbytkovou hodnotu. Ekologický přístup zajistí, že cenné suroviny budou recyklovány.

Chladiva použité ve vašem zařízení a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení. Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně zařízení nedošlo k poškození trubek. Aktuální informace o možnostech likvidace starého zařízení a obalů ze starého zařízení lze získat na místním městském úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

Tabulka 1 Třídy klimatických podmínek

Třída	Zápis	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

Rozšířené mírný: tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C;


Mírný: tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C;

Subtropický: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C;

Tropické: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 43 °C;

Vážení zákazníci

Pokud potřebujete zákaznický servis, podívejte se na záruční list pro další informace.



Vyměnitelný (LED pouze) světelný zdroj odborníkem

- Táto servisná príručka je univerzálnym formátom našej spoločnosti.
- Konkrétne fyzické konfigurácie nájdete v príslušnej časti návodu.

TCL

RC340BSC0EU

NÁVOD NA POUŽITIE **MRAZIČKA**

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY
POKYNY

Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL. Dúfame, že vám nová chladnička TCL prinesie radosť z používania. Sme odhodlaní poskytovať vám vynikajúce služby.

Bezpečnostné pokyny	2
Úvod do produktu	5
Manipulácia a umiestnenie	6
Prípravy pred použitím	7
Prevádzkové tlačidlá	8
Údržba a Starostlivosť	16
Analýza porúch	17
Nezávady	17
Technické parametre	18
Zoznam balenia	18
Bezpečnostné pokyny pre recykláciu	19

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabránilo hraniu so spotrebičom.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo dohliadané, aby používali zariadenie bezpečným spôsobom a pochopili súvisiace riziká. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. **UPOZORNENIE:** Udržujte ventilačné otvory na obale zariadenia alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.
5. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.
6. **UPOZORNENIE:** Nepoškodzujte obvod chladiva.
7. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priehradiek na uskladnenie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.
8. V tomto zariadení neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím prostriedkom.
9. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú
 - Kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Vidiecke domy a pre klientov v hoteloch, motelov, a iných obytných prostrediach;
 - Ubytovanie typu bed and breakfast;
 - Stravovanie a podobné aplikácie mimo maloobchodu.
10. Tento produkt obsahuje zdroj svetla s triedou energetickej účinnosti F pre svetelný zdroj ERP, testovaný s (bez) krytom svetla.

1. Upozornenie

Upozornenie: Okolo spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre by nemala byť umiestnená žiadna prekážka, aby sa zabezpečila voľná ventilácia.

Upozornenie: Je zakázané urýchľovať proces odmravovania akýmkoľvek mechanickým zariadením alebo metódou inou, než odporúča výrobca.

Upozornenie: Nepoškodzuje obvod chladiča.

Upozornenie: V priestore na skladovanie potravín spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Upozornenie: Nekladte tekuté nápoje alebo jedlá obsiahnuté v sklenených nádobách do mrazničky, aby sa zabránilo ich rozbitiu a rozbíjaniu.

Upozornenie: Ak je chladnička vypnutá, mala by byť znovu zapnutá 5 minút neskôr, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

Upozornenie: Ak si počas používania všimnete akúkoľvek živú časť, abnormálny hluk, zápach, dym alebo iné nezrovnalosti, je nevyhnutné okamžite vypnúť spotrebič a rýchlo kontaktovať oddelenie zákazníckeho servisu spoločnosti.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu prsta alebo ruky pod chladničku, najmä v zadnej dolnej časti, pretože ostré predmety môžu spôsobiť zranenie.

Upozornenie: Deti sa nesmú hrať alebo liezť na chladničke. Rodičia musia dozerať na deti, aby predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu ruky medzi dvere pri otváraní alebo zatváraní, aby ste nepriškrtili prsty. Vždy používajte kľučku dverí na otváranie alebo zatváranie dverí.

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je tento chladiaci spotrebič určený na používanie pri okolitých teplotách, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Klimatickú triedu nájdete na štítku s hodnotením. Produkt nemusí správne fungovať pri teplotách mimo špecifického rozsahu.

Klimatickú triedu nájdete na štítku vo vnútri vašej chladničky.

Effektívny teplotný rozsah

Chladnička funguje normálne v rozsahu teplôt špecifikovanom jej klasifikačnou triedou.

Trieda	symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená mierna	SN	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38
Tropická	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladiaci výkon a spotreba energie chladničky môžu byť ovplyvnené okolitou teplotou, frekvenciou otvárania dverí a umiestnením chladničky, odporúčame upraviť nastavenie teploty podľa potreby.



Upozornenie: Riziko požiaru / horľavé materiály

Upozornenie: Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby napájací kábel nebol stlačený alebo poškodený.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu viacerých prenosných zásuvkových rozvodiek alebo zdrojov napájania za spotrebičom.

Deti vo veku 3-8 rokov a osoby s obmedzenou schopnosťou nesmú nakladať ani vykladať chladiace zariadenia.

Dlhodobé otváranie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priestoroch spotrebiča.

Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a prístupné odvodňovacie systémy.

Ak sa vodné nádrže nepoužívajú 48 hodín, vyčistite ich; spláchnite vodný systém pripojený k vodovodu, ak sa z neho 5 dní nečerpala voda.

Ukladajte surové mäso a ryby v vhodných nádobách v chladničke, aby nedošlo k kontaktu alebo odkvapkávaniu na iné potraviny.

Dvojhviezdičkové komory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.

Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové komory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Ak je chladiace zariadenie dlhodobo prázdne, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v zariadení.

2. Opatrenia

Opatrenia: Napájanie tohto produktu musí zodpovedať napájaniu uvedenému na štítku a je nutné použiť štandardnú nezávislú 3-otvorovú zásuvku s hodnotením nad 10A a spoľahlivým uzemnením. Vyhnite sa zdieľaniu jednej zásuvky medzi viacerými spotrebičmi, aby sa predišlo prehrievaniu a potenciálnym požiarovým rizikám.

Opatrenia: Vyhnite sa ťahaníu elektrického kábla rukou. Vždy držte a odpojte napájací konektor zo zásuvky, aby ste odpojili zdroj napájania.

Neobsluhujte napájací kábel alebo konektor mokрыmi rukami, aby ste zabránili riziku elektrického úrazu.

Opatrenia: Neumožnite, aby napájací kábel bol stlačený chladničkou alebo akýmkoľvek ťažkým nákladom, a vyhnite sa extrémnemu ohýbaniu napájacieho kábla.

Poškodenie alebo odlúpnutie napájacieho kábla môže viesť k riziku požiaru alebo elektrického úrazu.

Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, obráťte sa okamžite na oddelenie po-predajných služieb pre pomoc.

Opatrenia: V chladničke neskladujte žiadne horľavé alebo výbušné materiály, korozívne kyseliny alebo alkalické látky.

Bezpečnostné pokyny

Opatrenia: Chladničku nepoužívajte v daždivom počasí alebo priamom slnečnom svetle.

Opatrenia: Na chladničke neumiestňujte nádoby s kvapalinami, pretože prasknutie alebo prevrátenie nádoby môže ohroziť elektrickú izoláciu chladničky a viesť k riziku elektrického úrazu alebo požiaru.

Opatrenia: Chladnička nesmie byť demontovaná alebo upravovaná bez povolenia. Opravy chladničky musia byť vykonávané odborníkom.

Opatrenia: V prípade úniku akéhokoľvek horľavého plynu, ako je napríklad uhoľný plyn, najprv zatvorte únikový ventil, potom otvorte okno na vetranie. Neodpojte okamžite konektor chladničky, aby ste predišli riziku požiaru alebo výbuchu spôsobenému elektrickými iskrami.

Opatrenia: Chladiace zariadenia, najmä chladničky s mrazničkou typu I, nemusia pri dlhodobom umiestnení pod dolným koncom teplotného rozsahu, pre ktorý sú zariadenia určené, pracovať konzistentne. To môže viesť k rozmrazovaniu obsahu alebo zvýšeniu teploty v oddieli pre mrazené potraviny.

Opatrenia: Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v oddieloch alebo skrinkách mrazničky na potraviny, ani v oddieloch alebo skrinkách s nízkou teplotou. Okrem toho by sa niektoré produkty, ako je ľadová voda, nemali konzumovať pri príliš nízkej teplote.

Opatrenia: Neprekračujte časy skladovania odporúčané výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín.


Opatrenia: Zabezpečte opatrenia na predchádzanie nadmernému nárastu teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia. Na zabalenie potravín môžete použiť rôzne materiály, ktoré zabránia nadmernému zvýšeniu teploty.

Opatrenia: Nárast teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže znížiť ich skladovateľnosť.

Opatrenia: Zabezpečte náležitú starostlivosť o skladovanie mrazených potravín počas dlhých období, keď chladiace zariadenie nie je v prevádzke, napríklad počas výpadku prúdu alebo zlyhania chladiaceho systému.

Opatrenia: Kroky, ktoré treba podniknúť pri dočasnom alebo trvalom vypnutí chladiaceho zariadenia, zahŕňajú vyprázdnenie, čistenie, sušenie a mierne prievetrávanie dverí alebo veka.

Úvod do produktu

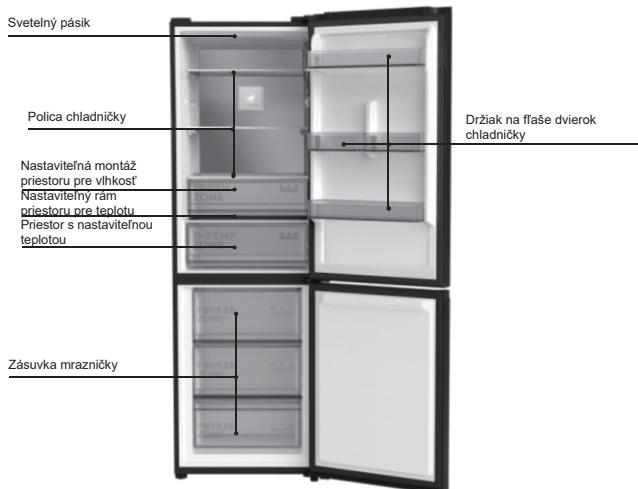


Priateľské upozornenie:


Ak je váš produkt vylepšený, môže sa mierne líšiť od poskytnutých pokynov. Avšak, môžete si byť istí, že jeho výkon a spôsob použitia zostávajú nezmenené. Môžete s dôverou pokračovať v jeho používaní.

Manipulácia a umiestnenie


Okolo chladničky treba nechať určitý priestor, ako je znázornené na obrázku.

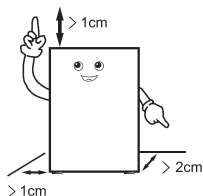


Vyhňte sa umiestneniu chladničky v extrémne studených prostrediach, kde by mohlo dôjsť k zamrznutiu.

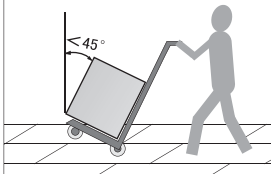


Umiestnite chladničku na suchom, dobre vetranom mieste, ďaleko od priamych slnečných lúčov a zdrojov tepla.

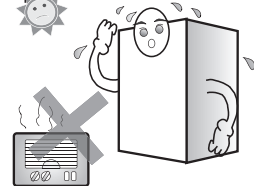


Umiestnite chladničku na rovný a stabilný povrch. Pri manipulácii sa vyhnite kontaktu medzi bočnou stranou dverí chladničky a manipulačnými nástrojmi.

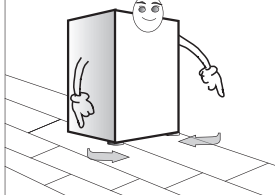

Ak je podlaha nerovná, nastavte vyrovnávacie nohy, aby ste zabezpečili stabilitu.

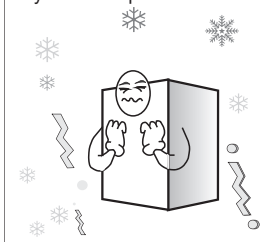

Odstránenie penovej základne pomáha pri odvádzaní tepla zospodu a znižuje riziko požiaru.

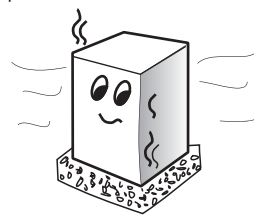

Priateľské upozornenie:

--Pri manipulácii s chladničkou sú potrebné najmenej dve osoby: jedna na zdvihnutie hornej časti zadnej strany a druhá na manipuláciu s dolnou časťou. Ak je zovretá iba jedna časť, môže to byť nebezpečné a spôsobiť nehodu.

--Pri presúvaní chladničky môže dolný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete presunúť chladničku na dlhú vzdialenosť, použite lepiacu pásku na zabezpečenie vnútorných príslušenstiev, aby sa predišlo ich poškodeniu kolízou.

--Umiestnite chladničku na miesto s minimálnym vibráciami alebo tam, kde je najmenej vystavená vibráciám. Pre používateľov v oblastiach náchylných na zemetrasenia zabezpečte chladničku proti stene alebo stĺpu, aby ste predišli nehodám.


--Nechajte okolo chladničky dostatočný priestor. Ak je medzera príliš malá, ak sú položky umiestnené na vrchu alebo príliš blízko strán, alebo ak sú predmety nalepené na boky, môže to ovplyvniť odvod tepla z chladničky, čo vedie k zbytočnému plytvaniu energiou a možnému poškodeniu stien a iných predmetov. Kontakt medzi zadnou časťou chladničky a stenou môže tiež spôsobiť vibrácie a hluk.

--Upravte prednú časť a nastavovaciu nohu chladničky, aby ste ju vyrovnali. Nevyrovnaná chladnička môže spôsobovať vibrácie a hluk.

Manipulácia a umiestnenie

Toto chladničkové zariadenie nie je určené na zabudovanie

Obrysové rozmery produktu a priestor potrebný na jeho používanie sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch:

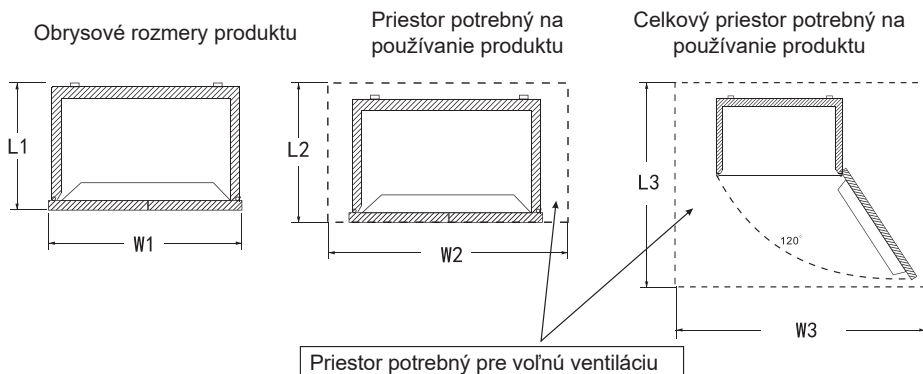

Jednotka: mm

Obrysové rozmery produktu		Priestor potrebný na používanie produktu		Celkový priestor potrebný na používanie produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	$>L1+20$	$>W1+20$	$>L1+760$	$>W1+430$

Prípravy pred použitím

1. Odstráňte všetky obalové zostavy, ako je fixačná páska a pod., najmä penovú základňu. I
2. Použite teplú vlhkú handru na čistenie interiéru aj exteriéru chladničky (do teplej vody je možné pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení chladničky ju nechajte stáť asi 2 hodiny pred pripojením napájacieho kábla na zapnutie a nechajte chladničku chlaďť 2 až 3 hodiny pred uložením potravín.

1. Odstráňte fixačnú pásku

Utrite teplou a vlhkou handrou


V horúcom lete je potrebných 24 hodín na úplné zamrznutie potravín. Skontrolujte chladničné podmienky na druhý deň.

2. Pripojte napájanie

3. Uložte potraviny po pripojení napájania na 2-3 hodiny

Nechodte dvärs často otvárať, aby ste ušetrili elektrinu.

Deodorant z plastu sa automaticky stratí po chvíli zamrazenia.

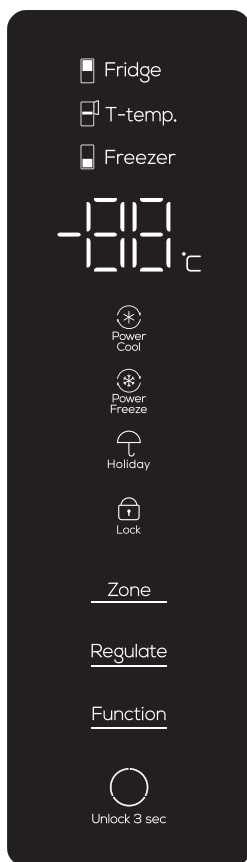

Prevádzkové tlačidlá

Prvé zapnutie

Po prvom zapnutí bude chladnička pracovať pri teplote 5 °C pre chladničkovú komoru, 4 °C pre variabilný skleník a -18 °C pre mrazničku.

Funkcia Detskej poistky

Zapnutie: keď na displeji nie je vykonaná žiadna operácia, po 30 sekundách sa klávesnica automaticky uzamkne a zapne sa funkcia detského zámku;

Vypnutie: keď je displej v zamknutom stave, stlačte a podržte tlačidlo „Unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a funkcia detského zámku sa vypne.

Manuálne nastavenie teploty

Ak sa do 30 sekúnd na displeji nevykoná žiadna operácia, displej automaticky zhasne a klávesnica sa automaticky uzamkne. Keď je displej vypnutý, prvým stlačením tlačidla zobudíte displej; stlačte a podržte tlačidlo „Unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a potom tlačidlo opäť stlačte pre aktiváciu funkcie tlačidla.

Nastavenie teploty chladiacej komory (2°C ~ 8°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nerozsvieti zóna teploty mrazničky, potom stlačte tlačidlo „Regulate“ na nastavenie teploty chladiacej komory, Teplota mrazničky by mala byť nastavená na „02“ - „03“ - „04“ - „05“ - „06“ - „07“ - „08“ - „02“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Nastavenie teploty mraziacej komory (-24°C ~ -15°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nerozsvieti zóna teploty mrazničky, potom stlačte tlačidlo „Regulate“ na nastavenie teploty mraziacej komory. Teplota mraziacej komory by mala byť nastavená medzi „-24“ - „-23“ - „-22“ - „-21“ - „-20“ - „-19“ - „-18“ - „-17“ - „-16“ - „-15“ - „-24“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Nastavenie teploty pre zóna T-teplotná

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Teplotnej Zóny“, kým sa nerozsvieti T-teplotná priestor, potom stlačte tlačidlo „Teplota“ na nastavenie teploty v priestore s premenlivou teplotou. Pri každom stlačení tlačidla Temperature sa teplota zníži o jeden krok a nastavená teplota v T-teplotná priestore sa zníži v rozmedzí „4“ - „-1“ - „-3“ - „-4“. Po dokončení nastavenia teploty sa potvrdí nastavená úroveň teploty. Keď je chladnička s mrazničkou nastavená na „VYPNUTÉ“, v priestore s premenlivou teplotou sa zobrazí úroveň „VYPNUTÉ“ a úroveň teploty T-teplotná sa nedá nastaviť.

Funkcia Rýchleho Chladenia

Keď je chladnička odomknutá, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „“ nezačne blikať. Potom prestaňte tlačidlo používať a počkajte 3 sekundy, aby ste spustili funkciu Rýchleho Chladenia pre chladiaci priestor. Funkciu rýchleho chladenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po zapnutí funkcie „“ sa chladnička automaticky vypne z režimu Rýchleho Chladenia po 2 hodinách. V stave „“ je nastavená teplota chladiaceho priestoru zobrazená ako 2 °C, až kým sa funkcia nevypne. (V stave „“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia.) V stave „“ sa funkcia Rýchleho Chladenia automaticky vypne, ak sú dvierka chladničky otvorené viac ako 3 minúty. (V stave „“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia)

Funkcia Rýchleho Zmrazenia

Keď je chladnička odomknutá, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „“ nezačne blikať. Potom prestaňte tlačidlo používať a počkajte 3 sekundy, aby ste spustili funkciu Rýchleho Zmrazenia pre mraziaci priestor. Funkciu Rýchleho Zmrazenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho zmrazovania po dosiahnutí vysokého mraziaceho stavu počas 4 hodín. V stave „Rýchleho Zmrazenia“ sa nastavená teplota pre mraziaci priestor zobrazuje ako -32 °C, až kým sa funkcia nevypne. V stave „“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania.

Prevádzkové tlačidlá

Funkcia Dovolanky

Keď je chladnička odomknutá, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „“ nezačne blikať. Potom prestaňte tlačidlo používať a počkajte 3 sekundy, aby ste spustili funkciu dovolenky. V režime dovolenky sa na displeji chladničkového komory zobrazí „VYPNUTÉ“ a chladničková komora sa vypne. (V stave „“, keď sú nastavené iné funkcie, režim dovolenky môže byť automaticky ukončený)

Poznámka: Pred aktiváciou funkcie dovolenky prosím vyberte potraviny z chladiacej komory

Pamäť pri výpadku napájania

Keď dôjde k výpadku napájania, okamžitý pracovný stav v čase výpadku bude uzamknutý. Po obnovení napájania bude chladnička pokračovať v práci podľa nastavenia pred výpadkom

Alarm dvierok

Ak sa chladnička nechá otvorená alebo zostane otvorená dlhšie ako 1 minútu, na displeji sa zobrazí „Di. Di.“, Stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste alarm pozastavili: alarm sa znovu ozve po 1 minúte: dvere chladničky pevne zatvorte, aby ste alarm zastavili.

Upozornenie na vysokú teplotu v mraziacej komore

Pri zapnutí napájania, ak je teplota mraziacej komory vyššia ako -12°C, rozsvieti sa schématické okno zodpovedajúce teplotnej zóne mraziacej komory a digitálna zóna bliká. Stlačením ktoréhokolvek tlačidla zobrazíte teplotu mraziacej komory po zapnutí napájania, opätovným stlačením tlačidla alebo po 10 sekundách sa zobrazí bežný stav.

Funkcia ochrany displeja

Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, chladnička prejde do funkcie ochrany displeja a klávesnica sa automaticky zablokuje. V režime ochrany displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo na ukončenie funkcie ochrany displeja.

Ukladanie potravín

Chladiaca komora (2°C~8°C)

- Chladiaca komora sa používa hlavne na skladovanie krátkodobých potravín, ako je mlieko, vajcia a nápoje vo fľašiach.
- Zelenina a ovocie by sa mali skladovať v zásuvke na zeleninu a ovocie, aby sa predišlo strate vlhkosti.
- Uvarené potraviny sa majú vložiť do chladničky po zabalení do konzervačných vrecúšok, aby sa zabránilo tvorbe námrazy a zvýšeniu spotreby energie.

Zóna T-teplotná (-3°C, -1°C, 4°C)

Priestor s premenlivou teplotou sa využíva najmä na skladovanie rýb a mäsových výrobkov, ktoré sa dajú krátkodobo spotrebovať. Keďže hlboko zmrazené potraviny sa ľahko krájajú a zachovávajú si pôvodnú chuť, na dlhodobé skladovanie ich vložte do mrazničky.

Mraziaci priestor (-24 °C ~ -15 °C)



- Mraziaci priestor sa využíva na dlhodobé uchovávanie potravín.
- Ryby a mäso určené na mrazenie by mali byť narezané na malé kúsky, zabalené do plastových obalov a následne umiestnené do mraziacej zásuvky.
- Sklenená nádoba alebo uzavretá nádoba naplnená kvapalinou sa nesmie uchovávať v mrazničke, aby sa predišlo riziku prasknutia v dôsledku zamrznutia.
- Čerstvé potraviny sa nesmú skladovať spolu s mrazenými potravinami.
- Nedávajte potraviny blízko k vnútorným stenám mraziaceho priestoru, aby sa predišlo ich zamrznutiu na stenu.

★ ★ Teplé tipy:

Uložené potraviny by nemali blokovať výstup a návrat vzduchu, aby sa neznížila účinnosť chladenia. Pred uložením potravín do chladničky sa tiež uistite, že prehriata voda a jedlo vychladli na izbovú teplotu.

Výroba ľadu (ak je spotrebič vybavený touto funkciou)

Naplňte zásobník na ľad 4/5 vody a umiestnite ho do mraziaceho priestoru. Po zmene vody v zásobníku na ľad na ľad, jemne otočte zásobníkom, aby ste oddelili ľad od zásobníka. Škatuľu však neohýbajte. Pri oddeľovaní ľadu zabaľte zásobník do suchého obalu, aby ste predišli omrzlinám na prstoch.

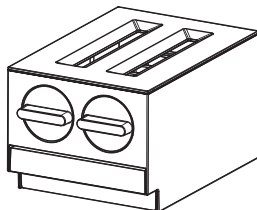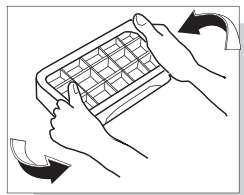

Prevádzkové tlačidlá

Operácia výmeny dverí

Pred výmenou dverí chladničky si vopred pripravte nasledujúce nástroje:

Phillips skrutkovačka a kľúč. Poznámka: Pred výmenou dverí odpojte napájací kábel. Môžu byť potrebné dve osoby.

Pred výmenou si vopred pripravte nasledujúce diely:


Kryt ľavého
závesu horných
dveríok ×1

Kryt pravej lišty
horných dveríok
×1

Ľavý horný záves
×1


Ľavé
samosamzámkové
zámký ×2

Kryt hornej
skrutkovej diery
×1




1. Zatvorte horné dveria, odskrutkujte skrutky krytu pravého závesu/krytu skrutky a odstráňte ich.


2. Odskrutkujte skrutku horného závesu, odstráňte horný záves, zoberte horné dveria a odstráňte ľavý kryt lišty.

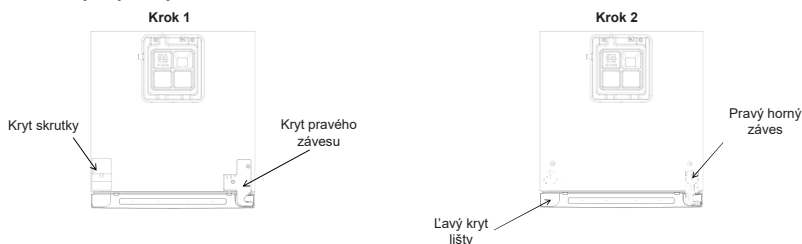

3. Odskrutkujte skrutku stredného závesu, odstráňte stredný záves a kryt skrutkovej diery stredovej podpody primeranou silou a odstráňte spodné dveria.

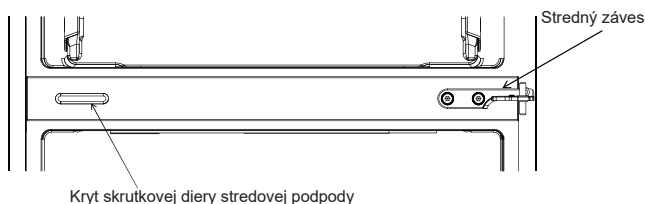


4. Uložte chladničku vodorovne (pravá strana hore), odstráňte spodný záves a nivelizačné nohy na spodnej strane chladničky.

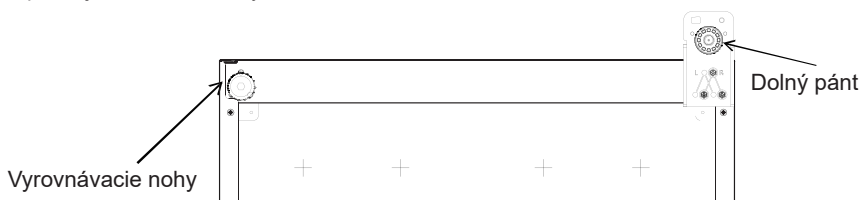


Prevádzkové tlačidlá

5. Odstráňte skrutku brzdového zariadenia pravej konca dvierok horných a spodných dvierok a odstráňte brzdu a pravé samosamzámkové zámky.


6. Nainštalujte brzdu a pripravené ľavé samosamzámkové zámky na ľavý koniec horných a spodných dvierok a dotiahnite skrutky.

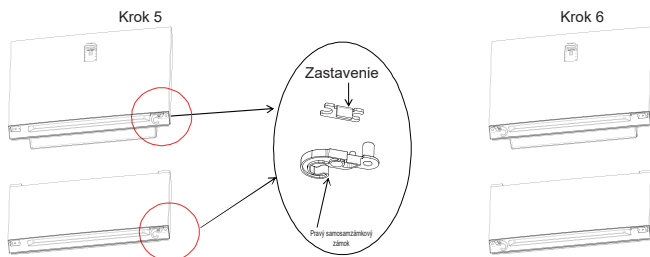

7. Odstráňte skrutku a maticu spodného závesu z pravej diery a nainštalujte ich do ľavej diery (ako je zobrazené na obrázku).

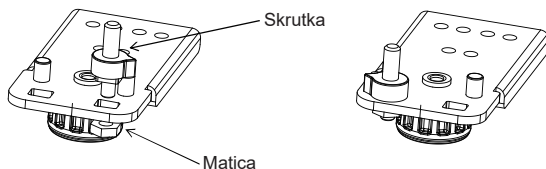


8. Nainštalujte zostavu spodného závesu a nivelizačné nohy ako je zobrazené na obrázku a nainštalujte spodné dvierka.

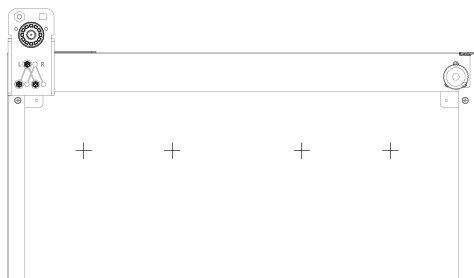


Prevádzkové tlačidlá


9. Nainštalujte stredný záves na ľavú stranu stredovej podpody a nainštalujte odstránený kryt skrutkovej diery na pravú skrutkovú dieru stredovej podpody.

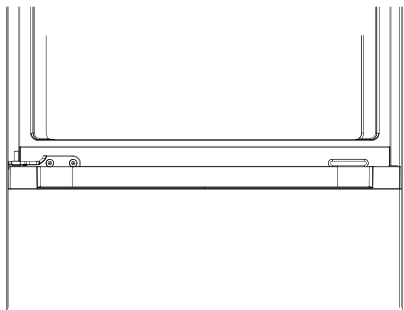

10. Odstráňte prepínač lampy z krytu pravého horného závesu a nainštalujte ho na ľavý kryt závesu, ako je zobrazené na obrázku.

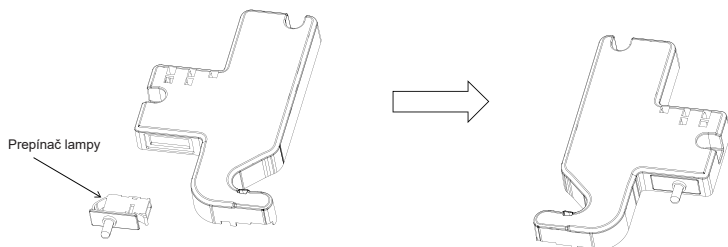


11. Nainštalujte horné dvierka, postupne nainštalujte pripravený ľavý horný záves, potom nainštalujte ľavý kryt horného závesu, pravý kryt lišty horných dvierok, kryt hornej skrutkovej diery a odstránený kryt skrutky po dôkladnom usporiadaní hornej svorky, a dotiahnite skrutky.

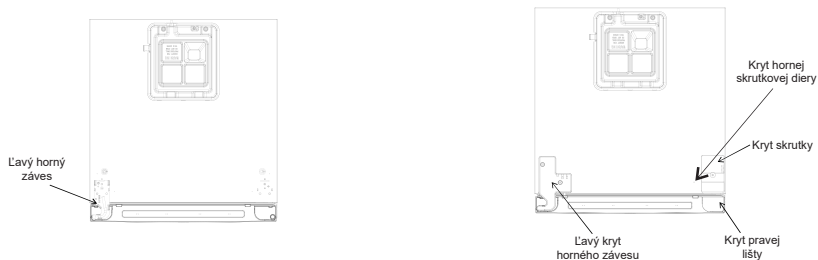


12. Po výmene dvierok nechajte chladničku niekoľko času stáť vo vzpriamenej polohe pred opätovným pripojením napájania.

Inšalačný Návod na Stojan na Víno


1. Vyberte sklenenú policu z chladničky tak, aby predná časť stojana na víno smerovala k prednej časti sklenenej police.

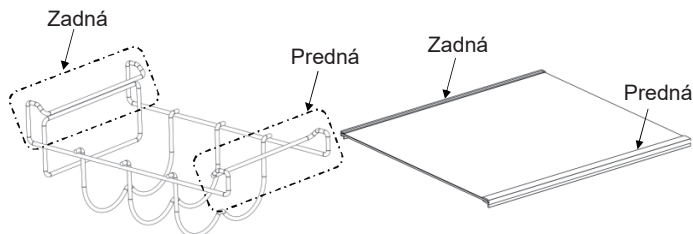

2. Zarovnajte stojan na víno so sklenenou policou a nainštalujte ho z boku.

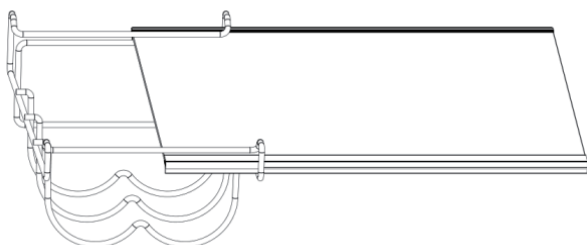

3. Nainštalujte stojan na víno a sklenenú policu naspäť do chladničky.

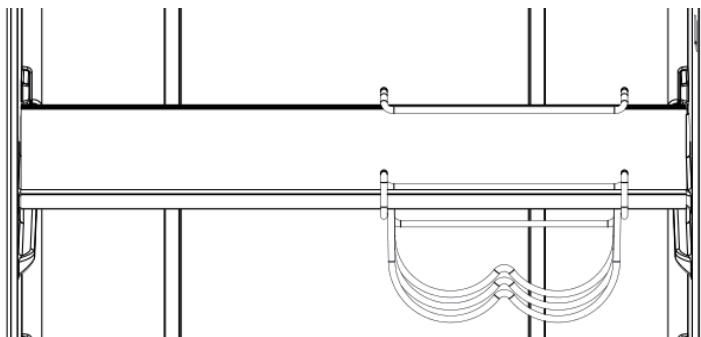

Poznámky k prevádzke

– Palce oboch rúk položte na ľavé a pravé upevňovacie sedadlá vopred nastavených políc na fľaše, zvyšnými štyrmi prstami spoločne pridržte spodnú časť políc na fľaše a ľavým a pravým palcom jemne stlačte upevňovacie sedadlá, aby sa háčiky otočného hriadeľa políc na fľaše zasunuli, a potom prichyťte police na fľaše na príslušné háčiky na kryte dverí zhora nadol a uvoľnite palce, aby ste dokončili inštaláciu.

Metóda rozbierania a montáže príslušenstva

– Sklenená polica v chladiacej komore: výška police je nastaviteľná, čo uľahčuje skladovanie rôzne veľkých predmetov. Policu vyberte jemným potiahnutím smerom von a nahor.

– Box na ovocie a zeleninu: určený na skladovanie zeleniny a ovocia. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von.

– Zásuvka v mraziacom priestore: slúži na skladovanie potravín určených na dlhodobé uchovávanie, ako je mäso a ryby. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von a zdvihnutím nahor.


Užitočné tipy: Odporúča sa vložiť veľké kusy mäsa po ich narezaní na malé kusy, aby sa predišlo ťažkostiam s rezaním po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť rovnomerne rozložené a skladované spolu po zmrazení.

– Držiak na fľaše v dverách chladničky: určený na skladovanie vajíec, rôznych fľašových nápojov a iných drobností. Dá sa vytiahnuť miernym zdvihnutím.


Poznámka: pri rozbieraní držiaka na fľaše v dverách chladničky sa vyhnite násilnému ťahaniu, aby ste predišli poškodeniu chladničky.

Zmena Svetla

Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED diód by mal vykonávať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný personál.

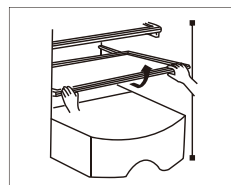

Vytiahnite jemným ťahaním nahor a von

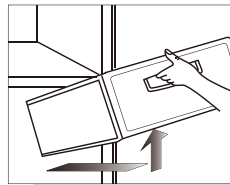

Odstráňte jemným ťahaním von a nahor.

Údržba a Starostlivosť

Odporúča sa vykonávať údržbu chladničky raz mesačne.

Použite vlhkú handričku alebo neutrálny čistiaci prostriedok (čistiacu esenciu), aby ste odstránili akúkoľvek masť a nečistoty. Po čistení sa uistite, že ste dôkladne zotreli všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.

– Nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, prací prášok, benzín a alkohol, detský púder atď.; inak môže dôjsť k poškodeniu povrchov alebo plastov;

– Pravidelne čistite telo chladničky a odstraňujte prach zo zeme, aby ste udržali chladničku čistú.


Kontroly po údržbe:

Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel a zástrčka. Skontrolujte, či na napájacej zástrčke nie je prach. Skontrolujte, či zástrčka nie je nadmerne zahriata. Skontrolujte, či nie je zásuvka uvoľnená. Uistite sa, že zástrčka je úplne zasunutá.

Poznámka:

Ak je napájací kábel a zástrčka poškodená a je prítomný prach, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Po odpojení zástrčky musí uplynúť 5 minút pred opätovným zapojením; nedávajte ruky pod chladničku, aby ste sa vyhlí zraneniu.

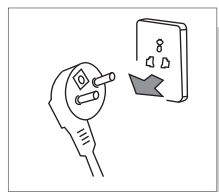

Pred čistením odpojte zástrčku chladničky



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Analýza porúch

Nasledujúce položky by mali byť skontrolované pred vznikom porúch, ktoré si vyžadujú údržbu:

Poruchy: Chladnička nefunguje, chladiaci efekt je slabý

Príčiny:

1. Skontrolujte pripojenie napájania.
2. Skontrolujte, či je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či je blízko zdroja tepla.
3. Skontrolujte, či je okolo chladničky dostatočný priestor na odvod tepla.

Riešenia: 1. Uistite sa, že napájanie je správne pripojené. 2. Presuňte chladničku na miesto bez priameho slnečného žiarenia alebo blízkych zdrojov tepla. 3. Zanechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou na správny odvod tepla.

Poruchy: Potraviny v chladiacej komore sú zmrazené

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je nastavená teplota príliš nízka. 2. Okrem toho presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Riešenia: 1. Prispôbte nastavenia teploty tak, aby sa zabezpečilo ich primerané zvýšenie. 2. Presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zvuk

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je dno chladničky stabilné. 2. Skontrolujte, či je chladnička príliš blízko k stene. 3. Skontrolujte, či sa chladnička dotýka iných predmetov.

Riešenia: 1. Upravte spodnú nastavovaciu nohu, aby ste stabilizovali chladničku. 2. Zanechajte dostatočný priestor okolo chladničky. 3. Odstráňte prekážky.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zápach

Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny uzavreté na skladovanie. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či sú potraviny skladované príliš dlho.

Riešenia: 1. Uzavrite potraviny na skladovanie. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neponechávajte potraviny príliš dlho uskladnené.

Nezávady

Jav: Povrch medzi chladiacou komorou a mraziacou komorou je teplý alebo horúci na oboch stranách a v deliacej časti.

Príčina: Rúrky chladničky (ako sú kondenzátorové a proti-zahmlievacie rúrky) sú umiestnené na oboch stranách a na prednej časti chladničky pre odvod tepla a zabránenie kondenzácii.

Jav: Dvere chladničky sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú.

Príčina: Keď sú dvere chladničky zatvorené a hneď znovu otvorené, teplý vzduch vnikne do chladničky a stiahne sa, čím vznikne tlakový rozdiel. To sťažuje okamžité otvorenie dverí, ale po chvíli je to jednoduchšie.

Jav: Vo vnútri chladničky sú pozorované zvuky pripomínajúce vodné vlnky.

Príčina: Zvuky vodných vlniek sa môžu vyskytnúť, keď kompresor začne alebo zastaví, ako aj pri tvorbe vody počas procesu odmrazovania.

Jav: V chladničke sa ozýva hučivý zvuk.

Príčina: Tento zvuk je spôsobený prevádzkou kompresora. Ak chladnička nie je vyrovnaná, zvuk môže byť hlasnejší. Ďalším faktorom môžu byť zmeny objemu skrinky v dôsledku zmrazovania a rozmrazovania, najmä keď je chladno alebo sú dvere otvorené.

Jav: Kondenzácia alebo tvorba námrazy sa pozoruje na povrchu dverí mraziacej komory alebo na povrchu potravín.

Príčina: Vysoká teplota alebo vlhkosť okolo chladničky; predĺžené otváranie dverí; potraviny s vysokým obsahom vody, ktoré nie sú správne uzatvorené alebo dôkladne zabalené.

Jav: Na povrchu vstavaného svetla je prítomná kondenzácia.

Príčina: Svetlo pri osvetlení generuje teplo, a ak sú dvere otvorené na dlhší čas, vzniká teplotný rozdiel, ktorý vedie ku kondenzácii na kryte svetla.

Jav: Kondenzácia a vodná hmla sú prítomné na tele chladničky.

Príčina: Vysoká vlhkosť okolo chladničky spôsobuje, že sa vlhkosť vo vzduchu hromadí na povrchu, čo vedie ku kondenzácii.

Technické parametre

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Hviezdičkové hodnotenie pre ochranu pred zásahom elektrickým prúdom	I					
podpísať						
Celkový objem	340L					
Úložný objem chladničky	181L					
Variabilný teplotný objem	42L					
Objem mrazničky	117L					
Typ napájania	220-240V~/50Hz					
Menovitý prúd	0,9A					
Mraziaca kapacita	9kg/24h					
Spotreba energie	171kWh/a					
Výkon lampy	2,5W					
Hmotnosť	73kg					
Rozmery (WxDxH mm)	595x648x1850					
Chladivo a množstvo náplne	R600a, 58g					
Hluková úroveň (dB(A) re 1 pW)	35					

Zoznam balenia

Polica chladničky	3					
Priestor s nastaviteľnou teplotou	1					
Nastaviteľný Rám Priestoru Pre Teplotu	1					
Nastaviteľná montáž priestoru pre víhkosť	1					
Zásuvka mrazničky	3					
Zásobník na výrobu ľadu	1					
Zásobník na vajcia	1					
Držiak na fľaše dvierok chladničky	4					
Návod na obsluhu	1					

Produkt má viacero konfigurácií, prosím, odkazujte na skutočný produkt pre podrobnosti.

Bezpečnostné pokyny pre recykláciu

Likvidácia

SK

Staré spotrebiče stále majú určitú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí, že cenné suroviny budú recyklované.

Chladivá používané vo vašom zariadení a izolačné materiály si vyžadujú špeciálne postupy manipulácie. Pred manipuláciou sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie sú poškodené potrubia. Aktuálne informácie o možnostiach zneškodnenia starých zariadení a obalov zo starých zariadení môžete získať na miestnom obecnom úrade.

Správne zneškodnenie tohto produktu.



Tento znak naznačuje, že tento produkt by sa nemal zneškodňovať s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby sa podporila udržateľná opätovná použiteľnosť materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systémy spätného odberu alebo sa obráťte na predajcu, kde bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Tabuľka 1 Klimatické triedy

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt °C
Rozšírená mierna	SN	+ 10 do + 32
Mierna	N	+ 16 do + 32
Subtropická	ST	+ 16 do + 38
Tropická	T	+ 16 do + 43

Rozšírená mierna: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 10 °C do 32 °C“;


Mierna: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C do 32 °C“;

Subtropická: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C do 38 °C“;

Tropická: „Tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri ambientných teplotách od 16 °C do 43 °C“;

Vážený zákazník

Ak potrebujete zákaznícky servis, pozrite si záručný list pre ďalšie informácie.



Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj profesionálom

- Ez a szolgáltatási útmutató cégünk általános formátuma.
- Kérjük, a megfelelő működést a konkrét fizikai konfigurációk szerint kövesse.

TCL

RC340BSC0EU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ **HŰTŐSZEKRÉNY**

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET

Köszönjük, hogy TCL hűtőszekrényt vásárolt. Reméljük, hogy elégedetten fogja használni új TCL hűtőszekrényét. Elköteleztettek vagyunk a kiváló szolgáltatás nyújtása mellett.

Biztonsági előírások	2
Termékismertető	5
Kezelés és elhelyezés	6
Előkészületek használat előtt	7
Működtető gombok	8
Ápolás és karbantartás	16
Hibaelemzés	17
Nem meghibásodások	17
Műszaki paraméterek	18
Csomaglista	18
Biztonságos visszanyerési utasítások	19

1. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik csökkentek, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk a készülék használatával kapcsolatban, kivéve, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék használatáról egy felelős személytől. A gyermekeket felügyelni kell, hogy biztosítsuk, hogy ne játszanak a készülékkel.

2. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

3. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

4. FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig akadálymentesen kell tartani.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

6. FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkört.

7. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszer tároló rekeszekben, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten ajánlja.

8. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat, amelyek gyúlékony hajtógázt tartalmaznak, ebben a készülékben.

9. Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például

- Boltok, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhaterületein;
- Tanyákon és szállodák, motelek, illetve egyéb lakossági környezetek ügyfelei számára;
- Reggeliztetést nyújtó környezetekben;
- Közétkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

10. Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz az ERP fényforrás számára, tesztelve (fényvédővel vagy anélkül).

1. Figyelmeztetés

Figyelmeztetés: A készülék körül, illetve a beépített szerkezetben nem szabad akadályt elhelyezni a szabad szellőzés biztosítása érdekében.

Figyelmeztetés: Tilos a leolvasztási folyamatot bármilyen mechanikai eszközzel vagy a gyártó ajánlásán kívüli módszerrel felgyorsítani.

Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőkört.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerkamrában, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen folyékony italokat vagy üveg edényben lévő élelmiszereket a fagyasztótérbe, hogy elkerülje a törést vagy szilánkosodást.

Figyelmeztetés: Ha a hűtőszekrény ki van kapcsolva, legalább 5 percet várjon, mielőtt újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.

Figyelmeztetés: Ha bármilyen élő alkatrész, rendellenes zaj, szag, füst vagy egyéb rendellenesség észlelhető a használat során, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és azonnal lépjen kapcsolatba a vállalat vevőszolgálati részlegével.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy az ujját vagy kezét a hűtőszekrény alá helyezze, különösen a hátsó alsó részen, mivel éles tárgyak sérülést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A gyermekek nem játszhatnak vagy mászhatnak fel a hűtőszekrényre. A szülőknek felügyelniük kell a gyermekeiket, hogy megakadályozzák a lehetséges veszélyt.

Figyelmeztetés: Kerülje a kezének az ajtók közé helyezését azok nyitásakor vagy zárásakor, hogy megelőzze az ujjai becsípődését. Mindig az ajtó fogantyúját használja az ajtó nyitásához vagy zárásához.

Hűtőberendezések éghajlati osztályával

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőberendezés az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérsékleti tartományban történő használatra készült.

Az éghajlati osztály a névtáblán található. A termék a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteknél nem működhet megfelelően.

Az éghajlati osztály megtalálható a hűtőszekrény belső címkéjén.

Hatékony hőmérsékleti tartomány

A hűtőszekrény a besorolási osztályának megfelelő hőmérsékleti tartományban történő normál működésre készült.

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérséklet beállítását ennek megfelelően módosítsa.



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy több hordozható aljzatot vagy tápegységet helyezzen a készülék hátuljára.

3–8 éves gyermekek és korlátozott cselekvőképességű személyek nem végezhetnek rakodást hűtőberendezéseken.

A hosszabb ideig tartó ajtónyitás jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.

Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse ki a vízrendszert, ha a vízellátásból 5 napig nem lett víz vételezve.

A nyers húsokat és halakat megfelelő tárolóedényekben kell elhelyezni a hűtőszekrényben, hogy elkerüljék más élelmiszerekkel való érintkezést vagy azok megcsepegesését.

A kétszillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak előre lefagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt készítésére és jégkocka előállítására.

Az egy-, két- és háromszillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyják, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.

2. Vigyázat

Vigyázat: A termék áramellátásának meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett áramellátással, és egy szabványos, független, megbízható földeléssel ellátott, 10A feletti értékű háromlyukú aljzatot kell használni. Kerülje, hogy egy aljzaton több készüléket osszon meg, hogy elkerülje a túlmelegedést és a tűzveszélyt.

Vigyázat: Kerülje az áramvezetékét kézzel húzni. Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg és húzza ki az aljzataból, hogy megszakítsa az áramellátást.

Ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

Vigyázat: Ne hagyja, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény vagy bármely nehéz tárgy összenyomja, és kerülje a kábel túlzott hajlítását.

A tápkábel sérülése vagy hámolása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha a tápkábel eltörik vagy elszakad, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel segítségért.

Vigyázat: Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, maró savakat vagy lúgos anyagokat a hűtőszekrényben.

Vigyázat: Ne használja a hűtőszekrényt esős körülmények között vagy közvetlen napfényben.

Vigyázat: Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket a hűtőszekrény tetejére, mivel az edény törése vagy felborulása veszélyeztetheti a hűtőszekrény elektromos szigetelését, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad engedély nélkül szétszerelni vagy módosítani. A hűtőszekrényt csak szakember javíthatja.

Vigyázat: Ha bármilyen gyúlékony gáz, például széngáz szívárogo, először zárja el a szívárgó szelepet, majd nyissa ki az ablakot a szellőztetés érdekében. Ne húzza ki azonnal a hűtőszekrény csatlakozóját, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás kockázatát az elektromos szikrák miatt.

Vigyázat: A hűtőberendezések, különösen az I. típusú hűtőszekrény-fagyasztók, nem biztos, hogy folyamatosan működnek, ha hosszabb ideig a tervezett hőmérsékleti tartomány hideg vége alá kerülnek. Ez a fagyasztott ételek rekeszében lévő tartalom felolvadását vagy a hőmérséklet túlmelegedését okozhatja.

Vigyázat: Szénsavas italokat nem szabad étel-fagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben, illetve alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni. Ezenkívül bizonyos termékeket, mint például jeges vizet, nem szabad túlzottan hidegen fogyasztani.


Vigyázat: Ne lépje túl az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időt egyetlen élelmiszer típus esetében sem.

Vigyázat: Tegyen óvintézkedéseket a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének nem kívánt emelkedése ellen a hűtőberendezés leolvasztása során. Különböző anyagokat használhat az étel csomagolására, hogy megakadályozza a hőmérséklet túlzott emelkedését.

Vigyázat: A fagyasztott ételek hőmérsékletének emelkedése kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során csökkentheti azok tárolási idejét.

Vigyázat: Biztosítson megfelelő gondoskodást a fagyasztott ételek tárolása során, amikor a hűtőberendezés hosszabb ideig nem működik, például áramkimaradás vagy a hűtőrendszer meghibásodása esetén.

Vigyázat: Amikor a hűtőberendezést ideiglenesen vagy véglegesen kikapcsolja, kövesse az alábbi lépéseket: ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa ki, majd hagyja az ajtó(ka)t vagy a fedél(ek)et résznyire nyitva.

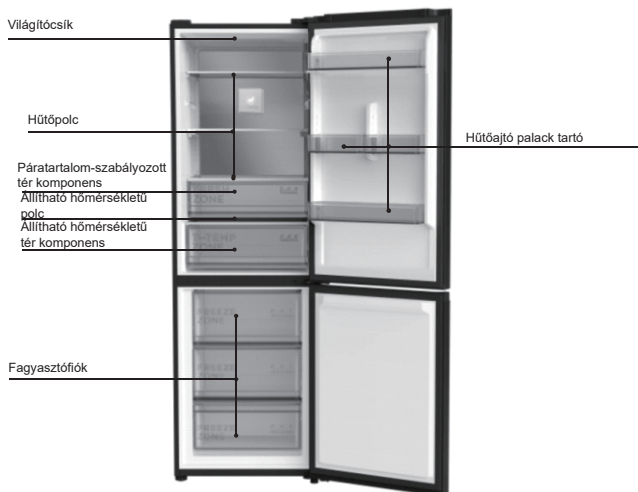


Barátságos emlékeztető:


Ha terméke egy továbbfejlesztett modell, akkor kissé eltérhet a megadott utasításoktól. Biztos lehet benne, hogy a teljesítménye és használati módja változatlan marad. Nyugodtan folytathatja a használatát.

Kezelés és elhelyezés


A hűtőszekrény körül bizonyos távolságot kell hagyni, amint azt az ábra mutatja.

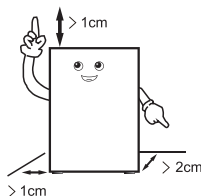


Kezelés közben kerülje a hűtőszekrény ajtóoldalának és a szállítóeszközök közötti érintkezést.

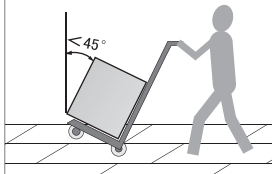


A hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

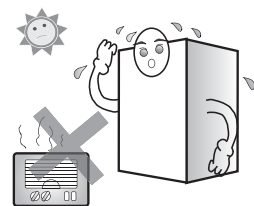


Helyezze a hűtőszekrényt sík és stabil felületre. Ha a talaj egyenetlen, állítsa be a szintező lábakat a stabilitás biztosítása érdekében.

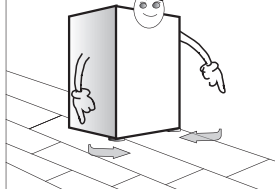

Kerülje a hűtőszekrény elhelyezését túlságosan hideg környezetben, ahol fagyás léphet fel.

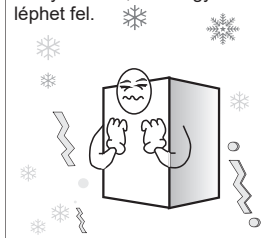

A habszivacs alap eltávolítása segíti az alsó hőelvezetést, és csökkenti a tűzveszélyt.

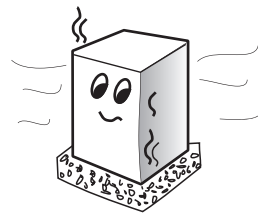

Barátságos emlékeztető:

-- A hűtőszekrény mozgatásakor legalább két személy szükséges: az egyik emelje meg a hátsó rész tetejét, a másik pedig kezelje az alsó részt. Ha csak az egyik részt fogják meg, az veszélyes lehet és balesetet okozhat.

-- A hűtőszekrény mozgatásakor az alsó görgő károsíthatja és megkarcolhatja a padlót. Ha a hűtőszekrényt nagy távolságra kell szállítani, ragasztószalaggal rögzítse a belső tartozékokat, hogy megakadályozza azok sérülését az ütközés következtében.

-- A hűtőszekrényt olyan helyre helyezze, ahol minimális a rezgés, vagy ahol a legkevésbé van kitéve a rezgésnek. A földrengésre hajlamos területeken élő felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a hűtőszekrény falhoz vagy oszlophoz legyen rögzítve, hogy elkerüljék a baleseteket.


-- Hagyjon elegendő szabad helyet a hűtőszekrény körül. Ha a távolság túl kicsi, vagy ha tárgyak vannak a tetején vagy túl közel az oldalaihoz, vagy ha tárgyak átkerülnek az oldalaira, az befolyásolhatja a hűtőszekrény hőelvezetését, ami felesleges áramfogyasztáshoz és a falak és egyéb tárgyak károsodásához vezethet. A hűtőszekrény hátsó részének és a fal közötti érintkezés szintén rezgést és zajt okozhat.

-- A hűtőszekrény elejét és a szintező lábat állítsa be a szint kiegyenlítéséhez. Egy nem szintben lévő hűtőszekrény rezgést és zajt okozhat.

Kezelés és elhelyezés

Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült

A termék körvonalazott méretei és a használatához szükséges hely az alábbi képeken látható:

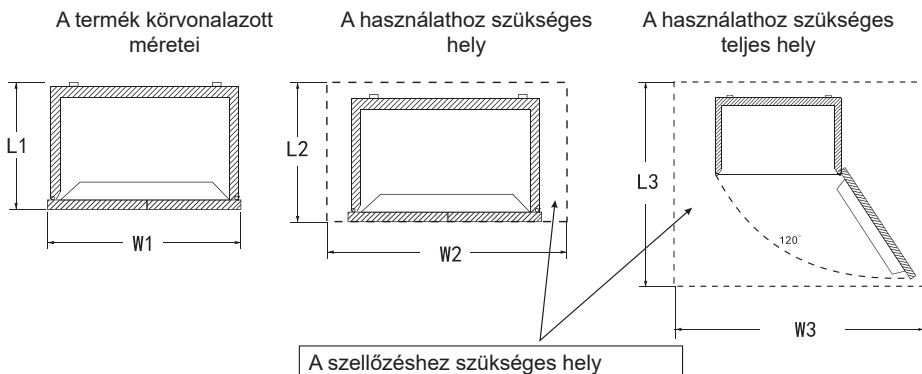



Egység: mm

A termék körvonalazott méretei		A használatához szükséges hely		A használatához szükséges teljes hely	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	$> L1+20$	$> W1+20$	$> L1+760$	$> W1+430$

Előkészületek használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóelemet, például a rögzítő szalagot stb., különösen a habbalapot.
2. Használjon meleg, nedves ruhát a hűtőszekrény belső és külső tisztításához (semleges tisztítószer adhat a meleg vízhez).
3. A hűtőszekrény szintezése és tisztítása után állítsa azt körülbelül 2 órán át, mielőtt csatlakoztatná az áramhoz, és hagyja lehűlni 2-3 órán keresztül, mielőtt élelmiszert helyezne bele.

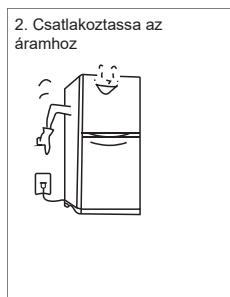

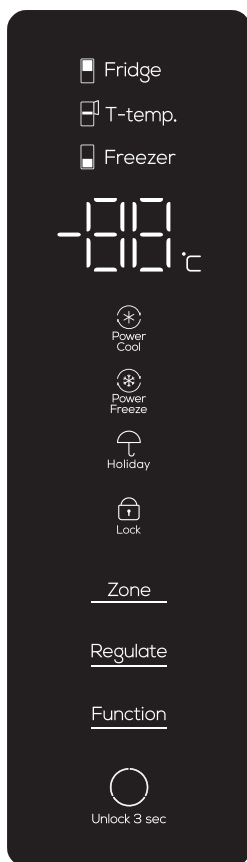

Működtető gombok

Első bekapcsolás

Az első bekapcsoláskor a hűtőszekrény a hűtőteret 5 °C-ra, a változtatható hőmérsékletű kamrá 4 °C-ra, a fagyasztót pedig -18 °C-ra állítja be.

Gyermekzár funkció

Bekapcsolás: ha a kijelzőn nincs gombművelet, 30 másodperc elteltével a billentyűzet automatikusan lezár, és a gyermekzár funkció bekapcsol;

Kikapcsolás: ha a kijelző zárolt állapotban van, nyomja meg az „Unlock 3 sec.” gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a zárolás feloldásához, ekkor a gyermekzár funkció kikapcsol.

Kézi hőmérséklet beállítás

Ha a kijelzőn 30 másodpercig nincs gombművelet, a kijelző automatikusan kikapcsol, és a billentyűzet automatikusan lezár. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg először a gombot a kijelző felébresztéséhez; tartsa lenyomva az „Unlock 3 sec.” gombot 3 másodpercig a zárolás feloldásához, majd nyomja meg ismét a gombot, hogy a gomb funkciója érvényes legyen.

Hűtőtér hőmérséklet beállítása (2°C ~ 8°C)

A feloldott állapotban ismételten nyomja meg a „Zone” gombot, amíg a hűtött tároló hőmérsékleti terület világítani nem kezd, majd nyomja meg a „Regulate” gombot a hűtőtér hőmérsékletének beállításához. A hűtőtér hőmérsékletét a „02” - „03” - „04” - „05” - „06” - „07” - „08” - „02” között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Fagyasztó hőmérséklet beállítása (-24°C ~ -15°C)

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone” gombot, amíg a fagyasztott tárolási hőmérsékleti terület felvillan, majd nyomja meg a „Regulate” gombot a fagyasztó hőmérsékletének beállításához. A fagyasztó hőmérsékletét a „-24” - „-23” - „-22” - „-21” - „-20” - „-19” - „-18” - „-17” - „-16” - „-15” - „-24” között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Hőmérséklet-beállítás a T-hőmérséklet zónában

Nyitott állapotban ismételten nyomja meg a „Hőmérsékleti Zóna” gombot, amíg a T-hőmérséklet tér világítani nem kezd, majd nyomja meg a „Hőmérséklet” gombot a hőmérséklet beállításához a változó hőmérsékletű térben. Minden egyes „Hőmérséklet” gombnyomás egygel csökkenti a hőmérsékletet. A beállítható hőmérséklet a T-hőmérséklet zónában „4” - „1” - „-3” - „-4” között váltakozik. A hőmérséklet beállítása után a beállított hőmérséklet-szint megerősítést nyer. Amikor a hűtőtér „KI” állapotra van beállítva, a változó hőmérsékletű zóna az „KI” szintet mutatja, és a T-hőmérséklet szint nem állítható.

Gyors Hűtési funkció

Amikor a hűtőszekrény nyitott állapotban van, nyomja meg a „Function” gombot többször, amíg a „” ikon villogni nem kezd. Ezután hagyja abba a gomb használatát, és várjon 3 másodpercet a gyors hűtési funkció elindításához a hűtőtérben. A gyors hűtés funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A „” funkció aktiválásakor a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors hűtési funkcióból 2 óra elteltével. A „” állapotban a hűtőtér beállított hőmérséklete 2°C marad a funkcióból való kilépésig. A „” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból. A „” állapotban, ha a hűtési ajtó több mint 3 percig nyitva marad, automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból. (A „” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés)

Működtető gombok

Gyors Fagyasztási funkció

Amikor a hűtőszekrény nyitott állapotban van, nyomja meg a „Function” gombot többször, amíg a  ikon villogni nem kezd. Ezután hagyja abba a gomb használatát, és várjon 3 másodpercet a gyors fagyasztási funkció elindításához a fagyasztóban. A gyors fagyasztás funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A  funkció aktiválásakor a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors fagyasztási funkcióból, miután 4 órán át gyors fagyasztási funkcióban működött. A „Gyors Fagyasztás” üzemmód alatt a fagyasztó hőmérséklete -32 °C-ként jelenik meg, amíg a funkció meg nem szűnik. A  állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból.

Üdülési funkció

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a  ikon villogni nem kezd. Ezután hagyja abba a gomb használatát, és várjon 3 másodpercet a üdülési funkció elindításához. Ünnepi módban a hűtőtér kijelzése „KI” állásban jelenik meg, és a hűtőtér zárt állapotba lép. ( módban, ha más funkciók aktiválódnak, az ünnepi üzemmód automatikusan kiléphet)

Megjegyzés: A nyaralás funkció aktiválása előtt kérjük, vegye ki az élelmiszert a hűtőtérből.

Áramkimaradás emlékeztető

Amikor az áramellátás megszűnik, az áramkimaradásakor fennálló pillanatnyi működési állapot zárolva marad. Bekapcsolás után a készülék az áramkimaradás előtti beállítások szerint folytatja a működést.

Ajtóriasztó

Ha a hűtőszekrény ajtaja nincs jól zárva, vagy több mint 1 percig nyitva marad, sípoló hangot ad ki „Di, Di, Di”. Nyomjon meg bármilyen gombot a riasztás szüneteltetéséhez; 1 perc után ismét riasztást küld; a riasztás leállításához szorosan zárja be a hűtőszekrény ajtaját.

Fagyasztó túlmelegedési figyelmeztetése

Ha az áram bekapcsolásakor a fagyasztó hőmérséklete magasabb, mint -12°C, a fagyasztó hőmérsékleti zónájának megfelelő szimbolikus doboz világít, és a digitális zóna villog. Nyomjon meg bármelyik gombot a fagyasztó hőmérsékletének megjelenítéséhez, ha a készülék be van kapcsolva, majd nyomja meg újra a gombot, vagy 10 másodperc elteltével visszatér a normál kijelző állapotba.

Kijelzővédelmi funkció

Ha 30 másodpercig nincs gombművelet, a hűtőszekrény belép a kijelzővédelmi funkcióba, és a billentyűzet automatikusan zárolódik. Kijelzővédelmi módban bármely gomb megnyomásával kiléphet a kijelzővédelmi funkcióból.

Élelmiszer tárolása

Hűtőtér (2°C~8°C)

- A hűtőtér elsősorban rövid ideig tárolt élelmiszerek, például tej, tojás és palackozott italok tárolására szolgál.
- A zöldségeket és gyümölcsöket a zöldség- és gyümölcsfiókban kell tárolni, hogy megakadályozza a nedvességvesztést.
- A főtt ételeket tartósító tasakba csomagolva helyezze be a hűtőszekrénybe, hogy elkerülje a hűtő hátsó részének fagytól való lerakódását, valamint az energiafogyasztás növekedését.

T-hőmérséklet zóna (-3°C, -1°C, 4°C)

A változó hőmérsékletű tér főként olyan hal- és húselekek tárolására szolgál, amelyek rövid távon fagyaszthatók. Mivel a nem mélyfagyasztott ételek könnyen vágathatók és megőrzik eredeti ízüket, kérjük, hogy hosszú távú tárolásra helyezze őket a fagyasztóba.

Fagyasztó (-24°C ~ -15°C)


- A fagyasztó hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek tárolására szolgál.
- A fagyaszthatandó halat és húst kis darabokra kell vágni, külön tartósító zacskókba csomagolni, majd a fagyasztó fiókba helyezni.
- A folyadékkal töltött üvegedényeket vagy légmentesen zárt edényeket nem szabad a fagyasztóban tárolni, hogy elkerüljük a szétrobbanás kockázatát a fagyasztás következtében.
- A friss ételeket nem szabad a fagyasztott ételekkel együtt tárolni.
- Ne helyezze az ételt túl közel a fagyasztó rekesz belső falához, hogy az étel és a fal ne fagyjon össze.

★ ★ Meleg tanácsok:

A tárolt élelmiszer nem akadályozhatja a légcsatorna kimenetét és visszatérő nyílását, hogy ne rontsa a hűtési hatást. Ezenkívül, mielőtt az ételeket a hűtőszekrénybe helyezné, győződjön meg róla, hogy a túlmelegített víz és étel szobahőmérsékletre hűlt.

Jégkészítés (ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval)

Töltse fel a jégkészítő dobozt 4/5 rész vízzel, és tegye a dobozt a fagyasztóba. Amikor a víz jéggé fagy a dobozban, enyhén csavarja meg a dobozt, hogy elválassza a jeget a doboztól. Azonban ne hajlítsa meg a dobozt. A jég elválasztásakor csomagolja be a dobozt egy száraz kendőbe, hogy elkerülje az ujjak megfagyását.

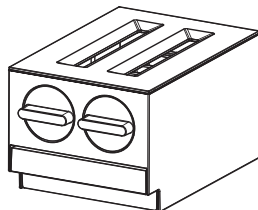

Működtető gombok

Ajtócsere művelet

A hűtőajtó cseréje előtt előre készítse el a következő szerszámokat:

Phillips csavarhúzó és kulcs. Megjegyzés: Kérjük, húzza ki a tápkábelt az ajtó csere előtt. Két személyre lehet szükség.

Kérjük, előre készítse el a következő alkatrészeket:


Felső ajtó bal
zsanér takaró x 1

Felső ajtó jobb oldali
dísztakaró x 1

Felső ajtó bal
zsanér x 1


Bal oldali önzáró
x 2

Felső csavarlyuk
takaró x 1




1. Zárja be a felső ajtót, csavarja ki a jobb zsanér takaró/csavartakaró csavarjait, és távolítsa el őket.

2. Csavarja ki a felső zsanér csavarját, távolítsa el a felső zsanért, vegye le a felső ajtót, és távolítsa el a bal oldali dísztakarót.

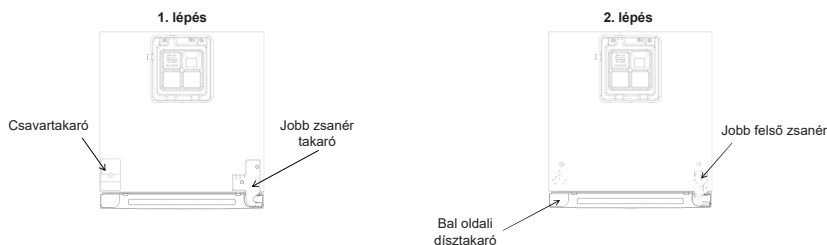

3. Csavarja ki a középső zsanér csavarját, távolítsa el a középső zsanért és a középső küszöb csavarlyuk takarót megfelelő erővel, és távolítsa el az alsó ajtót.

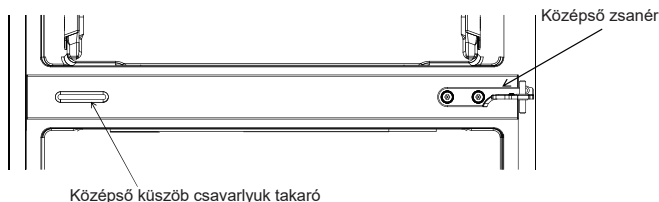


4. Fektesse le a hűtőszekrényt vízszintes (helyes oldalon felfelé), és távolítsa el az alsó zsanért és a szintállító lábakat a hűtő aljáról.




Működtető gombok

5. Távolítsa el a felső és alsó ajtók jobb oldali ajtómegállító csavarját, és vegye le a megállítót és a jobb oldali önzárót.

6. Szerelje fel az ütközőt és az előkészített bal oldali önzáró szerkezetet a felső és alsó ajtók bal végére, majd húzza meg a csavarokat.

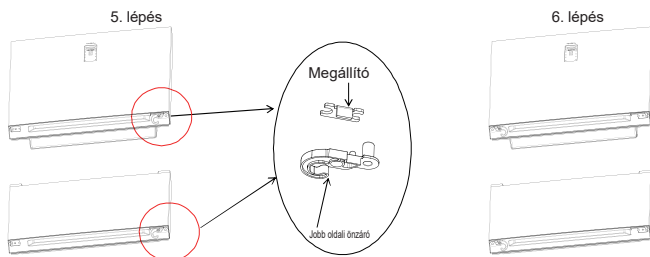

7. Távolítsa el az alsó zsanér csavart és anyát a jobb oldali lyukból, és szerelje be őket a bal oldali lyukba (ahogy az ábrán látható).

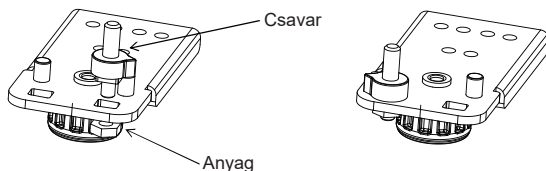


8. Szerelje fel az alsó zsanér egységet és a szintező lábakat az ábra szerint, és helyezze be az alsó ajtót.




Működtető gombok



9. Szerelje fel a középső zsanért a középső küszöb bal oldalára, és szerelje be az eltávolított csavarlyuk takarót a középső küszöb jobb oldali csavarfuratába.

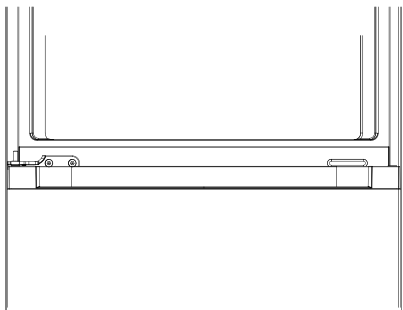

10. Távolítsa el a jobb felső zsanér takaróján található lámpakapcsolót, és szerelje fel azt a bal zsanér takarójára, ahogy az ábrán látható.

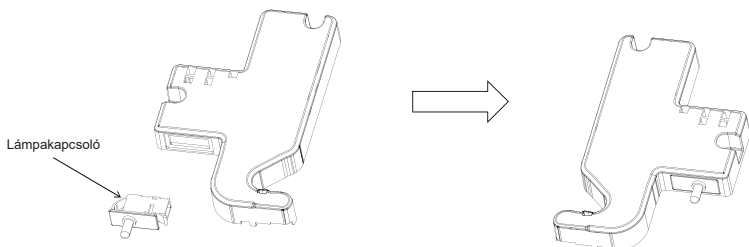


11. Szerelje fel a felső ajtót, majd sorban szerelje fel az előkészített bal felső zsanért, ezután szerelje fel a bal felső zsanértakarót, a felső ajtó jobb oldali dísztakarót, a felső csavarlyuk takarót és az eltávolított csavarvédőt, miután rendbe tette a felső kábelköteget, végül húzza meg a csavarokat.

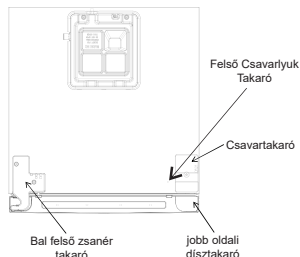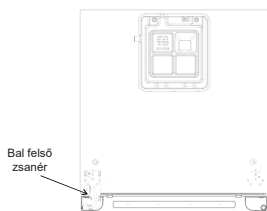


12. Az ajtók cseréje után kérjük, hagyja a hűtőszekrényt egy ideig függőlegesen állni, mielőtt csatlakoztatná az áramforrást.

Borállvány telepítési útmutató


1. Vegye ki az üvegpolcot a hűtőszekrényből úgy, hogy a bortartó elülső része az üvegpolc elülső részével szemben legyen.

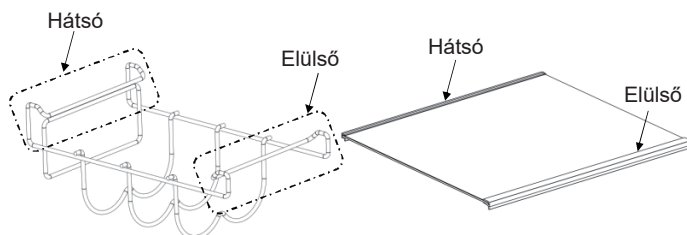

2. Igazítsa a bortartót az üvegpolchoz, majd oldalról szerelje fel.

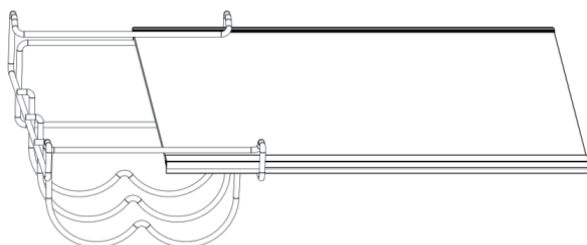

3. Szerelje vissza a bortartót és az üvegpolcot a hűtőszekrénybe.

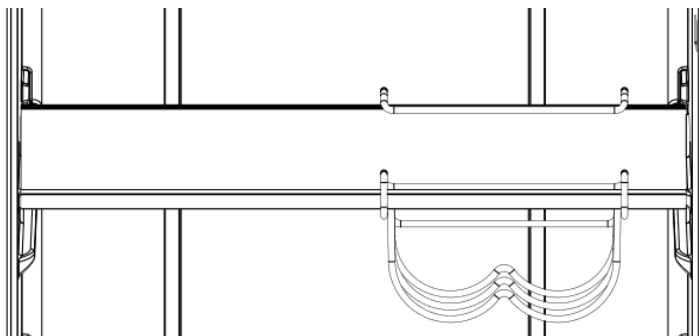

Működési megjegyzések

– Helyezze mindkét kezének hüvelykujait az előre beállítható palacktartó bal és jobb oldali rögzítő ülésére, húzza össze a másik négy ujját, hogy megfogja a palacktartó alját, és finoman nyomja meg a rögzítő üléseket a bal és jobb hüvelykujjal, hogy visszahúzza a palacktartó forgó tengelykapcsát, majd helyezze a palacktartót a megfelelő akasztókra az ajtóbetét belső oldalán fentről lefelé, és engedje el a hüvelykujjából a telepítés befejezéséhez.

Kiegészítők szétszerelési és összeszerelési módja

– Üvegpolc a hűtőterben: a polc magassága állítható, ami lehetővé teszi különböző méretű tárgyak tárolását. A polcot enyhén kifelé és felfelé húzza vegye ki.

– Gyümölcs- és zöldséges doboz: zöldségek és gyümölcsök tárolására. Kihúzza könnyen eltávolítható.

– Fiók a fagyasztóban: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek, például hús és hal tárolására. Kihúzással és felfelé emeléssel vehető ki.


Kedves tippek: Javasolt a nagyobb hűs darabokat kisebb darabokra vágni, hogy a fagyasztás után nehézségek nélkül vághatóak legyenek. A gyorsfagyasztott élelmiszerek egyenletesen ossza el, és fagyasztás után együtt tárolja őket.

– Palacktartó a hűtőajtón: tojások, különféle palackozott italok és egyéb apróságok tárolására. Kissé felfelé emelve vehető ki.


Megjegyzés: a hűtőajtón lévő palacktartó szétszereléskor kerülje a túlzott erővel való kihúzást, hogy megakadályozza a hűtőszekrény sérülését.

Lámpa cseréje

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell elvégeznie.

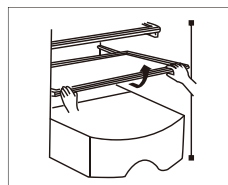

Kifelé és felfelé húzza enyhén vegye ki

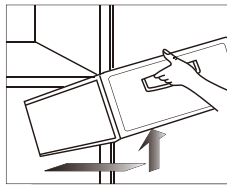

Távolítsa el az alkatrészt, finoman kifelé és felfelé húzva.

Ápolás és karbantartás

Javasolt havonta egyszer elvégezni a hűtőszekrény karbantartását.

Használjon nedves ruhát vagy semleges tisztítószeret (tisztítószer esszenciát) az olajszenyeződések és kosz eltávolítására. A tisztítás után gondoskodjon arról, hogy a tisztítószer maradványait alaposan letörölje.

– Ne használjon lúgos tisztítószeret, szappanport, benzint, alkoholt, hintőport stb., mivel ezek károsíthatják a bevonatot vagy a műanyagot;

– Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény testét és takarítsa le a talajról a port, hogy tisztán tartsa a hűtőt.


Karbantartás utáni ellenőrzések:

Ellenőrizze a tápkábel és a dugó sérülését. Keresse meg a dugón lévő port. Érezze, hogy van-e rendellenes melegedés a dugón. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem laza-e. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva.

Megjegyzés:

Ha a tápkábel és a dugó sérült, valamint por van jelen, fennáll az áramütés vagy a tűz kockázata.

A dugó kihúzása után 5 percnél kell eltelnie, mielőtt újra bedugná; ne helyezze a kezét a hűtőszekrény alá, hogy elkerülje a sérülést.

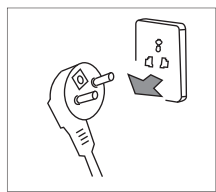

Húzza ki a hűtőszekrény dugóját a tisztítás előtt



Kérjük, használjon semleges tisztítószeret

Hibaelemzés

Az alábbi tételeket ellenőrizni kell, mielőtt olyan hibák lépnének fel, amelyek karbantartást igényelnek:

Hibák: A hűtőszekrény nem működik. A hűtési hatás gyenge

Okok:

1. Ellenőrizze az áramellátás csatlakozását.
 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e kitéve közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében található-e.
 3. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hőelvezetési hely a hűtőszekrény körül.
- Javítási lehetőségek: 1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakoztatva van. 2. Helyezze át a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol nincs közvetlen napfény vagy hőforrás a közelben. 3. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény és a fal között a megfelelő hőelvezetés érdekében.

Hibák: Az ételek a hűtőtérben megfagytak

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony-e. 2. Ezenkívül helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be a hőmérséklet-beállításokat úgy, hogy azokat megfelelően növelje.

2. Helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Hibák: Rendellenes hang hallható a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény alja stabil-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e túl közel a falhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény érintkezik-e más tárgyakkal.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be az alsó szintező lábat a hűtőszekrény stabilizálásához. 2. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül. 3. Távolítsa el az akadályokat.

Hibák: Rendellenes szag van a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek megfelelően le vannak-e zárva a tároláshoz. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nincsenek-e túl hosszú ideje tárolva.

Javítási lehetőségek: 1. Tárolja az ételeket zárt állapotban. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrényt.

3. Ne tárolja az élelmiszereket túl hosszú ideig.

Nem meghibásodások

Jelenség: A hűtőtér és a fagyasztó közötti felület két oldala és a középső rész melegek vagy forróknak érződik.

Ok: A hűtőszekrény csövei (például a kondenzátor és a páramentesítő csövek) a hűtőszekrény két oldalán és az elülső részen található, hogy a hőt elvezessék és megakadályozzák a kondenzációt.

Jelenség: A hűtőszekrény ajtaja túl szoros, és nehezen nyílik.

Ok: Amikor a hűtőszekrény ajtaja bezárul és azonnal újra kinyílik, a meleg levegő beáramlik, majd összehúzódik a hűtőszekrényben, létrehozva egy nyomáskülönbséget. Ez megnehezíti az ajtó azonnali kinyitását, de egy kis idő elteltével könnyebb lesz kinyitni.

Jelenség: Vízhullámok figyelhetők meg a hűtőszekrényben.

Ok: A vízhullámok hangja hallható, amikor a kompresszor elindul vagy leáll, valamint amikor víz keletkezik a leolvasztási folyamat során.

Jelenség: Dübörgő hang hallható a hűtőszekrényben.

Ok: A kompresszor működése ezt a hangot kelti. Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően szintezve, a hang hangosabb lehet. Emellett a hűtőszekrény burkolatának zsugorodása és tágulása, különösen hideg időben vagy az ajtó kinyitásakor, szintén hozzájárulhat ehhez a hanghoz.

Jelenség: Kondenzáció vagy dér figyelhető meg a fagyasztó ajtaján vagy az élelmiszerek felületén.

Ok: Magas hőmérséklet vagy páratartalom a hűtőszekrény körül; az ajtó hosszabb ideig nyitva marad; magas víztartalmú élelmiszerek nincsenek megfelelően lezárva vagy szorosan becsomagolva.

Jelenség: Kondenzáció figyelhető meg a beépített lámpa felületén.

Ok: A lámpa világításakor hőt termel, és ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad, hőmérséklet-különbség lép fel, ami kondenzációt okoz a lámpa burkolatán.

Jelenség: Kondenzáció és vízpára figyelhető meg a hűtőszekrény testén.

Ok: A hűtőszekrény körüli magas páratartalom miatt a levegő nedvessége felhalmozódik a burkolaton, ami kondenzációt eredményez.

Műszaki paraméterek

Klímatípus	SN/N/ST/T					
Elektrikai sokk ellenállás csillag	I					
Jelzés						
Teljes térfogat	340 L					
Hűtőszekrény tárolási térfogata	181 L					
Változó hőmérsékleti térfogat	42 L					
Fagyasztó tárolási térfogata	117 L					
Teljesítménytípus	220-240 V~/50 Hz					
Névleges áramerősség	0,9 A					
Fagyasztási kapacitás	9 kg/24 h					
Energiafogyasztás	171 kWh/év					
Lámpa teljesítménye	2,5 W					
Súly	73 kg					
Méret (WxDxH mm)	595x648x1850					
Hűtőközeg és töltési mennyiség	R600a,58 g					
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	35					

Csomaglista

Hűtőpolc	3					
Állítható hőmérsékletű tér komponens	1					
Állítható hőmérsékletű polc	1					
Páratartalom-szabályozott tér komponens	1					
Fagyasztófiók	3					
Jégkészítő doboz	1					
Tojástartó	1					
Hűtőajtó palack tartó	4					
Kezelési útmutató	1					

Ez a termék több konfigurációval rendelkezik, kérjük, a részletekért tekintse meg a tényleges terméket.

Biztonságos visszanyerési utasítások

Megsemmisítés

A régi készülékeknek még van némi maradványértékük. A környezetbarát megközelítés biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.

A készülékében használt hűtőközegek és szigetelőanyagok különleges kezelési eljárásokat igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek nem sérültek, mielőtt kezelné azt. A régi készülékek és csomagolásuk ártalmatlanítási lehetőségeiről naprakész információkat a helyi önkormányzati irodában kaphat.

HU

A termék helyes ártalmatlanítása.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

1. Táblázat Klímaosztályok

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartományok °C
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

Kiterjesztett mérsékelt: „Ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható”;


Mérsékelt: „Ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható”;

Szubtrópusi: „Ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható”;

Trópusi: „Ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható”.

Kedves vásárló

Amennyiben ügyfélszolgálatra van szüksége, kérjük, a garanciaupon található információkat tekintse meg.



Csak professzionális szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás

8B110-004131

202507-A.1