

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RF282BSD0

USER MANUAL

REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions	P2
Product introduction	P5
Handling and placement	P6
Preparations prior to use	P7
Operation notes	P8
Care and maintenance	P12
Failure analysis	P13
Non-failure	P13
Technical parameter	P14
Packing list	P14
Safe recovery instructions.....	P15
Description of climate types	P15

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.
10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged 3-8 and individuals with limited capacity are prohibited from loading or unloading refrigeration equipment.

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

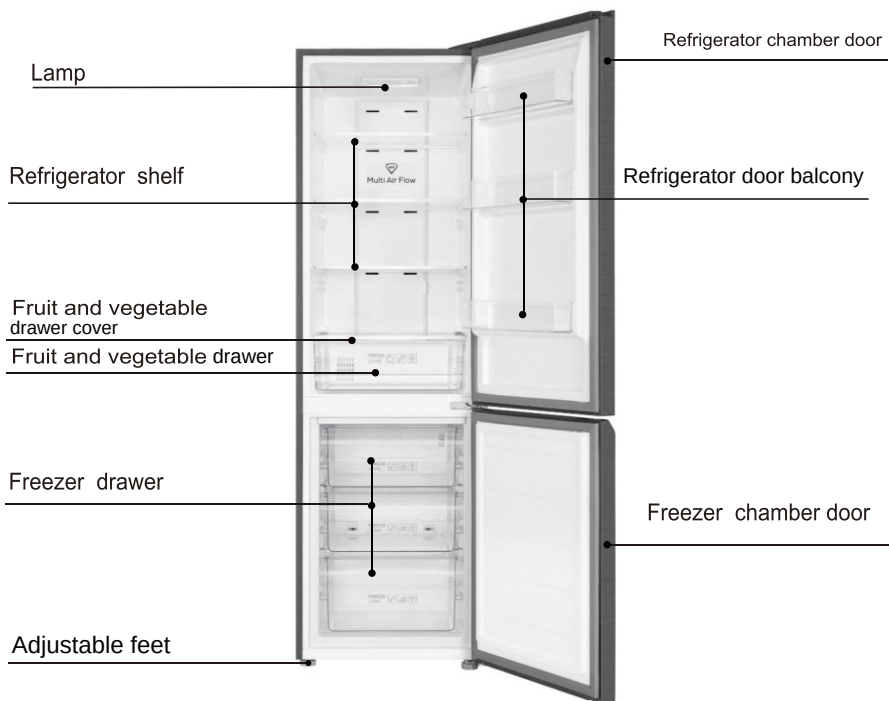


The pictures are for reference only. Please refer to the object

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

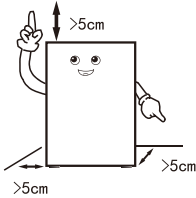


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

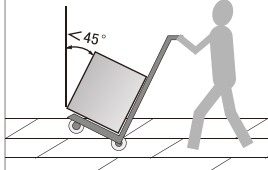


Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

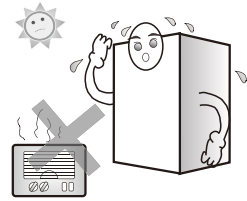


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

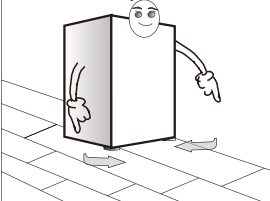

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

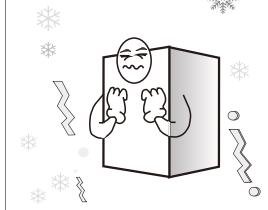

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

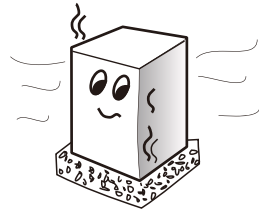


Friendly reminder:

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

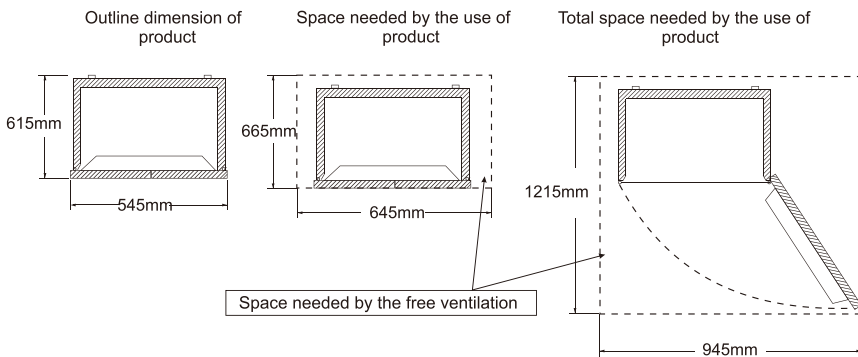

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.


1. Remove fixing tape



Wipe with warm and wet cloth

In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.

2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours



Do not open the doors frequently to save electricity

The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Please refer to the product introduction picture on page 6 for the placement of accessories.



Power on for the first time

When the refrigerator is powered on for the first time, the fridge operates at 6°C and the freezer operates at -19°C.

Manual temperature adjustment

Temperature adjustment in the fridge

When the display is lit, press the "Fridge Regulate" button repeatedly to adjust the temperature in the fridge. The fridge is set to circulate in the "2" - "4" - "6" - "8" - "Power Cool" - "2" cycle when the button is pressed. After selecting the appropriate temperature, stop pressing the button and wait for 3 seconds, the set temperature stops flashing and is confirmed.

Temperature adjustment in the freezer

When the display is lit, press the "Freezer Regulate" button repeatedly to adjust the temperature in the freezer. The freezer is set to circulate in the "-15" - "-17" - "-19" - "-24" - "Power Freeze" - "-15" cycle when the button is pressed. After selecting the appropriate temperature, stop pressing the button and wait for 3 seconds, the set temperature stops flashing and is confirmed.

Power Cool

Press the "Fridge Regulate" button repeatedly until the "Power Cool" icon flashes, stop pressing the button and wait for 3 seconds, the Power Cool function will be enabled. The Power Cool function will be disabled automatically after 2 hours. When the fridge temperature is adjusted in the "Power Cool" state, the Power Cool function will be disabled automatically. When the fridge doors are opened for more than 3 minutes in the "Power Cool" state, the "Power Cool" function will be disabled automatically.

Power Freeze

Press the "Freezer Regulate" button repeatedly until the "Power Freeze" icon flashes, stop pressing the button and wait for 3 seconds, the Power Freeze function will be enabled. The Power Freeze function will be disabled automatically after 4 hours. When the freezer temperature is adjusted in the "Power Freeze" state, the Power Freeze function will be disabled automatically.

Display Protection

If no operation is made 30 seconds, the Display Protection function will be enabled, and the display goes out automatically. In the Display Protection mode, press any button to disable the Display Protection function.

Operation notes

Food storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.



--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ Warm tips:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

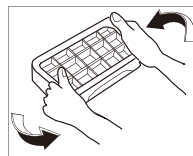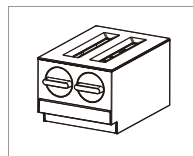

Note:

Considering that the temperature of the refrigerator liner is relatively low, it is not recommended to use the refrigerator without its crisper. If food is refrigerated with the crisper removed, the food may directly contact the surface of the refrigerator liner, resulting in the risk of food being frozen.


Operation notes

Before reversing the door, please prepare the following tools: cross screw driver, wrench. Note: please remove the main plug before reversing the door. Two people may be needed.


1. Close the door, take out the screw from the upper hinge cover with a cross screw driver, remove the hinge cover, and then disassemble the connection terminal, screw off the top hinge, and take down the door. Remove the screw cover on the left.




2. Take out the screws of the middle hinge with a cross screwdriver, remove the middle hinge, remove the screw cover at the left screw hole, and take down the lower door.

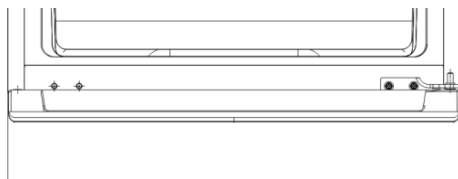

3. Laying down the refrigerator, and remove the lower hinge and leveling angle at the bottom of the refrigerator.

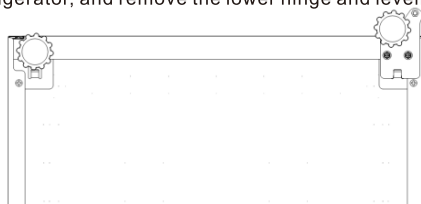


4. Remove the wire cover of the upper upper door cover, change the wiring harness from the right side to the left side, install the wire cover of the upper end cover, and change the upper door and lower door stop to the left side. (the replacement of upper door and lower door stop is the same as that of lower door, and the lower left figure will be changed to right picture)

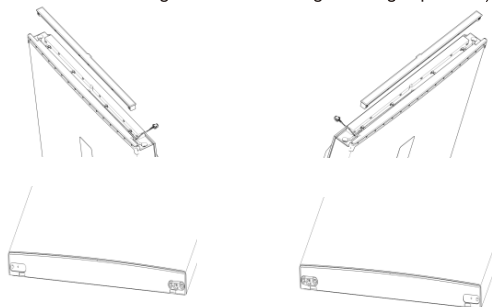


Operation notes


5. Disassemble the lower hinge assembly, and then install the leveling foot and screw nut (as shown in the right figure).

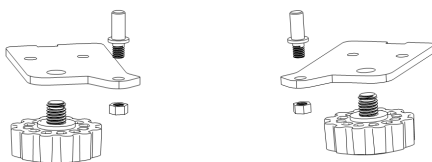

6. Replace the lower hinge assembly with the leveling angle, and install the lower door.

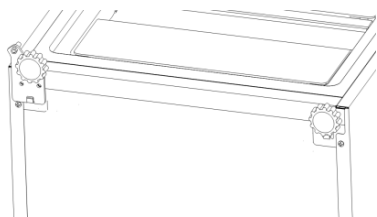

7. Install the middle hinge at the left mounting position, and install the previously removed screw cover to the right screw hole.

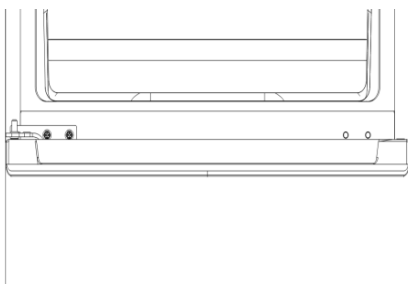

8. Install the door, connect the terminals, install the upper hinge, the upper hinge cover and the previously removed screw cover. Reverse door complete. (the upper hinge and hinge cover are installed on the left as shown in the figure, and the screw cover is in the right position)



9. After the operation is completed, please stand still for a period of time and turn on the power.

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.


Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

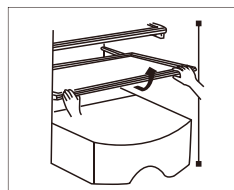

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

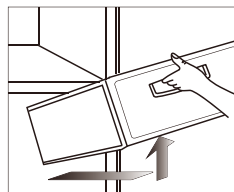

Remove by gently pulling it outward and upward.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

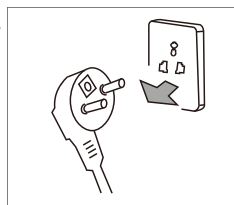

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures: Refrigerator does not work, The refrigeration effect is poor

Causes:

1. Check the connection of the power supply.
2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3. Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

1. Ensure the power supply is properly connected.
2. Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.
3. Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures: Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes: 1. Check whether the bottom of refrigerator is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies: 1. Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2. Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures: There is abnormal sound in refrigerator

Causes: 1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies: 1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures: There is abnormal odor in refrigerator

Causes: 1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies: 1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3. Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon: The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause: The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon: The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause: When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon: Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause: The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon: There is a humming sound in the refrigerator.

Cause: The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon: Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause: High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon: Condensation is present on the built-in light surface.

Cause: The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon: Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause: High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Climate type	SN/N/ST/T						
Electric shock resistance	I						
Star sign							
Total volume	282L						
Fresh food compartment	202L						
Volume of freezer	80L						
Power type	220-240V~50Hz						
Rated current	0.9A						
Energy consumption E32	0.685kWh/24h						
Annual energy consumption AE	183kWh/a						
Lamp power	2 W						
Weight	55kg						
Dimension (W x D x H mm)	545x615x1825						
Refrigerant and charge amount	R600a,42g						
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37						

Packing list

Refrigerator shelf	3						
Fruit and vegetable drawer cover	1						
Fruit and vegetable drawer	1						
Ice-making tray	1						
Egg Tray	1						
Refrigerator door balcony	3						
Freezer drawer	3						
Operating instruction	1						

The product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Description of climate types

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Les images sont données à titre indicatif. Les produits peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

TCL

FR

RF282BSD0

Manuel d'utilisation

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET
APPAREIL

Table des matières

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau réfrigérateur TCL. Nous nous engageons à vous fournir un excellent service.

Consignes de sécurité.....	P2
Introduction du produit.....	P5
Manipulation et mise en place.....	P6
Préparatifs avant l'utilisation.....	P7
Notes de fonctionnement.....	P8
Entretien et maintenance.....	P12
Analyse des défaillances.....	P13
Non-défaillances.....	P13
Paramètre technique.....	P14
Liste d'emballage.....	P14
Instructions pour une récupération en toute sécurité.....	P15
Description des types de climat.....	P15

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. **AVERTISSEMENT** : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée ne soient pas obstruées.
5. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. **AVERTISSEMENT** : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.
7. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques dans des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
8. Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil, par exemple des bombes aérosols contenant un propérol inflammable.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - Les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - Les environnements de type chambre avec petit déjeuner ;
 - Restauration et applications non commerciales similaires.
10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F pour la source lumineuse ERP, testée avec (sans) cache-lumière.

Consignes de sécurité

1. Avertissement

Avertissement : Aucune barrière ne doit être placée autour de l'appareil ou à l'intérieur de la structure encastrée pour assurer une ventilation libre.

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

Avertissement : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Avertissement : Ne placez pas de boissons liquides ou d'aliments contenus dans des récipients en verre dans le compartiment congélateur afin d'éviter qu'ils ne se cassent ou ne se brisent.

Avertissement : Si le réfrigérateur est éteint, il doit être rallumé 5 minutes plus tard pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si une pièce sous tension, un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou d'autres anomalies sont constatés pendant l'utilisation, il est essentiel d'éteindre immédiatement l'appareil et de contacter rapidement le service après-vente de l'entreprise.

Avertissement : Évitez de placer vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier à l'arrière, car des objets pointus peuvent provoquer des blessures.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les parents doivent surveiller les enfants pour éviter tout danger potentiel.

Avertissement : Évitez de placer votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer afin de ne pas vous coincer les doigts. Utilisez toujours la poignée de la porte pour l'ouvrir ou la fermer.

Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée.

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température effective

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Tempéré prolongé	SN	De +10 à +32
Tempéré	N	De +16 à +32
Subtropical	ST	De +16 à +38
Tropical	T	De +16 à +43

REMARQUE

Les performances de réfrigération et la consommation d'électricité du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous recommandons d'ajuster les réglages de température comme il convient.

Consignes de sécurité



Avertissement : Risque d'incendie / matériaux inflammables

Avertissement : Lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Avertissement : Évitez de placer plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans et les personnes à capacité réduite ne sont pas autorisés à charger ou décharger les équipements de réfrigération.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'approvisionnement en eau relié au point d'eau si l'on n'a pas pris d'eau pendant 5 jours.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent sur ceux-ci.

Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons.

Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Si le réfrigérateur reste vide pendant une longue période, il faut éteindre, dégivrer, nettoyer, sécher le réfrigérateur et laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attentions

Attentions : L'alimentation électrique de ce produit doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante standard à 3 trous d'une capacité supérieure à 10 A et mise à la terre de manière fiable doit être utilisée. Évitez de partager une prise de courant entre plusieurs appareils afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

Attentions : Évitez de tirer le câble d'alimentation à la main. Pour déconnecter l'alimentation électrique, il faut toujours tenir le connecteur d'alimentation et le débrancher de la prise.

Ne touchez pas le câble d'alimentation ou le connecteur avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Attentions : Ne laissez pas le câble d'alimentation être écrasé par le réfrigérateur ou toute autre charge lourde, et évitez de plier le câble d'alimentation à l'extrême.

L'endommagement ou le décollement du câble d'alimentation peut entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.

Consignes de sécurité

Si le câble d'alimentation est cassé ou coupé, contactez immédiatement le service après-vente pour l'aide.

Attentions : Ne conservez pas de matériaux inflammables ou explosifs, d'acides corrosifs ou de substances alcalines dans le réfrigérateur.

Attentions : N'utilisez pas le réfrigérateur par temps de pluie ou sous la lumière directe du soleil.

Attentions : Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur le réfrigérateur, car la rupture ou le renversement du récipient peut compromettre l'isolation électrique du réfrigérateur et entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.

Attentions : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans autorisation. La réparation du réfrigérateur doit être effectuée par des professionnels.

Attentions : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de houille, il faut d'abord fermer le robinet qui fuit, puis ouvrir la fenêtre pour ventiler. Ne débranchez pas immédiatement le connecteur du réfrigérateur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion dû à des étincelles électriques.

Attentions : Les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congérateurs de type I, peuvent ne pas fonctionner correctement s'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil est conçu. Cela peut entraîner la décongélation du contenu ou une température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés.

Attentions : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments ou armoires de congélation des aliments, ni dans les compartiments ou armoires à basse température. En outre, certains produits, comme l'eau glacée, ne doivent pas être consommés lorsqu'ils sont trop froids.

Attentions : Ne dépassez pas les durées de conservation recommandées par les fabricants d'aliments, quel que soit le type d'aliment.


Attentions : Prenez des précautions pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments congelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération.

Attentions : L'élévation de la température des aliments congelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attentions : Veillez à bien conserver les aliments congelés pendant les périodes prolongées où l'appareil de réfrigération ne fonctionne pas, par exemple en cas de panne de courant ou de défaillance du système de réfrigération.

Attentions : Les mesures à prendre lors de l'arrêt temporaire ou définitif de l'appareil de réfrigération consistent à le vider, le nettoyer, le sécher et à entrouvrir la (les) porte(s) ou le (les) couvercle(s).

Présentation du produit

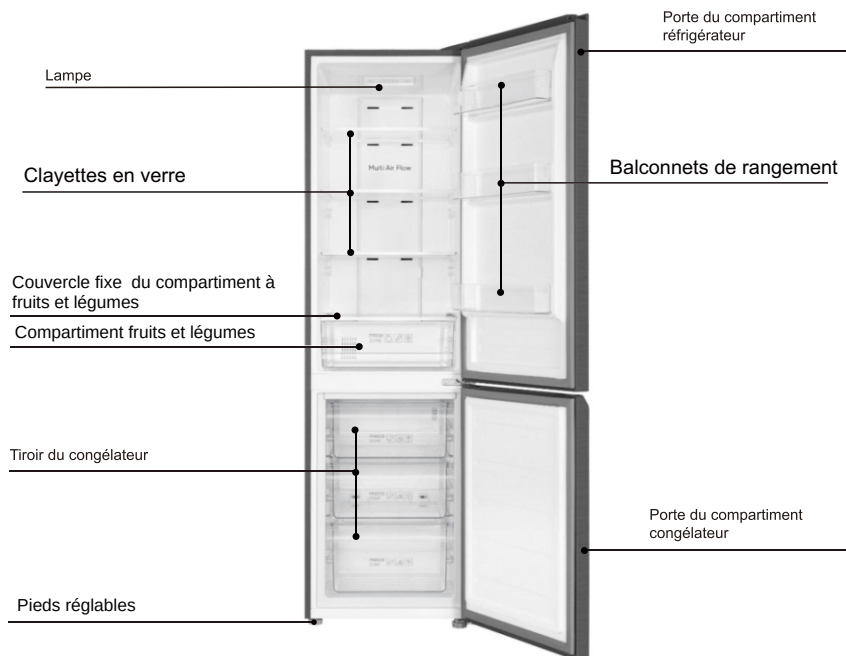


Les photos ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer à l'objet

Rappel :


Si votre produit est un produit amélioré, il peut différer légèrement des instructions fournies. Toutefois, soyez assuré que ses performances et sa méthode d'application restent inchangées. Vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance.

Manipulation et mise en place


Un certain espace doit être laissé autour du réfrigérateur, comme indiqué dans la figure.

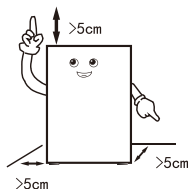


Lors de la manipulation, évitez tout contact entre le côté de la porte du réfrigérateur et les outils de manipulation.

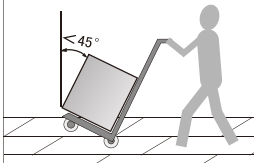

Placez le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

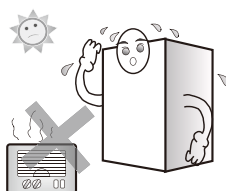


Placez le réfrigérateur sur une surface plane et stable. Si le sol est irrégulier, réglez les pieds de mise à niveau pour assurer la stabilité de l'appareil.

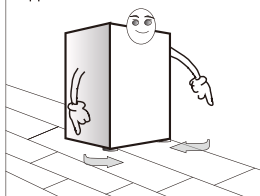

Évitez de placer le réfrigérateur dans des environnements excessivement froids où il risque de geler.



Le retrait de la base en mousse facilite la dissipation de la chaleur du fond et réduit le risque d'incendie.

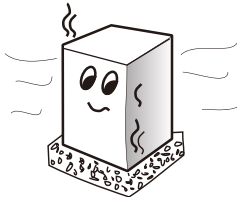

Rappel :

--Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont nécessaires : l'une pour soulever la partie supérieure de la partie arrière et l'autre pour manipuler la partie inférieure. Le serrage d'une seule pièce peut être dangereux et provoquer des accidents.

--Lors du déplacement du réfrigérateur, le patin inférieur peut endommager et rayer le plancher. Si vous devez déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, utilisez du ruban adhésif pour fixer les accessoires internes afin d'éviter qu'ils ne s'abîment en s'entrechoquant.

--Placez le réfrigérateur dans un endroit où les vibrations sont minimales ou dans un endroit où il est le moins exposé aux vibrations. Pour les utilisateurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre, assurez-vous que le réfrigérateur est fixé contre un mur ou un poteau afin d'éviter les accidents.


--Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. Si l'espace libre est trop réduit, si les marchandises sont placées au-dessus ou trop près des côtés, ou si des objets sont collés sur les côtés, cela peut affecter la dissipation de la chaleur du réfrigérateur, entraînant un gaspillage inutile d'électricité et des dommages potentiels aux murs et à d'autres objets. Le contact entre l'arrière du réfrigérateur et le mur peut également provoquer des vibrations et des bruits.

--Ajustez la partie avant et la jambe de réglage du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau peut provoquer des vibrations et des bruits.

Manipulation et mise en place

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.


Les dimensions générales du produit et l'espace nécessaire à son utilisation sont indiqués dans les figures suivantes :

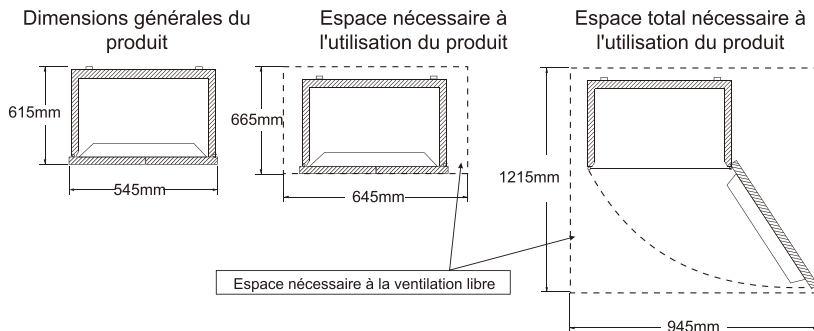

Préparatifs avant l'utilisation

1. Retirez tous les éléments d'emballage, tels que le ruban adhésif de fixation de la caisse, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et chaud pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur (un détergent neutre peut être ajouté à l'eau chaude).
3. Après avoir mis le réfrigérateur à niveau et l'avoir nettoyé, laissez-le reposer pendant environ 2 heures avant de brancher la fiche d'alimentation pour le mettre en marche, et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant d'y ranger des aliments.

1. Retirez le ruban adhésif de fixation

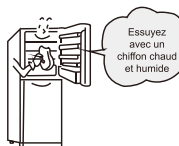

En été, il faut 24 heures pour congeler complètement les aliments. Vérifiez l'état de la réfrigération le deuxième jour.

2. Branchez le réfrigérateur sur le secteur



3. Conservez les aliments pendant 2 à 3 heures après la connexion



Le désodorisant des plastiques disparaîtra automatiquement après un certain temps de congélation.

L'appareil doit être placé dans la zone la plus froide de la pièce, à l'écart des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. La surcharge de l'appareil oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui congèlent trop lentement risquent de perdre leur qualité ou de s'abîmer. Veillez à emballer correctement les aliments et à essuyer les récipients avant de les placer dans l'appareil. Cela permet d'éviter la formation de givre à l'intérieur de l'appareil.

Le bac de stockage des appareils ne doit pas être recouvert de papier d'aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Les doublures gênent la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace. Organisez et étiquetez les aliments afin de réduire les ouvertures de portes et les recherches prolongées. Retirez autant d'objets que nécessaire en une seule fois et fermez la porte dès que possible.

Veillez vous référer à l'image de présentation du produit à la page 6 pour l'emplacement des accessoires.



Mise sous tension pour la première fois

Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, il fonctionne à 6°C et le congélateur à -19°C.

Réglage manuel de la température

Réglage de la température dans le réfrigérateur

Lorsque l'écran est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Fridge Regulate » pour régler la température du réfrigérateur. Le réfrigérateur est réglé pour circuler dans le cycle « 2 » - « 4 » - « 6 » - « 8 » - « Power Cool » - « 2 » lorsque le bouton est enfoncé. Après avoir sélectionné la température appropriée, arrêtez d'appuyer sur le bouton et attendez 3 secondes, la température réglée cesse de clignoter et est confirmée.

Réglage de la température dans le congélateur

Lorsque l'écran est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Freezer Regulate » pour régler la température du congélateur. Le congélateur est réglé pour circuler dans le cycle « -15 » - « -17 » - « -19 » - « -24 » - « Power Freeze » - « -15 » lorsque le bouton est enfoncé. Après avoir sélectionné la température appropriée, arrêtez d'appuyer sur le bouton et attendez 3 secondes, la température réglée cesse de clignoter et est confirmée.

Réfrigération forte

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Fridge Regulate » jusqu'à ce que l'icône « Power Cool » clignote, arrêtez d'appuyer sur le bouton et attendez 3 secondes, la fonction « Réfrigération forte » sera activée. La fonction Réfrigération forte est automatiquement désactivée après 2 heures. Lorsque la température du réfrigérateur est réglée en mode « Réfrigération forte », la fonction Réfrigération forte est automatiquement désactivée. Lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes pendant plus de 3 minutes en mode « Réfrigération forte », la fonction « Réfrigération forte » est automatiquement désactivée.

Congélation forte

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Freezer Regulate » jusqu'à ce que l'icône « Power Freeze » clignote, arrêtez d'appuyer sur le bouton et attendez 3 secondes, la fonction « Congélation forte » sera activée. La fonction Congélation forte est automatiquement désactivée après 4 heures. Lorsque la température du congélateur est réglée en mode « Congélation forte », la fonction Congélation forte est automatiquement désactivée.

Protection de l'affichage

Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes, la fonction Protection de l'affichage est activée et l'affichage s'éteint automatiquement. En mode Protection de l'affichage, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction Protection de l'affichage.

Notes de fonctionnement

Stockage des aliments

Compartment réfrigérateur (2°C~8°C)

- Le compartiment réfrigérateur est principalement utilisé pour la conservation d'aliments à court terme, comme le lait, les œufs et les boissons en bouteille.
- Les légumes et les fruits doivent être conservés dans le bac à légumes et à fruits afin d'éviter toute perte d'humidité.
- Les aliments cuits doivent être placés dans des sacs de conservation avant d'être stockés dans le réfrigérateur afin d'éviter une augmentation de la consommation d'énergie.

Compartment congélateur (-24°C~-15°C)



- Le compartiment congélateur est utilisé pour le stockage d'articles destinés à être conservés à long terme.
- Le poisson et la viande à congeler doivent être coupés en petits morceaux, emballés séparément avec des sachets de conservation, puis placés dans le tiroir des produits congelés.
- Il est interdit de placer des récipients en verre ou scellés contenant du liquide dans le compartiment congélateur afin d'éviter tout risque de fissuration ou d'explosion.
- Les aliments frais ne doivent pas être stockés avec des aliments congelés afin de maintenir des conditions de stockage optimales et d'éviter toute contamination.
- Ne placez pas les aliments près de la paroi intérieure du congélateur, de peur que les aliments et la paroi ne soient congelés ensemble.

★★ Conseils :

Les aliments stockés ne doivent pas obstruer la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour afin de ne pas compromettre l'effet réfrigérant. En outre, avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, assurez-vous que l'eau et les aliments surchauffés ont refroidi à la température ambiante.

Fabrication de glace (si l'appareil en est équipé)

Remplissez la boîte de fabrication de glace avec 4/5 d'eau et placez la boîte dans le compartiment congélateur. Une fois que l'eau dans la boîte s'est transformée en glace, tordez légèrement la boîte pour séparer la glace de la boîte. Cependant, ne pliez pas la boîte. Lorsque vous séparez la glace, enveloppez la boîte avec une boîte sèche pour éviter les gelures aux doigts.

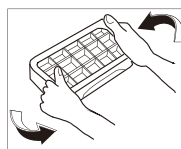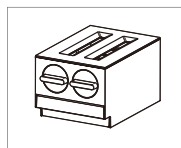

Remarque :

Étant donné que la température du revêtement du réfrigérateur est relativement basse, il n'est pas recommandé d'utiliser le réfrigérateur sans son bac à légumes. Si les aliments sont réfrigérés alors que le bac à légumes a été retiré, ils peuvent entrer en contact direct avec la surface de la paroi du réfrigérateur, ce qui entraîne un risque de congélation des aliments.

Consignes pour l' inversion du sens d'ouverture de la porte


Avant d'inverser la porte, veuillez préparer les outils suivants: tournevis cruciforme, clé.

Remarque: veuillez retirer la fiche principale avant d'inverser la porte. Deux personnes peuvent être nécessaires.

1. Fermez la porte, retirez la vis du cache de charnière supérieur avec un tournevis cruciforme, retirez le cache de charnière, puis démontez la borne de connexion, dévissez la charnière supérieure et retirez la porte. Retirez le cache-vis à gauche.




2. Retirez les vis de la charnière du milieu avec un tournevis cruciforme, retirez la charnière du milieu, retirez le couvercle de la vis au niveau du trou de vis gauche et retirez la porte inférieure.

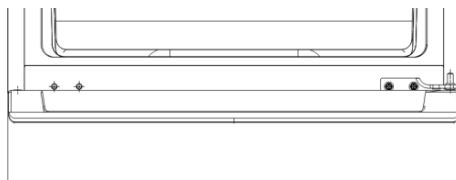

3. Poser le réfrigérateur et retirer la charnière inférieure et l'angle de mise à niveau au bas du réfrigérateur.



4. Retirez le cache-fils du cache supérieur de la porte supérieure, changez le faisceau de câbles du côté droit au côté gauche, installez le cache-fils du cache d'extrémité supérieur et changez la porte supérieure et la butée de porte inférieure du côté gauche. (le remplacement de la porte supérieure et de la butée de porte inférieure est le même que celui de la porte inférieure, et le chiffre inférieur gauche sera changé en image de droite)

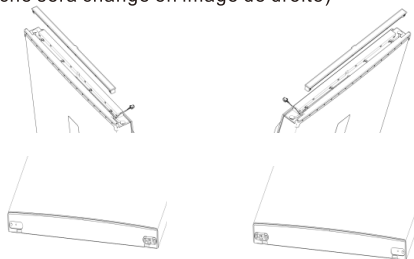


Consignes pour l' inversion du sens d'ouverture de la porte


5. Démontez la charnière inférieure, puis installez le pied de mise à niveau et l'écrou à vis (comme illustré sur la figure de droite).



6. Remplacez la charnière inférieure avec l'angle de mise à niveau et installez la porte inférieure.

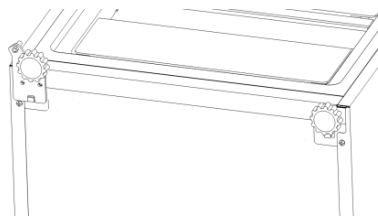

7. Installez la charnière centrale à la position de montage gauche et installez le couvercle de vis précédemment retiré dans le trou de vis droit.

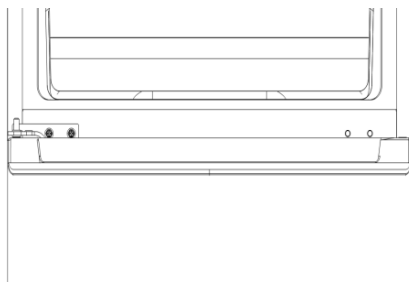

8. Installez la porte, connectez les bornes, installez la charnière supérieure, le couvercle de charnière supérieur et le couvercle de vis retiré précédemment. Porte arrière terminée. (la charnière supérieure et le cache de charnière sont installés à gauche comme indiqué sur la figure, et le cache-vis est à droite)



9. Une fois l'opération terminée, veuillez rester immobile pendant un certain temps et mettre sous tension.

Conseils d'utilisation quotidienne

Méthode de démontage et d'assemblage d'un accessoire

--Tablette en verre dans le compartiment réfrigérateur : la hauteur de la tablette est réglable, ce qui facilite le stockage d'articles de différents volumes. Tirez légèrement l'étagère vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.

--Boîte à fruits et légumes : pour conserver les légumes et les fruits. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur.

--Tiroir dans le compartiment congélateur : pour le stockage des aliments à conserver à long terme, tels que la viande et le poisson. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur et en soulevant vers le haut.


Conseils : Il est recommandé de placer le gros morceau de viande après l'avoir découpé en petits morceaux, afin d'éviter une découpe difficile après la congélation. Les denrées alimentaires à congélation rapide doivent être réparties uniformément et stockées ensemble après avoir été congelées.

--Caisson à bouteilles au niveau de la porte du réfrigérateur : pour ranger les œufs, les boissons en bouteilles et d'autres produits divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.


Remarque : lorsque vous démontez le socle de la bouteille dans la porte du réfrigérateur, évitez de le tirer de force pour ne pas endommager le réfrigérateur.

Changement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

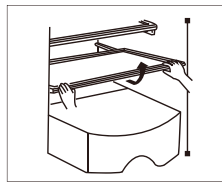

Retirez en tirant légèrement vers le haut et vers l'extérieur.

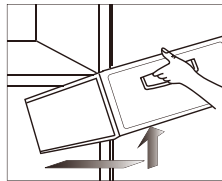

Retirez-le en le tirant doucement vers l'extérieur et vers le haut.

Entretien et maintenance

Il est recommandé d'effectuer l'entretien du réfrigérateur une fois par mois.

Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (essence de nettoyage) pour éliminer toute trace d'huile et de saleté. Après le nettoyage, veillez à bien essuyer tout résidu de détergent.

--N'utilisez pas de détergent alcalin, de savon en poudre, d'essence et d'alcool, de talc, etc., sous peine d'endommager les revêtements ou les plastiques ;

--Nettoyez régulièrement la carrosserie du réfrigérateur et éliminez les poussières au sol afin de maintenir le réfrigérateur propre.

Inspections après l'entretien :


Vérifiez que la ligne électrique et la prise ne sont pas endommagées. Vérifiez que la fiche d'alimentation n'est pas poussiéreuse. Vérifiez si le bouchon est anormalement chaud. Vérifiez si la prise est desserrée. Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée.

Remarque :

Si le câble d'alimentation et la fiche sont endommagés et qu'il y a de la poussière, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.

Après avoir débranché la prise, il faut attendre 5 minutes avant de la rebrancher ;

Ne mettez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.

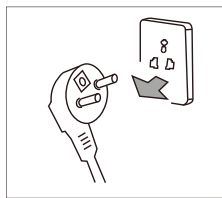

Débranchez la prise du réfrigérateur avant le nettoyage



Veuillez utiliser un détergent neutre

Analyse des défaillances

Les éléments suivants doivent être inspectés avant que ne surviennent des défaillances nécessitant un entretien :

Défaillances : Le réfrigérateur ne fonctionne pas. L'effet de réfrigération est médiocre.

Causes :

1. Vérifiez la connexion de l'alimentation électrique.
2. Vérifiez si le réfrigérateur est exposé à la lumière directe du soleil ou s'il y a une source de chaleur à proximité.
3. Vérifiez si l'espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur est suffisant.

Remèdes :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est correctement branchée. 2. Déplacez le réfrigérateur dans un endroit sans soleil direct ni source de chaleur à proximité. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur pour une bonne dissipation de la chaleur.

Défauts : Les aliments placés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés

Causes : 1. Vérifiez si la température de réglage est trop basse. 2. En outre, placez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

Remèdes : 1. Ajustez les réglages de température en conséquence pour vous assurer qu'ils sont suffisamment élevés. 2. Disposez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

Défauts : Le réfrigérateur émet un son anormal

Causes : 1. Vérifiez si le fond du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur n'est pas trop près du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Remèdes : 1. Ajustez la jambe de réglage inférieure pour stabiliser le réfrigérateur. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Supprimez les obstacles.

Défauts : Le réfrigérateur émet une odeur anormale

Causes : 1. Vérifiez si les aliments sont scellés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez que les aliments n'ont pas été conservés trop longtemps.

Remèdes : 1. Conservez les aliments bien scellés. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne conservez pas les aliments trop longtemps.

Non-défaillances

Phénomène : La surface entre le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur est tiède ou chaude sur les deux côtés et sur l'espacement.

Cause : Les tuyaux du réfrigérateur (tels que le condenseur et les tuyaux antibuée) sont situés sur les deux côtés et sur la partie avant du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène : La porte du réfrigérateur est trop serrée et ne s'ouvre pas facilement.

Cause : Lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et immédiatement rouverte, l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur et se contracte, créant une différence de pression. Il est donc difficile d'ouvrir la porte immédiatement, mais cela devient plus facile après un certain temps.

Phénomène : Des ondulations d'eau sont observées dans le réfrigérateur.

Cause : Le bruit des ondulations de l'eau peut se produire lorsque le compresseur démarre ou s'arrête, ainsi que lorsque de l'eau est produite pendant le processus de dégivrage.

Phénomène : Le réfrigérateur émet un bourdonnement.

Cause : Le compresseur en marche produit ce son. Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son peut être plus fort. En outre, le rétrécissement et le gonflement de la caisse, en particulier lorsqu'il fait froid ou que la porte est ouverte, peuvent également contribuer à ce bruit.

Phénomène : De la condensation ou du givre est observé sur la surface de la porte du compartiment congélateur ou sur la surface des aliments.

Cause : Température ou humidité élevée autour du réfrigérateur ; ouverture prolongée de la porte ; aliments à forte teneur en eau qui ne sont pas scellés ou emballés hermétiquement.

Phénomène : De la condensation est présente sur la surface de l'éclairage intégré.

Cause : La lampe produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée, et si la porte reste ouverte pendant une période prolongée, une différence de température se produit, entraînant la formation de condensation sur le boîtier de la lampe.

Phénomène : De la condensation et du brouillard d'eau sont présents sur le corps du réfrigérateur.

Cause : Un taux d'humidité élevé autour du réfrigérateur entraîne l'accumulation de l'humidité de l'air dans la caisse, ce qui provoque de la condensation.

Paramètre technique

Type de climat	SN/N/ST/T				
Résistance aux chocs électriques	I				
Étoiles	* ***				
Volume total	282L				
Compartiment à aliments frais	202L				
Volume du congélateur	80L				
Type d'alimentation	220-240V~/50Hz				
Courant nominal	0.9A				
Consommation d'électricité E32	0.685kWh/24h				
Consommation d'électricité annuelle AE	183kWh/a				
Puissance de la lampe	2 W				
Poids	55kg				
Dimension (L×P×H mm)	545x615x1825				
Réfrigérant et quantité de charge	R600a,42g				
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	37				

Liste d'emballage

Clayettes en verre	3				
Couvercle fixe du compartiment à fruits et légumes	1				
Compartiment fruits et légumes	1				
Bac à glaçons	1				
Boîte à œufs	1				
Balconnets de rangement	3				
Tiroir du congélateur	3				
Instructions d'opération	1				

Le produit a de multiples configurations, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

Instructions pour une récupération en toute sécurité

Élimination

Les vieux appareils ont encore une certaine valeur excédentaire. Une approche respectueuse de l'environnement permettra de recycler des matières premières précieuses.

Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation particulières. Assurez-vous que le dos de l'appareil n'est pas endommagé par des tuyaux avant de le manipuler.

Des informations actualisées sur les possibilités d'élimination des anciens équipements et des emballages des anciens équipements peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

Mise au rebut correcte de ce produit.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Description des types de climat

FR

Tableau 1 Classes climatiques

Classe	Symbole	Plage de température ambiante °C
Tempéré prolongé	SN	+ 10 à + 32
Tempéré	N	+ 16 à + 32
Subtropical	ST	+ 16 à + 38
Tropical	T	+ 16 à + 43

Tempéré prolongé : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C ;


Tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C ;

Subtropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C ;

Tropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C ;

Cher client

Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations.



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

- Die Bilder dienen nur als Referenz und die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie diese ordnungsgemäß auf, bevor Sie den Kühlschrank starten.

DE

TCL

RF282BSD0

BENUTZERHANDBUCH
KÜHLSCHRANK

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen TCL-Kühlschrank entschieden haben. Wir danken Ihnen herzlich. Willkommen zu Ihrem TCL-Kühlschrank. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen hochwertigen Service anzubieten.

Sicherheitshinweise	P2
Produktvorstellung	P5
Bedienung und Platzierung	P6
Vorbereitungen vor der Verwendung	P7
Bedienungsanweisungen	P8
Wartung	P12
Analyse von Fehlern	P13
Nicht-Ausfall	P13
Technische Parameter	P14
Verpackungsinhalt	P15

1. Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (Kinder eingeschlossen) geeignet, die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse des Produktes verfügen, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung des Geräts durch eine Person erhalten haben, die für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifiziert Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

4. **ACHTUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.

5. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel um den Abtauvorgang zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

6. **ACHTUNG:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

7. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Aufbewahrungsfächern für Lebensmittel des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlene Art von Gerät.

8. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen wie z.B. Aerosoldosen mit einem flammable Treibmittel.

9. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z.B.

– Küchenbereiche in Geschäften, Büros und andere Arbeitsumgebungen;

– Bauernhöfe und bei Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

– Bed-and-Breakfast-Einrichtungen;

– Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

10. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Für Lichtquellen-ERP wird es mit (ohne) Lichtabdeckung getestet.

1. Warnung

Warnung: Es darf keine Barriere um das Gerät herum oder in der eingebetteten Struktur vorhanden sein, um die freie Belüftung zu gewährleisten.

Warnung: Es ist verboten, den Abtauprozess mit mechanischen Geräten oder anderen Methoden zu beschleunigen, außer mit der vom Hersteller empfohlenen Methode.

Warnung: Beschädigen Sie niemals den Kühlkreislauf.

Warnung: Verwenden Sie im Garraum des Geräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

Warnung: Stellen Sie niemals flüssige Getränke oder Lebensmittel mit Glasbehältern in die Gefrierkammer, da sie sonst zerbrechen könnten.

Warnung: Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist, muss er 5 Minuten später wieder eingeschaltet werden, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.

Warnung: Wenn während des Gebrauchs spannungsführende Teile, ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Anomalien festgestellt werden, muss das Gerät sofort ausgeschaltet und der Kundendienst des Unternehmens rechtzeitig kontaktiert werden.

Warnung: Legen Sie niemals Ihre Finger oder Hände unter den Kühlschrank, insbesondere nicht auf den hinteren Boden des Kühlschranks, da Sie sich sonst an den scharfen Teilen verletzen könnten.

Warnung: Die Kinder dürfen nicht auf dem Kühlschrank spielen oder klettern. Die Bedienung durch die Kinder muss aus Angst vor Gefahren von den Eltern beaufsichtigt werden.

Warnung: Halten Sie niemals Ihre Hand zwischen die Türen, um sie zu öffnen oder zu schließen, da Sie sich sonst die Finger einklemmen könnten. Der Türgriff wird zum Öffnen oder Schließen der Tür verwendet.

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse

Je nach Klimaklasse ist dieses Kühlgerät für die Verwendung bei den in der folgenden Tabelle angegebenen Umgebungstemperaturen vorgesehen.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild zu finden. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Etikett im Inneren Ihres Kühlschranks

Effektiver Temperaturbereich

Der Kühlschrank ist für den normalen Betrieb in dem durch seine Klasse angegebenen Temperaturbereich ausgelegt.

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich (°C)
Erweitert Temperiert	SN	+10 bis +32
Gemäßigt	N	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43

HINWEIS

Die Kühleistung und der Stromverbrauch des Kühlschranks können durch die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit des Öffnens der Tür und den Standort des Kühlschranks beeinflusst werden. Wir empfehlen, die Temperatureinstellungen entsprechend anzupassen.

Sicherheitshinweise



Achtung: Brandgefahr / brennbare Stoffe

Achtung: Stellen Sie wenn Sie das Gerät positionieren sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

Achtung: Verwenden Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile unter und hinter dem Gerät.

Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter Kapazität ist das Beladen oder Entladen von Kühlgeräten untersagt.

Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem significant Anstieg der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.

Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.

Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nichtverwendet werden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser durchgeflossen ist.

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern, so dass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder auf diese tropft.

Zwei-Sterne-Tiefkühlkostfächer sind für die Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln geeignet.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht. Tauen Sie es auf, reinigen und trocknen Sie es, und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

2. Vorsicht

Vorsicht: Die Stromversorgung dieses Produkts muss der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung übereinstimmen. Es muss auch eine standardmäßige unabhängige 3-Loch-Steckdose verwendet werden (über 10 A und zuverlässig geerdet). Eine Steckdose darf nicht mit mehreren Geräten geteilt werden; andernfalls kann es zu Brände aufgrund von Überhitzung kommen.

Vorsicht: Ziehen Sie niemals mit der Hand am Stromkabel. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Das Stromkabel oder der Stecker darf nicht mit nassen Hände berührt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Vorsicht: Das Stromkabel darf nicht durch den Kühlschrank oder eine schwere Last zerquetscht werden, und das Stromkabel darf nicht extremen Biegungen ausgesetzt werden. Die Beschädigung oder das Abschälen des Stromkabels kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn das Stromkabel gebrochen oder zerschnitten wurde, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

Vorsicht: Im Kühlschrank dürfen keine brennbaren oder explosiven Stoffe, ätzende Säuren oder alkalisches Material liegen.

Sicherheitshinweise

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht im Regen oder bei Sonnenschein benutzt werden.

Vorsicht: Es ist verboten, den Behälter mit Flüssigkeit auf den Kühlschrank zu stellen. Wenn der Behälter bricht oder umkippt kann es die elektrische Isolierung des Kühlschranks beeinträchtigen und zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen .

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht ohne Genehmigung zerlegt oder modifiziert werden. Die Reparatur des Kühlschranks muss von einem Fachmann durchgeführt werden.

Vorsicht: Im Falle des Ausströmens eines brennbaren Gases, wie z.B. Kohlegas, ist es notwendig, zuerst das undichte Ventil zu schließen und dann das Fenster zur Belüftung zu öffnen. Es ist auch verboten, den Stecker des Kühlschranks sofort aus der Steckdose zu ziehen, um Brände oder Explosionen durch einen elektrischen Funken zu vermeiden.

Vorsicht: Wenn Kühlgeräte - insbesondere Kühl- und Gefrierschränke des Typs I - für eine längere Zeit unter der niedrigsten Temperatur, für die das Kühlgerät ausgelegt ist, betrieben werden, arbeiten sie möglicherweise nicht gleichmäßig (Es besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt taut oder es zu einer zu hohen Temperatur im Gefrierfach führt);

Vorsicht: Die Tatsache, dass Sprudelgetränke nicht in Gefrierfächern oder -schränken für Lebensmittel oder in Fächern oder Schränken mit niedriger Temperatur gelagert werden sollten und dass einige Produkte wie Wassereis nicht zu kalt konsumiert werden sollten.

Vorsicht: Die Notwendigkeit, die von den Lebensmittelherstellern empfohlene(n) Lagerzeit(en) für jede Art von Lebensmitteln nicht zu überschreiten.


Vorsicht: Die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind, um einen unangemessenen Anstieg der Temperatur der gefrorenen Lebensmittel während des Auftauens des Kühlgerätes zu verhindern, wie z.B. das gefrorene Lebensmittel in mehreren Zeitungsschichten einpacken.

Vorsicht: Die Tatsache, dass ein Temperaturanstieg des Gefrierzugs während des manuellen Auftauens, der Wartung oder Reinigung die Haltbarkeit verkürzen könnte.

Vorsicht: Die erforderliche Sorgfalt in Bezug auf gefrorene Lebensmittel bei der Lagerung im Falle einer längeren Nichtverwendung des Kühlgerätes (Unterbrechung der Stromversorgung oder Ausfall des Kühlsystems).

Vorsicht: Die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn das Kühlgerät abgeschaltet und vorübergehend oder für längere Zeit außer Betrieb genommen steht (z.B. Entleeren, Reinigen und Trocknen, und die Tür(en) oder der/die Deckel an die Wand stellen).

Einführung des Produkts

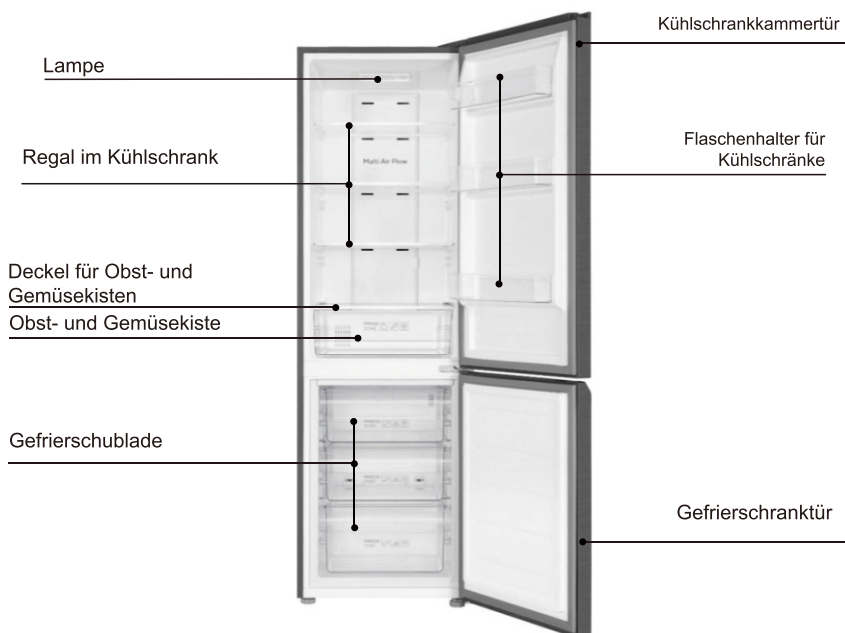


Die Bilder dienen nur als Referenz. Bitte beachten Sie das Objekt

Freundliche Erinnerung:


Wenn Ihr Produkt ein verbessertes Modell ist, kann es leicht von der mitgelieferten Anleitung abweichen. Sie können jedoch sicher sein, dass Leistung und Anwendungsmethode unverändert bleiben. Sie können getrost mit der Nutzung fortfahren.

Handhabung und Platzierung


Um den Kühlschrank herum muss ein gewisser Abstand eingehalten werden, wie in der Abbildung dargestellt.

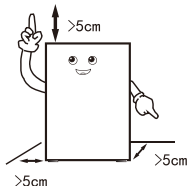


Vermeiden Sie bei der Handhabung den Kontakt zwischen der Seite der Kühlschranktür und den Werkzeugen.

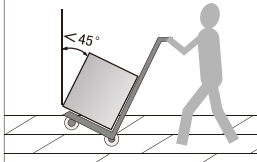


Stellen Sie den Kühlschrank an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

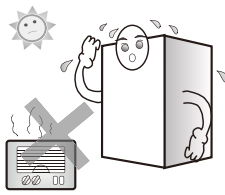


Stellen Sie den Kühlschrank auf eine ebene und stabile Fläche. Wenn der Boden uneben ist, justieren Sie die Nivellierfüße, um die Stabilität zu gewährleisten.

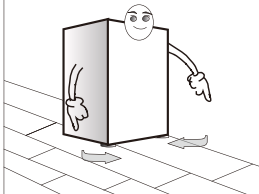

Vermeiden Sie es, den Kühlschrank in sehr kalten Umgebungen aufzustellen, in denen er einfrieren könnte.

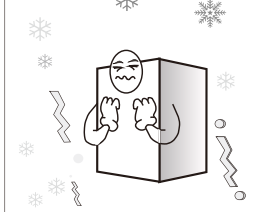

Das Entfernen des Schaumbodens fördert die Wärmeableitung nach unten und verringert die Brandgefahr.

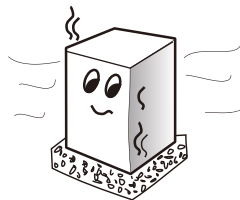

Freundliche Erinnerung:

--Für die Handhabung des Kühlschranks sind mindestens zwei Personen erforderlich: eine, die den oberen hinteren Teil anhebt, und eine, die den unteren Teil hält. Wenn nur ein Teil eingespannt wird, kann das gefährlich sein und zu Unfällen führen.

--Wenn Sie den Kühlschrank bewegen, kann die untere Schiene den Boden beschädigen und zerkratzen. Wenn Sie den Kühlschrank über eine längere Strecke transportieren müssen, sichern Sie das Innenzubehör mit Klebeband, um Beschädigungen durch Zusammenstöße zu vermeiden.


--Stellen Sie den Kühlschrank an einem Ort auf, an dem er minimalen Vibrationen ausgesetzt ist. In erdbebengefährdeten Gebieten stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank an einer Wand oder einem Pfosten befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.

--Lassen Sie um den Kühlschrank herum ausreichend Freiraum. Wenn der Abstand zu gering ist oder Waren oben oder zu nah an den Seiten platziert werden, oder Gegenstände an die Seiten geklebt werden, kann dies die Wärmeabgabe des Kühlschranks beeinträchtigen und zu unnötiger Stromverschwendung sowie möglichen Schäden an Wänden und anderen Gegenständen führen. Der Kontakt zwischen der Kühlschrankrückseite und der Wand kann ebenfalls Vibrationen und Geräusche verursachen.

--Richten Sie das Vorderteil und den Stellfuß des Kühlschranks aus. Ein unebener Kühlschrank kann Vibrationen und Geräusche verursachen.

Handhabung und Platzierung

Dieses Kühlgerät ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät vorgesehen. Die Umrissabmessungen und der Platzbedarf für die Verwendung des Produkts sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.

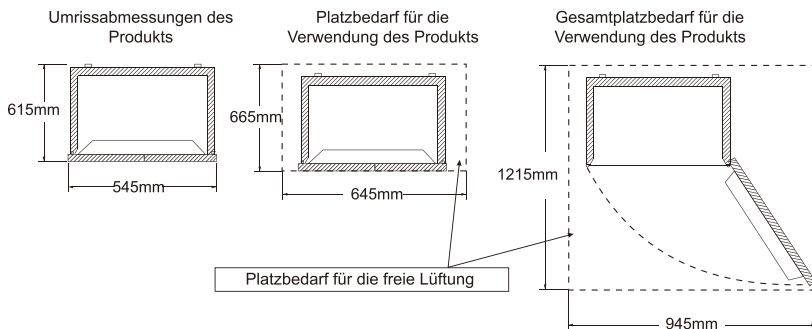

Vorbereitungen vor dem Gebrauch

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile wie Kastenfixierband usw., insbesondere den Schaumstoffsockel.
2. Reinigen Sie das Innere und Äußere des Kühlschranks mit einem warmen, feuchten Tuch. Sie können ein neutrales Reinigungsmittel in das warme Wasser geben.
3. Nachdem Sie den Kühlschrank nivelliert und gereinigt haben, lassen Sie ihn etwa 2 Stunden stehen, bevor Sie den Netzstecker einstecken. Kühlen Sie den Kühlschrank 2 bis 3 Stunden lang, bevor Sie Lebensmittel einlagern.

1. Entfernen Sie das Fixerband



Im heißen Sommer benötigt man 24 Stunden, um die Lebensmittel vollständig einzufrieren. Überprüfen Sie die Kühlung am zweiten Tag.

2. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an



3. Lagern Sie Lebensmittel 2-3 Stunden nach Anschluss an das Stromnetz



Das Kunststoffdeko verschwindet automatisch nach einiger Zeit des Einfrierens.

Das Gerät sollte in einem möglichst kühlen Bereich des Raumes aufgestellt werden, fern von wärmeerzeugenden Geräten, Heizungsrohren und direktem Sonnenlicht.

Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Eine Überlastung des Geräts führt dazu, dass der Kompressor länger läuft. Lebensmittel, die zu langsam einfrieren, können an Qualität verlieren oder verderben.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Lebensmittel richtig einpacken und die Behälter trocken wischen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Dadurch wird die Bildung von Reif im Inneren des Geräts verringert. Der Aufbewahrungsbehälter des Geräts sollte nicht mit Alufolie, Wachspapier oder Papiertüchern ausgekleidet werden. Auskleidungen behindern die Zirkulation der kalten Luft und verringern die Effizienz des Geräts. Organisieren und beschriften Sie Lebensmittel, um häufiges Öffnen der Tür und langes Suchen zu vermeiden. Nehmen Sie so viele Gegenstände wie nötig auf einmal heraus und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.

Die Platzierung des Zubehörs finden Sie in der Abbildung zur Produkteinführung auf Seite 6.



Erstinbetriebnahme

Wenn der Kühlschrank zum ersten Mal eingeschaltet wird, läuft das Kühlfach bei 6°C und das Gefrierfach bei -19°C

Manuelle Temperatureinstellung

Temperatureinstellung im Kühlfach

Wenn das Display leuchtet, drücken Sie wiederholt die Taste „Fridge Regulate“, um die Temperatur im Kühlfach zu regulieren. Das Kühlfach durchläuft beim Drücken der Taste die Einstellungen „2“ - „4“ - „6“ - „8“ - „Schnellkühl“ - „2“ im Zyklus. Nachdem Sie die gewünschte Temperatur gewählt haben, lassen Sie die Taste los und warten Sie 3 Sekunden. Die eingestellte Temperatur hört auf zu blinken und wird bestätigt.

Temperatureinstellung im Gefrierfach

Wenn das Display leuchtet, drücken Sie wiederholt die Taste „Freezer Regulate“, um die Temperatur im Gefrierfach zu regulieren. Das Gefrierfach durchläuft beim Drücken der Taste die Einstellungen „-15“ - „-17“ - „-19“ - „-24“ - „Schnellgefrieren“ - „-15“ im Zyklus. Nachdem Sie die gewünschte Temperatur gewählt haben, lassen Sie die Taste los und warten Sie 3 Sekunden. Die eingestellte Temperatur hört auf zu blinken und wird bestätigt.

Schnellkühl

Drücken Sie die Taste „Fridge Regulate“ wiederholt, bis das Symbol „Power Cool“ blinkt, lassen Sie dann die Taste los und warten Sie 3 Sekunden. Die Schnellkühlfunktion wird aktiviert. Die Schnellkühlfunktion wird nach 2 Stunden automatisch deaktiviert. Wird die Temperatur im Kühlfach während des „Schnellkühl“-Modus geändert, wird die Schnellkühlfunktion automatisch deaktiviert. Wenn die Kühlschrankschüre im „Schnellkühl“-Modus länger als 3 Minuten geöffnet bleiben, wird die Schnellkühlfunktion automatisch deaktiviert.

Schnellgefrieren

Drücken Sie die Taste „Freezer Regulate“ wiederholt, bis das Symbol „Power Freeze“ blinkt, lassen Sie dann die Taste los und warten Sie 3 Sekunden. Die Schnellgefrierfunktion wird aktiviert. Die Schnellgefrierfunktion wird nach 4 Stunden automatisch ausgeschaltet. Wird die Gefriertemperatur im Modus „Schnellgefrieren“ angepasst, wird die Schnellgefrierfunktion automatisch ausgeschaltet.

Display-Schutz

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Display-Schutzfunktion aktiviert und das Display schaltet sich automatisch aus. Im Display-Schutzmodus deaktivieren Sie die Display-Schutzfunktion durch Drücken einer beliebigen Taste.

Lebensmittellagerung

Kühlkammer (2°C~8°C)

- Die Kühlkammer wird hauptsächlich für die Lagerung von kurzfristigen Lebensmitteln wie Milch, Eiern und Getränken in Flaschen verwendet.
- Gemüse und Obst sollten im Gemüse- und Obstfach gelagert werden, um Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden.
- Gekochte Speisen sollten vor dem Einlagern im Kühlschrank in Aufbewahrungsbeutel verpackt werden, um einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.

Gefrierkammer (-24°C~-15°C)



- Der Gefrierschrank dient zur Lagerung von Lebensmitteln, die für eine langfristige Konservierung bestimmt sind.
- Fisch und Fleisch, die eingefroren werden sollen, werden in kleine Stücke geschnitten, separat mit Konservierungsbeuteln verpackt und dann in die Gefrierschublade gelegt.
- Das Platzieren von Glas- oder versiegelten Behältern mit Flüssigkeit im Gefrierschrank ist untersagt, um das Risiko von Rissen oder Explosionen zu vermeiden.
- Frische Lebensmittel sollten nicht zusammen mit gefrorenen Lebensmitteln gelagert werden, um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten und Kontaminationen zu vermeiden.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht in der Nähe der Innenwand des Gefrierschranks ab, damit die Lebensmittel und die Wand nicht zusammen gefrieren.

★★ Tipps zur Nutzung:

Gelagerte Lebensmittel sollten den Luftauslass und die Rücklauföffnung nicht blockieren, um die Kühlwirkung nicht zu beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass überhitztes Wasser und Lebensmittel auf Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie in den Kühlschrank legen.

Eisbereitung (falls das Gerät über eine solche verfügt)

Füllen Sie den Eisbereitungsbehälter zu 4/5 mit Wasser und stellen Sie den Behälter in die Gefrierkammer. Nachdem das Wasser in der Box zu Eis geworden ist, drehen Sie den Behälter leicht, um das Eis vom Behälter zu trennen. Die Schachtel darf jedoch nicht geknickt werden. Wenn Sie das Eis abtrennen, wickeln Sie die Schachtel in einen trockenen Karton, um Erfrierungen an den Fingern zu vermeiden.

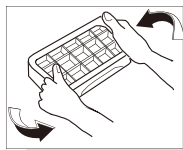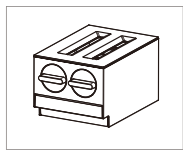

Hinweis:

Da die Temperatur der Kühlschrankinnenverkleidung relativ niedrig ist, wird die Nutzung des Kühlschranks ohne das Gemüsefach nicht empfohlen. Wenn Lebensmittel ohne Gemüsefach gekühlt werden, können Sie direkt mit der Oberfläche des Kühlschrankinnenraums in Kontakt kommen, wodurch die Gefahr besteht, dass sie gefrieren.


Bedienungshinweise

Bevor Sie die Tür umdrehen, legen Sie bitte folgende Werkzeuge bereit: Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel. Hinweis: Bitte entfernen Sie den Hauptstecker, bevor Sie die Tür umdrehen. Möglicherweise werden zwei Personen benötigt.

1. Schließen Sie die Tür, entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube aus der oberen Scharnierabdeckung, nehmen Sie die Scharnierabdeckung ab, bauen Sie den Anschlusstecker aus, schrauben Sie das obere Scharnier ab und nehmen Sie die Tür ab. Entfernen Sie die Schraubenabdeckung auf der linken Seite.




2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben des mittleren Scharniers, nehmen Sie das mittlere Scharnier ab, entfernen Sie die Schraubenabdeckung am linken Schraubenloch und nehmen Sie die untere Tür ab.

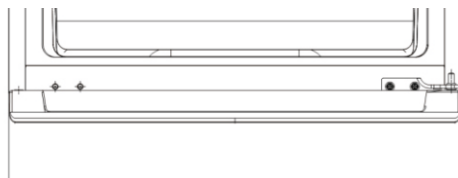

3. Legen Sie den Kühlschrank hin und entfernen Sie das untere Scharnier und den Nivellierwinkel an der Unterseite des Kühlschranks.



4. Entfernen Sie die Kabelabdeckung der oberen Tür, Verlegen Sie den Kabelbaum von der rechten auf die linke Seite, Montieren Sie die Kabelabdeckung der oberen Endabdeckung sowie Umsetzen Sie die oberen und unteren Türanschlüsse auf die linke Seite. (Der Austausch der oberen Tür und des unteren Türanschlags erfolgt genauso wie bei der unteren Tür, und die untere linke Abbildung wird in eine rechte Abbildung geändert)

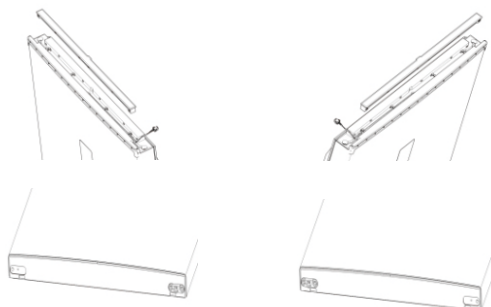


Bedienungshinweise


5. Demontieren Sie die untere Scharnierbaugruppe und anschließend installieren Sie den Nivellierfuß und die Schraubenmutter (siehe Abbildung rechts).




6. Ersetzen Sie die untere Scharnierbaugruppe durch den Nivellierwinkel und bauen Sie die untere Tür ein.

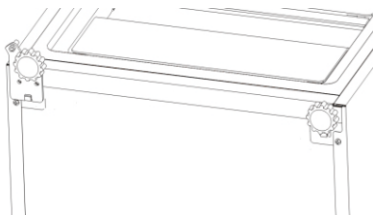

7. Montieren Sie das mittlere Scharnier an der linken Befestigungsposition und bringen Sie die zuvor entfernte Schraubenabdeckung am rechten Schraubenloch an.

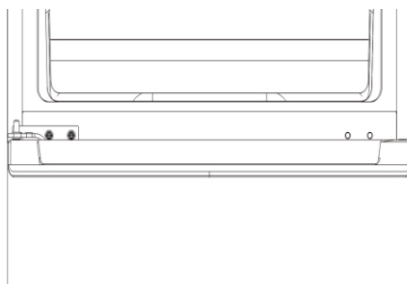

8. Montieren Sie die Tür, verbinden Sie die Anschlüsse und bringen Sie das obere Scharnier, die obere Scharnierabdeckung sowie die zuvor entfernte Schraubenabdeckung wieder an. Türumkehr abgeschlossen. (das obere Scharnier und die Scharnierabdeckung sind links installiert, wie in der Abbildung gezeigt, und die Schraubenabdeckung befindet sich in der rechten Position)

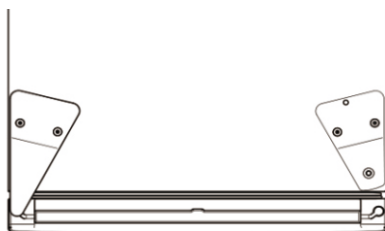

9. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, verweilen Sie bitte für eine gewisse Zeit und schalten Sie anschließend die Stromversorgung ein.

Bedienungstasten

Verfahren zur Demontage und Montage von Zubehör

-- Glasablage im Kühlraum: Die Höhe der Ablage ist verstellbar, was die Lagerung von Gegenständen mit unterschiedlichem Volumen erleichtert. Ziehen Sie das Regal zum Herausnehmen leicht nach außen und nach oben.

-- Obst- und Gemüsebox: zur Aufbewahrung von Gemüse und Obst. Er kann durch Ziehen nach außen herausgenommen werden.

-- Schublade in der Gefrierkammer: Aufbewahrung von Lebensmitteln, die langfristig haltbar gemacht werden sollen, wie z. B. Fleisch und Fisch. Sie kann durch Ziehen nach außen und Anheben nach oben herausgenommen werden.


Freundliche Hinweise: Es wird empfohlen, das in kleine Stücke geschnittene Fleisch in das große Stück zu legen, damit es nach dem Einfrieren nicht schwer zu schneiden ist. Die tiefgefrorenen Lebensmittel müssen gleichmäßig verteilt und nach dem Einfrieren zusammen gelagert werden.

-- Flaschensockel an der Kühltür: zur Aufbewahrung von Eiern, verschiedenen Getränken in Flaschen und anderen Kleinigkeiten. Sie kann durch leichtes Anheben herausgenommen werden.


Hinweis: Ziehen Sie den Flaschensockel in der Kühltür nicht gewaltsam heraus, um Schäden am Kühlschrank zu vermeiden.

Das Licht verändern

Jeder Austausch oder jede Wartung der LED-Lampen ist vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person vorzunehmen.

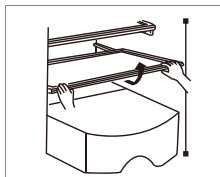

Herausnehmen durch leichtes Ziehen nach oben und nach außen

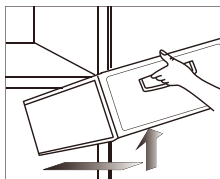

Ziehen Sie es vorsichtig nach außen und oben ab.

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, den Kühlschrank monatlich zu warten.

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel (Reinigungslösung), um Öl- und Schmutzablagerungen zu entfernen. Wischen Sie nach der Reinigung alle Rückstände des Reinigungsmittels gründlich ab.

-- Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel, Seifenpulver, Benzin und Alkohol, Talkumpuder usw., da sonst die Beschichtungen oder Kunststoffe beschädigt werden können;


-- Reinigen Sie das Gehäuse des Kühlschranks regelmäßig und entfernen Sie den Staub vom Boden, um den Kühlschrank sauber zu halten. Inspektionen nach der Wartung:

Überprüfen Sie, ob die Stromleitung oder der Stecker beschädigt sind. Suchen Sie nach Staub auf dem Netzstecker. Fühlen Sie, ob der Stecker ungewöhnlich heiß ist. Überprüfen Sie, ob die Steckdose locker ist. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig und fest eingesteckt ist.

Hinweis:

Wenn die Netzkabel und der Netzstecker beschädigt sind und Staub vorhanden ist, besteht das Risiko eines Stromschlags oder eines Brands.

Warten Sie nach dem Herausziehen des Steckers mindestens 5 Minuten, bevor Sie ihn wieder einstecken. Halten Sie Ihre Hände nicht unter den Kühlschrank, um Verletzungen zu vermeiden.

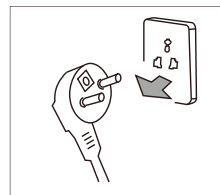

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose.



Bitte verwenden Sie ein neutrales Waschmittel

Fehleranalyse

Die folgenden Punkte sollten überprüft werden, bevor Fehler auftreten, die eine Wartung erfordern:

Störungen: Der Kühlschrank funktioniert nicht, die Kühlleistung ist unzureichend

Ursachen:

1. Überprüfen Sie den Anschluss an die Stromversorgung.
2. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet.
3. Überprüfen Sie, ob rund um den Kühlschrank ausreichend Platz für die Wärmeabfuhr vorhanden ist.

Abhilfemaßnahmen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Stellen Sie den Kühlschrank an einem Ort auf, an dem er keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen ausgesetzt ist.
3. Lassen Sie zwischen dem Kühlschrank und der Wand ausreichend Platz, damit die Wärme richtig abgeführt werden kann.

Störungen: Lebensmittel im Kühlraum sind gefroren

Ursachen: 1. Überprüfen Sie, ob die eingestellte Temperatur zu niedrig ist. 2. Ordnen Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt auf der Türseite des Glasregals an.

Abhilfemaßnahmen: 1. Passen Sie die Temperatureinstellungen entsprechend an, um sicherzustellen, dass sie ausreichend erhöht werden. 2. Ordnen Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt auf der Türseite des Glasbodens an.

Störungen: Im Kühlschrank ist ein ungewöhnliches Geräusch zu hören

Ursachen: 1. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank stabil auf dem Boden steht. 2. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank zu nah an der Wand steht. 3. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank mit anderen Gegenständen in Kontakt steht.

Abhilfemaßnahmen: 1. Stellen Sie das untere Justierbein ein, um den Kühlschrank zu stabilisieren. 2. Lassen Sie ausreichend Platz um den Kühlschrank herum. 3. Entfernen Sie Hindernisse.

Störungen: Im Kühlschrank ist ein ungewöhnlicher Geruch zu hören

Ursachen: 1. Überprüfen Sie, ob die Lebensmittel luftdicht verpackt sind. 2. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank sauber ist. 3. Kontrollieren Sie, ob die Lebensmittel zu lange gelagert wurden.

Abhilfemaßnahmen: 1. Luftdicht verpackte Lebensmittel zur Lagerung. 2. Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig. 3. Lagern Sie Lebensmittel nicht zu lange.

Keine Fehler

Phänomen: Die Oberfläche zwischen Kühl- und Gefrierschrank fühlt sich an den Seiten und im Zwischenbereich warm oder heiß an.

Ursache: Die Leitungen des Kühlschranks (wie Kondensator- und Anti-Beschlag-Leitungen) befinden sich an den Seiten und an der Vorderseite des Geräts, um Wärme abzuleiten und Kondensation zu verhindern.

Phänomen: Die Kühlschranktür schließt sehr fest und lässt sich schwer öffnen.

Ursache: Wenn die Kühlschranktür geschlossen und sofort wieder geöffnet wird, strömt warme Luft in den Kühlschrank und zieht sich zusammen, wodurch ein Druckunterschied entsteht. Dies erschwert das sofortige Öffnen der Tür, wird jedoch nach einiger Zeit einfacher.

Phänomen: Im Kühlschrank sind Wasserbewegungen zu beobachten.

Ursache: Das Geräusch von Wasserbewegungen kann beim Anlaufen oder Stoppen des Kompressors sowie bei der Wasserbildung während des Abtauvorgangs auftreten.

Phänomen: Im Kühlschrank ist ein Brummtönen zu hören.

Ursache: Dieses Geräusch wird durch den laufenden Kompressor verursacht. Ist der Kühlschrank nicht nivelliert, kann das Geräusch lauter werden. Zudem können Schrumpfen und Quellen des Gehäuses, insbesondere bei Kälte oder beim Öffnen der Tür, ebenfalls zu diesem Geräusch beitragen.

Phänomen: An der Oberfläche der Gefriertür oder an Lebensmitteln ist Kondenswasser oder Reifbildung zu beobachten.

Ursache: Hohe Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Kühlschranks; längeres Offenstehen der Tür; Lebensmittel mit hohem Wassergehalt, die nicht abgedeckt oder fest verpackt sind.

Phänomen: Auf der Oberfläche der eingebauten Lampe befindet sich Kondenswasser.

Ursache: Das Licht erzeugt beim Leuchten Wärme, und wenn die Tür über einen längeren Zeitraum offen bleibt, entsteht ein Temperaturunterschied, der zur Kondensation am Lampengehäuse führt.

Phänomen: Auf dem Gehäuse des Kühlschranks kommt es zu Kondenswasser oder Wasserdampf.

Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Kühlschranks führt dazu, dass sich Feuchtigkeit auf dem Gehäuse sammelt und Kondensation verursacht.

Technische Parameter

Klimaklasse	SN/N/ST/T						
Widerstand gegen elektrischen Schlag	I						
Sternzeichen							
Gesamtvolumen	282L						
Frischhaltefach	202L						
Volumen des Gefrierfachs	80L						
Leistungstyp	220-240V~/50Hz						
Nennstrom	0.9A						
Energieverbrauch E32	0.685kWh/24h						
Jährlicher Energieverbrauch AE	183kWh/a						
Lampenleistung	2 W						
Gewicht	55kg						
Abmessungen (B x T x H mm)	545x615x1825						
Kältemittel und Füllmenge	R600a,42g						
Geräuschpegel (dB(A) bezogen auf 1 pW)	37						

Packliste

Regal im Kühlschrank	3						
Deckel für Obst- und Gemüseboxen	1						
Obst- und Gemüsebox	1						
Eiswürfelbehälter	1						
Eierbehälter	1						
Flaschenhalter für Kühlschränke	3						
Gefrierschublade	3						
Betriebsanleitung	1						

Das Produkt verfügt über mehrere Konfigurationen; Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkt.

Bis zum nächsten angehörigen

Verfügung:

Alte Geräte haben noch einen gewissen Mehrwert. Ein umweltfreundlicher Ansatz gewährleistet das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Die in Ihrem Kühlschrank verwendeten Kältemittel und Isoliermaterialien erfordern spezielle Handabungsverfahren. Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass sich auf der Rückseite des Kühlschranks keine Rohrschäden befinden. Aktuelle Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung von Altkühlschränken und Verpackungen aus Altgeräten erhalten Sie beim örtlichen Gemeindeamt.

DE

Richtige Entsorgung dieses Produkts:



Es weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Klima bestimmen

Tabelle 1 Klimaklassen

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich °C
Erweitert gemäßigt	SN	+ 10 to + 32
Gemäßigt	N	+ 16 to + 32
Subtropisch	ST	+ 16 to + 38
Tropisch	T	+ 16 to + 43

Erweitertes gemäßigtes Klima: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

gemäßigt: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

Subtropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.“

Tropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen.“

Sehr geehrter Kunde

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Kundendienst benötigen, überprüfen Sie bitte die Garantiekarte für weitere Informationen.

- Deze gebruiksaanwijzing is een universeel formaat voor ons bedrijf.
- Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor specifieke fysieke configuraties.

TCL

RF282BSD0

HANDLEIDING
KOELKAST

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

Bedankt voor uw aankoop van een TCL-koelkast.

We hopen dat u tevreden bent met uw nieuwe TCL-koelkast. Wij zetten ons in om u uitstekende service te bieden.

Veiligheidsinstructies	2
Product introductie.....	5
Behandeling en plaatsing	6
Vorbereidingen voor gebruik.....	7
Bedieningstoetsen	8
Zorg en Onderhoud	12
Storingsanalyse	13
Niet-fouten	13
Technisch gegevensblad en Verpakkingslijst	14
Veilige herstellinstructies	15

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

2. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis vooropgesteld dat ze onder toezicht staan of uitleg hebben gekregen over hoe dit apparaat op een veilige manier te gebruiken en de risico's ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Het schoonmaken en het plegen van onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.

4. **WAARSCHUWING:** Houd de ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur, vrij van verstoppingen.

5. **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.

6. **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

7. **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij deze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn.

8. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met een brandbare drijfgas in dit apparaat.

9. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- Keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere omgevingen van residentieel type;
- Omgevingen van het type bed and breakfast;
- Catering- en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

10. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F voor de lichtbron ERP, getest met (zonder) lichtkap.

W aarschuwing

Waarschuwing: Er mag geen obstakel rond het apparaat of binnen de ingebouwde structuur worden geplaatst om vrije ventilatie te garanderen.

Waarschuwing: Het is verboden om het ontdooiproces te versnellen met mechanische apparatuur of op een andere manier dan door de fabrikant aanbevelen.

Waarschuwing: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

Waarschuwing: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij deze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn.

Waarschuwing: Plaats geen vloeibare dranken of voedsel in glazen containers in het vriescompartiment om breuk en versplintering te voorkomen.

Waarschuwing: Als de koelkast wordt uitgeschakeld, moet deze pas na 5 minuten weer worden ingeschakeld om schade aan de compressor te voorkomen.

Waarschuwing: Als u tijdens het gebruik enige elektrische storing, abnormaal geluid, geur, rook of andere afwijkingen opmerkt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet u onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf.

Waarschuwing: Voorkom dat u uw vinger of hand onder de koelkast plaatst, vooral aan de achterkant, omdat scherpe voorwerpen letsel kunnen veroorzaken.

Waarschuwing: Kinderen mogen niet op de koelkast spelen of klimmen. Ouders moeten toezicht houden op kinderen om mogelijk gevaar te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom dat u uw hand tussen de deuren plaatst bij het openen of sluiten ervan om bekneling van uw vingers te voorkomen. Gebruik altijd de deurhendel om de deur te openen of te sluiten.

Voor koelingstoestellen met klimaatklasse

Afhankelijk van de klimaatklasse is dit koelingstoestel bedoeld voor gebruik binnen het temperatuurbereik zoals gespecificeerd in de volgende tabel.

De klimaatklasse is te vinden op het keuzebord. Het product werkt mogelijk niet correct bij temperaturen buiten het specifieke bereik.

U kunt de klimaatklasse vinden op het label binnenin uw koelkast.

Effectief temperatuurbereik

De koelkast is ontworpen om normaal te functioneren binnen het temperatuurbereik dat door zijn klasse-aanduiding is gespecificeerd.

Klasse	symbool	Omgevingstemperatuurbereik (°C)
Uitgebreide Gematigde	SN	40 tot + 32
Gematigd	N	46 tot + 32
Subtropisch	ST	46 tot +38
Tropisch	T	46 tot +43

OPMERKING

De koelprestaties en het energieverbruik van de koelkast kunnen worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de frequentie van het openen van de deur en de locatie van de koelkast. Wij raden aan de temperatuursinstellingen naar behoefte aan te passen.



Waarschuwing: Brandgevaar / brandbaar materiaal

Waarschuwing: Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de voedingskabel niet bekneld raakt of beschadigd raakt.

Waarschuwing: Vermijd het plaatsen van meerdere draagbare stopcontacten of voedingsbronnen achter het apparaat.

Kinderen van 3-8 jaar en personen met beperkte capaciteit zijn verboden om koelapparatuur in of uit te laden.

Langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging binnen de compartimenten van het apparaat.

Reinig regelmatig oppervlakken die in contact komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.

Maak de waterreservoirs schoon als ze 48 uur lang niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem dat is aangesloten op de waterleiding door als er 5 dagen lang geen water uit is getapt.

Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast om contact met of druppelen op ander voedsel te voorkomen.

Compartimenten met twee sterren voor diepvriesproducten zijn geschikt voor het bewaren van reeds ingevroren voedsel, het maken van ijs en het produceren van ijsblokjes.

Compartimenten met één, twee of drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Als het koelingsstelsel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het af en laat de deur openstaan om schimmelvorming te voorkomen.

2V voorzichtigheid

Voorzichtigheid: De stroomvoorziening voor dit product moet overeenkomen met de stroomvoorziening vermeld op de naamplaat, en een standaard onafhankelijk 3-pins stopcontact met een capaciteit boven 10A en een betrouwbare aarding moet worden gebruikt. Vermijd het delen van één stopcontact met meerdere apparaten om oververhitting en mogelijke brandgevaar te voorkomen.

Voorzichtigheid: Vermijd het trekken aan de stroomkabel met de hand. Houd altijd de stroomconnector vast en haal deze uit het stopcontact om de stroomvoorziening te onderbreken.

Raak de stroomkabel of connector niet aan met natte handen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Voorzichtigheid: Zorg ervoor dat de stroomkabel niet knelt door de koelkast of een andere zware belasting, en vermijd extreme buigingen van de stroomkabel.

Beschadiging of afschilfering van de stroomkabel kan leiden tot brand- of elektrische schokgevaar.

Als de stroomkabel is gebroken of doorgesneden, neem dan onmiddellijk contact op met de after-sales service afdeling voor hulp.

Veiligheidsinstructies

Voorzichtigheid: Bewaar geen brandbare of explosieve materialen, corrosieve zuren of alkalische stoffen in de koelkast.

Voorzichtigheid: Gebruik de koelkast niet bij regenachtige omstandigheden of direct zonlicht.

Voorzichtigheid: Plaats geen containers met vloeistoffen op de koelkast, aangezien breuk of omstoten van de container de elektrische isolatie van de koelkast kan aantasten, wat kan leiden tot elektrische schokken of brandgevaar.

Voorzichtigheid: De koelkast mag niet worden gedemonteerd of aangepast zonder toestemming. Reparaties aan de koelkast mogen alleen worden uitgevoerd door een specialist.

Voorzichtigheid: In geval van lekkage van een brandbaar gas zoals steenkoolgas, sluit eerst de lekkende klep en open vervolgens het raam voor ventilatie. Haal de stekker van de koelkast niet onmiddellijk uit het stopcontact om het risico op brand of explosie door vonken te vermijden.

Voorzichtigheid: Koelingstoestellen, vooral koelkast-vriescombinaties Type I, werken mogelijk niet consistent als ze langdurig worden geplaatst onder het koude uiteinde van het temperatuurbereik waarvoor het apparaat is ontworpen. Dit kan resulteren in het ontdooien van de inhoud of een te hoge temperatuur in het vriesgedeelte.

Voorzichtigheid: Bruisende dranken mogen niet worden opgeslagen in vriescompartimenten of kasten voor voedsel, of in compartimenten of kasten met lage temperatuur. Daarnaast mogen sommige producten, zoals ijswater, niet worden geconsumeerd als ze extreem koud zijn.

Voorzichtigheid: Overschrijd de opslagtijden die door voedselproducenten worden aanbevolen voor geen enkel type voedsel.


Voorzichtigheid: Neem voorzorgsmaatregelen om een onnodige stijging van de temperatuur van bevroren voedsel tijdens het ontdooien van het koelingstoestel te voorkomen. U kunt verschillende materialen gebruiken om voedsel in te pakken en een onnodige temperatuurstijging te voorkomen.

Voorzichtigheid: De stijging van de temperatuur van bevroren voedsel tijdens handmatig ontdooien, onderhoud of reiniging kan de houdbaarheid verkorten.

Voorzichtigheid: Zorg voor een goede opslag van bevroren voedsel tijdens langere perioden waarin het koelingstoestel niet werkt, zoals bij stroomuitval of storing van het koelsysteem.

Voorzichtigheid: Stappen die moeten worden genomen bij het tijdelijk of permanent uitschakelen van het koelingstoestel zijn onder andere het legen, schoonmaken en drogen ervan, en het openzetten van de deur(en) of deksel(s).

Product introductie

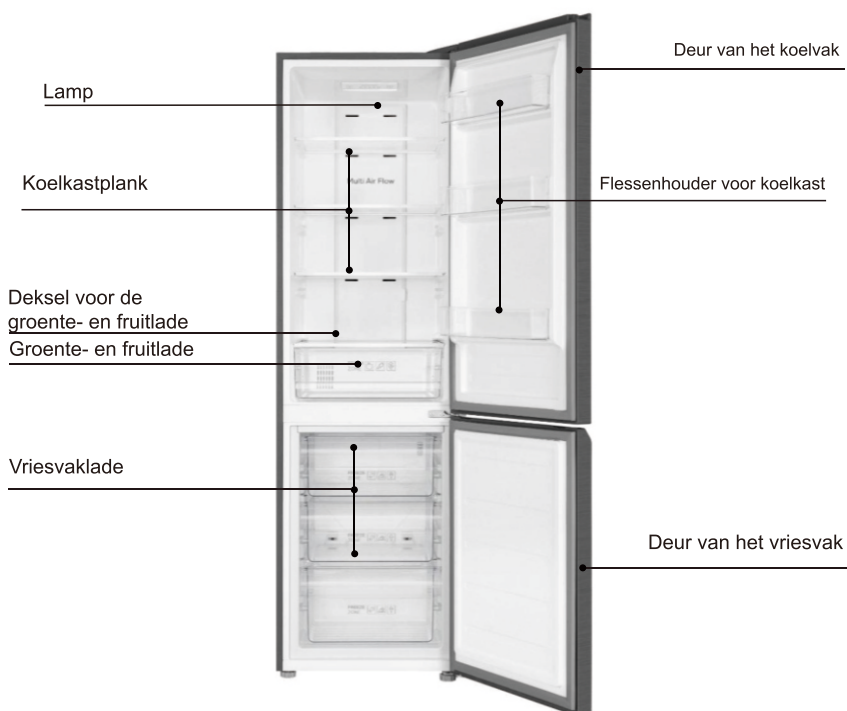


De afbeeldingen dienen slechts ter referentie. Raadpleeg het object.

Vriendelijke herinnering:


Als uw product een verbeterd product is, kan het enigszins afwijken van de verstrekte instructies. Wees echter gerust, de prestaties en gebruiksmethode blijven ongewijzigd. U kunt het apparaat met vertrouwen gebruiken.

Behandeling en plaatsing


Er moet een bepaalde ruimte rond de koelkast worden vrijgelaten, zoals weergegeven in de afbeelding.

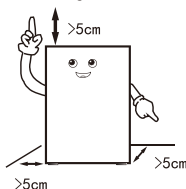


Vermijd bij het hanteren contact tussen de zijkant van de koelkastdeur en gereedschappen.

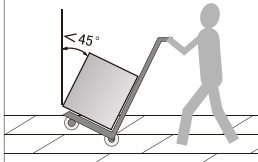


Zet de koelkast op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.

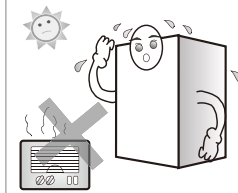


Plaats de koelkast op een vlakke en stabiele ondergrond. Als de vloer ongelijk is, stel dan de stelpoten af om stabiliteit te garanderen.

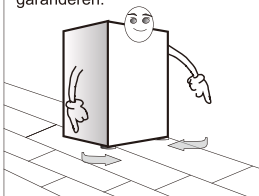

Plaats de koelkast niet in extreem koude omgevingen waar bevroren kan optreden.

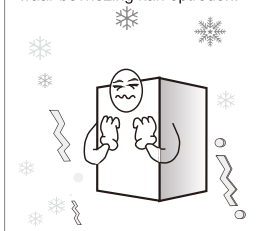

Het verwijderen van de schuimbasis bevordert de warmteafvoer aan de onderkant en vermindert het risico op brand.

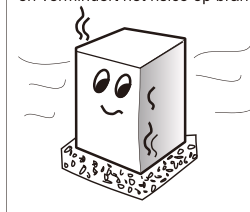

Vriendelijke herinnering:

-- Bij het verplaatsen van de koelkast zijn minstens twee personen vereist: één om het bovenste deel aan de achterkant op te tillen, en de ander om de onderkant te hanteren. Als slechts één deel wordt vastgeklemd, kan dit gevaarlijk zijn en ongelukken veroorzaken.

-- Bij het verplaatsen van de koelkast kan de onderste rail de vloer beschadigen en krassen veroorzaken. Als u de koelkast over een lange afstand moet verplaatsen, gebruik dan plakband om de interne accessoires vast te zetten en te voorkomen dat ze door botsing beschadigd raken.

-- Plaats de koelkast op een plek met minimale trillingen of waar deze het minst aan trillingen wordt blootgesteld. Voor gebruikers in aardbevingsgevoelige gebieden is het belangrijk de koelkast tegen een muur of paal te bevestigen om ongelukken te voorkomen.


-- Laat voldoende ruimte rondom de koelkast. Als de ruimte te klein is, goederen op of te dicht bij de zijanten worden geplaatst, of items op de zijanten worden geplakt, kan dit de warmteafvoer van de koelkast beïnvloeden, wat leidt tot onnodig stroomverbruik en mogelijke schade aan muren en andere objecten. Contact tussen de achterkant van de koelkast en de muur kan ook trillingen en geluid veroorzaken.

-- Stel het voorste gedeelte en de stelpoten van de koelkast af om deze waterpas te zetten. Een niet waterpas geplaatste koelkast kan trillingen en geluid veroorzaken.

Behandeling en plaatsing

In geval van een vrijstaande koelkast: deze koelkast is niet bedoeld om te worden ingebouwd

De afmetingen van het product en de ruimte die nodig is voor gebruik worden weergegeven in de volgende afbeeldingen:

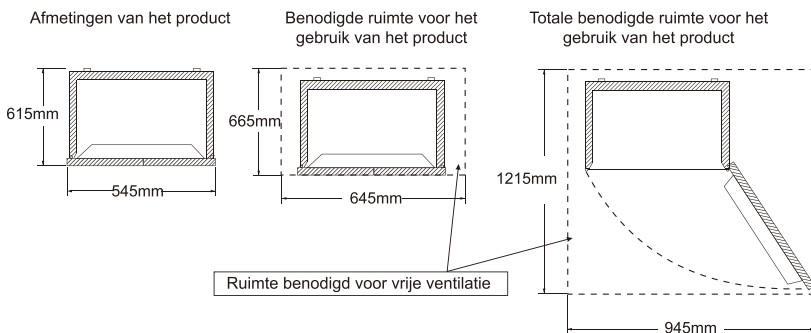

Voorbereidingen voor gebruik


1. Verwijder alle verpakkingsonderdelen, zoals bevestigingstape van de behuizing en dergelijke, vooral de schuimbasis.
2. Gebruik een warme, vochtige doek om zowel de binnen- als de buitenkant van de koelkast schoon te maken (neutraal reinigingsmiddel kan aan het warme water worden toegevoegd).
3. Na het waterpas zetten en schoonmaken van de koelkast, laat deze ongeveer 2 uur staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt, en koel de koelkast 2 tot 3 uur voordat u voedsel opslaat.

1. Verwijder fixatietape



In een hete zomer is 24 uur nodig om voedsel volledig in te vriezen. Controleer de koeltoestand op de tweede dag.

2. Sluit de koelkast aan op het stroomnet



3. Sla voedsel op na 2-3 uur na aansluiting op stroom



De geur van kunststof zal vanzelf verdwijnen na enige tijd invriezen.

Het apparaat moet zich in het koelste gedeelte van de kamer bevinden, uit de buurt van warmteproducerende apparaten of verwarmingskanalen en uit het directe zonlicht.

Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur alvorens het in het apparaat te plaatsen.

Overbelasting van het apparaat dwingt de compressor langer te laten draaien. Etenswaren die te langzaam bevriezen verliezen kwaliteit of kunnen bederven.

Zorg ervoor dat u het voedsel goed verpakt en droogt voordat u het in het apparaat plaatst. Dit vermindert de vorming van vorst in het apparaat.

De opbergbak van het apparaat mag niet worden bekleed met aluminiumfolie, waspapier of papieren handdoeken. Voeringen verstoren de koude luchtcirculatie, waardoor het apparaat minder efficiënt is.

Organiseer en etiketteer voedsel om deuropeningen en uitgebreide zoekacties te verminderen. Verwijder zoveel als nodig is in één keer en sluit de deur zo snel mogelijk.

Raadpleeg de productinvoegafbeelding op pagina 6 voor de plaatsing van accessoires.



Voor het eerst inschakelen

Wanneer de koelkast voor het eerst wordt ingeschakeld, staat de koelkast ingesteld op 6°C en de vriezer op -19°C

Handmatige temperatuurinstelling

Temperatuurinstelling in de koelkast

Wanneer het display verlicht is, drukt u herhaaldelijk op de knop "Fridge Regulate" om de temperatuur in de koelkast aan te passen. De koelkast doorloopt bij het indrukken van de knop de cyclus "2" - "4" - "6" - "8" - "Snelkoelen" - "2". Na het selecteren van de gewenste temperatuur, stopt u met het indrukken van de knop en wacht u 3 seconden; de ingestelde temperatuur stopt met knipperen en wordt bevestigd.

Temperatuurinstelling in de vriezer

Wanneer het display verlicht is, drukt u herhaaldelijk op de knop "Freezer Regulate" om de temperatuur in de vriezer aan te passen. De vriezer doorloopt bij het indrukken van de knop de cyclus "-15" - "-17" - "-19" - "-24" - "Snelvries" - "-15". Na het selecteren van de gewenste temperatuur, stopt u met het indrukken van de knop en wacht u 3 seconden; de ingestelde temperatuur stopt met knipperen en wordt bevestigd.

Snelkoelen

Druk herhaaldelijk op de knop "Fridge Regulate" totdat het "Power Cool"-pictogram knippert, stop met drukken en wacht 3 seconden; de Snelkoelfunctie wordt ingeschakeld. De Snelkoelfunctie wordt na 2 uur automatisch uitgeschakeld. Wanneer de koelkasttemperatuur wordt aangepast terwijl de functie "Snelkoelen" is ingeschakeld, wordt de Snelkoelfunctie automatisch uitgeschakeld. Wanneer de koelkastdeuren langer dan 3 minuten geopend zijn terwijl de functie "Snelkoelen" is ingeschakeld, wordt de Snelkoelfunctie automatisch uitgeschakeld.

Snelvries

Druk herhaaldelijk op de knop "Freezer Regulate" totdat het "Power Freeze"-pictogram knippert, stop met drukken en wacht 3 seconden; de Snelvriesfunctie wordt ingeschakeld. De functie Snelvriesen wordt na 4 uur automatisch uitgeschakeld. Wanneer de vriezertemperatuur wordt aangepast terwijl de modus "Snelvries" is ingeschakeld, wordt de Snelvriesfunctie automatisch uitgeschakeld.

Displaybescherming

Als er gedurende 30 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de functie Displaybescherming geactiveerd en schakelt het display automatisch uit. Druk in de Displaybeschermingsmodus op een willekeurige knop om de Displaybescherming uit te schakelen.

Bedieningsinstructies

Voedselopslag

Koelkastcompartiment (2°C~8°C)

- Het koelkamer wordt voornamelijk gebruikt voor het opslaan van voedsel voor korte termijn, zoals melk, eieren en flessen drank.
- Groenten en fruit moeten in de groente- en fruitlade worden opgeslagen om verlies van vocht te voorkomen.
- Gekookt voedsel moet in opslagzakken worden geplaatst voordat het in de koelkast wordt bewaard om een toename van het energieverbruik te voorkomen.

Vrieskamer (-24°C~-15°C)



- Het vrieskamer wordt gebruikt voor het opslaan van items die voor langdurige bewaring zijn bedoeld.
- Vis en vlees die ingevroren moeten worden, moeten in kleine stukjes worden gesneden, apart verpakt in bewaarbusen en vervolgens in het vriesvak worden geplaatst.
- Het is verboden om glazen of gesloten containers met vloeistof in het vriesvak te plaatsen om het risico op barsten of explosie te voorkomen.
- Vers voedsel mag niet samen met bevroren voedsel worden opgeslagen om optimale opslagcondities te behouden en besmetting te voorkomen.
- Plaats voedsel dicht bij de binnenkant van de vriezerwand om te voorkomen dat voedsel en wand samen invriezen.

★★ Handige tips:

Opgeslagen voedsel mag de luchtkanalen en inlaat niet blokkeren om het koelingseffect niet te belemmeren. Bovendien, voordat u voedsel in de koelkast plaatst, zorgt u ervoor dat oververhitte water en voedsel zijn afgekoeld tot kamertemperatuur.

Ijsbereiding (indien het apparaat dit heeft)

Vul de ijsbereidingslade voor 4/5 met water en plaats de lade in het vrieskamer. Nadat het water in de lade bevroren is, draai de lade lichtjes om het ijs van de lade te scheiden. Buig de lade echter niet. Wikkel de lade bij het scheiden van het ijs in met een droge doek om bevrozing van de vingers te voorkomen.

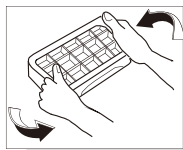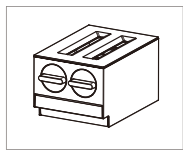

OPMERKING:

Aangezien de temperatuur van de binnenwand van de koelkast relatief laag is, wordt het niet aanbevolen de koelkast zonder groentelade te gebruiken. Als voedsel wordt gekoeld zonder de groentelade, kan het voedsel rechtstreeks in contact komen met het oppervlak van de binnenwand van de koelkast, wat kan leiden tot het risico dat het voedsel bevroert.


Bedieningsinstructies

Voordat u de deur omdraait, bereidt u de volgende gereedschappen voor: kruiskopschroevendraaier, moersleutel. Opmerking: verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de deur omdraait. Hiervoor kunnen twee personen nodig zijn.

1. Sluit de deur, verwijder de schroef van de afdekking van het bovenste scharnier met een kruiskopschroevendraaier, verwijder de scharnierafdekking en demonteer vervolgens de aansluitklem. Schroef het bovenscharnier los en haal de deur eraf. Verwijder de schroefafdekking aan de linkerkant.




2. Verwijder de schroeven van het middelste scharnier met een kruiskopschroevendraaier, verwijder het middelste scharnier, verwijder de schroefafdekking bij het linkerschroefgat en haal de onderste deur eraf.

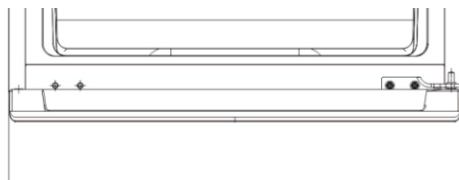

3. Leg de koelkast neer en verwijder het onderste scharnier en de stelhoek aan de onderkant van de koelkast.



4. Verwijder de draadafdekking van de bovenste deurafdekking, verplaats de kabelboom van de rechterkant naar de linkerkant, monteer de draadafdekking van de bovenste eindafdekking en verplaats de bovenste en onderste deuraanslag naar de linkerkant. (het vervangen van de bovenste en onderste deuraanslag is hetzelfde als dat van de onderste deur, en de linker afbeelding hieronder wordt vervangen door de rechter afbeelding)

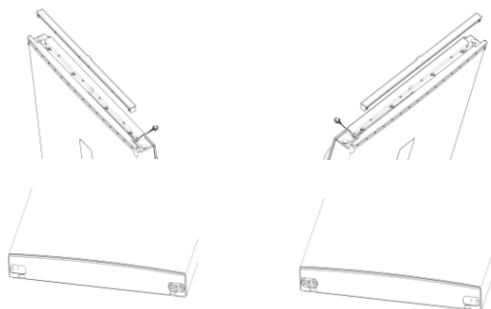


Bedieningsinstructies


5. Demonteer de onderste scharnierconstructie en monteer vervolgens de stelvoet en moer (zoals weergegeven in de rechterafbeelding).



6. Vervang de onderste scharnierconstructie door de stelhoek en installeer de onderste deur.

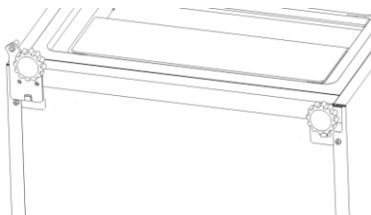

7. Monteer het middelste scharnier aan de linker bevestigingspositie en plaats de eerder verwijderde schroefafdekking in het rechter schroefgat.

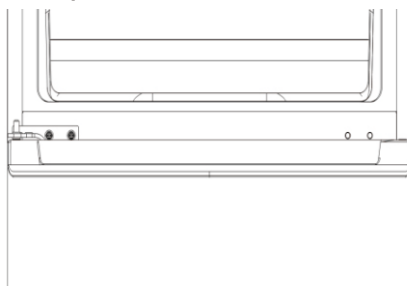

8. Monteer de deur, sluit de klemmen aan, monteer het bovenscharnier, de bovenscharnierafdekking en de eerder verwijderde schroefafdekking. Deuromkering voltooid. (het bovenscharnier en de scharnierafdekking worden links geïnstalleerd zoals weergegeven in de afbeelding, en de schroefafdekking bevindt zich in de rechterpositie)



9. Na voltooiing van de handeling laat u het apparaat enige tijd stilstaan en schakelt u vervolgens de stroom in.

Bedieningstoetsen

Demontage- en montageprocedure van accessoires

-- Glasplaat in de koelkamer: de hoogte van de plaat is verstelbaar, wat het opbergen van artikelen met verschillende afmetingen vergemakkelijkt. Trek de plank naar buiten en omhoog op een lichte manier om eruit te halen.

-- Groente- en fruitlade: voor het opslaan van groenten en fruit. Het kan worden verwijderd door er lichtjes naar buiten te trekken.


-- Lade in het vriescompartiment: voor het opslaan van voedsel dat langdurig moet worden bewaard, zoals vlees en vis. Het kan worden verwijderd door er lichtjes naar buiten aan te trekken en omhoog te tillen. Vriendelijke tips: Het wordt aanbevolen om groot stukken vlees eerst in kleine stukken te snijden, om moeilijk snijden na het invriezen te voorkomen. De snelgevroren voedingsmiddelen moeten gelijkmatig worden verdeeld en samen worden opgeslagen na het invriezen.

-- Flesstandaard aan de koelkastdeur: voor het opslaan van eieren, diverse flessen dranken en andere kleine artikelen. Het kan worden verwijderd door lichtjes omhoog te tillen.


Opmerking: bij het demonteren van de flesstandaard in de koelkastdeur, vermijd het geforceerd uittrekken om schade aan de koelkast te voorkomen.

Vervanging van de Verlichting

Vervanging of onderhoud van de LED-lampen mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

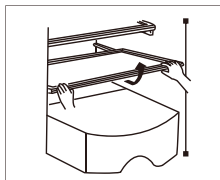

Verwijderen door lichtjes omhoog en naar buiten te trekken

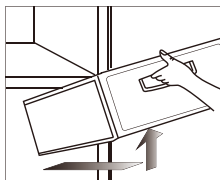

Verwijder door het voorzichtig naar buiten en omhoog te trekken.

Zorg en Onderhoud

Het wordt aanbevolen om maandelijks onderhoud aan de koelkast uit te voeren.

Gebruik een vochtige doek of een neutraal reinigingsmiddel (reinigingssessence) om olie en vuil te verwijderen. Veeg na het reinigen alle resten van het reinigingsmiddel grondig weg.

-- Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen, waspoeder, benzine en alcohol, talkpoeder etc.; anders kunnen de coatings of kunststoffen beschadigd raken;

-- Maak regelmatig de koelkast zelf schoon en verwijder stof van de vloer om de koelkast schoon te houden.


Inspecties na onderhoud:

Controleer op beschadigingen aan de stroomkabel en stekker. Controleer op stof op de stroomstekker. Voel of de stekker abnormaal warm is. Controleer of het stopcontact los zit. Zorg ervoor dat de stekker volledig is ingestoken.

Opmerking:

Als de stroomkabel en stekker beschadigd zijn en er stof aanwezig is, bestaat er risico op elektrische schokken of brand.

Nadat de stekker is losgekoppeld, moeten er 5 minuten verstrijken voordat deze weer wordt aangesloten; Plaats uw handen niet onder de koelkast om verwondingen te voorkomen.

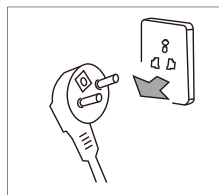

Koppel de stekker van de koelkast los voordat u gaat schoonmaken



Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel

Storingsanalyse

De volgende items moeten worden gecontroleerd voordat er storingen optreden die onderhoud vereisen:

Storingen: De koelkast werkt niet, het koeffect is slecht

Oorzaken:

1. Controleer de aansluiting van de stroomvoorziening.
2. Controleer of de koelkast wordt blootgesteld aan direct zonlicht of zich in de buurt van een warmtebron bevindt.
3. Controleer of er voldoende ruimte rondom de koelkast is voor warmteafvoer.

Oplossingen:

1. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening correct is aangesloten.
2. Verplaats de koelkast naar een locatie zonder direct zonlicht of warmtebronnen in de buurt.
3. Laat voldoende ruimte tussen de koelkast en de muur voor een goede warmteafvoer.

Storingen: Voedsel in de koelkamer is bevroren

Oorzaken: 1. Controleer of de ingestelde temperatuur te laag is.

2. Daarnaast, rangschik voedsel met een hoog watergehalte naar de deurszijde van de glazen plank.

Oplossingen: 1. Pas de Temperatuurregeling dienovereenkomstig aan om ervoor te zorgen dat deze voldoende verhoogd is.

2. Rangschik voedsel met een hoog watergehalte naar de deurszijde van de glazen plank.

Storingen: Er is een abnormaal geluid in de koelkast

Oorzaken: 1. Controleer of de onderkant van de koelkast stabiel is.

2. Controleer of de koelkast te dicht bij de muur staat.
3. Controleer of de koelkast andere objecten aanraakt.

Oplossingen: 1. Stel de verstelbare poten onderaan in om de koelkast te stabiliseren.

2. Laat voldoende ruimte rond de koelkast.
3. Verwijder de obstakels.

Storingen: Er is een abnormale geur in de koelkast

Oorzaken: 1. Controleer of de voedingsmiddelen goed afgesloten zijn voor opslag.

2. Controleer of de koelkast schoon is.
3. Controleer of de voedingsmiddelen te lang zijn opgeslagen.

Oplossingen: 1. Zorg voor goed afgesloten voedingsmiddelen voor opslag.

2. Reinig de koelkast regelmatig.
3. Bewaar voedsel niet te lang.

Niet-fouten

Storingsanalyse: Het oppervlak tussen de koelkamer en de vrieskamer voelt aan beide zijanten warm of heet aan en het tussenliggende gedeelte.

Oorzaak: De leidingen van de koelkast (zoals condensor- en anti-condensleidingen) bevinden zich aan beide zijanten en de voorkant van de koelkast voor warmteafvoer en ter voorkoming van condensatie.

Storingsanalyse: De koelkastdeur is te strak en moeilijk te openen.

Oorzaak: Wanneer de koelkastdeur wordt gesloten en onmiddellijk weer geopend, komt warme lucht de koelkast binnen en trekt samen, waardoor een drukverschil ontstaat. Dit maakt het moeilijk om de deur onmiddellijk te openen, maar het wordt gemakkelijker na verloop van tijd.

Storingsanalyse: Er zijn watergeluiden hoorbaar in de koelkast.

Oorzaak: Het geluid van watergolven kan optreden wanneer de compressor start of stopt, evenals wanneer water wordt geproduceerd tijdens het ontdooiproces.

Storingsanalyse: Er is een zoemend geluid hoorbaar in de koelkast.

Oorzaak: Dit geluid wordt veroorzaakt door de werking van de compressor. Als de koelkast niet waterpas staat, kan het geluid luider zijn. Bovendien kan het krimpen en uitzetten van de behuizing, vooral wanneer het koud is of de deur wordt geopend, ook bijdragen aan dit geluid.

Storingsanalyse: Condensatie of bevrozing wordt waargenomen op het deurvlak van het vriescompartiment of op het voedseloppervlak.

Oorzaak: Hoge temperatuur of luchtvochtigheid rond de koelkast; langdurig openstaan van de deur; voedsel met een hoog vochtgehalte dat niet is afgedekt of luchtdicht is verpakt.

Storingsanalyse: Er is condensatie op het ingebouwde lichtoppervlak.

Oorzaak: Het licht genereert warmte tijdens verlichting, en als de deur lange tijd open blijft, ontstaat een temperatuurverschil, wat leidt tot condensatie op de lichtkap.

Storingsanalyse: Er is condensatie en waterdamp op de koelkastbehuizing.

Oorzaak: Hoge luchtvochtigheid rond de koelkast zorgt ervoor dat vocht in de lucht zich ophoopt in de lichtkap, wat resulteert in condensatie.

Technische parameters

Klimaattype	SN/N/ST/T						
Weerstand tegen elektrische schokken	I						
Sterrenmerk	***						
Totale inhoud	282L						
Versvoedselvak	202L						
Inhoud vriezer	80L						
Type stroomvoorziening	220-240V~50Hz						
Geschatte stroom	0.9A						
Energieverbruik E32	0.685kWh/24h						
Jaarlijks energieverbruik AE	183kWh/a						
Lampvermogen	2 W						
Gewicht	55kg						
Afmeting (W x D x H mm)	545x615x1825						
Koelmiddel en laadhoeveelheid	R600a,42g						
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)	37						

Paklijst

Koelkastplank	3						
Deksel voor de groente- en fruitlade	1						
Groente- en fruitlade	1						
Ijsbereidingslade	1						
Eierlade	1						
Flessenhouder voor koelkast	3						
Vriesvaklade	3						
Bedieningsinstructies	1						

Dit product heeft meerdere configuraties, raadpleeg het daadwerkelijke product voor details.

Veilige herstelinstructies

Verwijdering

NL

Oude apparaten hebben nog steeds enige restwaarde. Een milieuvriendelijke aanpak zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen worden gerecycled.

De koelmiddelen die in uw apparatuur en isolatiematerialen worden gebruikt, vereisen speciale verwerkingsprocedures. Zorg ervoor dat er geen leidingbeschadigingen aan de achterkant van de apparatuur zijn voordat u ermee omgaat. Actuele informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van oude apparatuur en verpakking van oude apparatuur kan worden verkregen bij het plaatselijke gemeentehuis.

De juiste methode van verwijdering van dit apparaat.



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de gehele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te geven, gebruik het retour- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

Tabel 1 Klimaatklassen

Klasse	Symbol	Omgevingstemperatuurbereiken °C
Uitgebreide gematigde	SN	+ 10 tot + 32
Gematigd	N	+ 16 tot + 32
Subtropisch	ST	+ 16 tot + 38
Tropisch	T	+ 16 tot + 43

Uitgebreid gematigd: 'dit koelingstoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 32°C';


Gematigd: 'dit koelingstoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16°C tot 32°C';

Subtropisch: 'dit koelingstoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16°C tot 38°C';

Tropisch: 'dit koelingstoestel is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16°C tot 43°C';

Beste klant

Als u klantenservice nodig heeft, controleer dan de garantiekaart voor verdere informatie.



Vervangbare (alleen LED) lichtbron door een professional

