

# PHILIPS

## sonicare



Brosse à dents  
rechargeable

3100

Élimine en douceur 5 fois plus de  
plaque dentaire

Capteur de pression

3 réglages d'intensité

Fonction EasyStart



HX4033/32

## Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*

Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 3000. Elle élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

### Pour un brossage sans effort

- Passage facile au brossage électrique
- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Séances de brossage guidées

### Adaptée à votre rythme de vie

- Autonomie de 14 jours

### Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare


- Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*
- Action de fluide Philips Sonicare

3100

Brosse à dents rechargeable


## Points forts

### Dites adieu à la plaque dentaire

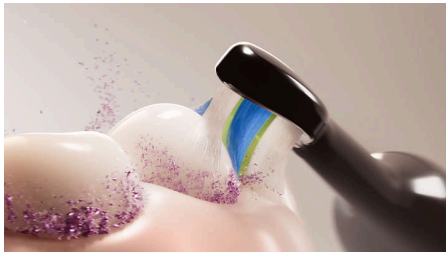

Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse W. Elle se compose de brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*, tout en nettoyant vos dents en profondeur.

### Action de fluide Philips Sonicare

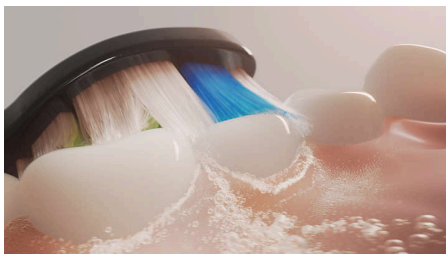


Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

### Réglages d'intensité




Profitez d'un nettoyage agréable avec 3 réglages d'intensité. Choisissez entre une intensité forte, moyenne et faible. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.

### Fonction EasyStart

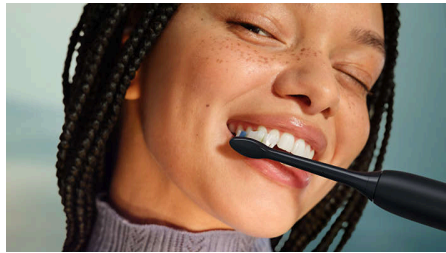


Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brosse au fil de vos 14 premières utilisations.

### SmartTimer et QuadPacer

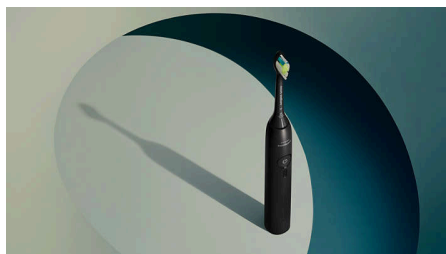

Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmartTimer vous indique que votre session est terminée.

### Autonomie de la batterie

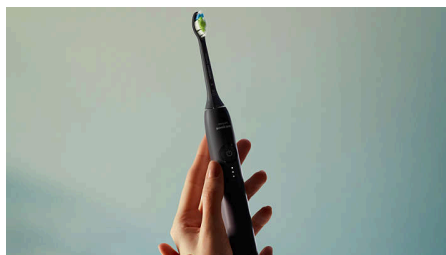

Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

HX4033/32

## Caractéristiques

### Intensités

**Fort:** Pour un nettoyage renforcé  
**Faible:** Pour les dents et gencives sensibles

### Intensités

**Moyenne:** Pour un nettoyage quotidien

### Alimentation

**Tension:** 100-240 V

### Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable  
**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** 14 jours  
**Consommation d'énergie:** Veille sans affichage <0,5 W (automatique au bout d'une minute)  
**Type de batterie:** Lithium ION

### Design et finition

**Couleur:** Noir

### Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser  
**Manche:** Design ergonomique ultracompact  
**Indicateur d'autonomie:** Une icône lumineuse indique le niveau de batterie  
**Minuteur:** SmartTimer et QuadPacer

### Accessoires inclus

**Manche:** 1 brosse à dents rechargeable 3100  
**Tête de brosse:** 1 W Optimal White  
**Étui de voyage:** 1  
**Chargeur:** 1

### Performances de brossage

**Élimination de la plaque dentaire:** Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire\*

### Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

