Sonos Move 2



Guides > Sonos Move 2

Présentation



Le Sonos Move 2 est l'enceinte nomade Premium qui vous permet d'emporter un son stéréo puissant d'une pièce à l'autre, et à l'extérieur.

- **Un design résistant aux intempéries.** Le Sonos Move 2 est conforme aux niveaux de résistance à l'eau et à la poussière de la classe IP56. Idéal pour les barbecues, les fêtes au bord de la piscine, et d'autres activités en extérieur.
- **La batterie apporte jusqu'à 24 heures d'autonomie.** Rechargez facilement le Sonos Move 2 en le plaçant sur son socle de charge (inclus). Utilisez un chargeur compatible USB-PD pour recharger la batterie lorsque vous êtes en déplacement.
- **Diffusez de la musique en Wi-Fi et en Bluetooth®.** Ou connectez un appareil mobile à l'aide d'un adaptateur USB-C d'entrée Jack (vendu séparément).
- **Compatible Sonos S2.** Enregistrez des contenus dans l'**application Sonos** et activez des fonctionnalités telles que Sonos Voice Control et le calibrage Trueplay™
- Consultez la section **Configuration** si vous souhaitez ajouter un Sonos Move 2 à votre système Sonos.

Commandes et voyants



Contrôle du volume

- Monter le volume (glisser vers la droite, ou appuyer sur +)
- Baisser le volume (glisser vers la gauche, ou appuyer sur -)

Remarque : pour changer le volume rapidement lorsque de la musique est en cours de lecture, appuyez sur + ou sur - en maintenant enfoncé.



Lecture/Pause


- Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause la musique.
- Maintenez enfoncé pour grouper et diffuser la musique en cours de lecture dans une autre pièce (ou pour dégrouper).



Suivant/précédent

- Appuyez sur > pour ignorer un titre.
- Appuyez sur < pour revenir au titre précédent.

Remarque : Vous ne pouvez ni passer au titre suivant ni revenir au titre précédent lorsque vous écoutez une station de radio.

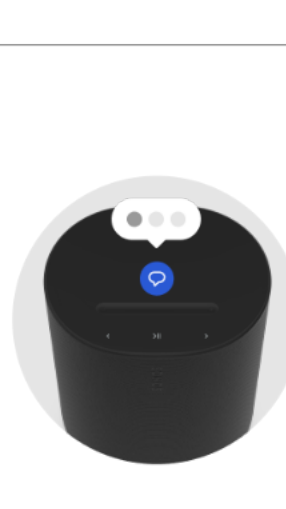

Services vocaux activés/désactivés

Appuyez sur le bouton des services vocaux pour activer ou désactiver le contrôle vocal. Vous pouvez configurer un service vocal dans l'appli Sonos.

- Lorsque le voyant est allumé, le contrôle vocal est activé.
- Lorsque le voyant lumineux est éteint, le contrôle vocal est désactivé.

Remarque : Vérifiez que l'interrupteur universel des microphones est en position Marche.



Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi ou Bluetooth du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs. **En savoir plus**.



Voyant d'état de la batterie

Indique l'état de la batterie :

- Orange clignotant indique un niveau de charge faible.
- Orange fixe indique que la charge du Sonos Move 2 a commencé. Le voyant reste allumé pendant 10 secondes puis s'éteint, sauf si la batterie est presque vide.

Remarque : Vérifiez le niveau de la batterie dans l'application Sonos.

Panneau de connexion



1. **Poignée** — Permet de soulever et de transporter facilement le Sonos Move 2 pour l'emmener partout où vous allez.
2. **Bouton marche/arrêt** — **Appuyez pour allumer.** Le voyant d'état s'allume pour vous indiquer que le Sonos Move 2 est actif.
   Appuyez pour mettre en veille. Le voyant d'état s'éteint et vous entendrez une courte tonalité.
   Appuyez et maintenez enfoncé pour éteindre. Le voyant d'état s'éteint et vous entendez une tonalité plus longue.
   Remarque : Le Sonos Move 2 se met automatiquement en veille après 30 minutes lorsqu'il n'est pas sur le socle de charge.
3. **Bouton Bluetooth** — Appuyez sur ce bouton pour connecter le produit à un appareil mobile via Bluetooth. Le Sonos Move 2 se connectera à l'appareil le plus récemment associé.
   Appuyez à nouveau sur ce bouton pour déconnecter l'appareil actuellement utilisé.
   Maintenez la touche enfoncée pour associer un nouvel appareil.
4. **Interrupteur d'activation/désactivation du micro** — Activez ou désactivez tous les micros. Vous pouvez configurer un service vocal dans l'appli Sonos.
   - Lorsque l'interrupteur est en position Arrêt (en bas), les micros sont désactivés. Les fonctionnalités dépendantes des micros, comme le calibrage Trueplay automatique et le contrôle vocal, ne sont donc pas disponibles.
   - Lorsque l'interrupteur est en position Marche (en haut), les fonctionnalités dépendantes des micros, comme le calibrage Trueplay automatique, sont activées. Le contrôle vocal est disponible si le voyant lumineux des services vocaux situé sur le dessus du produit est également allumé.
5. **Port USB-C**
   - **Alimentation** : Utilisez un chargeur USB-C et USB-PD compatible (USB-C de 45W, 20V/2,25A) pour recharger votre Sonos Move 2 lorsque vous êtes en déplacement.
   - **Ethernet** : Utilisez l'adaptateur multiple Sonos et un câble Ethernet pour connecter le Sonos Move 2 directement à votre routeur si vous souhaitez relier votre enceinte en filaire (utile si votre Wi-Fi est instable).
   - **Entrée Jack** : Utilisez l'adaptateur d'entrée Jack Sonos ou l'adaptateur multiple pour connecter votre platine vinyle, votre lecteur CD ou tout autre appareil.
6. **Socle de charge** — Si vous placez le Sonos Move 2 sur son socle de charge, il reste actif pour une utilisation chez vous pendant qu'il est en charge.
   Remarque : Move 2 est conçu pour être utilisé uniquement avec l'alimentation Sonos 45 W USB-C PD ou toute autre alimentation USB-PD compatible USB-C (≥ 45 W).

Charge

CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION
Socle de charge	Placez le Sonos Move 2 sur son socle de charge pour le recharger de la manière la plus simple. Le voyant de la batterie s'allume pendant 10 secondes pour vous indiquer que votre Sonos Move 2 est correctement installé (veillez à ce que les contacts de charge se touchent. Le Sonos Move 2 peut être rechargé à l'aide du socle de charge du Sonos Move). Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni (l'utilisation d'un bloc d'alimentation d'un autre fabricant annulera votre garantie). Le socle de charge est conçu pour une utilisation en intérieur exclusivement. Assurez-vous de le garder au sec. **Remarque** : Vérifiez le niveau de la batterie dans l'application Sonos.
Port USB-C	Move 2 est conçu pour être utilisé uniquement avec l'alimentation Sonos 45 W USB-C PD ou toute autre alimentation USB-PD compatible USB-C (≥ 45 W recommandé)

Économiseur de batterie

Vous pouvez activer l'**économiseur de batterie** dans l'application Sonos pour préserver au mieux l'autonomie de la batterie lorsque le Sonos Move 2 est inactif. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre Sonos Move 2 s'éteint automatiquement après 10 minutes en mode veille.
Rendez-vous dans ⚙ > **Système** et sélectionnez le Sonos Move 2 pour commencer.

Remarque : Le Sonos Move 2 n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'il n'aura pas été rallumé.

Association Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth situé à l'arrière de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité, puis relâchez-le. Le voyant d'état clignote en bleu lorsque l'enceinte est prête à être associée.
3. Sélectionnez le **Sonos Move 2** dans la liste des appareils disponibles dans les paramètres Bluetooth. Votre appareil mobile se connectera automatiquement la prochaine fois que vous appuierez sur le bouton Bluetooth.

Choisir un emplacement

Vous pouvez placer votre Sonos Move 2 n'importe où. Pour optimiser les performances, voici quelques conseils :

- Pour des performances optimales, laissez un espace d'au moins 2,5cm à l'arrière du Sonos Move 2 lorsque vous le placez près d'un mur ou d'une étagère.
- Il est ultrarésistant. Avec sa coque robuste et sa protection IP56, le Sonos Move 2 est conçu pour résister aux chutes, aux chocs, à l'humidité, à la poussière, aux UV et aux températures extrêmes (le socle de charge est réservé à un usage intérieur).
- Activez le calibrage Trueplay™ automatique dans l'application Sonos. Le Sonos Move 2 peut se calibrer lui-même pour vous offrir un son incroyable, quel que soit le lieu où vous vous trouvez et ce que vous écoutez.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre enceinte Sonos à l'envers.

Bouton marche/arrêt des micros

Les microphones du Sonos Move 2 sont utilisés pour le contrôle vocal et d'autres fonctionnalités se trouvant dans l'**application Sonos**, comme le calibrage Trueplay™ automatique.

L'interrupteur universel des microphones situé à l'arrière vous permet d'activer ou de désactiver rapidement tous les microphones de l'enceinte et d'ajouter un niveau supplémentaire de confidentialité lorsque vous le souhaitez (les microphones sont activés par défaut).

Le bouton dédié aux services vocaux situé sur la face supérieure de l'enceinte permet d'activer et de désactiver le contrôle vocal sans affecter les micros servant au calibrage Trueplay automatique et aux autres fonctionnalités qui dépendent des micros.

Lorsque le voyant des services vocaux est allumé :

- Si vous avez configuré le contrôle vocal, il est prêt à vous écouter.
- L'interrupteur universel des microphones est en position Marche.

Lorsque le voyant des services vocaux est éteint :

- Si vous avez configuré le contrôle vocal, il n'est pas disponible.
- L'interrupteur universel des microphones peut être en position Marche ou Arrêt.

Services vocaux

Utilisez votre voix pour contrôler votre système Sonos grâce à n'importe quel produit Sonos à contrôle vocal. Diffusez et contrôlez vos contenus, augmentez ou baissez le volume, et plus encore.

- **Sonos Voice Control** : contrôlez intégralement votre système Sonos en toute facilité, en gardant les mains libres et en profitant d'une confidentialité inégalée. Sonos Voice Control est prêt à l'emploi, il suffit de quelques secondes pour l'ajouter lors de la configuration de vos enceintes. **En savoir plus**
- **Amazon Alexa** : vous aurez besoin de l'application Sonos et de l'application Alexa avec la Skill Sonos activée. Vous aurez quelques modifications à apporter aux deux applications durant la configuration. **En savoir plus**
- **Siri** : vous pouvez utiliser Siri avec l'application Apple Home. Ajoutez vos enceintes Sonos compatibles avec AirPlay 2 à l'application Apple Home, puis utilisez un iPhone, un iPad ou une Apple TV pour demander à Siri de diffuser de la musique (actuellement limité à Apple Music). **En savoir plus**

Remarque : Le contrôle vocal n'est pas encore pris en charge dans tous les pays. Cette fonctionnalité sera disponible dès que Sonos et un service vocal seront lancés ensemble dans votre région.

Trueplay™

Chaque pièce est différente. Le calibrage Trueplay mesure la manière dont le son se réfléchit sur les murs, les meubles et autres surfaces d'une pièce, puis ajuste finement votre enceinte Sonos pour garantir qu'elle offre un son excellent, peu importe où elle est placée.

Trueplay fonctionne sur les appareils mobiles iOS fonctionnant sous iOS 8 ou ultérieur. Pendant le calibrage, vous vous déplacerez dans la pièce en tenant votre appareil mobile.

1. Sélectionnez **Paramètres** ⚙.
2. Choisissez le produit que vous souhaitez calibrer.
3. Sélectionnez **Trueplay** pour commencer.

Calibrage Trueplay automatique

Les produits nomades Sonos tels que les Sonos Roam et Move peuvent se calibrer automatiquement. Le calibrage Trueplay automatique utilise le micro de votre produit Sonos pour détecter l'environnement et effectuer des ajustements à intervalles réguliers afin de fournir le meilleur son possible quel que soit le placement de votre enceinte et ce que vous écoutez.

1. Sélectionnez **Paramètres** ⚙.
2. Choisissez le produit que vous souhaitez calibrer.
3. Sélectionnez **Trueplay** , et activez **Calibrage Trueplay automatique**.

Créer une paire stéréo

Associez deux enceintes Sonos dans la même pièce pour une expérience stéréo encore plus large. Une enceinte sert de canal gauche et l'autre de canal droit.

Note : Les enceintes Sonos formant une paire stéréo doivent être du même type.

1. Placez les enceintes à une distance de 2,5 à 3 mètres l'une de l'autre. Votre position d'écoute préférée devrait se situer à 2,5 à 3,5 mètres des enceintes appariées — une distance plus courte augmentera les basses, une plus grande distance améliore l'imagerie stéréo.
2. Ouvrez l'application Sonos, et allez à **Paramètres** ⚙.
3. Choisissez l'un des produits que vous souhaitez utiliser dans la paire stéréo.
4. Sélectionnez **Configurer la paire stéréo** pour commencer.

En savoir plus

Paramètres du produit

Vous pouvez personnaliser les produits Sonos pour votre environnement.

1. Allez à **Paramètres** ⚙
2. Sélectionnez un produit.

Nom de la pièce	Si vous déplacez votre enceinte dans une nouvelle pièce, vous pouvez changer son nom dans **Paramètres** .
Désactiver le WiFi (non disponible pour Sonos Era 100, Era 300 ou les produits portables)	Vous pouvez désactiver le WiFi de votre enceinte lorsqu'elle est connectée à votre réseau avec un câble Ethernet. Cela réduit la consommation d'énergie et peut améliorer la connectivité pour les enceintes câblées. Pour des produits comme Amp et Port, désactiver le WiFi peut réduire la température interne lorsqu'ils sont placés dans un rack ou empilés. **En savoir plus** **Note :** Le WiFi est désactivé pour Era 100 et Era 300 lorsque vous connectez un **Adaptateur Combo Sonos** à l'aide du câble Ethernet.
EQ	Les produits Sonos sont livrés avec des réglages d'égalisation prédéfinis. Vous pouvez modifier les paramètres sonores (basses, aigus ou volume) selon vos préférences personnelles **En savoir plus**
Trueplay	Trueplay adapte le son à votre environnement et au contenu. Les produits nomades peuvent se calibrer automatiquement **En savoir plus**
Limite de volume	Vous pouvez définir un volume maximum pour chaque pièce. **En savoir plus**
Voyant d'état	Affiche la connexion du haut-parleur au WiFi, indique lorsque le volume est coupé et signale les erreurs **En savoir plus** **Remarque** : Si la lumière vous distrait, vous pouvez l'éteindre dans **Paramètres** .
Commandes tactiles	Vous pouvez désactiver les commandes tactiles sur votre enceinte. Vous pouvez souhaiter faire cela pour empêcher un enfant ou un animal curieux de modifier accidentellement la lecture ou le volume. **En savoir plus**
Économiseur de batterie (produits portables uniquement)	Pour économiser la batterie, vous pouvez configurer votre enceinte nomade pour qu'elle s'éteigne automatiquement au lieu de passer en mode veille. Elle n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'elle ne sera pas rallumée.
Entrée ligne (Produits Sonos avec capacité d'entrée ligne)	Lorsqu'un projecteur, une platine, une chaîne stéréo ou un autre appareil audio est connecté à un produit Sonos, vous pouvez ajuster ces paramètres d'entrée ligne : • **Nom de la source** : Choisissez un nom pour l'appareil d'entrée ligne. • **Niveau de la source** : Ajustez le niveau de la source d'entrée ligne si vous trouvez que le réglage du volume par défaut est trop faible ou distordu. • **Délai audio** : Ajoutez un délai entre la source d'entrée ligne et Sonos pour réduire le risque de problèmes audio lors de la lecture de l'audio d'entrée ligne sur des haut-parleurs groupés. • **Lecture automatique** : Choisissez une pièce si vous souhaitez que l'audio de l'entrée ligne commence à être diffusé automatiquement lorsque Sonos détecte un signal sur le port d'entrée ligne.

Spécifications

CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION
AUDIO	
Amplificateurs	Trois amplificateurs numériques de classe D.
Tweeters	Deux tweeters orientés vers les côtés créent une réponse haute fréquence claire et précise et une séparation stéréo.
Woofers	Un mid-woofer garantit une restitution fidèle des fréquences vocales moyennes ainsi que des basses profondes.
Micros	• Réseau de micros à grande portée. • Tous les micros, y compris ceux du contrôle vocal, peuvent être désactivés à l'aide de l'interrupteur universel des microphones situé à l'arrière de l'enceinte.
Commande vocale	• Contrôle vocal intégré. • Lorsque le voyant lumineux des services vocaux est éteint, les assistants vocaux n'écoutent rien, mais d'autres fonctionnalités dépendantes du micro (comme le calibrage Trueplay automatique) sont toujours actives. L'activation se fait dans l'application Sonos. **Remarque** : L'interrupteur universel des microphones doit être en position Marche.
Calibrage Trueplay automatique	Ce logiciel optimise en permanence le son de l'enceinte en fonction de son environnement et du contenu audio diffusé. L'activation se fait dans l'application Sonos. **Remarque** : L'interrupteur universel des microphones doit être en position Marche.
Égalisation personnalisable	Utilisez l'application Sonos pour ajuster : • Basses • Aigus • Loudness
ALIMENTATION ET CONNECTIVITÉ	
Alimentation	**Socle de charge** : 100-240VAC, ~50/60Hz, 1,2A. Sortie : 15,0VDC, 3,0A, 45,0W sur **port USB** : Alimentation USB-C PD de 45W, 20V/2,25A. **Remarque** : Le Sonos Move 2 peut être rechargé à l'aide du socle de charge du Sonos Move.
Batterie (remplaçable)	**Capacité** : 3100mAh **Remplacement** : Consultez notre site Web pour de plus amples informations. **Recyclage** : Demandez au centre de tri le plus proche de chez vous comment le recycler ou l'éliminer correctement dans votre région.
Wi-Fi	Se connecte au réseau Wi-Fi de n'importe quel routeur compatible avec les protocoles de diffusion 802.11 a/b/g/n/ac/ax en 2,4 ou 5GHz.
Bluetooth	Le Bluetooth 5.0 permet le streaming audio à partir de tout appareil compatible Bluetooth.
USB-C	Connectez une source audio à l'aide d'un câble auxiliaire et de l'adaptateur d'entrée Jack Sonos. Connectez votre routeur avec un câble Ethernet et l'adaptateur multiple Sonos. (Tous les accessoires sont vendus séparément)
Chargement	La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 15 watts requis par l'équipement radio et le maximum de 45 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
Processeur	Quad Core 4x A55 1,4GHz
Mémoire	1Go SDRAM (RAM DYNAMIQUE SYNCHRONE) 8Go NV
DÉTAILS ET DIMENSIONS	
Dimensions (H x L x P)	242 x 160 x 126mm
Poids	3,0kg (avec batterie)
Température de fonctionnement	0˚ à 40˚ °C ˚ 40˚ C)
Température de stockage	-13˚ 70˚ °C ˚ to 70˚ C)
Résistant à l'humidité	Le Sonos Move 2 est conforme aux niveaux de résistance à l'eau et à la poussière de la classe IP56. **Remarque** : Le socle de charge doit être exclusivement utilisé en intérieur.
Couleurs	Noir mat Blanc mat Olive mat
Contenu du carton	Sonos Move 2, socle de charge avec câble USB-C vers USB-C de 2m, adaptateur d'alimentation USB-C PD de 45W, et guide de démarrage rapide.

Informations importantes concernant la sécurité

Attention : Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement par le même type ou un type équivalent.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez qu'avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.
   Les produits Sonos équipés de rondelles en caoutchouc sur le dessous, comme les Sonos Move, Move 2, One et One SL, peuvent laisser un léger cercle sur certaines surfaces traitées au polyuréthane. Ces cercles peuvent facilement être enlevés en frottant avec un chiffon humide.
6. N'installez pas l'enceinte à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles ou d'autres appareils diffusant de la chaleur.
7. N'exposez pas les batteries (pack de batteries ou batteries installées) à une chaleur excessive comme le soleil ou le feu.
8. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus et d'éviter qu'il soit pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Confiez la réparation et l'entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.
12. Le cordon d'alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement l'équipement.
13. Les connexions entre cet appareil et les équipements externes doivent être réalisées à l'aide d'un câble blindé afin de maintenir la conformité aux limites d'émission de fréquences radio fixées par la FCC.

Avertissement : Le Sonos Move 2 présente un classement IP56 de résistance à l'eau. Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à une pluie battante.