



# MANUEL D'UTILISATION LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et garantira un fonctionnement correcte et fiable du lave-linge. Conservez ces instructions à proximité du lave-linge pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

FH4U2T/QDN(W)(0~9) F84841WH/F84820WH/F84841WH/F74820WH  
FH2U2T/QDN(W)(0~9) F82841WH  
FHOU2T/QDN(W)(0~9)

MFL68486961  
ver. 04052015.00

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Sommaire

## Sommaire .....2

## Caractéristiques du produit ..3

## Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité importantes .....4

Précautions de sécurité de base .....5

Conserver ces instructions .....7

## Spécifications .....8

## Installation

Retrait de l'emballage .....9

Retrait des vis de bridage .....9

Emplacement nécessaire pour

l'installation .....10

Raccordement du tuyau

d'alimentation en eau .....12

Installation du tuyau de vidange .....14

Mise à niveau .....15

## Comment utiliser votre lave-linge

Fonctionnement du lave-linge .....17

Précautions à prendre avant le lavage...18

Tableau des programmes de lavage...19

Options supplémentaires .....20

Vitesses de rotation maximales .....21

Panneau de commande .....22

Options .....23

- Prélavage .....23

- Anti-froissage .....23

- Fin Différée .....23

- Lavage .....23

- Température .....24

- Rincage .....24

- Essorage .....24

Verrouillage enfant .....25

Activation / désactivation du Signal

sonore .....25

Nettoyage de la cuve .....26

Verrouillage de la porte & Détection

du poids de la charge .....26

## Avant d'utiliser la fonction Tag On

Activation de la fonction NFC sur le

smartphone .....27

Guide Tag On .....28

Nous vous recommandons de lire soigneusement votre notice d'utilisation qui vous donnera toutes les instructions utiles pour l'installation, l'utilisation et la maintenance. Conservez-la pour vous y référer par la suite.

Enregistrez le modèle et le numéro de série de votre lave-linge.

N° de modèle.

N° de série

Date d'achat

## Règlement .....28

## Ajout de lessive

Ajout de lessive et d'adoucissant .....29

## Maintenance

Le filtre d'arrivée d'eau .....31

Le filtre de la pompe de vidange .....32

Bac à produits .....33

Le tambour de lavage .....34

Nettoyage de votre lave-linge .....34

Instructions de préparation pour

l'hiver .....34

## Guide de dépannage

Diagnostic des problèmes .....35

Message d'erreur .....37

Manuel d'utilisation Smart Diagnosis™38

## Termes de la garantie .....39

## Données d'exploitation .....40

## Caractéristiques du produit



### ■ Moteur à induction Inverter Direct Drive

Le moteur électromagnétique Inverter Direct Drive est en transmission directe sur le tambour, sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable, performant et silencieux.



### ■ La technologie 6 Motion Direct Drive pour une efficacité de lavage accrue

LG invente pour vous la technologie 6 Motion Direct Drive : jusqu'à 6 mouvements inédits de tambour. Selon le programme sélectionné, votre lave-linge adapte sa vitesse et son sens de rotation, ainsi que ses combinaisons de mouvements, afin de vous assurer un résultat de lavage irréprochable, adapté à tout type de tissus.



### ■ Turbo Wash

Cette option lave le linge en 1 heure tout en faisant des économies d'eau et d'énergie.



Tag On

### ■ Tag on

La fonction Tag On vous permet d'utiliser la plupart des smartphones Android compatibles NFC pour communiquer avec votre lave-linge. Après avoir téléchargé l'application LG Smart Laundry sur votre téléphone, vous pouvez télécharger et installer de nouveaux cycles de lavage sur votre lave-linge ou procéder au diagnostic de problèmes avec Tag On Diagnostic.



### ■ Plus économique grâce à la pesée électronique

Le lave-linge détermine le niveau d'eau et le temps de lavage en fonction du poids de la charge placée dans le tambour. Les consommations d'eau et d'énergie sont donc optimisées.



### ■ Verrouillage-Enfant

Le système de "Verrouillage-Enfant" est conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de programme pendant le fonctionnement.



### ■ Système Anti-balourd

En détectant les déséquilibres éventuels du tambour, il répartit uniformément la charge pour réduire le niveau de bruit pendant l'essorage.



### ■ Redémarrage automatique

Si la machine s'arrête à cause d'une défaillance électrique, elle reprendra automatiquement son fonctionnement à partir de là où elle s'était arrêtée.



### ■ SmartDiagnosis™

Si vous rencontrez des difficultés techniques avec votre lave-linge, vous pouvez transmettre des données par téléphone au service consommateurs LG. L'agent du centre d'appels enregistre les données transmises par votre appareil et les utilise pour analyser le problème, offrant un diagnostic rapide et efficace.

# Consignes de sécurité importantes

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

### **AVERTISSEMENT**

Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement suivies. Le non respect de ces instructions entraîne un risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de dommages matériels, de blessures, ou de décès.

### **Votre sécurité et celle des autres sont d'une grande importance.**

Nous avons fourni de nombreuses consignes de sécurité importantes aussi bien dans ce manuel que sur votre appareil. Lisez et respectez toujours l'ensemble des consignes de sécurité.

 Ceci est le symbole de mise en garde.

Ce symbole attire votre attention sur des risques potentiels pouvant provoquer des blessures graves ou la mort.

Toutes les consignes de sécurité suivront le symbole de mise en garde ainsi que l'indication DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

Ces indications ont la signification suivante :

### **DANGER**

Le non-respect immédiat de ces instructions provoquera des blessures graves ou la mort.

### **AVERTISSEMENT**

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou la mort.

### **ATTENTION**

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.

Toutes les consignes de sécurité vous indiqueront quel est le risque potentiel, comment minimiser le risque de blessures et les conséquences en cas de non-respect des instructions.



## Consignes de sécurité importantes

### ■ Précautions de sécurité de base

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :

- **Ne pas mettre les mains dans le lave-linge lorsqu'il est sous tension (touche Marche enfoncée).**
- **Ne pas installer ni stocker le lave-linge dans un endroit exposé aux intempéries.**
- **Ne pas toucher aux commandes.**
- **Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la machine à laver. Ne pas effectuer d'autres entretiens que ceux spécifiquement recommandés par le manuel. Même dans ce cadre, assurez vous de la bonne compréhension des instructions avant toute manipulation et renoncez y si vous n'avez pas les compétences nécessaires.**
- **Ne pas laisser de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc ... en dessous et autour de la machine.**
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ni par des personnes handicapées sans supervision. Ne laissez pas des enfants jouer dessus, avec ou à l'intérieur de cet appareil, ni d'ailleurs avec aucun autre appareil.**
- **Ne pas laisser les enfants jouer sur, avec ou à l'intérieur de la machine ou de tout autre appareil.**
- **Ne pas laisser la porte du lave-linge ouverte.** Une porte ouverte peut inciter les enfants à se suspendre à la porte ou à se glisser à l'intérieur de la machine à laver.
- **Ne jamais mettre la main dans la machine à laver quand elle est en mouvement. Attendre l'arrêt complet du tambour.**
- Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés dans des substances combustibles ou explosives ou tachées par ces substances (telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc ...) qui peuvent s'enflammer ou exploser. Il se peut que l'huile reste dans la cuve après un cycle complet de lavage, ce qui peut provoquer un incendie pendant le séchage. Par conséquent, ne pas insérer de vêtements imprégnés d'huile.
- Le processus de lessivage peut réduire le caractère ignifuge des tissus.

# Consignes de sécurité importantes

## ■ Précautions de sécurité de base

### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :

- Pour éviter cela, suivre soigneusement les instructions de lavage et de précaution du fabricant du vêtement.
- Ne pas fermer brusquement la porte de la machine à laver et ne pas essayer d'ouvrir la porte de force quand elle est verrouillée (Indicateur de verrouillage de la porte allumé) pour ne pas endommager la porte de la machine à laver.
- Pour réduire le risque de choc électrique, il est nécessaire, avant toute maintenance ou nettoyage, de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de couper l'alimentation de cette prise soit en retirant le fusible correspondant du tableau électrique, soit en déconnectant le disjoncteur.
- Ne jamais essayer de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est partiellement démonté, si des pièces sont cassées ou manquantes, ou si le cordon d'alimentation ou la prise murale sont endommagés
- Si l'appareil a été inondé ou immergé, veuillez appeler votre service client. Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Le raccordement de l'appareil à l'alimentation en eau doit utiliser un jeu de tuyaux neuf, vous ne devez pas réutiliser un jeu de tuyaux usagés
- Pour réduire tout risque de blessures, respectez toutes les procédures de sécurité recommandées par les industriels pour ces appareils, y compris le port de gants à manche longue et des lunettes de sécurité. Tout manquement aux consignes de sécurité énoncées dans ce manuel peut se traduire par des dommages au matériel, des blessures, voire la mort.
- **Les tuyaux livrés avec l'appareil doivent être utilisés. Les anciens tuyaux ne peuvent être réutilisés.**
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin de se prémunir de tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, des personnes handicapées ou inexpérimentées à la seule condition qu'elles aient été instruites et formées pour une utilisation sûre tout en comprenant les risques encourus.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne puissent jouer avec l'appareil.

## Consignes de sécurité importantes

### ■ Précautions de sécurité de base

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :

#### **Pour une utilisation en Europe :**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, des personnes handicapées ou inexpérimentées à la seule condition qu'elles aient été instruites et formées pour une utilisation sûre tout en comprenant les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage ne peut être fait par un enfant que sous le contrôle d'un adulte.
- **Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés du produit à moins d'être constamment surveillés.**

### ■ Conserver ces instructions

#### **INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE**


Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de terre

- Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirer la prise de terre.
- Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.

#### **AVERTISSEMENT**

Un mauvais branchement du conducteur de terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil si elle ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié.


# Spécifications

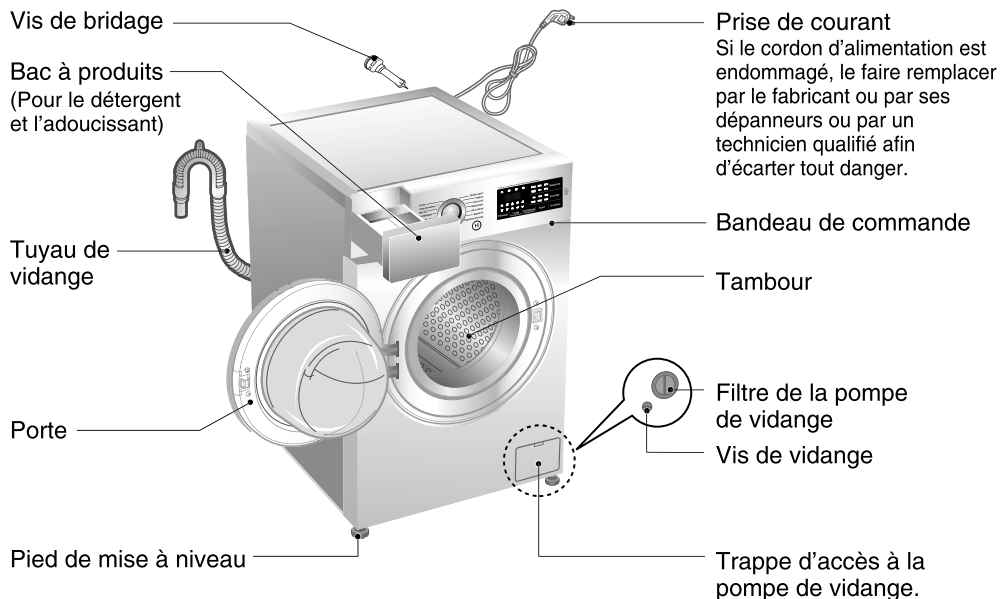

- Nom : Lave-linge à chargement frontal
- Alimentation électrique : 220 - 240 V~, 50 Hz
- Dimensions : 600 mm(L) × 560 mm(P) × 850 mm(H)
- Poids : 62 kg
- Watt Max. : 2100 W (Lavage)  
0,45 W (Mode arrêt, Mode veille)
- Capacité de lavage : 7 kg [FH0/H2/H4U2QDN(W)(0~9)] F74820WH  
8 kg [FH0/H2/H4U2TDN(W)(0~9)] F84841WH/F84820WH  
F82841WH/F84841WH
- Pression d'eau admissible : 100 - 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm<sup>2</sup>)

\* L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments.

## Accessoires

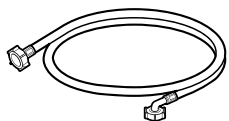


Tuyau d'admission



Clé

# Installation

## ■ Retrait de l'emballage

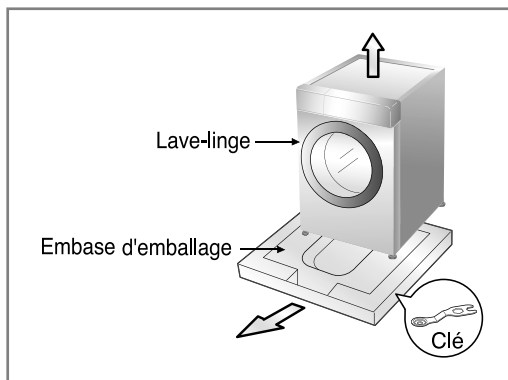

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en mousse de polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage situé à la base.
3. Retirez le ruban adhésif de fixation du cordon d'alimentation et du tuyau de vidange.
4. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.


## ⚠ AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage (films plastiques, polystyrène...) peuvent être dangereux pour les enfants. Il existe un risque de suffocation. **Gardez donc les emballages en lieu sûr, hors de portée des enfants.**

## ■ Retrait des vis de bridage

Les 4 vis spéciales sont serrées pour prévenir tous dommages internes pendant le transport. Avant de faire fonctionner la machine à laver, enlever les vis ainsi que les rondelles en caoutchouc.

Ne pas les enlever pourrait provoquer une forte vibration, du bruit et un mauvais fonctionnement.

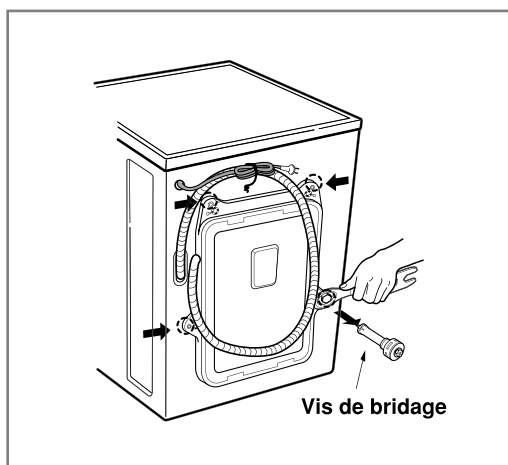


1. Dévisser les 4 vis à l'aide de la clé fournie à cet effet (voir page 8).
2. Enlever les 4 vis ainsi que les rondelles en caoutchouc en tirant sur les rondelles.

## ❗ REMARQUE

- Garder les 4 vis et la clé pour une utilisation future. Par exemple pour un déménagement.
3. Obstruer les trous avec les capuchons fournis.

# Installation

## ■ Emplacement nécessaire pour l'installation

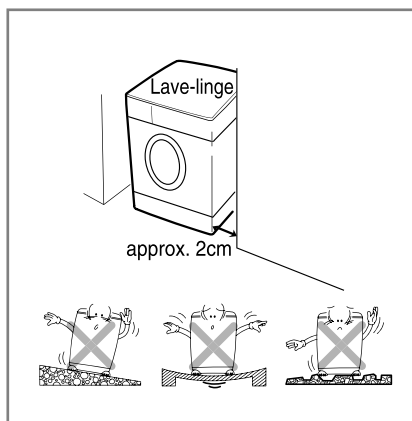

### ► Emplacement

#### Mise à niveau du sol :

La pente admissible sous la machine est de 1°

#### Prise de courant :

Elle doit être située sur le côté de la machine et respecter une distance de 1,5 mètres. Afin d'éviter les risques de surcharge il est recommandé de ne brancher qu'un seul appareil à cette prise.

#### Dégagement supplémentaire :

A prévoir pour le mur, la porte et le sol  
(10cm : arrière / 2cm : côtés droit & gauche)

Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage sur le dessus du lave-linge.

### ► Mise en place

Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.

S'assurer de la libre circulation de l'air autour et que le dessous la machine n'est pas entravé par un tapis, une carpe, etc.

- Ne jamais tenter de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en carton ou autres matériaux sous les pieds de la machine.
- S'il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu'à proximité d'une gazinière ou de toute autre source de chaleur, il est indispensable de placer entre les deux appareils un isolant thermique de 85x60cm recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinière ou source de chaleur.
- Le lave-linge doit être installé dans des pièces où la température ne descend pas au-dessous de 0°C.
- S'assurer lors de l'installation du lave-linge qu'il est facilement accessible par un technicien en cas d'intervention.
- Le lave-linge mis en place, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fournie (voir page 8) et s'assurer de la stabilité de l'appareil. Veiller à ce qu'un dégagement d'environ 20 mm soit respecté entre le panneau du lave-linge et le système d'évacuation de l'eau de vidange.

# Installation

## ► Raccordement électrique

1. Ne pas utiliser de rallonge ni de multi-prise.
  2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écartier tout danger.
  3. Après utilisation, toujours débrancher la machine et fermer l'arrivée d'eau.
  4. Connecter la machine à une prise avec mise à la terre conformément aux réglementations de câblage en vigueur.
  5. La position de l'appareil doit permettre d'accéder facilement à la prise.
- Ne confiez le réglage ou la réparation de cet appareil qu'à un technicien agréé par le fabricant. Les réparations effectuées par toutes personnes non-qualifiées peuvent provoquer des dommages ou de sérieuses avaries. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.
  - Ne pas entreposer le lave-linge dans une pièce où la température est amenée à descendre sous 0°C. Les tuyaux gelés peuvent se fendre. A températures négatives, la fiabilité des composants électroniques peut se trouver altérée.
  - Si le lave-linge est livré pendant l'hiver et que la température extérieure est négative : entreposez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.

## ⚠ ATTENTION

### ATTENTION concernant le cordon d'alimentation

- Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d'effectuer le branchement sur un circuit dédié, c'est-à-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s'ajouter. **Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel de l'utilisateur pour connaître les consignes adéquates.** (voir page 8).
- **Ne surchargez pas les prises murales.** Cela présente un danger, au même titre que des prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d'alimentations effilochés ou une gaine d'isolation électrique défectueuse ou craquelée. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait être à l'origine d'une électrocution ou d'un incendie.
- **Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager.** S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.
- **Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus.** Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil. Si l'appareil est alimenté par une rallonge ou par un dispositif de sortie électrique portable, cette dernière ou ce dernier ne doivent pas être exposés à des éclaboussures d'eau ou à l'humidité.

## ⚠ ATTENTION


- La machine ne doit pas être utilisée par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
- Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec la machine.

# Installation

## ■ Raccordement du tuyau d'alimentation en eau

- La pression d'alimentation d'eau doit être comprise entre 100 et 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm<sup>2</sup>).
- Ne tirez pas ou ne faussez pas le filetage lors du raccordement du tuyau d'admission à la valve.
- Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000 kPa, un dispositif de décompression devra être installé.
- Vérifiez périodiquement l'état du tuyau et remplacez-le si nécessaire.


### ► Etape 1: Vérifiez la bague de serrage au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.

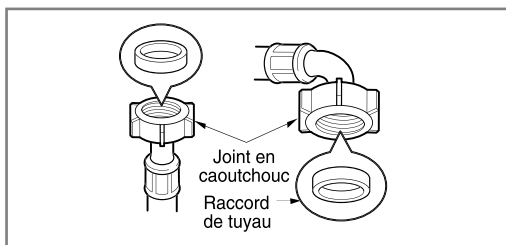

- Deux joints sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau dans le raccord de la valve afin de prévenir les fuites d'eau. Vérifier l'étanchéité des connexions de la machine à laver en ouvrant le robinet d'arrivée d'eau au maximum.


### ► Etape 2: Raccordez le tuyau à l'arrivée d'eau.

#### Type-1: Raccordement du tuyau de type cannelé à un robinet avec filetage

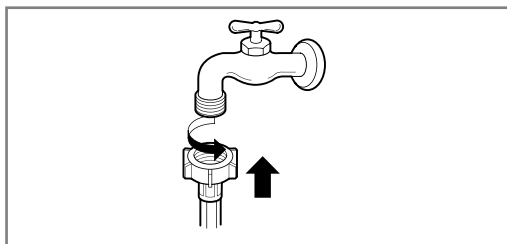

- Vissez le raccord du tuyau sur le robinet d'arrivée d'eau.

#### Type-2: Raccordement du tuyau de type cannelé à un robinet sans filetage

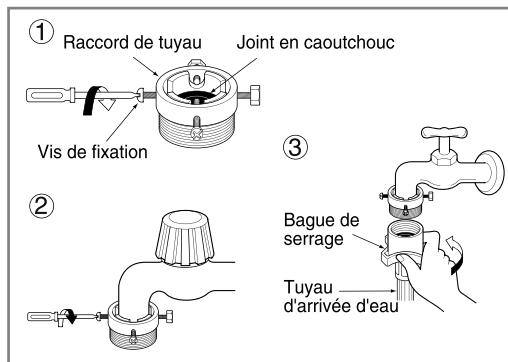


1. Dévissez la bague de serrage et les 4 vis de fixation.
2. Poussez l'adaptateur sur l'extrémité du robinet de sorte que le joint en caoutchouc constitue un raccord étanche à l'eau. Serrez la bague de serrage et les 4 vis.
3. Poussez le tuyau d'arrivée d'eau vers le haut jusqu'à ce que le joint en caoutchouc adhère complètement au robinet, puis fixez-le en vissant vers la droite.



# Installation

## Type-3: Raccordement du tuyau de type raccord rapide à un robinet sans filetage.

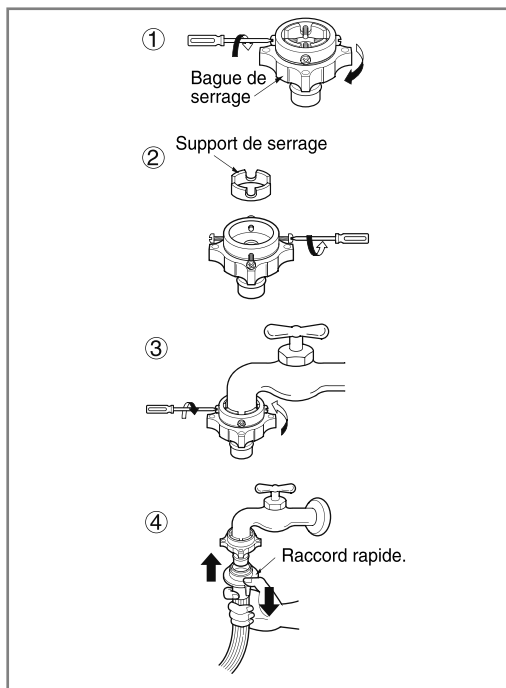


1. Dévissez la bague de serrage de l'adaptateur et les 4 vis de fixation de l'adaptateur.
2. Retirez le support de serrage si le robinet est trop grand pour y fixer l'adaptateur.
3. Poussez l'adaptateur sur l'extrémité du robinet de sorte que le joint en caoutchouc constitue un raccord étanche à l'eau.  
Serrez la bague de serrage de l'adaptateur et les 4 vis.
4. Tirez le raccord rapide du connecteur vers le bas, poussez le tuyau d'admission dans l'adaptateur, puis relâchez le raccord rapide du connecteur. Vérifiez que l'adaptateur se verrouille en position.

### REMARQUE

- Après avoir connecté le tuyau à l'arrivée d'eau, placez un seau à l'autre bout et ouvrez le robinet afin d'enlever les corps étrangers éventuels (saletés, sable, sciures...) du tuyau. Vérifiez la température de l'eau.

## ► Etape 3: Raccordez le tuyau au lave-linge.

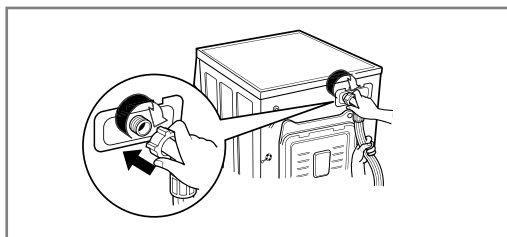

- Assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu, plié ou écrasé.


### REMARQUE

- Une fois le raccordement à l'arrivée d'eau effectué, si de l'eau venait à fuir hors du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez le type de robinet d'eau le plus répandu pour faire arriver l'eau. Si le robinet d'arrivée d'eau a des formes anguleuses ou s'il est trop gros, enlevez la bague de serrage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.


| Type de robinet d'arrivée d'eau |                        |                                |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Robinet classique, horizontal   | Robinet avec extension | Robinet avec formes anguleuses |
|                                 |                        |                                |

# Installation


## ■ Installation du tuyau de vidange

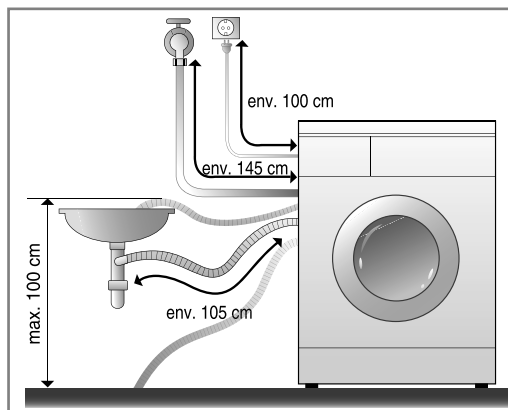

- Le tuyau de vidange ne devra pas être placé à plus de 100 cm au dessus du sol.
- Sinon le lave-linge n'évacuera pas l'eau ou l'évacuera lentement.
- Une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages résultant d'une fuite d'eau.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas l'installer. Le substituer par un plus court afin d'éviter un bruit anormal.

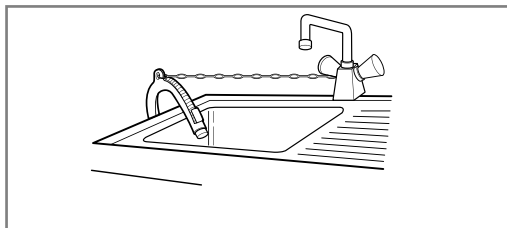


- Maintenir solidement le tuyau de vidange avec un lien lorsque vous l'installez.

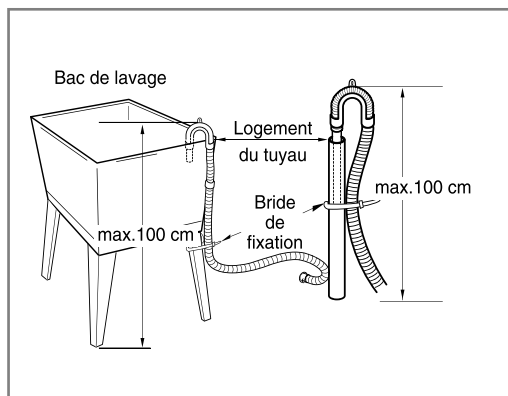

# Installation


## ■ Mise à niveau

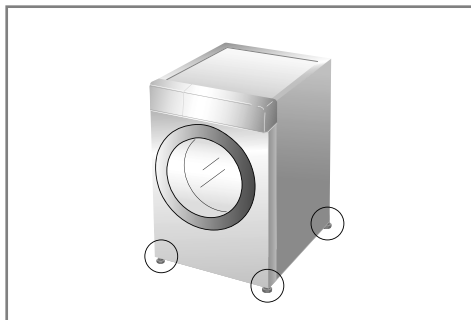

1. Pour réduire les vibrations et les bruits excessifs, installez le lave-linge sur un sol stable et à niveau, de préférence dans un coin de la pièce.


### ❗ REMARQUE

- Un plancher en bois ou surélevé peut provoquer des vibrations excessives ou des erreurs d'équilibrage de charge.

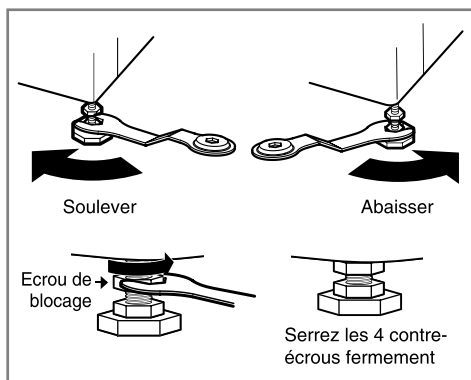

2. Si le sol est inégal, régler les pieds de mise à niveau (ne pas insérer de cales de bois, etc ... sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol. Vérifier ensuite que l'appareil est parfaitement à niveau (utiliser un niveau à bulle d'air).

- Après le réglage des pieds, serrer l'écrou de blocage en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

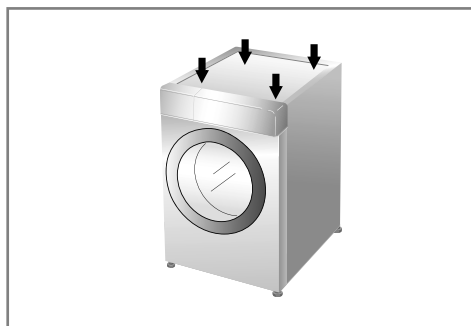

- Le lave-linge doit rester parfaitement stable lorsque vous appuyez sur l'un des angles supérieurs. (Vérifiez bien dans les deux directions diagonales.) Si le lave-linge bouge lorsque vous appuyez sur les angles en diagonale, réajustez les pieds.

### ❗ REMARQUE

- Dans le cas où la machine est installée en hauteur, elle doit être solidement attachée afin d'éviter tout risque de chute.

# Installation

## ► Sols en béton


- La surface d'installation doit être propre, sèche et à niveau.
- Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.

## ► Carrelage (Sols glissants)

- Découpez un adhésif anti-dérapant en deux morceaux de 70X70mm. Collez-les sur le sol aux emplacements prévus des pieds de la machine. Placez l'appareil et réglez les pieds pour qu'ils soient à niveau.
- Utilisez un matériau auto-adhésif et anti-dérapant que l'on utilise aussi sur les échelles et les marches, prévu pour éviter de glisser.

## ► Parquets

- Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations nous vous recommandons de placer des rondelles en caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied .
- Si possible, installez le lave-linge dans un angle de la pièce à l'endroit le plus stable.
- Insérer les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.
- Vous pouvez vous procurer les rondelles de caoutchouc en les commandant au SAV de LG sous la référence 4620ER4002B.




## ❶ REMARQUE


- Un positionnement et une mise à niveau appropriés du lave-linge assurent un fonctionnement fiable et durable du lave-linge.
- Le lave-linge doit être absolument horizontal et être stable.
- Le lave-linge ne doit pas « basculer » lors d'une pression sur les angles supérieurs.
- La surface d'installation doit être propre, sans cire ni autres produits d'entretien des sols.
- Veillez à ce que les pieds restent secs. Dans le cas contraire, le lave-linge pourrait glisser.

# Comment utiliser votre lave-linge

## ■ Fonctionnement du lave-linge

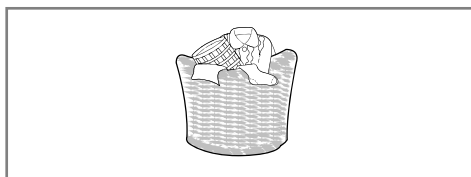


1. Triez votre linge.  
(Reportez-vous à la page 18).

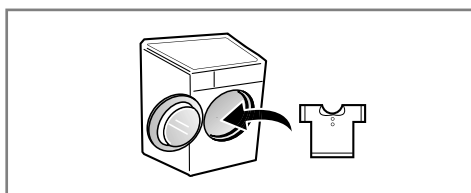


2. Ouvrez la porte et chargez le linge.




3. Appuyez sur Marche/Arrêt.

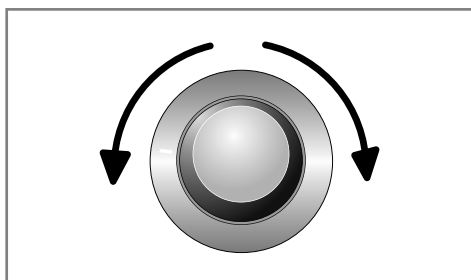

4. Sélectionnez un programme.  
(Reportez-vous aux pages 19 ~ 21).  
Puis sélectionnez les options.  
(Reportez-vous aux pages 23 ~ 26).

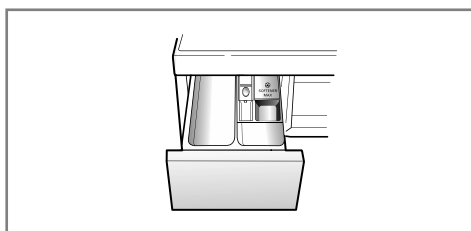

5. Ajoutez la lessive.  
(Reportez-vous aux pages 29 ~ 30).

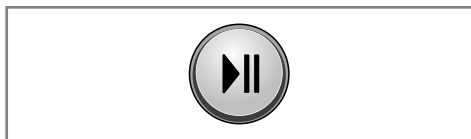

6. Appuyez sur Départ/Pause.



# Comment utiliser votre lave-linge

## ■ Tableau des programmes de lavage

※ Programmes recommandés selon les types de textiles

| Programme                   | Description                                                                                                                                                                                                               | Type de textile                                                                                                                                                     | Température de (Au choix) | Charge conseillée |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Coton</b>                | Une grande efficacité de lavage grâce à des mouvements de tambour très différents                                                                                                                                         | Idéal pour les vêtements colorés (T-shirts, robe de chambre, pyjamas) et les tissus en coton blanc légèrement salis (sous-vêtements).                               | 40°C<br>(Froid à 95°C)    | Capacité Maximale |
| <b>Linge de maison</b>      | Ce programme offre des performances de lavage optimisées pour une grande quantité de linge tout en consommant moins d'énergie.                                                                                            |                                                                                                                                                                     | 60°C<br>(Froid à 60°C)    |                   |
| <b>Synthétiques</b>         | Idéal pour les textiles du quotidien, qui n'ont pas besoin d'être repassés après le lavage.                                                                                                                               | Polyamide, Acrylique, Polyester                                                                                                                                     | 40°C<br>(Froid à 60°C)    | 3,0 kg            |
| <b>Mix 40°C</b>             | Idéal pour laver ensemble différents types de textiles, hors textiles spéciaux.                                                                                                                                           | Textiles mélangés, hors textiles nécessitant un soin particulier (soie/vêtements délicats, textiles sport, vêtements foncés, laine, couette/couverture, rideaux...) | 40°C<br>(Froid à 40°C)    |                   |
| <b>Hygiène</b>              | Le linge est lavé à l'eau chaude à des fins d'hygiène.                                                                                                                                                                    | Coton, sous-vêtements, taies d'oreillers, draps, vêtements de bébé.                                                                                                 | 60°C                      |                   |
| <b>Ultra silence</b>        | Plus de silence, moins de vibrations, et un faible essorage pour un fonctionnement ultra-silencieux même en pleine nuit.                                                                                                  | Linge de couleur (chemises de nuit, pyjamas ...) et coton blanc peu sale (sous-vêtements).                                                                          | 40°C<br>(Froid à 60°C)    | 4,5 kg            |
| <b>Babycare</b>             | Adapté pour le linge de maison: draps, serviettes,... et le linge de bébé. Meilleure efficacité de rinçage.                                                                                                               | Linge de maison, sous-vêtements en coton.                                                                                                                           | 60°C<br>(95°C)            |                   |
| <b>Couette</b>              | Adapté pour les articles volumineux: couverture, coussin, jeté de canapé etc                                                                                                                                              | Couette, couverture, plaid ...                                                                                                                                      | 40°C<br>(Froid à 40°C)    | Taille 1 personne |
| <b>Textiles sport</b>       | Idéal pour laver des vêtements de sport et/ ou d'extérieur comme par exemple des vêtements de jogging, de fitness... : respect de l'élasticité des fibres et des propriétés.                                              | Vêtements de fitness qui ont besoin de préserver la souplesse de leurs fibres, vêtements de sports, d'extérieur avec propriétés respirantes.                        |                           | 2,0 kg            |
| <b>Noir éclat</b>           | Idéal pour laver des textiles susceptibles de se décolorer. Ce cycle minimise la décoloration due aux frictions des vêtements entre eux ou avec le tambour grâce à un rythme, un niveau d'eau et une température adaptés. | Vêtements foncés en coton ou tissus colorés pouvant dégorger.                                                                                                       | 20°C<br>(Froid à 40°C)    |                   |
| <b>Rapide 14</b>            | Lavage en moins de 30 min..., idéal pour coton et synthétiques de couleur, peu sales.                                                                                                                                     | Blanc/Couleur peu sale, rapide<br>ATTENTION: utilisez moins de 20g de lessive (pour une charge de 2kg), sinon la lessive risque de rester sur le linge.             | 20°C<br>(20°C à 40°C)     |                   |
| <b>Délicat</b>              | Ce cycle est destiné aux vêtements délicats lavables à la main et en machine, tels que sous-vêtements, lingerie, chemisiers, lainages, robes, etc. (utilisez de la lessive pour lainages).                                | Vêtements lavables à la main.<br>Vêtements délicats et fragiles.                                                                                                    | 20°C<br>(Froid à 30°C)    | 1,5 kg            |
| <b>Nettoyage+</b>           | Ce cycle élimine divers types de taches tels que vin, jus de fruit, terre, etc. (la température de l'eau augmente progressivement pour éliminer les différentes taches.)                                                  | Coton et textiles mélangés.<br>PAS de vêtements fragiles                                                                                                            | 40°C<br>(30°C à 60°C)     | 3,0 kg            |
| <b>Programme téléchargé</b> | Pour les programmes téléchargeables.<br>Si vous n'avez pas téléchargé de programme, "Rinçage + Essorage" est le cycle par défaut.                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                           |                   |

## Comment utiliser votre lave-linge

- Température de l'eau : Sélectionnez la température de l'eau en fonction du programme de lavage. Suivez les instructions de lavage indiquées sur l'étiquette du vêtement.
- Réglez le programme sur «Linge de maison 40°C (Demi-Charge)», «Linge de maison 60°C (Demi-Charge)», «Linge de maison 60°C (Pleine Charge)» pour exécuter des tests conformément aux normes EN60456 et Règlement 1015/2010.
  - La norme 60°C coton programme : Linge de maison  +  (Pleine Charge)
  - La norme 60°C coton programme : Linge de maison  +  (Demi-Charge)
  - La norme 40°C coton programme : Linge de maison  +  (Demi-Charge)
 (Ils sont adaptés pour laver du linge en coton normalement sale.)  
 (Ces programmes sont les plus efficaces en terme de combinaison des consommations d'eau et d'énergie pour le lavage de ce type de linge.)
- \* La température réelle de l'eau peut être différente de la température de cycle indiquée.
- Les résultats des tests varient en fonction de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, température d'entrée de l'eau, de la température de la pièce, du type de linge et de la quantité de charge, du degré de détergent utilisé, des variations de courant et d'autres options supplémentaires sélectionnées.

### REMARQUE

- Rangez la lessive et les produits nettoyeurs hors de portée des enfants.
- Danger d'empoisonnement.

## Options supplémentaires

| Programme       | Turbo Wash | Prélavage | Rinçage+ | Intensif | A.C.P. | Anti-froissage | Fin différée |
|-----------------|------------|-----------|----------|----------|--------|----------------|--------------|
| Coton           | ●          | ●         | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Linge de maison | ●          | ●         | ●        |          | ●      | ●              | ●            |
| Synthétiques    | ●          | ●         | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Mix 40°C        | ●          | ●         | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Hygiène         |            |           | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Ultra silence   |            |           | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Babycare        |            | ● **      | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Couette         |            |           | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Textiles sport  |            |           | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Noir éclat      |            |           | ●        | ●        | ●      | ●              | ●            |
| Rapide14        | ● *        |           | ●        |          |        | ●              | ●            |
| Délicat         |            |           | ●        |          |        | ●              | ●            |
| Nettoyage+      |            | ● *       | ●        |          | ●      | ●              | ●            |

(\*) Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.

(\*\*) L'option est automatiquement intégrée, mais peut être supprimée.



## Comment utiliser votre lave-linge

### ■ Vitesses de rotation maximales

| Programme       | Nombre de tours par minute au maximum |                      |       |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-------|
|                 | FH4**<br>F84**,F74**                  | FH2**<br>F82**,F72** | FH0** |
| Coton           | 1400                                  | 1200                 | 1000  |
| Linge de maison | 1400                                  | 1200                 | 1000  |
| Synthétiques    | 1000                                  | 1000                 | 800   |
| Mix 40°C        | 1400                                  | 1200                 | 1000  |
| Hygiène         | 1400                                  | 1200                 | 1000  |
| Ultra silence   | 1000                                  | 1000                 | 800   |
| Babycare        | 1000                                  | 1000                 | 800   |
| Couette         | 1000                                  | 1000                 | 800   |
| Textiles sport  | 800                                   | 800                  | 600   |
| Noir éclat      | 1400                                  | 1200                 | 1000  |
| Rapide14        | 800                                   | 800                  | 600   |
| Délicat         | 800                                   | 800                  | 600   |
| Nettoyage+      | 1400                                  | 1200                 | 1000  |


### ❶ REMARQUE

- Informations relatives aux programmes de lavage avec demi-charge.

| Programme              | Temps en minutes |     | Humidité résiduelle |               | Eau (en Litre) |     | Energie (en kWh) |      |
|------------------------|------------------|-----|---------------------|---------------|----------------|-----|------------------|------|
|                        | 8kg              | 7kg | 1400 rpm            | 1200/1000 rpm | 8kg            | 7kg | 8kg              | 7kg  |
| Coton (40°C)           | 96               |     | 40 %                | 53 %          | 65             |     | 0,55             |      |
| Linge de maison (60°C) | 244              | 224 | 44 %                | 53 %          | 35             | 33  | 0,45             | 0,42 |

# Comment utiliser votre lave-linge

## ■ Panneau de commande

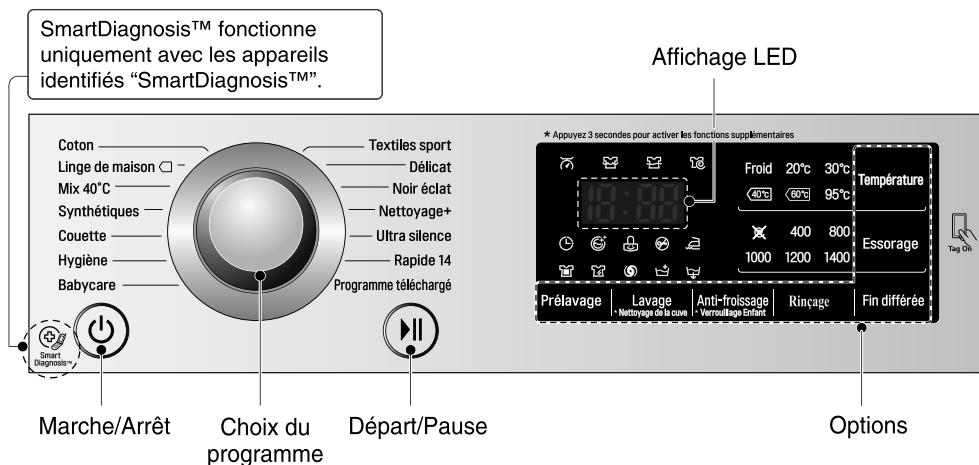

### Marche/Arrêt

- Appuyez sur la touche pour allumer le lave-linge.
- Maintenez la touche enfoncée une seconde pour éteindre le lave-linge.

### Départ/Pause

- On utilise le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage ou pour suspendre le cycle en cours d'utilisation.
- S'il est nécessaire d'arrêter temporairement le cycle de lavage, appuyer sur le bouton **"Départ/Pause"**
- La machine s'éteint automatiquement 4 minutes après l'arrêt du cycle.

### Choix du programme

- Les programmes sont étudiés pour s'adapter à la nature du textile lavé.
- Un voyant s'allume à côté du programme sélectionné.

### Affichage LED

- L'affichage indique les réglages, le temps estimé restant, les options et autres. L'affichage reste présent tout au long du cycle.

### Options

- Ceci vous permet de sélectionner des options supplémentaires dont les témoins s'allumeront si elles sont sélectionnées.
- Ces boutons permettent de sélectionner des options sur un programme de lavage donné.

# Comment utiliser votre lave-linge

## ■ Options

### Prélavage (🧺)

Lorsque le linge est très sale, nous vous conseillons de faire un "Prélavage" coton.

1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Appuyez sur Prélavage.
4. Appuyez sur Départ/Pause.

### Fin Différée (🕒)

Vous pouvez définir un délai de sorte que votre lave-linge se mette en marche automatiquement après un intervalle de temps spécifié.

#### ❗ REMARQUE

- Le délai définit l'heure de fin du programme, non son démarrage. Le temps de fonctionnement réel peut varier selon la température de l'eau, la quantité de linge à laver et d'autres facteurs.

1. Appuyez sur le bouton Marche.
2. Tournez le bouton de sélection du programme, pour sélectionner le programme que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur le bouton Fin différée :  
Chaque pression sur cette touche recule d'une heure la fin du cycle.
4. Appuyez sur Départ/Pause.

### Anti-froissage (🧺)

Si vous désirez éviter le froissage du linge, appuyez sur cette touche pendant l'essorage.

1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Appuyez sur Anti-froissage.
4. Appuyez sur Départ/Pause.

### Lavage (🧺)

#### • Turbo Wash (🌀) :

Cette fonction lave 4kg de linge en 1 heure tout en faisant des économies d'eau et d'énergie.

#### • Intensif (🧺) :

Option idéale pour un linge normalement sale à très sale. La durée de lavage peut être allongée.

1. Démarrez votre lave-linge.
2. Sélectionnez un programme pour lequel les fonctions sont disponibles.
3. Choisissez les fonctions « TurboWash » ou « Intensif » en appuyant sur la touche « Lavage ».
4. Lancez le programme avec le bouton Départ/Pause.

# Comment utiliser votre lave-linge

## ■ Options

### Température

- On peut sélectionner la température de l'eau en appuyant sur le bouton température.
  - Froid
  - 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- La température de l'eau peut être sélectionnée en fonction du programme comme expliqué ci-dessous.

### Essorage

- La vitesse d'essorage peut être changée en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton « Essorage ».
- Essorage seul :
  1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
  2. Sélectionnez la vitesse d'essorage.
  3. Appuyez sur Départ/Pause.

### ❗ REMARQUE

Lorsque vous sélectionnez "0" comme vitesse d'essorage (Pas d'essorage), le tambour tournera tout de même brièvement et lentement afin d'évacuer l'eau plus rapidement.


### Rinçage (🧺)

- **Rinçage<sup>+</sup>** (🧺<sup>+</sup>) :  
Ajoute un rinçage après la phase de rinçage.
- **Rinçage<sup>+</sup> + A.C.P.** (🧺<sup>+</sup>) :  
Ajoute un rinçage de plus après la phase de rinçage, puis le tambour s'arrête en cuve pleine jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche Départ.  
L'intérêt de l'A.C.P. est que le linge baigne dans l'eau et l'assouplissant. Par conséquent il sent bon et ne se froisse pas en attendant votre retour.

# Comment utiliser votre lave-linge


## ■ Verrouillage enfant

Sélectionnez cette fonction pour empêcher toute manipulation intempestive lorsque le lave-linge est en marche.

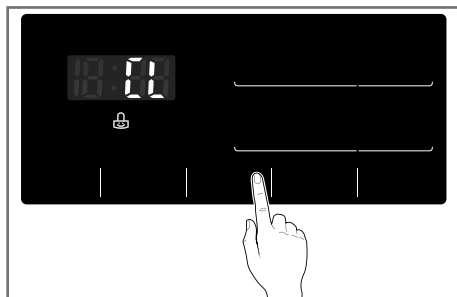

### Verrouillage du panneau de commande


1. Appuyez sur la touche Verrouillage enfant pendant 3 secondes.
2. Un signal sonore retentit et "  " doit apparaître temporairement sur l'écran LED. Lorsque le verrouillage enfant est activé, tous les boutons sont verrouillés à l'exception du bouton **Marche/Arrêt**.

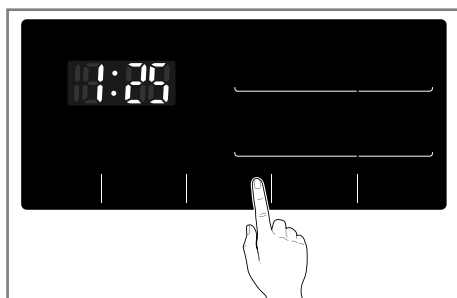

### Déverrouillage du panneau de commande

1. Appuyez sur la touche Verrouillage enfant pendant 3 secondes.
2. Un signal sonore retentit et le temps restant du programme en cours doit réapparaître sur l'écran LED.

## ■ Activation/ désactivation du Signal sonore

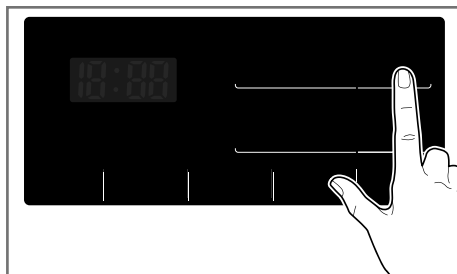


1. Appuyer sur Marche/Arrêt.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
3. Appuyez sur les boutons **Température** et **Rinçage** en même temps et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes pour régler la fonction d'activation/de désactivation du bip.

Une fois la fonction d'activation/de désactivation du bip réglée, le réglage reste mémorisé même après la mise hors tension de la machine.

## Comment utiliser votre lave-linge

### ■ Nettoyage de la cuve

Le nettoyage de la cuve est un cycle de lavage spécial permettant de nettoyer l'intérieur du lave-linge à haute température. Ce cycle de lavage à haute température utilise un volume d'eau plus important et une vitesse d'essorage plus élevée. Faites tourner régulièrement ce cycle de lavage.

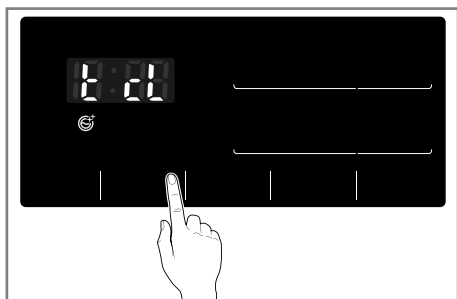

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vêtements dans le tambour et fermez la porte.
2. Ouvrez le bac à produits et versez de la javel dans le compartiment prévu à cet effet.
3. Fermez délicatement le bac à produits.
4. Mettez le lave-linge en marche, puis maintenez enfoncé la touche Nettoyage cuve pendant 3 secondes. L'indication "ECL" et l'icône de nettoyage de la cuve apparaîtront sur l'afficheur LED.
5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le cycle.
6. Après le cycle, laissez la porte ouverte pour laisser sécher le joint de porte, le hublot et le contour de porte.


### ❶ REMARQUE

- N'ajoutez pas de détergent.
- Il pourrait produire une quantité excessive de mousse et entraîner des fuites.

### ⚠ ATTENTION

- Par mesure de sécurité, pour protéger les enfants ou les animaux domestiques, ne laissez pas la porte de la machine ouverte.

### ■ Verrouillage de la porte & Détection du poids de la charge

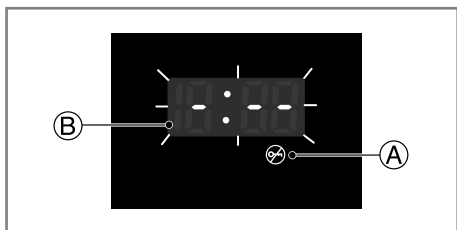

- Ⓐ Verrouillage de la porte : pour des raisons de sécurité, la porte sera verrouillée pendant le fonctionnement du lave-linge et l'icône correspondante sera allumée. Une fois l'icône de verrouillage de la porte éteinte, vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité.
- Ⓑ L'icône "Détection" s'allume lorsque le lave-linge tourne lentement et détecte la quantité de linge chargé dans le tambour. Cela ne demande que quelques secondes.


## Avant d'utiliser la fonction Tag On

- La fonction Tag On vous permet d'utiliser le diagnostic intelligent et le téléchargement de cycles de lavage en communiquant avec votre lave-linge directement depuis votre smartphone.
- Pour utiliser la fonction Tag On, procédez de la sorte.
  1. Téléchargez l'application LG Smart Laundry & DW sur votre smartphone.
  2. Activez la connexion NFC (communication en champ proche) sur votre smartphone.
- La fonction Tag On est compatible avec la majorité des smartphones équipés de la connectivité NFC et du système d'exploitation Android.


### ■ Activation de la fonction NFC sur le smartphone



1. Accédez aux "Paramètres" sur votre smartphone, puis à la catégorie "Sans fil et réseaux" et sélectionnez "Plus..." .

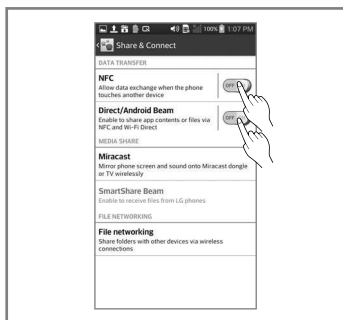

2. Activez "NFC" et "Direct Android Beam".

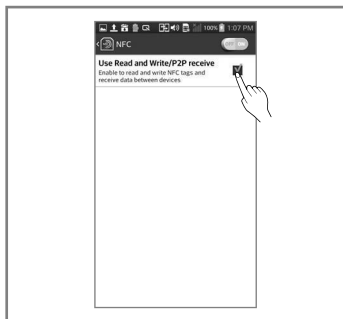

3. Cochez "Lecture et écriture/réception P2P".


### ❗ REMARQUE

- En fonction du fabricant de votre smartphone et de la version du système d'exploitation Android, le processus d'activation NFC peut différer.
- Reportez-vous au manuel de votre smartphone pour plus de détails.

## Avant d'utiliser la fonction Tag On

### ■ Guide Tag On


#### ► Emplacement de la fonction Tag On

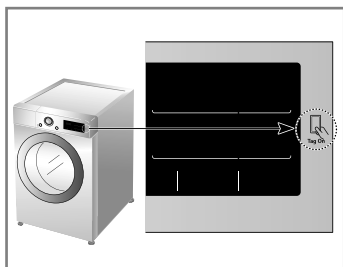

#### • Tag On:

recherchez l'icône Tag On à côté de l'écran du panneau de commandes.

C'est là que vous devez placer votre smartphone lorsque vous utilisez la fonction Tag On pour le diagnostic intelligent et le téléchargement de cycles via l'application LG Smart Laundry & DW.

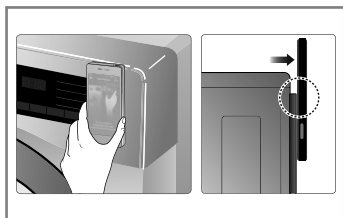

- Pour utiliser la fonction Tag On, placez votre smartphone de sorte que son antenne NFC au dos soit positionnée sur l'icône Tag On de votre lave-linge. Si vous ne connaissez pas l'emplacement de votre antenne NFC, déplacez très lentement votre smartphone dans un mouvement circulaire pendant que l'application vérifie la connexion.

- En raison des caractéristiques de la technologie NFC, si la distance de transmission est trop grande ou si votre téléphone comporte un autocollant métallique ou un boîtier épais, la transmission peut être de mauvaise qualité. Dans certains cas, il arrive que des téléphones avec NFC ne puissent pas transmettre correctement.
- Consultez le guide détaillé sur l'utilisation de la fonction Tag On en appuyant sur **?** dans l'application LG Smart Laundry & DW.

## Règlement

### ■ Avis de conformité UE :

# CE 0197

LG Electronics déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive suivante :


directive R&TTE 1995/5/CE



## Ajout de lessive

### ■ Ajout de lessive et d'adoucissant

#### ► Bac à produits

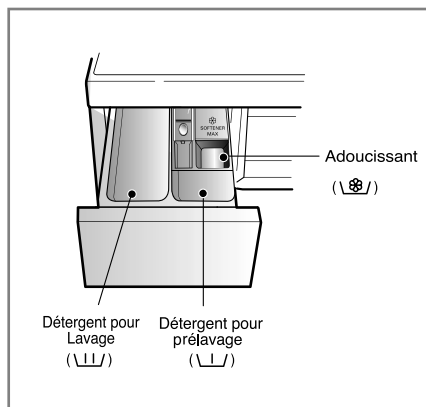


- Lavage uniquement → \\|\\|
- Prélavage + Lavage → \\|\\| • \\|\\|

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- **Rangez la lessive et les produits nettoyants hors de portée des enfants.** Danger d'empoisonnement.
- Une quantité excessive de détergent, d'eau de javel ou d'adoucissant peut causer un débordement.
- Assurez-vous de doser correctement la lessive.

#### ► Ajout d'adoucissant

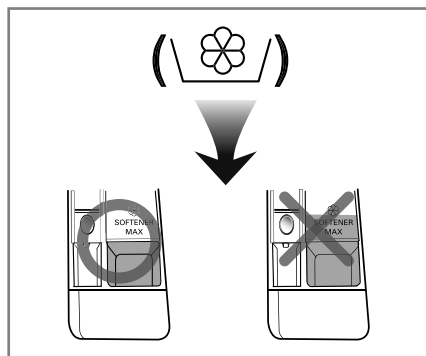

- Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum. En cas de dépassement, l'adoucissant pourrait être distribué trop tôt et tâcher les vêtements.
- Ne pas laisser l'adoucissant dans le bac à produits plus de deux jours. (L'adoucissant pourrait durcir).
- L'adoucissant sera automatiquement ajouté pendant le cycle de rinçage.
- Ne pas ouvrir le tiroir au moment de l'arrivée d'eau.
- Les solvants (White spirit, acétone, etc) ne doivent jamais être utilisés.

#### ❗ REMARQUE

- Ne pas verser l'adoucissant directement sur les vêtements.

## Ajout de lessive

### ► Dosage

- La lessive doit être utilisée selon les instructions du fabricant de produit, et elle doit être choisie en fonction du type de vêtement, de sa couleur, du niveau de salissure du tissu et de la température de lavage.
- Utiliser trop de détergent peut entraîner des dysfonctionnements qui se traduiront par une formation excessive de mousse, un alourdissement du tambour et un mauvais résultat de lavage.
- Il est recommandé d'utiliser une lessive de bonne qualité pour un résultat optimal.
- Si vous utilisez une lessive liquide, il est recommandé de suivre les conseils d'utilisation du fabricant.
- Vous pouvez verser la lessive liquide dans le bac principal si vous commencez le cycle immédiatement.
- **ATTENTION!** Ne jamais utiliser de lessive liquide avec la fin différée ou avec l'option « pré-lavage ».
- S'il survenait une formation de mousse trop importante, réduisez la quantité de lessive.
- Il peut être nécessaire d'ajuster la quantité de détergent en fonction de la température et de la dureté de l'eau, du poids et du niveau de saleté de la charge. Pour un meilleur résultat, évitez une formation excessive de mousse.
- Référez-vous à l'étiquette des vêtements, avant de choisir la lessive et la température de lavage.
- Utilisez uniquement la liste des lessives suivantes avec votre lave-linge.
  - Lessive en poudre pour tous les types de tissu (froid - 95°C)
  - Lessive en poudre pour textiles délicats (froid - 40°C)
  - Lessive liquide pour tous les types de tissu (froid - 95°C) ou lessive spécifique pour la laine (froid - 40°C)
- Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment du linge, utilisez de la poudre blanchissante en plus de la lessive.

### ▲ AVERTISSEMENT

- **Ne jamais laisser la lessive se durcir.**


Cela peut entraîner des blocages, des mauvaises performances de rinçage ou encore des mauvaises odeurs.

### ❶ REMARQUE

- Pleine charge: selon les recommandations du fabricant de lessive.
- Charge partielle : 3/4 de la quantité normale.
- Charge minimum : 1/2 de la charge totale.


- Le détergent est libéré par le distributeur au début du cycle.

### ► Adoucisseur d'eau

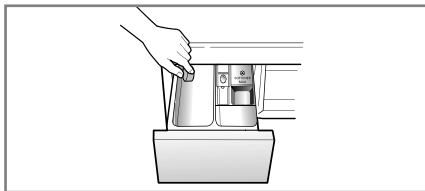


- L'utilisation d'un adoucisseur d'eau peut être nécessaire dans les régions où l'eau est extrêmement calcaire. Respectez les quantités indiquées sur l'emballage. Ajoutez d'abord le détergent puis l'adoucisseur.
- Utilisez la même quantité de détergent que celle recommandée pour les zones d'eau douce.

### ► Utilisation de tablettes

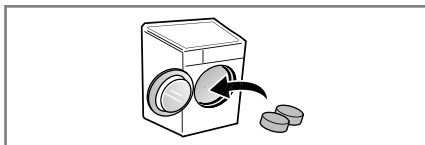

1. Ouvrez la porte et placez les tablettes dans le tambour.

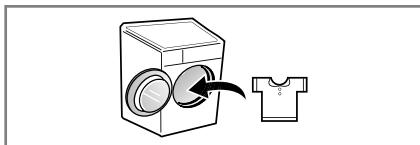


2. Chargez le linge dans le tambour.

## Maintenance


- Afin de réduire le risque de choc électrique, il est impératif de débrancher le cordon d'alimentation avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
- Avant la mise au rebut de votre lave-linge, coupez le cordon d'alimentation et démontez le hublot pour éviter que de jeunes enfants ne restent bloqués à l'intérieur.

### ■ Le filtre d'arrivée d'eau


- " i E " Le message d'erreur clignote sur le panneau de commande si l'eau ne pénètre pas dans le tiroir de détergent.
- Si votre eau est très dure ou si elle contient des traces de dépôt calcaire, le filtre d'admission d'eau peut s'obstruer. Il faut donc le nettoyer régulièrement.

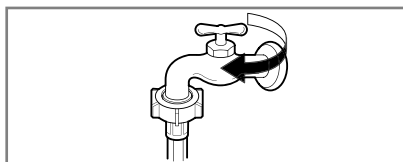


**1.** Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

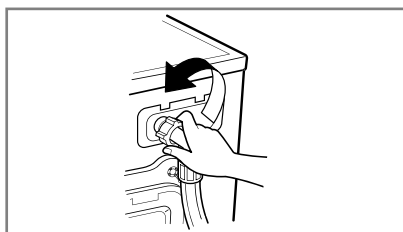

**2.** Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.

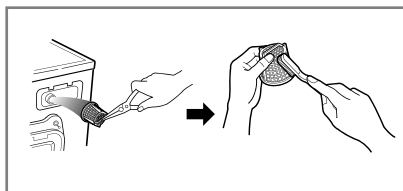

**3.** Sortez le filtre de son boîtier.  
Nettoyez le filtre avec une brosse à poils durs et remplacez-le dans son logement.

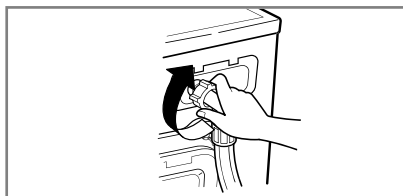

**4.** Revissez le tuyau d'arrivée d'eau.


## Maintenance

### ■ Le filtre de la pompe de vidange


- Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets présents dans le linge. Vérifier régulièrement la propreté du filtre pour assurer le bon fonctionnement de la machine.

#### ⚠ ATTENTION


- Vider d'abord le filtre en utilisant le tuyau de vidange.  
Ouvrir ensuite le filtre de la pompe pour enlever ce qui peut l'avoir obstrué.
- Avant de procéder à une vidange en urgence pour nettoyer le tuyau, ou bien à l'ouverture du hublot, laisser la température de l'eau s'abaisser.

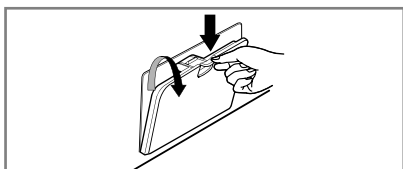


1. Ouvrez la trappe d'accès en positionnant en-dessous un récipient qui collecte l'eau s'en écoulant. Tirez le tuyau.

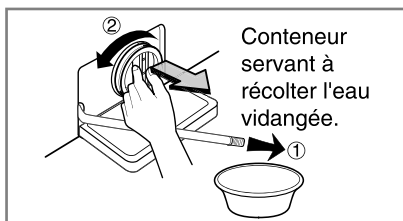


2. Dévissez le filtre en tournant vers la droite.

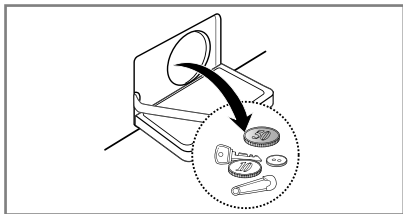

3. Enlevez tous les corps étrangers accumulés dans le filtre de la pompe.

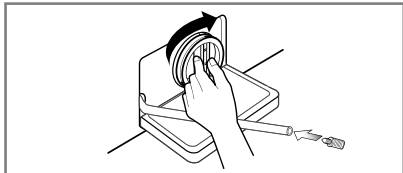

4. Une fois le nettoyage terminé, remettez le filtre en place en le revissant.

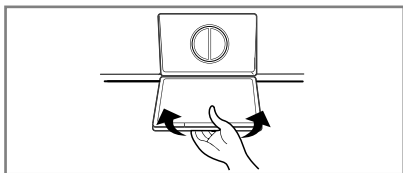


5. Refermez la trappe d'accès à la pompe.


## Maintenance

### ■ Bac à produits


- Après un certain temps, les détergents et les adoucissants laissent un dépôt dans le tiroir.
- Il faudra le nettoyer périodiquement sous un jet d'eau du robinet.
- Si nécessaire, on peut le retirer complètement de la machine en appuyant vers le bas sur le cliquet et en le tirant pour le sortir.
- Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie supérieure du compartiment de l'adoucissant.

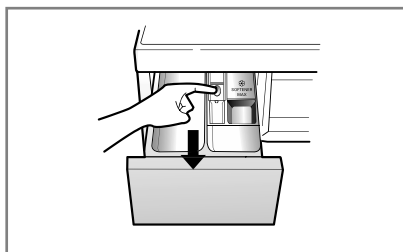


1. Retirez le bac à lessive.

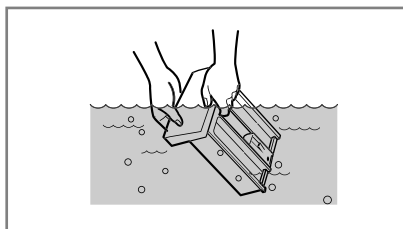

2. Nettoyez le bac à lessive en le passant dans l'eau.

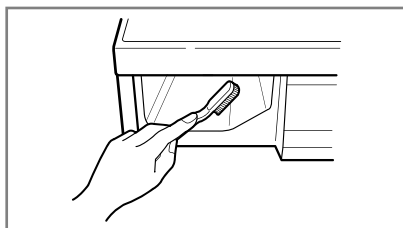

3. Nettoyez la console (avec une brosse à dents par exemple).

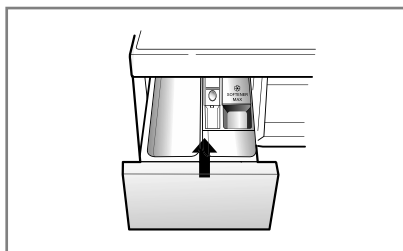

4. Remettez le bac à lessive en place.

# Maintenance

## ■ Le tambour de lavage

- Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des endroits où on ne peut ni le voir ni l'enlever facilement. Avec le temps, l'accumulation de tartre va obstruer les appareils, qui devront éventuellement être remplacés si on ne les surveille pas.
- Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent être causées par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés dans le tambour.
- Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.
- Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous qu'ils peuvent être utilisés en machine.
- \* Le détartrant est susceptible de contenir des composants capables d'attaquer les pièces de votre machine à laver.
- \* Eliminer les taches avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.
- \* Ne jamais utiliser de laine d'acier.

## ■ Nettoyage de votre lave-linge

### 1. Extérieur

Si vous prenez bien soin de votre machine à laver, vous prolongerez sa durée de vie. On peut nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau chaude et un détergent ménager neutre non abrasif. Eliminer immédiatement les coulées. Essuyer avec un chiffon humide. Faire attention de ne pas heurter la surface avec des objets pointus.

\* Ne pas utiliser d'alcool dénaturé, de diluants ou produits similaires.

### 2. Intérieur

Sécher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine à laver, des joints d'étanchéité et de la vitre de la porte. Ces zones doivent toujours être propres pour assurer l'étanchéité de la machine. Puis, effectuez un cycle complet à la machine à laver en utilisant de l'eau chaude. Répéter le processus si nécessaire.

- Diluez 5 g d'eau de Javel dans 5 l d'eau chaude (dilution 1 000 fois).
- Essuyez le joint avec l'eau de Javel diluée (portez des gants en caoutchouc).
- Séchez le joint à l'aide d'un chiffon sec.
- Laissez la porte ouverte jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- Nettoyez le joint plusieurs fois par mois.

\* L'utilisation d'eau de Javel non diluée peut endommager le joint ou d'autres éléments du lave-linge.

## ❶ REMARQUE

- Eliminer les dépôts d'eau dure en utilisant uniquement des produits de nettoyage dont l'étiquette indique qu'ils sont adaptés aux machines à laver.

## ■ Instructions de préparation pour l'hiver

Si la machine à laver est installée dans une zone où il y a un risque de gel ou de températures inférieures à zéro, suivre ces instructions de préparation pour l'hiver afin de prévenir tout dommage à la machine à laver :

1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et vidanger l'eau des tuyaux.
3. Brancher le cordon de raccordement dans une prise électrique convenablement mise à la terre.
4. Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique à vider dans le tambour de lavage. Fermer la porte.
5. Lancer le cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine à laver pendant 1 minute pour évacuer toute l'eau.  
La totalité de l'antigel ne sera pas évacuée.
6. Débrancher le cordon de raccordement, sécher l'intérieur du tambour et fermer la porte.
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau présente dans les compartiments et sécher les compartiments. Remettre le tiroir.
8. Ranger la machine à laver en position debout.
9. Pour éliminer l'antigel de la machine à laver après le stockage, faire fonctionner la machine à laver à vide en effectuant un cycle complet avec détergent. Ne pas ajouter de charge de lavage.

# Guide de dépannage

**\* Cette machine à laver est équipée de fonctions automatiques de sécurité qui détectent et diagnostiquent les défaillances dès le début et réagissent en conséquence. Si la machine ne fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le Service Après-Vente.**

## ■ Diagnostic des problèmes

| Problème                                                             | Cause possible                                                                                                                                                                                                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quelque chose cogne et cliquète                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des objets étrangers, tels que des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent se loger dans le tambour ou dans la pompe.</li> </ul>                                       | <p>Arrêter la machine à laver et vérifier le tambour et le filtre de vidange.</p> <p>Si le bruit continue après le redémarrage de la machine à laver, appeler votre réparateur agréé.</p>                                                                           |
| Bruit sourd                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des charges de lavage importantes peuvent produire un bruit sourd. C'est généralement normal.</li> </ul>                                                                           | <p>Si le bruit continue, la machine à laver est probablement déséquilibrée. Arrêter et répartir la charge de lavage à nouveau.</p>                                                                                                                                  |
| Vibration                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous enlevé toutes les vis de bridage et garnitures ?</li> <li>Les pieds reposent-ils fermement sur le sol ?</li> </ul>                                                       | <p>Vous ne les avez pas enlevés au moment de l'installation. Voir Installation pour enlever les boulons de transport</p> <p>La charge de lavage est inégalement répartie dans le tambour. Arrêter la machine à laver et répartir à nouveau la charge de lavage.</p> |
| Fuites d'eau                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les raccords du tuyau de remplissage sont desserrés au niveau du robinet ou de la machine à laver.</li> <li>Les tuyaux de vidange de la maison sont obstrués.</li> </ul>           | <p>Vérifier et resserrer les connexions du tuyau.</p> <p>Déboucher le tuyau de vidange. Contacter le plombier si nécessaire.</p>                                                                                                                                    |
| Formation de mousse trop abondante                                   |                                                                                                                                                                                                                           | <p>Trop de détergent ou détergent inadapté ? La formation de mousse peut causer des fuites d'eau.</p>                                                                                                                                                               |
| L'eau ne pénètre pas dans la machine à laver ou pénètre lentement    | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'alimentation d'eau n'est pas adéquate dans le secteur.</li> <li>Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas complètement ouvert.</li> <li>Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.</li> </ul> | <p>Vérifier un autre robinet dans la maison.</p> <p>Ouvrir totalement le robinet.</p>                                                                                                                                                                               |
| L'eau dans la machine à laver ne s'évacue pas ou s'évacue lentement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre ou le tuyau d'arrivée est obstrué.</li> <li>Le tuyau de vidange est plié ou bouché.</li> <li>Le filtre de vidange est obstrué.</li> </ul>                                | <p>Redresser le tuyau.</p> <p>Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.</p> <p>Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.</p> <p>Nettoyer le filtre de vidange.</p>                                                                                                    |

## Guide de dépannage

| Problème                          | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La machine à laver ne démarre pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon de raccordement n'est pas branché ou la connexion est desserrée.</li> <li>Le fusible de la maison a sauté, le coupe-circuit est déclenché ou il y a une panne de courant.</li> <li>Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.</li> </ul> | <p>S'assurer que les fiches sont bien branchées dans les prises murales.</p> <p>Remettre le coupe-circuit à zéro ou remplacer le fusible.<br/>Ne pas augmenter la capacité du fusible.<br/>Si le problème est dû à une surcharge du circuit, le faire corriger par un électricien qualifié.<br/>Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.</p>                                                                                                |
| La machine à laver n'essore pas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que la porte est bien fermée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <p>Fermer la porte et appuyer sur le bouton <b>Départ/Pause</b>. Après avoir appuyé sur le bouton <b>Départ/Pause</b>, quelques instants peuvent s'écouler avant le démarrage de l'essorage des vêtements dans la machine à laver. Pour que l'essorage puisse fonctionner, la porte doit être verrouillée.</p> <p>Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour équilibrer la charge. Répartir la charge pour permettre un bon essorage</p> |
| La porte ne s'ouvre pas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Pour des raisons de sécurité, une fois que le lave-linge à démarré, la porte ne peut être ouverte. Regardez si l'icône "Porte verrouillée" est allumée. Vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité lorsque l'icône "Porte verrouillée" s'éteint.</p>                                                                                                                                                                            |
| Durée restante imprécise.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Le temps de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression au robinet d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions d'utilisation. En cas de constatation d'un déséquilibre, ou si le programme d'élimination de la mousse est en cours, le temps de lavage sera plus long que prévu.</p>                                                                                                       |
| Excès d'adoucissant.              | Une quantité excessive d'adoucissant peut causer un débordement.                                                                                                                                                                                                                            | <p>Référez-vous aux conseils de dosage de l'adoucissant pour bien le doser. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adoucissant distribué trop tôt.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Fermez doucement le bac à produits. Ne tirez pas le bac à produits durant le cycle de lavage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# Guide de dépannage

## ■ Message d'erreur

| Problème                                                                                                                                                                | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solution                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'arrivée d'eau n'est pas appropriée .</li> <li>• L'arrivée d'eau au robinet est insuffisante car il n'est pas complètement ouvert.</li> <li>• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.</li> <li>• Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Vérifier un autre robinet dans la maison.<br/>Ouvrir complètement le robinet .</p> <p>Redresser le tuyau.<br/>Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.</p> |
|                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.</li> <li>• Le filtre de vidange est bouché.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.<br/>Nettoyer le filtre de vidange.</p>                                                                        |
|                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La charge est trop faible.</li> <li>• La charge est déséquilibrée.</li> <li>• L'appareil dispose d'un système de détection et de correction des balourds. Si des articles trop lourds sont chargés tels que des tapis de bain, peignoirs, etc., ce système peut arrêter l'essorage ou même interrompre le cycle d'essorage si le déséquilibre est trop important même après plusieurs essorages.</li> <li>• Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajouter de plus petites pièces de linge pour équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.</li> </ul> | <p>Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour équilibrer la charge.<br/>Répartir la charge pour permettre un bon essorage</p>                                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La porte est-elle ouverte?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Fermer la porte.<br/>* Si " dE 1 ou dE 2 " n'apparaissent pas, appeler le dépanneur.<br/>Appeler le service clients.</p>                                 |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Température de l'eau.</li> <li>• Problème sonde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Débrancher la prise de courant et appeler le dépanneur.<br/>Appeler le service clients.</p>                                                              |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'eau déborde à cause d'une valve défectueuse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Fermer le robinet d'eau.<br/>Débrancher.<br/>Appeler le service clients.</p>                                                                             |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'affiche lorsque le pressostat ne fonctionne pas normalement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Problème moteur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |


## Guide de dépannage

### REMARQUE

- Smart Diagnosis™ fonctionne uniquement avec les appareils identifiés « Smart Diagnosis™ ». Dans le cas d'un téléphone mobile avec l'option statique, le diagnostic à puce peut ne pas fonctionner.


### Manuel d'utilisation Smart Diagnosis™

- Utiliser cette fonction seulement si demandé par votre interlocuteur à la hotline. Seule la hotline peut interpréter les sons transmis par le lave-linge.
  - SmartDiagnosis™ ne peut être activé si le lave-linge ne s'allume pas. Dans ce cas, la résolution des problèmes se fera sans l'utilitaire SmartDiagnosis™.
- Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, merci de contacter la hotline et de suivre étape par étape les instructions de votre interlocuteur.

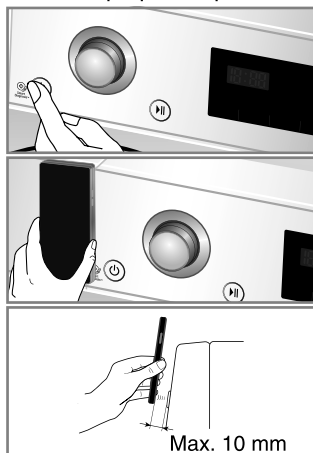

1. Allumez votre lave-linge en appuyant sur le bouton « marche-arrêt ». Ne touchez à aucun autres boutons.


2. A la demande de la hotline, placez le micro de votre téléphone à proximité du bouton « marche-arrêt ».



3. Appuyer sur le bouton « Température » pendant 3 secondes tout en maintenant le téléphone à proximité du bouton « marche-arrêt »
  4. Gardez le téléphone dans cette position le temps de l'enregistrement du signal sonore. Un compte à rebours de 6 sec s'affichera.
    - Pour un meilleur résultat, maintenez le téléphone sans bouger.
    - Si l'enregistrement ne s'effectue pas dans de bonnes conditions, il vous sera demandé de recommencer la procédure.
  5. Une fois le compte à rebours terminé, et le signal sonore éteint. Vous pouvez alors reprendre la conversation avec l'interlocuteur de la hotline qui sera en mesure de déterminer le problème de votre lave-linge. Une solution vous sera alors proposé.
- Smart Diagnosis est une fonctionnalité de dépannage conçue pour compléter, sans remplacer, la méthode traditionnelle de dépannage faisant appel au service technique. L'efficacité de cette fonctionnalité dépend de nombreux facteurs, et notamment de la qualité de réception du téléphone utilisé pour la transmission, des bruits externes qui peuvent survenir pendant la transmission, ainsi que de l'acoustique de la pièce où se trouve la machine, entre autres.
- Par conséquent, LG ne peut pas garantir que la fonction Smart Diagnosis effectue de manière efficace le diagnostic d'un problème donné.

## Termes de la garantie

### Mise au rebut des produits

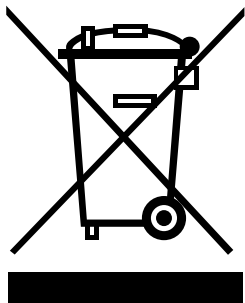

1. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux ou par les autorités locales.
2. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
3. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

### Exclusion de garantie :

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel d'utilisation et d'installation ou dans un environnement normal; ces produits sont à usage domestique et non à usage professionnel.
- Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- Si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG ;
- Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou non agréée par LG ;
- Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.
- Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.

# Données d'exploitation

| Fiche produit_Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| Nom du fournisseur ou marque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LG                                                           |                                |                              |                |
| Référence du modèle établie par le fournisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FH4U2T/QDN(W)(0-9)<br>F84841WH F84820WH<br>F84841WH F74820WH | FH2U2T/QDN(W)(0-9)<br>F82841WH | FH0U2T/QDN(W)(0-9)           |                |
| Capacité nominale en kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8/7                                                          | 8/7                            | 8/7                          | kg             |
| Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A+++                                                         | A+++                           | A+++                         |                |
| A reçu "le label écologique de l'Union européenne" en application du règlement (CE) no 66/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                                                           | No                             | No                           |                |
| Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEC), exprimée en kWh par an sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil                                                     | 117/104                                                      | 117/104                        | 117/104                      | kWh / an       |
| La consommation d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                |                              |                |
| - Le programme standard à 60°C de coton à pleine charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,60/0,53                                                    | 0,60/0,53                      | 0,60/0,53                    | kWh            |
| - Le programme standard à 60°C de coton à charge partielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,45/0,42                                                    | 0,45/0,42                      | 0,45/0,42                    | kWh            |
| - Le programme standard à 40°C de coton à charge partielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,41/0,40                                                    | 0,41/0,40                      | 0,41/0,40                    | kWh            |
| Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt et en mode laissé sur marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,45                                                         | 0,45                           | 0,45                         | W              |
| Consommation d'eau annuelle pondérée (AWC), exprimée en litres par an sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil                                                                                                              | 8900/8500                                                    | 8900/8500                      | 8900/8500                    | litres / an    |
| Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                                            | B                              | B                            |                |
| Vitesse d'essorage maximale pour le programme "coton" standard à 60°C à pleine charge ou pour le programme "coton" standard à 40°C à demi-charge, la vitesse la plus basse des deux étant retenue, et taux d'humidité résiduelle atteint avec le programme "coton" standard à 60°C à pleine charge ou avec le programme "coton" standard à 40°C à demi-charge, la taux le plus élevé étant retenu; | 1400                                                         | 1200                           | 1000                         | rpm            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44                                                           | 53                             | 53                           | %              |
| Programme "Linge de maison 60°C / 40°C" de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie;                                                          |                                                              |                                |                              |                |
| La durée du programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                |                              |                |
| - Le programme standard à 60°C de coton à pleine charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 297/297                                                      | 297/297                        | 297/297                      | min.           |
| - Le programme standard à 60°C de coton à charge partielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244/224                                                      | 244/224                        | 244/224                      | min.           |
| - Le programme standard à 40°C de coton à charge partielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239/219                                                      | 239/219                        | 239/219                      | min.           |
| Durée du mode laissé sur marche (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                           | 10                             | 10                           | min.           |
| Émissions acoustiques dans l'air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l'entier le plus proche, au cours des phases de lavage et d'essorage, pour le programme "coton" standard à 60°C à pleine charge d'essorage, pour le programme "coton" standard à 60°C à pleine charge.                                                                                                                 | 52 (Lavage)<br>73 (Essorage)                                 | 52 (Lavage)<br>72 (Essorage)   | 52 (Lavage)<br>72 (Essorage) | dB(A)<br>dB(A) |
| Librement-permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                |                              |                |

# Memo

# Memo

# Memo

