



# **Lave-linge**

## **Manuel d'utilisation**

WW9\*K6\*\*\*\*/WW8\*K6\*\*\*\*



# Sommaire

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>
Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
Avertissements importants concernant l'installation	6
Mises en garde concernant l'installation	8
Avertissements importants concernant l'utilisation	8
Mises en garde concernant l'utilisation	10
Avertissements importants concernant le nettoyage	13
Instructions concernant la marque DEEE	14
<b>Installation</b>	<b>15</b>
Ce qui est inclus	15
Conditions d'installation	17
Installation étape par étape	19
<b>Avant de démarrer</b>	<b>27</b>
Paramètres initiaux	27
Instructions de lavage	27
Instructions relatives au tiroir à lessive	30
<b>Opérations</b>	<b>33</b>
Panneau de commande	33
Étapes simples pour démarrer	35
Présentation des cycles	36
Fonctions spéciales	39
Paramètres	41
SmartThings	42



---

<b>Maintenance</b>	<b>46</b>
Nettoyage Tambour 	46
Smart Check 	47
Vidange d'urgence	48
Nettoyage	48
Reprise du fonctionnement après du gel	53
Mesures en cas de non-utilisation prolongée	53
<b>Dépannage</b>	<b>54</b>
Contrôles	54
Codes d'information	58
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>61</b>
Tableau des symboles textiles	61
Protection de l'environnement	62
Fiche de caractéristiques techniques	62
Informations relatives aux cycles de lavage principaux	64

# Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

## Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les avertissements et consignes de sécurité importants décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

### AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels**.

### ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels**.

### REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous et autrui.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

## Consignes de sécurité importantes

### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. Pour une utilisation en Europe : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

# Consignes de sécurité

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les ensembles de tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. Pour une utilisation en Europe : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
8. **ATTENTION** : afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne peut pas être utilisé :
  - dans des salles de restauration du personnel au sein de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - dans des fermes ;
  - par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel ;
  - dans des environnements de type chambres d'hôtes ;
  - dans des espaces destinés à un usage communal dans des immeubles d'appartements ou dans des laveries.

## Avertissements importants concernant l'installation

### AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez fermement le cordon d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de fiche d'alimentation ou de cordon d'alimentation endommagé(e), ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

# Consignes de sécurité

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la fiche d'alimentation, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

En cas de réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par l'utilisateur lui-même ou par toute autre personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, de toute blessure ou tout autre problème avec l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil qui ne serait pas strictement conforme aux présentes instructions de réparation et de maintenance. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

## Mises en garde concernant l'installation

### ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution en cas de fuite de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements, des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

## Avertissements importants concernant l'utilisation

### AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez le levier du hublot du lave-linge.

- Si un enfant venait à être piégé à l'intérieur de l'appareil, il risquerait de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- L'eau qui s'échapperait du lave-linge risquerait de provoquer des brûlures ou de rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Si l'appareil est en cours d'utilisation, ne le mettez pas hors tension en débranchant son cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation sur la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche d'alimentation et tirez-la tout droit pour la retirer de la prise.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet d'eau et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

# Consignes de sécurité

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

## Mises en garde concernant l'utilisation

### ⚠ ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (par ex. détergent, salissures, résidus alimentaires, etc.), débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut se casser en cas d'impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est cassée, il existe un risque de blessure.

Ouvrez lentement le robinet d'eau après une longue période d'inutilisation, un problème d'arrivée d'eau ou le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces de l'appareil ou une fuite d'eau.

En cas d'erreur de vidange durant un programme, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation due à un problème de vidange, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, cela risque d'endommager le linge ou le lave-linge ou de provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'arrivée d'eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des corps étrangers (par ex. résidus, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier ne se ferme pas correctement, une fuite d'eau peut survenir.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, une fuite d'eau peut survenir.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation inappropriée de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par ex. linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de substance volatile, telle que de l'insecticide, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocive pour l'être humain, elle peut également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un programme de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier selon la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange commence une fois que l'eau a refroidi.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (\*), sauf si votre appareil possède un programme spécial pour ce genre d'articles.

(\*) : linge de lit en laine, vêtements de pluie, vestes de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de lange, vêtements de sudation, de cyclisme et de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le symbole de lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Les vibrations anormales ainsi provoquées risquent d'entraîner des blessures ou des dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas de lingettes jetables ou de paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures en cas de fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour durant ou juste après un programme de séchage car il est encore chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.



# Consignes de sécurité

La vitre du hublot devient chaude pendant le lavage et le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, retirez le guide de lessive liquide (modèles applicables uniquement).

- En cas de non-respect de cette consigne, une fuite d'eau peut survenir à l'avant du tiroir à lessive.

Ne placez pas d'objets (par ex. chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge et provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et donc une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (par ex. épingle de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) sur la surface et nettoyez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de produits de nettoyage à sec dans l'appareil et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec du produit de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec le lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Si le savon se solidifie et s'accumule à l'intérieur du lave-linge, il risque d'entraîner des problèmes avec l'appareil, une décoloration, l'oxydation ou le dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- En cas de non-respect de cette consigne, des vibrations anormales peuvent se produire et provoquer des blessures.

N'utilisez pas de produit de lavage solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, une fuite d'eau peut en résulter.



Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingle de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires métalliques lourds.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la couleur et sélectionnez le programme, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- En cas de non-respect de cette consigne, cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter la formation de mauvaises odeurs ou de moisissures, laissez le hublot ouvert après un cycle de lavage afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur.

## Avertissements importants concernant le nettoyage

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.


Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

# Consignes de sécurité

## Instructions concernant la marque DEEE

Consignes de sécurité

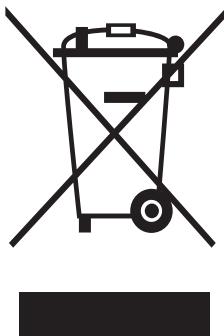

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.


Pour en savoir plus sur les engagements environnementaux de Samsung et les obligations réglementaires à l'égard des appareils, par ex. les directives REACH, DEEE ou Batteries, rendez-vous sur notre page relative au développement durable disponible sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

# Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

## Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

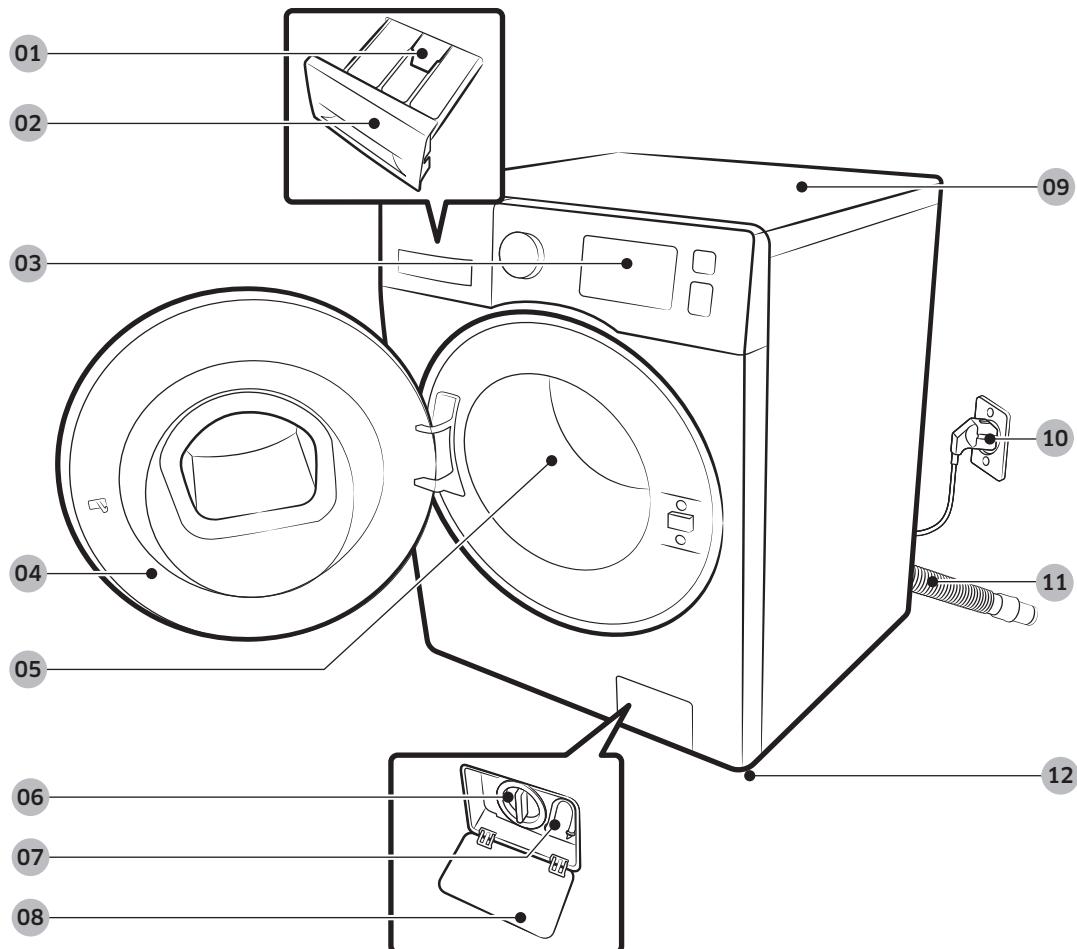

**01** Manette d'ouverture

**04** Hublot

**07** Tuyau de vidange d'urgence

**10** Prise d'alimentation

**02** Tiroir à lessive

**05** Tambour

**08** Capot du filtre

**11** Tuyau de vidange

**03** Panneau de commande

**06** Filtre de la pompe

**09** Dessus du lave-linge

**12** Pieds réglables


# Installation



Clé



Cache-boulons




Guide du tuyau de vidange



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude



Compartiment à lessive liquide

## REMARQUE

- Cache-boulons : Le nombre de cache-boulons (3 à 6) fournis dépend du modèle.
- Tuyau d'arrivée d'eau chaude : Modèles concernés uniquement.
- Compartiment à lessive liquide : Modèles concernés uniquement.

## Conditions d'installation

### Alimentation électrique et mise à la terre

- 220-240 V CA / 50 Hz - un fusible ou un disjoncteur est requis.
- Utilisez un circuit de branchement individuel spécifique au lave-linge

Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à trois broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la prise fournie. Si elle ne correspond pas à la prise secteur, faites installer une prise correctement reliée à la terre par un électricien qualifié.

#### AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs peut créer un risque d'électrocution.

### Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 et 800 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la vanne d'arrivée d'eau de se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

#### ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

### Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.



# Installation

## Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations, ainsi qu'un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.

### ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

## Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés.

## Installation dans une niche

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	25 mm
Haut	25 mm
Arrière	50 mm
Avant	550 mm

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

## Installation étape par étape

### ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriées ;
- la température est toujours supérieure au point de gelée (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur ;

### ÉTAPE 2 Retirez les boulons d'expédition


Retirez l'emballage de l'appareil ainsi que tous les boulons d'expédition.

#### REMARQUE

Le nombre de boulons d'expédition peut varier selon le modèle.

#### AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Jetez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) et veillez à ce qu'ils soient hors de la portée des enfants.

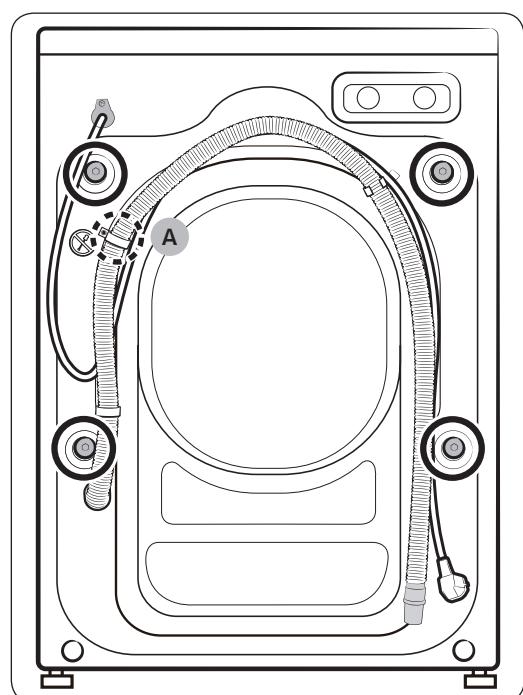



1. Repérez les boulons d'expédition (marqués d'un cercle sur l'illustration) situés à l'arrière du lave-linge.

#### ATTENTION

Ne retirez pas la vis (A) qui fixe le collier de serrage du tuyau.

# Installation

## Installation

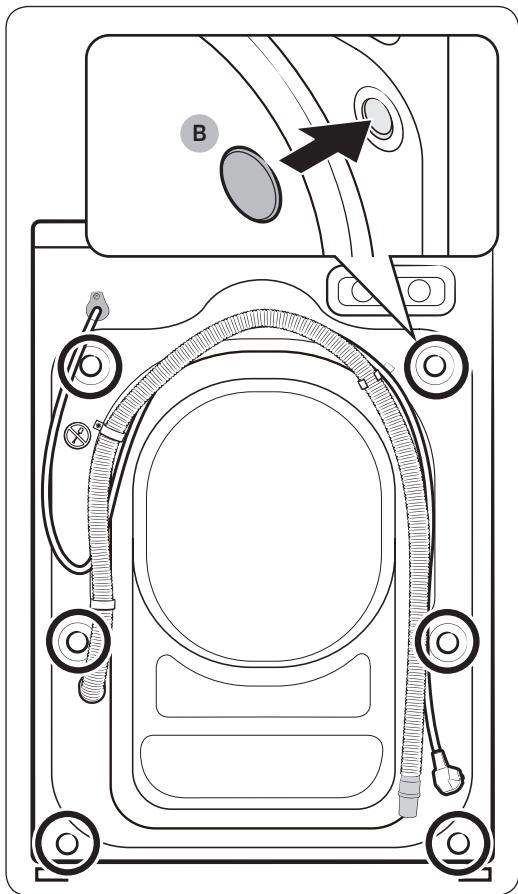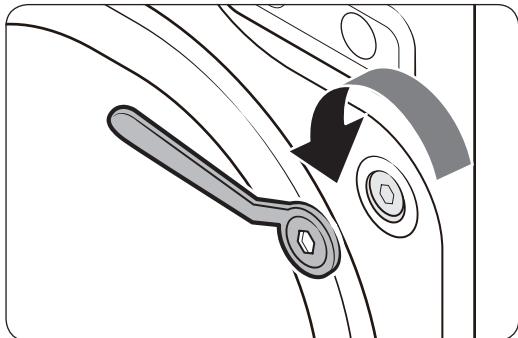


2. À l'aide de la clé fournie, desserrez tous les boulons d'expédition en les tournant dans le sens antihoraire.

**REMARQUE**


Vous devez conserver les boulons d'expédition pour une utilisation ultérieure.

3. Insérez les **caches de boulons (B)** sur les trous (marqués d'un cercle sur l'illustration).

### ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables

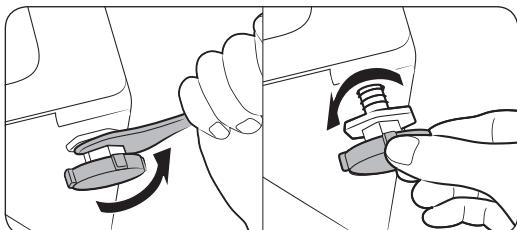

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables (A).
2. Mettez le lave-linge de niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.

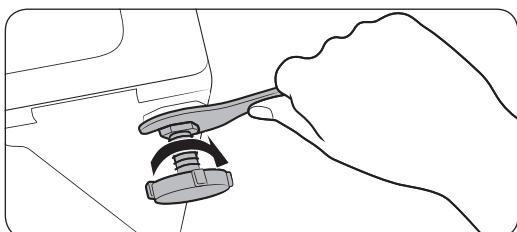


3. Une fois la mise à niveau effectuée, serrez les écrous à l'aide de la clé.


### ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

Le tuyau d'eau fourni peut varier en fonction des modèles. Veuillez suivre les instructions appropriées pour le tuyau d'eau fourni.

#### Raccordement à un robinet d'eau fileté

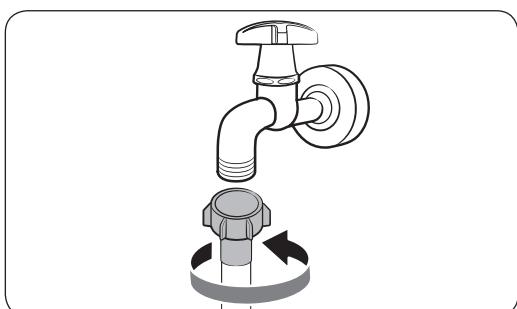


1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau, puis tournez le raccord dans le sens horaire comme indiqué.

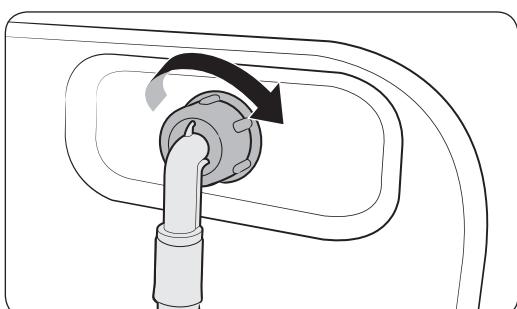

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau dans la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour le serrer.

# Installation

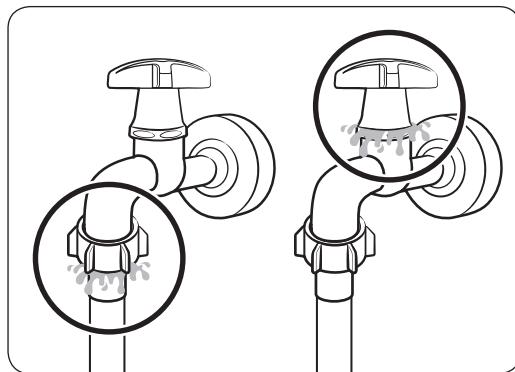



## **AVERTISSEMENT**

Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ensuite, prenez contact avec un centre de service Samsung local en cas de fuite au niveau du tuyau d'eau, ou avec un plombier en cas de fuite au niveau du robinet d'eau. Dans le cas contraire, cela peut provoquer un choc électrique.

## **ATTENTION**

Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.


### Raccordement à un robinet d'eau non fileté

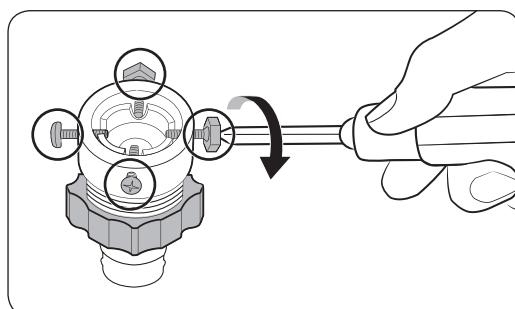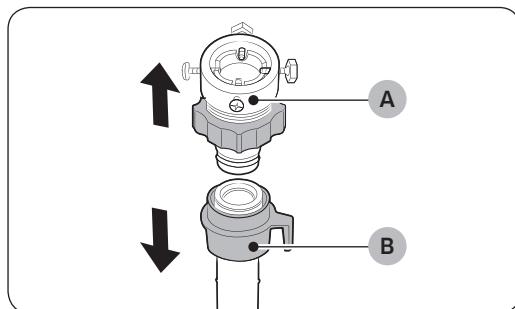


3. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de toute fuite autour des zones de raccordement. En cas de fuites d'eau, répétez les étapes ci-dessus.

1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'eau (B).


2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les quatre vis de l'adaptateur.

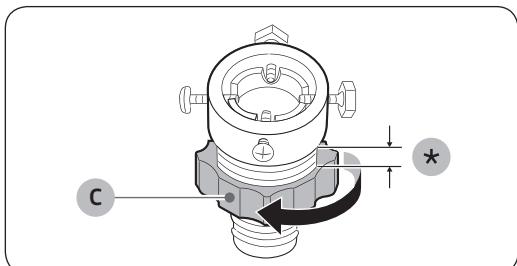

3. Maintenez l'adaptateur et tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (\*).

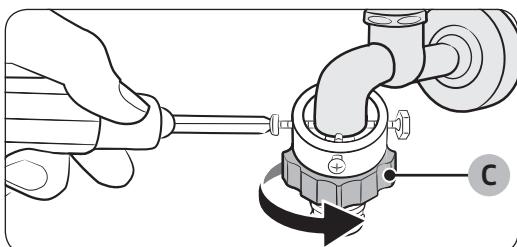

4. Insérez l'adaptateur sur le robinet d'eau, et serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.  
 5. Tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le serrer.

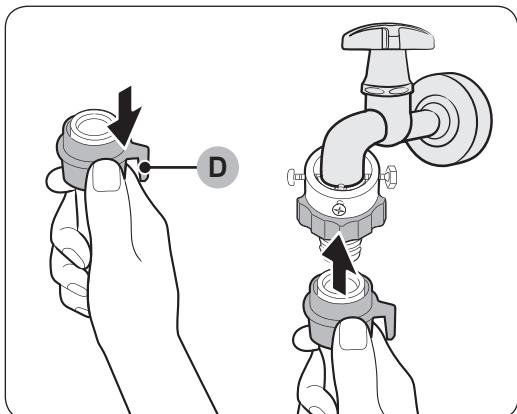

6. Tout en tirant vers le bas la **partie (D)** sur le tuyau d'eau, raccordez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Puis, relâchez la **partie (D)**. Le tuyau s'enclenche dans l'adaptateur en émettant un son.


7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, reportez-vous aux parties 2 et 3 de la section « Raccordement à un robinet d'eau fileté ».

### REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'eau vers le bas.
- Utilisez un type de robinet d'eau standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.


# Installation

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

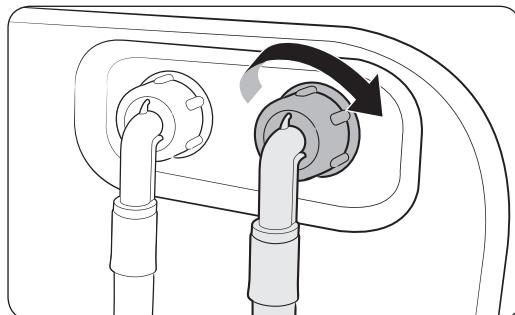

1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'eau chaude à la vanne d'arrivée d'eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

Tuyau Aqua Stop (sur les modèles concernés)

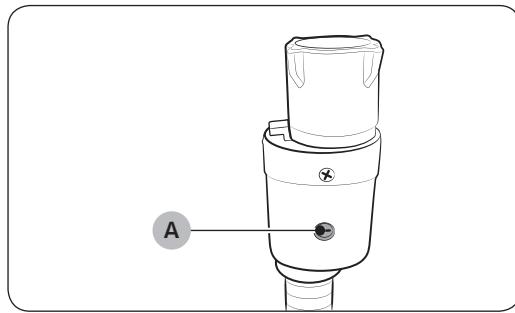


Le tuyau Aqua Stop avertit l'utilisateur en cas de risque de fuite d'eau. Il analyse le débit d'eau et le voyant **rouge central (A)** s'allume lorsqu'il détecte une fuite.

## REMARQUE

L'extrémité du tuyau Aqua Stop doit être raccordée au robinet d'eau et non à la machine.


## ÉTAPE 5 Positionner le tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes :

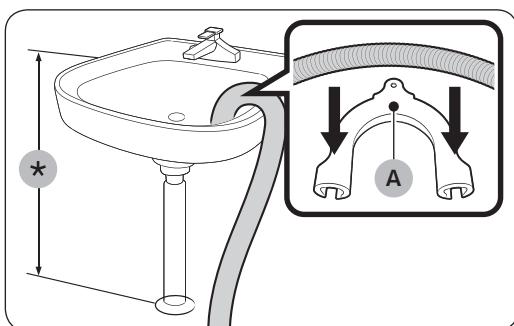

### Sur le bord d'un lavabo.

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur située entre 60 et 90 cm (\*). Afin que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide en plastique (A)**. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.

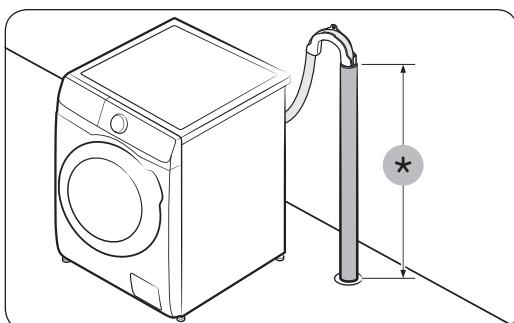


### Sur un tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation doit être à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (\*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm de hauteur.

- Pour vous assurer que le flexible d'évacuation reste en place, utilisez le guide en plastique fourni (reportez-vous à l'illustration).
- Pour éviter de siphonner le flux d'eau pendant l'évacuation, veillez à insérer le flexible d'évacuation à 15 cm de profondeur dans le tuyau d'évacuation.
- Pour éviter que le flexible d'évacuation de bouge trop, fixez son guide au mur.

Exigences minimales pour la conduite d'évacuation :


- Diamètre minimum de 5 cm
- Capacité de débit d'eau moins 60 litres par minute

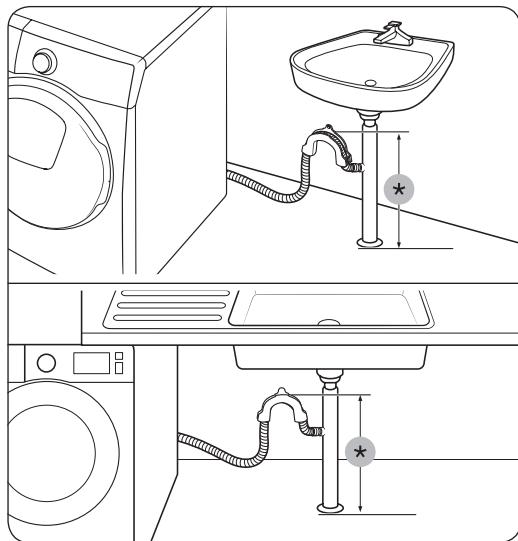

### Sur un tuyau d'évacuation de lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 24 po (60 cm) au-dessus du sol.

(\*) : 24 po (60 cm)

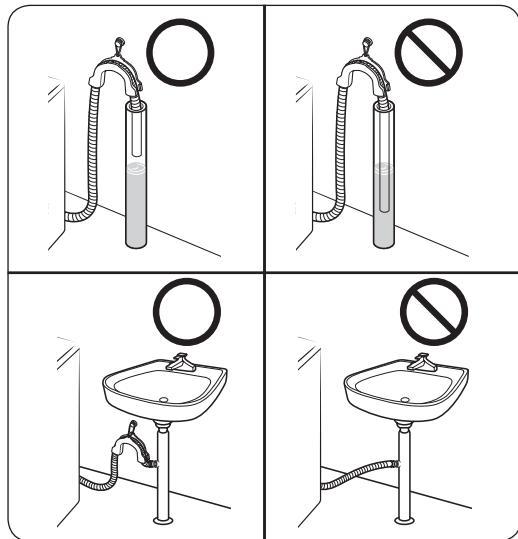

### ⚠ ATTENTION

Ne placez pas le tuyau de vidange à proximité d'eau stagnante ou sur des surfaces mouillées. L'eau risquerait de revenir dans le lave-linge.

## ÉTAPE 6 Sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 220-240 V CA / 50 Hz, protégée par un fusible ou un disjoncteur. Puis, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

# Avant de démarrer

## Paramètres initiaux

### Exécuter la fonction Calibrage (recommandé)

La fonction Calibrage permet au lave-linge de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter la fonction Calibrage.

1. Éteignez, plus rallumez le lave-linge.
2. Maintenez enfoncés les boutons **Temp.** et **Arrêt différé** simultanément pendant trois secondes pour entrer en mode Calibrage. Le message « **Cb** » s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle Calibrage.
4. Le tambour tourne pendant environ 3 minutes. (Le sens de rotation du tambour varie selon les modèles.)
5. Lorsque le mode de calibrage est terminé, « **0** » apparaît à l'écran et le lave-linge s'éteint automatiquement.
6. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

## Instructions de lavage

### ÉTAPE 1 Trier

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour améliore les performances de lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements.

#### REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.

# Avant de démarrer

## ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingle et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

## ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables en machine) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge et des blessures.

## ÉTAPE 4 Prélaver (si nécessaire)

Sélectionnez l'option Prélavage pour le cycle sélectionné si le linge est très sale. Lorsque vous sélectionnez l'option Prélavage, assurez-vous de verser de la lessive en poudre dans le tiroir de lavage principal.

## ÉTAPE 5 Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement. Pour connaître la capacité de charge correspondant au type de linge, voir la page 36.

### REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement est de 2,0 kg maximum.

### ATTENTION

Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.

## ÉTAPE 6 Appliquer un type de lessive correct

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Assurez-vous d'utiliser de la lessive qui est conçue pour les lave-linges automatiques.

### REMARQUE


- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, contactez les autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.

### ATTENTION


Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle Laine, utilisez uniquement de la lessive liquide neutre. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle Laine, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge ou de le décolorer.

#### Capsules de lessive

Pour obtenir un résultat optimal en utilisant des capsules de lessive, veuillez suivre ces instructions.

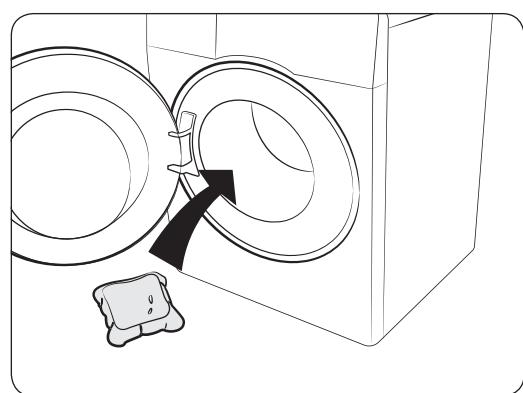

- Placez la capsule au fond du tambour vide, vers l'arrière.

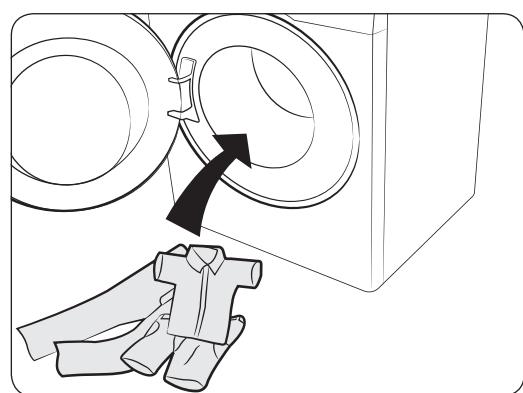

- Mettez votre linge dans le tambour par-dessus la capsule.



# Avant de démarrer

## ⚠ ATTENTION

Pour les cycles utilisant de l'eau froide ou les cycles qui se terminent en moins d'une heure, il est recommandé d'utiliser de la lessive liquide. Sinon, la capsule risque de ne pas se dissoudre complètement.

## Instructions relatives au tiroir à lessive

Le lave-linge est équipé d'un tiroir à trois compartiments : le compartiment de gauche est destiné à la lessive du cycle de lavage principal, le compartiment avant, à l'adoucissant, et le compartiment arrière, à la lessive du prélavage.

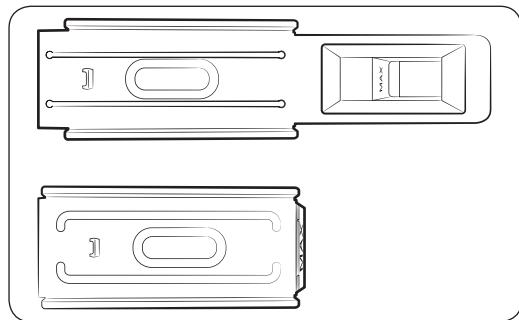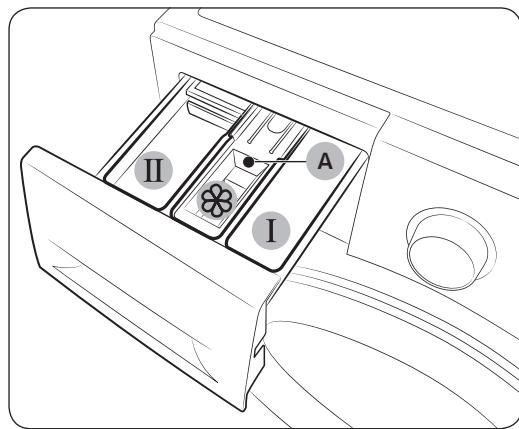

1. **I** Compartiment de prélavage : lessive de prélavage.
2. **II** Compartiment de lavage principal : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
3. **⊗** Compartiment de l'adoucissant : additifs, comme de l'adoucissant. Ne dépassez pas le **trait de remplissage maximum (A)**.

## ☞ REMARQUE




L'aspect réel du compartiment des adoucissants peut différer du modèle.

## ⚠ ATTENTION

- N'ouvrez pas le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants dans le tiroir :
  - Tablettes ou capsules
  - Boule ou filet de lavage
- Pour éviter d'obstruer le compartiment, diluez les doses de lessive ou d'adoucissant concentré(e) dans un peu d'eau avant de les verser dans le bac.

- Lorsque le cycle Arrêt différé est sélectionné, ne versez pas de lessive directement dans le tambour. En cas de non-respect de ces consignes, votre linge risque d'être décoloré. Utilisez le tiroir à lessive lorsque le cycle Arrêt différé est sélectionné.


### Verser la lessive dans le tiroir à lessive

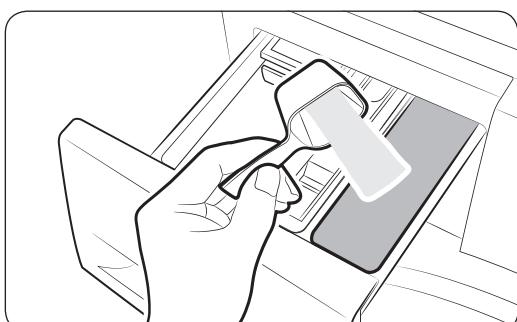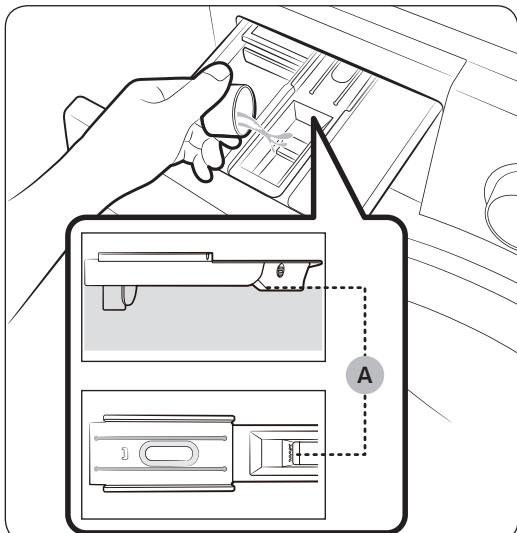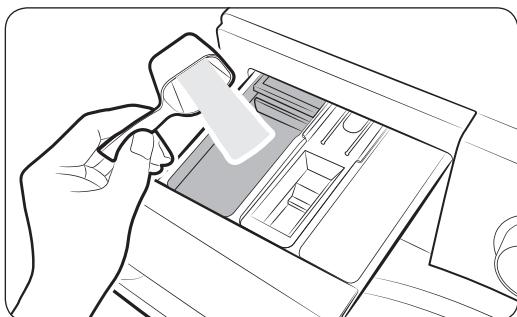


1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le **II** **compartiment de lavage principal** en suivant les instructions du fabricant. Pour la lessive liquide, voir page 32.
3. Ajoutez de l'adoucissant liquide dans le **III** **compartiment de l'adoucissant**. Ne dépasser pas le trait de remplissage maximum (A). De l'adoucissant est versé sur le linge pendant le rinçage final.
4. Pour effectuer un prélavage, versez une dose de lessive dans le **I** **compartiment de prélavage** en suivant les instructions du fabricant.
5. Fermez le tiroir à lessive.

# Avant de démarrer

Avant de démarrer

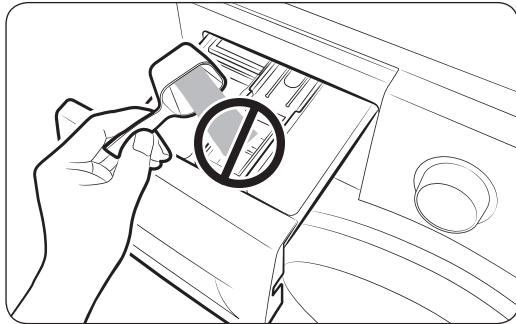

## Lessive liquide (modèles concernés uniquement)

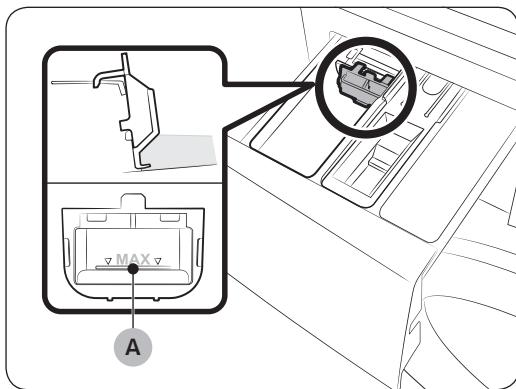

### ⚠ ATTENTION

- Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.
- Diluez votre adoucissant concentré dans un peu d'eau avant de le verser dans le compartiment approprié.
- Ne versez pas de lessive dans le  compartiment de l'adoucissant.

Insérez d'abord le guide à lessive liquide fourni dans le **II** compartiment de lavage principal. Versez ensuite de la lessive liquide dans le guide en veillant à ne pas dépasser le trait de remplissage maximum (A).

### ☞ REMARQUE

- Insérez le guide à lessive liquide uniquement après avoir retiré le tiroir à lessive du lave-linge en appuyant sur la manette d'ouverture (A).
- Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.


### ⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas la fonction Prélavage lorsque vous utilisez de la lessive liquide.
- Retirez le compartiment à lessive liquide lorsque vous utilisez de lessive en poudre.


# Opérations

## Panneau de commande

WW9\*K6\*\*\*\*

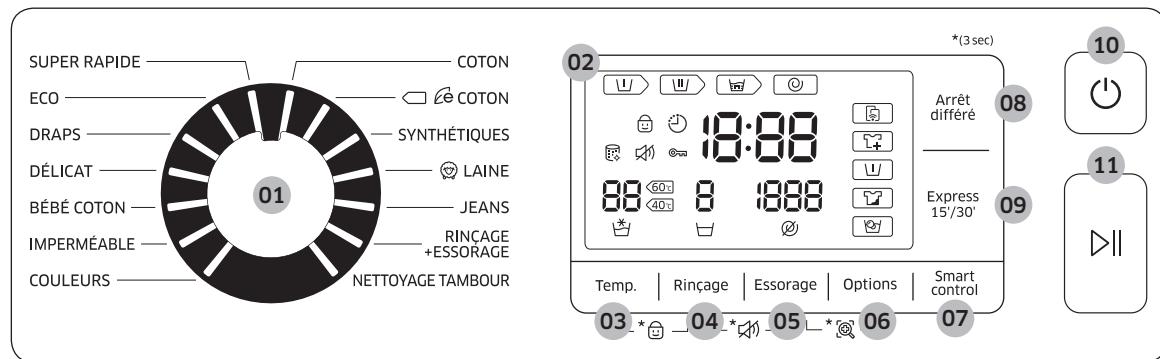

WW8\*K6\*\*\*\*

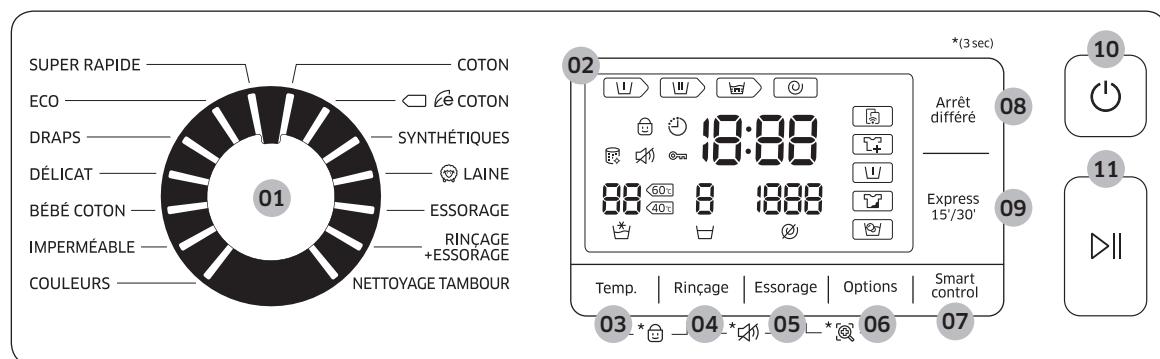

<b>01</b> Sélecteur de programme	Tournez la molette pour sélectionner un programme.
<b>02</b> Affichage	L'écran affiche des informations sur le déroulement de la programmation et sur le temps restant, ou encore un code d'erreur le cas échéant.
<b>03</b> Temp.	Permet de modifier la température de l'eau du cycle sélectionné.
<b>04</b> Rinçage	Permet de modifier le nombre de rinçages du cycle sélectionné. Nombre de rinçages maximal : 5, en fonction du cycle.



# Opérations

## Opérations

05 Essorage	<p>Permet de modifier la vitesse d'essorage du cycle sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arrêt cuve pleine</b>  : le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage.</li> <li>• <b>Sans essorage</b>  : le tambour ne tourne pas après le dernier cycle de vidange.</li> <li>• <b>Essorage uniquement</b>  : Pour lancer le cycle Essorage uniquement, appuyez sur le bouton <b>Essorage</b> pendant 3 secondes. Lorsque la durée du cycle et la vitesse d'essorage s'affichent, appuyez sur le bouton <b>Essorage</b> autant de fois que nécessaire pour atteindre la vitesse d'essorage souhaitée. Ensuite, appuyez sur le bouton <b>Départ/Pause</b> pour commencer le cycle. La durée d'essorage dépend du cycle sélectionné.</li> </ul>
06 Options	<p>Permet de passer entre les options suivantes : Intensif, Prélavage et Anti-tache. Appuyez à nouveau dessus pour désélectionner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disponibilité des options dépend du cycle.</li> </ul>
07 Smart Control	<p>Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la fonction Smart Control. Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez commander votre lave-linge depuis votre périphérique mobile. (Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section « <b>SmartThings</b> » à la page 42.)</p>
08 Arrêt différé	<p>La fonction Arrêt différé vous permet de définir l'heure de fin du cycle sélectionné. En fonction des réglages que vous avez définis, l'heure de départ sera du cycle sera calculée par la logique interne de la machine. Par exemple, ce réglage est utile pour programmer votre machine pour terminer un lavage au moment où vous revenez chez vous après le travail.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner les heures.</li> </ul>
09 Express 15'/30'	<p>Pour le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disponibilité de cette option dépend du cycle.</li> <li>• La durée du cycle peut changer, en fonction de la quantité de lessive, du niveau d'eau et du niveau de propreté du linge.</li> </ul>
10 Marche/Arrêt	<p>Appuyez sur ce bouton pour mettre le lave-linge sous et hors tension.</p>
11 Départ/Pause	<p>Appuyez sur ce bouton pour lancer ou arrêter le fonctionnement.</p>


Pour en savoir plus sur les options, reportez-vous à la section « **Fonctions spéciales** ».

\*(3 sec) : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes.




## Étapes simples pour démarrer

WW9\*K6\*\*\*\*

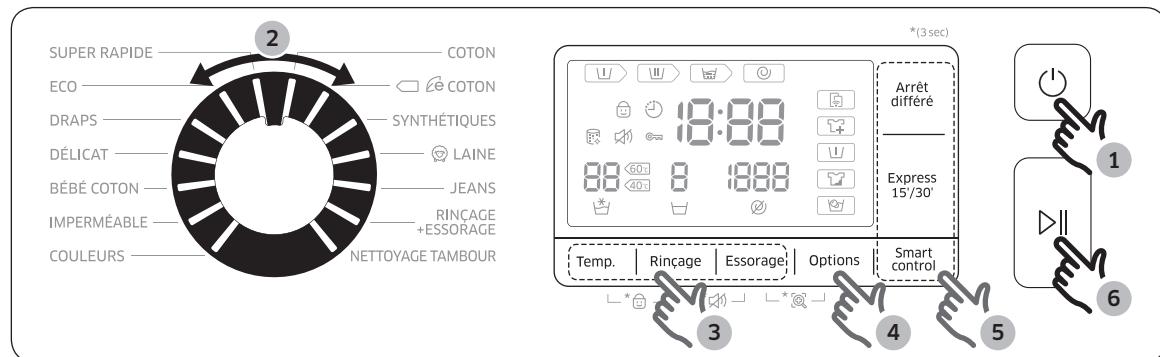

WW8\*K6\*\*\*\*

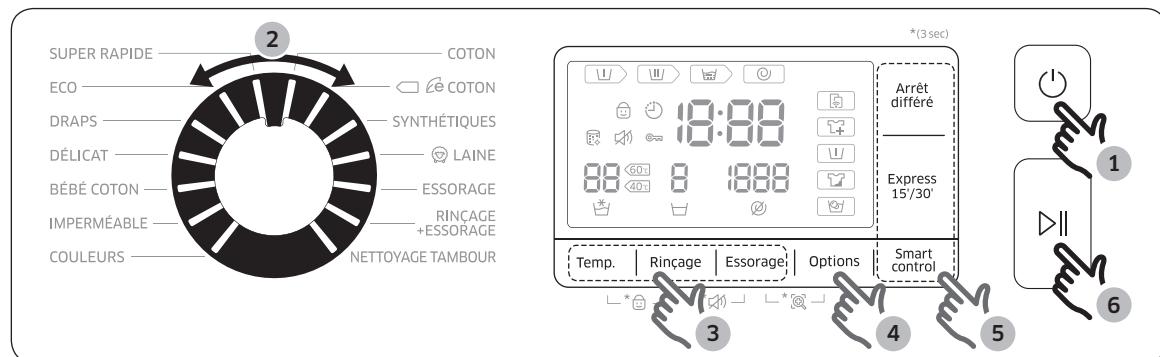

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez le Sélecteur de programme pour sélectionner un cycle.
3. Modifiez les paramètres du cycle (Temp., Rinçage et Essorage) selon les besoins.
4. Pour ajouter une option, appuyez sur Options. Appuyez à nouveau sur le bouton pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Le lave-linge est doté de deux boutons respectifs pour Smart Control et Arrêt différé, afin de faciliter l'accès. Si vous souhaitez utiliser l'une de ces options, appuyez sur le bouton correspondant.
6. Appuyez sur Départ/Pause.

### Pour modifier le cycle durant le fonctionnement

1. Appuyez sur Départ/Pause pour interrompre le fonctionnement.
2. Sélectionnez un autre cycle.
3. Appuyez à nouveau sur Départ/Pause pour commencer le nouveau programme.



# Opérations

## Présentation des cycles

### Programmes standard

Cycle	Description et charge maxi. (kg)	
COTON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les vêtements en coton, les draps, les sous-vêtements, les serviettes ou les t-shirts. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge.</li> </ul>	Maxi.
□ COTON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une performance optimale avec une consommation d'énergie réduite pour les vêtements en coton, les draps, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les t-shirts. Pour faire des économies d'énergie, la température de lavage réelle peut être réduite par rapport à celle spécifiée.</li> </ul>	Maxi.
SYNTHÉTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les chemises ou t-shirts en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.</li> </ul>	4
⌚ Laine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convient aux vêtements en laine lavables en machine pour les charges inférieures à 2,0 kg.</li> <li>Le cycle <b>Laine</b> se caractérise par de légers mouvements de va-et-vient et le trempage afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment.</li> <li>L'utilisation d'une lessive neutre est recommandée.</li> </ul>	2
ESSORAGE (modèles 8 kg uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se caractérise par un processus d'essorage supplémentaire pour éliminer efficacement l'humidité du linge.</li> </ul>	-
JEANS (modèles 9 kg uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se caractérise par un niveau d'eau plus élevé pendant le lavage principal et d'un cycle de rinçage supplémentaire pour garantir qu'aucune lessive en poudre ne reste sur vos vêtements.</li> </ul>	3
RINÇAGE+ESSORAGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se caractérise par un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.</li> </ul>	-
NETTOYAGE TAMBOUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries à l'intérieur du tambour.</li> <li>Lancez ce programme tous les 40 lavages sans ajouter ni lessive ni agent de blanchiment.</li> <li>Assurez-vous que le tambour est vide.</li> <li>N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour.</li> </ul>	-
SUPER RAPIDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage rapide en 1 heure pour des vêtements quotidiens comme les sous-vêtements et les t-shirts.</li> <li>La durée du programme varie selon les conditions d'alimentation en eau, la charge et le type de linge.</li> </ul>	5





Cycle	Description et charge maxi. (kg)	
ECO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cycle Eco Bubble à basse température vous aide à réduire votre consommation d'énergie.</li> </ul>	4
DRAPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les draps, draps-housses, housses de couette, etc.</li> <li>Pour de meilleurs résultats, lavez uniquement 1 type de drap et assurez-vous que la charge est inférieure à 2,0 kg.</li> </ul>	2
DÉLICAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Textiles transparents, lingerie fine, soie et autres textiles délicats à laver à la main.</li> <li>Pour une performance optimale, utilisez de la lessive liquide.</li> </ul>	2
BÉBÉ COTON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet un lavage à température élevée et un rinçage supplémentaire pour éliminer toute trace de lessive de manière efficace.</li> </ul>	4
IMPERMÉABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les vêtements d'extérieur, des vêtements de ski et des vêtements de sport fabriqués dans des matières fonctionnelles telles que le spandex, le stretch et les microfibres.</li> </ul>	2
COULEURS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet un rinçage supplémentaire et un essorage réduit pour garantir un lavage en douceur du linge et un rinçage soigné.</li> </ul>	4

## Options

Option	Description	
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ce voyant s'allume, le lave-linge peut être contrôlé sur un périphérique mobile.</li> </ul>
	Intensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour du linge très sale. La durée de chaque cycle est plus longue que d'habitude.</li> </ul>
	Prélavage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cela ajoute un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal.</li> </ul>
	Anti-tache	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Anti-tache permet d'éliminer une multitude de taches difficiles.</li> <li>Une fois la fonction Anti-tache sélectionnée, le linge est trempé dans des bulles d'eau pour un lavage efficace.</li> <li>La fonction Anti-tache est disponible avec 5 cycles et prolonge leur durée de jusqu'à 30 minutes : COTON, SYNTHÉTIQUES, SUPER RAPIDE, DRAPS, BÉBÉ COTON et JEANS (9 kg uniquement).</li> </ul>

# Opérations

## Arrêt différé ⏱

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 1 à 24 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

1. Sélectionnez un programme. Puis, modifiez les paramètres du programme, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Arrêt différé** plusieurs fois jusqu'à ce que le temps de fin souhaité soit réglé.
3. Appuyez sur **Départ/Pause**.  
Le voyant correspond s'allume en indiquant l'heure.
4. Pour annuler la fonction **Arrêt différé**, redémarrez le lave-linge en appuyant sur **Marche/Arrêt**.

### Exemple de situation réelle



Vous souhaitez qu'un cycle de deux heures soit terminé dans 3 heures. Pour cela, ajoutez l'option Arrêt différé au cycle actuel avec le réglage de 3 heures, puis appuyez sur **Départ/Pause** à 14h00. Puis que se passera-t-il ? Le lave-linge démarre son fonctionnement à 15h00, puis termine à 17h00. Voici la chronologie de cet exemple.



## Fonctions spéciales

### AddWash

Lorsque le voyant AddWash  s'allume, vous pouvez arrêter le fonctionnement du lave-linge et ajouter du linge ou de l'adoucissant dans le tambour. Le hublot Add Door s'ouvre à plus de 130° pour faciliter l'accès.

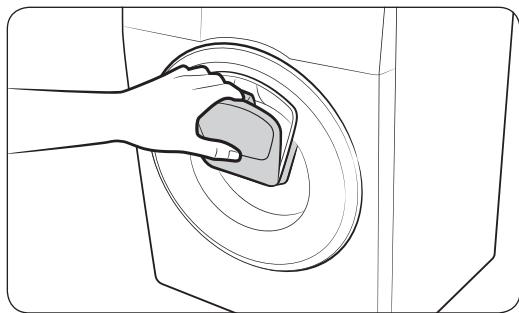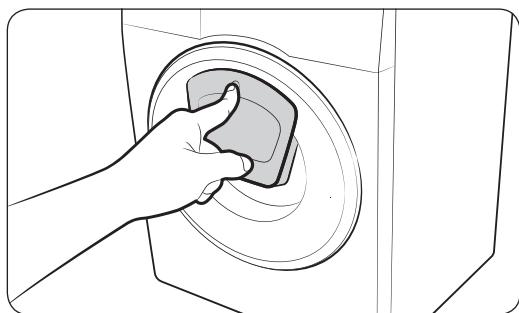

1. Appuyez sur **Départ/Pause** pour interrompre le fonctionnement.
2. Appuyez sur la zone supérieure du hublot Add Door, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant le déverrouillage. Tirez sur la poignée du hublot Add Door pour l'ouvrir.

3. Ouvrez le hublot Add Door et ajoutez du linge ou de l'adoucissant dans le tambour.
4. Poussez le hublot Add Door, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant sa fermeture.
5. Appuyez sur **Départ/Pause** pour reprendre le fonctionnement.

#### **ATTENTION**

N'exercez pas une force excessive sur le hublot Add Door. Vous pourriez le casser.

### **REMARQUE**

L'eau se trouvant à l'intérieur du tambour ne fuit pas si le hublot Add Door est fermé correctement. Des gouttes d'eau peuvent se former autour du hublot, mais elles ne fuiront de l'intérieur du tambour.

### **ATTENTION**

- N'ouvrez pas le hublot Add Door si de la mousse s'est formée à l'intérieur du tambour et qu'elle est au-dessus du niveau du hublot Add Door.
- N'essayez pas d'ouvrir le hublot Add Door tant que le lave-linge est en marche, sans avoir d'abord appuyé sur le bouton **Départ/Pause**. Veuillez noter que le hublot Add Door peut être ouvert involontairement (sans appuyer sur le bouton **Départ/Pause**) lorsque le lavage est terminé.
- N'ajoutez pas une charge excessive à travers le hublot Add Door. Les performances pourraient être dégradées.
- N'utilisez pas la zone inférieure du hublot Add Door comme poignée. Vous pourriez y coincer vos doigts.
- Assurez-vous que les vêtements ne sont pas coincés dans le hublot Add Door.
- Tenez vos animaux de compagnie éloignés du lave-linge, en particulier du hublot Add Door.

# Opérations

---

- Lorsque vous utilisez de l'eau chaude pour le lavage, de l'eau peut sembler fuir du hublot Add Door après avoir ouvert et fermé le hublot Add Door. Ceci est normal : la vapeur émergeant lors de l'ouverture du hublot Add Door a refroidi et a formé des gouttes d'eau sur la surface.
- Lors de la fermeture du hublot Add Door, ce dernier se ferme hermétiquement et il ne peut pas y avoir de fuite d'eau. Toutefois, vous pouvez constater ce qui semble être une fuite d'eau autour du hublot ; de l'eau résiduelle restant autour du hublot Add Door peut former des gouttes d'eau. Ceci est tout à fait normal.
- Ni le hublot principal, ni le hublot Add Door ne peuvent être ouverts lorsque la température de l'eau est supérieure à 50 °C. Si le niveau d'eau à l'intérieur du tambour est au-dessus d'un certain point, le hublot principal ne peut pas être ouvert.
- Si un code d'information de **DDC** apparaît sur l'écran, reportez-vous à la section « **Codes d'information** » pour connaître les actions suggérées.
- Veillez à ce que le hublot Add Door et la partie autour de celui-ci soient propres en toutes circonstances. Les résidus ou gouttes de lessive sur ou autour des joints du hublot Add Door peuvent causer une fuite.

## Paramètres

### Sécurité enfant

Pour éviter les accidents des enfants, la fonction Sécurité enfant verrouille tous les boutons à l'exception de Marche/Arrêt.

- Pour régler la fonction Sécurité enfant, maintenez appuyés simultanément les boutons **Temp.** et **Rinçage** pendant 3 secondes. Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
- Tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton **Départ/Pause**, vous pouvez encore ouvrir la porte ou modifier les réglages en appuyant sur les boutons correspondants. Une fois que vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le lave-linge, la fonction Sécurité enfant sera activée.

#### Pour désactiver temporairement la fonction Sécurité enfant

Ouvrez la porte et maintenez appuyés simultanément les deux boutons **Temp.** et **Rinçage** pendant 3 secondes. La fonction Sécurité enfant est temporairement désactivée pendant 1 minute et le voyant clignote. Ajoutez du linge, par exemple, et fermez le hublot au cours des 2 prochaines minutes. Si vous tardez, le lave-linge émet un signal sonore pendant 2 minutes supplémentaires. Une fois que vous avez fermé le hublot, la fonction Sécurité enfant sera réactivée et le voyant sera allumé.

#### REMARQUE

En état Sécurité enfant, vous devez tout d'abord désactiver la fonction Sécurité enfant si vous souhaitez ajouter de la lessive ou du linge, ou bien changer les réglages actuels.

### Pour annuler la fonction Sécurité enfant

Maintenez les boutons **Temp.** et **Rinçage** simultanément appuyés pendant 6 secondes. Sinon, lorsque la fonction Sécurité enfant est désactivée temporairement, maintenez les deux boutons **Temp.** et **Rinçage** simultanément appuyés pendant 3 secondes.

### Marche/Arrêt Son

Vous pouvez activer ou désactiver le son du lave-linge. Votre réglage sera maintenu même après le redémarrage du lave-linge.

- Pour désactiver le son, maintenez appuyés simultanément **Rinçage** et **Essorage** pendant 3 secondes.
- Pour activer le son, maintenez appuyés à nouveau les boutons pendant 3 secondes.

# Opérations

## SmartThings

### Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès. La fonction Wi-Fi du lave-linge s'active lorsque le lave-linge s'allume. Pour activer ou désactiver manuellement la fonction Wi-Fi du lave-linge, laissez le doigt appuyé sur **Temp.** et sur **Smart Control** pendant 3 secondes. Le chiffre **1** indique que la fonction Wi-Fi est activée. Le chiffre **0** indique que la fonction Wi-Fi est désactivée.

#### ⊕ REMARQUE

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement (Classe B) et peut être utilisé dans tous les environnements résidentiels.
- Cet appareil peut générer des interférences sans fil et ni le fabricant ni l'installateur de cet appareil ne peut fournir de mesure de sécurité quelconque;
- Les méthodes de cryptage recommandées sont WPA/TKIP et WPA2/AES. Les nouveaux protocoles Wi-Fi développés ou les protocoles Wi-Fi non approuvés ne sont pas pris en charge.
- La sensibilité de réception d'un réseau sans fil peut être affectée par les environnements sans fil ambients.
- Si votre fournisseur d'accès Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou le module modem pour un usage permanent, votre lave-linge Samsung ne parviendra pas à se connecter à Internet. Si tel est le cas, prenez contact avec votre fournisseur d'accès Internet.
- Le pare-feu Internet peut interrompre votre connexion Internet. Si cela se produit, prenez contact avec votre fournisseur d'accès Internet.
- Si la coupure de la connexion Internet persiste après avoir suivi les instructions de votre fournisseur d'accès Internet, prenez contact avec un revendeur ou un centre de service Samsung local.
- Pour installer des routeurs filaires et sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur que vous utilisez.
- Ce lave-linge Samsung prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ce lave-linge Samsung prend en charge les protocoles IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz) et Soft-AP. (Nous recommandons le protocole IEEE802.11n.)
- Un routeur filaire/sans fil non approuvé peut ne pas réussir à se connecter au lave-linge Samsung.

### Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

#### ⊕ REMARQUE

- L'application SmartThings est disponible sur les appareils tiers disposant du système d'exploitation Android 6.0 (Marshmallow) ou une version ultérieure, sur les appareils Samsung disposant du système d'exploitation Android 5.0 (Lollipop) ou une version ultérieure, et sur les appareils iOS avec iOS 10.0 ou une version ultérieure. (Pour les iPhones, ce doit être un iPhone 6 ou plus récent). L'application est optimisée pour les smartphones Samsung (séries Galaxy S et Note).
- Certaines fonctions de l'application peuvent cependant fonctionner de manière différente sur des appareils tiers.

- L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

## Connexion

Vous devez d'abord vous connecter sur SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

### REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

### Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings** (**Réglages**), activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Sélectionnez **SmartThings** pour l'ouvrir sur votre smartphone.
3. Lorsque le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) » s'affiche, sélectionnez **Add** (**Ajouter**).
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez + et sélectionnez votre lave-linge dans la liste des appareils disponibles. Si votre lave-linge ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type** (**Type d'appareil**) > **Specific Device Model** (**Modèle d'appareil spécifique**), puis ajoutez manuellement votre lave-linge.
5. Enregistrez votre lave-linge sur l'application SmartThings comme suit.
  - a. Connectez-vous sur SmartThings avec votre compte Samsung.
  - b. Activez une connexion Wi-Fi.
  - c. Ajoutez votre lave-linge sur SmartThings. Assurez-vous que votre lave-linge est connecté à SmartThings.
  - d. Une fois l'enregistrement terminé, votre lave-linge apparaît sur votre smartphone.

### Application Lave-linge

Commande intégrée : Vous pouvez surveiller et commander votre lave-linge que vous soyez chez vous ou non.

- Sélectionnez l'icône Lave-linge sur SmartThings. La page Lave-linge apparaît.
- Vérifiez le statut de fonctionnement ou les notifications relatives à votre lave-linge et modifier les options et paramètres si nécessaire.



# Opérations

## SmartThings

Catégorie	Contrôle	Description
Surveillance	Statut de lavage	Vous pouvez vérifier le cycle actuel et ses options, ainsi que le temps de cycle restant.
	Smart Control	Le statut de la fonction Smart Control est affiché pour le lave-linge.
	Auto-vérification	Utilisez cette option pour vérifier si le lave-linge fonctionne normalement.
	Contrôle d'énergie	Utilisez cette option pour contrôler le statut de consommation d'énergie.
Commande	Départ/Pause/Annuler	Sélectionnez un cycle et les options nécessaires, puis sélectionnez Départ/Pause/Annuler pour lancer un cycle, l'arrêter temporairement ou l'annuler.
	Mes favoris	Ajoutez les cycles et options fréquemment utilisés dans Mes favoris pour pouvoir les utiliser ultérieurement.
Notification	Cycle terminé	Vous informe que le cycle actuel est terminé.
	Alarme AddWash (modèles applicables uniquement)	Vous informe que vous pouvez ajouter du linge.
	Linge restant (modèles applicables uniquement)	Vous informe qu'il reste du linge dans le lave-linge après la fin d'un cycle.



## Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pour une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en adressant un e-mail à <mailto:oss.request@samsung.com>.

Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera alors demandé.

L'URL suivante : [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) conduit à la page de téléchargement du code source mis à votre disposition et aux informations de licence de source libre liées à cet appareil. Cette offre est valable pour quiconque reçoit ces informations.



Opérations

### REMARQUE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/EU. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur l'adresse Internet suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; rendez-vous dans Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit) puis saisissez le nom du modèle.

Puissance maximale de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm entre 2,412 GHz et 2,472 GHz



# Maintenance

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

## Nettoyage Tambour

Lancez ce cycle régulièrement pour nettoyer le tambour et éliminer les bactéries.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner **NETTOYAGE TAMBOUR**.
3. Appuyez sur **Départ/Pause**.

### REMARQUE

La température de l'eau pour **NETTOYAGE TAMBOUR** est réglée sur 70 °C et ne peut pas être modifiée.

### ATTENTION

N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

## Rappel NETTOYAGE TAMBOUR

Selon le modèle, le rappel **NETTOYAGE TAMBOUR** correspond soit à une icône, soit à un voyant.

Pour les modèles avec des icônes, l'icône s'allume sur le panneau de commande.

Pour les modèles avec des voyants, le voyant s'allume à côté du bouton **NETTOYAGE TAMBOUR** ou dans la zone d'options du panneau de commande.

- Le rappel **NETTOYAGE TAMBOUR** clignote sur le panneau de commande tous les 40 lavages. Il est recommandé de lancer le cycle **NETTOYAGE TAMBOUR** régulièrement.
- Lorsque vous voyez clignoter ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer 6 fois de suite. À partir du 7<sup>ème</sup> lavage, le rappel n'apparaît plus. Toutefois, il réapparaît à nouveau au 40<sup>ème</sup> lavage.
- Même une fois le dernier cycle terminé, le message « 0 » peut rester affiché.
- Vous pouvez enregistrer le décompte du cycle **NETTOYAGE TAMBOUR** en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**. Cette action n'entraîne pas l'arrêt ou l'extinction de la machine, mais ne fait qu'afficher le décompte du cycle.
- Même si le message « 0 » ne disparaît pas, la machine fonctionne normalement.
- Nous vous recommandons de lancer le cycle régulièrement pour des questions d'hygiène.

## Smart Check

Pour activer cette fonction, vous devez tout d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer sur Play Store ou sur App Store (Magasin des applications), puis l'installer sur un périphérique mobile muni d'un appareil photo.

La fonction Smart Check a été optimisée pour les séries Galaxy et iPhone (modèles compatibles uniquement).

1. Lorsque le lave-linge détecte un problème à vérifier, il passe en mode Smart Check lors de sa mise sous tension.
2. Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information lorsqu'un problème est détecté.
3. Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre appareil mobile et appuyez légèrement sur Smart Check.
4. Placez le périphérique mobile à proximité de l'écran du lave-linge de sorte que le périphérique mobile et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Ensuite, le code d'information sera automatiquement reconnu par l'application.
5. Lorsque le code d'information a été correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème et indique les mesures à prendre.




### REMARQUE

- Après la mise sous tension de la machine, le mode Smart Check sera désactivé après avoir actionné un bouton ou une commande.
- Le nom de la fonction, Smart Check, peut varier selon la langue.
- Si de la lumière est réfléchie sur l'écran du lave-linge, l'application peut ne pas reconnaître le code d'information.
- Si l'application ne reconnaît pas le code Smart Check à plusieurs reprises, saisissez le code d'information manuellement sur l'écran de l'application.

# Maintenance

## Vidange d'urgence

En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

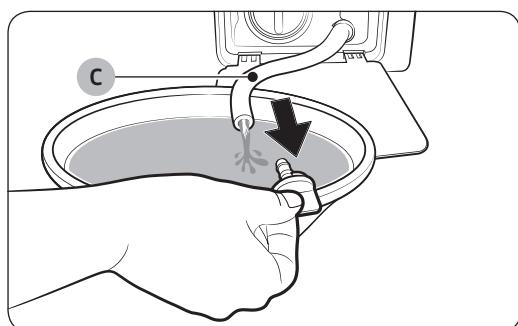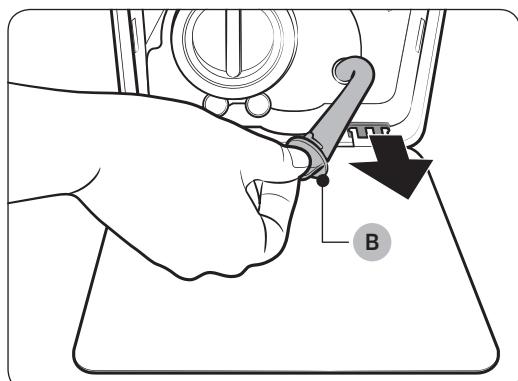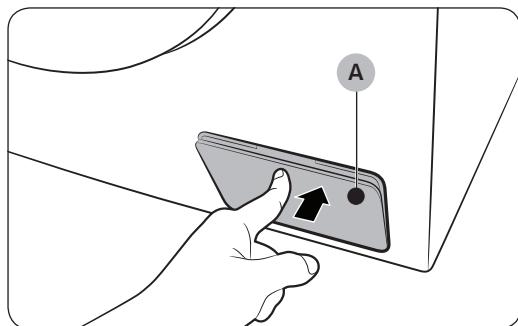

1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.
2. Appuyez doucement sur la zone supérieure du cache du filtre (A) pour l'ouvrir.
3. Placez un grand bac vide autour du capot et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant le bouchon du tuyau (B).
4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez couler l'eau du tuyau de vidange d'urgence (C) dans le bac.
5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Puis, fermez le capot du filtre.

### REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne pensez.

## Nettoyage

### Surface du lave-linge

Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur le lave-linge.

## Hublot Add Door



1. Ouvrez le hublot Add Door.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le hublot Add Door.
  - N'utilisez pas de produits de nettoyage. Cela pourrait entraîner une décoloration.
  - Faites preuve de prudence lors du nettoyage du joint en caoutchouc et du **mécanisme de verrouillage (A)**.
  - Dépoussiérez la zone du hublot régulièrement.
3. Essuyez et fermez le hublot Add Door jusqu'à entendre un « clic ».



### ⚠ ATTENTION

- N'exercez pas de force sur le hublot Add Door. Vous pourriez le casser.
- Ne laissez pas le hublot Add Door ouvert lorsque le lave-linge est en marche.
- Ne placez en aucun cas des objets lourds sur le hublot Add Door.
- Pour éviter des blessures corporelles, ne touchez pas le hublot Add Door lorsque le tambour tourne.
- N'ouvrez pas le hublot Add Door lorsque le lave-linge est en marche. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles.
- Ne manipulez pas le tableau de fonctions lorsque le hublot Add Door est ouvert. Vous pourriez vous blesser ou provoquer une défaillance du système.
- N'insérez aucun autre objet que du linge.
- N'insérez pas d'articles volumineux dans le tambour à travers le hublot Add Door.
- Ne tirez pas sur le joint en caoutchouc du hublot Add Door lors du nettoyage. Vous pourriez l'endommager.

# Maintenance

## Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

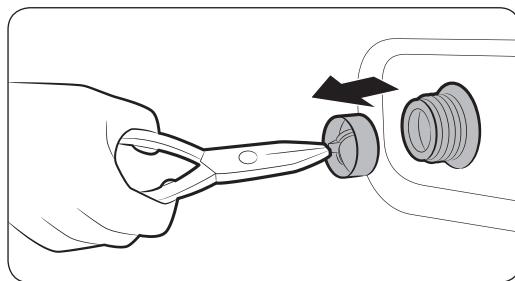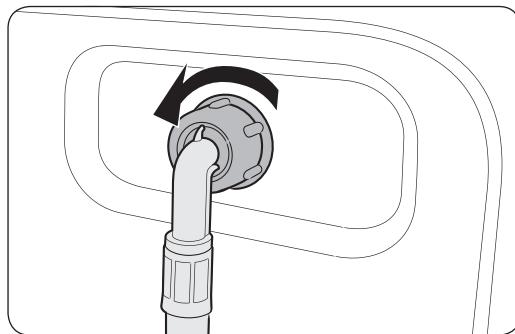




1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.
4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'alimentation en eau.
5. Immergez le filtre à maille entièrement dans l'eau de sorte à ce que le raccord fileté soit également sous l'eau.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'alimentation en eau et rebranchez le tuyau d'eau sur la vanne d'alimentation en eau.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

### REMARQUE

Si le filtre à maille est bouché, le code d'information « 4C » apparaît sur l'écran.

## Filtre de la pompe

Il est recommandé de nettoyer le filtre de la pompe 5 ou 6 fois par an pour prévenir son obstruction. Une obstruction du filtre de la pompe peut réduire l'effet de bulles.

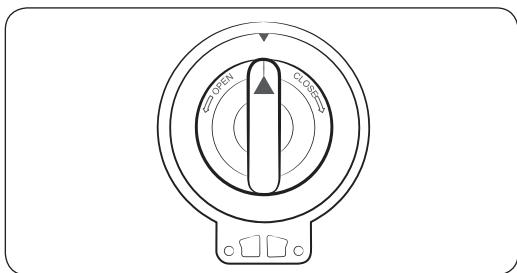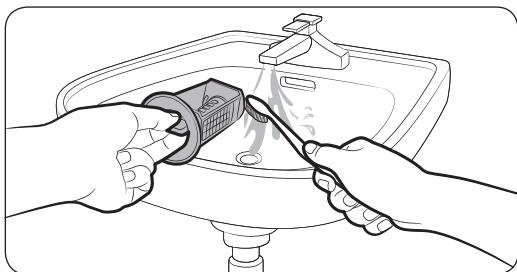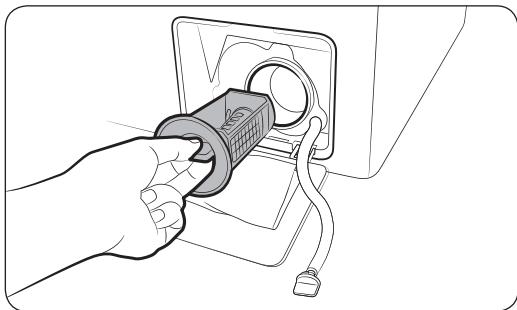

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez le reste d'eau contenu dans le tambour. Reportez-vous à la section « Vidange d'urgence ».
3. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
4. Tournez le bouton du filtre de la pompe vers la gauche et vidangez le reste d'eau.
5. Nettoyez le filtre de la pompe à l'aide des brosses souples. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Réinsérez le filtre de la pompe et tournez le bouton du filtre de la pompe vers la droite.

### ● REMARQUE




Si le filtre à maille est bouché, le code d'information « 5C » apparaît sur l'écran.

### ⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

# Maintenance

## Tiroir à lessive

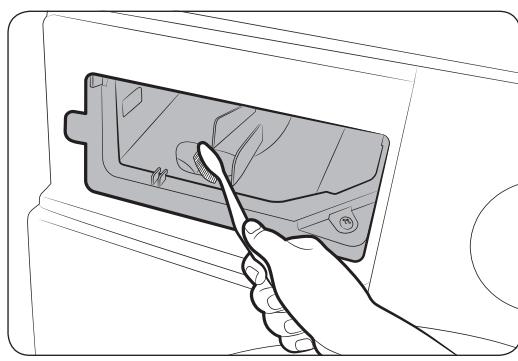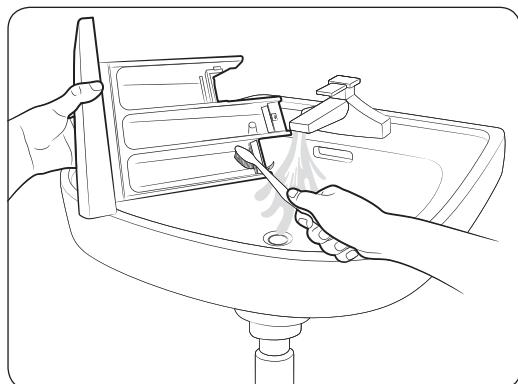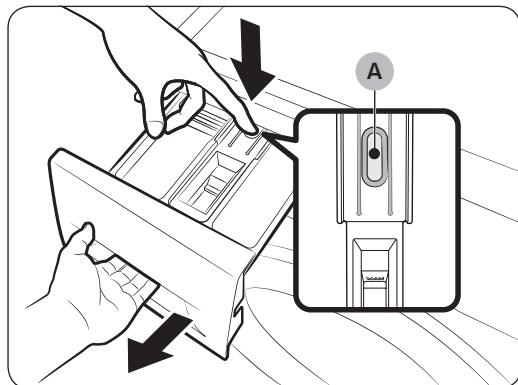

1. Tout en maintenant enfoncée la manette d'ouverture (A) située à l'intérieur du tiroir, faites glisser le tiroir pour l'ouvrir.
2. Retirez la manette d'ouverture et le guide de lessive liquide du tiroir.
3. Nettoyez les composants du tiroir à l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.
4. Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'une brosse souple.
5. Réinsérez la manette d'ouverture et le guide de lessive liquide dans le tiroir.
6. Poussez le tiroir à lessive à l'intérieur pour le fermer.

### REMARQUE

Pour retirer le détergent restant, lancez un cycle **RINÇAGE+ESSORAGE** en laissant le tambour vide.



## Reprise du fonctionnement après du gel

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

### REMARQUE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

## Mesures en cas de non-utilisation prolongée

Évitez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée. Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée, vidangez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner **RINÇAGE+ESSORAGE**.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Lorsque le cycle est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.



# Dépannage

## Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le lave-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le lave-linge est branché.</li><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.</li><li>Appuyez ou tapez légèrement sur le bouton <b>Départ/Pause</b> pour démarrer le lave-linge.</li><li>Assurez-vous que la fonction Sécurité enfant  n'est pas activée.</li><li>Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.</li><li>Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.</li></ul>
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ouvrez entièrement le robinet d'eau.</li><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé.</li><li>Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché.</li><li>Assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante.</li></ul>
En fin de programme, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.</li><li>Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.</li><li>Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré.</li><li>Si vous utilisez la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute.</li><li>Enlevez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.</li></ul>
Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge.</li><li>Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées.</li><li>Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.</li><li>Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.</li><li>Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal.</li><li>Des salopettes ou des vêtements comportant des éléments métalliques peuvent générer du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal.</li><li>Des objets tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre.</li></ul>





Problème	Action
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. Si la vidange ne s'effectue pas,appelez le service de dépannage.</li><li>Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.</li><li>Fermez le hublot et appuyez ou tapez légèrement sur le bouton <b>Départ/Pause</b>. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.</li><li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché.</li><li>Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué.</li><li>Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.</li></ul> <p>L'essorage ne fonctionne pas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le linge est réparti régulièrement.</li><li>Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable.</li><li>Rééquilibrer la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « <b>Ub</b> » apparaisse à l'écran.</li></ul>
Le hublot ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez ou tapez légèrement sur le bouton <b>Départ/Pause</b> pour arrêter le lave-linge.</li><li>Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.</li><li>Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.</li><li>Vérifiez que toute l'eau a été vidangée.</li><li>Le hublot ne s'ouvre pas si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot normalement.</li><li>Vérifiez que le voyant de verrouillage du tambour est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint après la vidange du lave-linge.</li></ul>
Quantité de mousse trop importante.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés.</li><li>Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.</li><li>Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale.</li><li>Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.</li></ul>
Impossible mettre de la lessive supplémentaire.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la quantité de lessive et d'assouplissant restante ne dépasse pas la limite.</li></ul>



# Dépannage

Problème	Action
Le lave-linge s'arrête.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne.</li> <li>• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.</li> <li>• Fermez le hublot et appuyez sur le bouton <b>Départ/Pause</b> pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.</li> <li>• Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.</li> <li>• Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques minutes.</li> <li>• Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement.</li> <li>• Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.</li> </ul>
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrez entièrement les deux robinets.</li> <li>• Vérifiez le choix de la température.</li> <li>• Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau.</li> <li>• Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé sur une température de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau.</li> <li>• Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué.</li> <li>• Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal.</li> <li>• Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.</li> </ul>
Le linge n'est pas essoré correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitesse de l'essorage Élevé ou Très élevé.</li> <li>• Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse.</li> <li>• La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées.</li> <li>• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou bouché.</li> </ul>



Problème	Action
De l'eau fuit du lave-linge.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés.</li><li>Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange.</li><li>Évitez toute surcharge.</li><li>Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.</li></ul>
Présence d'odeurs.	<ul style="list-style-type: none"><li>De la mousse trop importante s'accumule dans les renfoncements et peut entraîner de mauvaises odeurs.</li><li>Exécutez des programmes de lavage pour stériliser de manière périodique.</li><li>Nettoyez le joint du hublot (diaphragme).</li><li>Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un programme est terminé.</li></ul>
Pas de bulles visibles (modèles Bubbleshot uniquement).	<ul style="list-style-type: none"><li>Une surcharge peut masquer les bulles.</li><li>Plusieurs vêtements contaminés peuvent empêcher la génération des bulles.</li></ul>
Est-ce que je peux ouvrir le hublot Add Door à n'importe quel moment ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Le hublot Add Door peut être ouvert uniquement lorsque le voyant  apparaît. Toutefois, il ne s'ouvre pas dans les cas suivants :<ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque le processus d'ébullition ou de séchage est en cours et que la température interne devient élevée.</li><li>Si vous activez la fonction Sécurité enfant pour des raisons de sécurité.</li><li>Lorsque le cycle de nettoyage ou de séchage du tambour est en cours et n'implique pas de linge supplémentaire.</li></ul></li></ul>

Si un problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.



# Dépannage

## Codes d'information

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

Code	Action
4C	<p>L'eau n'arrive pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.</li> <li>Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés.</li> <li>Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés.</li> <li>Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.</li> <li>Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés.</li> <li>Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.</li> <li>Lorsque le message « 4C » apparaît, la machine vidange l'eau pendant 3 minutes. Pendant ce temps, le bouton Marche/Arrêt sera désactivé.</li> </ul>
4C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé avec certains programmes.</li> </ul>
5C	<p>L'eau n'est pas vidangée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement.</li> <li>Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange.</li> <li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li> </ul>
dC	<p>Faire fonctionner le lave-linge lorsque le hublot est ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li> <li>Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.</li> </ul>
0C	<p>De l'eau a débordé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrez le lave-linge après l'essorage.</li> <li>Si le code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.</li> </ul>
LC, LC1	<p>Vérifiez le tuyau de vidange.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché.</li> <li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li> </ul>



Code	Action
3C	Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement. <ul style="list-style-type: none"><li>Essayez de relancer le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li></ul>
UC	Le contrôle électronique doit être vérifié. <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez l'alimentation électrique.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li></ul>
	Basse tension détectée. <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li></ul>
HC	Contrôle du chauffage à haute température. <ul style="list-style-type: none"><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li></ul>
1C	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. <ul style="list-style-type: none"><li>Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li></ul>
AC	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et secondaire. <ul style="list-style-type: none"><li>Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.</li></ul>
DDC, ddC	Ce message apparaît lorsque vous ouvrez le hublot Add Door sans avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause. Si c'est le cas, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur le hublot Add Door pour le fermer correctement. Ensuite, appuyez sur Départ/Pause et réessayez.</li><li>Pour ajouter du linge, ouvrez le hublot Add Door et insérez le linge. Fermez le hublot Add Door correctement. Ensuite, appuyez sur le bouton Départ/Pause pour reprendre le fonctionnement.</li></ul>
8C	Le capteur MEMS ne fonctionne pas correctement. <ul style="list-style-type: none"><li>Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.</li></ul>
AC6	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur. <ul style="list-style-type: none"><li>En fonction de l'état, le lave-linge peut revenir automatiquement en fonctionnement normal.</li><li>Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.</li></ul>
DC1	Le verrouillage/déverrouillage du hublot principal ne fonctionne pas correctement. <ul style="list-style-type: none"><li>Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.</li></ul>



# Dépannage

---

Code	Action
DC3	<p>Le verrouillage/déverrouillage du hublot Add Door ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Éteignez le lave-linge et redémarrez le cycle.</li><li>• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.</li></ul>
0	<p>La machine ne s'éteint pas automatiquement après le dernier cycle d'essorage et le message « 0 » reste affiché.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La machine fonctionne normalement sans lancer le cycle <b>NETTOYAGE TAMBOUR</b>. Toutefois, nous vous recommandons de lancer le cycle pour des questions d'hygiène.</li></ul>

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.



# Caractéristiques techniques

## Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent quatre symboles dans cet ordre : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et nettoyage à sec, le cas échéant). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Pas de repassage
	Tissu délicat		Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants habituels
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage à sec
	Température de lavage maximale : 60 °C		Nettoyage au perchlorure, combustible léger, alcool pur ou R113 uniquement
	Température de lavage maximale : 40 °C		Nettoyage au carburant d'aviation, alcool pur ou R113 uniquement
	Température de lavage maximale : 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Séchage en machine interdit
	Repassage à 100 °C maximum		

# Caractéristiques techniques

## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépasser pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

## Fiche de caractéristiques techniques

Chaque astérisque « \* » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Type		Lave-linge à chargement frontal	
Nom du modèle		WW9*K6****	WW8*K6****
Dimensions			l 600 x P 550 x H 850 (mm)
Pression de l'eau			50-800 kPa
Poids NET			63,0 kg
Capacité de lavage et d'essorage		9,0 kg	8,0 kg
Consommation	Lavage et chauffage	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
Vitesses d'essorage			1400 tr/min

### REMARQUE

La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.



## Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Chaque astérisque « \* » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung					
Nom du modèle		WW9*K6****	WW8*K6****		
Capacité	kg	9,0	8,0		
Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace)	A+++				
La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	kWh/an	130	116		
Consommation électrique					
Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine	kWh	0,65	0,54		
Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge	kWh	0,51	0,48		
Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge	kWh	0,51	0,48		
La consommation d'énergie pondérée du mode Éteint.	W	0,48			
La consommation d'énergie pondérée du mode Veille.	W	5,00			
La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	l/an	9400	8100		
Classe d'efficacité d'essorage					
La classe d'efficacité de séchage et d'essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace).		A			
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1400			
Taux d'humidité résiduelle	%	44			
Les programmes COTON 60 °C et COTON 40 °C sont les programmes « standard cotton 60 °C program » (programme standard pour coton à 60 °C) et « standard cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 °C). Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l'installation (reportez-vous à la section « Exécuter la fonction Calibrage (recommandé) » à la page 27).					
Durée d'un programme standard					
Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine	min	293	284		
Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge	min	283	254		
Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge	min	283	254		
La durée du mode Veille (T1)	min	2			
Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60 °C en charge pleine ;					
Lavage	dB (A) re 1 pW	53			
Essorage	dB (A) re 1 pW	74			
Autonome					



# Caractéristiques techniques

## Informations relatives aux cycles de lavage principaux

Modèle	Programmes	Température (°C)	Capacité (kg)	Durée (min)	Teneur en humidité résiduelle (%)		Consommation d'eau (L/cycle)	Consommation énergétique (kWh/Cycle)
					1400 tr/min	1200 tr/min		
WW9*K6*****	COTON	20	4,5	142	56	59	65	0,36
	Coton 60	40	4,5	283	44	53	39	0,51
		60	4,5	283	44	53	39	0,51
			9,0	293	44	53	47	0,65
	SYNTHÉTIQUES	40	4,0	159	35	35	68	0,65
WW8*K6*****	COTON	20	4,0	142	56	59	60	0,33
	Coton 60	40	4,0	254	44	53	33	0,48
		60	4,0	254	44	53	33	0,48
			8,0	283	44	53	41	0,54
	SYNTHÉTIQUES	40	4,0	159	35	35	68	0,65

Les valeurs sur le tableau ont été mesurées selon les conditions spécifiées pour la norme IEC60456/EN60456. Les valeurs réelles dépendront de la façon dont l'appareil est utilisé.

# Mémo

---

# Mémo

# Mémo

---

**SAMSUNG**

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>

CE



DC68-03649J-13