



# Réfrigérateur

## Guide d'utilisation

RH58\*/RH5F\*/RH62\*

Appareil non encastrable



SAMSUNG

# Sommaire

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>3</b>
Consignes de sécurité importantes et symboles :	4
Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil	4
Avertissements importants concernant l'installation	5
Installation en toute sécurité	7
Avertissements importants concernant l'utilisation	8
Utilisation en toute sécurité	11
Nettoyage en toute sécurité	13
Avertissements importants concernant la mise au rebut	14
Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée	15
Conseils en matière d'économie d'énergie	16
Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :	16
Instructions concernant la réglementation DEEE	17
<b>Installation</b>	<b>18</b>
Présentation rapide du réfrigérateur	18
Installation étape par étape	21
Retrait des portes pour passer l'entrée	30
<b>Opérations</b>	<b>36</b>
Panneau de commande	36
Samsung Smart Home (modèles applicables uniquement)	40
Réglages de température	44
Fonctions spéciales	45
<b>Entretien</b>	<b>53</b>
Utilisation et entretien	53
Nettoyage	57
Remplacement	58
<b>Dépannage</b>	<b>60</b>
Généralités	60
Samsung Smart Home	63

# Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctionnalités.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.  
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire.  
Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question, contactez le centre d'assistance le plus proche ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 m<sup>3</sup> pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil.  
La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

# Consignes de sécurité

## Consignes de sécurité importantes et symboles :

Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité fournies dans le présent manuel. Le présent manuel utilise les symboles de sécurité suivants.

### AVERTISSEMENT

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles, et des dommages matériels.

### ATTENTION

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves et/ou des dommages matériels.

### REMARQUE

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à utiliser au mieux son réfrigérateur.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

## Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

### AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
  - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
  - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- Lors du transport et de l'installation du réfrigérateur, ne touchez pas les flexibles d'eau situés sur sa face arrière.
  - Cela pourrait endommager le réfrigérateur et rendre inutilisable le distributeur d'eau.

## Avertissements importants concernant l'installation

### AVERTISSEMENT

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
  - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils dans la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
  - Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie à la suite d'une surchauffe des fils).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
  - Cela risquerait d'entraîner un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation, et prenez garde de ne pas endommager ce dernier.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant.
  - Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
  - L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériau inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ce réfrigérateur doit être correctement situé et installé conformément aux instructions du présent guide avant d'être utilisé.

# Consignes de sécurité

- Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
  - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par le dos du réfrigérateur.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
  - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.
- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie en raison de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
  - Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
  - À défaut, il existe un risque d'incendie.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.
- Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.
- Les enfants ne doivent pas jouer ni avec les circlips utilisés pour le réglage de la porte ni avec les clips pour le tuyau d'eau.
  - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant avale un circlip ou un clip pour le tuyau d'eau. Tenez les circlips et les clips pour le tuyau d'eau hors de portée des enfants.
- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.
  - Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit branché à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des chocs électriques graves.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
  - Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou ses fournisseurs de service.
- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

## Installation en toute sécurité

### ATTENTION

- Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez celui-ci sur une surface plane.
  - Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, l'efficacité et la durabilité du refroidissement peuvent en être affectées.
  - N'obstruez pas l'espace de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures avant de charger les aliments à l'intérieur après son installation et sa mise sous tension.
- Nous vous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer votre réfrigérateur.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.

# Consignes de sécurité

## Avertissements importants concernant l'utilisation

### AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
  - Cela pourrait causer un choc électrique.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
  - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (baguettes métalliques, etc.) sous le réfrigérateur ou à l'arrière de celui-ci.
  - Risque de choc électrique ou des blessures corporelles.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
  - Risque de gelures.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
  - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur.
  - Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires.
  - Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
  - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil ou aux bacs des portes. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
  - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.

- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
  - À défaut, il existe un risque d'incendie.
- Ne laissez pas les enfants monter sur un bac.
  - Le bac risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher du tiroir.
  - Risque d'étouffement ou de blessures.
- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur.
  - Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
  - Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.
  - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- N'utilisez pas ni n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons d'eau potable uniquement (eau minérale ou eau purifiée).
  - Ne remplissez pas le réservoir de thé, de jus de fruits ou de boissons énergisantes car cela risquerait d'endommager le réfrigérateur.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
  - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée.
  - Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.
- Ne placez pas les clayettes du réfrigérateur à l'envers. La butée des clayettes ne fonctionnerait pas.
  - Cela pourrait provoquer des blessures dues à la chute de la clayette en verre.

# Consignes de sécurité

- Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
  - Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.
  - N'utilisez pas de ventilateur.
  - Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.
  - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier le réfrigérateur vous-même.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
- Si le réfrigérateur doit être réparé ou réinstallé, contactez le centre de service le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Veuillez prendre contact avec le centre de service le plus proche lorsque l'ampoule DEL intérieure ou extérieure est grillée.
- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique.
- Contactez votre centre de service Samsung si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule (qui n'est pas une DEL).
- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches des lampes et les ampoules.
  - Contactez un centre de service Samsung.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.

## Utilisation en toute sécurité

### ATTENTION

- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé. Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - Si le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- Raccordez l'alimentation en eau du réfrigérateur uniquement à une source d'eau potable. Pour permettre le bon fonctionnement de la machine à glaçons, la pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 125 psi (138 et 862 kPa). Si vous vous absentez durant une longue période (pour des vacances par exemple) et savez que vous n'utiliserez pas le distributeur d'eau ou de glaçons, fermez le robinet d'adduction d'eau,
  - afin d'éviter tout risque de fuite.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas le réfrigérateur durant une longue période (3 semaines ou plus), videz-le ainsi que le bac à glaçons et débranchez-le. Fermez le robinet d'adduction d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissure.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
  - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigération.
  - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
  - Ne placez pas de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses dans le congélateur. Elles pourraient congeler et se briser. Des contenants de boissons brisés peuvent vous blesser.
  - Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
  - Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines. Cependant, si vous vous absentez pendant plus de trois semaines, retirez les aliments et la glace se trouvant dans le bac à glaçons et débranchez le réfrigérateur. Fermez le robinet d'adduction d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissure.
- Ne placez pas de verre ou de bouteilles ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
  - Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner une blessure.
- Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - Si le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Garantie de réparation et modification.
  - Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.

# Consignes de sécurité

- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur.
  - Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
  - Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement d'odeurs et de moisissure.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.
- Si vous prévoyez de vous absenter longtemps ou de laisser le réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée (3 semaines ou plus), videz-le ainsi que le bac à glaçons et débranchez-le. Fermez le robinet d'adduction d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissure.
- Si le réfrigérateur est mouillé par l'eau, débranchez la prise et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
- Ne frappez pas une surface en verre ou n'y appliquez pas une force excessive.
  - Du verre brisé pourrait entraîner des dommages corporels et/ou matériels.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons d'eau potable uniquement (eau du robinet, eau minérale ou eau purifiée).
  - Ne remplissez pas le réservoir avec du thé ou une boisson énergisante. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.
- Soyez vigilant afin de ne pas vous pincer les doigts.
- En cas d'inondation, si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, contactez le centre de service le plus proche.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la porte de votre réfrigérateur. L'huile risque de se solidifier, de prendre un goût infect et de devenir difficile à utiliser. De plus, le récipient ouvert peut fuir et l'huile qui a coulé risque de faire fissurer le bac de la porte. Après avoir ouvert un récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un endroit frais et à l'abri du soleil, comme un placard ou un cellier.
  - Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, huile de pépins de raisin, etc.

## Nettoyage en toute sécurité

### ⚠ ATTENTION

- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
  - Risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
  - Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et contactez le centre de service le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la prise.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'eau de Javel ou de chlорure pour le nettoyage.
  - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.
  - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux avec un nettoyant doux et de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou agressifs (produit à vitres, produits de décapage, liquides inflammables, acide chlorhydrique, cires nettoyantes, produits de nettoyage concentrés, agents de blanchissage ou produits de nettoyage contenant du pétrole) sur les surfaces extérieures (portes et meuble), les pièces en plastique, les revêtements intérieurs et de la porte et sur les joints.
  - Ces produits risquent de rayer ou d'endommager le matériau.
- Ne nettoyez pas les clayettes en verre ou les caches avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les clayettes en verre et les caches risquent de se casser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou à des chocs (coups ou chutes).

# Consignes de sécurité

## Avertissements importants concernant la mise au rebut

### ⚠ AVERTISSEMENT


- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Un enfant risquerait de se retrouver emprisonné à l'intérieur, de se blesser ou de s'asphyxier.
  - Les enfants risqueraient de se retrouver emprisonnés à l'intérieur, de se blesser et de s'asphyxier.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur la façon écologique de mettre ce produit au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales.
- Conservez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
  - Un enfant pourrait suffoquer s'il met sa tête dans un sac.

## Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée

- En cas de coupure de courant, contactez le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
  - La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
  - Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez et jetez tous les aliments surgelés.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière uniforme (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) s'il est placé pendant une longue période en dessous des températures ambiantes pour lesquelles il a été conçu.
- En cas d'aliments particuliers, les conserver réfrigérés peut avoir un effet négatif en raison de la préservation de ses propriétés.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement. Le dégivrage se fera automatiquement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage reste conforme aux normes ISO. Si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballlez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.
- La température du ou des parties deux étoiles ou du ou des compartiments qui possèdent le symbole deux étoiles (\*\*) est légèrement plus froide que celle régnant dans l'autre/les autres compartiments du congélateur.  
La ou les parties ou le ou les compartiments deux étoiles sont basé(e)s sur les instructions et/ou l'état lors de la livraison.



## Instructions concernant la réglementation DEEE

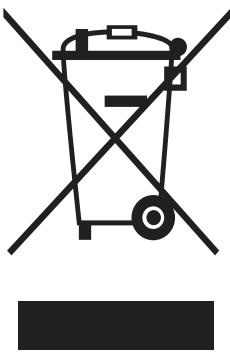

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

(Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

# Installation

Avant toute utilisation, respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer une installation adéquate du réfrigérateur et éviter les accidents.


## ⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez ce réfrigérateur que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Toute opération de maintenance doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil conformément aux réglementations locales.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le cordon d'alimentation avant tout entretien ou remplacement.


## Présentation rapide du réfrigérateur

L'apparence réelle de votre réfrigérateur peut varier en fonction du modèle et du pays.

### RH58\* / RH5F\*

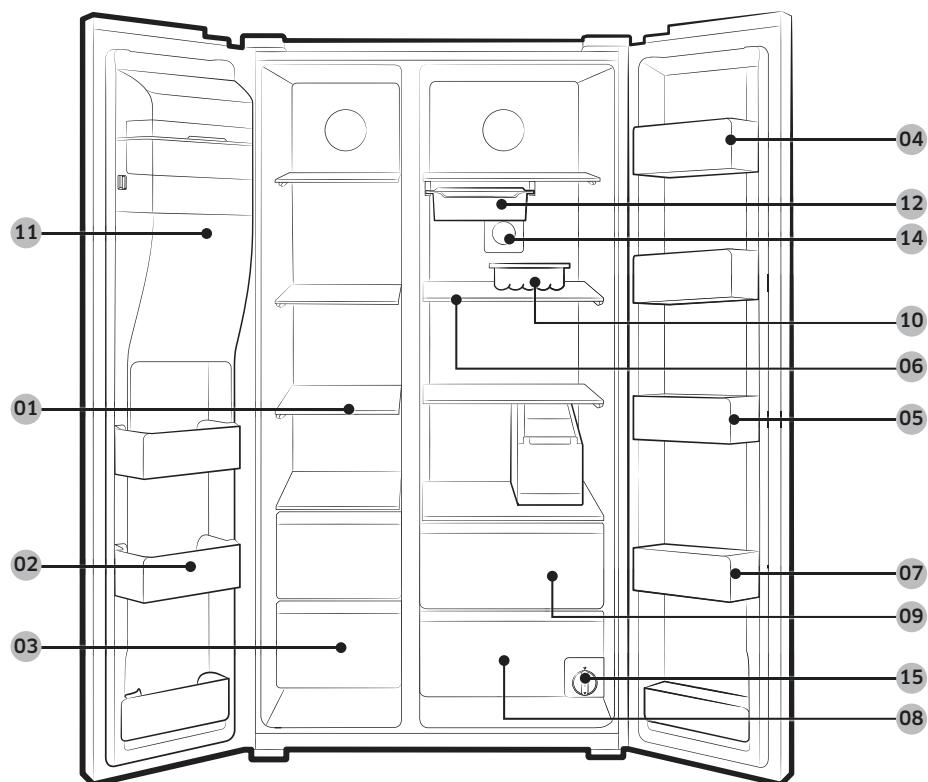

RH62\*

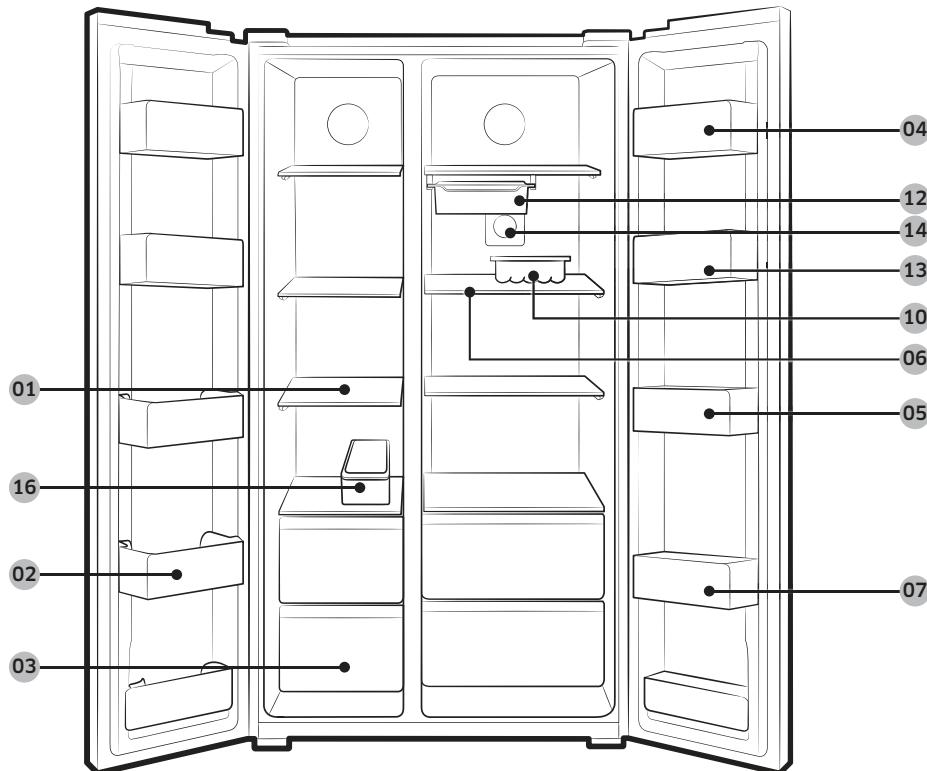

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>01</b> Étagères du congélateur            | <b>02</b> Barre de retenue multi-usage du congélateur | <b>03</b> Bac à aliments secs et viande |
| <b>04</b> Compartiment à fromages            | <b>05</b> Compartiment à sauces                       | <b>06</b> Étagères du réfrigérateur     |
| <b>07</b> Compartiment à boissons            | <b>08</b> Bac à légumes                               | <b>09</b> Bac multi-usage de la porte   |
| <b>10</b> Bac à œufs *                       | <b>11</b> Bac de la machine à glaçons **              | <b>12</b> Bac amovible *                |
| <b>13</b> Compartiment à stockage vertical * | <b>14</b> Filtre antibactérien *                      | <b>15</b> Filtre à eau **               |
| <b>16</b> Bac à glaçons *                    |   |   |

\* Modèles applicables uniquement

\*\* Modèles avec distributeur uniquement

#### REMARQUE

La conception du bac à œufs peut varier selon le modèle.

# Installation

## ATTENTION

- Lorsque le bac amovible est rempli d'eau, ne le placez pas dans le congélateur. L'eau congèle pouvant briser le bac.
- Lorsque le châssis intérieur est ouvert, n'ouvrez pas la porte vitrine. La porte vitrine est susceptible d'être poussée en arrière et d'être endommagée.

## Installation étape par étape

### ÉTAPE 1 Sélectionner un site

Exigences relatives au site :

- installation sur une surface stable et plane sans moquette et sans revêtement de sol pouvant obstruer la ventilation ;
- emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- espace adéquat pour ouvrir et fermer la porte ;
- emplacement éloigné d'une source de chaleur ;
- de l'espace suffisant pour effectuer des travaux de maintenance et d'entretien ;
- plage de température : entre 5 °C et 43 °C.

#### Plage de température efficace

Le réfrigérateur a été conçu pour un fonctionnement normal dans la plage de température spécifiée par les caractéristiques de sa classe énergétique.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Climat tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Climat subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43	+18 à +43


#### REMARQUE

La performance de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler la température comme approprié.

# Installation


## Espace

Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux images et au tableau ci-dessous.

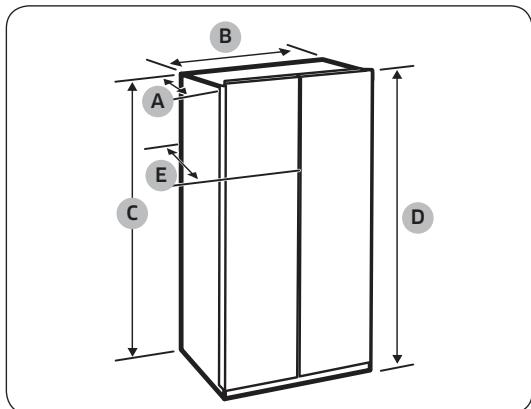

Profondeur « A »	718
Largeur « B »	908
Hauteur « C »	1796
Hauteur totale « D »	1825
Profondeur « E »	721

(Unité : mm)

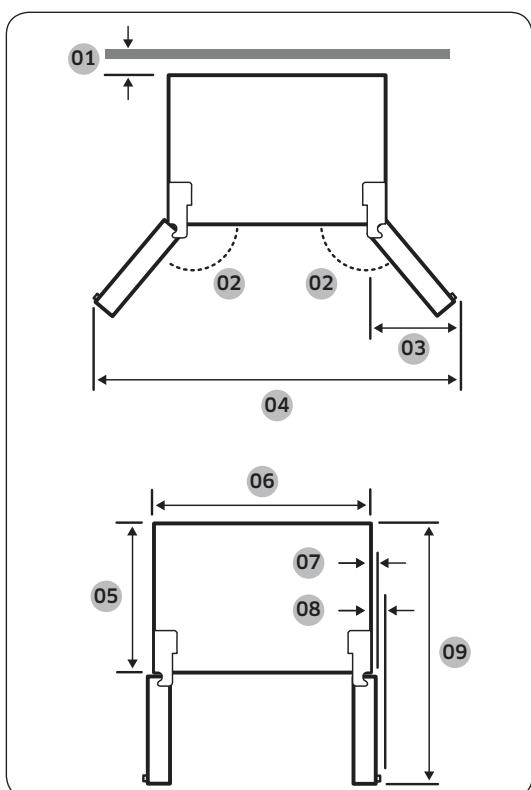

- 01 50 mm
- 02 165°
- 03 468 mm
- 04 1725 mm
- 05 610 mm
- 06 908 mm
- 07 34 mm
- 08 31 mm
- 09 1170 mm

## REMARQUE


Les mesures fournies dans le tableau ci-dessus peuvent varier en fonction de la méthode de mesure.

## ÉTAPE 2 Connexion Wi-Fi


Vous pouvez contrôler le réfrigérateur à distance grâce à la clé électronique Smart Home Dongle qui est vendue séparément. Pour acheter la clé électronique Smart Home Dongle, rendez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com) et suivez les informations produit relatives à la clé électronique.

### ! ATTENTION


- Il existe 2 types de clé électronique Samsung Smart Home Dongle : la première est dédiée à la série Samsung Smart TV et la seconde, aux appareils ménagers Samsung.
- Vous devez acheter la clé électronique Samsung Smart Home Dongle dédiée aux appareils domestiques. Toute autre clé électronique peut provoquer une défaillance du système.

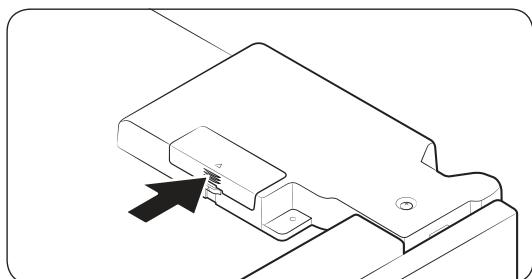

- Appuyez pour déverrouiller la zone fléchée du cache de la clé électronique.

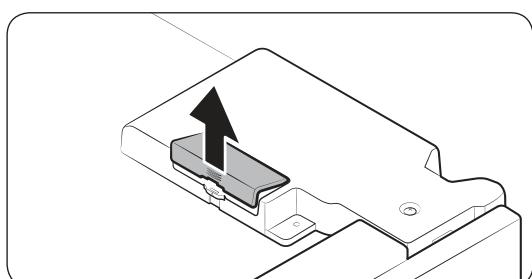


- Ouvrez le cache de la clé électronique.

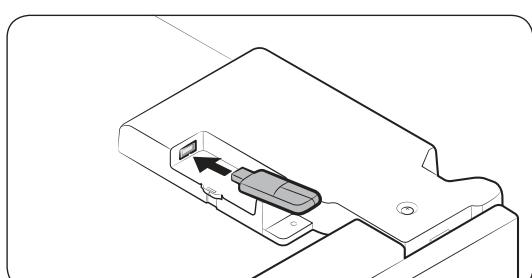


- Insérez la clé électronique Smart Home Dongle dans le port de clé électronique dans le bon sens.

# Installation

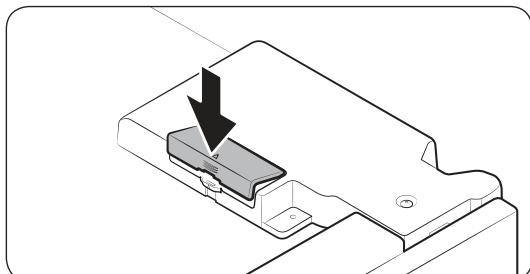


4. Insérez d'abord la partie supérieure du cache de la clé électronique, puis fermez pour verrouiller, comme indiqué.

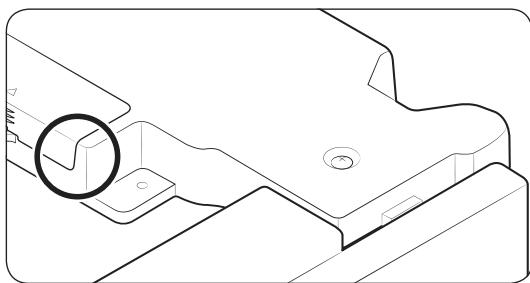

## REMARQUE

La zone marquée est le cache de la clé électronique en option et non une fissure ou un défaut.

## ÉTAPE 3 Sol

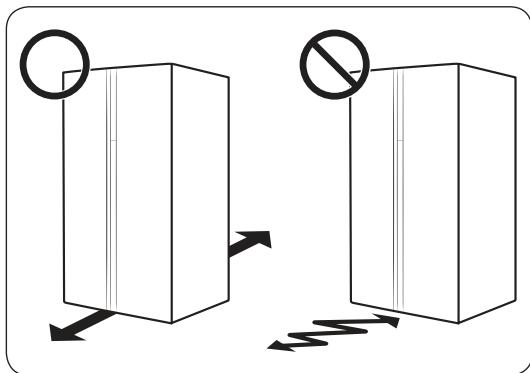

- La surface d'installation doit supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
- Pour protéger le sol, placez un grand morceau de carton sur chaque pied du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa position finale, ne le déplacez plus sauf si cela est nécessaire pour protéger le sol. Si nécessaire, utilisez du carton épais ou un morceau de vieille moquette le long du chemin de transport.

## REMARQUE


Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur à cause de sa taille, reportez-vous à la section Retrait des portes pour passer l'entrée, dans le chapitre Installation.

## ÉTAPE 4 Réglage des pieds de mise à niveau

### ⚠ ATTENTION


- Le réfrigérateur doit être mis de niveau sur un sol plat et solide. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'endommagement du réfrigérateur ou des blessures corporelles.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, ce dernier doit être vide. Assurez-vous qu'il ne reste aucun aliment à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour des raisons de sécurité, le côté avant doit être légèrement plus élevé que le côté arrière.

Le réfrigérateur peut être mis de niveau à l'aide des pieds avant qui disposent d'une vis spéciale (vis de mise à niveau) permettant de mettre le réfrigérateur de niveau. Utilisez un tournevis à tête plate pour mettre le réfrigérateur de niveau.

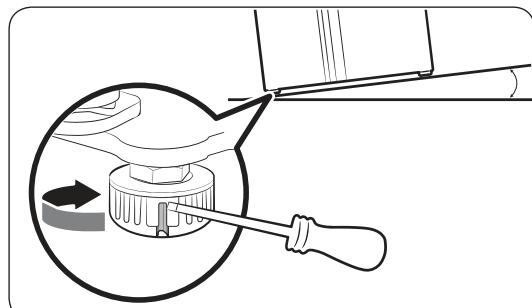

#### Pour ajuster la hauteur du côté congélateur :

Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant côté congélateur. Faites-la tourner dans le sens horaire pour le remonter ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

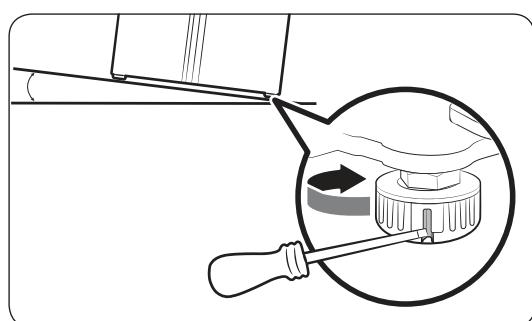

#### Pour ajuster la hauteur du côté réfrigérateur :




Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant côté réfrigérateur. Faites-la tourner dans le sens horaire pour le remonter ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

# Installation

## ÉTAPE 5 Réglage de la hauteur de la porte ainsi que de l'écart des portes

### Réglage de la hauteur d'une porte


Vous pouvez régler la hauteur d'une porte à l'aide de l'écrou de blocage et l'écrou de réglage de la hauteur situés en bas de la façade de chaque porte.

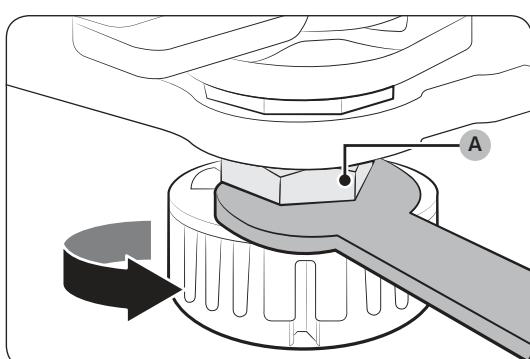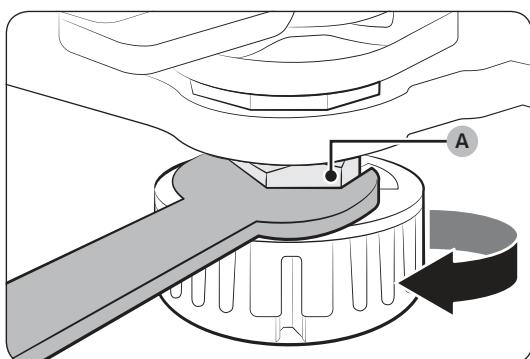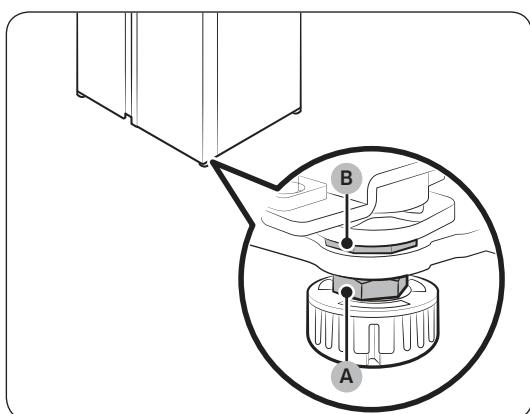


- Ouvrez la porte pour la régler et repérez les deux écrous (A) et (B) en bas de la façade de la porte.

- À l'aide de la clé fournie, faites tourner l'écrou de blocage (A) dans le sens horaire pour le desserrer. Puis, ouvrez la porte et effectuez les réglages à l'intérieur.
  - Pour remonter la porte, faites tourner l'écrou de réglage de la hauteur (B) dans le sens antihoraire.
  - Pour abaisser la porte, faites tourner l'écrou de réglage de la hauteur (B) dans le sens horaire.
- Une fois l'opération terminée, serrez l'écrou de blocage (A) en le faisant tourner dans le sens antihoraire.


## Réglage de l'écart entre la porte et le corps du réfrigérateur

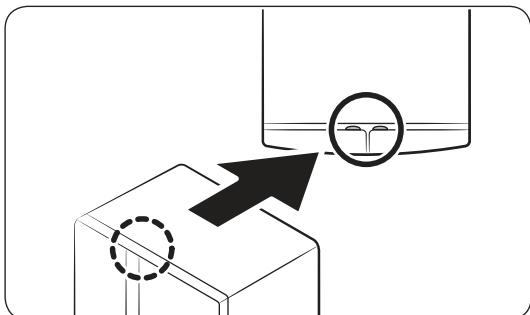

L'écart peut être réglé manuellement à l'aide du **boulon d'écart** sur le côté supérieur arrière de chaque porte.

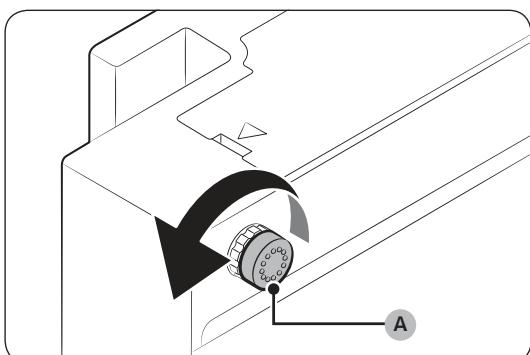

1. Pour régler l'écart, procédez comme suit :
  - Pour agrandir l'écart, faites tourner le **boulon d'écart** (A) dans le sens horaire.
  - Pour réduire l'écart, faites tourner le **boulon d'écart** (A) dans le sens antihoraire.

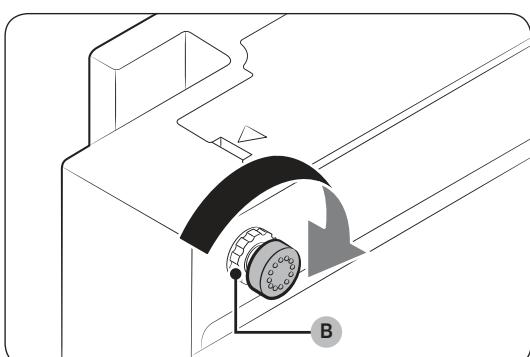

2. Lorsque l'écart a été réglé, serrez le **boulon de blocage** (B) en le tournant dans le sens horaire.

# Installation

## ÉTAPE 6 Raccordement à une source d'eau


### **⚠ ATTENTION**

- Le tuyau d'eau doit être raccordé par un technicien qualifié.
- La garantie de votre réfrigérateur ne couvre pas l'installation du tuyau d'eau. L'installation du tuyau d'eau sera effectuée à vos frais, sauf si les coûts d'installation sont compris dans le prix du revendeur.
- Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable pour l'installation du tuyau d'eau. Si des fuites d'eau surviennent, prenez contact avec l'installateur du tuyau d'eau.

Pour raccorder le tuyau d'eau froide au flexible de filtrage de l'eau :

### **⚠ ATTENTION**


- Assurez-vous que le flexible de filtrage de l'eau est raccordé au tuyau d'une source d'eau froide potable. S'il est relié au tuyau d'eau chaude, le purificateur ne fonctionnera pas correctement.

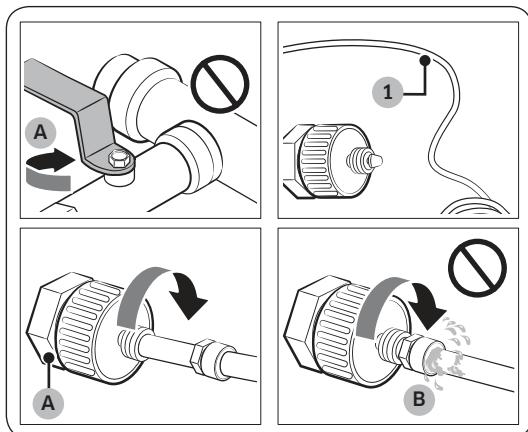

- A. Fermeture de la conduite d'eau principale  
B. Pas d'écart

1. Coupez l'alimentation en eau en fermant la vanne d'eau principale.
2. Repérez le tuyau d'eau (1) froide potable.
3. Suivez les instructions de la section Installation du tuyau d'eau pour raccorder le tuyau d'eau.
4. Une fois le raccordement terminé, ouvrez la vanne d'eau principale et versez environ 3 litres d'eau. Cette opération permet d'éliminer les impuretés présentes à l'intérieur du tuyau.

Pour raccorder le flexible de filtrage de l'eau au tuyau d'eau :

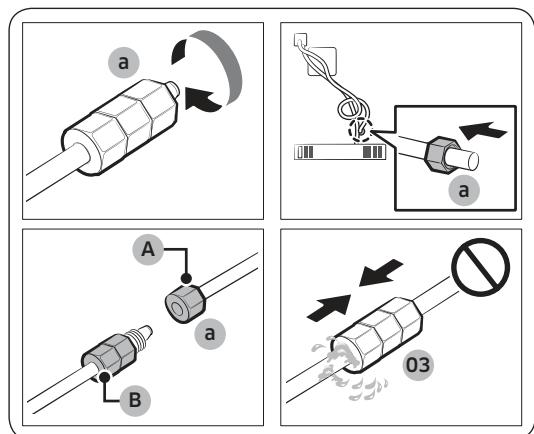

- A. Tuyau d'eau de l'appareil
- B. Tuyau d'eau du kit

Pour réparer le tuyau d'eau :

#### **ATTENTION**

Le tuyau d'eau doit être réparé par un technicien qualifié. Si vous observez une fuite d'eau, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou avec l'installateur du tuyau d'eau.

### **ÉTAPE 7 Réglages initiaux**

En suivant les étapes suivantes, le réfrigérateur doit fonctionner entièrement.

1. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise murale pour allumer le réfrigérateur.
2. Ouvrez la porte et vérifiez si l'éclairage à l'intérieur s'allume.
3. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez une heure. Le congélateur est légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement.
4. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur atteigne la température réglée. Le réfrigérateur est désormais prêt l'emploi.

### **ÉTAPE 8 Vérification finale**

Lorsque l'installation est terminée, vérifiez les points suivants :

- Le réfrigérateur est branché sur une prise électrique et correctement mis à la terre.
- Le réfrigérateur est installé sur une surface plane et à une distance suffisante du mur ou de l'armoire.
- Le réfrigérateur est mis à niveau et positionné fermement au sol.
- La porte s'ouvre et se ferme sans obstacles et l'éclairage intérieur s'allume automatiquement dès que vous ouvrez la porte.


# Installation

## Retrait des portes pour passer l'entrée


Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur à cause de sa taille, suivez les instructions suivantes.

### Outils requis (non fournis)


Ces outils sont utilisés pour retirer les portes.

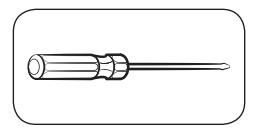


Tournevis cruciforme

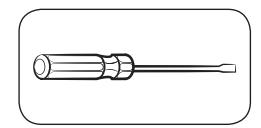

Tournevis à tête plate


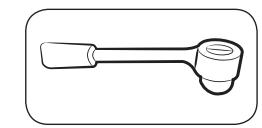


Clé à douille (10 mm)

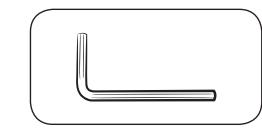

Clé hexagonale (5 mm)

## Débranchement du tuyau d'eau

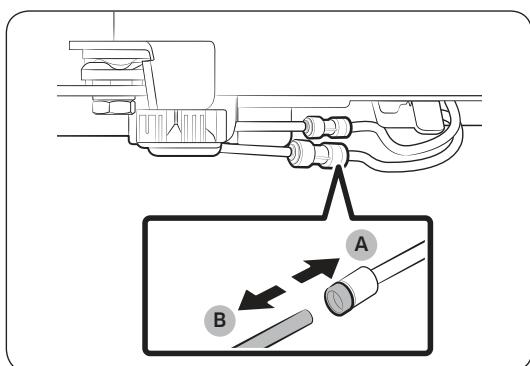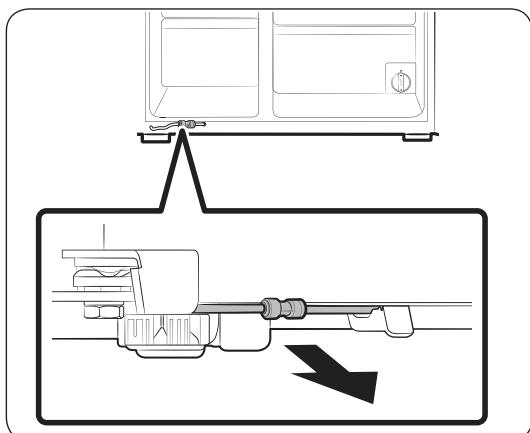

- En partant de la partie basse à l'arrière du réfrigérateur, faites sortir le tuyau d'eau à l'avant.

### REMARQUE

Le tuyau d'eau du réfrigérateur est un tuyau de circulation de l'eau qui se raccorde entre le conduit d'eau au niveau de la source d'eau et les flexibles au niveau du système de filtrage de l'eau de votre réfrigérateur.

- Pour débrancher les flexibles, maintenez le coupleur transparent (A) enfoncé et détachez le tuyau d'eau (B).


### ATTENTION

N'exercez pas une force excessive sur le coupleur. Vous pourriez le casser.


## Retrait des portes

### ATTENTION


La porte peut glisser ou tomber et s'endommager pendant ces étapes. Afin d'éviter tout accident, faites preuve d'une extrême vigilance lorsque vous réalisez ces opérations.

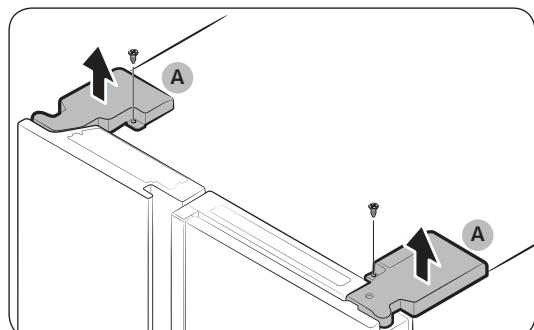

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les **caches des charnières (A)** en haut de chaque porte.
2. Ouvrez les portes pour desserrer les charnières, puis retirez les caches des charnières. Une fois les caches retirés, fermez les portes.

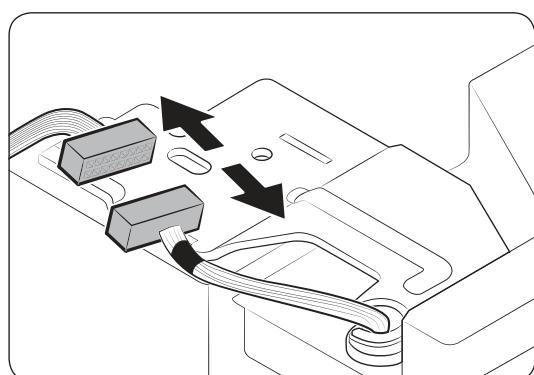


3. Débranchez le faisceau électrique.


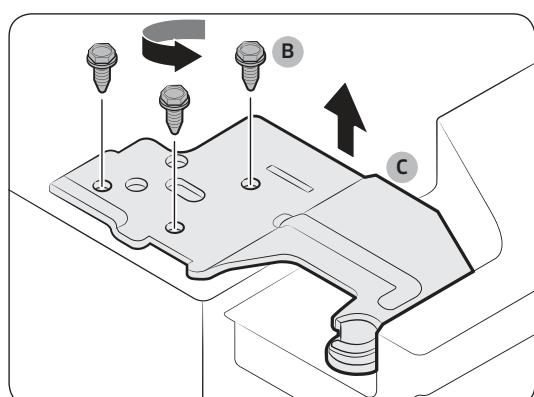


4. Dévissez les **vis des charnières (B)** dans le sens antihoraire, puis retirez la **charnière supérieure (C)**. Faites attention à ce que la porte ne vous tombe pas dessus ; vous risqueriez de vous blesser.

# Installation


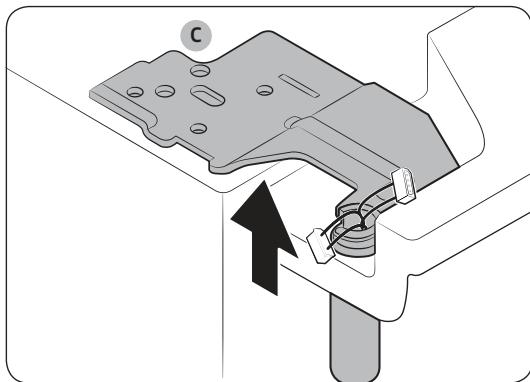


## Retrait de la porte vitrine (modèles applicables uniquement)

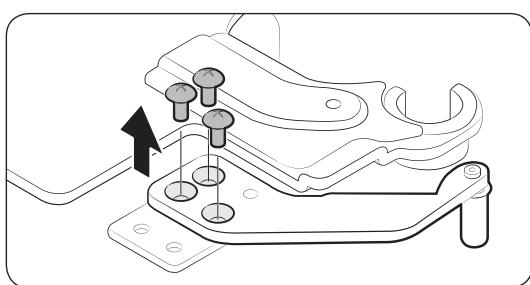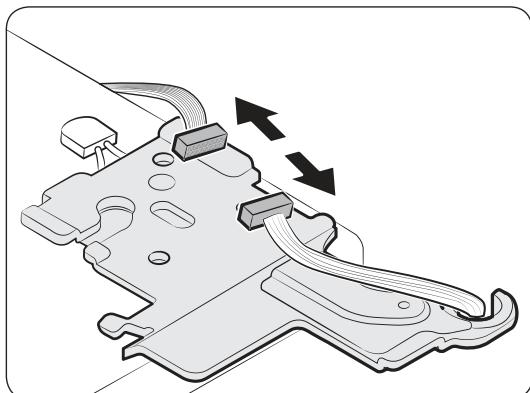


5. Retirez les charnières (C) des deux côtés.
6. Soulevez doucement les portes l'une après l'autre pour les retirer. Faites preuve de prudence car la porte peut tomber ou se renverser.

1. Suivez les étapes 1 et 2 dans la section Retrait des portes.
2. Débranchez le connecteur à boîtier situé sur la partie supérieure de la porte vitrine dans le sens opposé.
3. Dévissez les 3 vis de la charnière supérieure de la porte vitrine.

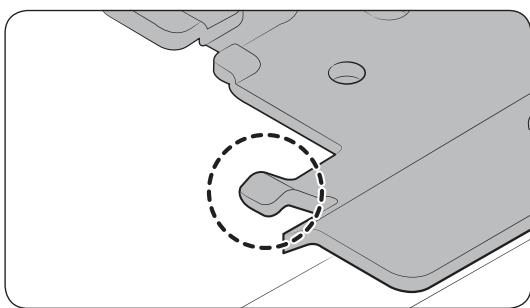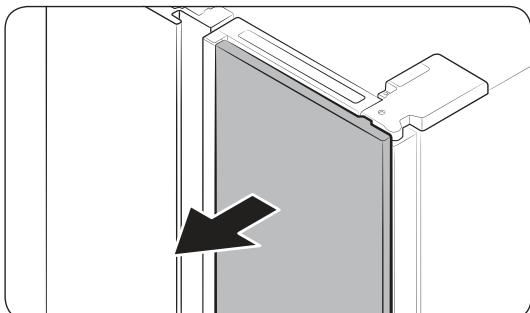

### Rebranchement des tuyaux d'eau

Après avoir fait passer le réfrigérateur par l'entrée, rebranchez les tuyaux d'eau et insérez les clips fournis (x2) pour serrer le coupleur.

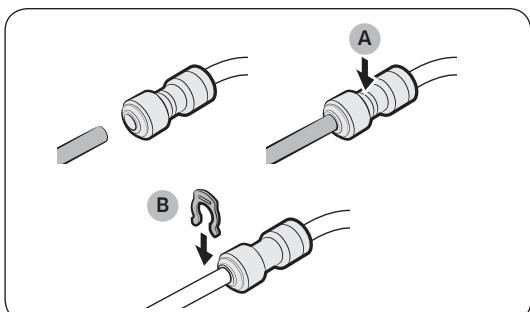

A. Centre du coupleur transparent

B. Bride A (1/4") (6,35 mm)

4. Tenez les deux côtés de la porte vitrine, puis tirez-la doucement vers l'avant.

### ATTENTION

Pour éviter d'endommager ou d'emmêler les câbles, utilisez une pince de câbles sur le côté de la charnière.

### ATTENTION



- Assurez-vous que les tuyaux d'eau sont raccordés avec les couleurs correspondantes.
- Pour éviter toute fuite d'eau, chaque tuyau d'eau doit être inséré complètement au centre du coupleur transparent, puis clippez-le.

# Installation

## Réinstallation des portes

### ATTENTION

- Avant de réinstaller les portes, assurez-vous que tous les connecteurs électriques sont correctement branchés.
- La porte du congélateur doit être réinstallée avant celle du réfrigérateur.

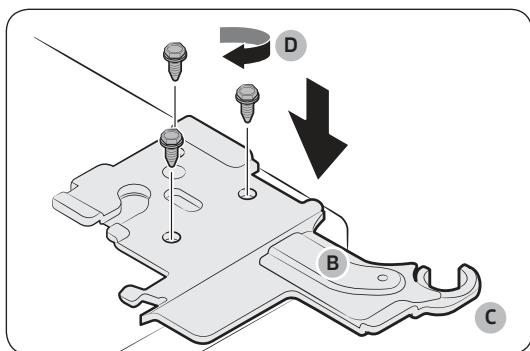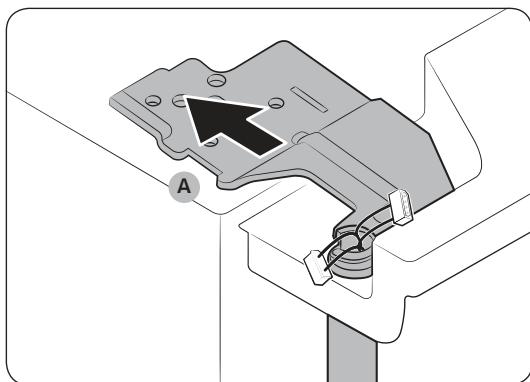


**1.** Attrapez la porte du congélateur et accrochez-la sur la charnière en bas du réfrigérateur.


**2.** Sur la partie supérieure, insérez la charnière (A) dans l'encoche pour la charnière.

**3.** Insérez l'axe de la charnière supérieure (B) dans le trou pour la charnière (C). Assurez-vous que l'axe de la charnière est droit, de sorte que tous les orifices pour les vis soient entièrement apparents. Ensuite, serrez les vis de la charnière (D) dans le sens horaire.

4. Branchez le faisceau électrique.

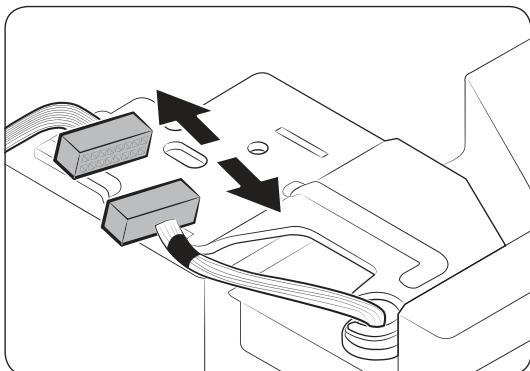


5. Insérez les caches des charnières par l'avant en premier, puis serrez les vis. Utilisez un tournevis cruciforme pour cette opération.

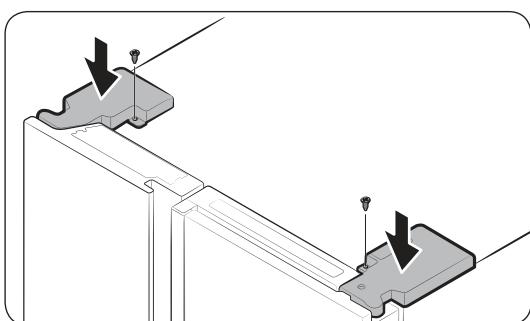

# Opérations

## Opérations

### Panneau de commande

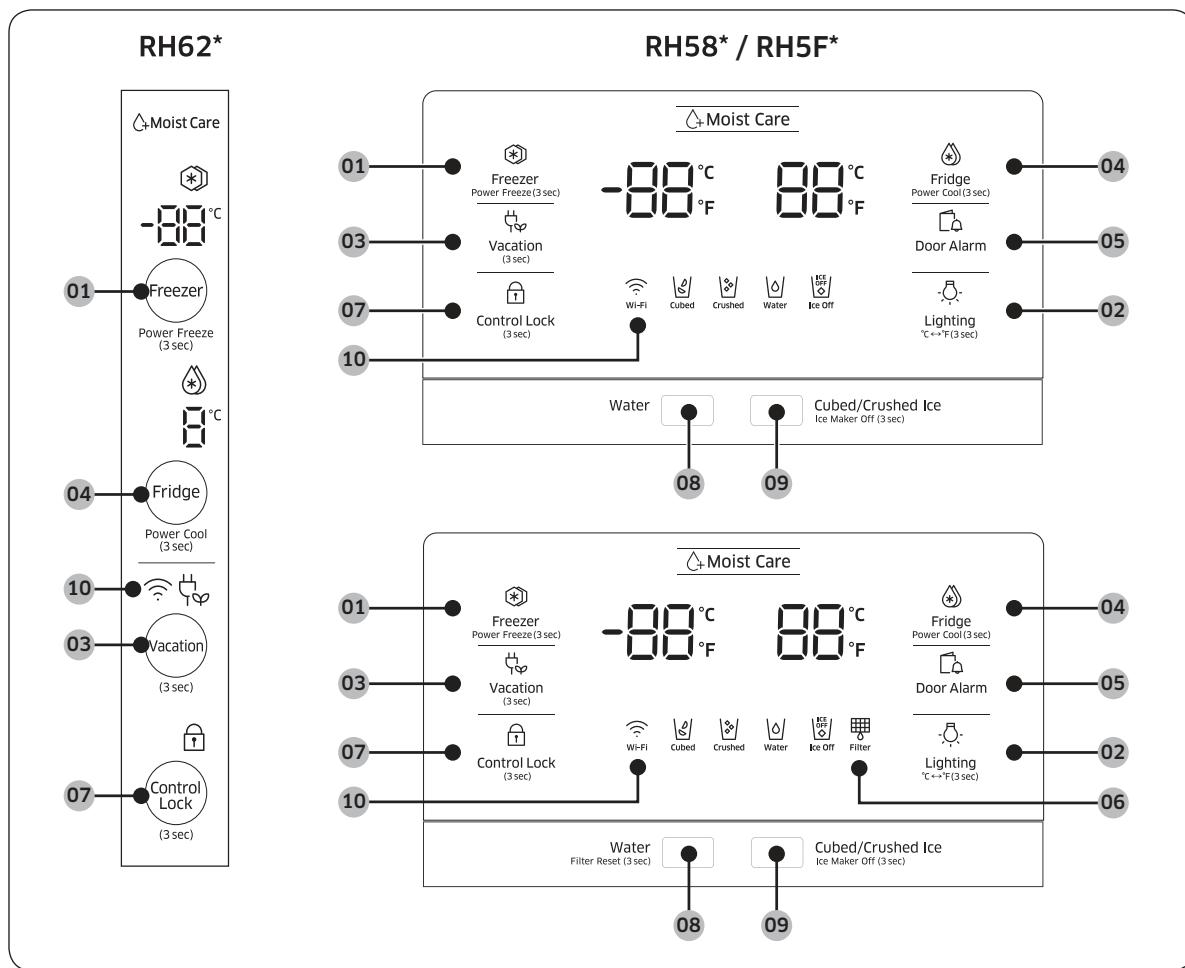

01 Freezer (Congélateur) / Power Freeze (Congélation rapide)

04 Fridge (Réfrigérateur) / Power Cool (Refroidissement rapide)

07 Control Lock (Verrouillage de commande)

10 Connexion au réseau \*

02 Lighting (Éclairage) / °C ↔ °F

05 Door Alarm (Alarme de la porte)

08 Water (Eau) / Filter Reset (Réinitialisation du filtre) \*

03 Vacation (Absence)

06 Filter (Filtre) \*

09 Cubed/Crushed Ice (Glaçons/Glace pilée) / Ice Maker Off (Arrêt machine à glaçons)

\* Modèles applicables uniquement

## 01 Congélateur / Congélation rapide (3 s)

Freezer (Congélateur)	Le bouton Freezer (Congélateur) peut être utilisé pour régler la température du congélateur ou pour activer la fonction Congélation rapide. Les températures disponibles sont comprises entre -15 °C (5 °F) et -23 °C (-8 °F).
Power Freeze (Congélation rapide)	<p>La fonction Congélation rapide accélère le processus de congélation (ventilateur à vitesse maximale). Le congélateur fonctionne à vitesse maximale durant plusieurs heures avant de revenir à la température précédente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour activer la fonction Congélation rapide, maintenez le bouton Freezer (Congélateur) enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin correspondant (⌚) s'allume et le réfrigérateur accélère son processus de congélation.</li> <li>Pour désactiver la fonction, maintenez de nouveau le bouton Freezer (Congélateur) enfoncé pendant 3 secondes. Le congélateur revient au réglage de température précédent.</li> <li>Pour congeler une grande quantité d'aliments, activez la fonction Congélation rapide au moins 24 heures avant de placer les aliments dans le congélateur.</li> </ul> <p><b>REMARQUE</b> L'utilisation de la fonction Congélation rapide augmente la consommation électrique. Assurez-vous de l'éteindre et de remettre la température précédente si vous n'avez pas besoin de cette fonction.</p>

## 02 Éclairage / °C ↔°F (3 s)

Le bouton Lighting (Éclairage) permet de basculer l'échelle de température entre Celsius et Fahrenheit. Pour changer l'échelle de température actuelle, maintenez le bouton Lighting (Éclairage) enfoncé pendant 3 secondes.

## 03 Absence

Vacation (Absence)	<p>Le bouton Vacation (Absence) permet d'activer/de désactiver le mode Absence. Si vous partez en vacances ou en voyage d'affaires ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre réfrigérateur pendant une période prolongée, utilisez la fonction Absence. Appuyez sur le bouton Vacation (Absence) pendant 3 secondes pour arrêter le fonctionnement du réfrigérateur avec le témoin Vacation (Absence) (🕒) allumé.</p> <p><b>REMARQUE</b> Il est fortement conseillé de vider le compartiment du réfrigérateur et de s'assurer que la porte est fermée.</p>
--------------------	--

# Opérations

---

## 04 Réfrigérateur / Refroidissement rapide (3 s)

Le bouton **Fridge (Réfrigérateur)** peut être utilisé pour régler la température du réfrigérateur ou pour activer/désactiver la fonction Refroidissement rapide.

<b>Fridge (Réfrigérateur)</b>	Vous pouvez ajuster manuellement la température de refroidissement pour le réfrigérateur. Maintenez appuyé le bouton <b>Fridge (Réfrigérateur)</b> pour faire défiler la barre des températures, puis sélectionnez la température souhaitée entre 1 °C (34 °F) et 7 °C (44 °F).
<b>Power Cool (Refroidissement rapide)</b>	La fonction Refroidissement rapide accélère le processus de refroidissement (ventilateur à vitesse maximale). Elle vous permet de refroidir rapidement des aliments qui s'abîment vite. Elle peut aussi être utilisée après avoir laissé la porte ouverte pendant quelques temps. Le réfrigérateur continue de fonctionner à vitesse maximale durant plusieurs heures, avant de revenir à la température précédente. Maintenez appuyé le bouton <b>Power Cool (Refroidissement rapide)</b> pendant 3 secondes.

## 05 Alarme de la porte

<b>Door Alarm (Alarme de la porte)</b>	Vous pouvez régler l'alarme pour un rappel. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme retentit avec le témoin d'alarme (🔴) qui clignote. L'alarme est activée par défaut en usine. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton <b>Door Alarm (Alarme de la porte)</b> . Pour l'activer, appuyez de nouveau sur le bouton <b>Door Alarm (Alarme de la porte)</b> .
--	---

## 06 Filtre

Le cycle de vie du filtre sera réinitialisé et le voyant du filtre s'éteint. L'icône clignote en rouge pendant plusieurs secondes lorsque vous ouvrez ou fermez la porte.

## 07 Verrouillage de commande (3 s)

Control Lock (Verrouillage de commande)	Pour activer la fonction Verrouillage de commande, maintenez appuyé le bouton <b>Control Lock (Verrouillage de commande)</b> pendant 3 secondes. Les commandes sur l'écran sont désactivées et le distributeur ne fonctionne pas, même si vous appuyez sur le levier correspondant. Pour désactiver la fonction, maintenez de nouveau ce bouton enfoncé pendant 3 secondes.
Authentification du périphérique	Lorsque vous connectez le réfrigérateur à l'application Samsung Smart Home ou à des périphériques intelligents de Samsung, tels que des téléviseurs intelligents Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application ou du périphérique, puis maintenez le bouton <b>Control Lock (Verrouillage de commande)</b> enfoncé pendant 5 secondes. Le panneau d'affichage de la température indique « <b>on (activée)</b> » pendant 5 secondes avant de poursuivre avec la procédure d'authentification. Notez que la fonction Verrouillage de commande ne sera pas affectée par cette authentification.

## 08 Eau / Réinitialisation du filtre (3 s)

Le bouton Water (Eau) permet de distribuer de l'eau ou de réinitialiser le filtre à eau.

Distribution	Appuyez sur Water (Eau) pour distribuer de l'eau. La distribution de glaçons est désactivée dans ce mode.
Filter Reset (Réinitialisation du filtre)	Après environ 6 mois (approximativement 300 gallons) d'utilisation du filtre à eau d'origine, le voyant du filtre devient rouge pour vous rappeler que le filtre a besoin d'être remplacé. Si cela se produit, remplacez le filtre, puis maintenez appuyé le bouton <b>Filter Reset (Réinitialisation du filtre)</b> pendant 3 secondes. <b>REMARQUE</b> L'eau de certaines régions a une teneur relativement forte en calcaire. Cela peut réduire le cycle de vie du filtre. Dans ces zones, vous devrez remplacer le filtre à eau plus souvent que la fréquence spécifiée ci-dessus.

## 09 Glaçons/Glace pilée / Arrêt machine à glaçons (3 s)

Cubed/Crushed Ice (Glaçons/Glace pilée)	Vous pouvez sélectionner un type de glace. Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les types de glace Glaçons et Glace pilée. Le voyant correspondant s'allume.
Ice Maker Off (Arrêt machine à glaçons)	Pour désactiver la fabrication de glaçons, maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque ce mode est activé, la fabrication de glaçons est désactivée même si vous appuyez sur le bouton Cubed/Crushed Ice (Glaçons/Glace pilée).

# Opérations

---



## 10 Connexion au réseau (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez utiliser la clé électronique Smart Home Dongle en option (vendue séparément) pour contrôler et surveiller votre réfrigérateur via l'application Samsung Smart Home. Pour en savoir plus sur Samsung Smart Home, reportez-vous à la section Samsung Smart Home.

### REMARQUE

- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification par connexion Wi-Fi plus récents ou non standardisés ne sont pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre réfrigérateur intelligent Samsung ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si c'est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres de pare-feu de votre système réseau peuvent empêcher votre réfrigérateur intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de dépannage Samsung local ou un revendeur.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès.
- Les réfrigérateurs intelligents Samsung équipés de la clé électronique Samsung Smart Home Dongle prennent en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec IEEE 802.11 b/g/n, ainsi que les protocoles Soft-AP (IEEE 802.11 n est recommandé).
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux réfrigérateurs intelligents Samsung applicables.

## Samsung Smart Home (modèles applicables uniquement)

---

### Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « Samsung Smart Home ». Téléchargez et installez l'application Samsung Smart Home fournie par Samsung Electronics sur votre périphérique intelligent.

### REMARQUE

- L'application Samsung Smart Home est conçue pour Android 4.0 (ICS) ou une version supérieure, ou pour iOS 7.0 ou une version supérieure. De plus, elle est optimisée pour les smartphones Samsung (séries Galaxy S et Galaxy Note). Sur les autres modèles de smartphone, certaines fonctions peuvent opérer différemment.
- Dans le but d'en améliorer les performances, l'application Samsung Smart Home est soumise à modifications sans préavis ou à une interruption de prise en charge selon la politique du fabricant.

## Compte Samsung

Vous devez créer votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour créer un compte Samsung gratuit.

### Pour commencer

1. Insérez la clé électronique Smart Home Dongle dans le port correspondant de votre réfrigérateur.
2. Lancez l'application Samsung Smart Home et connectez-vous à votre compte Samsung. Les personnes utilisant un iPhone doivent saisir les identifiants de connexion à chaque fois qu'ils accèdent à l'application.
3. Accédez à **Device (Périphérique)** > l'icône +, puis appuyez sur **Refrigerator (Réfrigérateur)**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les informations nécessaires relatives au routeur, puis appuyez sur **Next (Suivant)**.
5. Appuyez sur **Fridge (Réfrigérateur)** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le message « **AP (Point d'accès)** » apparaisse à l'écran. Votre réfrigérateur sera enregistré avec l'application.
6. Lorsque l'enregistrement de l'appareil est terminé, l'icône du réfrigérateur apparaît sur l'application Samsung Smart Home.
7. Appuyez sur l'icône du réfrigérateur pour ouvrir la page relative au réfrigérateur.
8. Lorsque la connexion au réseau est établie, l'icône Wi-Fi s'allume sur votre réfrigérateur.

## Application Réfrigérateur

### Commande intégrée

Vous pouvez surveiller et contrôler votre réfrigérateur chez vous, de même qu'en déplacement.

- Appuyez sur l'icône du réfrigérateur dans l'application Samsung Smart Home pour ouvrir la page relative au réfrigérateur.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou l'absence de notification pour votre réfrigérateur et modifiez des options ou des réglages si nécessaire.

### REMARQUE


Certaines options ou certains réglages du réfrigérateur peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.

# Opérations

## Fonctions clés

Enregistrez vos périphériques domestiques intelligents Samsung sur le serveur Samsung Smart Home pour permettre l'accès à distance.


### Présentation du menu

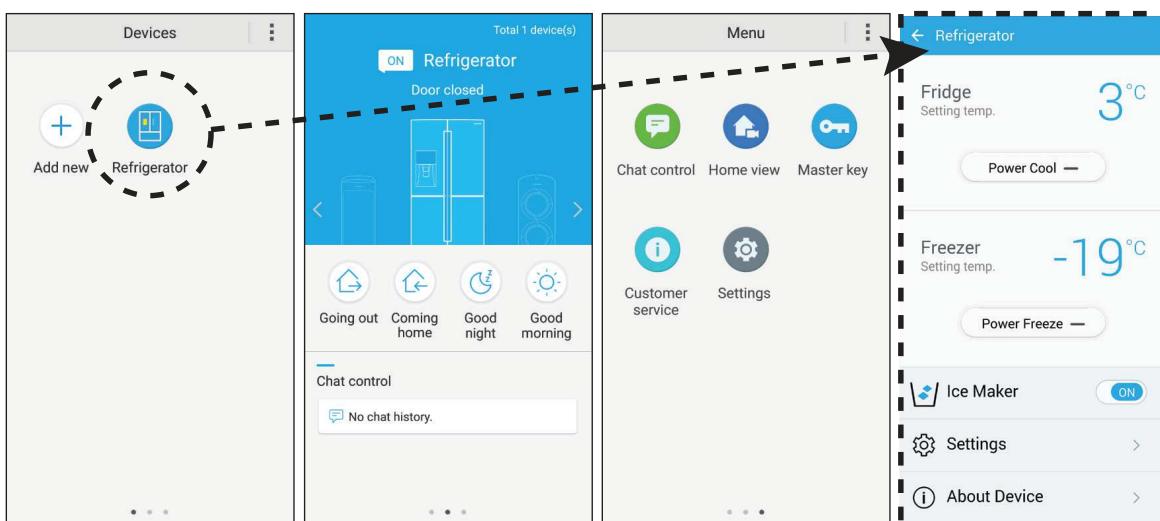

- Appuyez sur le bouton Refrigerator (Réfrigérateur) pour ouvrir la page des réglages du réfrigérateur.
- Faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran pour passer à la page suivante.

<b>Chat control (Commande de conversation)</b>	Vous pouvez contrôler vos périphériques domestiques intelligents Samsung à distance ou encore vérifier leur état de fonctionnement.
<b>Home view (Aperçu maison) (modèles applicables uniquement)</b>	En utilisant la caméra intégrée d'un périphérique domestique intelligent Samsung, vous pouvez surveiller votre salon. Cette fonction est disponible uniquement avec les modèles applicables.
<b>Master key (Touches principales)</b>	La fonction Touches principales est conçue pour contrôler le système de verrouillage pour différentes activités de l'utilisateur, telles que quitter la maison, rentrer à la maison, aller au lit la nuit et se réveiller le matin. Cette fonction est disponible uniquement avec les modèles applicables.
<b>Customer service (Service clientèle)</b>	Le manuel d'utilisation peut être téléchargé et les coordonnées de contact du service clientèle sont également fournies.
<b>Settings (Réglages)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez vérifier le périphérique connecté ainsi que les informations du logiciel (version et licences de logiciel open source), ou encore ajouter des périphériques et sélectionner un pays.</li> <li>Vous pouvez simuler le fonctionnement du périphérique actuel à des fins de démonstration.</li> </ul>

## Réglages du réfrigérateur

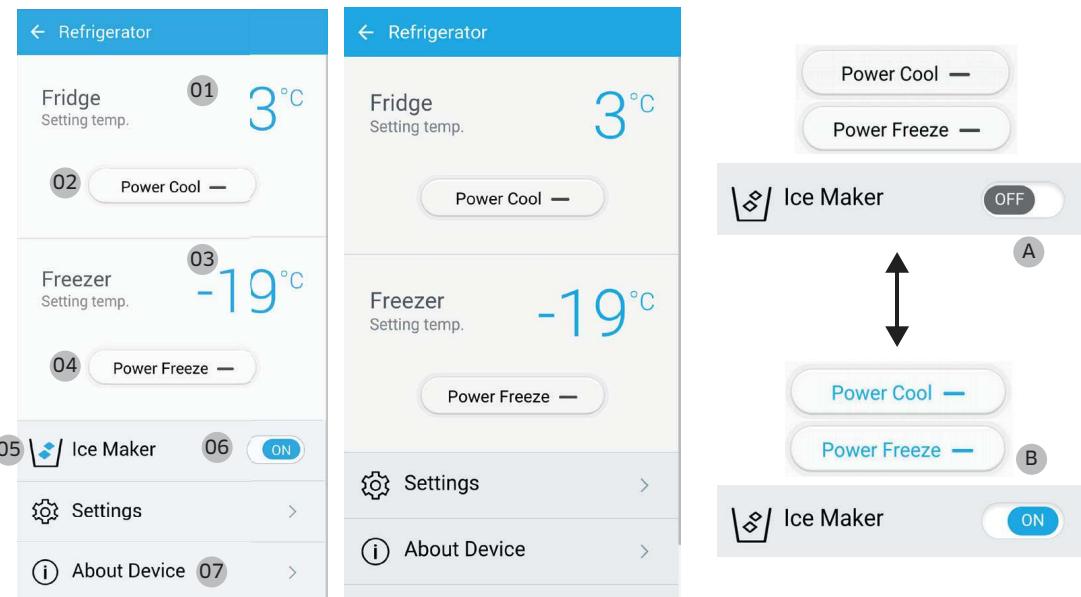

A : Désactivé (noir)


B : Activé (bleu)

Fridge (Réfrigérateur)	<b>01</b> Permet d'afficher la température actuellement réglée pour le réfrigérateur. <b>02</b> Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Refroidissement rapide et vérifier les réglages actuels.
Freezer (Congélateur)	<b>03</b> Permet d'afficher la température actuellement réglée pour le congélateur. <b>04</b> Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Congélation rapide et vérifier les réglages actuels.
Ice Maker (Machine à glaçons)	<b>05</b> Permet d'afficher le réglage du mode actuel. <b>06</b> Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Machine à glaçons et vérifier le statut de fabrication des glaçons avec les réglages actuels.
About Device (À propos du périphérique)	<b>07</b> Permet d'afficher les informations de l'appareil, notamment la version actuelle, un tutoriel, la fonction Auto-vérification et le centre d'assistance. Le manuel d'utilisation peut être téléchargé et les coordonnées de contact du service clientèle sont également fournies. <b>Self Check (Auto-vérification)</b> En vous reportant à la fonction Auto-vérification, vous pouvez vérifier les résultats de diagnostic de votre réfrigérateur. Si un symptôme anormal est détecté, la fonction Auto-vérification affiche un code d'information qui peut être communiqué au service client.

# Opérations

## Réglages de température

Afin d'assurer des performances optimales, nous vous recommandons de régler la température sur -19 °C (-2 °F) pour le congélateur et sur 3 °C (37 °F) pour le réfrigérateur.

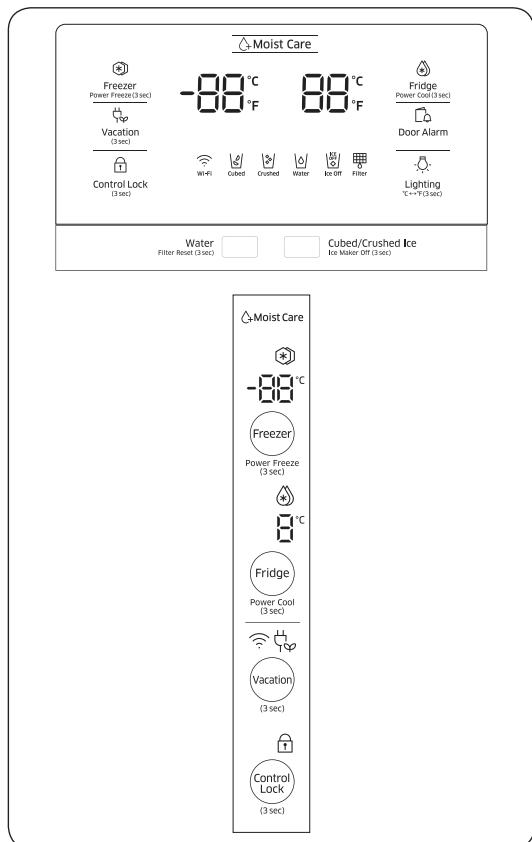

### Congélateur

Vous pouvez régler la température du congélateur entre -23 °C (-9 °F) et -15 °C (5 °F).

Pour modifier la température, maintenez le bouton **Freezer (Congélateur)** enfoncé jusqu'à ce que la température souhaitée soit sélectionnée. La température change par incrément de 1 unité.

- Réglage recommandé : -19 °C (-2 °F)

### REMARQUE

La crème glacée peut s'amollir à -15 °C (5 °F).

### Réfrigérateur

Vous pouvez régler la température du réfrigérateur entre 1 °C (34 °F) et 7 °C (44 °F).

Pour modifier la température, maintenez le bouton **Fridge (Réfrigérateur)** enfoncé jusqu'à ce que la température souhaitée soit sélectionnée. La température change par incrément de 1 unité.

- Réglage recommandé : 3 °C (37 °F)

La température du congélateur ou du réfrigérateur risque d'augmenter si vous ouvrez la porte fréquemment ou si une grande quantité d'aliments est placée dans le réfrigérateur. Si tel est le cas, l'affichage de la température clignote jusqu'à ce que la température du réfrigérateur revienne au réglage spécifié.

### REMARQUE


S'il continue à clignoter, débranchez le cordon d'alimentation et redémarrez le réfrigérateur après 10 minutes.

## Fonctions spéciales


Le réfrigérateur est équipé de dispositifs destinés à l'utilisateur que vous pouvez utiliser.

### Distributeur d'eau (modèles applicables uniquement)

Grâce au distributeur d'eau, vous obtenez de l'eau sans ouvrir la porte du réfrigérateur.

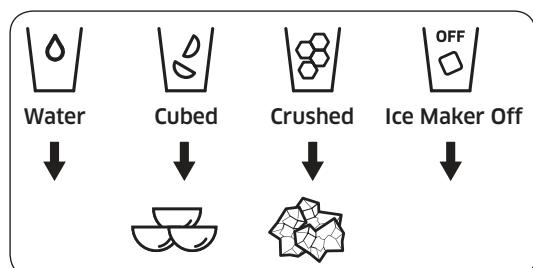

Globalement, le distributeur d'eau offre 3 options : Eau glacée, Glaçons et Glace pilée. Si vous ne souhaitez pas verser de la glace, appuyez sur **Ice Maker Off** (Arrêt machine à glaçons).

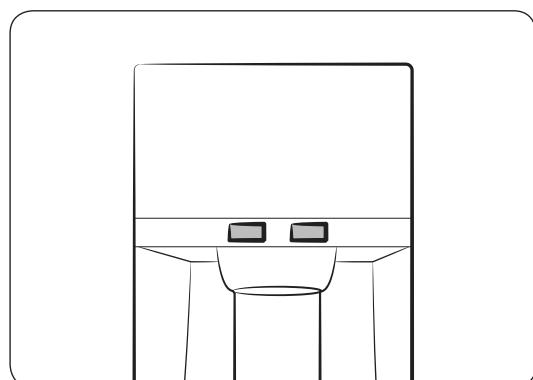

Lorsque la fonction Machine à glaçons est activée,




1. Appuyez dessus pour sélectionner le type de glace.
2. Placez un verre d'eau sur le levier du distributeur et poussez-le. Les glaçons tombent du distributeur dans votre verre.
3. Appuyez dessus pour sélectionner l'eau.
4. Ensuite, placez le verre sur le levier du distributeur et poussez-le. De l'eau coule du distributeur dans votre verre.

#### REMARQUE

- Pour éviter les éclaboussures, attendez 2 secondes avant de retirer votre verre.
- Le distributeur arrête de verser si vous maintenez le levier distributeur enfoncé pendant environ 1 minute. Pour verser plus d'eau, relâchez le levier puis pressez-le de nouveau.
- Veillez à ce que le verre soit aligné avec le distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.
- Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant 2 à 3 jours, l'eau distribuée peut avoir une odeur ou un goût étrange. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Jetez le premier et les 2 premiers verres d'eau.

# Opérations

Pour remplir le réservoir d'eau

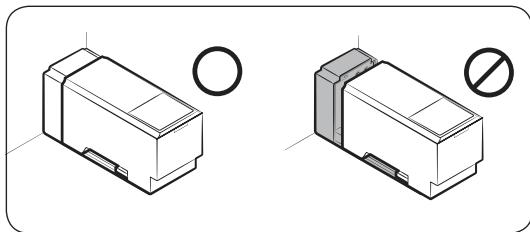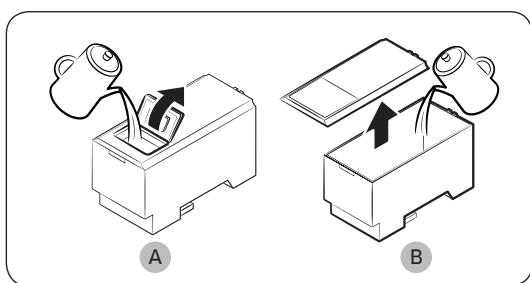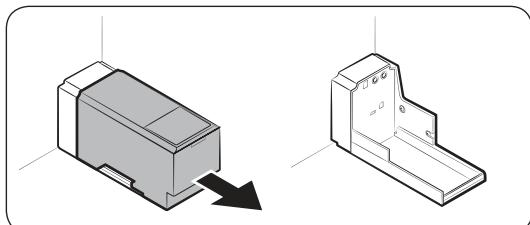

Lors de la première utilisation, nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau et séchez-le bien.

1. Tenez les deux poignées situées sur le devant du réservoir, puis tirez ce dernier à l'extérieur comme indiqué.
2. Ouvrez le couvercle avant (A) du capot ou le capot entier (B), puis remplissez le réservoir d'eau (5 L d'eau maxi.).

## ATTENTION

Ne dépasser pas la ligne maximale. pour que l'eau ne déborde pas.

3. Réinsérez le réservoir d'eau et fixez-le dans le mécanisme de distribution. Assurez-vous que le côté avant (avec le couvercle avant) du réservoir est orienté vers le devant.

## ATTENTION

- Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement fixé dans la clayette. Dans le cas contraire, le réservoir d'eau peut ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez pas le réfrigérateur sans avoir inséré le réservoir d'eau. Cela pourrait diminuer la performance de refroidissement.
- Remplissez le réservoir d'eau potable uniquement (eau minérale ou eau purifiée). N'utilisez pas d'autres liquides.
- Soyez vigilant lorsque vous déplacez le réservoir rempli. Vous risquez de vous blesser si vous faites tomber le réservoir.
- Ne tentez pas de démonter la pompe interne vous-même. Si la pompe interne est endommagée ou débranchée du réservoir d'eau, le distributeur ne fonctionne pas correctement.

## Lors de la première utilisation

- Poussez le levier du distributeur pendant 10 secondes pour évacuer l'air contenu dans les tuyaux du système d'arrivée d'eau.
- Jetez les six premiers verres d'eau pour retirer les impuretés contenues dans le système d'arrivée d'eau.

## Pour distribuer de l'eau



Placez un verre sous la sortie d'eau et poussez légèrement contre le levier du distributeur avec votre verre.

### ATTENTION

- Veillez à ce que le verre soit aligné avec le distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousser.
- Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant 2 à 3 jours, l'eau distribuée peut avoir une odeur ou un goût étrange. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Jetez le premier et les 2 premiers verres d'eau.

## Fabrication de glaçons (modèles applicables uniquement)

Le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons intégrée qui distribue automatiquement de la glace, de sorte que vous puissiez bénéficier d'une eau filtrée sous forme de glaçons ou de glace pilée, selon votre préférence.

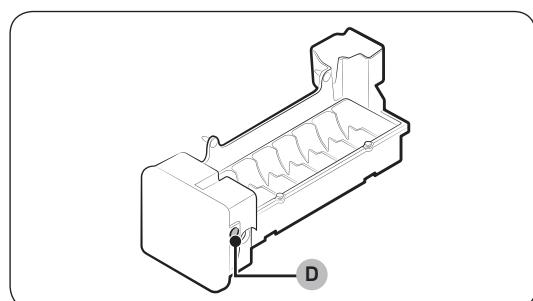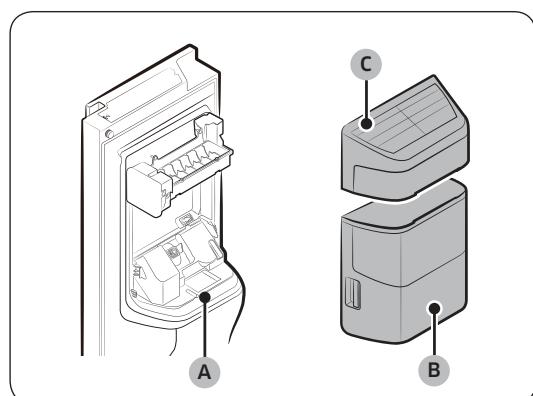

Si vous n'arrivez pas à verser de la glace, vérifiez d'abord la machine à glaçons. Vérifiez qu'elle fabrique correctement des glaçons.

Pour vérifier la machine à glaçons

1. Attrapez doucement le **bac de la machine à glaçons (B)** à deux mains et retirez-le de la **gouttière à glaçons (A)**.
2. Vérifiez que le bac de la machine à glaçons contient des glaçons, tel qu'approprié.
3. Ensuite, attrapez le **cache de la machine à glaçons (C)** et soulevez-le doucement pour le retirer.
4. Appuyez sur le bouton **Test (D)** sur le côté de la machine à glaçons. Vous entendrez une mélodie (sonnerie) lorsque vous appuierez sur le bouton.
5. Vous entendrez une deuxième mélodie si la machine à glaçons fonctionne correctement.

### REMARQUE

Si ce symptôme persiste, prenez contact avec l'installateur du tuyau d'eau ou un centre de service Samsung local.

### ATTENTION

- N'appuyez pas sur le bouton plusieurs fois si le bac à glaçons est plein de glace ou d'eau. Il se peut que de l'eau déborde ou que des glaçons se coincent.

# Opérations

---


- Lorsque l'alimentation est rétablie sur le réfrigérateur après une panne de courant, le bac de la machine à glaçons peut contenir un mélange de glaçons fondu et coincés, ce qui entraînerait une défaillance du système. Pour éviter cela, assurez-vous de vider le bac de la machine à glaçons avant d'utiliser le réfrigérateur.
- Pour éviter de faire tomber le bac de la machine à glaçons, assurez-vous de le prendre à deux mains lors de son retrait ou son insertion.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher à ou jouer avec le distributeur de glace ou le bac de la machine à glaçons. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur ou de la gouttière à glaçons. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

## REMARQUE

- Si vous retirez le bac de la machine à glaçons, le voyant Ice Maker Off (Arrêt machine à glaçons) () clignote.
- Le retrait du bac de la machine à glaçons n'affecte pas les performances thermiques et mécaniques du réfrigérateur.
- Le volume déclaré du congélateur est basé sur l'utilisation du guide du congélateur, après avoir retiré la machine à glaçons, la corbeille à snacks et le tiroir supérieur.




Pour fixer plus d'espace de stockage (modèles applicables uniquement) :

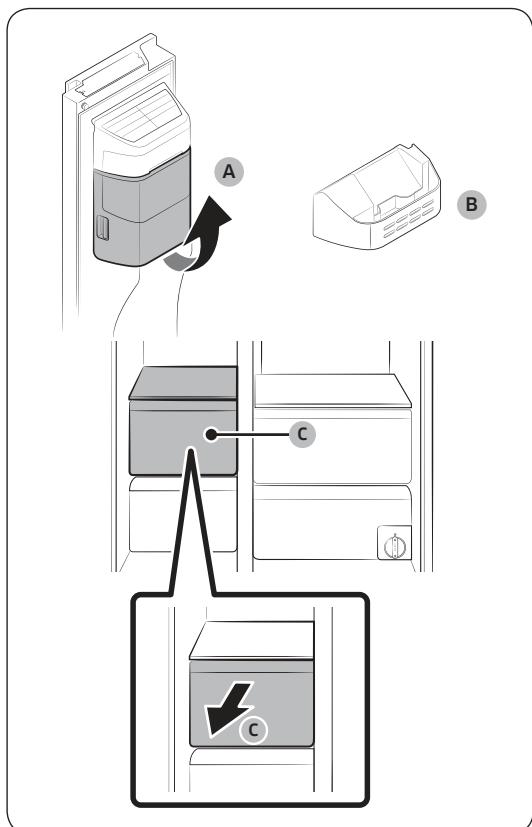

Si vous n'utilisez pas la machine à glaçons et que vous avez besoin de plus de place, retirez le **bac de la machine à glaçons (A)** et la corbeille à snacks. Ensuite, insérez le **guide du congélateur (B)** à la place du bac de la machine à glaçons. Pour plus d'espace, retirez le **tiroir supérieur (C)** du congélateur.



**Bac de la machine à glaçons**

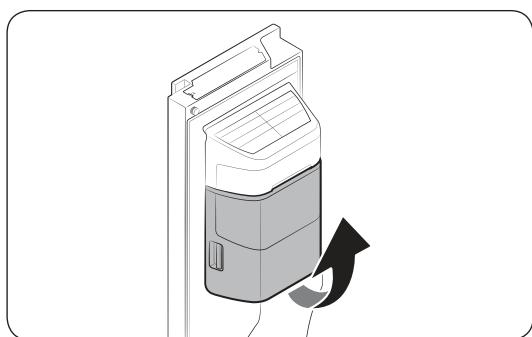

Si vous ne distribuez pas de glaçons pendant une période prolongée, les glaçons peuvent former un bloc dans le bac. Si cela se produit, retirez le bac de la machine à glaçons et videz-le.

1. Pour retirer le bac de la machine à glaçons, soulevez-le légèrement et tirez-le doucement vers l'extérieur tout en le tenant par les poignées avec vos deux mains.
2. Retirez le bac de la machine à glaçons et videz-le.

# Opérations

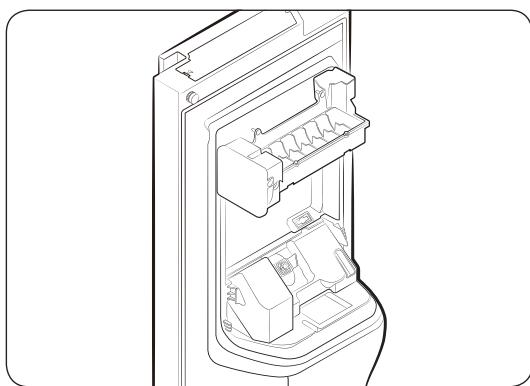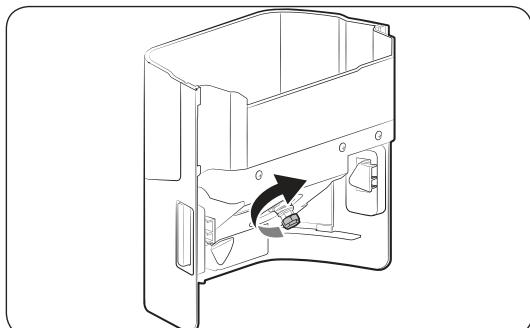

3. Une fois l'opération terminée, tournez la poignée de commande à l'arrière du bac de 90°, puis remettez le bac en place. Insérez le bac jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
4. Maintenez le bouton **Ice Maker Off** (Arrêt machine à glaçons) enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la machine à glaçons.

**ATTENTION**


- N'exercez pas une force excessive sur le cache du bac. Le cache risquerait de se casser.
- Ne fermez pas la porte avec énergie. De l'eau pourrait déborder de la machine à glaçons.
- Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous de nettoyer la glace ou l'eau qui est tombée au sol.
- Pour éviter les accidents et les blessures, ne laissez pas les enfants jouer avec le distributeur d'eau ou la machine à glaçons.
- Ne mettez pas votre main ou un objet dans la gouttière à glaçons. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

**REMARQUE**

- Si le voyant Arrêt machine à glaçons ( clignote, retirez et réinsérez le bac de la machine à glaçons. Assurez-vous qu'il est correctement réinséré.
- Tout son émis par la machine à glaçons pendant le processus de fabrication de glaçons est normal.
- Lorsque la porte est ouverte, ni la machine à glaçons ni le distributeur d'eau ne fonctionnent.

## Pression d'eau

Si vous souhaitez vérifier la quantité d'eau qui s'écoule dans le bac à glaçons, suivez ces étapes.

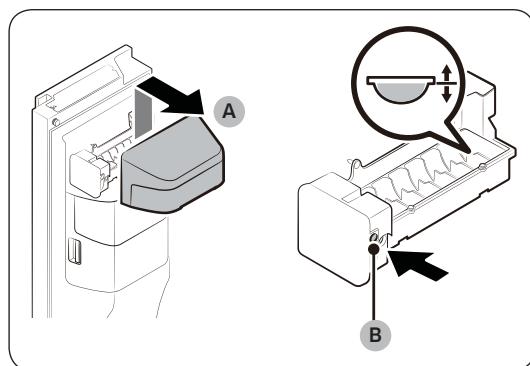


1. Soulevez doucement le cache de la machine à glaçons (A) pour le retirer.
2. Appuyez sur le bouton Test (B) sur le côté de la machine à glaçons. Normalement, le réservoir à glaçons se remplit d'eau en quelques minutes.
3. Si le niveau d'eau est plus faible que prévu, vérifiez la pression d'eau dans le tuyau d'arrivée d'eau de la source d'eau. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.

## ATTENTION

- Ne maintenez pas le bouton **Test** enfoncé si le bac est plein d'eau. Il se peut que de l'eau déborde ou que des glaçons se coincent.
- Assurez-vous que le bac de la machine à glaçons est correctement inséré. Dans le cas contraire, la machine à glaçons ne fonctionne pas.

## Smart Eco (modèles applicables uniquement)

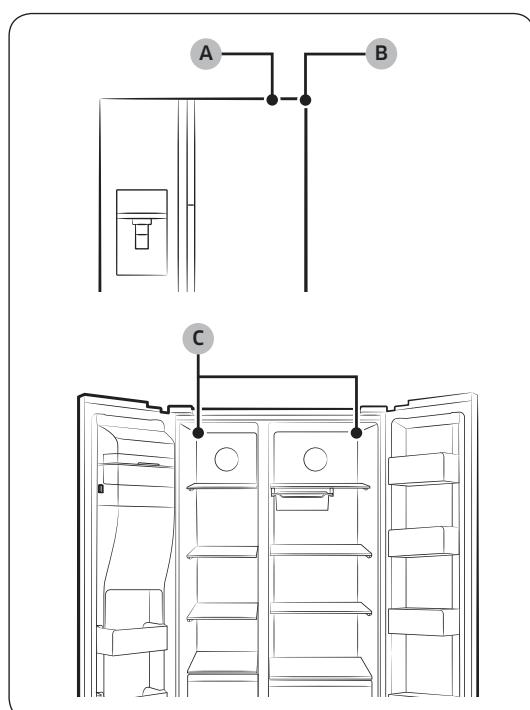

Le système Smart Eco contrôle le réfrigérateur de manière intelligente en fonction de son environnement et conserve la fraîcheur des aliments à l'aide de 4 capteurs situés sur les côtés intérieur et extérieur du réfrigérateur. Le système intelligent surveille également les modes d'utilisation et le statut de fonctionnement afin d'économiser de l'énergie.

- A. Capteur de température extérieure
- B. Capteur d'humidité extérieure
- C. Capteurs de température intérieure


# Opérations

## Compartiment à stockage vertical (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez stocker des aliments de différentes hauteurs en réglant la position verticale du compartiment.

### ⚠ ATTENTION

Avant de régler la hauteur du compartiment, videz-le. Des bouteilles en verre ou des contenants de boisson en verre peuvent tomber et se casser lorsque le compartiment est abaissé entraînant des blessures.

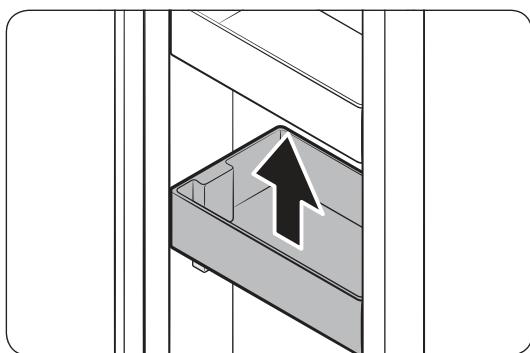

1. Pour régler la position verticale du compartiment, tenez-le par le bas avec les deux mains, puis soulevez le compartiment dans la position souhaitée.
2. La position verticale peut être réglée sur 4 niveaux différents.

### ☞ REMARQUE

Pour abaisser le compartiment après l'avoir soulevé, soulevez-le d'abord jusqu'au premier niveau, puis abaissez-le ensuite dans sa position d'origine.


### ☞ REMARQUE

Pour retirer le compartiment à stockage vertical, reportez-vous à la page 54.


# Entretien

## Utilisation et entretien

### Clayettes (réfrigérateur/congélateur)

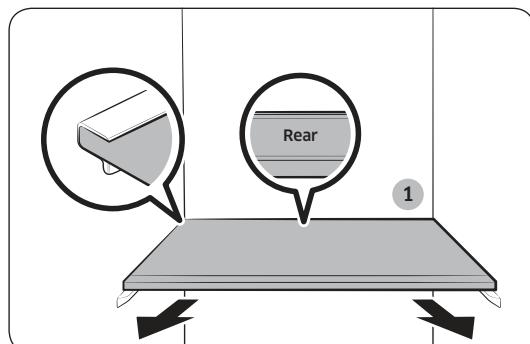


- Pour retirer une clayette, ouvrez la porte correspondante entièrement. Tenez l'avant de la clayette, puis soulevez-la doucement et faites-la glisser pour la sortir.
- Si vous ne pouvez pas ouvrir la porte entièrement, faites glisser la clayette à moitié vers l'avant puis retournez-la pour la retirez.

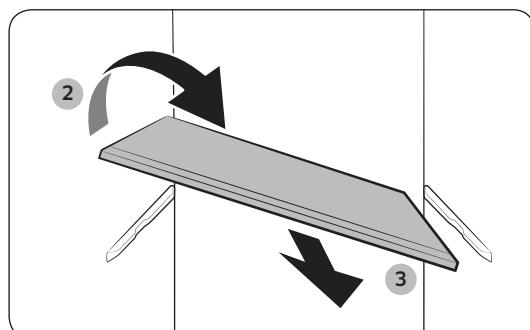

#### ⚠ ATTENTION

- La clayette doit être correctement insérée. Ne l'insérez pas à l'envers.
- Les récipients en verre peuvent rayer la surface des clayettes en verre.

### Clayette du bac amovible (réfrigérateur/congélateur)

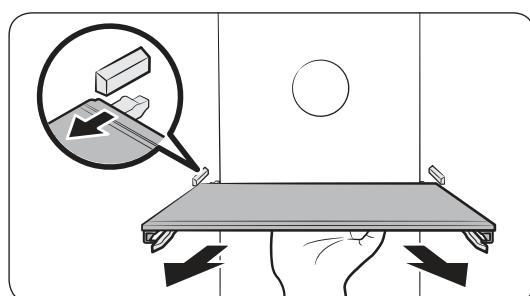

- Pour retirer la clayette, tenez la partie inférieure de la clayette, puis soulevez-la doucement et tirez-la vers l'extérieur.


#### 💡 REMARQUE

Ne tenez pas la clayette par devant pour la retirer. La clayette ne se desserre pas du côté avant.




# Entretien

## Barre de retenue de la porte

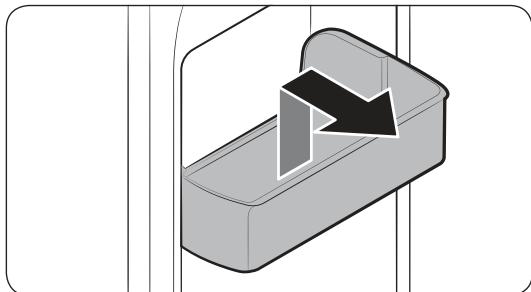

Pour retirer la barre de retenue d'une porte, tenez le bac par l'avant et soulevez-le doucement pour le retirer.

## Tiroirs

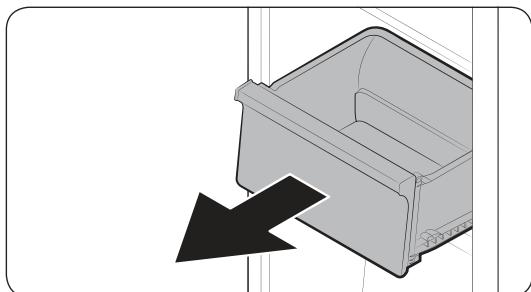


Soulevez doucement l'avant du tiroir et faites-le glisser pour le retirer.




## Compartiment à stockage vertical (modèles applicables uniquement)

### Retrait du compartiment à stockage vertical

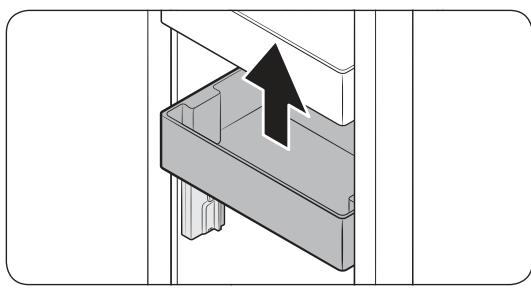


1. Ouvrez la boîte intérieure.
2. Soulevez le compartiment au niveau supérieur afin de révéler les leviers du rail du compartiment.



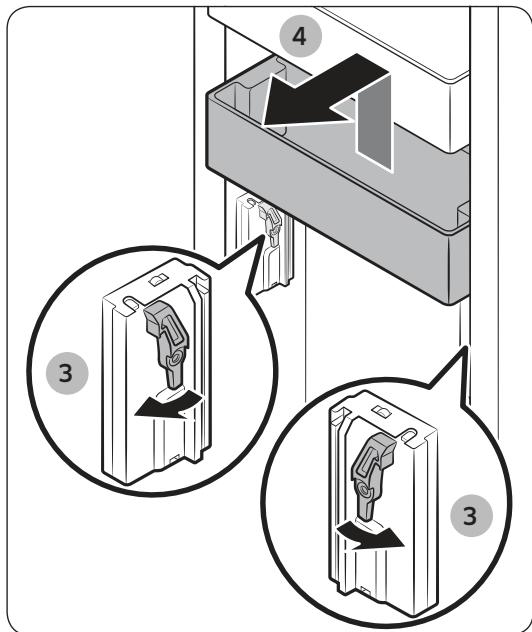

Réinsertion du compartiment à stockage vertical


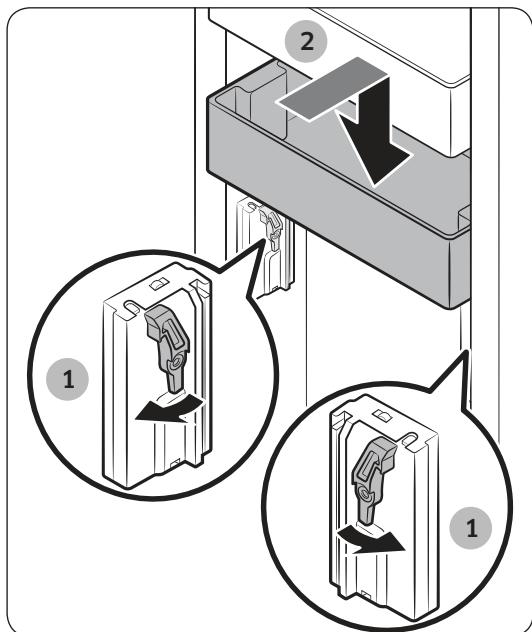


3. Tournez les deux leviers vers l'extérieur pour les déverrouiller. Lorsque les leviers sont déverrouillés, vous entendez un clic.
4. Soulevez légèrement et retirez le compartiment.

1. Tournez les deux leviers vers l'extérieur pour les déverrouiller. Lorsque les leviers sont déverrouillés, vous entendez un clic.
2. Placez le compartiment dans le rail du compartiment. Le compartiment sera abaissé et verrouillé automatiquement.

# Entretien

## Bac à légumes/ Bac à aliments secs

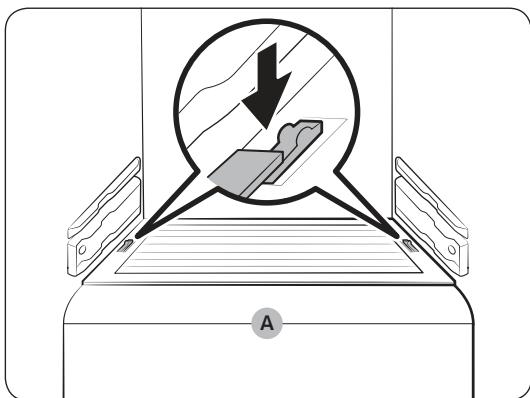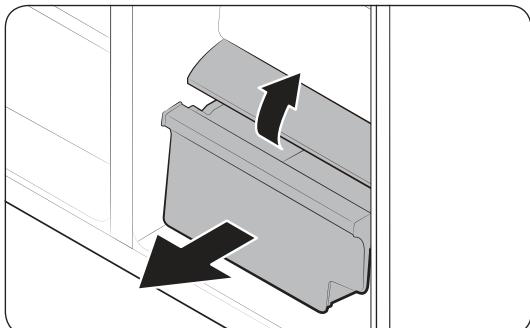

Pour retirer le bac à légumes du réfrigérateur ou le bac à aliments secs du congélateur :

1. Tout d'abord, retirez les bacs multi-usages autour, si nécessaire.
2. Si votre réfrigérateur est fourni avec un cache (A) pour le bac à légumes/aliments secs, retirez-le. Pour cela, faites glisser le cache vers l'extérieur tout en maintenant appuyés les clips sur les deux côtés du cache.
3. Tirez doucement le bac à légumes/aliments secs vers l'extérieur.

## Bac de la machine à glaçons

Pour retirer le bac de la machine à glaçons, reportez-vous à la section Diagnostic en page 49.

## Nettoyage

### Intérieur et extérieur

#### AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec du benzène, du diluant ou du nettoyant domestique/pour voiture comme Clorox™. Ces produits risquent d'endommager la surface du réfrigérateur et de provoquer un incendie.
- Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Cela est susceptible de provoquer un choc électrique.
- Ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.

Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fiches de la prise électrique et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Utilisez un chiffon doux non pelucheux humidifié ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
3. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces.
4. Branchez le cordon d'alimentation.

# Entretien


## Remplacement

### Filtre à eau (modèles applicables uniquement)


#### ⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de filtres à eau de tiers. Utilisez uniquement les filtres fournis ou approuvés par Samsung.
- Les filtres non approuvés peuvent fuir et endommager le réfrigérateur, entraînant alors une électrocution. Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage découlant de l'utilisation de filtres à eau de tiers.


Le témoin de filtre (✉) s'allume en rouge pour vous rappeler qu'il est temps de remplacer le filtre à eau.

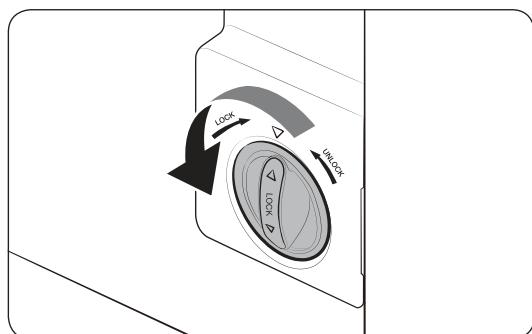


1. Faites tourner le bouton de la cartouche du filtre dans le sens antihoraire et de 90 degrés. La cartouche du filtre est alors déverrouillée.

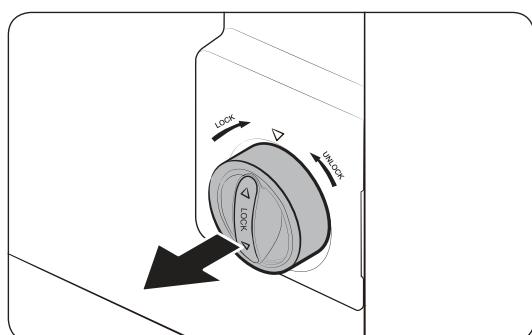

2. Tirez la cartouche vers l'extérieur pour la retirer.

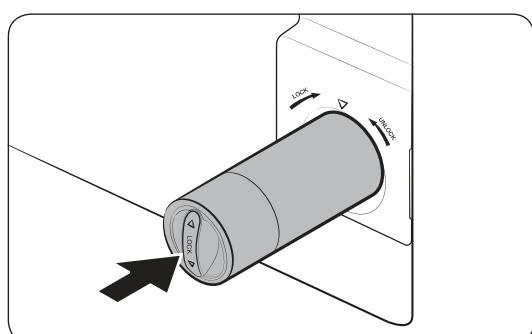

3. Insérez une nouvelle cartouche de filtre. Utilisez uniquement les filtres fournis ou approuvés par Samsung.

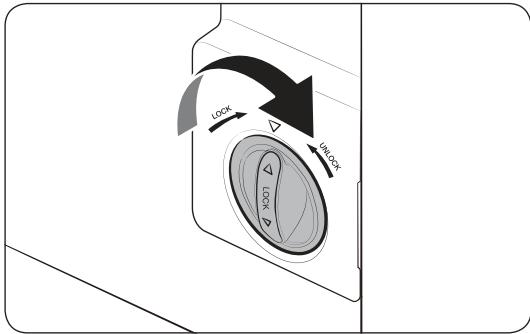

4. Faites tourner le bouton de la cartouche dans le sens horaire pour la verrouiller en place.
5. Maintenez le bouton **Filter Reset (Réinitialisation du filtre)** enfoncé pendant 3 secondes sur le panneau de fonctions pour réinitialiser le cycle de vie du filtre. Le voyant du filtre (✉) s'éteint.
6. Une fois le remplacement terminé, faites couler 4 litres d'eau pour éliminer les impuretés présentes dans le tuyau d'eau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Rinçage.

#### REMARQUE

- Lorsqu'un filtre a récemment installé, il se peut que le distributeur d'eau crache de l'eau brièvement. Cela est dû à l'air qui est entré dans le tuyau d'eau.
- Lors de ce processus de remplacement, il se peut que de l'eau s'écoule du réfrigérateur sur le sol. Si tel est le cas, essuyez l'eau à l'aide de chiffons secs.

#### Système de filtration de l'eau par osmose inverse

La pression d'eau du système d'alimentation en eau vers le système de filtration de l'eau par osmose inverse doit être comprise entre 35 psi et 120 psi (241 kPa et 827 kPa).

La pression d'eau du système de filtration de l'eau par osmose inverse vers le tuyau d'eau froide du réfrigérateur doit être d'au moins 40 psi (276 kPa). Si la pression d'eau est inférieure à celle spécifiée :

- Vérifiez que le filtre sédiment du système d'osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Remplissez le réservoir d'eau dans le système par osmose inverse avec de l'eau.
- Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, cela peut réduire davantage la pression de l'eau s'il est utilisé en conjonction avec un système d'osmose inverse. Retirez le filtre à eau.

Pour en savoir plus ou pour obtenir des informations sur l'entretien, prenez contact avec un plombier professionnel habilité.

#### Commander un filtre neuf

Pour acheter un filtre à eau neuf, prenez contact avec un centre de service Samsung local.

#### Ampoules et filtre anti-bactéries

Les ampoules et le filtre anti-bactéries ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur. N'essayez pas de les remplacer par vous-même. Pour les remplacer, prenez contact avec un centre de service Samsung local.

# Dépannage

Lorsque vous avez un problème avec votre réfrigérateur, vérifiez d'abord le tableau ci-dessous et suivez les recommandations.

## Généralités

Symptôme	Action
Ne fonctionne pas ou ne refroidit pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.</li> <li>Assurez-vous que la molette de température est correctement réglée. Essayez de la régler sur une température inférieure.</li> <li>Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qu'il n'est pas à proximité d'une source de chaleur. Le non-respect de ces consignes peut affecter les performances de refroidissement.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le réfrigérateur et les parois arrière et latérales ou le meuble. Le non-respect de ces consignes peut affecter les performances de refroidissement.</li> <li>Une quantité trop importante d'aliments peut bloquer la ventilation du réfrigérateur. Pour maintenir le bon fonctionnement du réfrigérateur, ne placez pas trop d'aliments dedans.</li> </ul>
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si la molette de température est réglée sur la température la plus faible. Si tel est le cas, réglez-la à une température supérieure ou à la température optimale.</li> <li>Cela peut se produire si la température ambiante est trop faible. Augmentez la température.</li> <li>Vérifiez si des aliments à forte teneur en eau sont stockés dans la partie la plus froide du réfrigérateur ou près des grilles de refroidissement. Si c'est le cas, déplacez les aliments sur une autre clayette dans le réfrigérateur.</li> </ul>
Émet des bruits.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le réfrigérateur est installé sur une surface stable et plane.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le réfrigérateur et les parois arrière et latérales ou le meuble.</li> <li>Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'impuretés ou de corps étrangers à l'intérieur ou sous le réfrigérateur.</li> <li>Un cliquetis provenant de l'intérieur du réfrigérateur peut être audible si les différents accessoires se rétractent ou se distendent. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.</li> </ul>



Symptôme	Action
Les coins avant et latéraux deviennent chauds et présentent de la condensation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour prévenir de la condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans les coins avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.</li> <li>Assurez-vous que la porte est correctement fermée. De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant quelques temps.</li> <li>De la condensation peut se former sur la surface extérieure du réfrigérateur si de l'air humide entre en contact avec la surface froide du réfrigérateur.</li> </ul>
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez attendre 12 heures jusqu'à ce que le réfrigérateur produise de la glace.</li> <li>Assurez-vous que la machine à glaçons n'est pas arrêtée pendant qu'elle produit des glaçons.</li> <li>Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau.</li> <li>Vérifiez si le bac de la machine à glaçons contient des blocs de glace. Si tel est le cas, videz le bac de la machine à glaçons puis réessayez.</li> </ul>
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le réservoir d'eau est gelé. Si c'est le cas, sélectionnez une température plus élevée du réfrigérateur.</li> <li>Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau.</li> <li>Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé.</li> <li>Assurez-vous que le filtre à eau est correctement installé.</li> </ul>
Produit des bruits de bouillonnement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réfrigérateur produit ce son lors du processus de refroidissement ; c'est normal.</li> </ul>
Une mauvaise odeur provient de l'intérieur du réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas d'aliments périmés. Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le réfrigérateur et de retirer tout aliment périmé ou suspect.</li> <li>Assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés de manière hermétique.</li> </ul>
Du gel se forme sur les parois intérieures.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'aucun aliment ne bloque les orifices de ventilation du réfrigérateur. Il est également important de disposer les aliments de manière homogène pour permettre la ventilation.</li> <li>Assurez-vous que la porte est correctement fermée.</li> </ul>
De la condensation se forme sur les parois intérieures ou autour des légumes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cela se produit si des aliments à forte teneur en eau sont stockés sans être couverts ou si la porte est restée ouverte pendant une durée prolongée.</li> <li>Assurez-vous de couvrir les aliments ou placez-les dans des récipients hermétiques.</li> </ul>

# Dépannage

Symptôme	Action
La machine à glaçons ne fournit pas de glaçons.	<p>Vérifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressez le levier du distributeur d'eau pour vérifier l'alimentation en eau.</li> <li>• Pressez le levier du distributeur de glaçons pour vérifier le bon fonctionnement du moteur à vis sans fin dans l'ensemble de la machine à glaçons.</li> <li>• Vérifiez si des objets obstruent le moteur à vis sans fin et l'empêchent de fonctionner. Si vous en voyez, retirez ces objets et dégagerez la zone du moteur.</li> <li>• Si la machine à glaçons n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, il se peut que le bac de la machine à glaçons contienne des blocs de glace qui obstruent le moteur à vis sans fin et l'empêchent de fonctionner correctement. Si tel est le cas, retirez et videz le bac de la machine à glaçons puis réessayez de distribuer des glaçons.</li> </ul>

## Samsung Smart Home

Symptôme	Action
L'application « Samsung Smart Home » est introuvable sur le marché des applications.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'application Samsung Smart Home est disponible sur les smartphones qui disposent du système Android 4.0 (ICS) ou une version supérieure, ou du système iOS 7.0 ou une version supérieure.</li> </ul>
L'application Samsung Smart Home ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'application Samsung Smart Home est disponible sur les modèles applicables uniquement.</li> <li>L'ancienne application Samsung Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles pour Samsung Smart Home.</li> </ul>
L'application Samsung Smart Home est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.</li> <li>Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement.</li> <li>Assurez-vous que la clé électronique Smart Home Dongle est correctement insérée.</li> <li>Si l'icône de connexion Wi-Fi est éteinte sur l'écran du réfrigérateur, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application Samsung Smart Home pour connecter et enregistrer votre réfrigérateur au point d'accès (PA) de votre maison.</li> </ul>
Impossible de se connecter à l'application.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.</li> <li>Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.</li> </ul>
Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Easy Connection (Connexion facile) peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.</li> </ul>
L'application Samsung Smart Home est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quittez puis relancez l'application Samsung Smart Home, ou déconnectez et reconnectez le routeur.</li> <li>Retirez la clé électronique Smart Home Dongle et réinsérez-la correctement. Ensuite, réessayez.</li> </ul>

### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre d'appels	Site Internet
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90 100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)



DA68-03412V-01