

Lave-vaisselle

Guide d'écoconception

SAMSUNG

Table des matières

Installation	3
Exigences d'installation	3
Avant de commencer	4
Utilisation du détergent	4
Utilisation de produit de rinçage	7
Utilisation d'adoucisseur	9
Cycles	11
Description des cycles	11
Conseils pour économiser de l'électricité et de l'eau	12
Tableau des cycles	13
Entretien	17
Nettoyage	17
Dépannage	21
Points de contrôle	21
Codes d'erreur	24
Fiche d'informations sur l'appareil	26

Installation

Exigences d'installation

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, tout le câblage et le système de mise à la terre doivent être effectués par un technicien qualifié.

Alimentation électrique

- Un circuit de dérivation individuel 220 à 240 V, 50 Hz, dédié uniquement au lave-vaisselle
- Une prise de courant avec une intensité admissible maximale de 16 A (maximum 11 A pour le lave-vaisselle)

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de rallonge.
- Utilisez uniquement la fiche d'alimentation qui est fournie avec le lave-vaisselle.
- Une fois l'installation terminée, vérifiez si la fiche d'alimentation n'est pas pliée ou endommagée.

Mise à la terre

Pour une mise à la terre permanente, le lave-vaisselle doit être correctement relié à la terre sur un système de câblage permanent ou métallique mis à la terre. Le conducteur de mise à la terre doit suivre les conducteurs du circuit puis être relié à la borne ou au fil de mise à la terre sur le lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude. Des conducteurs de mise à la terre mal connectés peuvent causer une électrocution.
- Ne modifiez pas la fiche d'alimentation du lave-vaisselle. Si la fiche d'alimentation ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Alimentation en eau

- Le tuyau d'arrivée d'eau doit supporter une pression d'arrivée d'eau comprise entre 0,04 et 1 MPa.
- La température de l'eau doit être inférieure à 60 °C.
- Un robinet d'arrêt avec un filetage mâle de 3/4" doit être installé sur le robinet d'eau.

Pour réduire le risque de fuites :

- Assurez-vous que les robinets d'eau sont facilement accessibles.
- Fermez le robinet d'eau lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords du tuyau d'eau.
- Pour arrêter toute fuite, rétablissez l'étanchéité des joints et des raccords du tuyau d'eau à l'aide de ruban adhésif en téflon ou d'un composé d'étanchéité.

Aqua Stop

L'Aqua Stop est un composant électrique qui est conçu pour prévenir les fuites d'eau. L'Aqua Stop est fixé sur le tuyau d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau dans l'éventualité d'un endommagement du tuyau.


⚠ ATTENTION

- Manipulez l'Aqua Stop avec soin.
- Ne nouez et ne vrillez pas le tuyau d'eau qui est relié à l'Aqua Stop. Si l'Aqua Stop est endommagé, fermez les robinets d'eau et débranchez la fiche d'alimentation immédiatement. Ensuite, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou un technicien qualifié.

Sol

- Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau en utilisant les pieds à hauteur réglable.
- Une fois l'appareil mis de niveau, vérifiez si la porte s'ouvre et se ferme correctement.

Avant de commencer

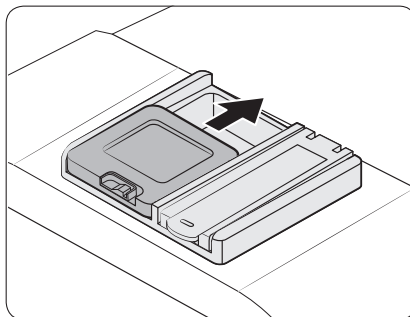

Utilisation du détergent

Compartment à détergent

Tous les cycles du lave-vaisselle nécessitent la présence de détergent dans le compartiment dédié. Appliquez le détergent tel que recommandé pour le cycle sélectionné afin de bénéficier des meilleures performances de l'appareil.


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas de détergent pour lave-vaisselle dans votre bouche. Évitez de respirer les vapeurs du détergent. Le détergent pour lave-vaisselle contient des produits chimiques corrosifs et irritants qui peuvent induire les problèmes respiratoires. Si vous avez ingéré du détergent ou inhalé des vapeurs de détergent, consultez immédiatement un médecin.
- Gardez le détergent pour lave-vaisselle hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION

- Utilisez du détergent pour lave-vaisselle uniquement. Les autres types de détergent produisent trop de mousse, ce qui diminue les performances du lave-vaisselle ou provoque son dysfonctionnement.
- Le lave-vaisselle peut ne pas laver correctement si la quantité de détergent est insuffisante. Pour la vaisselle normalement sale, nous recommandons 20 à 25 grammes. Toutefois, cette valeur peut varier selon le fabricant du détergent. Par conséquent, veuillez suivre les recommandations du fabricant.


Remplissage avec du détergent

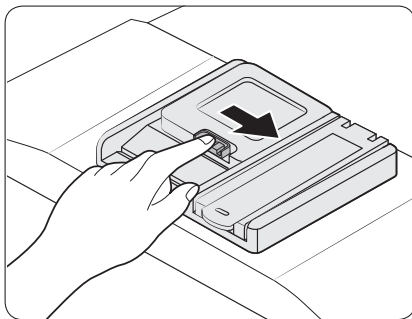


1. Ouvrez le couvercle du réservoir de détergent en poussant le loquet de déverrouillage du réservoir vers la droite.

REMARQUE

Le couvercle est toujours ouvert à la fin d'un cycle.

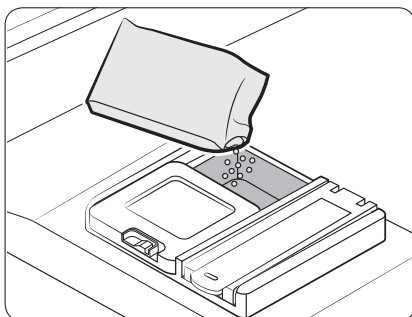


2. Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le compartiment de détergent de lavage principal.

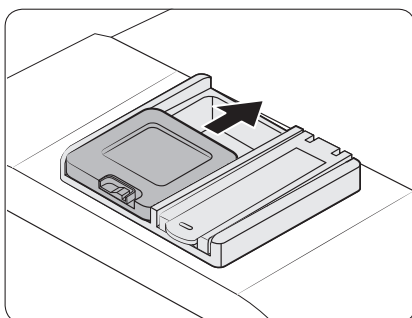

3. Fermez le couvercle en le glissant vers le haut.

Avant de commencer

Avant de commencer

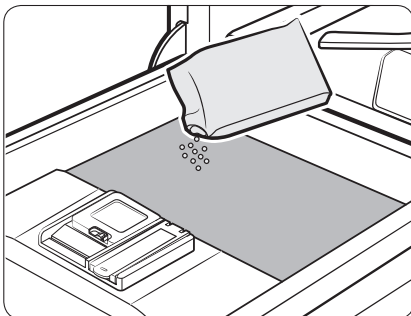

4. Si la vaisselle est très sale, ajoutez une petite quantité de détergent sur la porte pour obtenir de meilleurs résultats de lavage.

REMARQUE

Cette petite quantité supplémentaire de détergent s'activera lors du processus de prélavage.

Le couvercle s'ouvrira automatiquement pour déverser le détergent dans l'appareil au cours du lavage.

Utilisation de produit de rinçage

Réservoir de produit de rinçage



Le produit de rinçage améliore les performances de séchage du lave-vaisselle. Lorsque le voyant Remplissage de produit de rinçage s'allume sur le panneau de commande, remplissez le réservoir de produit de rinçage. Utilisez uniquement du produit de rinçage sous forme liquide.

L'utilisation de produit de rinçage en poudre risque de boucher l'ouverture du réservoir et de provoquer un dysfonctionnement du lave-vaisselle.

⚠ ATTENTION

- N'appliquez aucun type de détergent dans le réservoir de produit de rinçage.
- Ne remplissez pas trop le réservoir. Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours d'un cycle.

Remplissage avec du produit de rinçage

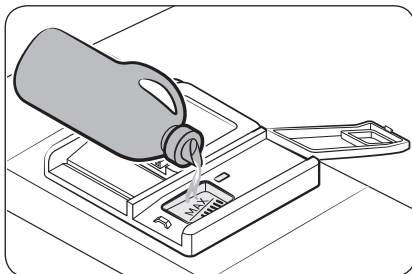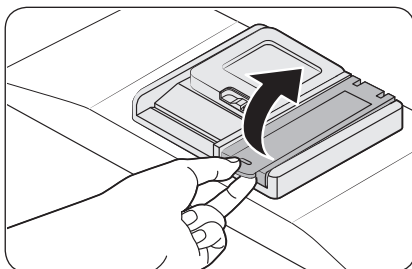

1. Ouvrez le bouchon du réservoir de produit de rinçage.

📖 REMARQUE


Afin d'optimiser les performances de séchage, ajoutez du produit de rinçage aux détergents en tablette.

2. Remplissez le réservoir de produit de rinçage avec du produit de rinçage.

⚠ ATTENTION

Ne remplissez pas le réservoir au-dessus de l'indicateur de niveau plein. Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours du cycle de lavage.

Avant de commencer

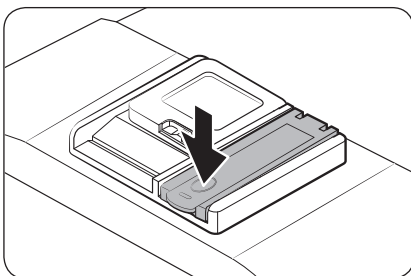

3. Fermez le bouchon du réservoir de produit de rinçage.

Réglage du niveau de produit de rinçage

Vous pouvez modifier la quantité de produit de rinçage appliqué au cours d'un cycle.

1. Appuyez sur le bouton **Assainissement** pour sélectionner le menu de réglage du niveau de produit de rinçage.
 - L'écran affiche le réglage actuel. (Réglage par défaut : « d4 »)
2. Appuyez sur le bouton du cycle **AUTOMATIQUE** pour modifier le réglage.
 - Vous pouvez sélectionner un réglage de d1 à d5 (minimum à maximum).
3. Patientez 5 secondes pour enregistrer le réglage.

REMARQUE

- Le lave-vaisselle peut ne pas laver correctement si la quantité de détergent est insuffisante. Pour la vaisselle normalement sale, nous recommandons 20 à 25 grammes. Toutefois, cette valeur peut varier selon le fabricant du détergent. Par conséquent, veuillez suivre les recommandations du fabricant.
- Si le niveau de réglage de l'adoucisseur d'eau est trop faible, une pellicule blanche ou des traces risquent d'apparaître à l'intérieur du lave-vaisselle ou sur la surface de la vaisselle.

Utilisation d'adoucisseur

Réservoir de sel

L'adoucisseur d'eau est conçu pour purifier l'eau de ses sels minéraux qui auraient un effet nuisible ou néfaste sur le bon fonctionnement de l'appareil. Nous recommandons d'utiliser une eau douce pour obtenir de meilleurs résultats. L'eau dure contient des impuretés qui peuvent réduire les performances de lavage. Il vous sera nécessaire d'adoucir l'eau si sa dureté est supérieure à 1,0 mmol/l (6 °d, échelle allemande).

- Pour adoucir l'eau, vous avez besoin de sel pour lave-vaisselle et devez régler le niveau de dureté de l'eau en fonction de celle de votre région. Pour en savoir plus sur le niveau de dureté de l'eau de votre région, contactez votre service des eaux local.
- Si le niveau de dureté de l'eau fluctue, réglez le lave-vaisselle sur la mesure la plus élevée. Par exemple, si la dureté de l'eau est comprise entre 6,7 mmol/l et 9,0 mmol/l, réglez le lave-vaisselle sur 9,0 mmol/l.
- Le niveau de dureté de l'eau par défaut du lave-vaisselle est réglé sur 3 (entre 2,1 et 3,0 mmol/l). Si ce réglage correspond au niveau de dureté de l'eau de votre région, il n'est pas nécessaire de le changer.

REMARQUE

- Il est recommandé d'effectuer les ajustements conformément au tableau suivant (ou du manuel).
- Réglage d'usine : H3

Dureté de l'eau				Réglage de la dureté de l'eau	Consommation de sel (g/cycle)	Autonomie (cycles/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31 à 40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20

REMARQUE

- 1 dH (degré allemand) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (degré britannique) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (degré français) = 0,1 mmol/l
- Pour obtenir des informations sur la dureté de votre eau, prenez contact avec votre compagnie des eaux locale qui vous approvisionne.



Avant de commencer

REMARQUE

Mode de fonctionnement de la régénération de l'adoucisseur d'eau (cycle ÉCO avec réglage de dureté H3)

- Fonctionne pendant environ 2,5 minutes lors du commencement du cycle de séchage et consomme 2,25 L d'eau (dont 0,25 L reste dans le réservoir d'eau fraîche) et 0,0002 kWh d'énergie.
- Se régénère une fois tous les 5 cycles

Procédure de réglage du niveau d'adoucisseur

Votre lave-vaisselle est conçu pour vous permettre d'ajuster la quantité de sel consommée en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Cela permet d'optimiser et de personnaliser le niveau de consommation de sel. La consommation peut ainsi être réglée en respectant les indications suivantes :

Les boutons utilisés pour passer en mode Réglage peuvent varier selon le modèle.

Vérifiez les boutons pour votre modèle.

1. Allumez le lave-vaisselle.
2. Maintenez le bouton du cycle **AUTOMATIQUE** enfoncé pendant cinq secondes dans les 60 secondes suivant l'allumage du lave-vaisselle.
 - Une fois le mode **Réglage** activé, l'écran affiche « 0:00 ».
3. Appuyez sur le bouton **Départ différé** pour sélectionner le menu de réglage du niveau de dureté de l'eau.
 - L'écran affiche le réglage actuel. (Réglage par défaut : « H3 »)
4. Appuyez sur le bouton du cycle **AUTOMATIQUE** pour modifier le réglage.
 - Vous pouvez choisir parmi H1 à H6 (eau douce - eau dure).
5. Patientez 5 secondes pour enregistrer le réglage.



Cycles

Description des cycles

	ÉCO*	Ce cycle réduit la consommation d'eau et d'électricité, ce qui est approprié pour une vaisselle normalement sale.
	AUTOMATIQUE / Lavage automatique	Ce cycle détecte le degré de salissure de la vaisselle et lance automatiquement le cycle le mieux adapté.
	Intensif	Sélectionnez ce cycle pour la vaisselle très sale.
	Délicat	Sélectionnez ce cycle pour la vaisselle fragile et légèrement sale, tels que les verres.
	Express 60	Éléments d'utilisation quotidienne normalement sales, avec une durée de cycle courte.
	Prélavage	Rinçage à l'eau froide pour retirer la saleté avant de lancer un autre cycle.
	Silence absolu	Sélectionnez ce cycle pour un lavage plus régulier et silencieux. Ce cycle lave un peu plus lentement mais il génère 2 décibels de bruit en moins que le cycle ÉCO.
	Auto-nettoyage	Sélectionnez ce cycle pour nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le lave-vaisselle est vide.
	Casseroles et poêles	Choisissez de laver les poêles et casseroles. Ce cycle utilise de l'eau plus chaude et une pression plus élevée qu'un cycle standard pour un nettoyage ciblé des poêles et casseroles.
	Ustensiles bébé	Adapté au rinçage/séchage des assiettes à une température élevée de 70 °C. N'ajoutez pas nettoyant ou de liquide de rinçage.
	Plastique	Ce cycle est utilisé lors du lavage de vaisselle en plastique. Il permet de laver le plastique à une température plus sûre (60 °C) et de mieux les sécher.

Le cycle utilisé peut varier selon le modèle.

* Les valeurs pour le cycle ÉCO ont été obtenues conformément à la norme de test EN 60436:2020. Les valeurs données pour les autres cycles ne sont fournies qu'à titre indicatif.



Cycles

Conseils pour économiser de l'électricité et de l'eau

- Le cycle ÉCO est adapté pour nettoyer des couverts normalement sales. Pour cette utilisation, il s'agit du cycle le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'électricité. Il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation d'écoconception de l'UE (RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2019/2022).
- Le pré-rinçage manuel des couverts entraîne une hausse de la consommation d'électricité et d'eau et n'est pas recommandé.
Utilisez un couteau ou autre pour retirer uniquement les gros morceaux d'aliments avant de charger la vaisselle.
- L'eau fournie peut atteindre jusqu'à 60 °C et la consommation d'électricité est réduite lorsque l'eau chaude est raccordée.
- Il est préférable de remplir le panier si possible, mais sans le surcharger.
- Pour économiser de l'eau et de l'électricité, utilisez le cycle **ÉCO**. Le cycle **ÉCO** est le plus efficace lorsque vous lavez de la vaisselle normalement sale.
- Utilisez une quantité appropriée de détergent et rincez conformément aux instructions du fabricant.
- L'utilisation du lave-vaisselle permet d'économiser de l'eau par rapport à un lavage à la main ordinaire.
- Vous trouverez des informations relatives à l'écoconception en consultant le manuel d'utilisation sur www.samsung.com/support.

Pour accéder à l'enregistrement EPREL du modèle :

1. Allez sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Trouvez l'identifiant du modèle sur l'étiquette énergétique de l'appareil et saisissez-le dans la zone de recherche
3. Les informations d'étiquetage énergétique du modèle s'affichent

* Vous pouvez directement accéder aux informations relatives à l'appareil sur le site <https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####> (n° d'enregistrement).

Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette signalétique apposée sur votre appareil.



Tableau des cycles

Classe B (DW60A807*, DW60A806*)

Cycle	AUTOMATIQUE	ÉCO	Intensif
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ► Lavage principal (55 °C à 65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (50 °C à 55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (48 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (41 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (58 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	6,5 à 16,8	8,5	15,6
Consommation électrique (kWh)	0,650 à 1,500	0,644	1,330
Durée du cycle (minutes)	149	230	238

Cycle	Délicat	Express 60	Prélavage
Déroulement du cycle	Prélavage (40 °C) ► Lavage principal (50 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► (50 °C) ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	12	14,4	4,1
Consommation électrique (kWh)	0,880	0,855	0,02
Durée du cycle (minutes)	149	60	15

Cycles

Cycles

Cycle	Auto-nettoyage	Cycle téléchargé	
		Silence absolu	Casseroles et poêles
Déroulement du cycle	Prélavage ► Lavage principal (70 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (68 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	13	11,8	20,5
Consommation électrique (kWh)	1,200	1,220	1,840
Durée du cycle (minutes)	162	294	202

Cycle	Cycle téléchargé	
	Ustensiles bébé	Plastique
Déroulement du cycle	Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (60 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	6,2	13,1
Consommation électrique (kWh)	0,855	1,110
Durée du cycle (minutes)	70	155

Prélavage : ce cycle n'active ni la fonction Porte automatique, ni le processus de séchage.

Il est déconseillé d'utiliser en continu le cycle Prélavage pendant une période prolongée. Cela peut réduire le niveau de performances de l'adoucisseur d'eau.



REMARQUE

La consommation électrique et la durée du cycle dépendent de la température de l'eau et/ou de la charge.



Classe C (DW60A805*, DW60A804*)

Cycle	AUTOMATIQUE	ÉCO	Intensif
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ► Lavage principal (55 °C à 65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (50 °C à 55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (50 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (45 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (58 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	8,5 à 18	9,8	16,6
Consommation électrique (kWh)	0,850 à 1,550	0,746 (14 couverts)/ 0,735 (13 couverts)	1,500
Durée du cycle (minutes)	149	210	205

Cycle	Délicat	Express 60	Prélavage
Déroulement du cycle	Prélavage (40 °C) ► Lavage principal (50 °C) ► Rinçage (50 °C) ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage (50 °C) ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	13,5	15	4,1
Consommation électrique (kWh)	0,950	0,950	0,020
Durée du cycle (minutes)	120	60	15

Cycle	Silence absolu	Auto-nettoyage
Déroulement du cycle	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (70 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	13	15
Consommation électrique (kWh)	1,200	1,250
Durée du cycle (minutes)	270	145



Cycles

Cycle	Cycle téléchargé		
	Casseroles et poêles	Ustensiles bébé	Plastique
Déroulement du cycle	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (68 °C) ► Rinçage (50 °C) ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (60 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	21,8	3,8	14,4
Consommation électrique (kWh)	1,860	0,855	1,125
Durée du cycle (minutes)	172	71	129



REMARQUE

La consommation électrique et la durée du cycle dépendent de la température de l'eau et/ou de la charge.

Entretien

Nettoyage

Gardez votre lave-vaisselle propre pour améliorer ses performances, limiter le nombre de réparations et allonger sa durée de vie.

Partie externe

Nettoyez immédiatement les éclaboussures sur la surface du lave-vaisselle. Pour retirer délicatement les taches et la poussière sur le panneau de commande, utilisez un chiffon doux et humide.

ATTENTION

- N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré, d'alcool ou d'autres substances chimiques. Ces produits risquent de décolorer la surface du lave-vaisselle et de former des taches permanentes.
- Le lave-vaisselle contient des pièces électriques. Ne versez pas d'eau directement sur le lave-vaisselle. Protégez les composants électriques de l'eau.
- Pour un panneau de porte en acier inoxydable, utilisez un nettoyeur pour appareils domestiques en acier inoxydable et un chiffon propre et doux.

Partie interne

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle afin d'en retirer les saletés et les résidus alimentaires. Essuyez l'intérieur du lave-vaisselle et la partie interne de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

ATTENTION


- Ne retirez pas la garniture d'étanchéité (long joint en caoutchouc entourant l'ouverture du lave-vaisselle). Le joint assure l'étanchéité de la partie interne du lave-vaisselle.
- Utilisez un chiffon humide pour retirer les dépôts de graisse ou de calcaire à l'intérieur du lave-vaisselle. Vous pouvez également ajouter une petite quantité de détergent et lancer un cycle à vide en utilisant la température de rinçage la plus élevée.

Entretien

Gicleurs


Pour éviter que les gicleurs ne se bouchent ou lorsque les gicleurs sont bouchés, retirez chaque gicleur pour le nettoyer. Retirez délicatement les gicleurs pour ne pas les casser.

Gicleur intégré au panier supérieur

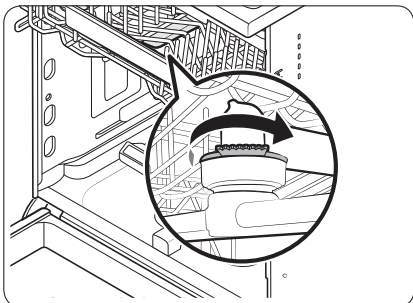

1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier supérieur pour accéder au gicleur intégré au panier supérieur.
2. Desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le gicleur.
3. Débouchez et nettoyez le gicleur.
4. Réinsérez le gicleur et serrez l'écrou à la main.
5. Faites tourner le gicleur à la main pour vous assurer qu'il est bien engagé.

Gicleur inférieur

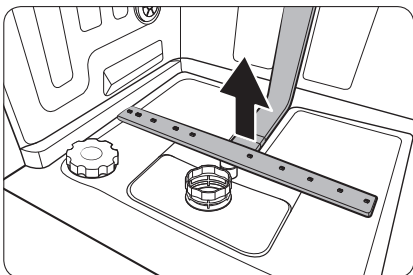

1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier inférieur vers l'extérieur. Le gicleur inférieur est visible en bas.
2. Débouchez et nettoyez le gicleur.
3. Réinsérez le gicleur.
4. Faites tourner le gicleur à la main pour vous assurer qu'il est bien engagé.



REMARQUE

En fonction des modèles, l'apparence des pièces réelles peut sembler différente par rapport aux illustrations.




Nettoyage interne

Nous recommandons de procéder à un nettoyage interne chaque mois. Vous pouvez utiliser le cycle **Auto-nettoyage** (si disponible) ou le cycle Intensif sans charger de vaisselle. Sur certains modèles dotés de la fonction de notification, le voyant LED peut clignoter après 20 à 22 cycles.

Si votre eau du robinet est dure, vous pouvez prévenir la formation de calcaire dans le lave-vaisselle en ajoutant de l'acide citrique au détergent lors de l'utilisation du lave-vaisselle.


Filtre

Nous recommandons de nettoyer le filtre tous les mois.

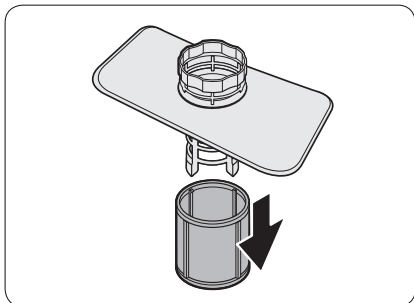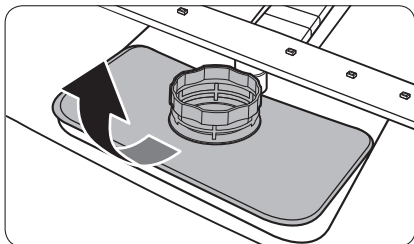
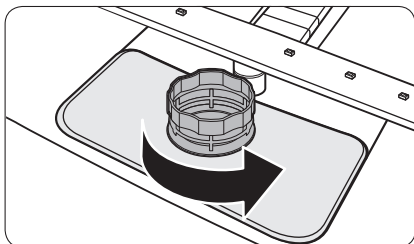


1. Ouvrez la porte et retirez le panier inférieur en premier.
2. Tournez la poignée du filtre dans le sens antihoraire pour déverrouiller le pré-filtre.
3. Retirez le pré-filtre et le microfiltre cylindrique situé en dessous de celui-ci.

Entretien

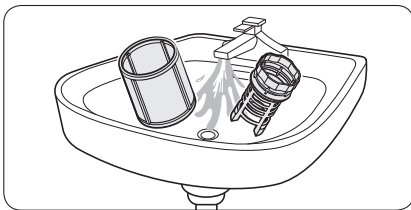

4. Éliminez la saleté et les impuretés au niveau du microfiltre et du pré-filtre.
5. Rincez-les à l'eau claire et séchez-les bien.

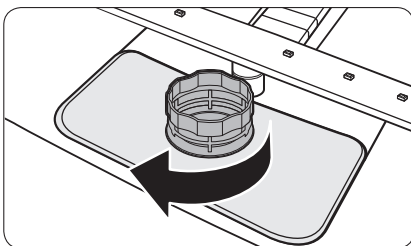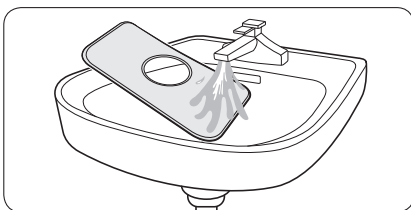

6. Réinsérez le filtre, puis le pré-filtre.
7. Tournez la poignée du filtre dans le sens horaire pour le verrouiller.



REMARQUE

En fonction des modèles, l'apparence des pièces réelles peut sembler différente par rapport aux illustrations.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le pré-filtre est correctement fermé. Un cache desserré peut réduire les performances de filtration.

Dépannage

Points de contrôle

En cas de problème avec votre lave-vaisselle, consultez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les propositions.

Samsung ne saurait être tenu responsable en cas d'endommagement du produit suite à une réparation effectuée par un fournisseur de services non agréé ou encore par le client lui-même. Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement du produit, de blessures ou autre problème de sécurité résultant d'une ouverture du produit par un tiers en mépris des consignes de réparation et d'entretien. Tout dommage causé lors d'une tentative de réparation par un tiers autre qu'un prestataire agréé par SAMSUNG ne saurait être couvert par la garantie.

Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	- Assurez-vous que le loquet de la porte est bien enclenché et que la porte est correctement fermée. - Assurez-vous que le panier supérieur est correctement relié au gicleur. - Assurez-vous également que le panier supérieur est correctement assemblé.
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation.
	Absence d'alimentation en eau.	Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
	Le panneau de commande est verrouillé.	Désactivez la fonction Verrouillage de commande.
Le lave-vaisselle dégage de mauvaises odeurs.	Présence d'eau résiduelle issue du cycle précédent.	Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du détergent puis lancez le cycle Rapide. Certains modèles ne disposent pas de cette fonction.
Toute l'eau n'a pas été évacuée après la fin du dernier cycle.	Le tuyau d'évacuation est plié ou obstrué.	Dépliez et débouchez le tuyau.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Action
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	Le cycle sélectionné est incorrect.	Sélectionnez un cycle en fonction du niveau de salissure de la vaisselle, comme indiqué dans ce manuel.
	Les filtres sont bouchés ou ne sont pas correctement serrés.	- Nettoyez les filtres. - Assurez-vous que les filtres sont correctement serrés.
	Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée.	Utilisez la quantité appropriée de détergent pour chaque charge.
	La pression de l'eau est trop basse.	Assurez-vous que la pression est comprise entre 0,04 et 1,0 MPa.
	Les gicleurs sont obstrués.	Nettoyez et débouchez les gicleurs.
	La vaisselle n'a pas été correctement chargée ou la quantité de vaisselle est trop importante.	Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle ne gêne pas les gicleurs et/ou le réservoir de détergent.
	L'eau est trop dure.	Vérifiez le voyant de remplissage de sel et remplissez le réservoir avec du sel pour lave-vaisselle.
La vaisselle est encore mouillée.	Aucun produit de rinçage dans le réservoir ou insuffisance de produit de rinçage utilisé.	- Ajoutez du produit de rinçage. - Vérifiez le réglage du produit de rinçage.
	L'appareil est surchargé.	Une trop grande quantité de vaisselle peut réduire les performances de séchage. Chargez la vaisselle conformément aux instructions.
	De l'eau est tombée sur d'autres objets pendant le déchargement des verres et des tasses.	Videz d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. Vous éviterez ainsi de faire tomber de l'eau sur la vaisselle du panier inférieur.
	Plusieurs tablettes de détergent ont été utilisées alors que l'option Assainissement n'était pas sélectionnée.	Sélectionnez la fonction Assainissement ou utilisez du produit de rinçage.

Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Le lave-vaisselle produit du bruit lorsque le cache du réservoir est ouvert et que la pompe de vidange est en marche.	Ceci est tout à fait normal.
	Le lave-vaisselle n'est pas parfaitement stable.	Assurez-vous que le lave-vaisselle a été installé de niveau.
	Le gicleur cogne contre la vaisselle, ce qui génère du bruit.	Réorganisez la vaisselle.
La vaisselle est recouverte d'un film jaunâtre ou marron.	Il s'agit de taches de café ou de thé.	Utilisez un cycle avec une température plus élevée.
Les voyants ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que l'appareil est sous tension.
La rotation des gicleurs n'est pas fluide.	Les gicleurs sont obstrués par des particules d'aliments.	Nettoyez les gicleurs.
La vaisselle est recouverte de traces blanches.	L'eau est trop dure.	- Assurez-vous que le voyant de remplissage de sel et le réglage de l'adoucisseur sont corrects en fonction de la dureté de l'eau de votre région. - Assurez-vous que le bouchon du réservoir de sel est correctement serré.
Il y a des bulles d'air et des traces de rayures sur le panneau de commande.	De l'air pénètre dans le film de protection, rendant impossible le retrait des marques d'EPS.	Retirez le film de protection sur le panneau de commande.

Dépannage

Codes d'erreur

Si le lave-vaisselle ne parvient pas à effectuer une opération, un code d'information apparaît à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les propositions.

Code	Action
LC	Contrôle des fuites Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez ensuite un installateur pour effectuer les réparations. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
4C	Contrôle de l'alimentation en eau Vérifiez si le robinet d'arrivée d'eau est fermé, si l'arrivée d'eau est coupée, ou si le robinet ou tuyau d'arrivée d'eau est gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
AC	Vérification de la communication avec la carte de circuit imprimé - Communication anormale entre la carte de circuit imprimé principale et la carte de circuit imprimé secondaire. - Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
HC	Contrôle du chauffage à haute température Contrôle fonctionnel. Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du détergent puis lancez un cycle. Si le problème persiste, accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez ensuite un centre de dépannage Samsung.
tC	Vérification de la thermistance Le capteur de température est défectueux (court-circuit ou circuit coupé). Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
3C	Vérification de la pompe de lavage Fonctionnement anormal de la pompe de lavage. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
PC	Vérification du moteur de distribution Fonctionnement anormal avec l'ensemble de moteur de distribution ou la carte de circuit imprimé principale. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
5C	Vérifiez le filtre et le tuyau d'évacuation. S'ils sont bouchés, nettoyez-les. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Si un code d'information ne cesse d'apparaître sur l'écran, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Les pièces de rechange* pour l'utilisateur final sont disponibles pendant 10 ans minimum**.

* Pièces concernées : joints et charnière de porte, autres joints, bras gicleurs, filtres de vidange, paniers inférieurs et accessoires en plastique tels que les paniers et couvercles.

** C'est-à-dire 10 ans minimum après que Samsung ait commercialisé le dernier appareil du modèle.

Fiche d'informations sur l'appareil

Identifiant du modèle				DW60A8040BB		DW60A8050BB	
Variante du modèle				DW60A8040BB DW60A8040IB		DW60A8050BB	
Paramètres généraux de l'appareil							
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur		Valeur		Valeur
Capacité nominale (*) (nombre de couverts)	x	Dimensions en cm	Hauteur	x	13	82	82
			Largeur	x		60	60
			Profondeur	x		55	55
IEE (*)	x,x	Classe d'efficacité énergétique (*)	G		43,9	C	43,9 C
Indice de performances de lavage (*)	x,xx	Indice de performances de séchage (*)	x,xx		1,13	1,07	1,13 1,07
La consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le cycle ÉCO avec remplissage d'eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil.	x,xxx	La consommation d'eau en litres [par cycle], basée sur le cycle ÉCO. La consommation réelle d'eau dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	x,x		0,735	9,8	0,746 9,8
Durée du cycle (*) (h:min)	x,xx	Type	[encastré/non encastrable]		3:30	encastré	3:30 encastré
Émissions de bruit aérien pendant la phase d'essorage (*) (dB(A) re 1 pW)	x	Classe d'émissions de bruit aérien (*)	-		42	B	42 B
À l'arrêt (W)	x,xx	En veille (W)	x,xx		0,49	N/D	0,49 N/D
Départ différé (W) (le cas échéant)	x,xx	Mise en réseau en veille (W) (le cas échéant)	x,xx		1,00	N/D	1,00 2,00

Identifiant du modèle					DW60A8050FS		DW60A8050US	
Variante du modèle					DW60A8050FS		DW60A8050US	
Paramètres généraux de l'appareil								
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur		Valeur		Valeur	
Capacité nominale (*) (nombre de couverts)	x	Dimensions en cm	Hauteur	x	14	85	14	82
			Largeur	x		60		60
			Profondeur	x		60		57
IEE (*)	x,x	Classe d'efficacité énergétique (*)	G		43,9	C	43,9	C
Indice de performances de lavage (*)	x,xx	Indice de performances de séchage (*)	x,xx		1,13	1,07	1,13	1,07
La consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le cycle ÉCO avec remplissage d'eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil.	x,xxx	La consommation d'eau en litres [par cycle], basée sur le cycle ÉCO. La consommation réelle d'eau dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	x,x		0,746	9,8	0,746	9,8
Durée du cycle (*) (h:min)	x,xx	Type	[encastré/non encastrable]		3:30	non encastrable	3:30	encastré
Émissions de bruit aérien pendant la phase d'essorage (*) (dB(A) re 1 pW)	x	Classe d'émissions de bruit aérien (*)	-		42	B	42	B
À l'arrêt (W)	x,xx	En veille (W)	x,xx		0,49	N/D	0,49	N/D
Départ différé (W) (le cas échéant)	x,xx	Mise en réseau en veille (W) (le cas échéant)	x,xx		1,00	2,00	1,00	2,00

Fiche d'informations sur l'appareil

Identifiant du modèle				DW60A8060BB		DW60A8060FS	
Variante du modèle				DW60A8060BB DW60A8060IB		DW60A8060FS DW60A8060FW	
Paramètres généraux de l'appareil							
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	Valeur		Valeur	
Capacité nominale (*) (nombre de couverts)	x	Dimensions en cm	Hauteur	14	82	14	85
			Largeur		60		60
			Profondeur		55		60
IEE (*)	x,x	Classe d'efficacité énergétique (*)	G	37,9	B	37,9	B
Indice de performances de lavage (*)	x,xx	Indice de performances de séchage (*)	x,xx	1,13	1,07	1,13	1,07
La consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le cycle ÉCO avec remplissage d'eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil.	x,xxx	La consommation d'eau en litres [par cycle], basée sur le cycle ÉCO. La consommation réelle d'eau dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	x,x	0,644	8,5	0,644	8,5
Durée du cycle (*) (h:min)	x,xx	Type	[encastré/non encastrable]	3:50	encastré	3:50	non encastrable
Émissions de bruit aérien pendant la phase d'essorage (*) (dB(A) re 1 pW)	x	Classe d'émissions de bruit aérien (*)	-	43	B	43	B
À l'arrêt (W)	x,xx	En veille (W)	x,xx	0,49	N/D	0,49	N/D
Départ différé (W) (le cas échéant)	x,xx	Mise en réseau en veille (W) (le cas échéant)	x,xx	1,00	2,00	1,00	2,00

Identifiant du modèle					DW60A8070BB		DW60A8070US	
Variante du modèle					DW60A8070BB		DW60A8070US	
Paramètres généraux de l'appareil								
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur		Valeur		Valeur	
Capacité nominale (*) (nombre de couverts)	x	Dimensions en cm	Hauteur	x	14	82	14	82
			Largeur	x		60		60
			Profondeur	x		55		57
IEE (*)	x,x	Classe d'efficacité énergétique (*)	G		37,9	B	37,9	B
Indice de performances de lavage (*)	x,xx	Indice de performances de séchage (*)	x,xx		1,13	1,07	1,13	1,07
La consommation d'énergie en kWh [par cycle], basée sur le cycle ÉCO avec remplissage d'eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil.	x,xxx	La consommation d'eau en litres [par cycle], basée sur le cycle ÉCO. La consommation réelle d'eau dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	x,x		0,644	8,5	0,644	8,5
Durée du cycle (*) (h:min)	x,xx	Type	[encastré/non encastrable]		3:50	encastré	3:50	encastré
Émissions de bruit aérien pendant la phase d'essorage (*) (dB(A) re 1 pW)	x	Classe d'émissions de bruit aérien (*)	-		43	B	43	B
À l'arrêt (W)	x,xx	En veille (W)	x,xx		0,49	N/D	0,49	N/D
Départ différé (W) (le cas échéant)	x,xx	Mise en réseau en veille (W) (le cas échéant)	x,xx		1,00	2,00	1,99	2,00

Notes

Notes

Identification des erreurs, signification des erreurs et mesure à prendre, notamment l'identification des erreurs nécessitant une assistance professionnelle

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?

PAYS	N° DE TÉLÉPHONE	SITE INTERNET
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support