



# Guide de l'utilisateur

---

Veillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

# Sommaire

## Premiers pas avec LG webOS TV

Utilisation de la fonction Accueil du téléviseur LG webOS	5
Gérer l'écran d'accueil du LG webOS TV	6
Visionnage de programmes télévisés	7
Connexion au réseau	8
Création d'un compte LG	10
Gestion de votre compte LG	11
À propos du Guide de l'utilisateur	11

## Utilisation de la TV

En savoir plus sur la télécommande Magic Remote	12
Couplage de la télécommande Magic Remote	12
Nouvel enregistrement de la télécommande Magic Remote	12
Utilisation des boutons de la télécommande	13
Utilisation de la télécommande Magic Remote	14
Utilisation des boutons de la télécommande	14
Utilisation de la télécommande Magic Remote	15
Utilisation des fonctions du téléviseur avec la Commandes vocales mains libres	16
Utiliser les fonctions TV par la parole	18
Saisie vocale	19
Afficher d'autres fonctionnalités de la télécommande	21
Régler automatiquement la télécommande universelle	22
Utilisation rapide et simple d'applications grâce à ACCÈS RAPIDE	24
Utilisation de SIMPLINK	25
Raccourcis vers Accessibilité	26
Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil	26
Utilisation d'un clavier USB filaire ou sans fil	27
Utilisation d'une manette de jeu	27

## Avantages de Live TV

Utilisation du menu Live	27
Consultation du Guide TV	29
Afficher les informations du programme	30
Utilisation de Live Playback	31
Utilisation des fonctions d'enregistrement	32
Utilisation de Planning Enregistrement	34
Gestion des enregistrements	36
Lecture d'enregistrements	37
Lecture d'une chaîne Internet	38

Pour utiliser le télétexte . . . . .	39
Fonction de télétexte spéciale . . . . .	40
Pour définir la langue du télétexte . . . . .	41
Informations CI . . . . .	41
En savoir plus sur HbbTV . . . . .	42
Utilisation de HbbTV . . . . .	42

## Profiter du LG Content Store

Utilisation de LG Content Store . . . . .	43
Installation d'applications . . . . .	43
Recommandation de contenu . . . . .	44
Recherche de contenus . . . . .	45

## Connexion de périphériques externes

Utilisation de Tableau de bord Maison . . . . .	46
Connexion de Périphériques IoT domestiques . . . . .	48
Connexion de périphériques intelligents . . . . .	49
Pour afficher l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du téléviseur . . . . .	51
Lecture de son d'un périphérique intelligent via les haut-parleurs du téléviseur . . . . .	53
Connexion d'un périphérique USB . . . . .	53
Conseils pour l'utilisation de périphériques USB . . . . .	53
Visualisation de photos et de vidéos . . . . .	54
Utilisation du lecteur photo . . . . .	55
Fichiers photo pris en charge . . . . .	56
Utilisation du lecteur vidéo . . . . .	57
Fichiers vidéo pris en charge . . . . .	58
Avertissements pour la lecture des vidéos . . . . .	60
Écouter de la musique . . . . .	61
Utilisation du lecteur audio . . . . .	62
Format audio . . . . .	63
Regardez le contenu de votre ordinateur sur le téléviseur . . . . .	64
Pour afficher l'écran de l'ordinateur sur l'écran du téléviseur . . . . .	66

## Tirer le meilleur parti de Smart TV

Tirer le meilleur parti de Galerie d'art . . . . .	66
Utilisation du Navigateur Web . . . . .	67
Utilisation de la fonction Live Plus . . . . .	71
Utilisation de Alerte Sport . . . . .	71

## Paramètres

Pour utiliser le réglage rapide des fonctions . . . . .	72
Image . . . . .	73
Son . . . . .	86
Chaînes . . . . .	93
Connexion . . . . .	101
Général . . . . .	105
Accessibilité . . . . .	116
Assistance . . . . .	119

## Dépannage

Effectuez un diagnostic avec l'Aide rapide . . . . .	122
Dépannage des problèmes d'alimentation/de télécommande . . . . .	122
Dépannage des problèmes d'écran . . . . .	124
Dépannage des problèmes de son . . . . .	127
Dépannage des problèmes de connexion à un PC . . . . .	128
Dépannage des problèmes de lecture des films . . . . .	129
Dépannage des problèmes d'enregistrement . . . . .	131
Dépannage des problèmes de connexion réseau . . . . .	131
Dépannage des problèmes de compte LG . . . . .	133
Dépannage des problèmes de contenu . . . . .	134
Dépannage des problèmes de navigateur Internet . . . . .	134

## Connaître les informations adéquates


Mode HDMI-TNT pris en charge . . . . .	135
Mode HDMI-PC pris en charge . . . . .	139
Informations de licence . . . . .	142
Diffusion d'informations via codec HEVC . . . . .	143

# Premiers pas avec LG webOS TV

## Utilisation de la fonction Accueil du téléviseur LG webOS

Vous pouvez ouvrir l'écran d'accueil en appuyant sur la touche  de votre télécommande.

Vous pouvez afficher les applications fréquemment utilisées sur un seul écran et utiliser celles que vous voulez à tout moment.

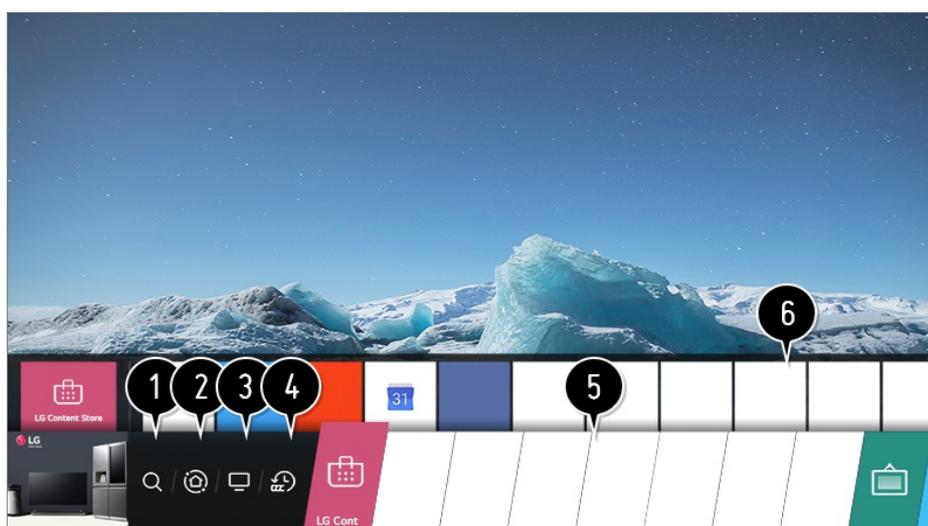

- 1 Lancez **Rechercher**.  
Pour voir les détails, **Profiter du LG Content Store** → **Recherche de contenus** dans **Guide de l'utilisateur**.
- 2 Accédez à l'écran **Tableau de bord Maison**.  
Vous pouvez sélectionner ou contrôler un périphérique (mobile, externe, Périphériques IoT domestiques, etc.) connecté au téléviseur.  
Pour en savoir plus, consultez la section **Connexion de périphériques externes** → **Utilisation de Tableau de bord Maison** du **Guide de l'utilisateur**.
- 3 Accédez à l'entrée du téléviseur récemment utilisée.
- 4 Accédez à l'application récemment utilisée.  
Appuyez longuement sur le bouton  de la télécommande ou pointez sur **Récents**.  
Vous pouvez exécuter ou fermer une application récemment utilisée dans la liste affichée dans le volet Aperçu en haut de l'écran.
- 5 Vous pouvez lancer, déplacer ou supprimer les applications installées sur votre TV.
- 6 Pointez sur chaque zone de l'application. La fenêtre Aperçu s'affiche en haut de l'écran.  
Vous pouvez vérifier ou exécuter les fonctionnalités utiles de chaque application et du

contenu recommandé sur l'écran Aperçu sans entrer dans l'application.

- Certaines applications ne proposent pas la fonction Aperçu.
- L'écran d'accueil s'affiche automatiquement lorsque le téléviseur est mis sous tension. Si vous ne souhaitez pas que l'écran d'accueil soit affiché, définissez **Lancement automatique de l'écran d'accueil** dans  →  → **Général** → **Paramètres d'accueil** sur **Désactivé**.
- La disponibilité des contenus et des services du périphérique LGE et l'accès à ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable.

## Gérer l'écran d'accueil du LG webOS TV

Vous pouvez afficher une liste de toutes les applications installées sur votre téléviseur, les déplacer ou les supprimer.

01 Sélectionnez l'application que vous souhaitez modifier, puis appuyez et maintenez la touche **Molette (OK)** sur la télécommande.

Cela permet d'activer le mode de modification d'application.

Vous pouvez également sélectionner le bouton du mode d'édition situé complètement en bas à droite de la liste de l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'application.


02 Pour déplacer l'application, mettez-vous à l'endroit voulu et appuyez sur la touche **Molette (OK)**.

Pour supprimer une application, sélectionnez l'icône  au-dessus de l'application.

- Vous pouvez déplacer et supprimer autant d'applications que vous le souhaitez avant de quitter le mode de modification.
- Vous pouvez également déplacer les applications à l'aide des touches  /  de la télécommande.

03 Une fois la modification terminée, appuyez sur le bouton  en haut à droite de l'écran pour quitter le mode d'édition de l'application.

- L'application TV par défaut ne peut pas être modifiée.

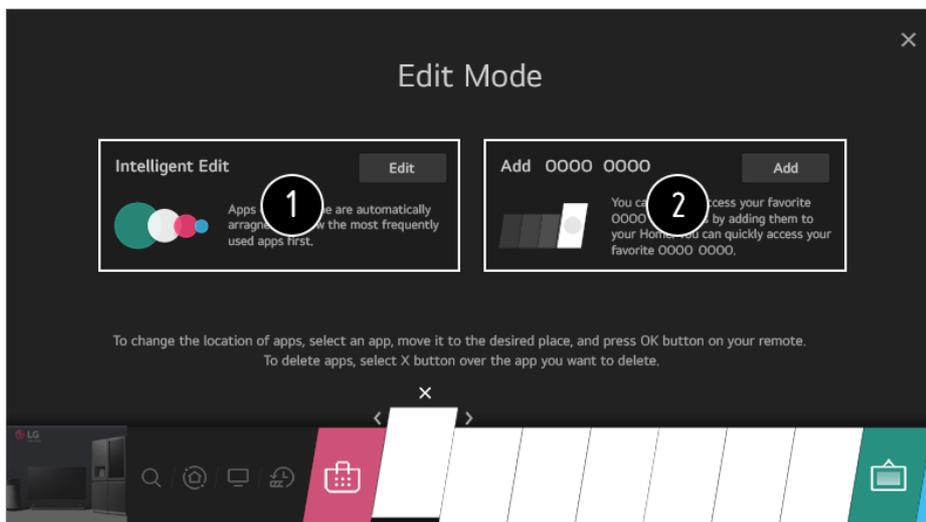


- ❶ Vous pouvez organiser automatiquement la liste des applications en fonction de leur méthode et de leur fréquence d'utilisation.
- ❷ Vous pouvez ajouter votre chaîne de service vidéo préférée à cette liste.
  - Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le réseau est connecté.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Visionnage de programmes télévisés

01 Brancher l'antenne de diffusion au téléviseur.

Vous pouvez également brancher un appareil qui peut recevoir la radiodiffusion, (un décodeur au lieu de l'antenne, par exemple).

Lancement de  →  → **Connexion** → **Paramètres de connexion du périphérique** → **Paramètres de la commande universelle**.

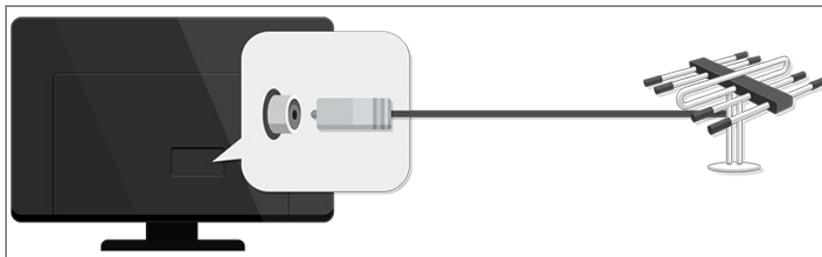

02 Lancez  →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes** (**Réglage des chaînes et paramètres**) → **Réglage automatique**.


Permet de trouver et d'ajouter uniquement des chaînes en cours de diffusion.

- Pour résoudre un problème lié à cette fonction, reportez-vous à la section **Dépannage** du **Guide de l'utilisateur**.

## Connexion au réseau

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser différents services (le contenu en ligne et les applications, par exemple).

### Paramétrage d'un réseau filaire

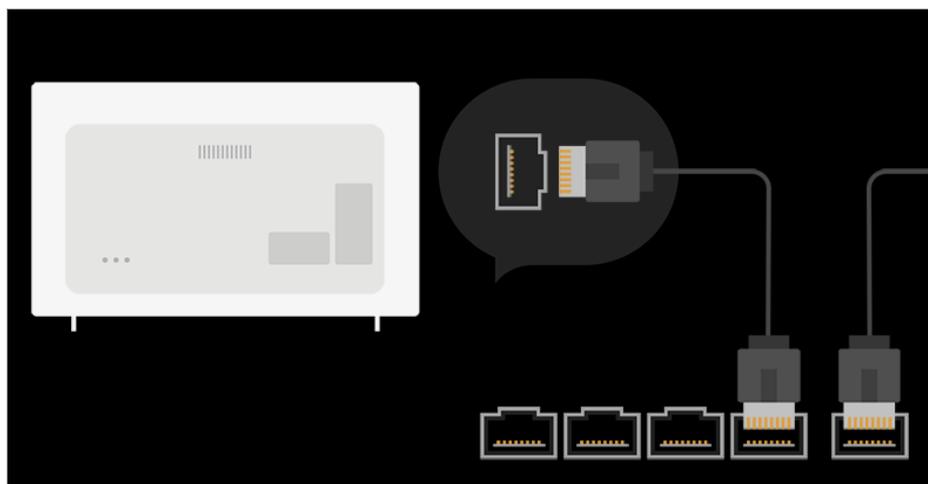

01 Connectez le port LAN du téléviseur et le routeur à l'aide d'un câble LAN. Le routeur doit être préalablement connecté à Internet.

- Si votre routeur prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur est automatiquement connecté au réseau lorsque vous le connectez au réseau avec un câble LAN.


### Si le réseau n'est pas connecté automatiquement

02 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

03 Sélectionnez  → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau** → **Connexion filaire (Ethernet)**.

Pour voir les détails, **Paramètres** → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau** dans **Guide de l'utilisateur**.

### Définition d'un réseau sans fil

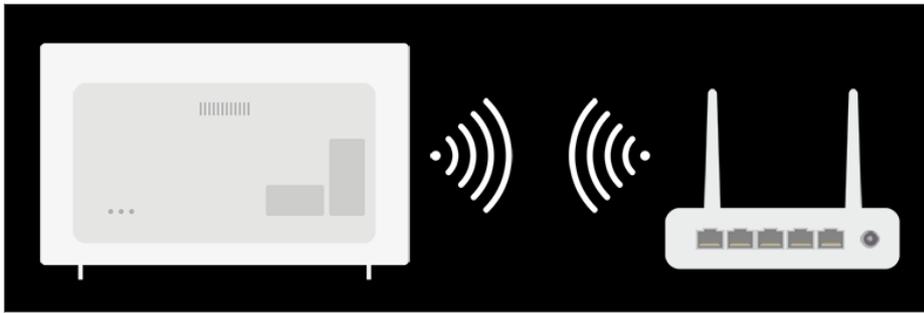

- 01 Mettez sous tension le routeur connecté à Internet.
- 02 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 03 Sélectionnez  → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau** → **Connexion Wi-Fi**.
- 04 Lorsque la recherche de réseau est terminée, la liste des réseaux disponibles pour la connexion s'affiche.
- 05 Sélectionnez un réseau à connecter.  
Si votre routeur sans fil LAN est protégé par mot de passe, saisissez le mot de passe configuré pour le routeur.  
Pour voir les détails, **Paramètres** → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau** dans **Guide de l'utilisateur**.

## Avertissements relatifs à la configuration du réseau

- Utilisez un câble LAN standard (Cat7 ou supérieur avec un connecteur RJ45, port 10 Base-T ou 100 Base-TX LAN).
- La réinitialisation du modem peut résoudre certains problèmes de connexion au réseau. Pour résoudre ce problème, mettez l'appareil hors tension, débranchez-le et rebranchez-le, puis remettez-le sous tension.
- LG Electronics décline toute responsabilité en cas de problèmes de connexion au réseau ou de toute autre défaillance, dysfonctionnement ou erreur dus à la connexion réseau.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement à cause des paramètres réseau ou du fournisseur d'accès à Internet.
- Le service DSL requiert l'utilisation d'un modem DSL, le service câble requérant l'utilisation d'un modem câble. Il est possible qu'un nombre restreint de connexions au réseau soit disponible. Dans ce cas, les paramètres réseau de votre téléviseur risquent de ne pas être utilisés selon le type de contrat conclu avec votre fournisseur d'accès à Internet. (Si, dans votre contrat, un seul périphérique est autorisé par ligne, seul l'ordinateur déjà connecté peut être utilisé.)
- Un réseau sans fil peut faire l'objet d'interférences provenant d'autres appareils qui utilisent la fréquence 2,4 GHz (téléphone sans fil, appareil Bluetooth ou four à micro-ondes). Bien que des interférences puissent également se produire lors de l'utilisation de la fréquence de 5 GHz, cela est moins probable.

- L'environnement sans fil peut ralentir le fonctionnement du réseau sans fil.
- Si la désactivation de l'ensemble des réseaux locaux de votre domicile échoue, le trafic peut devenir encombré pour certains périphériques.
- Le périphérique avec point d'accès doit prendre en charge les connexions sans fil, la fonction de connexion sans fil devant être activée sur le périphérique pour disposer d'une connexion au point d'accès (PA). Pour plus de détails sur la disponibilité de la connexion sans fil depuis votre point d'accès, contactez le fournisseur d'accès.
- Consultez le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès. Pour obtenir de plus amples informations sur le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès, consultez la documentation à votre disposition.
- Une configuration incorrecte des périphériques réseau (concentrateur et module de partage de ligne filaire et sans fil) peut entraîner un ralentissement ou un dysfonctionnement du téléviseur. Installez les périphériques conformément au manuel et au réseau appropriés.
- La procédure de connexion peut varier en fonction du fabricant de point d'accès.
- Pour résoudre un problème lié à cette fonction, reportez-vous à la section **Dépannage** du **Guide de l'utilisateur**.

## Création d'un compte LG

Dans la section **Gestion des comptes**, vous pouvez utiliser votre adresse e-mail pour créer un nouveau compte LG.

Vous pouvez également créer et vous connecter à un compte LG à l'aide de l'ID et du mot de passe d'un compte de service externe.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
  - 02 Sélectionnez  → **Général** → **Gestion des comptes** → **Connexion du compte LG**.
  - 03 Sélectionnez **Créer un compte**. Lisez et acceptez les Termes et conditions de service.
  - 04 Saisissez un identifiant et un mot de passe. Votre identifiant doit être votre adresse e-mail.
  - 05 Saisissez votre date de naissance.
  - 06 Si vous sélectionnez **OK**, un lien de vérification est envoyé à l'adresse e-mail saisie. Effectuez la vérification de l'adresse e-mail dans la période de validité.
  - 07 Si la vérification de l'adresse e-mail est réussie, un compte LG est créé et vous pouvez vous connecter avec les informations de ce compte.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
  - Une connexion Internet est nécessaire pour créer un compte.

- Les informations requises peuvent varier en fonction du pays.
- L'accès au service peut vous être interdit en fonction de votre âge.
- Pour résoudre un problème lié à cette fonction, reportez-vous à la section **Dépannage** du **Guide de l'utilisateur**.

## Gestion de votre compte LG

Vous pouvez gérer les informations de votre compte LG.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Accédez à  → **Général** → **Gestion des comptes** pour vous connecter.

### Informations personnelles

Vous pouvez afficher ou modifier les informations du compte sur lequel vous êtes actuellement connecté

Vous pouvez modifier le mot de passe ou appuyer sur **Modifier** pour modifier vos informations personnelles.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## À propos du Guide de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur chaque fonction du TV webOS LG, consultez le **Guide de l'utilisateur** disponible sur le téléviseur.

Si vous appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran, une brève instruction concernant le guide de l'utilisateur s'affiche.


Si l'écran de la description de la fonction du **Guide de l'utilisateur** affiche , appuyez sur  pour accéder directement à la fonction ou au paramètre qui correspond.

La couleur du texte de ce Guide de l'utilisateur sert à indiquer les éléments suivants :

-  Rouge : noms des boutons de la télécommande.
-  Jaune : boutons et texte à afficher sur l'écran du téléviseur.
-  Vert : Les noms des connecteurs d'entrée du téléviseur.
- Les images et les informations contenues dans le **Guide de l'utilisateur** peuvent varier en fonction du modèle et de l'environnement de fonctionnement.
- Les spécifications produit peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

# Utilisation de la TV

## En savoir plus sur la télécommande Magic Remote

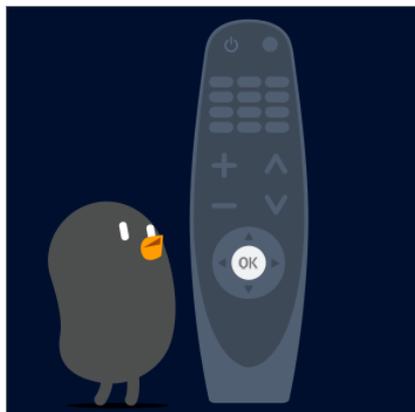

Vous pouvez sélectionner les fonctions de votre choix facilement en déplaçant le curseur et en cliquant sur l'écran du téléviseur, comme une souris sur un écran d'ordinateur.

- Vous pouvez acheter la télécommande Magic Remote séparément si elle n'est pas fournie.

## Couplage de la télécommande Magic Remote

Vous devez coupler la télécommande Magic Remote avec le téléviseur LG webOS TV pour la rendre opérationnelle.

Pour ce faire, procédez de la manière suivante :

- 01 Mettez le téléviseur en marche. Au bout d'environ 20 secondes, pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur le **Molette (OK)**.
- 02 La télécommande est automatiquement enregistrée et le message confirmant le couplage s'affiche sur le téléviseur.

- En cas d'échec de l'enregistrement de la télécommande Magic Remote, éteignez le téléviseur et réessayez.

## Nouvel enregistrement de la télécommande Magic Remote

Si le pointeur de la télécommande Magic Remote n'apparaît pas sur le téléviseur, vous devez à nouveau procéder à l'enregistrement.

- 01 Orientez la télécommande vers le téléviseur et appuyez longuement sur le bouton **GUIDE** jusqu'à ce que les instructions s'affichent.
- 02 La télécommande précédemment enregistrée est supprimée, puis enregistrée à nouveau.

## Utilisation des boutons de la télécommande

Appuyez brièvement ou maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pour accéder à différentes fonctions.



Pour les boutons avec #, appuyez longuement (maintenez pendant plus d'une seconde).

- : Vous pouvez allumer/éteindre le boîtier décodeur.
- **9 #** : Lancez **Aide rapide**.
- **LIST** : L'utilisateur peut vérifier les chaînes enregistrées.
- **0 #** : L'écran de modification **ACCÈS RAPIDE** s'affiche.
- **...** : Il permet d'afficher les boutons supplémentaires de la télécommande.  
**... #** : Décrit oralement le contenu de l'écran.
- : Il permet de régler le volume.
- : Sélectionnez pour désactiver le son depuis la TV.  
 # : Accéder au menu **Accessibilité**.
- : Vous pouvez changer la chaîne.
- : Consultez les contenus recommandés. (Le service de recommandation peut ne pas être disponible selon le pays dans lequel vous vous trouvez.)  
Maintenez le bouton enfoncé tout en parlant pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
- : Permet d'afficher le menu d'accueil.  
 # : Permet d'afficher la liste précédemment utilisée.
- : Permet d'afficher le menu de configuration rapide.  
 # : Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.
- : Revenez à l'étape précédente.  
 # : Permet de fermer un menu.
- **GUIDE** : Vous pouvez vérifier le programme.

-  : Permet de sélectionner une source d'entrée.
-  # : L'utilisateur peut accéder à **Tableau de bord Maison**.
-  # : Lancez **Enregistrer**. (Certains modèles ne sont pas pris en charge.)

## Utilisation de la télécommande Magic Remote

- 01 Si vous secouez la télécommande Magic Remote de gauche à droite ou tournez sa molette en la pointant vers le téléviseur, un pointeur apparaît sur l'écran du téléviseur.  
Lorsque vous déplacez la télécommande dans la direction de votre choix, le pointeur suit le mouvement.
  - 02 Placez le pointeur à l'emplacement de votre choix, et appuyez sur le **Molette (OK)** pour exécuter la fonction.
  - 03 Lorsque le pointeur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps, il disparaît. Si le pointeur disparaît de l'écran, bougez la télécommande Magic Remote de droite à gauche. Le pointeur réapparaît sur l'écran.  
Le pointeur disparaît si vous appuyez sur la touche haut, bas, gauche ou droite, et la télécommande fonctionne alors comme une télécommande traditionnelle.
- Si le pointeur ne répond pas de façon fluide, vous pouvez le régler à nouveau en le déplaçant vers le bord de l'écran.
  - Utilisez la télécommande dans la zone de portée spécifiée (moins de 10 mètres). L'appareil peut ne pas fonctionner correctement en dehors de la distance de fonctionnement ou lorsqu'un obstacle bloque la ligne visuelle.
  - Selon les périphériques (routeur sans fil, four à micro-ondes, etc.), des problèmes de communication peuvent survenir.
  - Les chocs peuvent entraîner des dysfonctionnements de la télécommande Magic Remote.
  - Veillez à ne pas heurter la télécommande Magic Remote contre des meubles, des appareils électroniques ou d'autres personnes quand vous l'utilisez.
  - Pour obtenir plus de détails sur la configuration du pointeur de la télécommande Magic Remote, accédez à **Guide de l'utilisateur** → **Paramètres** → **Général** → **Options de pointeur**.

## Utilisation des boutons de la télécommande

Appuyez brièvement ou maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pour accéder à différentes fonctions.



Pour les boutons avec #, appuyez longuement (maintenez pendant plus d'une seconde).

- **9 #** : Lancez **Aide rapide**.
- **0 #** : L'écran de modification **ACCÈS RAPIDE** s'affiche.
- **...** : Il permet d'afficher les boutons supplémentaires de la télécommande.
- **[Speaker]** : Il permet de régler le volume.
- **[Mute]** : Sélectionnez pour désactiver le son depuis la TV.
- **[Mute] #** : Accéder au menu **Accessibilité**.
- **[+]** : Vous pouvez changer la chaîne.
- **[Voice]** : Consultez les contenus recommandés. (Le service de recommandation peut ne pas être disponible selon le pays dans lequel vous vous trouvez.)  
Maintenez le bouton enfoncé tout en parlant pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
- **[Home]** : Permet d'afficher le menu d'accueil.
- **[Home] #** : Permet d'afficher la liste précédemment utilisée.
- **[Gear]** : Permet d'afficher le menu de configuration rapide.
- **[Gear] #** : Permet d'afficher le menu Tous les paramètres.
- **BACK** : Revenez à l'étape précédente.
- **BACK #** : Permet de fermer un menu.
- **[Source]** : Permet de sélectionner une source d'entrée.
- **[Source] #** : L'utilisateur peut accéder à **Tableau de bord Maison**.

## Utilisation de la télécommande Magic Remote

- 01 Si vous secouez la télécommande Magic Remote de gauche à droite ou tournez sa molette en la pointant vers le téléviseur, un pointeur apparaît sur l'écran du téléviseur.  
Lorsque vous déplacez la télécommande dans la direction de votre choix, le pointeur suit le mouvement.
- 02 Placez le pointeur à l'emplacement de votre choix, et appuyez sur le **Molette (OK)** pour exécuter la fonction.
- 03 Lorsque le pointeur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps, il disparaît. Si le pointeur disparaît de l'écran, bougez la télécommande Magic Remote de droite à gauche. Le pointeur réapparaît sur l'écran.  
Le pointeur disparaît si vous appuyez sur la touche haut, bas, gauche ou droite, et la

télécommande fonctionne alors comme une télécommande traditionnelle.

- Si le pointeur ne répond pas de façon fluide, vous pouvez le régler à nouveau en le déplaçant vers le bord de l'écran.
- Utilisez la télécommande dans la zone de portée spécifiée (moins de 10 mètres). L'appareil peut ne pas fonctionner correctement en dehors de la distance de fonctionnement ou lorsqu'un obstacle bloque la ligne visuelle.
- Selon les périphériques (routeur sans fil, four à micro-ondes, etc.), des problèmes de communication peuvent survenir.
- Les chocs peuvent entraîner des dysfonctionnements de la télécommande Magic Remote.
- Veillez à ne pas heurter la télécommande Magic Remote contre des meubles, des appareils électroniques ou d'autres personnes quand vous l'utilisez.
- Pour obtenir plus de détails sur la configuration du pointeur de la télécommande Magic Remote, accédez à **Guide de l'utilisateur** → **Paramètres** → **Général** → **Options de pointeur**.

## Utilisation des fonctions du téléviseur avec la Commandes vocales mains libres

Vous pouvez utiliser diverses fonctions du téléviseur avec la Commandes vocales mains libres.

- 01 Dites « Hi LG » à une distance raisonnable de votre téléviseur (depuis votre canapé, par exemple).
- 02 L'écran de reconnaissance vocale apparaît.



- 03 Énoncez la fonctionnalité souhaitée.  
Exemple : Trouver quelque chose à regarder/Numéro de chaîne OO/Augmenter le volume/Activer OOO/Quel temps fait-il aujourd'hui ?/Aide pour la reconnaissance

vocale, etc.

## Allumage du téléviseur avec la Commandes vocales mains libres

01 Si vous dites dis « Hi LG » au téléviseur, ce dernier émettra un son de notification.

02 Dites « Allumer le téléviseur » après avoir entendu ce son.

Toutefois, lorsque le téléviseur est éteint, la reconnaissance vocale fonctionne uniquement pour "Allumer le téléviseur".

- Si la Commandes vocales mains libres ne fonctionne pas, définissez le paramètre **Utiliser les commandes vocales mains libres** sur **Activé** dans  →  → **Général** → **Service d'AI** → **Paramètres de reconnaissance vocale**.
- La fonction permettant d'allumer la télévision avec la Commandes vocales mains libres ne fonctionnera que si le paramètre  →  → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Démarrage Rapide +** est défini sur **Activé**.
- Même si la fonction **Démarrage Rapide +** est activée, dans certains cas exceptionnels, la fonction permettant d'allumer la télévision avec la Commandes vocales mains libres n'est pas prise en charge.
  - Si une mise à jour logicielle est en cours
  - Lorsqu'il est défini sur le mode de stockage
  - Si le téléviseur n'a pas été allumé pendant plus de 96 heures

## Précautions à prendre lors de l'utilisation de la fonction Commandes vocales mains libres

- Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction.
- Le fonctionnement peut être limité en fonction des paramètres de pays et de langue.
- Cette fonction n'est disponible que lorsque le téléviseur est connecté à Internet.
- Lors de la mise à jour du téléviseur, les fonctions ou les opérations existantes que vous avez utilisées peuvent changer.
- La fonction Commandes vocales mains libres permet au téléviseur de reconnaître la voix de l'utilisateur. Pour un fonctionnement fluide, utilisez cette fonction à moins de 3 m du téléviseur.
- Selon la situation, les symboles, les chiffres et les caractères spéciaux peuvent ne pas être reconnus.
- Les performances de cette fonction peuvent varier en fonction de facteurs liés à l'environnement, comme l'intonation ou le volume de la voix, la clarté de la prononciation et le bruit ambiant.
- Lorsque vous utilisez un haut-parleur externe connecté au téléviseur, le son émis par le haut-parleur peut être assimilé à du bruit. Il est recommandé d'utiliser la fonction de


reconnaissance vocale avec une télécommande Magic Remote.

- Si la fonction Commandes vocales mains libres s'active de façon intempestive, essayez de réduire la sensibilité en accédant à  →  → **Général** → **Service d'AI** → **Paramètres de reconnaissance vocale** → **Définir la sensibilité**.
- Pour les fonctions de reconnaissance vocale utilisant une télécommande, consultez la section **Utilisation de la TV** → **Utiliser les fonctions TV par la parole** dans **Guide de l'utilisateur**.

## Utiliser les fonctions TV par la parole

Vous pouvez facilement et rapidement accéder à différentes fonctions de la TV grâce à la reconnaissance vocale.

- 01 Maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande et dites à voix haute la fonction que vous souhaitez lancer ou le mot clé que vous voulez utiliser pour la recherche.
- 02 Lorsque vous relâchez le bouton  après votre entrée vocale, la fonction correspondante est lancée.

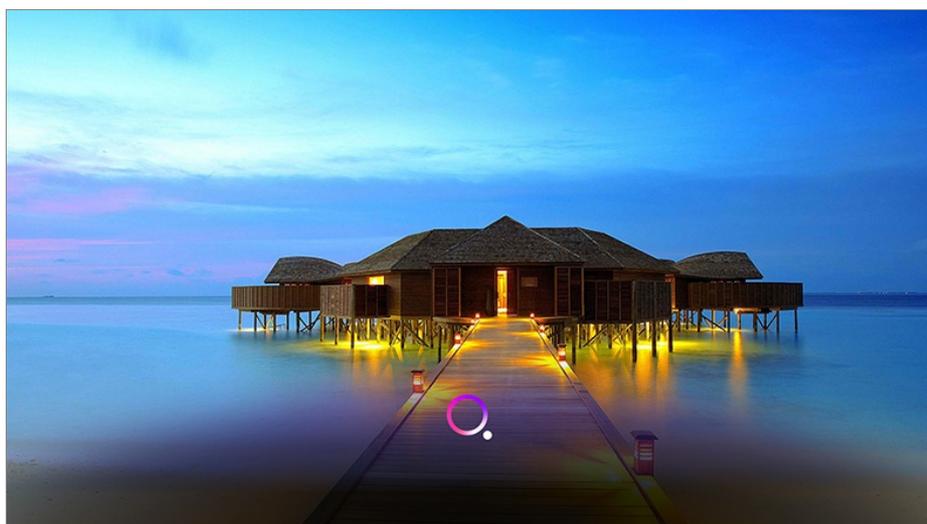

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Votre **Lieu** doit correspondre à la langue pour des résultats de recherche exacts. Certaines fonctions ne seront pas disponibles si vos paramètres géographiques et linguistiques sont différents.
- Vous pouvez changer la langue dans  →  → **Général** → **Langue (Language)** → **Langue du menu (Menu Language)**.
- Les langues disponibles pour les fonctions de reconnaissance vocale peuvent être modifiées conformément à la politique de fonctionnement du service.
- Les détails du service peuvent varier selon le modèle.
- Le service d'IA peut être modifié, supprimé ou interrompu sans préavis par LGE ou ses fournisseurs tiers.

- Vous pouvez modifier les paramètres vocaux ou voir quelles fonctionnalités peuvent être utilisées avec la voix dans  →  → **Général** → **Service d'AI** → **Paramètres de reconnaissance vocale/Aide pour la reconnaissance vocale**.

## Précautions d'utilisation de la reconnaissance vocale

- La reconnaissance vocale nécessite une télécommande Magic Remote, qui peut ne pas être prise en charge par certains modèles.
- Pour utiliser toutes les fonctions de reconnaissance vocale, vous devez configurer vos chaînes, votre région, etc. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctions.
- Vous devez disposer d'une connexion réseau pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
- Si vous disposez d'une connexion réseau, vous devez accepter les conditions générales pour utiliser la reconnaissance vocale.
- Pour contrôler le décodeur connecté à votre téléviseur à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale, accédez à  →  → **Connexion** → **Paramètres de connexion du périphérique** → **Paramètres de la commande universelle** pour configurer une télécommande universelle.
- Il est recommandé de pointer la télécommande Magic Remote vers le décodeur après la commande vocale.
- Le taux de réussite de la reconnaissance vocale dépend des caractéristiques de l'utilisateur (volume de voix, prononciation, accent et vitesse d'élocution) et de l'environnement (bruit et volume sonore de la TV).
- Pour une reconnaissance vocale précise, vous devez prononcer clairement et lentement les mots de manière suffisamment audible, à une distance d'environ 10 cm du microphone de la télécommande Magic Remote.
- Si ce que vous dites n'est pas détecté correctement, la reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner comme vous le souhaitez.


## Saisie vocale

Vous pouvez saisir du texte dans les zones de texte en utilisant la fonction de reconnaissance vocale.



Sélectionnez le bouton  sur le clavier de l'écran pour passer en mode entrée vocale.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

01 Déplacez le pointeur de la télécommande Magic Remote dans une zone de saisie de texte pour afficher le clavier virtuel.

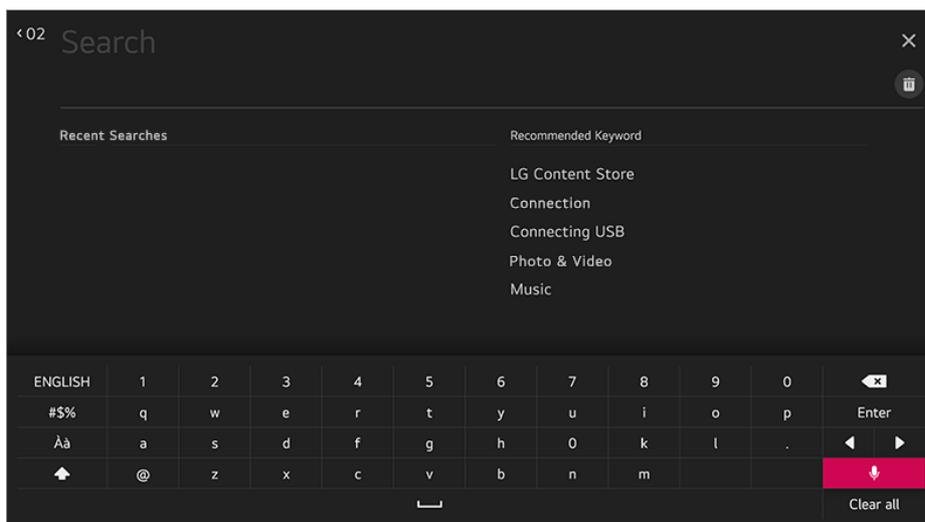


- 02 Appuyez sur le bouton 🗣️ du clavier virtuel. Sinon, appuyez sur la touche 🗣️ de la télécommande.
- 03 Une fois la fenêtre d'informations sur la reconnaissance vocale ouverte, comme indiqué ci-dessous, parlez lentement et distinctement dans le microphone de la télécommande.

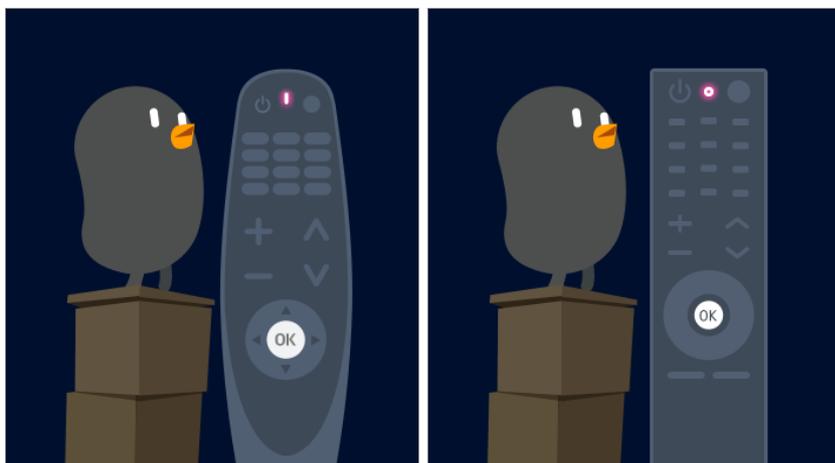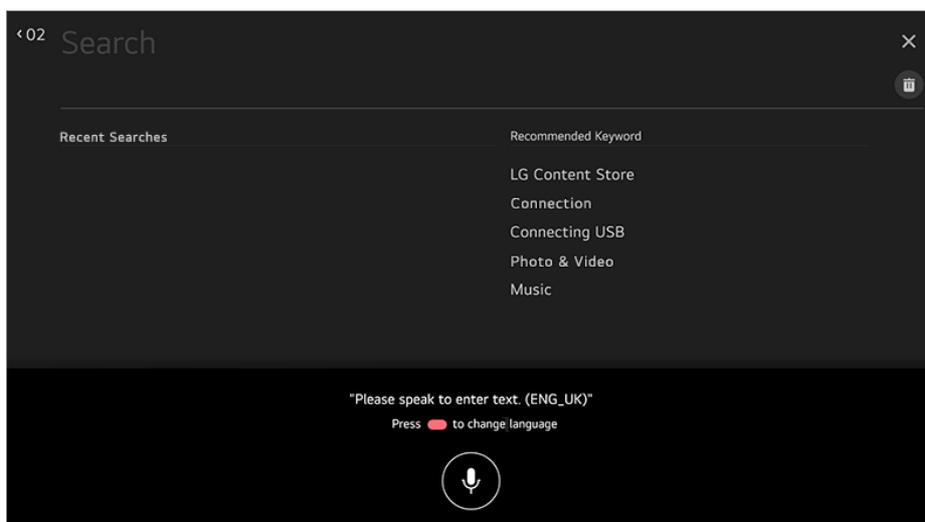

- 04 S'il y a des mots similaires à ceux que vous avez dits à voix haute, vous pouvez voir

une liste de plusieurs résultats, comme indiqué ci-dessous. Si aucun résultat satisfaisant ne vous est proposé, appuyez sur **RÉESSAYER** pour réessayer. Sélectionnez un résultat pour l'afficher dans la zone de texte.

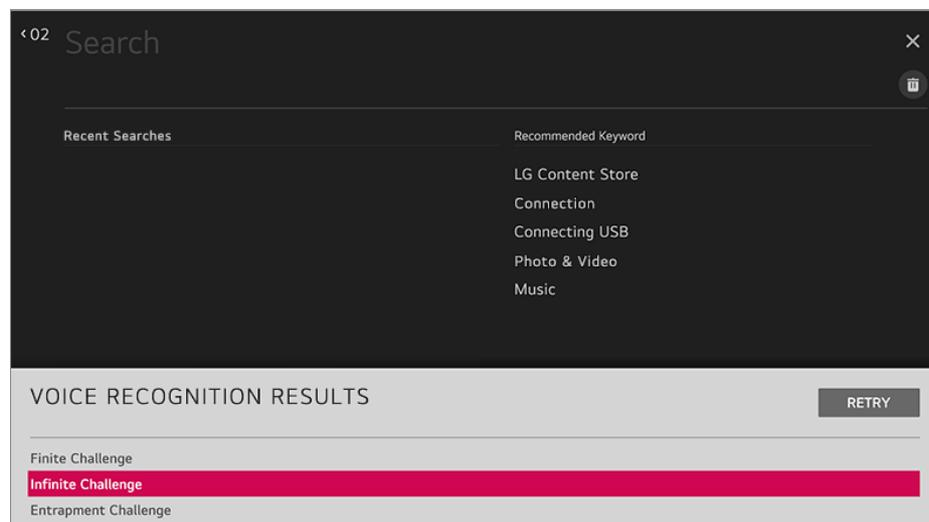

## Mises en garde pour la saisie vocale

- Avant d'utiliser la fonction de saisie vocale, vérifiez la connexion réseau.
- Vous pouvez changer la langue dans  →  → **Général** → **Langue (Language)** → **Langue du menu (Menu Language)**. Pour passer temporairement à une autre langue de reconnaissance vocale, appuyez sur la touche  dans la fenêtre d'informations sur la reconnaissance vocale.
- Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pour accepter les conditions de la reconnaissance vocale.
- Le taux de réussite de la saisie vocale dépend des caractéristiques de l'utilisateur (voix, prononciation, intonation et vitesse) et de l'environnement (bruit et volume sonore de la TV).
- Pour améliorer la précision de la saisie vocale, parlez clairement et suffisamment fort, à environ 10 cm du microphone de la télécommande Magic Remote.
- La reconnaissance vocale n'est pas disponible pour le champ de saisie du mot de passe ni pour la barre d'adresse de votre **Navigateur Web** (ne concerne pas les recherches d'ordre général).


## Afficher d'autres fonctionnalités de la télécommande

Vous pouvez contrôler d'autres fonctionnalités ou les périphériques externes connectés à votre téléviseur en utilisant les boutons affichés à l'écran.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez le bouton souhaité de votre télécommande dans le menu **Plus**

**d'actions** affiché sur l'écran de votre téléviseur.

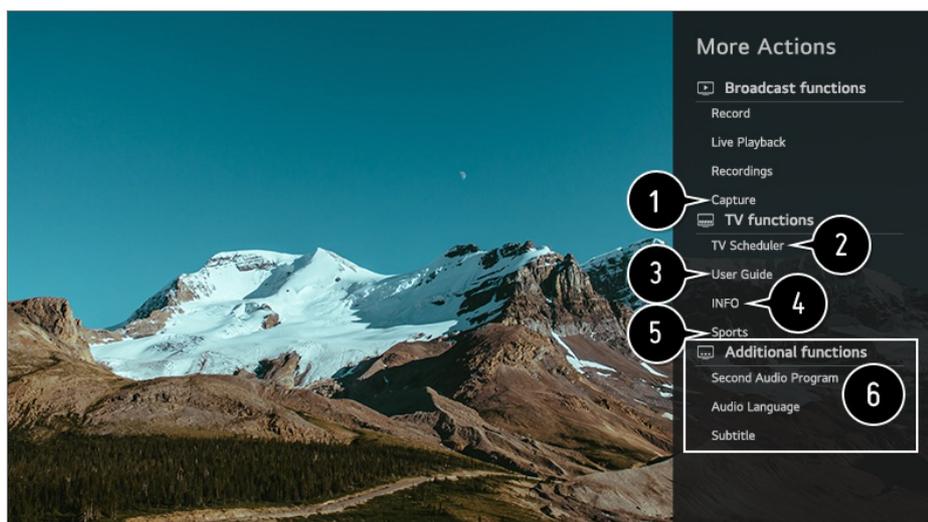

- ❶ Vous pouvez capturer l'écran de votre téléviseur.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
  - Vous pouvez afficher/supprimer des captures d'écran dans l'application **Photo & Vidéo**.
  - Vous pouvez copier des images capturées sur un périphérique de stockage externe USB dans l'application **Photo & Vidéo**.  
(Certains modèles ne sont pas pris en charge.)
- ❷ Lancez **Planning Enregistrement**.
- ❸ Connectez-vous au **Guide de l'utilisateur**.  
Sélectionnez le **Guide de l'utilisateur** présent dans certaines options de réglage du téléviseur pour consulter le manuel de l'utilisateur correspondant.
- ❹ Les informations sur le programme que vous regardez et sur l'entrée externe sont affichées à l'écran.
- ❺ Vous pouvez définir le mode image/son pour le visionnage des programmes sportifs.
- ❻ Vous pouvez définir des fonctionnalités associées au programme que vous regardez.
  - Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.
- Les types de touches apparaissant sous **Plus d'actions** varient en fonction de la région et du type d'appareil connecté.

## Régler automatiquement la télécommande universelle

Quand vous configurez la télécommande universelle, vous pouvez contrôler les périphériques (lecteur Blu-ray/DVD, home-cinéma, boîtier décodeur, etc.) avec la télécommande AI plutôt que d'utiliser leurs télécommandes respectives.

Connectez les périphériques à définir sur le port **HDMI IN** du téléviseur, puis allumez le périphérique.

Le téléviseur reconnaîtra le périphérique connecté pour configurer automatiquement la télécommande universelle sans réglage manuel.

- Une fois la télécommande universelle configurée, vous devrez peut-être définir des paramètres utilisateur supplémentaires.
- Le réglage de la télécommande universelle peut prendre plusieurs secondes.
- Sur certains modèles, vous pouvez définir la télécommande universelle uniquement après l'avoir convertie en entrée d'un périphérique connecté.
- Selon le périphérique connecté, la fonction de réglage automatique de la télécommande universelle (connexion automatique de périphérique) peut ne pas être prise en charge.

## Régler manuellement la télécommande universelle

Si la télécommande universelle n'est pas réglée automatiquement ou si elle est connectée au port **AV IN/COMPONENT IN**, vous pouvez la configurer manuellement.

01 Sélectionnez  →  → **Connexion** → **Paramètres de connexion du périphérique** → **Paramètres de la commande universelle**.

02 Sélectionnez le type de périphérique à définir.

03 Configurez les paramètres de la télécommande universelle en suivant les instructions affichées à l'écran.

Vous pouvez modifier ou annuler les paramètres de la télécommande universelle.

- Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la télécommande Magic Remote.
- Vous pouvez acheter la télécommande Magic Remote séparément si elle n'est pas fournie.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Les ports **AV IN/COMPONENT IN** sont disponibles sur certains modèles uniquement.
- Lorsque vous modifiez les paramètres d'un périphérique, assurez-vous d'abord qu'il est allumé.
- Une fois que vous êtes connecté au réseau, vous pouvez configurer la télécommande universelle avec les dernières informations mises à jour.
- La fonction de réglage manuelle pour la télécommande universelle n'est pas prise en charge pour les consoles de jeu.
- Certains boutons peuvent ne pas être compatibles avec certains modèles d'appareil externe.
- Pour contrôler le périphérique à contrôler, pointez la télécommande Magic Remote vers l'appareil en question. Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve devant l'appareil pour vous assurer que le signal de la télécommande est bien reçu.

# Utilisation rapide et simple d'applications grâce à **ACCÈS RAPIDE**

Maintenez enfoncée une touche numérique de la télécommande pour ouvrir une application ou activer une entrée externe enregistrée sur la touche.

## Configuration de **ACCÈS RAPIDE**

01 Lancez l'application ou sélectionnez la chaîne ou l'entrée que vous voulez affecter.

02 Maintenez enfoncée la touche numérique (**1 à 8**) que vous souhaitez enregistrer.  
Non. La touche **9** est associée à la fonction **Aide rapide**.


03 Lorsque la fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît, sélectionnez **Oui**.

- Si vous maintenez la pression sur une touche numérique qui a déjà été enregistrée, la fonction enregistrée est exécutée.
- Pour voir les éléments qui peuvent être enregistrés, sélectionnez un chiffre qui n'a pas été enregistré dans le mode d'édition **ACCÈS RAPIDE**.
- Si vous êtes dans un mode empêchant l'exécution de **ACCÈS RAPIDE**, aucune action n'est exécutée.
- Si vous supprimez une application enregistrée, l'enregistrement **ACCÈS RAPIDE** est également supprimé.

## Vérification et modification de **ACCÈS RAPIDE**

Maintenez enfoncée la touche numérique **0** de votre télécommande.

L'écran de modification **ACCÈS RAPIDE** s'affiche.

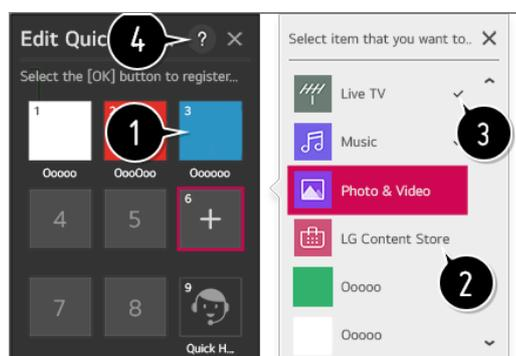

- 1 Sélectionner un chiffre qui a déjà été enregistré vous permet de supprimer son enregistrement.
- 2 Lorsque vous sélectionnez un chiffre qui n'a pas déjà été enregistré, les éléments qui peuvent être enregistrés s'affichent.
- 3 Un élément qui a été enregistré sous un autre chiffre est indiqué par une coche.

- 4 Vous pouvez afficher une brève instruction pour cette fonction.

## Utilisation de SIMPLINK

Avec une seule télécommande, vous pouvez gérer en toute simplicité divers périphériques, tels qu'une barre de son ou un boîtier décodeur connectés à un téléviseur via un câble HDMI.

- Trois périphériques maximum peuvent être connectés et utilisés simultanément.
- 01 Connectez le port de sortie HDMI SIMPLINK au port d'**HDMI IN** de la TV au moyen d'un câble HDMI.
  - 02 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
  - 03 Sélectionnez  → **Connexion** → **Paramètres de connexion du périphérique**.
  - 04 Pour **SIMPLINK (HDMI-CEC)**, sélectionnez **Activé**.
  - 05 Pour le paramètre **Synchronisation d'allumage automatique**, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. (Si la fonction Synchronisation alimentation auto est définie sur **Activé**, le téléviseur s'allume dès que vous mettez un périphérique lié via SIMPLINK sous tension. Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, l'appareil est également désactivé.)
  - 06 Allumez le périphérique connecté. Lorsque le téléviseur se connecte automatiquement au périphérique, le signal d'entrée bascule.  
Si le périphérique n'est pas automatiquement connecté à la TV, cliquez sur le bouton Entrée.
- Cette fonctionnalité n'est opérationnelle qu'avec les périphériques portant le logo . Recherchez le logo SIMPLINK sur le périphérique externe.  
L'utilisation de tout produit autre que ceux spécifiés peut entraîner des problèmes pendant le fonctionnement.
  - Pour utiliser Simplink, vous devez avoir recours à un câble HDMI<sup>®</sup> haut débit avec la fonction CEC (Consumer Electronics Control). La broche 13 du câble HDMI<sup>®</sup> haut débit est utilisée pour permettre l'échange d'informations entre les périphériques.
  - Si vous voulez transmettre le son à l'équipement audio externe connecté via le câble HDMI, définissez l'option **SIMPLINK (HDMI-CEC)** sur **Activé**.

## Fonctions SIMPLINK prises en charge

Lecture instantanée

Lorsque vous démarrez un périphérique multimédia, vous pouvez visionner son

contenu immédiatement sur le téléviseur, sans avoir à exécuter la moindre commande.

### Contrôle des périphériques avec la télécommande du téléviseur

Permet à l'utilisateur de contrôler les périphériques multimédias avec la télécommande du téléviseur pour en visionner le contenu.

- Le fonctionnement du pointeur de la télécommande Magic Remote peut être limité.

### Arrêt général

Si **Synchronisation d'allumage automatique** est réglé sur **Activé** dans **Paramètres de connexion du périphérique** et que vous éteignez votre téléviseur, les périphériques connectés à votre téléviseur via SIMPLINK s'éteindront aussi.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que pour certains appareils.

### Démarrage général

Si **Synchronisation d'allumage automatique** est réglé sur **Activé** dans **Paramètres de connexion du périphérique**, le fait d'allumer un périphérique connecté à SIMPLINK allumera le téléviseur.

- Si **SIMPLINK (HDMI-CEC)** est réglé sur **Désactivé**, **Synchronisation d'allumage automatique** ne peut pas être réglé sur **Activé**.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Raccourcis vers **Accessibilité**

Vous pouvez aller directement à **Accessibilité** sans entrer dans le menu des paramètres avancés.

Maintenez enfoncé le bouton  de votre télécommande.

Vous pouvez paramétrer **Contraste élevé**, **Échelle de gris**, **Inverser les couleurs**, etc.

## Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil

Branchez votre souris sur le port USB. Utilisez la souris pour déplacer le pointeur sur l'écran de la TV et sélectionner le menu désiré.

- Le bouton droit et les boutons spéciaux de la souris ne fonctionnent pas.

- Si vous utilisez une souris/un clavier USB sans fil, la distance et le mode sans fil peuvent affecter leur fonctionnement avec le téléviseur.

## Utilisation d'un clavier USB filaire ou sans fil

Branchez votre clavier sur le port USB. Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier connecté.

- Sur certains écrans, vous ne pouvez pas saisir de texte.
- Il est conseillé d'utiliser un produit dont la compatibilité avec les téléviseurs LG a été testée.  
LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Vous pouvez modifier la langue de saisie en appuyant sur la touche de modification de la langue ou sur la touche Alt Gr, ou en appuyant simultanément sur la touche Ctrl et la touche Espace.
- Le fonctionnement du clavier USB sans fil peut être affecté par la distance de fonctionnement et par l'environnement sans fil.
- Pour saisir du texte dans le champ de texte, veuillez utiliser le clavier à l'écran de votre téléviseur ou un clavier USB.

## Utilisation d'une manette de jeu

Lorsque le jeu nécessite une manette, branchez-la sur le port USB du téléviseur.

- Il est conseillé d'utiliser une manette de jeu dont la compatibilité avec les téléviseurs LG a été testée.  
LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (câble), SONY Playstation(R)3 Controller

# Avantages de Live TV

## Utilisation du menu Live

Vous pouvez utiliser les fonctions pertinentes en toute simplicité lorsque vous regardez des émissions de télévision.

Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande.


Sinon, appuyez sur le bouton **Molette (OK)** de la télécommande et sélectionnez **Chaînes**.



- ① **Chaînes** : permet d'afficher une liste de programmes actuellement en cours de diffusion.
  - ② **Guide** : Vous pouvez consulter les différents programmes ainsi que leur programmation. Pour voir les détails, **Avantages de Live TV → Affichage du Guide** dans **Guide de l'utilisateur**.
  - ③ **Planning Enregistrement** : Vous pouvez définir l'heure et la date d'une émission que vous souhaitez regarder ou enregistrer. Pour voir les détails, **Avantages de Live TV → Utilisation de Planning Enregistrement** dans **Guide de l'utilisateur**.
  - ④ **Enregistrements** : Vous pouvez vérifier les enregistrements stockés dans le périphérique de stockage et lire les enregistrements. Pour voir les détails, **Avantages de Live TV → Lire des programmes TV enregistrés** dans **Guide de l'utilisateur**.
    - Le menu apparaît uniquement si un périphérique de stockage externe est connecté et que la vidéo enregistrée peut être visionnée.
- Les chaînes figurant sur la liste des chaînes sont une configuration de chaînes du fournisseur de services de diffusion. Par conséquent, si le fournisseur de services de diffusion a modifié sa configuration de chaînes sans préavis, les chaînes figurant sur la liste des chaînes peuvent être différentes de celles de votre téléviseur.
  - Étant donné que les informations relatives aux chaînes affichées dans la liste des chaînes incluent des informations fournies par des fournisseurs externes de Guide des programmes électronique (EPG), elles peuvent ne pas correspondre aux chaînes de votre téléviseur.
  - Vous devez définir les paramètres réseau, les paramètres régionaux et les paramètres de chaîne automatique pour recevoir le service de diffusion en direct normal.
  - Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

# Consultation du Guide TV


Vous pouvez consulter les différents programmes ainsi que leur programmation. Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, et sélectionnez l'onglet **Guide** situé dans la partie gauche de l'écran.

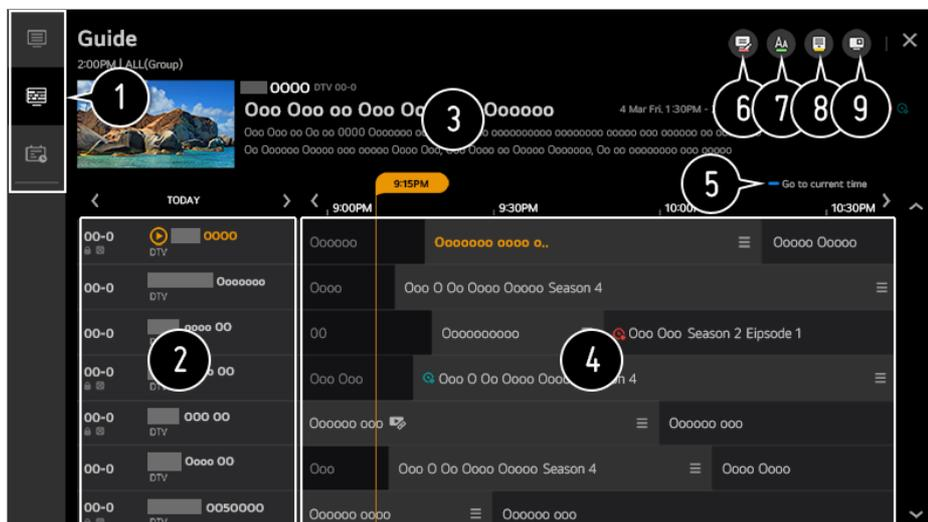

- 1 Cliquez sur chaque zone, et vous pouvez accéder à l'application.
  - 2 Vous pouvez consulter les informations sur la chaîne et le diffuseur.
  - 3 Vous pouvez afficher les informations sur le programme que vous êtes en train de regarder, ainsi que les informations sur un programme ciblé.
  - 4 Sélectionnez le bouton  ou le titre du programme de votre choix. Vous pouvez afficher des informations complémentaires sur le programme et effectuer les actions **Regarder/Enregistrer** (disponible uniquement sur certains modèles) ou **Rappel/Enregistrement programmé** (disponible uniquement sur certains modèles), etc.
  - 5 Vous verrez la liste des programmes pour la date et l'heure actuelles.
  - 6 Lancez **Gestionnaire des chaînes**.
  - 7 Vous pouvez modifier la taille de la liste des programmes pour régler le nombre de chaînes affichées à l'écran.
  - 8 Permet d'appliquer le filtre.
  - 9 Vous pouvez activer/désactiver Mini TV.
- Les informations sur les programmes ne s'affichent pas pour les chaînes sans informations de diffusion.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
  - Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

# Afficher les informations du programme

Pour regarder la diffusion en direct, appuyez sur le bouton **Molette (OK)**. La bannière des chaînes s'affiche.

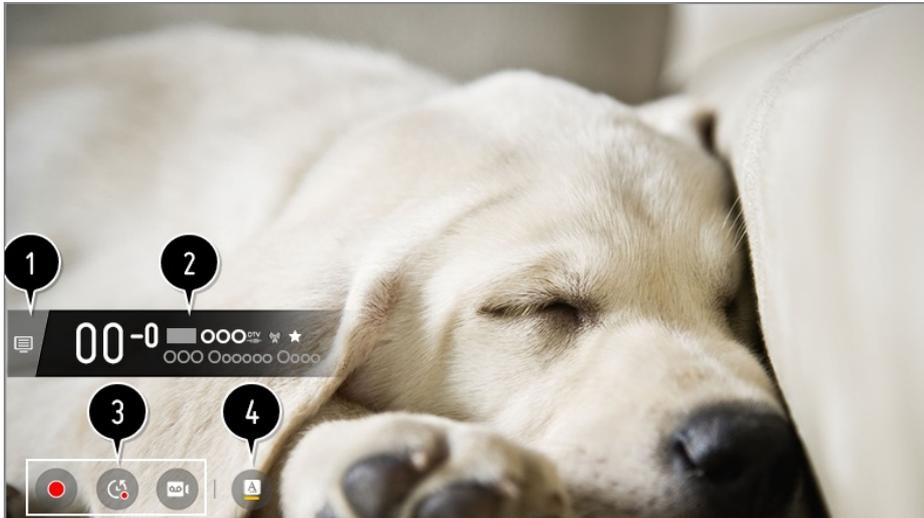

① Accédez à l'écran **Chaînes**.  
Pour voir les détails, **Avantages de Live TV** → **Tirer le meilleur parti de Menu en direct** dans **Guide de l'utilisateur**.

② Il affiche des informations sur le programme que vous regardez. Sélectionnez une bannière de chaîne pour accéder à la fenêtre contextuelle d'informations et afficher les informations du programme ou exécuter des fonctionnalités supplémentaires proposées dans la bannière.

Vous pouvez consulter les informations de diffusion d'autres chaînes en utilisant les touches ▲/▼.

Vous pouvez consulter les informations de diffusion de la chaîne que vous êtes en train de regarder en utilisant les touches ◀/▶.

Appuyez sur le bouton ● de la télécommande pour déplacer la position de la bannière.

- Les fonctionnalités peuvent être contrôlées uniquement dans la fenêtre contextuelle d'informations.

③ Il affiche le contenu lié aux fonctions Enregistrement/Live Playback.  
Pour voir les détails, **Avantages de Live TV** → **Live Playback** dans **Guide de l'utilisateur**.

④ Si le programme que vous regardez indique que les fonctions **Sous-titre** ou **Langue audio** sont disponibles, vous pouvez définir ces fonctionnalités.


-  : vous permet de régler l'option **Sous-titre**.
-  : vous permet de régler l'option **Langue audio**.

- Uniquement disponible pour les programmes numériques.
-  : vous permet de régler l'option **Multi-audio**.
- Uniquement disponible pour les programmes analogiques.
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.

## Utilisation de Live Playback

Live Playback est une fonction qui enregistre temporairement le programme que vous êtes en train de regarder sur un disque dur USB pour vous permettre de revoir les scènes que vous pouvez avoir manquées en regardant la télévision. Elle permet de reprendre le programme à l'endroit où vous vous étiez arrêté quand vous vous êtes absenté.

- 01 Branchez le disque dur sur le port USB.
- 02 Appuyez sur la touche **Molette (OK)** de la télécommande.
- 03 Appuyez sur le bouton **Démarrer Live Playback** au bas de l'écran.
- 04 Pour regarder la diffusion en direct, sélectionnez avec le pointeur un point sur la barre de progression où vous voulez vous rendre pour le visionnage. Vous pouvez également appuyer sur les boutons  /  de votre télécommande pour utiliser cette fonction.  
Sélectionnez un point précédant le point actuel dans la barre de progression.

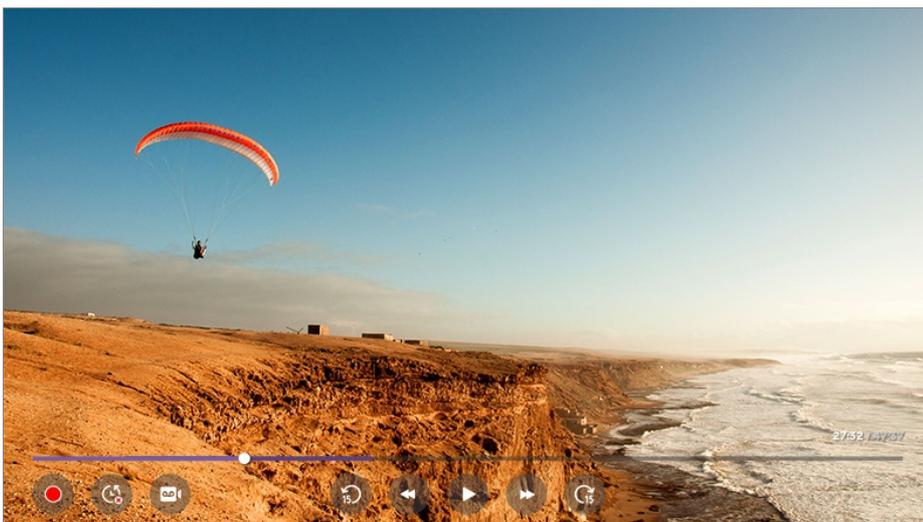

- La fonction Live Playback ne peut être utilisée que pour les chaînes de diffusion que vous regardez via la borne d'entrée d'antenne. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser cette option pendant l'écoute d'un canal radio.
- Si plusieurs disques durs sont connectés à la TV, sélectionnez le périphérique à utiliser.


- Vous ne pouvez pas utiliser une clé USB. Connectez un disque dur USB disposant d'un espace de stockage de 80Go minimum.
- Si l'espace disponible sur le disque dur USB est insuffisant, Live Playback peut ne pas fonctionner normalement. Pour utiliser Live Playback, utilisez un disque dur USB disposant d'au moins 2.3 Go d'espace de stockage libre.
- Avec la fonction Live Playback, vous pouvez revenir en arrière sur un maximum de deux heures, selon la place restante sur le disque dur USB. Cette durée est variable en fonction de la région où vous vous trouvez.
- Les vidéos enregistrées en mode Live Playback sont supprimées si vous éteignez le téléviseur sans les enregistrer.
- Si vous changez de chaîne quand la fonction Live Playback est utilisée, les données de la chaîne précédente seront effacées.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Utilisation des fonctions d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé ou une émission radio à l'aide de la fonction d'enregistrement LG webOS TV.

### Utilisation de l'enregistrement instantané

- 01 Branchez un disque dur USB ou une clé USB dans un port USB.  
Il est conseillé d'effectuer l'enregistrement sur un disque dur USB.
- 02 Pour regarder la diffusion en direct, appuyez sur le bouton **Molette (OK)**.
- 03 Appuyez sur le bouton  en bas à gauche de l'écran.
- 04 Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton .

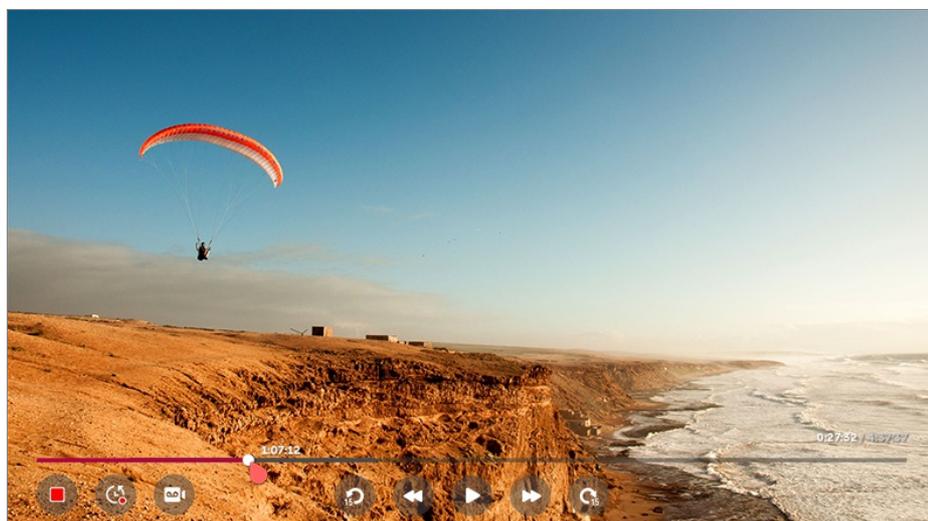

## Informations importantes concernant l'enregistrement

- Pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton **Molette (OK)** pour afficher les informations sur l'enregistrement.  
Le fonctionnement du bouton **Molette (OK)** peut varier selon les pays.
  - Il est possible de définir la durée de l'enregistrement avant de le lancer.
  - Si plusieurs périphériques de stockage USB sont connectés, le dernier périphérique utilisé pour un enregistrement est sélectionné automatiquement.
  - La taille de la partition du disque dur USB doit être d'au moins 1 Go.
  - La capacité de la clé USB doit être d'au moins 4 Go.
  - La durée maximale d'enregistrement dépend de la capacité de stockage de votre périphérique USB.
  - Lors de la première tentative d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB, le téléviseur effectuera un test de performances. Lancez l'enregistrement une fois le test terminé normalement.
  - En raison de la technologie de protection du contenu utilisée, la vidéo enregistrée ne peut pas être lue sur des ordinateurs ou sur d'autres modèles de téléviseur. De plus, la vidéo ne peut pas être lue si le circuit vidéo du téléviseur est remplacé.
  - Ne débranchez pas le câble USB pendant l'enregistrement.
  - Si vous éteignez votre TV pendant un enregistrement, le contenu ne sera peut-être pas enregistré. Dans l'idéal, vous devriez arrêter l'enregistrement et vérifier que le programme a bien été enregistré avant d'éteindre le téléviseur.
  - La qualité de l'enregistrement dépend des performances du périphérique de stockage USB.
  - Si un périphérique de stockage USB est défectueux, l'enregistrement peut ne pas s'effectuer correctement.
  - Le périphérique USB peut ne pas fonctionner correctement s'il est branché sur un concentrateur USB ou un câble d'extension.
  - L'enregistrement peut être interrompu si la capacité de stockage restante est insuffisante. Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage disposant de suffisamment d'espace pour enregistrer.
  - Pendant l'enregistrement, vous pouvez regarder d'autres chaînes ou utiliser d'autres fonctions. Cependant, lors de l'enregistrement d'une chaîne cryptée, vous ne pouvez que regarder le programme en cours d'enregistrement ou les chaînes en clair.  
(Certains modèles ne sont pas pris en charge.)
- Vous ne pouvez pas modifier les modes des chaînes quand un enregistrement est en cours.
  - Lorsque votre téléviseur est connecté à un signal satellite :  
Si vous commencez à enregistrer une chaîne tout en regardant une autre dans un autre mode, la chaîne en cours d'enregistrement s'affichera.
  - Lorsque votre téléviseur est connecté à deux signaux satellites :

Même si vous commencez à enregistrer une chaîne tout en regardant une autre dans un autre mode, la chaîne en cours d'enregistrement ne s'affichera pas.


- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque l'enregistrement est en cours.
- La fonction d'enregistrement en diffusion analogique est uniquement disponible sur certains modèles.
- Seules les chaînes de diffusion que vous regardez via la borne d'entrée d'antenne peuvent être enregistrées.
- Le Bluetooth et le port USB peuvent ne pas fonctionner correctement lors de l'enregistrement avec un périphérique USB.
- Les enregistrements qui durent moins de 10 secondes ne sont pas sauvegardés.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 600 unités de contenu sur un seul disque.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Utilisation de **Planning Enregistrement**

Vous pouvez définir l'heure et la date d'une émission que vous souhaitez regarder ou enregistrer.

01 Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, et sélectionnez l'onglet **Planning Enregistrement** situé dans la partie gauche de l'écran.

02 Sélectionnez  en haut à droite de l'écran.

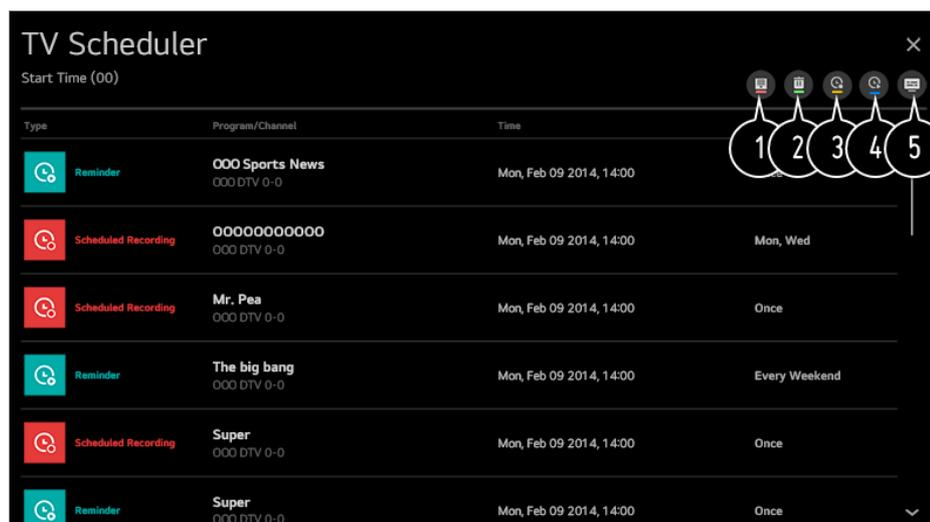

- 1 Vous pouvez modifier l'ordre d'alignement ou appliquer le filtre.
- 2 permet de régler le mode Supprimer.
- 3 permet de définir le nouvel enregistrement programmé.
- 4 permet de définir le nouveau rappel.

- 5 Lancez **Guide**.

## Planification de programmes

Vous pouvez sélectionner une émission et programmer une heure pour la regarder ou pour l'enregistrer.

01 Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, et sélectionnez l'onglet **Guide** situé dans la partie gauche de l'écran.

02 Sélectionnez le programme souhaité.

Si vous souhaitez enregistrer une diffusion en direct, cliquez sur le bouton **Enregistrer** ou **Regarder**.

Dans le cas d'une émission à venir, cliquez sur le bouton **Enregistrement programmé** ou **Rappel**.

- Le paramètre **Enregistrer/Enregistrement programmé** peut ne pas être pris en charge sur certains modèles.
- L'enregistrement programmé ne garantit pas l'horaire d'enregistrement exact du programme car celui-ci sera enregistré selon les informations du diffuseur.
- S'applique à la diffusion numérique.

## Programmation manuelle

Vous pouvez sélectionner la date, l'heure et le programme à regarder ou à enregistrer.

01 Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, et sélectionnez l'onglet **Planning Enregistrement** situé dans la partie gauche de l'écran.

02 Sélectionnez  en haut à droite de l'écran.

03 Sélectionnez  ou  en haut à droite de l'écran.

04 Sélectionnez **CRÉER MANUELLEMENT**.

05 Définissez la date, l'heure et la chaîne à regarder ou à enregistrer.

- La durée de l'enregistrement programmé doit être d'au moins 1 minute.

## Enregistrement d'une série

Elle permet d'enregistrer automatiquement tous les épisodes du programme de votre choix.

Si le programme s'agit d'une série, vous pouvez enregistrer la série via

**Enregistrement programmé** dans **Guide** ou via **Enregistrer** lorsque vous regardez la


télévision.

- Vous pouvez afficher la progression de l'enregistrement d'une série sur l'écran détails des enregistrements en série.
- Vous pouvez lire les enregistrements dans l'application **Enregistrements**.
- Vérifiez votre région et l'état de votre réseau avant d'utiliser ces fonctions.
- Si l'enregistrement d'une série est planifié alors qu'un autre enregistrement a été programmé au même moment, ou en cas de problème avec les informations sur la diffusion, il se peut que les épisodes de la série ne soient pas enregistrés dans l'ordre.
- L'enregistrement de série peut ne pas être disponible en fonction du type d'épisode du programme fourni par le diffuseur.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Gestion des enregistrements

Vous pouvez consulter et lire des enregistrements stockés sur des périphériques en utilisant l'application **Enregistrements**.

- 01 Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, et sélectionnez l'onglet **Enregistrements** situé dans la partie gauche de l'écran.
- 02 Sélectionnez  en haut à droite de l'écran.

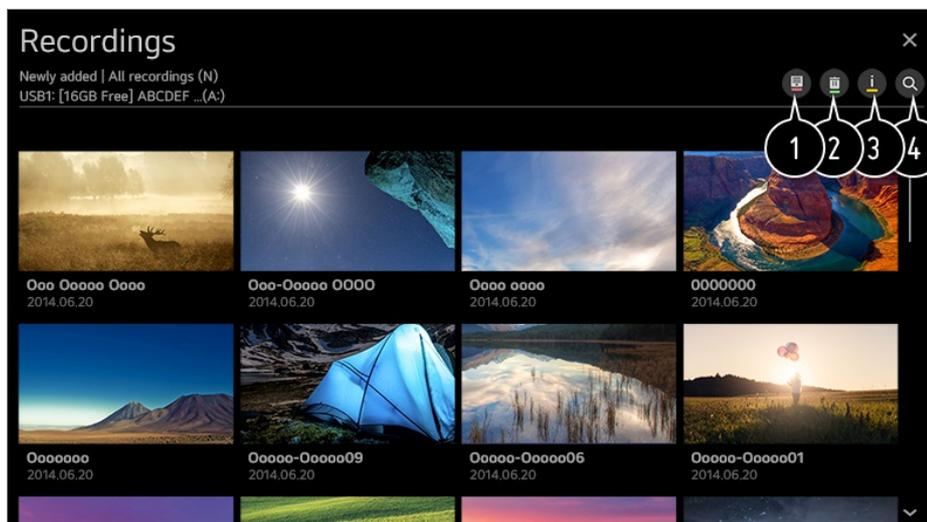

- 1 Sélectionnez le périphérique de stockage à lire, le type d'enregistrement, la méthode de tri et le type d'affichage.
- 2 Sélectionnez et supprimez les contenus souhaités.
- 3 Affichez les informations détaillées concernant les contenus.  
Vous pouvez modifier le titre des contenus dans la fenêtre contextuelle d'informations détaillées.


#### 4 Lancez **Rechercher**.

- Vous pouvez lire les enregistrements effectués sur la TV uniquement dans **Enregistrements**.
- Lors de la lecture d'un enregistrement HFR (fréquence d'images élevée), le mouvement de l'écran peut différer de celui de l'enregistrement original.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Lecture d'enregistrements

Vous pouvez accéder et exécuter les fonctions de base, comme la lecture et l'interruption de la lecture.


- 01 Sélectionnez l'enregistrement de votre choix dans l'application **Enregistrements**.
- 02 Vous pouvez contrôler la lecture de votre enregistrement en appuyant sur la touche **Molette (OK)** pendant la lecture.

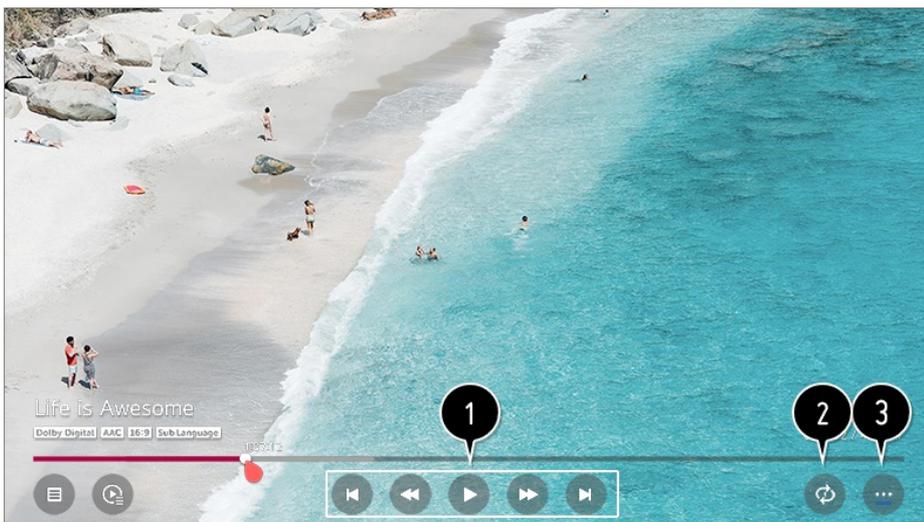

- 1 Vous permet d'exécuter les fonctions de base liées à la lecture.
- 2 Vous pouvez effectuer les réglages de la rediffusion de la vidéo.
- 3 Vous permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez configurer d'autres fonctions.

## Configuration de fonctions supplémentaires

- 01 Appuyez sur la touche **Molette (OK)** pendant la lecture de l'enregistrement souhaité.
- 02 Sélectionnez **⋮** à l'écran.

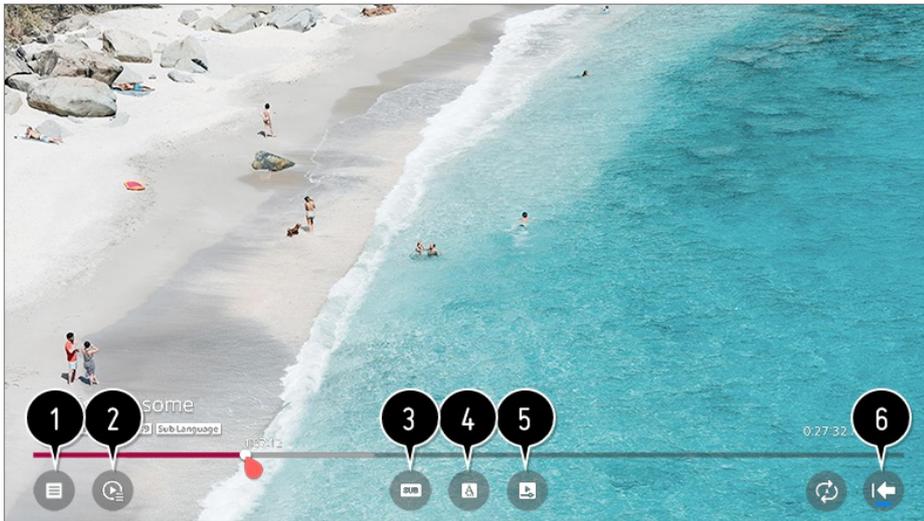

- ❶ Retournez à **Enregistrements**.
  - ❷ Affichez la liste des enregistrements sous la miniature pendant la lecture des enregistrements.
  - ❸ vous permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.
  - ❹ vous permet de sélectionner la langue audio.
  - ❺ Permet de définir l'option continuer le visionnage pour reprendre la lecture d'une vidéo à partir de la dernière scène visionnée.
  - ❻ Permet de revenir à l'écran des fonctions standard.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Lecture d'une chaîne Internet

Vous pouvez regarder des émissions en direct via ce service sur Internet.

**LG Channels** vous permet de consulter des informations sur les nouvelles chaînes Internet ou de gérer vos chaînes préférées.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez  → **Chaînes**.
- 03 Pour **LG Channels**, sélectionnez **Activé**.
- 04 Vous pouvez regarder une chaîne Internet dans **TV**.
- 05 Quand vous regardez une chaîne Internet, cliquez sur le bouton  de la télécommande. Vous pouvez lancer **LG Channels**.
- 06 Vous pouvez utiliser le service de chaîne interactive qui permet aux utilisateurs de profiter facilement des contenus liés à la chaîne sélectionnée sans avoir à changer d'application.

Vous pouvez utiliser la fonction de chaîne interactive à l'aide des boutons de la télécommande ou en cliquant sur votre écran en suivant les instructions qui apparaissent sur l'écran de la chaîne Internet.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Certaines chaînes Internet peuvent ne pas prendre en charge ce service.
- Certains contenus peuvent entraîner le passage de l'application **TV** à une autre application.
- Le téléviseur doit être connecté à un réseau connecté à Internet.
- Vous ne pouvez pas recevoir le service si vous modifiez le **Pays des services LG**.
- Live Playback et la fonction d'enregistrement ne sont pas disponibles pour les chaînes Internet.
- Les services de chaînes Internet peuvent être interrompus ou modifiés sans préavis par la société de diffusion.
- Dans  →  → **Général** → **Lieu**, les options **Pays de diffusion** et **Pays des services LG** doivent être les mêmes. Si vous modifiez l'une des deux, vous ne pourrez pas utiliser le service.

## Pour utiliser le télétexte

Le télétexte est un service gratuit fourni par la chaîne de télévision proposant des informations textuelles sur les programmes télévisés, les actualités et la météo.

Le décodeur Télétexte de ce téléviseur peut prendre en charge les systèmes SIMPLE, TOP and FASTEXT.

- 01 Appuyez sur le bouton **...** de la télécommande.
- 02 Sélectionnez **Télétexte**.
- 03 La fenêtre TELETEXT s'affiche.
- 04 Pour visionner des émissions télévisées et le TÉLÉTEXTE simultanément, appuyez sur le bouton **...** de la télécommande et sélectionnez **Télétexte**.

Touche de couleur

Pour sélectionner la page précédente ou suivante.

Touche numérique

Permet de saisir le numéro de page auquel accéder.

Bouton  **(Chaînes)**  / 

Pour sélectionner la page précédente ou suivante.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Fonction de télétexte spéciale

- 01 Appuyez sur le bouton **...** de la télécommande.
- 02 Sélectionnez **Option télétexte**.
- 03 Sélectionnez le menu **TÉLÉTEXTE**.

### **Index**

Sélectionnez chaque page d'index.

### **Heure**

Lorsque vous visionnez un programme télévisé, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran. En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page s'affiche au bas de l'écran. Pour maintenir ou modifier une sous-page, appuyez sur  ,   ou sur les touches numériques.

### **Maintenir**

Arrête le changement automatique de page qui survient si une page de télétexte se compose de deux sous-pages ou plus. Le numéro des sous-pages et de la sous-page affichée est en général indiqué à l'écran sous l'heure. Lorsque ce menu est sélectionné, le symbole de stop s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran et le changement de page automatique est inactif.

### **Montrer**

Sélectionnez ce menu pour afficher des informations cachées, telles que les solutions d'énigmes.

### **Mise à jour**

Affiche l'image télévisée sur l'écran en attendant la nouvelle page du télétexte. L'affichage apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, l'affichage change pour indiquer le numéro de page. Sélectionnez à nouveau ce menu pour voir la page de télétexte mise à jour.

## Langue

Permet de définir la langue du télétexte.

- En mode numérique uniquement

## Pour définir la langue du télétexte

Utilisez la fonction Langue du télétexte lorsque plusieurs langues de texte sont diffusées.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Langue (Language)** → **Langue de télétexte principale/Langue de télétexte secondaire**.

- En mode numérique uniquement
- Si les données de télétexte dans une langue sélectionnée ne sont pas diffusées, la langue par défaut est affichée.
- Si vous faites une erreur de sélection de pays, le télétexte peut ne pas s'afficher correctement sur l'écran. Certains problèmes pourraient donc se produire pendant le fonctionnement du télétexte.

## Informations CI

Vous pouvez afficher les informations concernant le CI actuellement connecté.

 →  → **Chaînes** → **Informations CI**

Si vous utilisez un module CI ou un module CAM,

- Cette fonction vous permet de regarder certains services chiffrés (services payants).
- Si vous retirez le Module CI, vous ne pouvez pas regarder les services payants.
- Les conditions de diffusion du pays peuvent interdire les fonctions CI (Interface commune).
- Quand le module est inséré dans la fente CI, vous pouvez accéder au menu du module.
- Pour acheter un module et une carte à puce, contactez chaque fournisseur de services.
- Quand la TV est allumée après l'insertion d'un module CI, il est possible que vous n'ayez aucune sortie vidéo et audio pour les programmes des chaînes payantes.
- Quand un CAM (module d'accès sous condition) est utilisé, assurez-vous qu'il répond entièrement aux exigences DVB CI ou CI plus.
- Un processus anormal du CAM (module d'accès sous condition) peut entraîner une dégradation de l'image.
- Si le téléviseur n'affiche aucune vidéo et n'émet aucun son lorsque l'entrée CI+ CAM est connectée, contactez votre opérateur de service terrestre/satellite/câble. (Certains

modèles ne sont pas pris en charge.)

- Même si le téléviseur prend en charge les chaînes payantes en fonction de la norme européenne DVB-CI+, il se peut que certaines chaînes ne soient pas disponibles si certains opérateurs utilisent un système CAS propriétaire.

## En savoir plus sur HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est une nouvelle norme de diffusion permettant aux chaînes de télévision d'intégrer ou de lier, sur des Smart TV connectées, des services de type super-télétexte à des services en ligne via une connexion haut débit. Les utilisateurs peuvent alors accéder depuis leur TV à divers services en ligne tels que des services de rattrapage TV et de vidéo à la demande (VOD), des applications associées au programme et d'autres services riches en informations, en plus des services télétexte numériques habituels. Les services HbbTV peuvent être activés de plusieurs manières. Le moyen le plus courant est d'appuyer sur le bouton . Les utilisateurs explorent généralement les services à l'aide des touches de navigation classiques (le bouton OK, ainsi que les boutons , ,  et ). La version actuelle des spécifications HbbTV comprend la prise en charge de la « diffusion en continu adaptative » de vidéos via une connexion haut débit, ce qui garantit une qualité d'image optimale pour le spectateur. Pour en savoir plus sur HbbTV, visitez le site [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Utilisation de HbbTV

 →  → **Chaînes** → **HbbTV**

Configurez HbbTV sur Activé.

Bénéficiez d'un large éventail de contenus grâce aux services compatibles HbbTV.

- Les fonctionnalités du service peuvent être limitées lorsque la TV n'est pas connectée à Internet.
- Les fonctionnalités et la qualité du service HbbTV peuvent varier selon la qualité de votre connexion haut débit.
- Il n'est pas garanti que les services HbbTV soient disponibles pour tous les programmes. Les programmes compatibles dépendent du choix de votre diffuseur.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Lorsque la fonction Live Playback est activée, le service HbbTV est désactivé.
- Lorsque vous utilisez le service HbbTV, il est possible que les touches de navigation et le

bouton **Molette (OK)** soient désactivés si le pointeur de la télécommande Magic est activé à l'écran. Dans ce cas, appuyez sur les touches de navigation gauche, droite, haut et bas pour désactiver le pointeur. (Cette fonction s'applique uniquement aux modèles prenant en charge la télécommande Magic.)


# Profiter du LG Content Store

## Utilisation de LG Content Store

Vous pouvez télécharger et utiliser des applications de diverses catégories, telles que l'éducation, le divertissement, le style de vie, les actualités et les jeux.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Lancement de **LG Content Store**.

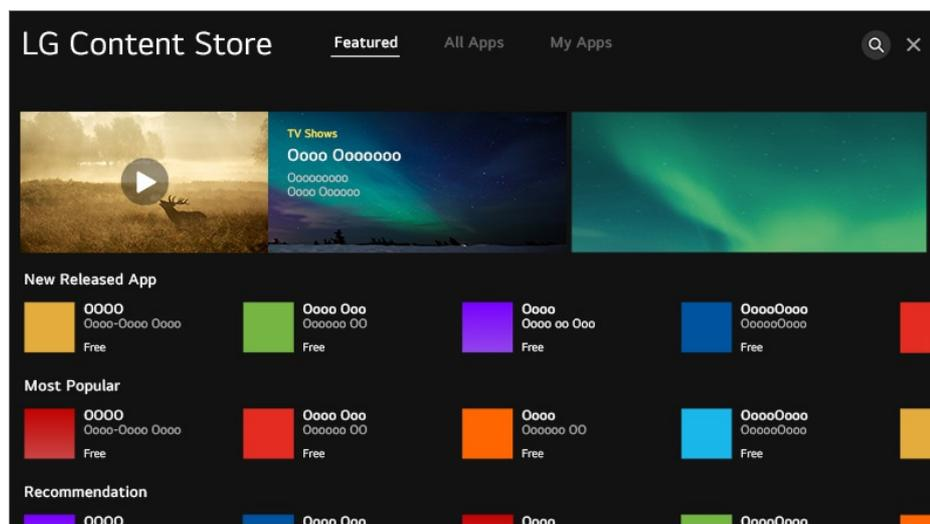


- Selon le modèle, le contenu fourni peut différer ou certaines fonctionnalités peuvent être limitées.
- Il est conseillé de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit par des enfants. En effet, les enfants risquent d'être exposés à du contenu non adapté. Vous pouvez bloquer tout contenu en ligne jugé inapproprié en limitant l'accès à certaines applications.

Vous pouvez configurer les paramètres dans  →  → **Général** → **Sécurité** → **Verrouillages d'application**.

## Installation d'applications

Vous pouvez installer plusieurs applications sur votre TV à partir du **LG Content Store**.

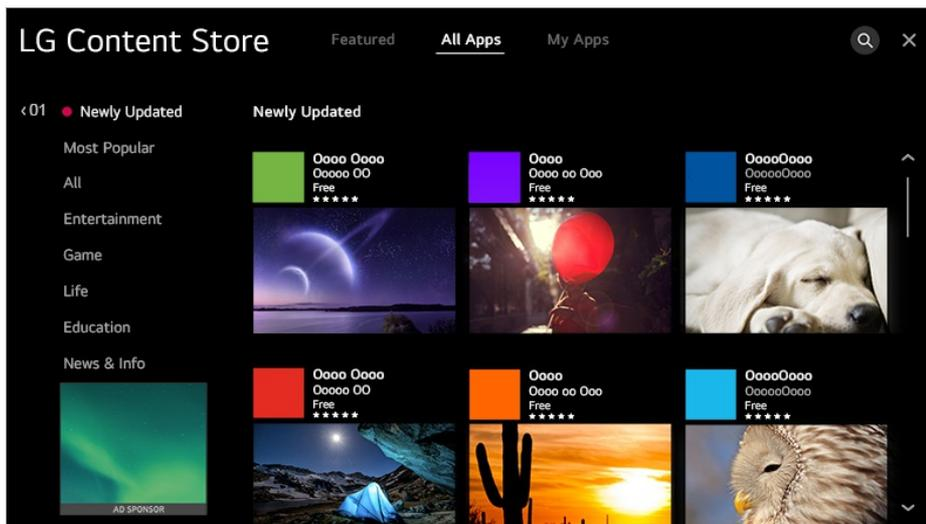

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
  - 02 Lancement de **LG Content Store**.
  - 03 Sélectionnez la catégorie **Toutes les applications** en haut de l'écran.  
La liste des applications disponibles dans la catégorie sélectionnée s'affiche.
  - 04 Sélectionnez une application que vous souhaitez configurer dans cette liste.
  - 05 Lisez la description de l'application, puis appuyez sur **Installer**.
  - 06 Une fois l'installation terminée, l'application est disponible immédiatement.
- Les catégories disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de l'état du service.
  - Si l'espace de stockage sur votre téléviseur est insuffisant, vous pouvez installer les applications en connectant un périphérique de stockage externe.
  - Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
  - Les clés USB contenant les applications d'autres téléviseurs ne peuvent pas être utilisées.
  - Vous pouvez supprimer des applications téléchargées dans **Mes Applications**.


## Recommandation de contenu

Vous pouvez obtenir des recommandations de contenu en fonction de l'émission que vous regardez ou de vos habitudes de visionnage.

Si vous regardez la télévision à l'aide d'un boîtier décodeur, vous devez terminer la configuration de la télécommande universelle pour utiliser la fonction de recommandation. Pour en savoir plus, consultez la section **Utilisation de la TV** → **Utiliser la télécommande universelle** du **Guide de l'utilisateur**.

01 Appuyez sur le bouton 🏠 de la télécommande.

02 Lancement de 🔍.

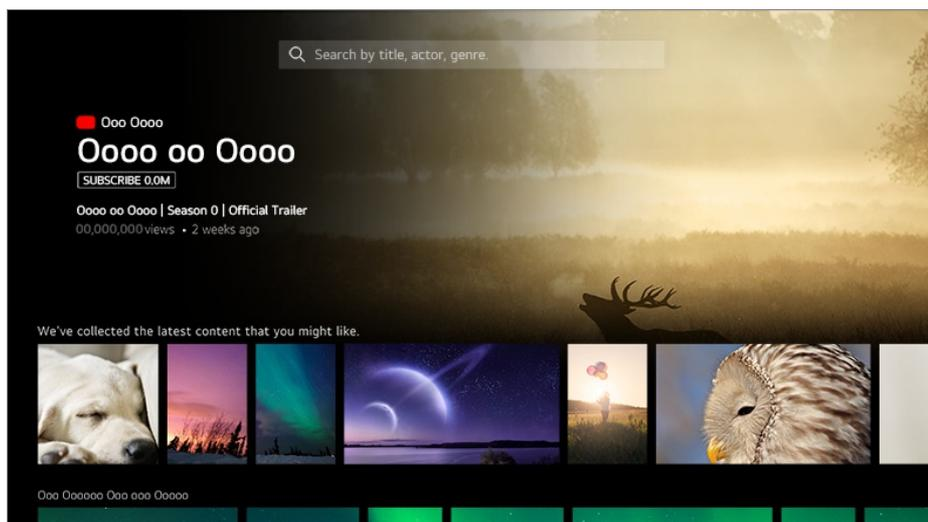

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Vous devez vous connecter au réseau pour utiliser la fonction de recommandation.
- Étant donné que les services varient selon les pays, les recommandations peuvent être fournies différemment.
- La liste des recommandations peut être moins pertinente ou non pertinente, en fonction des informations de l'émission que vous regardez.


## Recherche de contenus

Vous pouvez recevoir des recommandations de contenu en fonction de vos habitudes de visionnage, ou rechercher vous-même le contenu souhaité.

01 Appuyez sur le bouton 🏠 de la télécommande.

02 Lancement de 🔍.

03 Utilisez les termes de recherche de votre choix pour retrouver divers contenus et informations.

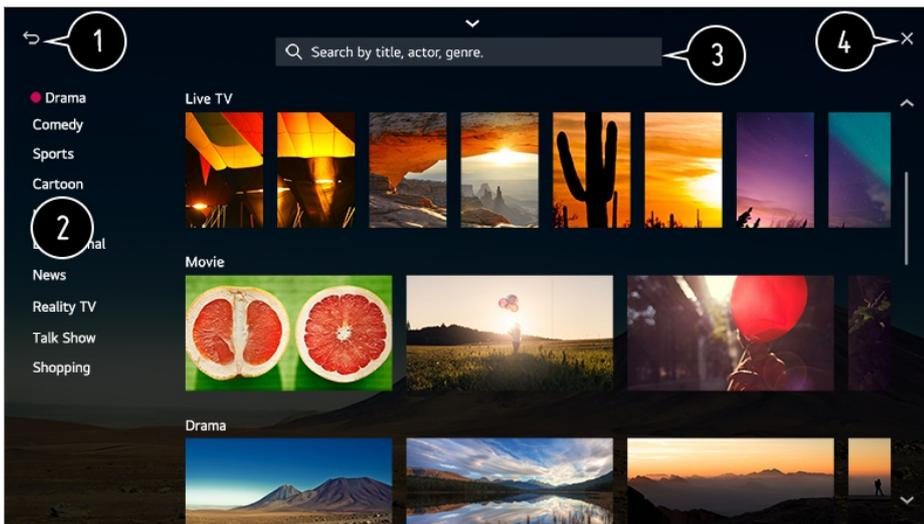

- ① Permet de revenir à l'écran précédent.
  - ② Cette fonction fournit une liste de contenu pour le genre sélectionné.
  - ③ Saisissez un terme de recherche.
  - ④ Quittez la Recherche.
- Vous devez vous connecter au réseau pour utiliser la fonction de recherche.
  - Les résultats de la recherche peuvent varier en fonction de la chaîne, de la région, des paramètres réseau et de votre acceptation des conditions générales.


# Connexion de périphériques externes

## Utilisation de **Tableau de bord Maison**

Vous pouvez sélectionner ou contrôler un périphérique (mobile, externe, Périphériques IoT domestiques, etc.) connecté au téléviseur.

Appuyez sur la touche  de la télécommande, puis sélectionnez **Tableau de bord Maison**.

Vous pouvez également maintenir le bouton  de la télécommande appuyé.

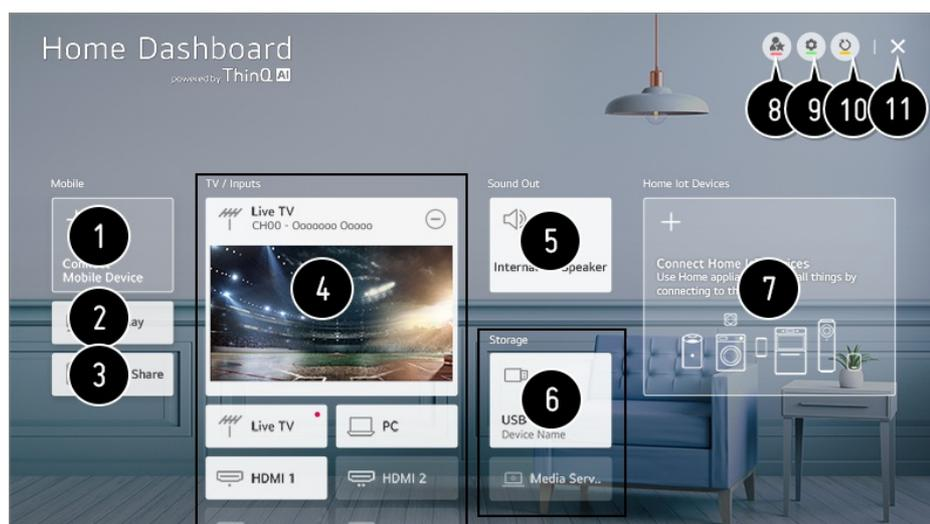

- ❶ Vous pouvez vérifier et sélectionner le périphérique intelligent connecté avec l'application LG ThinQ.  
Reportez-vous à la rubrique **Connexion de périphériques externes → Connexion de périphériques intelligents** dans le **Guide de l'utilisateur** pour en savoir plus sur cette action.
- ❷ Utilisez AirPlay/HomeKit pour contrôler votre téléviseur et regarder le contenu de votre iPad ou Mac sur l'écran du téléviseur.
  - La disponibilité des contenus et des services du périphérique LGE et l'accès à ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable.
- ❸ Vous pouvez lire du son depuis un périphérique intelligent connecté via Bluetooth.  
Reportez-vous à la rubrique **Connexion de périphériques externes → Lecture de son d'un périphérique intelligent via les haut-parleurs du téléviseur** dans le **Guide de l'utilisateur** pour en savoir plus sur cette action.
- ❹ Vous pouvez vérifier et sélectionner le périphérique externe connecté via le port d'entrée externe ou le réseau.
- ❺ Le haut-parleur de sortie actuellement sélectionné est affiché et vous pouvez accéder à l'écran des paramètres du haut-parleur de sortie.
- ❻ Vous pouvez afficher et sélectionner le périphérique de stockage connecté.
- ❼ Vous pouvez vérifier et contrôler le périphérique connecté via IoT domestique.  
Reportez-vous à la rubrique **Connexion de périphériques externes → Connexion de Périphériques IoT domestiques** dans le **Guide de l'utilisateur** pour en savoir plus sur cette action.
- ❽ Pour contrôler le périphérique, il vous suffit de pré-régler les opérations souhaitées.
- ❾ **Se connecter** : Vous pouvez vous connecter/déconnecter du compte LG ThinQ créé sur votre appareil mobile.  
**Modifier** : Vous pouvez modifier le nom du périphérique connecté à **Entrées** ou à **Périphériques IoT domestiques**, ou appliquer les paramètres associés.  
**Lien vers le haut-parleur intelligent** : Vous pouvez contrôler votre TV en connectant une

enceinte intelligente externe.

10 La liste des périphériques est actualisée.

11 Quittez le **Tableau de bord Maison**.

- Les éléments pouvant être définis varient en fonction du modèle ou de la région.

## Connexion de Périphériques IoT domestiques

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état du Périphériques IoT domestiques connecté.

01 Installez l'application LG ThinQ sur votre smartphone.


02 Connectez-vous à votre compte LG ThinQ et enregistrez votre périphérique LG ThinQ.

03 Appuyez sur la touche  de la télécommande, puis sélectionnez **Tableau de bord Maison**.

04 Appuyez sur l' en haut à droite de l'écran pour sélectionner le **Se connecter**.

05 Connectez-vous à votre compte LG ThinQ. Une liste des périphériques LG ThinQ enregistrés s'affiche.

- Si vous vous trouvez dans une zone où l'application LG ThinQ n'est pas mise en service, la connexion aux appareils LG ThinQ ne sera pas prise en charge.
- Pour enregistrer votre Périphérique prenant en charge OCF (Open Connectivity Foundation)<sup>1)</sup> ou d'autres périphériques IoT, sélectionnez **Connecter les périphériques IoT domestiques** et suivez les instructions pour appliquer les paramètres.  
1) Périphérique prenant en charge OCF (Open Connectivity Foundation) : Périphériques certifiés par une organisation de développement des normes de l'Internet des objets (IoT)
- Si vous contrôlez le périphérique externe depuis votre application mobile, vous ne pourrez peut-être pas le contrôler depuis votre téléviseur. Quittez l'application mobile pour contrôler le périphérique depuis votre téléviseur.

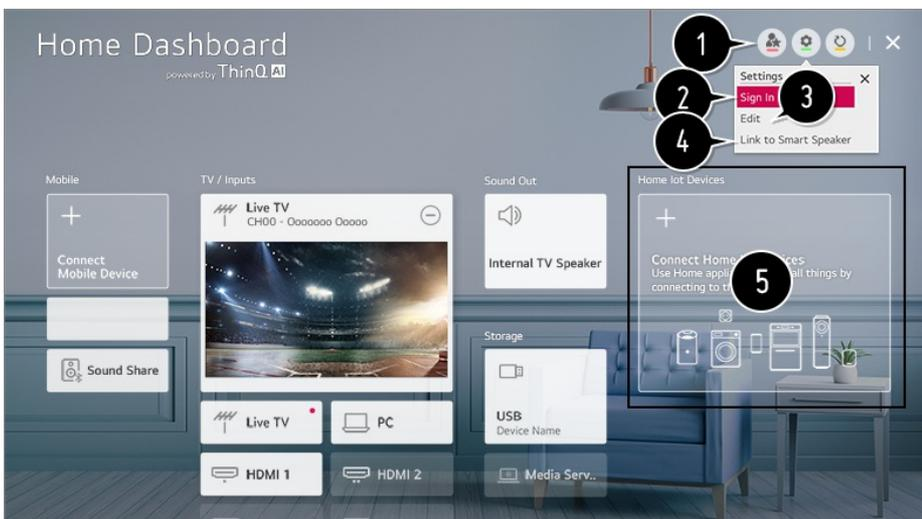

- ❶ Pour contrôler le périphérique, il vous suffit de pré-régler les opérations souhaitées.
  - ❷ Vous pouvez vous connecter/déconnecter du compte LG ThinQ créé sur votre appareil mobile.
  - ❸ **Modifier la liste** : Vous pouvez renommer **Afficher/Masquer** ou modifier l'ordre des périphériques connectés à **Périphériques IoT domestiques**.  
**Notification** : Si vous réglez cette option sur **Activé**, vous pouvez recevoir des notifications sur l'état du Périphériques IoT domestiques.  
**Supprimer** : Vous pouvez supprimer le périphérique connecté. Vous pouvez supprimer seulement certains périphériques du téléviseur.
  - ❹ Vous pouvez contrôler votre TV en connectant une enceinte intelligente externe.
  - ❺ Vous pouvez consulter le guide de connexion pour chaque type de **Périphériques IoT domestiques**. Vous pouvez connecter et afficher les périphériques enregistrés sur votre compte LG ThinQ, votre Périphérique prenant en charge OCF (Open Connectivity Foundation) et d'autres appareils IoT.  
Une fois le périphérique connecté, la taille de la carte est réduite et apparaît au bas de la liste des connexions du périphérique.
- Les éléments pouvant être définis varient en fonction du modèle ou de la région.
  - Seuls certains des Périphérique prenant en charge OCF (Open Connectivity Foundation) certifiés OCF v1.3 peuvent être connectés.
  - La liste des périphériques IoT qui peuvent être connectés à un téléviseur peut être modifiée sans préavis.
  - Les appareils LG ThinQ pouvant être connectés et les fonctions disponibles peuvent différer entre les plates-formes mobiles et le téléviseur.
  - Lorsque vous réinitialisez le téléviseur, vous devez également réinitialiser le Périphérique prenant en charge OCF (Open Connectivity Foundation) connecté au décodeur.

## Connexion de périphériques intelligents

Vous pouvez utiliser différentes fonctionnalités en connectant le téléviseur à un périphérique intelligent.

### Connexion de votre appareil intelligent à un téléviseur à l'aide de l'application LG ThinQ

01 Téléchargez l'application LG ThinQ depuis App Store ou Google Play Store sur votre périphérique intelligent.

Vous pouvez facilement télécharger l'application en scannant ces codes QR.

- Android




- iOS



- 02 Connectez votre téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.  
Vous pouvez vérifier le réseau Wi-Fi de votre téléviseur dans  →  → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau** → **Connexion Wi-Fi**.
  - 03 Lancez l'application LG ThinQ sur votre appareil connecté.
  - 04 Suivez les instructions de l'application LG ThinQ pour connecter votre périphérique intelligent au téléviseur.  
Lorsque les informations de votre compte de LG ThinQ sont associées au téléviseur, vous pouvez gérer les périphériques IoT liés à votre compte à l'aide du **Tableau de bord Maison** du téléviseur.
- Si vous enregistrez LG ThinQ dans l'application du Haut-parleur intelligent à utiliser, vous pouvez également l'utiliser avec une commande vocale à l'aide du Haut-parleur intelligent.

## Contrôle de votre téléviseur à l'aide de l'application LG ThinQ

Vous pouvez utiliser les boutons sur l'écran de votre appareil connecté pour contrôler le téléviseur.

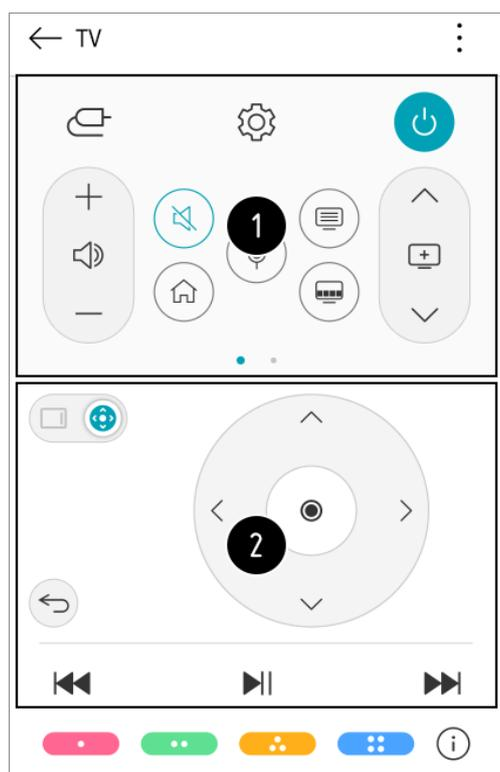

- ❶ Lorsque vous regardez une émission, vous pouvez contrôler la chaîne, le volume, etc. ou sélectionner une entrée externe avec des commandes vocales au lieu d'utiliser une télécommande.
- ❷ Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions que le pointeur et les flèches de la télécommande Magic Remote.
  - Le mode entrée externe peut limiter certaines commandes.
  - L'écran et les fonctions de l'application sont sujets à modification sans préavis.
  - Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du pays et du système d'exploitation.

## Pour afficher l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du téléviseur

- 01 Activez le mode Screen Share sur le périphérique mobile.
- 02 Votre téléviseur s'affiche dans la liste des périphériques disponibles.
- 03 Sélectionnez votre téléviseur et faites une demande de connexion.
- 04 Sélectionnez **Accepter** dans la fenêtre contextuelle de demande de connexion.
- 05 Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche l'écran du périphérique connecté.



- ❶ Modifie la position de l'écran de l'appareil mobile.
  - ❷ Bascule entre le son du téléviseur et de l'appareil mobile.
  - ❸ Affiche l'écran de l'appareil mobile en mode plein écran.
  - ❹ Quittez le **Screen Share**.
- Lorsque vous connectez **Screen Share** pour la première fois, une fenêtre apparaît. Là, vous pouvez sélectionner **Rejeter**, **Accepter** ou **Bloquer**.
    - **Rejeter** : Ne connectez pas le périphérique. En cas de nouvelle connexion, la fenêtre réapparaîtra.
    - **Accepter** : Vous pouvez connecter le périphérique. Aucune fenêtre de connexion n'apparaîtra la troisième fois.
    - **Bloquer** : Ne connectez pas le périphérique. Même si vous essayez de vous reconnecter, la fenêtre n'apparaîtra pas et la connexion ne sera pas établie. Pour annuler l'action **Bloquer**, accédez à  →  → **Connexion** → **Gestion des connexions mobiles** → **Screen Share**.
  - L'utilisation du Mode superposition peut être limitée selon l'application ou la vidéo ouverte.
  - Pour garantir une connexion fiable, il est conseillé de toujours mettre à jour l'appareil qui sera connecté à votre TV avec la dernière version du système d'exploitation.
  - Un appareil non LGE peut ne pas se connecter même s'il est détecté.
  - Dans ce cas, il est conseillé de connecter le périphérique à un routeur 5 GHz car les performances peuvent être affectées par votre environnement sans fil.
  - Le temps de réponse peut varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.
  - Cela varie en fonction des périphériques. Pour plus d'informations sur le périphérique que vous souhaitez connecter, veuillez consulter son manuel d'utilisation.
  - Si la connexion échoue plusieurs fois, éteignez le téléviseur et le périphérique que vous souhaitez connecter, puis allumez-les à nouveau et réessayez.

## Lecture de son d'un périphérique intelligent via les haut-parleurs du téléviseur

Connectez un périphérique intelligent au téléviseur via Bluetooth pour lire le son via ses haut-parleurs.

01 Activez le Bluetooth du périphérique intelligent, puis sélectionnez le téléviseur dans la liste des périphériques.

02 Le téléviseur sera connecté au périphérique intelligent.

- Si le haut-parleur de sortie est défini sur **Bluetooth** ou a un historique de configuration, le téléviseur peut ne pas être détecté dans la liste des périphériques intelligents.
- Si le haut-parleur de sortie est défini sur **Bluetooth**, appuyez sur la touche  de la télécommande et maintenez-la enfoncée pour lancer **Tableau de bord Maison**, puis sélectionnez **Partage du son** dans la zone **Mobile** à connecter.

## Connexion d'un périphérique USB

Connectez un périphérique de stockage USB (disque dur USB, clé USB) au port USB de la TV pour pouvoir afficher sur la TV les fichiers stockés sur ce périphérique.

## Conseils pour l'utilisation de périphériques USB


- Un périphérique USB doté d'un programme de reconnaissance automatique intégré ou qui utilise son propre pilote risque de ne pas être reconnu.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou ne fonctionne pas correctement.
- Utilisez uniquement un périphérique USB formaté selon le système de fichiers FAT32 ou NTFS fourni par Windows.
- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB externe d'une tension nominale de 5 V maximum et d'un courant de 500 mA maximum. Si vous utilisez un appareil dont la tension/le courant est supérieur à la tension/au courant nominal, il risque de ne pas fonctionner correctement en raison d'un manque de courant.
- Il est recommandé d'utiliser un hub USB ou un disque dur USB branché sur une source d'alimentation.
- Nous vous recommandons d'utiliser un périphérique de stockage d'une capacité de 32 Go pour la mémoire USB et de 2 To maximum pour le disque dur USB.

- Si un disque dur externe USB doté de l'option d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez-le et rallumez-le successivement pour le faire fonctionner correctement. Consultez le manuel d'utilisation du disque dur USB pour obtenir d'autres informations.
- Les données d'un périphérique USB pouvant être endommagées, il est recommandé de sauvegarder tous les fichiers importants. Les utilisateurs sont responsables de la gestion de leurs données. Aucune responsabilité n'incombe au fabricant en la matière.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande. Pour retirer le périphérique de stockage USB, appuyez sur le bouton **Éjecter** qui apparaît en haut de l'écran lorsque vous pointez sur le périphérique de stockage USB à retirer. Si vous déconnectez le périphérique USB sans sélectionner **Éjecter**, une erreur peut survenir sur votre téléviseur ou votre périphérique de stockage.
- Lorsque vous connectez un périphérique de stockage USB d'un système de fichiers non pris en charge par le téléviseur au port **USB IN**, le message de formatage apparaît. Pour utiliser le périphérique de stockage USB connecté, vous devez d'abord le formater. Après le formatage, toutes les données du périphérique de stockage USB seront supprimées et formatées avec le système de fichiers NTFS ou FAT32.
- Maintenez enfoncé le bouton  de votre télécommande. Sélectionnez le périphérique USB connecté depuis **Tableau de bord Maison → Stockage** et cliquez sur le bouton **Formater** pour formater le périphérique de stockage USB.
- Lors de la connexion d'un périphérique USB, un fichier/dossier aléatoire peut être créé pour fournir les services de Smart TV tels que la sauvegarde et la récupération des miniatures.

## Visualisation de photos et de vidéos

Vous pouvez visualiser des photos et des vidéos à l'aide de l'application **Photo & Vidéo**.


- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Lancez l'application **Photo & Vidéo**.
- 03 Sélectionnez le périphérique de stockage de votre choix.
- 04 Sélectionnez et affichez la photo ou la vidéo de votre choix.

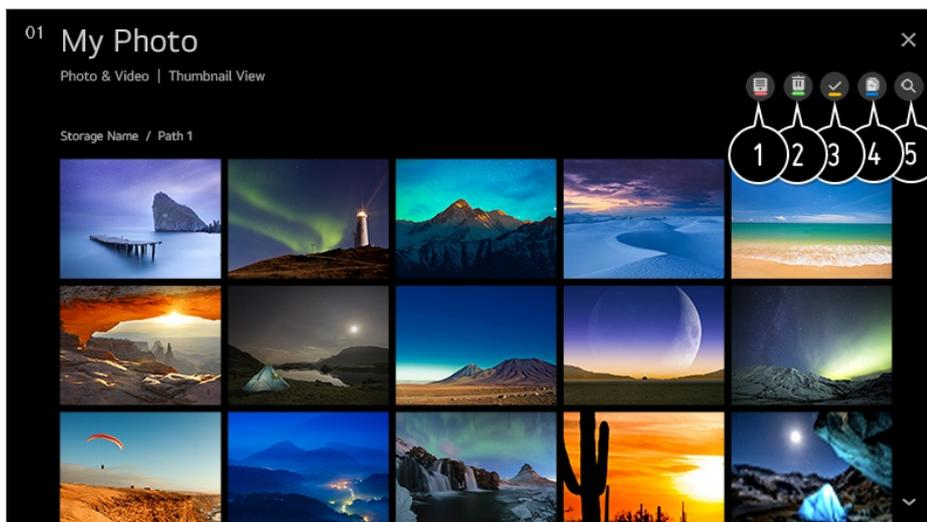

- ❶ Permet de sélectionner le type de contenu de votre choix et la méthode d’affichage.
- ❷ Sélectionnez et supprimez les contenus souhaités.
  - Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers qui sont partagés à partir d’autres périphériques.
- ❸ Permet de sélectionner le contenu que vous souhaitez lire. Vous pouvez uniquement sélectionner le type de contenu que vous avez précédemment sélectionné.
- ❹ Vous pouvez copier du contenu sur un périphérique de stockage USB.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- ❺ Lancez **Rechercher**.
  - Il se peut que certains contenus ne s’affichent pas dans la liste si le nombre total de contenus est supérieur à 40 000.

## Utilisation du lecteur photo

Sélectionner une photo dans l’application **Photo & Vidéo** lance le lecteur photo. Permet d’afficher vos photos enregistrées.

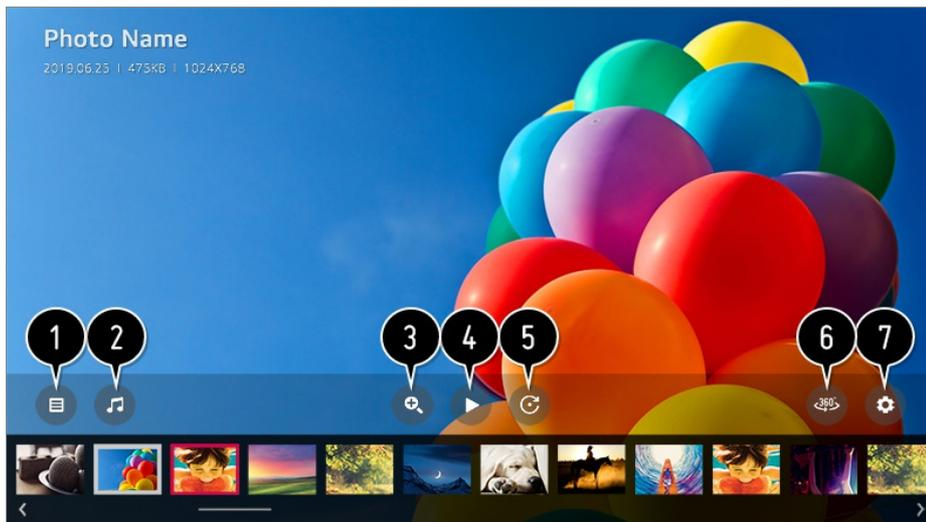

- ❶ Ce menu vous permet de revenir à la liste complète des contenus.
- ❷ Permet de lire une musique de fond en lançant le lecteur de musique.
- ❸ Permet d'effectuer des zooms avant ou arrière sur les photos.
- ❹ Permet de démarrer un diaporama.
- ❺ Fait pivoter les photos.
- ❻ Les photos à 360 degrés peuvent être visionnées à 360 degrés.
  - L'utilisation du Lecture VR 360° sur une photo normale peut dégrader l'image.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- ❼ Permet de définir la taille d'une photo ou de modifier la vitesse et les effets de transition d'un diaporama.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Fichiers photo pris en charge

Format de fichier	Format	Résolution
jpeg, jpg et jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maximum type normal : 15360 (L) × 8640 (H) Type progressif : 1920 (L) × 1440 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maximum : 5760 (L) × 5760 (H)

---

bmp

BMP


Minimum : 64 × 64

Maximum : 1920 (L) × 1080 (H)

---


## Utilisation du lecteur vidéo

Sélectionner une vidéo dans l'application **Photo & Vidéo** lance le lecteur vidéo. Permet de visionner vos vidéos enregistrées.

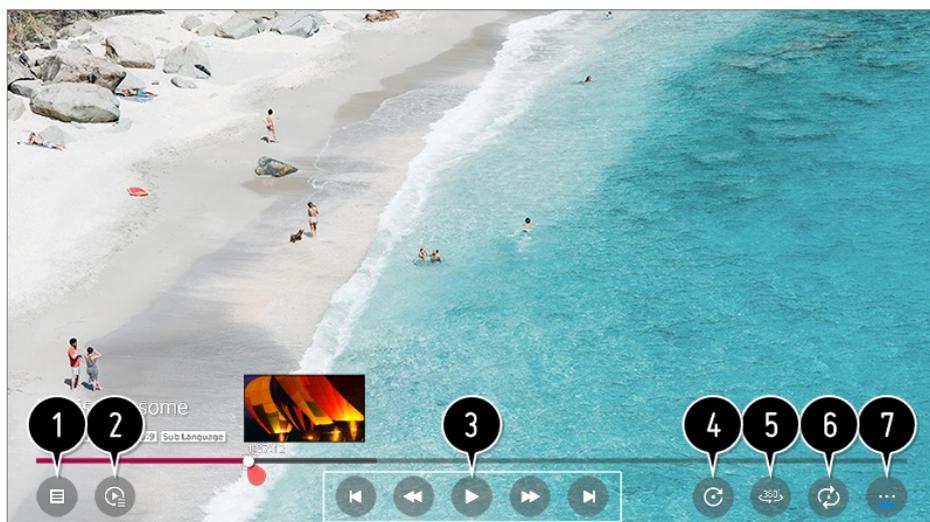

- ❶ Ce menu vous permet de revenir à la liste complète des contenus.
- ❷ Vous pouvez sélectionner d'autres contenus en affichant la liste de lecture pendant la lecture d'une vidéo.
- ❸ Permet de contrôler les fonctions de visionnage de vidéo de base.
- ❹ Permet de faire pivoter les vidéos.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- ❺ Les vidéos à 360 degrés peuvent être visionnées à 360 degrés.
  - L'utilisation du Lecture VR 360° sur une vidéo normale peut dégrader l'image.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- ❻ Vous pouvez effectuer les réglages de la rediffusion de la vidéo.
- ❼ Permet de définir des options supplémentaires.

## Options de paramétrage supplémentaires

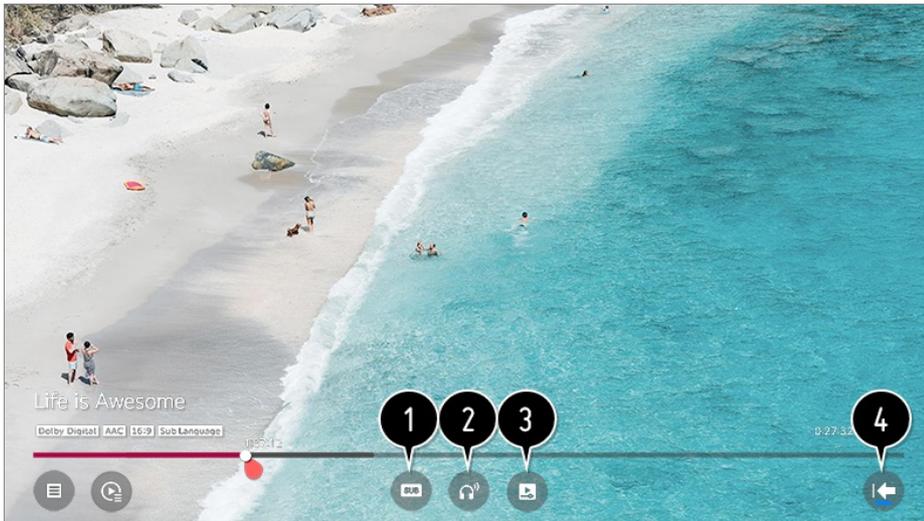

- ❶ Permet de modifier les paramètres des sous-titres.
- ❷ Permet de définir des pistes audio.
- ❸ Permet de définir l'option continuer le visionnage pour reprendre la lecture d'une vidéo à partir de la dernière scène visionnée.
- ❹ Permet de revenir à l'écran des fonctions standard.

## Fichiers vidéo pris en charge

### Vitesse maximum de transmission des données

- Vidéo Full HD  
H.264 1920 × 1080 à 60 p BP/MP/HP à L4.2 40 Mbit/s maximum  
HEVC 1920 × 1080 à 60 p Main/Main10 à L4.1 40 Mbit/s maximum
- Vidéo ULTRA HD (Modèles ULTRA HD uniquement)  
H.264 3840 × 2160 à 30 p BP/MP/HP à L5.1 50 Mbit/s maximum  
HEVC 3840 × 2160 à 60 p Main/Main10 à L5.1 60 Mbit/s maximum
- Vidéo HFR (Modèles prenant en charge HFR uniquement)  
HEVC 3840 × 2160 à 120 p Main/Main10 à L5.2 60 Mbit/s maximum
- Vidéo Dolby Vision (Modèles prenant en charge la technologie Dolby Vision uniquement)  
HEVC 3840 × 2160 à 60 p Main/Main10 à L5.1 50 Mbit/s maximum
- Vidéo 8K (Modèles 8K uniquement)  
VP9 7680 × 4320 à 60 p 50 Mbit/s maximum (Certains modèles ne sont pas pris en charge.)  
AV1 7680 × 4320 à 60 p  
HEVC 7680 × 4320 à 60 p Main/Main10 à L6.1 100 Mbit/s maximum

### Sous-titres externes pris en charge

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

## Format de sous-titre intégré

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT  
MP4 : Timed Text

## Codecs vidéo pris en charge

Extension	Codecs
asf wmv	Vidéo    Profil VC-1 Advanced (sauf WMVA), profils VC-1 Simple et Main
	Audio    WMA Standard (sauf WMA v1/WMA Speech)
avi	Vidéo    XVID (GMC n'est pas pris en charge), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	Audio    MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Vidéo    H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio    Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Vidéo    H.264/AVC, MPEG-4
	Audio    AAC, AMR-NB et AMR-WB
mkv	Vidéo    MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC et AV1
	Audio    Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Avertissements pour la lecture des vidéos

- Certains sous-titres créés par l'utilisateur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- La vidéo et le fichier de sous-titres doivent être dans le même dossier. Pour que les sous-titres s'affichent correctement, assurez-vous que le fichier vidéo et le fichier de sous-titres portent le même nom.
- En fonction du fabricant et du modèle, les sous-titres risquent de ne pas être pris en charge sur certains NAS (Network Attached Storage).
- La diffusion de fichiers au format GMC (Global Motion Compensation) et Qpel (Quarterpel Motion Estimation) n'est pas prise en charge.
- Vidéo ULTRA HD (Modèles ULTRA HD uniquement) : 3840 × 2160, 4096 × 2160  
Certaines vidéos ULTRA HD avec codage HEVC qui ne sont pas des contenus fournis officiellement par LG Electronics peuvent ne pas être lues.  
Certains codecs peuvent être pris en charge après la mise à niveau du logiciel.

Extension	Codecs	
mkv/mp4/ts	Vidéo	H.264/AVC et HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus et AAC


- Seuls Windows Media Audio V7 et les versions ultérieures sont pris en charge.
- Le profil principal AAC n'est pas pris en charge.

- Les fichiers vidéo réalisés avec certains encodeurs peuvent ne pas être lus.
- La lecture de fichiers vidéo présentant un format différent de ceux indiqués peut ne pas fonctionner correctement.
- Les fichiers vidéo enregistrés sur un périphérique de stockage USB ne prenant pas en charge le haut débit risquent de ne pas être lus correctement.

## Écouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique en utilisant l'application **Musique**.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Lancez l'application **Musique**.
- 03 Sélectionnez le périphérique de stockage de votre choix.  
Vous pouvez sélectionner les chansons de votre choix à partir de tous vos périphériques de stockage et les ajouter à **Ma liste de lecture**.
- 04 Sélectionnez les chansons de votre choix et écoutez-les.

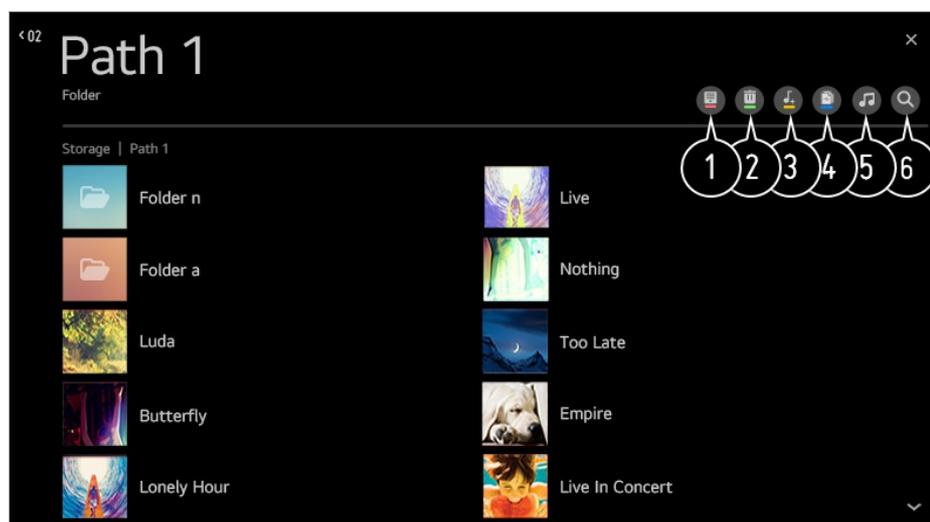

- ① permet de sélectionner le type de liste de contenus.
- ② Sélectionnez et supprimez les contenus souhaités.
  - Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers qui sont partagés à partir d'autres périphériques.
- ③ permet de sélectionner un contenu et de l'ajouter à **Ma liste de lecture**.
- ④ Vous pouvez copier du contenu sur un périphérique de stockage USB.
  - Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- ⑤ permet de lancer le lecteur audio.
- ⑥ Lancez **Rechercher**.

## Utilisation du lecteur audio

Pour lire de la musique, il vous suffit de sélectionner les fichiers audio enregistrés dans l'application **Musique** ou de sélectionner l'icône du lecteur audio lors de la lecture du contenu dans des applications telles que **Photo & Vidéo**.



- ❶ Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir du périphérique de stockage sélectionné.
- ❷ Permet de sélectionner la répétition de la lecture et la lecture aléatoire.
- ❸ Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
  - 📵 : Vous pouvez éteindre l'écran pendant que vous écoutez de la musique ou afficher le lecteur de musique en mode plein écran.
  - 🔕 : Permet d'écouter de la musique avec l'écran éteint.
- ❹ Permet de changer l'emplacement du lecteur audio.
- ❺ Permet de réduire le lecteur audio.
- ❻ Cette fonction permet de fermer le lecteur audio.
- ❼ Les paroles sont disponibles pour les fichiers musicaux en contenant.  
Dans certains fichiers musicaux, vous pouvez choisir une section paroles et déplacer la position de lecture.
  - La fonction d'affichage des paroles n'est prise en charge que sur certains appareils.
  - Les paroles peuvent ne pas s'afficher de manière synchronisée selon les données de paroles du fichier de musique.
- Ouvrez à nouveau votre lecteur de musique en appuyant sur la touche de VOLUME de votre télécommande.
- Vous ne pourrez pas utiliser le lecteur audio pour certaines fonctions.

# Format audio

Format de fichier	Élément	Infos
mp3	Débit binaire	32 à 320 Kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	16 à 48 kHz
	Prise en charge	MPEG-1, MPEG-2
	Chaînes	mono, stéréo
wav	Débit binaire	-
	Fréquence d'échantillonnage	8 à ~96 kHz
	Prise en charge	PCM
	Chaînes	mono, stéréo
ogg	Débit binaire	64 à 320 Kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 à ~48 kHz
	Prise en charge	Vorbis
	Chaînes	mono, stéréo
wma	Débit binaire	128 à 320 Kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 à ~48 kHz
	Prise en charge	WMA

	Chaînes	Jusqu'à 6 canaux
flac	Débit binaire	-
	Fréquence d'échantillonnage	8 à ~96 kHz
	Prise en charge	FLAC
	Chaînes	mono, stéréo

- Le nombre de programmes pris en charge peut varier en fonction de la fréquence d'échantillonnage.

## Regardez le contenu de votre ordinateur sur le téléviseur

Vous pouvez lire sur le téléviseur les vidéos, la musique et les photos stockées sur votre ordinateur lorsque ces périphériques sont connectés sur le même réseau.

### Parcourez le contenu de votre ordinateur pour le regarder sur le téléviseur (Windows 10)

- 01 Connectez votre TV et votre PC au même réseau.
  - 02 Effectuez un clic droit sur le fichier que vous souhaitez lire et sélectionnez « Diffuser sur un appareil ».
  - 03 Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le nom du téléviseur sur lequel projeter le contenu pour lancer la lecture.
- Même si plusieurs téléviseurs ou périphériques sont connectés, le fichier sélectionné ne sera lu que sur un seul périphérique. La vitesse de lecture peut varier selon la connexion au réseau.
  - Pour projeter le contenu sur d'autres systèmes d'exploitation ou périphériques, reportez-vous au manuel du système d'exploitation ou du périphérique.

### Parcourez et regardez le contenu de l'ordinateur sur le téléviseur (Windows 10)

- 01 Connectez votre TV et votre PC au même réseau.
  - 02 Ouvrez le menu « Démarrer » sur l'écran de votre ordinateur, recherchez « Options de diffusion de contenu multimédia », puis sélectionnez le résultat qui apparaît.
  - 03 Cliquez sur le bouton « Activer la diffusion multimédia en continu » dans la fenêtre qui s'ouvre.
  - 04 Autorisez toutes les « Options de diffusion de contenu multimédia ».
  - 05 Cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.
  - 06 Sélectionnez l'ordinateur connecté dans l'application **Tableau de bord Maison** sur le téléviseur, puis sélectionnez et lisez le fichier souhaité.
- Pour projeter le contenu sur d'autres systèmes d'exploitation ou périphériques, reportez-vous au manuel du système d'exploitation ou du périphérique.

## Informations importantes concernant le partage de contenu

- Vérifiez vos paramètres réseau si l'option de partage de contenu ne fonctionne pas correctement.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement sur un réseau sans fil. Il est recommandé de se connecter à un réseau filaire.
- Cette fonction peut ne pas s'exécuter correctement selon l'environnement réseau.
- Si plusieurs téléviseurs sont connectés au même périphérique, il est possible que le contenu ne soit pas lu correctement en fonction des performances du serveur.
- Pour lire une vidéo 1080p avec la fonction de partage de contenu, vous devez disposer d'un routeur ayant une fréquence de 5 GHz. Si vous utilisez le routeur 2,4 GHz existant, la vidéo peut présenter un décalage ou ne pas être lue correctement.
- La fonction de partage de contenu peut ne pas être prise en charge avec un routeur ne permettant pas la diffusion multiple. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de l'utilisateur fourni avec votre routeur ou contacter le fabricant.
- Les sous-titres sont uniquement disponibles sur certains périphériques connectés.
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel SmartShare PC pour afficher des sous-titres vidéo.
- Lorsqu'un fichier de sous-titres est ajouté par la suite, désactivez le dossier partagé puis réactivez-le.
- La lecture des fichiers DRM du périphérique connecté est impossible.
- Le format de fichier pris en charge par le téléviseur peut varier selon l'environnement du périphérique connecté.
- Si un dossier contient trop de sous-dossiers ou fichiers, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Il est possible que les informations du fichier importé depuis le périphérique connecté ne s'affichent pas correctement.

- Selon l'encodage, certaines diffusions peuvent ne pas fonctionner dans le mode partage de contenus.

## Pour afficher l'écran de l'ordinateur sur l'écran du téléviseur

### Connexion sans fil

- 01 Activez le mode Screen Share sur le PC. Votre téléviseur s'affiche dans la liste des périphériques disponibles.
  - 02 Sélectionnez votre téléviseur et faites une demande de connexion.
  - 03 Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche l'écran du périphérique connecté.
- Pour garantir une connexion fiable, il est conseillé de toujours mettre à jour l'appareil qui sera connecté à votre TV avec la dernière version du système d'exploitation.
  - Il est recommandé d'utiliser cette fonction à proximité de l'appareil.
  - Ouvrez Screen Share plus rapidement en connectant votre périphérique mobile ou votre ordinateur au réseau du téléviseur.
  - Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser un routeur sans fil, il est recommandé de connecter votre appareil à un routeur 5 GHz, car les performances peuvent être affectées par l'environnement sans fil.
  - Le temps de réponse peut varier en fonction de l'environnement de l'utilisateur.
  - Il est différent de la version Windows. Pour plus d'informations sur le périphérique que vous souhaitez connecter, veuillez consulter son manuel d'utilisation.
  - Si la connexion échoue plusieurs fois, éteignez le téléviseur et le périphérique que vous souhaitez connecter, puis allumez-les à nouveau et réessayez.

### Connexion câblée

Connectez le PC au téléviseur au moyen du câble HDMI.


## Tirer le meilleur parti de Smart TV

Tirer le meilleur parti de **Galerie d'art**

Une image haute définition illustre chaque thème.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Lancez l'application **Galerie d'art**.

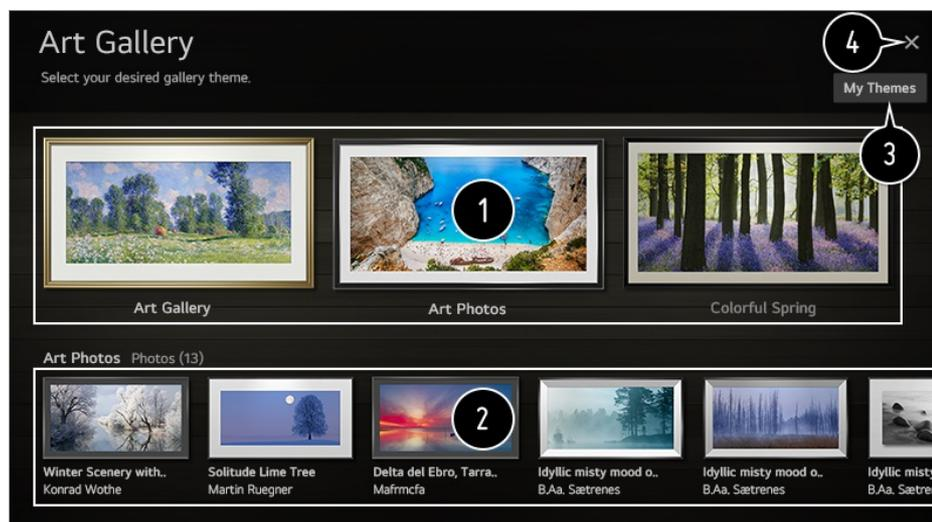

① Affichez les images intégrées pour chaque thème.

- Vous pouvez télécharger jusqu'à trois thèmes sur certains modèles.

② Vous pouvez visualiser les informations et l'image du thème ciblé à l'avance.

③ Vous pouvez supprimer un thème téléchargé ou sélectionner le thème à lire.


④ Quittez le **Galerie d'art**.

## Utilisation du **Navigateur Web**

Pour accéder à un site Internet, saisissez son adresse Web dans la barre d'adresse. Saisissez le mot recherché pour afficher les informations correspondantes dans le moteur de recherche.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Exécutez l'application **Navigateur Web**.

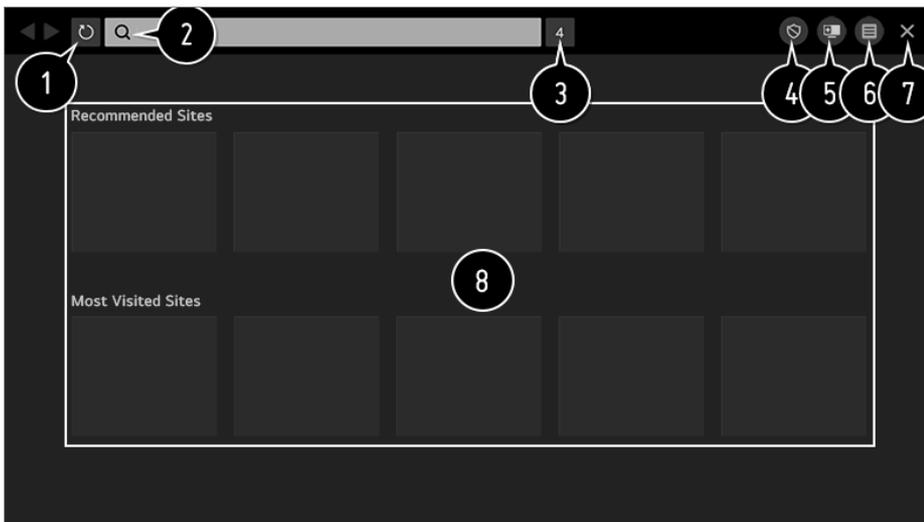

- 1 Vous pouvez actualiser la page Web que vous consultez.
  - 2 Vous pouvez saisir une adresse Web pour accéder à un site Web spécifique ou saisir directement un terme de recherche.
  - 3 Vous pouvez afficher les onglets actuellement ouverts.
  - 4 Vous pouvez bloquer les publicités de la page Web que vous consultez. Cependant, ce bouton ne s'affiche que si la fonction **Paramètres** → **Utiliser le bloqueur de publicités** est définie sur **Activé**.
  - 5 Partagez l'écran pour afficher l'écran du téléviseur. Vous pouvez parcourir des pages Web tout en regardant la télévision.
  - 6 Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière tout en naviguant sur le site Web.  
**Ajouter aux signets** : Vous pouvez ajouter le site Web que vous consultez actuellement à vos favoris.  
**Historique** : Vous pouvez afficher et supprimer l'historique de visite du site Web.  
**Favoris** : Vous pouvez afficher et supprimer la liste des sites Web ajoutés à vos favoris.  
**Paramètres** : Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur Web.
  - 7 Quittez le **Navigateur Web**.
  - 8 L'écran du nouvel onglet fournit une liste de **Sites recommandés** et de **Site Le Plus Visité**.  
 Si vous ne voulez pas afficher les **Sites recommandés**, définissez la fonction **Paramètres** → **Afficher les sites recommandés** sur **Désactivé**.  
 Les **Sites recommandés** peuvent varier d'un pays à l'autre et ne sont disponibles que dans certains pays.
- L'application **Navigateur Web** sur votre téléviseur est un navigateur TV. Par conséquent, il ne fonctionne peut-être pas de la même manière que le navigateur de votre PC.
    - Certains contenus risquent de ne pas être lus.
    - Le plug-in Flash n'est pas pris en charge. Seuls les médias HTML5 sont pris en charge.
    - L'installation du plug-in n'est pas prise en charge.

- Les médias dans des formats autres que JPEG/PNG/GIF peuvent ne pas être lus.
  - Les applications peuvent être forcées de s'arrêter si le téléviseur manque de mémoire.
  - Les polices intégrées au téléviseur sont utilisées. Selon le contenu, les caractères peuvent différer de ceux des navigateurs PC ou mobiles.
  - Les téléchargements de fichiers et de polices ne sont pas pris en charge.
  - La prudence est de mise, car les sites malveillants ou d'hameçonnage ne sont pas automatiquement bloqués.
  - Certaines fonctions du navigateur Web peuvent ne pas être prises en charge temporairement en raison de facteurs externes.
- Étant donné que le site Web est accessible via l'application **Navigateur Web** du téléviseur, veillez à ce que les enfants n'aient pas accès à du contenu préjudiciable en ligne. Vous pouvez verrouiller l'application **Navigateur Web** pour empêcher l'accès au contenu en ligne nuisible. Vous pouvez configurer les paramètres dans  →  → **Général** → **Sécurité** → **Verrouillages d'application**.
  - Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'application **Navigateur Web**, consultez la section **Dépannage** dans le **Guide de l'utilisateur**.

## Modification des paramètres de l'application **Navigateur Web**

Sélectionnez  → **Paramètres** en haut de l'application **Navigateur Web**.

### Au Démarrage

Lorsque vous lancez l'application **Navigateur Web**, vous pouvez la configurer de façon à ce qu'elle utilise l'une des options suivantes : **Ouvrir la page Nouvel onglet/Continuer là où je m'étais arrêté/Page d'accueil**: sites Web personnalisés.

### Moteurs De Recherche

Vous pouvez sélectionner un moteur de recherche pour effectuer une recherche lors de la saisie d'un mot clé dans la barre d'adresse.

- Les paramètres du moteur de recherche peuvent être modifiés sans préavis en fonction des circonstances du fournisseur.

### Afficher les sites recommandés

Vous pouvez choisir d'afficher ou non une liste de **Sites recommandés** sur l'écran du nouvel onglet.

### Toujours afficher la barre d'adresse

Lorsque le paramètre est défini sur **Activé**, la barre d'adresse et la barre de menus en

haut de l'écran seront toujours affichées.

## Envoi automatique du rapport d'erreurs du navigateur Web

Lorsque le paramètre est défini sur **Activé**, si une défaillance survient en raison d'une mémoire insuffisante (retard ou dysfonctionnement, défaillance de lecture du support, erreur de chargement de la page, arrêt anormal, etc.), les informations sont automatiquement envoyées à l'équipe de développement du navigateur Web de LG Electronics (Corée). Les informations envoyées seront utilisées exclusivement pour améliorer les performances du navigateur Web.

## Utiliser le bloqueur de publicités

Lorsque le paramètre est défini sur **Activé**, un bouton apparaît dans la barre de menu en haut de l'application **Navigateur Web** pour activer ou désactiver la fonction **Utiliser le bloqueur de publicités**. L'activation de la fonction **Utiliser le bloqueur de publicités** permet d'accélérer le chargement des pages en bloquant les publicités incluses dans le site Web.

## Filtrage de site

Vous pouvez enregistrer des sites Web à bloquer ou à autoriser.

**Sites Approuvés** : permet de configurer les paramètres pour ouvrir uniquement les pages Internet précédemment enregistrées.

**Sites Bloqués** : permet de configurer les paramètres pour bloquer certains sites Web.

- Pour utiliser la fonction **Filtrage de site**, vous devez saisir le mot de passe de la télévision.  
Le mot de passe initial est « 0000 ».  
Si le pays sélectionné est la France ou la Norvège, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

## Bloqueur de fenêtres contextuelles

Cela permet de bloquer les fenêtres contextuelles automatiquement affichées par les pages Web.

## Navigation Privée

Si le paramètre est défini sur **Activé**, il ne laissera pas d'historique de visites sur le site Web.

## Ne pas suivre

Vous pouvez demander au site Web de ne pas garder d'historique de votre visite. Le fonctionnement peut varier en fonction de la politique du site Web.

## Streaming intelligent avec JavaScript

La technologie de diffusion multimédia en continu avec JavaScript vous permet de visionner des vidéos avec une résolution optimisée.

Si définie sur **Désactivé**, la résolution des vidéos lues dans **Navigateur Web** est limitée à 720p.

## Paramètres des cookies

Cela permet au site Web de stocker et d'utiliser des données (cookies).

## Effacer les données de navigation

**Effacer les cookies** : Permet de supprimer les cookies. Une fois qu'ils sont supprimés, vous êtes déconnecté de la plupart des sites.

**Effacer toutes les données de navigation** : Permet de supprimer tout l'historique de navigation, y compris les cookies.

## Utilisation de la fonction **Live Plus**

**Live Plus** offre une expérience de visionnage améliorée en lien avec le contenu que vous regardez, y compris des informations supplémentaires, la participation à des événements, l'interaction avec des publicités, etc.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Paramètres supplémentaires**.

03 Définissez **Live Plus** sur **Activé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Live Plus** uniquement avec des télécommandes LG.
- Ce service est fourni uniquement pour les contenus sélectionnés de certains partenaires.

## Utilisation de **Alerte Sport**

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Lancez l'application **Alerte Sport**.

03 Sélectionnez **Ajouter mon équipe** pour ajouter l'équipe sportive souhaitée à votre équipe.

Vous pouvez consulter le calendrier des matches de l'équipe enregistrée ou définir une alarme.


- Le calendrier ou l'état des correspondances peuvent différer de ceux actuels, en fonction de la situation du fournisseur de données.
- L'alarme en temps réel peut ne pas être disponible lors de l'utilisation de certaines applications.
- Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le réseau est connecté.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Paramètres

### Pour utiliser le réglage rapide des fonctions

Affiche rapidement et simplement un ensemble de fonctions telles que **Mode Image**, **Sortie son**, **Minuterie de Veille**, etc.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

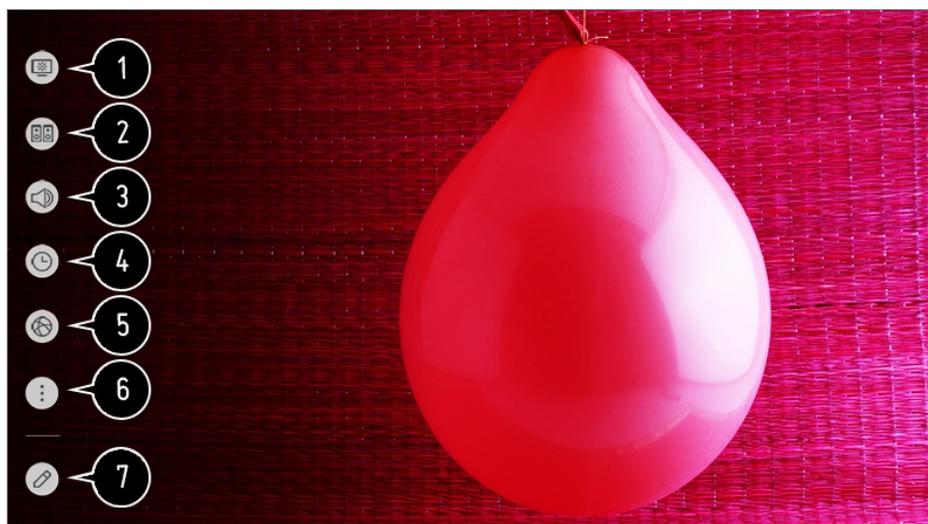

- 1 permet de définir les options de **Mode Image**.
- 2 permet de définir les options de **Mode du son**.
- 3 permet de choisir **Sortie son**.
- 4 permet de définir **Minuterie de Veille**.
- 5 Accédez à l'écran **Connexion**.
- 6 permet de définir plus d'options.
- 7 Vous pouvez ajouter/supprimer les éléments de paramétrage rapide ou modifier l'ordre des éléments.

- Une fois chaque élément saisi, appuyez sur le bouton **Molette (OK)** de la télécommande et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu correspondant.

# Image

## Sélection d'un Mode Image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode image** → **Mode Image**

Sélectionnez le mode image qui correspond le mieux à votre environnement, à vos préférences ou au type de vidéo que vous regardez.

Permet de sélectionner un mode Image. En ajustant et en définissant chaque élément plus en détail en fonction du mode, votre vidéo est mieux optimisée pour ses caractéristiques.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

### Lorsque vous utilisez les signaux normaux

#### Vif

Permet d'améliorer la qualité de l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.

#### Standard

L'image s'affiche avec un niveau de contraste, de luminosité et de netteté standard.

#### Éco / APS

Permet de réduire la consommation électrique en réglant la luminosité de l'écran.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

#### Cinéma

Image adéquate pour les films.

#### Sport / Football / Cricket

Image adéquate pour les matchs sportifs. Permet d'améliorer la netteté des mouvements rapides, comme les frappes ou les lancers de balle par exemple.

- Le nom du sport peut varier selon le pays.

## Jeux

Image adéquate pour les jeux.

## Effet HDR

Cette fonction vous permet d'avoir une image plus dynamique et plus claire en corrigeant les zones claires et sombres de l'écran.

Cette fonction offre une image réaliste, même lorsque le niveau de dégradé de l'image source est élevé.

- Si vous réglez **Mode Image** sur **Effet HDR**, vous ne pourrez pas utiliser certaines options **Paramètres du mode image**.

## FILMMAKER MODE

Ce paramètre fournit une image de qualité cinéma optimisée certifiée par UHD Alliance, l'organisme de normalisation des technologies UHD.

- Pour basculer automatiquement sur **FILMMAKER MODE** lorsqu'un signal pouvant être utilisé avec ce mode est détecté, définissez **Modification automatique du FILMMAKER MODE** sur **Activé**.

## **Expert (pièce lumineuse)** / **Expert (pièce sombre)**

Ce mode convient aux films, etc. visionnés dans un environnement sombre.

Le paramètre **Expert (pièce sombre)** affiche une température de couleur inférieure à celle du paramètre **Expert (pièce lumineuse)**.

Sélectionnez un mode adapté au film que vous regardez.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (système de calibrage vidéo Imaging Science Foundation)

## Lorsque vous utilisez les signaux HDR/Dolby Vision

### Vif

Permet d'améliorer la qualité de l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.

### Standard

Dans un environnement de visionnage normal, un écran montrant correctement l'expressivité et la luminosité du mode HDR s'affiche.

### Accueil cinéma

L'écran apparaît plus clair et lumineux que **Cinéma**.

## Cinéma

Image adéquate pour le signal vidéo HDR.

## Jeux

Image adéquate pour les jeux.

## FILMMAKER MODE

Ce paramètre fournit une image de qualité cinéma optimisée certifiée par UHD Alliance, l'organisme de normalisation des technologies UHD.

- Pour basculer automatiquement sur **FILMMAKER MODE** lorsqu'un signal pouvant être utilisé avec ce mode est détecté, définissez **Modification automatique du FILMMAKER MODE** sur **Activé**.
- Si le signal vidéo HDR/Dolby Vision est envoyé à l'entrée de modèles ne prenant pas en charge la technologie HDR/Dolby Vision, seuls les modes d'image des signaux normaux seront disponibles.
- Selon le signal d'entrée, les modes image disponibles peuvent être différents.
- Lorsque vous regardez un contenu en ligne, il est possible de modifier le Mode Image pour correspondre au contenu affiché.
-  Expert est une option qui permet à un expert d'affiner la qualité de l'image standard. Cette méthode n'est donc pas forcément efficace pour une image normale.
- Tout changement apporté à **Mode Image** peut entraîner la modification des paramètres **Économie d'énergie** et **Protection des yeux** et affecter la consommation d'énergie. Vous pouvez régler leurs paramètres manuellement dans les menus **Économie d'énergie** et **Options d'image**.

## Réglage détaillé du Mode Image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode image**

Cette fonctionnalité vous permet d'apporter des réglages précis au mode Image sélectionné.

## Rétroéclairage

Permet de modifier la luminosité de l'écran en réglant le rétroéclairage. Plus la valeur est proche de 100, plus l'écran est lumineux.

- Diminuer **Rétroéclairage** pour réduire la consommation d'énergie.
- Selon les paramètres **Économie d'énergie (Auto/Maximum)**, vous risquez de ne pas pouvoir régler **Rétroéclairage**. Dans ce cas, cliquez sur  →  → **Image** → **Économie d'énergie** et choisissez

**Désactivé** ou **Minimum**.

- Selon le modèle de votre téléviseur, le paramètre **Rétroéclairage** peut ne pas être disponible.

## **LUM. OLED**

Permet de régler la luminosité de l'écran en modifiant la luminosité du panneau OLED.

- Selon le modèle de votre téléviseur, le paramètre **LUM. OLED** peut ne pas être disponible.

## **Contraste**

Permet de régler le contraste entre les zones claires et les zones sombres de l'image. Plus la valeur est proche de 100, plus il y a de contraste.

## **Luminosité**

Permet de régler la luminosité globale de l'écran. Plus la valeur est proche de 100, plus l'écran est lumineux.

Vous pouvez utiliser les paramètres de **Luminosité** spécialement pour définir la partie sombre de l'image.

## **Netteté**

Permet de régler la netteté de l'image. Plus la valeur est proche de 50, plus l'image est nette et claire.

## **Couleur**

Permet d'atténuer ou de renforcer les couleurs qui s'affichent à l'écran. Plus la valeur est proche de 100, plus la couleur est riche.

## **Teinte**

Permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert. Rouge 50 correspond à la couleur tendant le plus au rouge. Vert 50 correspond à la couleur tendant le plus au vert.

## **Température de couleur**

Ajustez le ton des couleurs de toute l'image. Lorsque vous baissez le niveau, vous obtenez un ton plus chaud et lorsque vous l'augmentez, vous obtenez un ton plus froid.

- Les paramètres que vous définissez ne s'appliquent qu'au mode d'entrée actuellement sélectionné.  
Pour appliquer vos paramètres d'image actuels à tous les modes de saisie, sélectionnez **Appliquer à toutes les entrées**.
- Selon le signal d'entrée ou le mode image sélectionné, les options disponibles peuvent être différentes.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Réinitialisation du Mode Image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode image** → **Réinitialisation**

Si vous souhaitez rétablir les paramètres d'usine par défaut des paramètres d'image, sélectionnez Réinitialiser pour chaque mode d'image.

## Paramétrage des options de contrôle avancé

 →  → **Image** → **Paramètres du mode image** → **Contrôles avancés**

### Contraste dynamique

Permet de corriger la différence entre les parties claires et sombres de l'écran pour un résultat optimal selon la luminosité de l'image.

### Mappage ton dynamique

Paramètres adéquats de contraste en fonction de la luminosité des images du contenu HDR.

### Couleur dynamique

Permet de régler la couleur et la saturation de l'image pour la rendre plus colorée et vivante.

### Gamme de couleurs

Sélectionne la plage de couleurs à afficher. Définissez la gamme de couleurs sur **Auto** selon le signal, ou affichez des couleurs plus vives et riches grâce aux commandes **Étendu** et **Large**.

### Résolution élevée

Permet de régler la résolution pour éclaircir les images peu lumineuses et floues.

### Gamma

Permet de régler la luminosité moyenne de l'image.

Sélectionnez **Faible** pour une image lumineuse, sélectionnez **Élevé1** ou **Élevé2** pour une image sombre, ou sélectionnez **Moyen** pour une luminosité moyenne.

Le paramètre **Live Theater** ou **Expert (pièce lumineuse)/Expert (pièce sombre)** peut être défini sur **1.9/2.2/2.4/BT.1886**.

- Le paramètre **Élevé2/BT.1886** exprime le dégradé dans ITU-R BT.1886, une norme internationale.

## Balance des blancs

La fonction permettant d'ajuster chaque couleur à reproduire avec plus de précision en fonction du blanc vous permet d'ajuster la couleur globale de l'écran selon vos préférences.

### Température de couleur

Sélectionnez **Effet1/Effet2/Effet3** pour les couleurs chaudes, sélectionnez **Froid** pour les couleurs froides ou sélectionnez **Moyen** pour les couleurs moyennes.

### Méthode

Cette méthode sert à ajuster le réglage de la température de couleur. Vous pouvez contrôler la température de couleur à deux points de la zone claire et de la zone sombre de la vidéo si vous sélectionnez **2 points**, à chaque point sur 10 niveaux si vous sélectionnez **IRE à 10 points**, et à chaque point sur 22 niveaux de la vidéo si vous sélectionnez **IRE à 22 points**.

### Point

Sélectionnez la luminosité de l'écran pour l'ajustement de la température de couleur.

Si le paramètre **Méthode** est défini sur **2 points** ; utilisez **Faible** pour sélectionner les ombres et **Élevé** pour sélectionner les zones en surbrillance.

Si le paramètre **Méthode** est défini sur **IRE à 10 points** ; utilisez les chiffres indiquant 10 niveaux pour sélectionner la luminosité.

Quand la **Méthode** est définie sur **IRE à 22 points**, vous pouvez sélectionner la luminosité avec les 22 niveaux de luminosité.

### IRE

Sélectionnez la luminosité de l'écran pour l'ajustement de la température de couleur.

Si le paramètre **Méthode** est défini sur **IRE à 10 points** ; utilisez les chiffres indiquant 10 niveaux pour sélectionner la luminosité.

Quand la **Méthode** est définie sur **IRE à 22 points**, vous pouvez sélectionner la luminosité avec les 22 niveaux de luminosité.

## Luminance

Vous pouvez ajuster la luminosité sélectionnée par points.

- Vous pouvez effectuer ces réglages uniquement lorsque le **Mode Image** est défini sur **Live Theater**, **Expert (pièce lumineuse)** ou **Expert (pièce sombre)** et quand la **Méthode** est définie sur **IRE à 10 points** ou **IRE à 22 points**.

## Rouge / Vert / Bleu

Ajustez la température de couleur du point sélectionné.

Ajustez l'intensité de **Rouge/Vert/Bleu** dans la gamme comprise entre -50 et 50.

Vous pouvez ajuster les valeurs respectives de la luminosité sélectionnée dans **Point**.

## Système de gestion des couleurs

Cette fonction est utilisée par les experts lorsqu'ils procèdent au réglage des couleurs à l'aide d'une mire de test. Vous pouvez effectuer ces réglages en sélectionnant des zones de six couleurs (**Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune**).

Pour les images normales, il est possible que les changements de couleur ne soient pas visibles une fois les réglages effectués.

## Couleur

Parmi les tons **Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune**, sélectionnez un ton à ajuster.

## Saturation / Teinte / Luminance

Ajustez la chrominance /teinte/luminance du ton dans la plage comprise entre -30 et +30.

## Luminosité maximale

Réglez la luminosité maximale pour la luminance maximale.

- Selon le signal d'entrée ou le mode image sélectionné, les options disponibles peuvent être différentes.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Paramétrage des Options d'image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode image** → **Options d'image**

## Réduction du bruit

Permet de supprimer les petits points parasites pour une image plus pure.

### Réduction du bruit MPEG

Permet de réduire le bruit produit lors de la création de signaux vidéo numériques.

### Dégradés fluides

Elle réduit le phénomène qui fait que le contour de l'image est brut (en dents de scie) et affiche un écran plus lisse.

### Niveau noir

Ajustez la luminosité des parties sombres des images.

Sélectionnez **Élevé** pour un écran lumineux ou sélectionnez **Faible** pour un écran sombre.

- Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous regardez du contenu via une entrée externe.

### Cinéma véridique

Optimisez l'affichage pour les films.

### Protection des yeux

Ajuste automatiquement la luminosité et réduit l'effet de flou en fonction des données d'image afin de réduire la fatigue oculaire.

- La désactivation de cette option **Désactivé** peut augmenter la consommation d'énergie.

### LED -Local Dimming

Optimise le taux de contraste en éclaircissant la partie claire et en assombrissant la partie sombre de l'écran.

- **Désactivé** : Permet de désactiver la fonction **LED -Local Dimming**.
- **Faible / Moyen / Élevé** : permet de modifier le taux de contraste.
- La désactivation de cette option **Désactivé** peut augmenter la consommation d'énergie.

### TruMotion

Qualité adéquate des images en succession rapide.

- **Désactivé** : Désactive **TruMotion**.

- **Cinéma HD** : Ajustez les saccades du mouvement sur l'écran pour que vous vous sentiez comme dans une salle de cinéma.
  - **Naturel** : Définissez des images avec beaucoup de mouvements pour obtenir un aspect naturel et clair.
  - **Lisse** : adoucit les images en succession rapide.
  - **Utilisateur** : permet de régler manuellement l'option **TruMotion**.
    - **Saccade** : permet de régler les saccades sur l'écran.
    - **Tâche/zone flou** : permet de réduire les effets flous liés au mouvement.
    - **Motion OLED / Motion Pro** : Rendez les images rapides plus nettes à l'aide du contrôle de luminosité.
- Les paramètres avancés peuvent uniquement être modifiés en mode **Utilisateur**.
  - Selon le signal d'entrée ou le mode image sélectionné, les options disponibles peuvent être différentes.
  - Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Réglage de la taille de l'écran

 →  → **Image** → **Paramètres de format de l'image** → **Format de l'image**

Vous pouvez modifier la taille de l'écran en fonction du type de contenu que vous regardez.

### 16:9

Affiche les images au format 16:9.

### Original

Permet de modifier le format d'image de 4:3 à 16:9 selon le signal vidéo d'entrée.

### Écran large

Vous pouvez visionner le contenu en plein écran.

Attention : l'image peut être déformée en fonction du type de signal.

### 4:3

Affiche les images au format 4:3.

### Zoom vertical

Vous pouvez régler la dimension verticale de l'écran et aligner l'écran verticalement en utilisant **Régler le rapport de zoom** et **Ajuster la position de l'écran**.

### Zoom multidirectionnel

Vous pouvez régler les dimensions horizontales/verticales/diagonales de l'écran et aligner l'écran verticalement/horizontalement en utilisant **Régler le rapport de zoom** et **Ajuster la position de l'écran**.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Le zoom avant ou arrière risque de déformer l'image.
- Si vous sélectionnez une taille d'écran différente de la taille d'origine, l'image risque d'être différente.
- Selon la combinaison du format d'image et de la taille de l'écran, les bords peuvent être masqués ou affichés en noir, ou les deux côtés de l'image peuvent scintiller. De plus, lorsque vous sélectionnez un élément affiché sur l'écran de diffusion, le contour peut ne pas être aligné correctement.
- En fonction du signal d'entrée, les tailles d'écran disponibles peuvent varier.

### Affichage de l'écran avec **Analyse du signal**

 →  → **Image** → **Paramètres de format de l'image** → **Analyse du signal**

Si vous réglez cette fonction sur **Activé**, vous pouvez afficher le contenu dans le format de l'image qui se trouve dans le signal de diffusion ou le contenu source. Si le bord de l'écran n'est pas bien défini, réglez-la sur **Désactivé**.

Si vous réglez cette fonction sur **Auto**, elle alterne entre les modes **Activé** ou **Désactivé** selon les informations contenues dans le signal vidéo.

- Les éléments pouvant être sélectionnés peuvent varier en fonction de l'entrée actuelle.

### Pour utiliser la fonction **Économie d'énergie**

 →  → **Image** → **Économie d'énergie**

Permet de réduire la consommation électrique en réglant la luminosité maximale de l'écran.

#### **Auto**

Le capteur du téléviseur détecte l'éclairage ambiant et règle automatiquement la luminosité de l'écran.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Désactivé

Désactive le mode Économie d'énergie.

## Minimum / Moyen / Maximum

Applique le mode Économie d'énergie prédéfini.

## Écran désactivé

L'écran est désactivé et seul le son est diffusé.

Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception des boutons de mise sous tension et de volume pour rallumer l'écran.

- Si vous utilisez la fonction **Économie d'énergie**, la luminosité de votre TV sera affectée.

## Utilisation de la fonctionnalité **Mode confort des yeux**

 →  → **Image** → **Paramètres supplémentaires** → **Mode confort des yeux**

La température de la couleur est ajustée afin de réduire la fatigue oculaire.

### Activé

La température de la couleur de l'écran de votre téléviseur est ajustée.

### Désactivé

Désactive la fonctionnalité **Mode confort des yeux**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## HDMI ULTRA HD Deep Colour

 →  → **Image** → **Paramètres supplémentaires** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Si vous connectez un appareil prenant en charge **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, vous pouvez profiter d'une image plus nette. Après avoir connecté le périphérique de lecture, définissez **HDMI ULTRA HD Deep Colour** sur **4K/8K**.

Si le périphérique connecté ne prend pas en charge cette fonctionnalité, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

Dans ce cas, basculez le paramètre HDMI ULTRA HD Deep Color du téléviseur sur **Désactivé**.

## Résolution d'affichage prise en charge

- 8K : prend en charge la 8K à 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0), 8K à 30 Hz (4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0)
- 4K : prend en charge la 4K à 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0)
- Désactivé : prend en charge la 4K à 60 Hz (4:2:0)

## Format de prise en charge de la 4K, 8K

Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Profondeur de couleur/Taux d'échantillonnage		
		8 bits	10 bits	12 bits
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>
	59,94		<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
	60			
4096 × 2160p	100	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>
	120	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
		YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>
		<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>
		RGB 4:4:4 <sup>1) 2)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1) 2)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1) 2)</sup>
7680 × 4320p	24	YCbCr 4:2:0 <sup>2)</sup>	YCbCr 4:2:0 <sup>2)</sup>	YCbCr 4:2:0 <sup>2)</sup>
	25			
	30	YCbCr 4:2:2 <sup>2)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>2)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>2)</sup>
	50			
	60	YCbCr 4:4:4 <sup>2)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>2)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>2)</sup>
		RGB 4:4:4 <sup>2)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>2)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>2)</sup>

1) Pris en charge quand **HDMI ULTRA HD Deep Colour** est réglé sur **4K**.

2) Pris en charge quand **HDMI ULTRA HD Deep Colour** est réglé sur **8K**.

- Vous pouvez uniquement modifier les paramètres du port **HDMI IN** que vous êtes en train de regarder.
- Vous pouvez configurer un paramètre différent pour chaque port HDMI.
- Certaines normes de décodage/d'entrée 8K peuvent ne pas être prises en charge. Un périphérique supplémentaire peut être nécessaire pour la prise en charge de certaines

normes 8K. Les images 8K améliorées et mises à l'échelle varient en fonction du contenu source.

## Utilisation de Réponse de jeu instantanée

 →  → **Image** → **Paramètres supplémentaires** → **Réponse de jeu instantanée**

Réglez le port HDMI connecté au périphérique sur **Activé** pour profiter d'une configuration vidéo optimale pour les jeux.

Si le périphérique connecté ne prend pas en charge cette fonctionnalité, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

- Définissez la fonctionnalité **HDMI ULTRA HD Deep Colour** sur **Activé** pour le terminal HDMI connecté à la console de jeu afin d'activer **Réponse de jeu instantanée**.
- Ceci fonctionne uniquement quand l'option  →  → **Son** → **Sortie son** est réglée sur **Haut-parleur TV interne/Sortie audio (Ligne de sortie)/Casque avec fil/Casque avec fil + Haut-parleur TV interne**. (Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.)
- Lorsque la réponse de jeu instantanée est lancée, la vidéo peut clignoter temporairement.
- Si vous réglez cette fonctionnalité sur **Activé**, vous ne pourrez pas modifier certains paramètres vidéo.

## Utilisation de AMD FreeSync Premium

 →  → **Image** → **Paramètres supplémentaires** → **AMD FreeSync Premium**

Cela réduit le cisaillement de l'écran et les délais de transmission lorsque vous jouez à un jeu.

- Pour utiliser la fonction **AMD FreeSync Premium**, l'option **HDMI ULTRA HD Deep Colour** du terminal correspondant doit être définie sur **Activé** ou **4K/8K**.
- Lorsque la fonction **AMD FreeSync Premium** est utilisée, la luminosité peut légèrement changer selon la fréquence du périphérique externe.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Modification automatique du FILMMAKER MODE

 →  → **Image** → **Paramètres supplémentaires** → **Modification automatique du FILMMAKER MODE**

Si le paramètre est défini sur **Activé**, le **Mode Image** passe automatiquement à **FILMMAKER MODE** quand un signal qui peut être exploité avec **FILMMAKER MODE** est détecté.

# Son

## Dolby Atmos

 →  → **Son** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos est basé sur le concept d'objets audio. Des sons peuvent être combinés en un seul élément audio, à savoir un objet indépendamment placé dans un espace tridimensionnel.

Votre nouveau téléviseur LG dispose de la dernière technologie audio Dolby Atmos. Dolby Atmos représente l'expérience sonore par excellence, et crée des sons en mouvement, circulant autour de vous via les haut-parleurs du téléviseur.

Le menu fait fonction de désactivation et d'activation. Par défaut, il est configuré sur **Activé**. Pour l'effet **Dolby Atmos**, le contenu Dolby Atmos s'applique. (Menu quand la configuration est **Activé**)

- Certains contenus Dolby Atmos peuvent ne pas être lus.

## Paramètres du mode son

 →  → **Son** → **Paramètres du mode son**

### Mode du son

Vous pouvez sélectionner le mode son le plus adapté à chaque genre.

- **Son AI / Son AI Pro** : Optimisez automatiquement le son en fonction du type de contenu.
- **Standard** : Permet d'optimiser le son pour tout type de contenu.
- **Cinéma** : Permet d'optimiser le son pour les films.
- **Voix nette III / Voix nette IV** : Permet d'optimiser la clarté des voix.
- **Sport / Football / Cricket** : Permet d'optimiser le son pour les événements sportifs.
- **Musique** : Permet d'optimiser le son pour la musique.
- **Jeux** : Permet d'optimiser le son pour les jeux.

### Balance

Vous pouvez régler le volume des haut-parleurs gauche et droit.

**Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround /**

## ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Plongez dans un environnement sonore envoûtant avec l'effet Surround virtuel multicanaux.

- Cette option peut être activée si **Mode du son** est défini sur **Standard**.

## Équaliseur

Vous pouvez définir le son souhaité en ajustant directement l'équaliseur. (100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Cette option peut être activée si **Mode du son** est défini sur **Standard**.

## Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser les paramètres d'effets sonores.

- Cette option peut être activée si **Mode du son** est défini sur **Standard**.
- Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les haut-parleurs TV internes.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Réglage de la sortie son

 →  → **Son** → **Sortie son**

- Si **Réponse de jeu instantanée** est défini sur **Activé**, un retard audio peut survenir si vous définissez **Sortie son** sur **Haut-parleurs WiSA/Optique/HDMI ARC**.  
Basculez sur **Haut-parleur TV interne** ou remplacez  →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Format audio d'entrée HDMI** par **PCM**.

### Haut-parleur TV interne

Le son est diffusé par les haut-parleurs internes du téléviseur.

### Bluetooth

Connectez un périphérique audio Bluetooth sans fil pour profiter plus facilement du son du téléviseur.

Consultez le manuel d'utilisation du périphérique audio Bluetooth pour obtenir plus de détails sur la connexion et l'utilisation du périphérique.

- Appuyez sur  pour afficher les appareils connectés ou les appareils pouvant être connectés, afin de connecter l'un d'eux.

- Les périphériques LG Sound Sync essaieront automatiquement de se connecter aux périphériques récemment utilisés lorsque vous allumerez le téléviseur.
  - Nous vous recommandons de connecter un périphérique audio LG prenant en charge LG Sound Sync, via le mode LG TV ou le mode LG Sound Sync sur l'appareil.
- Si vous ne parvenez pas à connecter l'appareil, vérifiez l'alimentation de l'appareil à connecter, ainsi que son bon fonctionnement.
  - Selon son type, l'appareil Bluetooth peut ne pas se connecter correctement ou présenter un comportement anormal (piste audio et vidéo désynchronisées, par exemple). ( Les casques réservés à la version mobile risquent de ne pas fonctionner. )
  - Le son peut être saccadés ou la qualité sonore altérée si :
    - l'appareil Bluetooth est trop éloigné du téléviseur ;
    - des obstacles se trouvent entre l'appareil Bluetooth et le téléviseur ;
    - l'appareil est utilisé avec un équipement émettant des ondes radio, comme un four à micro-ondes ou un routeur LAN sans fil.
  - Si le paramètre **Mode Image** est défini sur **Jeux** et **Sortie son** est défini sur **Bluetooth**, le **Mode Image** passe à **Standard**.
  - Si les problèmes persistent, nous vous recommandons d'utiliser une connexion filaire. ( Numérique optique, port **HDMI (ARC)** )

### Haut-parleurs WiSA

Vous pouvez connecter le téléviseur sans fil aux **Haut-parleurs WiSA** pour profiter d'un son de haute qualité.

Sélectionnez  pour régler les paramètres détaillés pour **Haut-parleurs WiSA**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Pour utiliser les haut-parleurs WiSA, vous devez connecter le dongle exclusif.
- Des problèmes de connexion entre le dongle WiSA et le haut-parleur WiSA peuvent survenir dans des environnements où il existe des interférences sans fil. Dans ce cas, contactez le fabricant du haut-parleur.
- Pour plus d'informations sur l'achat de produits homologués WiSA, consultez le site [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org).

### Périphérique mobile

Si vous installez l'application LG ThinQ sur un périphérique intelligent et associez ce dernier à votre téléviseur, vous pouvez utiliser le périphérique comme haut-parleur du téléviseur.

### Optique

Vous pouvez connecter un appareil audio compatible **Optique** au port de sortie audio numérique optique du téléviseur pour bénéficier d'un son d'une qualité plus riche.

- Uniquement disponible sur les modèles dotés d'un port numérique optique.
- Pour certains périphériques, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande du téléviseur.

### **HDMI ARC**

Le son de la TV peut être diffusé par un périphérique audio externe connecté via un port **HDMI (ARC)**.

- Sélectionnez **HDMI ARC** pour activer SIMPLINK automatiquement. Une fois SIMPLINK désactivé, les paramètres de haut-parleur sont automatiquement réinitialisés aux paramètres par défaut, pour une sortie audio sans interruption.

### **Sortie audio (Ligne de sortie) / Casque avec fil**

Sélectionnez **Casque avec fil** ou **Sortie audio (Ligne de sortie)** pour optimiser la sortie audio en fonction du périphérique connecté.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Si vous connectez le casque filaire alors que le téléviseur est allumé, celui-ci les utilise automatiquement pour diffuser le son.

## **Lecture du son via les haut-parleurs internes du téléviseur et le périphérique audio externe simultanément**

Le son peut être diffusé simultanément par plusieurs périphériques.

### **Son Surround Bluetooth + Haut-parleur TV interne**

Le son émis simultanément par les haut-parleurs intégrés du téléviseur et par le haut-parleur Bluetooth fournit des effets surround réalistes lorsque vous regardez un film ou une pièce de théâtre.

Vous pouvez connecter jusqu'à deux périphériques Bluetooth du même modèle pour définir le son surround gauche / droite.

- 01 Sélectionnez  → **Configuration du son Surround Bluetooth** pour connecter des haut-parleurs Bluetooth.
- 02 Exécutez **Décalage audio** pour synchroniser le haut-parleur interne du téléviseur avec le haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez l'ajuster automatiquement ou manuellement.

- Lorsque vous définissez **Sortie son** sur **Son Surround Bluetooth + Haut-parleur TV interne**, si **Mode Image** est défini sur **Jeux**, le paramètre sera modifié et défini sur **Standard**, et **Dolby Atmos** sera éteint.
- Lorsque vous utilisez la fonction Screen Share, il est possible que l'image et le son ne soient pas synchronisés. Nous vous recommandons d'accéder à **Haut-parleur TV interne** dans **Sortie son**.
- Selon le périphérique Bluetooth que vous utilisez, il est possible que deux périphériques ne puissent pas être connectés en même temps.
- Selon son type, l'appareil Bluetooth peut ne pas se connecter correctement ou présenter un comportement anormal (piste audio et vidéo désynchronisées, par exemple).

### Optique + Haut-parleur TV interne

Le son est diffusé simultanément par les haut-parleurs intégrés du téléviseur et le périphérique audio connecté au port de sortie audio optique numérique.

### Casque avec fil + Haut-parleur TV interne

Le son est diffusé simultanément par les haut-parleurs internes du téléviseur et le **Casque avec fil**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Si vous connectez le casque filaire alors que le téléviseur est allumé, celui-ci les utilise automatiquement pour diffuser le son.

## Type d'installation du téléviseur

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Type d'installation du téléviseur**

Ce mode permet d'optimiser le son en fonction de l'installation de votre téléviseur.

### Support

Sélectionnez ce paramètre si l'installation du téléviseur est de type appuyé.

### Installation murale

Sélectionnez cette fonction si le téléviseur est installé sur le mur.

- Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les haut-parleurs TV internes.

## Paramétrage du Mode de volume

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Mode de volume**

## Volume automatique

Cliquez sur **Activé** pour ajuster automatiquement le volume pour différentes chaînes de télévision, afin que vous puissiez toujours regarder vos programmes avec le volume désiré, même après avoir changé de chaîne.

## Montant d'augmentation du volume

Sélectionnez **Faible/Moyen/Élevé** pour régler la plage de volume. Les valeurs plus élevées augmentent les incréments.

- Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les haut-parleurs TV internes.

## Paramètre audio DTV

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Paramètre audio DTV**

Quand différents types de son existent dans un signal de source d'entrée, cette fonction vous permet de sélectionner le type désiré.

Si vous réglez cette fonction sur **Auto**, l'ordre de recherche est le suivant : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG. Le premier format audio trouvé sera celui utilisé pour la source de sortie.

- L'ordre de recherche suivant peut varier selon les pays : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Si le format audio sélectionné n'est pas pris en charge, un autre format audio sera utilisé pour la sortie.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Réglage de la synchronisation AV

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Réglage sync. AV**

Permet de régler la synchronisation du son du haut-parleur utilisé.

Plus la valeur est proche de  , plus la sortie audio est lente.

Si vous sélectionnez **Bypass**, les signaux de diffusion ou le son des périphériques externes sont diffusés sans retard audio. Le son peut être produit avant l'image en raison du délai nécessaire au traitement de l'entrée vidéo par le téléviseur.

- Les options disponibles varient selon le paramètre **Sortie son**.

## Format audio d'entrée HDMI

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Format audio d'entrée HDMI**

Vous pouvez définir le format audio pour chaque entrée HDMI. Quand la voix transmise par le port HDMI n'est pas synchronisée, réglez-la sur **PCM**.

## LG Sound Sync

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **LG Sound Sync**

Connectez le périphérique LG Sound Sync au port d'entrée numérique optique et définissez le paramètre **Sortie son** sur **Optique**.

Lorsque cette fonction est définie sur **Activé**, vous pouvez régler le volume du périphérique LG Sound Sync connecté à l'aide d'une télécommande de téléviseur.

- Si la fonction d'alimentation automatique de la barre de son qui prend en charge LG Sound Sync est définie sur **Activé**, la barre de son s'allume ou s'éteint simultanément lorsque le téléviseur est allumé ou éteint.

## Configuration des paramètres de **Sortie audio numérique**

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Sortie audio numérique**

Vous pouvez configurer les paramètres **Sortie audio numérique**.

- Ce paramètre est disponible uniquement quand la fonction  →  → **Son** → **Sortie son** est définie sur **Optique/HDMI ARC**.
- Lorsque **Interconnexion** est activé, il se peut que les effets sonores ne soient pas diffusés.
- La sortie codec avec un périphérique peut différer des signaux d'entrée.

	Source d'entrée audio	Sortie audio numérique
<b>PCM</b>	Tout	PCM
<b>Auto / Interconnexion</b>	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos

Dolby TrueHD (HDMI uniquement)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Activé) TrueHD <sup>1)</sup>
HE-AAC	Dolby Digital

1) S'il est connecté à eARC, le type audio de sortie sera défini en fonction du type audio pris en charge par le périphérique connecté.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Utilisation du périphérique audio pris en charge eARC

 →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **eARC**

eARC est une technologie qui peut envoyer et recevoir plus rapidement des informations sonores grâce à sa bande passante plus large que celle des autres ARC. Vous pouvez profiter du son du téléviseur avec une qualité supérieure à celle du mode ARC via un périphérique audio connecté.

- 01 Connectez un périphérique audio prenant en charge eARC au port **HDMI (ARC)**.
- 02 Pour **Sortie son**, sélectionnez **HDMI ARC**.
- 03 Définissez **eARC** sur **Activé**.

## Chaînes

### Réglage automatique des programmes

 →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes (Réglage des chaînes et paramètres)** → **Réglage automatique**

Permet de rechercher automatiquement les programmes.

- 01 Sélectionnez le pays dans lequel le téléviseur est utilisé. Les paramètres des programmes varient d'un pays à l'autre.
- 02 Lancez le **Réglage automatique**.

03 Sélectionnez la source d'entrée de votre choix.

04 Paramétrez le réglage automatique en suivant les instructions à l'écran.

- Si la source d'entrée n'est pas correctement connectée, l'enregistrement des programmes peut ne pas fonctionner normalement.
- Le **Réglage automatique** recherche uniquement les programmes actifs.
- Si la fonction **Sécurité** est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir votre mot de passe.

### Définir le paramètre du câble

La recherche de programmes à l'aide du paramètre FULL peut prendre un certain temps.

Les valeurs suivantes sont nécessaires pour effectuer rapidement et correctement des recherches sur tous les programmes disponibles. Les réglages « par défaut » fournis correspondent aux valeurs communément utilisées.

Les éléments pouvant être configurés varient selon les **Type**.

#### Fréquence (kHz)

Saisissez une fréquence définie par l'utilisateur.

#### Débit de symboles (kS/s)

Vitesse à laquelle un périphérique comme un modem transmet des symboles à un programme.

#### Modulation

Chargement des signaux audio et vidéo vers l'opérateur.

#### ID réseau

Identifiant unique attribué à chaque utilisateur.

#### Fréquence de début (kHz)

Saisissez une plage de fréquence de départ définie par l'utilisateur.

#### Fréquence de fin (kHz)

Saisissez une plage de fréquence de fin définie par l'utilisateur.

### Définir le paramètre du satellite

Vous pouvez ajouter/supprimer/définir le satellite que vous souhaitez.

- Si le programme est en mode Satellite

## Satellite

Sélectionnez le satellite souhaité.

## Fréquence LNB

Sélectionnez une valeur entre 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Si vous sélectionnez 9750/10600, 9750/10750 (MHz), l'option **22kHz Tone** sera désactivée. Si vous ne trouvez pas la fréquence LNB dans la liste, sélectionnez Utilisateur et saisissez la fréquence manuellement.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Transponder

Sélectionnez le transpondeur à connecter.

## 22kHz Tone

Lorsque vous utilisez le commutateur 22 kHz Tone, sélectionnez 22 kHz ou 0 Hz. Si vous sélectionnez **22kHz Tone**, Unicable et Type de moteur sont désactivés.

## Alimentation LNB

Pour activer l'alimentation du LNB, sélectionnez **Activé**. Si vous sélectionnez **Désactivé**, **Type de moteur** est désactivé.

## DiSEqC

Lorsque vous utilisez DiSEqC, sélectionnez une option entre A-D/ToneA-B. Si vous sélectionnez **DiSEqC**, Unicable et Type de moteur sont désactivés.

## Unicable

Sélectionnez Activé pour utiliser Unicable et paramétrez l'option dans le menu **Paramètres Unicable**. Lorsque l'option Unicable est activée, **22kHz Tone**, **DiSEqC** et **Type de moteur** sont désactivés.

## Type de moteur

Sélectionnez Type de moteur pour utiliser l'option Moteur et paramétrez l'option dans le menu Paramètre du moteur. Lorsque l'option Moteur est activée, **22kHz Tone**,

**DiSEqC** et **Unicable** sont désactivés.

- Si vous configurez le satellite sur Autres, vous devrez ajouter un transpondeur en utilisant la fonction Modification Transponder.
- Si vous choisissez 22 kHz Tone et DiSEqC, vous devez les connecter selon la configuration indiquée sur l'OSD.
- Si vous supprimez un satellite, tous les programmes stockés dans Satellite sont supprimés.

### **Définir le paramètre du moteur**

**DiSEqC 1.2** : utilisez le moteur pour changer l'orientation de la parabole satellite.

#### **Sens de Marche**

Sélectionnez la direction dans laquelle vous voulez déplacer la parabole.

#### **Mode Marche**

Deux modes sont disponibles : Étape et Continu.

- **Étape** : le moteur déplace la parabole selon les valeurs que vous saisissez (de 1 à 128).
- **Continu** : Le moteur déplace la parabole en continu jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Arrêter.

#### **Tester Transponder**

Sélectionnez le transpondeur de test que vous souhaitez régler.

#### **Définir la limite**

Réglez le mouvement du moteur sur Est ou Ouest pour qu'il n'oriente la parabole que dans la direction choisie.

- **Activé** : permet de limiter le mouvement à l'orientation choisie en sélectionnant Est/Ouest.
- **Désactivé** : désactive l'orientation que vous avez sélectionnée.

#### **Accéder à 0**

Déplace le moteur sur la position Zéro.

**USALS** : Définissez votre position actuelle (Longitude/Latitude).

## Pour utiliser la Réglage manuel

 →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes (Réglage des chaînes et paramètres)** → **Réglage manuel**

Cette fonction permet de rechercher et d'enregistrer manuellement des chaînes. Pour les émissions numériques, il est possible de vérifier la force et la qualité du signal.

## Modifier le Transponder

 →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes et paramètres** → **Modification Transponder**

Vous pouvez ajouter / modifier / supprimer un transpondeur.

- Si le programme est en mode Satellite
- Si l'opérateur du système fournit une fonction de modification de transpondeur personnel pour utilisateur,  s'affiche à l'écran. Vous pourrez définir le **Transponder** souhaité comme page d'accueil en appuyant sur . (Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec certains fournisseurs de service.)

## Programme régional

 →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes (Réglage des chaînes et paramètres)** → **Programme régional**

Définissez le programme régional, puis regardez-le à une heure spécifique.

- Ceci s'applique uniquement à l'Autriche/Allemagne.
- (Autriche) Si le programme est en mode Satellite. Pour définir le Fournisseur de services du **Satellite**, l'option **AKTIV** doit être sélectionnée. Pour activer **Programme régional**, réglez le Fournisseur de services sur **AKTIV**.
- (Allemagne) Si le programme est en mode Satellite. Pour définir le Fournisseur de services du **Satellite**, l'option **DIVEO** doit être sélectionnée. Pour activer **Programme régional**, réglez le Fournisseur de services sur **DIVEO**.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Mise à jour de la liste des chaînes

 →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes et paramètres** → **Mise à jour de la liste des chaînes**

Si le programme est défini sur Câble

Cette fonction met à jour les informations modifiées de la liste des chaînes selon le pays de diffusion.

Une fois les mises à jours effectuées, il se peut que la liste des programmes soit différente. Pour éviter cela, sélectionnez **Désactivé**.

Si le programme est en mode Satellite

Met à jour les informations modifiées de la liste des programmes selon le pays de diffusion et le satellite.

Met à jour la liste des programmes lorsque la TV est éteinte. Une fois les mises à jours effectuées, il se peut que la liste des programmes soit différente. Pour éviter cela, sélectionnez **Désactivé**.

Si le mode de programme est défini sur Antenne

Cette fonction met à jour les informations modifiées de la liste des chaînes selon le pays de diffusion.

Il met à jour la Liste des programmes lorsque le téléviseur est éteint. Une fois les mises à jours effectuées, il se peut que la liste des programmes soit différente. Pour éviter cela, sélectionnez **Désactivé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Pour utiliser le test du signal

 →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes** (**Réglage des chaînes et paramètres**) → **Test du signal**

Affiche le MUX, les Informations sur le service, etc.

- Seul le test du signal pour Antenne ou Câble s'affichera.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Modification des chaînes


Vous pouvez modifier les chaînes sélectionnées parmi toutes les chaînes mémorisées ou les ajouter/supprimer dans les chaînes préférées.

### Modification de la liste de toutes les chaînes

 →  → **Chaînes** → **Gestionnaire des chaînes** → **Éditer une liste de toutes les chaînes**

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les chaînes sélectionnées parmi toutes les chaînes mémorisées, ou les configurer pour les ignorer lorsque vous changez de

chaîne.

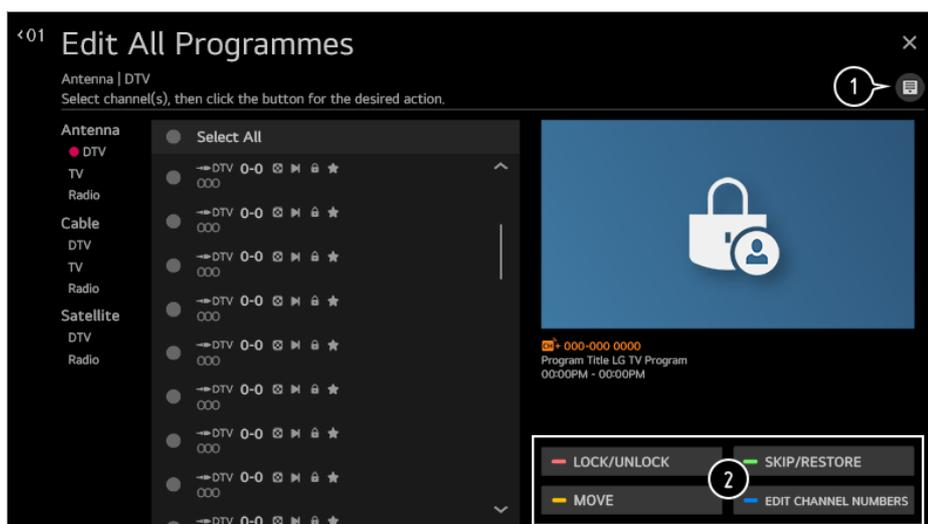

① permet de définir l'option de tri.

② **Verrouiller / Déverrouiller** : permet de verrouiller les chaînes sélectionnées ou de déverrouiller les chaînes verrouillées.

**Ignorer / Restaurer** : permet de configurer les chaînes sélectionnées pour les ignorer lorsque vous changez de chaîne, ou de désactiver l'option permettant d'ignorer les chaînes précédemment configurées pour être ignorées.

**Déplacer** : permet de déplacer les chaînes sélectionnées.

**Modifier les numéros des chaînes** : permet de modifier le numéro des chaînes sélectionnées.


**Supprimer** : permet de supprimer les chaînes sélectionnées.

- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.
- Pour un modèle qui prend en charge les programmes satellite, vous pouvez gérer les chaînes satellite dans **Modifier les chaînes satellite (avancé)**.

### Modification de la liste des chaînes préférées

⚙️ → ⓘ → **Chaînes** → **Gestionnaire des chaînes** → **Éditer une liste des favoris**

Vous pouvez ajouter/supprimer les chaînes souhaitées dans les chaînes préférées, modifier leur position, etc.

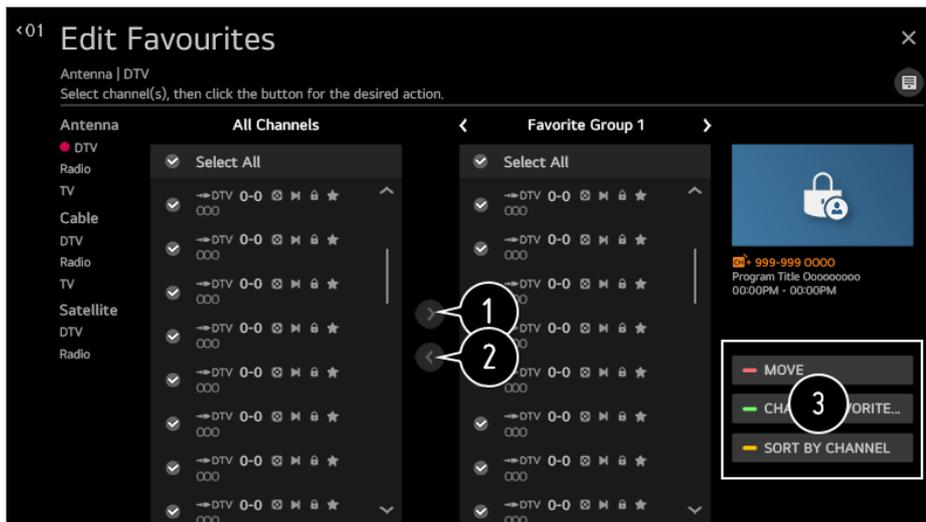

- 1 permet de sélectionner les chaînes souhaitées dans la liste de toutes les chaînes. Appuyez sur ce bouton pour les ajouter à la liste des chaînes préférées.
- 2 permet de supprimer les chaînes sélectionnées de la liste des chaînes préférées.
- 3 **Déplacer** : Sélectionnez une ou plusieurs chaînes dans la liste des chaînes préférées, appuyez sur le bouton **Déplacer**, puis sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez la/les déplacer. Les chaînes sélectionnées se déplaceront vers l'emplacement sélectionné.  
**Changer le nom du groupe Favoris** : permet de modifier le nom de la liste des chaînes préférées.  
**Trier par chaîne** : Triez la liste des chaînes favorites par chaîne.

## Flux multiple

⚙️ → ⓘ → **Chaînes** → **Flux multiple**

Vous pouvez choisir un angle de visualisation sur votre téléviseur grâce à la diffusion filmée sous différents angles.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## En savoir plus sur HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est une nouvelle norme de diffusion permettant aux chaînes de télévision d'intégrer ou de lier, sur des Smart TV connectées, des services de type super-télétexte à des services en ligne via une connexion haut débit.

Pour voir les détails, **Avantages de Live TV** → **HbbTV** dans **Guide de l'utilisateur**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Qu'est-ce que les Informations CI ?

Cette fonction vous permet de regarder certains services chiffrés (services payants). Pour voir les détails, **Avantages de Live TV → Informations CI** dans **Guide de l'utilisateur**.

## Enregistrer le mot de passe CI

 →  → **Chaînes → Enregistrer le mot de passe CI**

Entrez le code PIN sous **Enregistrer le mot de passe CI**. Vous n'aurez plus besoin d'entrer le code PIN après l'enregistrement.

- L'option **Enregistrer le mot de passe CI** est visible lorsque vous insérez un module CI CAM (Conditional Access Module) prenant en charge le code PIN.
- Si le CI CAM possède un code PIN, l'option **Réinitialiser le mot de passe CI** s'affiche.

## Copy Programmes

 →  → **Chaînes → Copier chaînes**

Exportez les informations de la liste des programmes de votre téléviseur vers un périphérique USB connecté ou importez ces informations à partir d'un périphérique USB connecté.

- pour les modèles satellite

## Lecture d'une chaîne Internet

Vous pouvez regarder des émissions en direct via ce service sur Internet.

**LG Channels** vous permet de consulter des informations sur les nouvelles chaînes Internet ou de gérer vos chaînes préférées.

Pour voir les détails, **Avantages de Live TV → Regarder une chaîne Internet (LG Channels)** dans **Guide de l'utilisateur**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

# Connexion

## Définition du nom du téléviseur

 →  → **Connexion → Nom du téléviseur**

Vous pouvez utiliser le clavier de l'écran pour donner un nom au téléviseur smart TV sur le réseau.

- Vous pouvez saisir jusqu'à 25 caractères non accentués.

## Paramètres de connexion réseau

 →  → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau**

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser différents services (le contenu en ligne et les applications, par exemple).

### Paramétrage d'un réseau filaire

Sélectionnez **Connexion filaire (Ethernet)**.

Si le routeur connecté au réseau prend en charge la fonction DHCP, la connexion filaire du téléviseur et du routeur permettra de les connecter automatiquement au réseau. S'il ne prend pas en charge la configuration automatique, sélectionnez **Modifier** pour configurer manuellement votre connexion réseau.

### Définition d'un réseau sans fil

Sélectionnez **Connexion Wi-Fi**.

Si la TV est configurée pour un réseau sans fil, vous pouvez contrôler les réseaux Internet sans fil disponibles et vous y connecter.

### Ajouter un réseau sans fil masqué

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil en saisissant le nom du réseau directement.

### Connexion via WPS PBC

Si le routeur sans fil auquel vous souhaitez vous connecter dispose d'une fonction WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), il vous suffit d'appuyer sur le bouton WPS-PBC du routeur sans fil pour vous connecter à ce dernier. Appuyez sur le bouton WPS-PBC du routeur sans fil, puis sur le bouton [Connecter] du téléviseur.

### Connexion via WPS PIN

Cette méthode permet de se connecter à un point d'accès à l'aide d'un code PIN WPS (Wi-Fi Protected Setup). Sélectionnez le point d'accès (AP) auquel vous souhaitez vous connecter. Saisissez le code PIN affiché sur le périphérique Wi-Fi du point d'accès.

## Paramètres Wi-Fi avancés

Une fois que vous vous êtes connecté à un réseau sans fil, vous pouvez afficher des informations de connexion, telles que des informations d'adresse IP détaillées. En outre, pour modifier l'adresse IP et l'adresse du serveur DNS auquel vous souhaitez vous connecter, appuyez sur le bouton **Modifier**.

- La configuration IPv6 ne prend pas en charge le mode **Modifier**.
- Pour plus d'informations sur la connexion au réseau, consultez la section **Premiers pas avec LG webOS TV → Connexion au réseau** dans le **Guide de l'utilisateur**.

## Paramètres de connexion du périphérique

 →  → **Connexion → Paramètres de connexion du périphérique**

Vous pouvez relier les informations sur les périphériques connectés au téléviseur et configurer les paramètres liés aux opérations.

### Détection automatique de périphérique

L'option se règle automatiquement pour vous permettre de contrôler les périphériques connectés via le port HDMI avec la télécommande Magic Remote.

### SIMPLINK (HDMI-CEC)

Avec une seule télécommande, vous pouvez gérer en toute simplicité divers périphériques, tels qu'une barre de son ou un boîtier décodeur connectés à un téléviseur via un câble HDMI.

Pour voir les détails, **Utilisation de la TV → Connexion à SIMPLINK (HDMI-CEC)** dans **Guide de l'utilisateur**.

- Trois périphériques maximum peuvent être connectés et utilisés simultanément.

### Synchronisation d'allumage automatique

Si la fonction Synchronisation alimentation auto est définie sur **Activé**, le téléviseur s'allume dès que vous mettez un périphérique lié via SIMPLINK sous tension. Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, l'appareil est également désactivé.

### Clavier sans fil LG

Cette fonction vous permet de connecter un clavier sans fil LG à votre TV. Allumez l'appareil, réglez-le en mode couplage, puis cliquez sur **Connecter** sur votre écran de télévision. Si un autre clavier sans fil LG a déjà été connecté précédemment, il sera automatiquement reconnecté à votre téléviseur lorsque vous allumerez votre téléviseur. Pour déconnecter la connexion existante, cliquez sur

## Déconnecter.

- Clavier compatible  
LG Rolly Keyboard
- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles disposant de dongles Bluetooth intégrés.

## Paramètres de la commande universelle

Si vous configurez la télécommande universelle, vous pouvez contrôler les périphériques connectés au téléviseur avec la télécommande Magic Remote au lieu d'utiliser leur télécommande dédiée.

Pour en savoir plus, consultez la section **Utilisation de la TV → Utiliser la télécommande universelle** du **Guide de l'utilisateur**.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Gestion des connexions mobiles

 →  → **Connexion** → **Gestion des connexions mobiles**

Vous pouvez utiliser un périphérique intelligent connecté au téléviseur pour contrôler ce dernier ou gérer l'historique des connexions.

### Téléviseur allumé avec un appareil mobile

Si le paramètre **Activer via Wi-Fi** ou **Activer via Bluetooth** est défini sur **Activé** ; vous pouvez allumer votre téléviseur à l'aide d'une application qui prend en charge **Téléviseur allumé avec un appareil mobile**.

- Le téléviseur doit être connecté à un réseau.
- Le téléviseur et l'appareil à utiliser doivent être connectés au même réseau.
- La fonction **Activer via Wi-Fi** doit être utilisée dans une application sur un périphérique intelligent capable de la prendre en charge.
- La fonction **Activer via Bluetooth** ne peut être utilisée qu'avec certains smartphones LG Electronics.
- Le téléviseur doit être branché.
- Lors de la première connexion, veillez à ce que l'appareil soit en mesure d'être connecté.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Screen Share

Vous pouvez supprimer l'historique des connexions du périphérique connecté au téléviseur à l'aide de Screen Share.

## Partage du son

Vous pouvez supprimer l'historique des connexions du périphérique intelligent connecté au téléviseur via Bluetooth.

# Général

## Configuration de Service d'AI

 →  → **Général** → **Service d'AI**

Vous pouvez activer les services recommandés en fonction de l'historique d'utilisation.

### Image AI / Image AI Pro

Lorsque ce paramètre est défini sur **Activé**, la qualité de l'image est automatiquement optimisée pour les caractéristiques du contenu grâce à des algorithmes de Deep Learning.

- Il est pris en charge uniquement pour les émissions numériques, les vidéos d'un périphérique de stockage USB et l'entrée vidéo HDMI.
- Si l'option  →  → **Image** → **Paramètres du mode image** → **Mode Image** est définie sur **Jeux**, vous ne pouvez pas configurer cette fonction.
- Cela ne fonctionne pas avec du contenu protégé par des droits d'auteur.

### Réglage de la luminosité AI

Lorsque ce paramètre est défini sur **Activé**, la luminosité de l'écran est automatiquement calibrée en fonction de la luminosité autour du téléviseur.

### Sélection automatique du genre

Lorsque ce paramètre est défini sur **Activé**, la qualité de l'image est automatiquement optimisée pour le genre du contenu par l'intelligence artificielle.

- Cela ne fonctionne pas avec du contenu protégé par des droits d'auteur.

### Son AI / Son AI Pro

Si le paramètre est défini sur **Activé**, un son optimal et des effets surround réalistes sont obtenus grâce à l'intelligence artificielle en fonction du contenu.

- Ces paramètres sont uniquement disponibles pour les haut-parleurs TV internes.
- Lorsque cette fonction est définie sur **Activé**, le paramètre  →  → **Son** → **Paramètres du mode son** → **Mode du son** est remplacé par **Son AI/Son AI Pro**.

### Réglage acoustique AI

Grâce à la fonction **Réglage acoustique AI**, vous pouvez détecter l'espace dans lequel votre téléviseur est installé en utilisant le microphone de votre télécommande Magic Remote pour optimiser le son de votre téléviseur en fonction de votre environnement.

Sélectionnez **Démarrer un nouveau réglage de son** pour mesurer l'espace dans lequel le téléviseur est installé.

Une fois la détection initiale terminée, vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix.

- **Désactivé** : Cette option permet de désactiver l'ajustement du son **Réglage acoustique AI**.  
Si vous sélectionnez cette option, votre téléviseur émettra le son par défaut sans procéder à des ajustements.
  - **Standard** : Si vous sélectionnez cette option, votre téléviseur émettra le son ajusté **Réglage acoustique AI** en mode Standard.  
Ce mode offre un son propre et naturel.
  - **Renforceur de graves** : Si vous sélectionnez cette option, votre téléviseur émettra le son ajusté **Réglage acoustique AI** en mettant l'accent sur les graves.
  - **Renforceur d'aigus** : Si vous sélectionnez cette option, votre téléviseur émettra le son ajusté **Réglage acoustique AI** en mettant l'accent sur les aigus.
- Si le niveau sonore est supérieur à 30 ~ 40 dBA, nous recommandons une distance de 3 mètres minimum entre l'utilisateur et le téléviseur.
  - Cette option risque de ne pas fonctionner si :
    - Le niveau sonore est supérieur à 40 dBA.
    - La distance entre le téléviseur et la télécommande Magic Remote est supérieure à 5 mètres.

### Paramètres de reconnaissance vocale

Vous pouvez appliquer des paramètres pour les fonctionnalités de reconnaissance vocale.

### Aide pour la reconnaissance vocale

Vous pouvez consulter la liste des fonctionnalités disponibles via la commande vocale.

## Recommandations d'AI

Vous pouvez obtenir des messages de recommandation de contenu en fonction de votre historique de visionnage et de votre historique d'utilisation de l'application.

### Recommandations de contenu

Vous pouvez obtenir des recommandations de contenu ou des introductions à de nouvelles fonctionnalités en fonction de vos habitudes de visionnage TV et d'utilisation d'applications.

- Pour voir les détails, **Profiter du LG Content Store → Recommandation de contenu** dans **Guide de l'utilisateur**.

### Recommandations de personnalisation en fonction du réseau

Vous pouvez obtenir des recommandations sur les chaînes et le contenu issus de votre historique de visionnage via le réseau.

- **Activé** : Obtenez plus de recommandations via le serveur.
- **Désactivé** : Nous recommandons des contenus de base en fonction de votre historique de visionnage.

### Supprimer les données d'utilisation

L'historique de visualisation du contenu et l'historique d'utilisation de l'application sont réinitialisés. Si vous les réinitialisez, il faudra un certain temps avant que vous receviez à nouveau des recommandations de contenu.

### Alerte Sport

Allez à l'application **Alerte Sport**.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Configuration des paramètres de langue

 →  → **Général** → **Langue (Language)**

Vous pouvez choisir la langue du menu affiché à l'écran et la langue audio de la diffusion numérique.

### Langue du menu (Menu Language)

Vous pouvez sélectionner l'une des langues pour le menu affiché à l'écran. La langue de la reconnaissance vocale sera automatiquement définie sur la langue sélectionnée

pour le menu.

- La reconnaissance vocale n'est disponible que sur certains modèles.

## Langue audio principale / Langue audio secondaire

Vous pouvez choisir la langue que vous voulez quand vous regardez un contenu numérique qui comprend plusieurs langues audio.

Pour les programmes qui ne prennent pas en charge plusieurs langues, la valeur par défaut sera utilisée.

- S'applique à la diffusion numérique.

## Langues du clavier

Sélectionne une langue pour le clavier visuel.

### Pour définir la langue du télétexte

Permet de définir la langue du télétexte.

Pour voir les détails, **Avantages de Live TV** → **TÉLÉTEXTE** dans **Guide de l'utilisateur**.

- En mode numérique uniquement

## Configurer l'emplacement

 →  → **Général** → **Lieu**

Vous pouvez modifier le paramètre d'emplacement de votre Smart TV.

### Paramètre d'adresse

Vous pouvez définir la **Région** et la **Ville** pour votre téléviseur.

### Pays de diffusion

Vous pouvez définir le pays de diffusion de votre téléviseur.

### Code postal de la zone de service

Cette fonction est utilisée pour définir le lieu où le téléviseur est utilisé en indiquant votre code postal.

### Pays des services LG

Si vous n'activez pas la fonction **Définir automatiquement**, vous pouvez définir le pays de service manuellement.

- Lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau, vous devez définir manuellement le pays de service.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Heure

 →  → **Général** → **Heure**

Vous pouvez vérifier l'heure ou configurer les paramètres associés.

### Définir automatiquement

L'heure du téléviseur est automatiquement définie sur l'heure des informations de diffusion numérique envoyées par la station de radiodiffusion ou sur l'heure envoyée par le serveur.

### Heure / Date / Fuseau horaire

Permet de régler l'heure et la date manuellement si la configuration automatique ne correspond pas à l'heure actuelle.

- Si vous réglez l'heure manuellement avec l'antenne connectée, les informations de programmation, le guide de programme, etc. risquent de ne pas fonctionner correctement.

### Fuseau horaire personnalisé

Lorsque vous sélectionnez **Personnalisé** (Personnalisé) dans **Fuseau horaire** (Fuseau horaire), le menu **Fuseau horaire personnalisé** (Fuseau horaire personnalisé) est activé.

## Minuteurs

### Minuterie de Veille

Éteint le téléviseur après un nombre de minutes prédéfini.

Si vous ne souhaitez pas utiliser **Minuterie de Veille**, sélectionnez **Désactivé**.

### Minuterie de mise sous tension

Pour **Minuterie de mise sous tension**, sélectionnez **Activé**.

Le téléviseur est allumé et affiche la chaîne réglée à l'heure définie.

- **Heure** : Définissez l'heure à laquelle le téléviseur doit s'allumer.
- **Répétition du minuteur** : Définissez le jour de la semaine. Définissez l'option sur **Aucun** pour utiliser la fonction une seule fois.
- **Entrée** : Définissez une entrée externe à afficher lors de la mise sous tension.
- **Minuteur de chaîne** : Définissez une chaîne à afficher lors de la mise sous tension. Cette option ne peut être définie que lorsque le paramètre **Entrée** est défini sur **TV**.
- **Volume** : Définissez le volume audio à utiliser lors de la mise sous tension.

## Minuterie d'arrêt automatique

Définissez la fonction **Minuterie d'arrêt automatique** sur **Activé**.  
Le téléviseur s'éteint à l'heure définie.

- **Heure** : Définissez l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre.
- **Répétition du minuteur** : Définissez le jour de la semaine. Définissez l'option sur **Aucun** pour utiliser la fonction une seule fois.

## Arrêt automatique après 4 heures

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 4 heures, et que le téléviseur a été mis sous tension via une fonction du type **Minuterie de mise sous tension**, celui-ci s'éteint automatiquement.

Pour vous assurer que le téléviseur ne s'éteint pas automatiquement, définissez **Arrêt automatique après 4 heures** à **Désactivé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Pour utiliser la fonction **Minuterie de mise sous tension/Minuterie d'arrêt automatique**, vous devez régler l'heure sur l'appareil.
- Si le paramètre **Répétition du minuteur** de la fonction **Minuterie de mise sous tension/Minuterie d'arrêt automatique** est défini sur **Aucun**  
Si le téléviseur est déjà allumé alors que vous aviez prévu la fonction **Minuterie de mise sous tension**, l'allumage automatique sera décalé à la même heure le lendemain ou plus tard.  
Si le téléviseur est déjà en mode veille à l'heure définie dans la fonction **Minuterie d'arrêt automatique**, le téléviseur s'éteindra automatiquement à cette même heure le lendemain ou plus tard.

## Activer Verrouillages de programmes TV

Cette option fonctionne selon les informations provenant de la station de diffusion. Si une information du signal est incorrecte, cette option ne fonctionne pas.

Grâce à cette option, les enfants ne peuvent pas regarder certains programmes TV réservés aux adultes en fonction des limites définies. Saisissez un mot de passe pour

regarder un programme bloqué. La classification diffère d'un pays à l'autre.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Sécurité**.

03 Pour **Sécurité**, sélectionnez **Activé**.

04 Sélectionnez **Verrouillages de programmes TV**.

- Pris en charge uniquement en mode numérique.
- Le mot de passe initial est « 0000 ».  
Si le pays sélectionné est la France ou la Norvège, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

## Activer **Verrouillages de chaîne**

Bloque les programmes dont le contenu ne convient pas aux enfants. Les programmes peuvent être sélectionnés, mais l'écran est vide et le son est coupé. Pour regarder un programme verrouillé, saisissez le mot de passe.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Sécurité**.

03 Pour **Sécurité**, sélectionnez **Activé**.

04 Sélectionnez **Verrouillages de chaîne**.

05 Sélectionnez les chaînes à verrouiller.

06 Sélectionnez **Verrouiller / Déverrouiller**.

- Le mot de passe initial est « 0000 ».  
Si le pays sélectionné est la France ou la Norvège, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

## Activer **Verrouillages d'application**

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'application.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Sécurité**.

03 Pour **Sécurité**, sélectionnez **Activé**.

04 Sélectionnez **Verrouillages d'application**.

05 Sélectionnez les applications à verrouiller.

- Le mot de passe initial est « 0000 ».  
Si le pays sélectionné est la France ou la Norvège, le mot de passe n'est pas « 0000 »

mais « 1234 ».

- La fonction de verrouillage n'est pas immédiatement disponible pour l'application qui est actuellement en cours d'exécution.

## Activer Verrouillages d'entrée

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les verrous de saisie.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Sécurité**.

03 Pour **Sécurité**, sélectionnez **Activé**.

04 Sélectionnez **Verrouillages d'entrée**.

05 Sélectionnez les sources d'entrée à verrouiller.

- Le mot de passe initial est « 0000 ».  
Si le pays sélectionné est la France ou la Norvège, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

## Réinitialiser le mot de passe

 →  → **Général** → **Sécurité** → **Réinitialiser le mot de passe**

Définissez ou modifiez le mot de passe du téléviseur.

- Le mot de passe initial est « 0000 ».  
Si le pays sélectionné est la France ou la Norvège, le mot de passe n'est pas « 0000 » mais « 1234 ».

## Réinitialiser un mot de passe perdu

Si vous avez perdu le mot de passe que vous avez défini, vous pouvez le réinitialiser en procédant comme suit :

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Sécurité**.

03 Appuyez sur  (Chaînes)  →  (Chaînes)  →  (Chaînes)  →   
**(Chaînes)**  sur la télécommande. La fenêtre de saisie du mot de passe principal s'affiche.

04 Saisissez les chiffres « 0313 » dans la fenêtre de saisie du mot de passe principal, puis appuyez sur **Entrer**. Le mot de passe va être réinitialisé.

## Gestion de votre compte LG

Dans la section **Gestion des comptes**, vous pouvez utiliser votre adresse e-mail pour créer un nouveau compte LG.

Pour en savoir plus, consultez la section **Premiers pas avec LG webOS TV** → **Gestion des comptes** du **Guide de l'utilisateur**.

## Paramètres d'accueil

 →  → **Général** → **Paramètres d'accueil**

### Lancement automatique de l'écran d'accueil

Vous pouvez configurer l'écran d'accueil de façon à ce qu'il se lance automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur.

### Publicité sur la page d'accueil

Vous pouvez activer ou désactiver les publicités sur l'écran d'accueil.

### Animation de l'écran d'accueil

Vous pouvez activer ou désactiver les effets d'animation qui apparaissent sur l'écran d'accueil pendant un certain temps.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Paramétrage du pointeur de la télécommande Magic Remote

 →  → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Options de pointeur**

Vous pouvez régler la vitesse et la taille du pointeur y compris lorsqu'il est affiché à l'écran.

### Vitesse de suivi

Permet de régler la vitesse du pointeur.


### Taille du pointeur

Sélectionne la taille du pointeur.

## Pour utiliser Aide pour les réglages

⚙️ → ⓘ → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Aide pour les réglages**

Cette option permet d'associer des conseils aux différents menus de configuration. Cochez/décochez la case de description dans la section Paramètres.

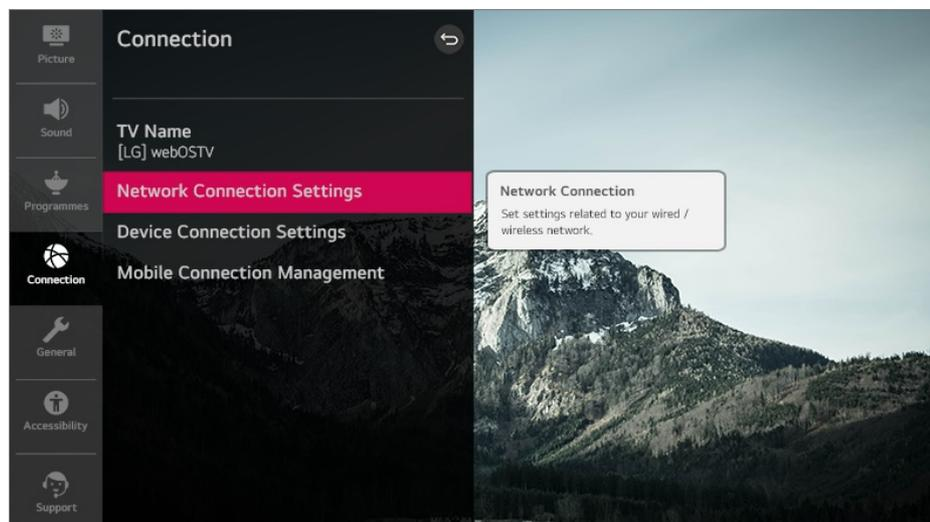

## Configuration du menu transparent

⚙️ → ⓘ → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Transparence du menu**

En réglant cette fonction sur **Activé**, vous pouvez rendre certains menus (ex : Menu en direct, **Rechercher**, etc.) transparents.

## Utilisation de **Écran de veille**

⚙️ → ⓘ → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Écran de veille**

Lorsque l'application affichée n'a reçu aucune sollicitation de l'utilisateur après un délai d'une heure, elle sera remplacée par un **Écran de veille**.

- Si vous réglez la fonction **Écran de veille** sur **Désactivé**, le même affichage est conservé pendant une période prolongée, ce qui peut altérer la qualité. L'écran altéré peut ne pas être récupérable.

## Configurer l'écran lorsqu'il n'y a pas de signal

⚙️ → ⓘ → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Aucun signal image**

Vous pouvez activer ou désactiver l'image affichée lorsqu'il n'y a pas de signal.

### **Activé**

L'image par défaut s'affiche s'il n'y a pas de signal.

## Désactivé

Le message **Pas de signal** s'affiche en l'absence de signal.

## Mode Éco

 →  → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Mode Éco**

Faites en sorte que le téléviseur réduise sa consommation d'énergie.

### Arrêt auto

Activez la mise hors tension automatique du téléviseur lorsqu'aucune entrée utilisateur n'a eu lieu depuis un certain laps de temps.

### Mode Éco du HDD

Si vous réglez ce mode sur **Activé**, le disque dur USB connecté au téléviseur se mettra en mode d'économie d'énergie après un certain temps sans sollicitation de votre part.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.

## Basculement des modes TV

 →  → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Mode Domicile/Magasin**

Vous pouvez choisir entre **Mode Domicile** et **Mode Magasin**.

Pour utiliser le téléviseur à la maison, sélectionnez **Mode Domicile**.

Sélectionnez **Mode Magasin** uniquement lorsque le téléviseur est exposé en magasin.

Le **Mode Magasin** propose des paramètres adaptés aux produits exposés en magasin.

## Utilisation de Live Plus

**Live Plus** est un service qui offre diverses informations à propos des programmes que vous regardez.

Pour en savoir plus, consultez la section **Tirer le meilleur parti de Smart TV** → **Live Plus** du **Guide de l'utilisateur**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Réglage de l'alimentation du téléviseur

 →  → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Démarrage Rapide +**

Ce paramètre met le téléviseur en mode Veille lorsqu'il est désactivé, afin qu'il démarre plus rapidement la fois suivante.

Définissez **Démarrage Rapide +** sur **Activé**.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- L'activation de cette option peut augmenter la consommation d'énergie.

## Réglage du voyant lumineux

 →  → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Témoin de veille**

Vous pouvez activer ou désactiver le témoin de veille.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Publicité

 →  → **Général** → **Paramètres supplémentaires** → **Publicité**

Si votre téléviseur est connecté à Internet, webOS peut utiliser un cookie de capping pour garder une trace du nombre de fois où une publicité est affichée sur votre téléviseur.

Cette information est utilisée pour limiter le nombre d'apparition d'une même publicité. Vous pouvez à tout moment, supprimer ce cookie, l'activer ou le désactiver, en accédant au paramètre **Publicité** de votre TV.

Aucune information personnellement identifiable n'est liée à ce cookie.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

# Accessibilité

## Pour utiliser le guidage audio

 →  → **Accessibilité** → **Guide audio**

Si **Guide audio** est réglé sur **Activé**, les guides audio seront fournis dans différentes situations, par exemple lorsque vous changez le programme, réglez le volume ou modifiez les paramètres et les signaux d'entrée.

### Vitesse

Régler la vitesse du guide vocal.

## Volume

Régler le volume du guide vocal.

## Ton

Régler le ton du guide vocal.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que pour certaines langues.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- Pour les utilisateurs malvoyants.
- Si vous réglez l'option **Guide audio** sur **Activé**, l'option **Son à la mise en marche du téléviseur** (disponible uniquement sur certains modèles) est automatiquement définie sur **Activé**.

## Menu pour les personnes malvoyantes

 →  → **Accessibilité** → **Description audio**

Le contenu de l'écran sera retranscrit vocalement pour les personnes malvoyantes. Vous pouvez utiliser cette fonction si la société de diffusion prend en charge la fonction **Description audio** pour les malvoyants.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Type d'audio

 →  → **Accessibilité** → **Type d'audio**

Les commentaires audio ou les sous-titres sont proposés aux malentendants ou aux malvoyants.

### Normal

Permet de sélectionner la source Audio par défaut.

### Description audio

Pour les personnes malvoyantes, sélectionnez la source audio personnalisée par défaut et Audio pour malvoyants.

### Sous-titre parlé

Pour les personnes malvoyantes, sélectionnez l'option personnalisée Audio pour

malvoyants uniquement.

## Tout contenu audio supplémentaire

Permet d'afficher tout support audio supplémentaire.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Modification du menu pour un écran au contraste élevé

 →  → **Accessibilité** → **Contraste élevé**

Lorsque cette fonction est définie sur **Activé**, elle règle l'arrière-plan de certains des menus à l'écran et les couleurs de police pour mettre en avant le contraste entre les zones claires et sombres.

## Échelle de gris

 →  → **Accessibilité** → **Échelle de gris**

Passez le menu de l'écran en noir et blanc pour accentuer les contrastes. Réglez sur **Activé**.

## Inverser les couleurs

 →  → **Accessibilité** → **Inverser les couleurs**

Pour améliorer la visibilité des menus à l'écran, inversez et calibrez certaines couleurs dans certains menus. Réglez sur **Activé**.

## Configuration pour les malentendants

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Accessibilité**.

03 Pour **Sous-titres**, sélectionnez **Activé**.

04 Pour **Malentendant**, sélectionnez **Activé**.

Des sous-titres seront affichés pour les malentendants.

- Quand l'option **Malentendant** est réglée sur **Activé**, les sous-titres adaptés aux malentendants sont affichés en priorité.
- Certains modèles ne sont pas pris en charge.

## Pour définir les Sous-titre

 →  → **Accessibilité** → **Sous-titres**

Affiche les sous-titres si la chaîne de télévision le permet.

Définissez **Sous-titres** sur **Activé** et sélectionnez les paramètres correspondants.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- S'applique à la diffusion numérique.

## Assistance

### Mise à jour du logiciel

 →  → **Assistance** → **Mise à jour du logiciel**

Cette option permet d'utiliser la fonction Mise à jour du logiciel pour vérifier et obtenir la version la plus récente.

#### **Autoriser les mises à jour automatiques**

Si le paramètre est défini sur **Activé**, les mises à jour se feront automatiquement sans vous prévenir.

#### **Rechercher les mises à jour**

Lorsque vous recherchez les dernières versions des mises à jour, vous pouvez uniquement effectuer une mise à jour si un fichier de mise à jour ou une version plus récente est disponible. La TV contrôle automatiquement votre version logicielle, mais, si nécessaire, vous pouvez effectuer une recherche manuelle.

- Les éléments pouvant être configurés varient selon les modèles.
- La version la plus récente peut être obtenue via un signal de diffusion numérique ou une connexion Internet.
- Si vous changez de chaîne pendant que vous téléchargez le logiciel via un signal de diffusion numérique, le téléchargement s'interrompt. Lorsque vous revenez à la chaîne initiale, il reprend.
- Si le logiciel n'est pas mis à jour, certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement.
- Dans certains pays, **Autoriser les mises à jour automatiques** ne s'affiche pas si vous n'êtes pas connecté à Internet.
- Votre appareil devra périodiquement télécharger et installer des mises à jour logicielles afin

de maintenir une fonctionnalité optimale. Pendant la mise à jour du logiciel, l'écran de votre appareil peut s'éteindre en l'absence d'interaction sous 4 heures, mais le périphérique n'entrera pas complètement en mode veille avant la fin de l'installation. Ceci peut entraîner une augmentation de la consommation électrique au cours de la mise à jour.

## Informations sur le téléviseur


⚙️ → ⓘ → **Assistance** → **Informations sur le téléviseur**

Vous pouvez afficher des informations telles que le **Modèle**, le **Numéro de série** et le **Nom du périphérique**.

## Utilisation de Notifications

⚙️ → ⓘ → **Assistance** → **Notifications**

Vous pouvez afficher toutes les notifications des applications de votre TV et du service LG en même temps. Vous pouvez afficher et supprimer les messages de notification. Si les notifications prennent en charge les raccourcis, vous pouvez accéder directement à l'application ou au site Web concerné.

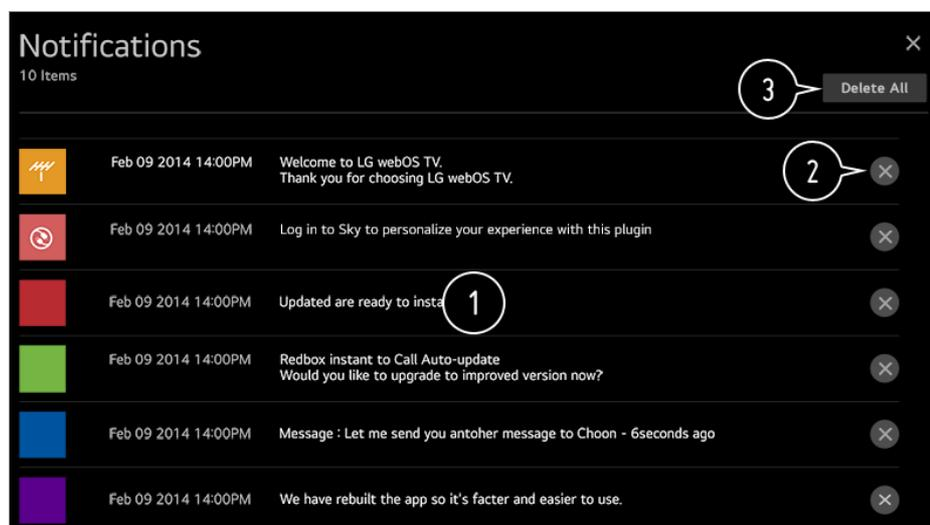

- 1 Vous pouvez consulter les détails de l'élément souhaité en le sélectionnant. S'il prend en charge les raccourcis, vous pouvez lancer l'application.
- 2 Vous pouvez supprimer les notifications.
- 3 Permet de supprimer toutes les notifications.

## Paramètres supplémentaires

⚙️ → ⓘ → **Assistance** → **Paramètres supplémentaires**

## Test d'image

Après avoir effectué un test pour vérifier que le signal d'image est émis normalement, vous pouvez indiquer s'il est anormal à l'écran.

Si le test ne fait apparaître aucun problème, vérifiez le périphérique externe connecté ou le signal de diffusion.

## Test du son

Démarrez un test du son pour vérifier que la sortie du signal audio est normale.

Si le test ne fait apparaître aucun problème, vérifiez le périphérique externe connecté ou le signal de diffusion.

## Accords de l'utilisateur

Ce sont des termes et conditions pour la vie privée pour l'utilisation des services liés à Smart TV.

## Mention légale

Il s'agit des mentions légales pour les services via le téléviseur.

## Remarque sur les logiciels Open Source

Vous pouvez afficher les instructions pour chaque élément.

## Restauration des paramètres par défaut

 →  → **Assistance** → **Restaurer les paramètres initiaux**

Permet de restaurer les paramètres initiaux du téléviseur. La valeur par défaut de l'ensemble des paramètres est rétablie.

Une fois la réinitialisation terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement.

- Si l'option **Sécurité** est définie sur **Activé**, vous devez saisir le mot de passe pour accéder à **Restaurer les paramètres initiaux**.
- Ne coupez pas l'alimentation pendant l'initialisation.
- Nous vous conseillons de réinitialiser le téléviseur sur **Restaurer les paramètres initiaux** avant de le vendre ou de le céder à un tiers.

# Dépannage

## Effectuez un diagnostic avec l'**Aide rapide**

Lorsque le téléviseur fonctionne mal, vous pouvez obtenir de l'aide pour résoudre le problème.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande et sélectionnez  → **Assistance** → **Aide rapide**.

Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton **9** de la télécommande pour lancer l'**Aide rapide**.

### Paramètres d'optimisation

Vous pouvez vérifier automatiquement l'état général de votre téléviseur, et afficher et modifier les valeurs de réglage recommandées.

### Vérifier les éléments

Sélectionnez le problème pour obtenir de l'aide pour le résoudre.

- **Auto-diagnostic des paramètres du téléviseur** : Sélectionnez l'élément correspondant au symptôme pour obtenir des instructions pouvant vous aider à résoudre le problème.
- **Vérifier le statut du téléviseur** : Vous pouvez vérifier l'état actuel de votre téléviseur pour l'élément sélectionné.

### Service à distance LG

Vous pouvez recevoir de l'aide pour le dépannage via la télécommande.

- Certains modèles ne sont pas pris en charge.
- Si vous ne trouvez aucun contenu associé au problème dans l'**Aide rapide**, reportez-vous à la rubrique **Dépannage** du **Guide de l'utilisateur**.
- Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez notre centre de service client.

## Dépannage des problèmes d'alimentation/de

# télécommande

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

## Je ne peux pas allumer le téléviseur.

- Veuillez vous assurer que la fiche de votre téléviseur est correctement branchée à la prise murale.
- Si vous utilisez une multiprise, vérifiez que celle-ci fonctionne correctement. Pour vérifier si une multiprise fonctionne correctement, branchez le cordon d'alimentation de la TV directement à une prise murale et observez son fonctionnement.
- Essayez de procéder à la mise sous tension en utilisant le bouton de votre téléviseur.

## L'appareil est sous tension, mais l'écran s'allume plus tard.

- Ceci est dû au processus d'élimination des interférences servant à supprimer toute interférence pouvant survenir pendant la mise sous tension. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.

## Le pointeur de la télécommande Magic Remote n'apparaît pas sur l'écran.

- Orientez la télécommande vers le téléviseur et appuyez longuement sur le bouton **GUIDE** jusqu'à ce que les instructions s'affichent. La télécommande précédemment enregistrée est supprimée, puis enregistrée à nouveau.
- Remplacez les piles lorsqu'un message sur votre écran de télévision vous invite à le faire. (Utilisez des piles alcalines.)
- Si  →  → **Accessibilité** → **Guide audio** est réglé sur **Activé**, le curseur de la télécommande Magic Remote n'apparaît pas. Pour **Guide audio**, sélectionnez **Désactivé**. (Certains modèles ne sont pas pris en charge.)

## Je ne peux pas allumer la TV avec la télécommande.

- Veuillez vous assurer que la fiche de votre téléviseur est correctement branchée à la prise murale.
- Remplacez les piles dans la télécommande. (Utilisez des piles alcalines.)
- Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé devant le récepteur de la télécommande du téléviseur, car cela peut bloquer le signal. Si un obstacle se trouve devant le récepteur au pied du téléviseur, une barre de son par exemple, la reconnaissance infrarouge peut

ne pas fonctionner correctement.

 Le téléviseur s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez si la fonction **Minuterie d'arrêt automatique**, **Pas de signal Arrêt auto** ou **Pas d'opération Arrêt auto** est définie.
- Le téléviseur s'éteindra automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 4 heures, même après sa mise sous tension à l'heure définie par **Rappel** ou **Minuterie de mise sous tension**.
- Il est également possible que le circuit de protection interne se soit activé, car la température interne du produit a augmenté de manière inhabituelle ou excessive.

## Dépannage des problèmes d'écran

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

Tout d'abord, veuillez effectuer un  →  → **Assistance** → **Paramètres supplémentaires** → **Test d'image** afin de détecter d'éventuelles anomalies concernant le téléviseur.

Si vous utilisez un décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.

Assurez-vous que le décodeur soit correctement connecté à votre téléviseur.

 Un message d'absence de signal est affiché à l'écran.

- Vérifiez que le câble coaxial ou le câble connecté au périphérique externe est correctement branché à la TV.
- Accédez à  pour choisir la source d'entrée connectée.
- Vérifiez que votre appareil externe, tel que le décodeur ou lecteur Blu-ray, est allumé.

 Je n'arrive pas à visionner certaines chaînes.

- Lancez  →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes (Réglage des chaînes et paramètres)** → **Réglage automatique**.
- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.

 L'image est instable après l'apparition momentanée de lignes

verticales/horizontales et d'un quadrillage.

- Connectez les téléphones sans fil, sèche-cheveux, perceuses électriques, etc. à une autre prise électrique. Le problème peut être causé par des appareils électroniques haute fréquence, comme un autre téléviseur, ou des sources électromagnétiques puissantes situées à proximité.

 Chaque chaîne a une qualité d'image différente.

- Selon le type de vidéo fourni par les diffuseurs, les chaînes peuvent offrir des qualités d'image différentes.
- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.
- Exécutez d'abord **Test d'image**. Si tout est normal, il peut s'agir d'un problème de signal de diffusion.

 Il existe une différence de qualité d'image par rapport à celle perçue dans le magasin.

- Selon le type de vidéo fourni par les diffuseurs, une différence de qualité d'image par rapport à celle affichée en magasin peut exister.
- Exécutez d'abord **Test d'image**. Si tout est normal, il peut s'agir d'un problème de signal de diffusion.

 Un programme diffusé en numérique s'arrête ou l'image saute.

- Cela arrive lorsque que le signal est faible ou que la réception est mauvaise. Changez l'orientation de l'antenne ou vérifiez que le câble est bien branché.
-  →  → **Chaînes** → **Réglage des chaînes (Réglage des chaînes et paramètres)** → **Réglage manuel**  
Si la force du signal est trop faible dans **Réglage manuel**, contactez la station de diffusion ou le bureau de gestion pour qu'il vérifie le signal.
- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.

 Lorsque l'entrée HDMI est utilisée, une ligne continue verticale ou un flou de couleur apparaît sur les bords supérieur/inférieur/gauche/droit de l'écran.

-  →  → **Image** → **Paramètres de format de l'image** → **Analyse du signal**  
Réglez **Analyse du signal** sur **Désactivé**.  
**Analyse du signal** affiche l'image d'origine. Si le signal est faible, des parasites peuvent se produire sur le haut, le bas, la gauche ou la droite de l'écran.

 Je ne vois rien, ou l'image scintille lorsque j'essaie de connecter le câble HDMI.

- Vérifiez que votre câble HDMI<sup>®</sup> soit conforme aux spécifications. Il se peut que votre écran scintille ou n'affiche rien si le câble HDMI<sup>®</sup> est défectueux (tordu, cassé).
- Assurez-vous que le câble soit correctement connecté au port. Une connexion défective ou inappropriée peut entraîner des problèmes d'affichage à l'écran.
- Si vous utilisez un décodeur UHD, réglez  →  → **Image** → **Paramètres supplémentaires** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

 L'écran semble trop sombre ou noir.

-  →  → **Image** → **Paramètres du mode image** → **Mode Image**  
Basculez le **Mode Image** vers le mode d'image de votre choix. (**Standard**, **Vif**, etc.)  
Cela s'applique au mode d'entrée en cours uniquement.
-  →  → **Image** → **Paramètres du mode image** → **Options d'image** → **Protection des yeux**  
Définissez **Protection des yeux** sur **Désactivé**. Cela s'applique au mode d'entrée en cours uniquement.
-  →  → **Image** → **Économie d'énergie**  
Définissez **Économie d'énergie** sur **Désactivé** ou sur **Minimum**.
-  →  → **Image** → **Paramètres supplémentaires** → **Mode confort des yeux**  
Définissez **Mode confort des yeux** sur **Désactivé**.

 L'écran est en noir et blanc ou affiche des couleurs étranges.

- Vérifiez le mode d'entrée ou la connexion du câble.
- Accédez à  pour choisir la source d'entrée connectée.
- Vous pouvez obtenir un écran noir et blanc s'il est connecté à **COMPONENT IN**, mais que vous avez sélectionné **AV**.  
Accédez à  et choisissez **Composant**.
- Lorsque vous effectuez un branchement au port **AV IN** ou **COMPONENT IN**, vérifiez que chaque câble correspond à la couleur de connexion correspondante. Pour les câbles de composants, assurez-vous que le câble vidéo (rouge) et le câble audio (rouge) sont connectés correctement.
- Les ports **AV IN/COMPONENT IN** sont disponibles sur certains modèles uniquement.

 La vidéo ULTRA HD ne s'affiche pas.

- Avec certains câbles HDMI, les signaux peuvent ne pas être reçus.
- Modifiez les paramètres du périphérique connecté en fonction du signal pris en charge.

# Dépannage des problèmes de son

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

Tout d'abord, veuillez effectuer un  →  → **Assistance** → **Paramètres supplémentaires** → **Test du son** afin de détecter d'éventuelles anomalies concernant le téléviseur.

Si vous utilisez un décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.

Assurez-vous que le décodeur soit correctement connecté à votre téléviseur.

 L'image est bonne, mais je n'ai aucun son.

- Essayez une autre chaîne.
- Si vous utilisez un décodeur, aucun son n'est émis si vous avez réglé le volume du décodeur ou du téléviseur sur 0 ou activé l'option Muet. Réglez le volume sur un niveau adéquat.
-  →  → **Son** → **Sortie son**  
Réglez l'option **Sortie son** sur **Optique + Haut-parleur TV interne** ou **Haut-parleur TV interne**, puis vérifiez à nouveau. Si vous pouvez parfaitement entendre le son, vérifiez que les haut-parleurs externes, comme votre barre de son, sont bien connectés et consultez leurs paramètres.

 Aucun son n'est émis par l'un des haut-parleurs.

-  →  → **Son** → **Paramètres du mode son** → **Balance**  
Réglez la balance à l'aide des touches de navigation dans **Balance**.
- Lorsque vous effectuez un branchement au port **AV IN/COMPONENT IN**, vérifiez que les câbles audio gauche/droite (blanc/rouge) sont correctement connectés. (Les ports **AV IN/COMPONENT IN** sont disponibles sur certains modèles uniquement.)

 Il y a un décalage entre le son du téléviseur et l'image, ou le son est parfois coupé.

- Si cela ne concerne que certaines chaînes, cela peut être dû au signal de transmission de la société de diffusion. Demandez un diagnostic à votre fournisseur de services de diffusion (filaire/câble).
- Si toutes les chaînes sont désynchronisées, accédez à  →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Réglage sync. AV**, puis réglez la synchronisation.
- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.

 Le volume change lorsque je change de chaîne.

- Le volume du son peut varier selon la transmission des différentes stations de diffusion.
-  →  → **Son** → **Paramètres supplémentaires** → **Mode de volume** → **Volume automatique**  
Réglez **Volume automatique** sur **Activé**.
- Si vous utilisez un décodeur, consultez le fournisseur.

 Je n'ai pas le son ou j'entends uniquement la musique de fond dans certains programmes.

(Programmes produits pour l'exportation par des chaînes de télévision)

- **Molette (OK)** →   
Sélectionnez votre langue dans le menu **Langue audio**.

## Dépannage des problèmes de connexion à un PC

Maintenez enfoncé le bouton  de votre télécommande. Sélectionnez  → **Modifier** dans le coin supérieur droit du **Tableau de bord Maison**. Dans le mode de modification, définissez l'icône du terminal HDMI connecté au PC sur l'**PC** afin d'appliquer les paramètres de format de l'image et vidéo correspondant au PC. Pour connecter un autre appareil au même terminal d'entrée, vous devez de nouveau définir l'icône, car les paramètres de l'icône Modifier ne seront pas automatiquement restaurés.

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

 L'écran reste noir après avoir raccordé le téléviseur à un ordinateur.

- Vérifiez que l'ordinateur est bien branché au téléviseur.
- À l'aide de la télécommande, éteignez puis rallumez la TV.
- Redémarrez l'ordinateur lorsque la TV est allumée.
- Assurez-vous que la résolution de sortie définie sur PC est réglée sur la résolution HDMI-PC prise en charge du téléviseur.
- Pour utiliser deux écrans, vérifiez que le PC ou l'ordinateur portable prend en charge le mode double écran.
- Reconnectez le câble HDMI.

- Si vous avez connecté le port de sortie RVB de votre PC au port **HDMI IN** de votre téléviseur, vous avez besoin d'un connecteur RVB vers HDMI. Vous ne verrez rien à l'écran si vous utilisez un connecteur HDMI vers RVB.

 L'affichage de l'écran est partiel ou asymétrique lorsque ce dernier est connecté à un PC.

- Définissez la résolution du PC selon celle prise en charge par la TV. Pour en savoir plus, consultez la section **Connaître les informations adéquates → Résolution prise en charge : HDMI-PC** du **Guide de l'utilisateur**.
- Définissez le nom du périphérique HDMI connecté à votre PC. Maintenez enfoncé le bouton  de votre télécommande. Sélectionnez  → **Modifier** dans le coin supérieur droit. Modifiez l'icône du port HDMI connecté à **Entrées** sur PC et sélectionnez **Enregistrer**.

 Je n'ai pas de son lorsque l'ordinateur est raccordé au téléviseur avec un câble HDMI.

- Accédez à Panneau de configuration → Son → Lecture → LGTV pour définir le périphérique par défaut dans les paramètres de votre PC.
- Consultez le fabricant pour savoir si votre carte graphique prend en charge la sortie audio HDMI.

## Dépannage des problèmes de lecture des films

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

Pour plus d'informations sur les fichiers pris en charge, consultez la section Fichiers vidéo pris en charge de la rubrique **Connexion de périphériques externes → Visualisation de photos et de vidéos** dans le **Guide de l'utilisateur**.

 Je n'arrive pas à trouver un fichier dans la **Photo & Vidéo**.

- Vérifiez que les fichiers enregistrés sur le périphérique de stockage USB peuvent être lus par le PC.
- Sélectionnez  pour voir si le **Filtre** est défini sur **Photo & Vidéo**.

## Un message s'affiche indiquant que le fichier n'est pas pris en charge.

- Vérifiez que vous pouvez lire le fichier sans problème avec le lecteur vidéo d'un ordinateur. (Vérifiez que le fichier n'est pas endommagé)
- Vérifiez que l'extension du fichier est reconnue.
- Vérifiez que la résolution est compatible.
- Vérifiez que le codec vidéo est pris en charge.
- Vérifiez que la fréquence d'image est prise en charge.

## J'obtiens un message indiquant que ce format audio n'est pas pris en charge, ou l'image fonctionne normalement mais pas le son.

- Vérifiez que vous pouvez lire le fichier sans problème avec le lecteur vidéo d'un ordinateur. (Vérifiez que le fichier n'est pas endommagé)
- Vérifiez que l'extension du fichier est reconnue.
- Vérifiez que le codec audio est pris en charge.
- Vérifiez que le débit binaire est pris en charge.
- Vérifiez que la fréquence d'échantillonnage est prise en charge.
- Vérifiez que le nombre de chaînes audio est pris en charge.

## Je n'arrive pas à afficher les sous-titres.

- Vérifiez que vous pouvez lire le fichier sans problème avec le lecteur vidéo d'un ordinateur. (Vérifiez que le fichier n'est pas endommagé)
- Vérifiez que le fichier vidéo et celui des sous-titres portent le même nom.
- Vérifiez également que le fichier vidéo et le fichier des sous-titres sont dans le même dossier.
- Vérifiez que le format du fichier de sous-titres est pris en charge.
- Vérifiez que la langue est prise en charge.  
(Vous pouvez vérifier la langue du fichier de sous-titres en ouvrant le fichier dans le Bloc-notes.)
- Si l'encodage des sous-titres est mal configuré, l'affichage des sous-titres peut être défaillant.  
Sélectionnez  →  dans le panneau de commande au bas de l'écran de lecture vidéo et modifiez la valeur **Page de codes**.
- Si vous lisez un fichier vidéo enregistré sur un autre appareil en utilisant la fonction Partage de contenu, les sous-titres peuvent être indisponibles selon le programme que vous utilisez.
- Les sous-titres ne sont pas pris en charge lors de la lecture d'une vidéo via une unité NAS. Contactez le fabricant de votre NAS.

 Mon périphérique de stockage USB n'est pas reconnu lorsqu'il est connecté.

- Vérifiez s'il s'agit d'un périphérique de stockage USB pris en charge par la TV. Pour en savoir plus, consultez la section **Connexion de périphériques externes** → **Connexion d'un périphérique USB** du **Guide de l'utilisateur**.

## Dépannage des problèmes d'enregistrement

Reportez-vous à **Avantages de Live TV** → **Enregistrement** dans le **Guide de l'utilisateur** pour obtenir des détails sur l'enregistrement.

 Comment lancer un enregistrement ?

- Connectez un périphérique de stockage USB disposant d'au moins 4 Go d'espace total. Le périphérique doit disposer d'au moins 1 Go d'espace disponible. (Reportez-vous à **Connexion de périphériques externes** → **Connexion d'un périphérique USB** dans le **Guide de l'utilisateur** pour plus de détails sur les périphériques de stockage USB.) Appuyez sur la touche **Molette (OK)** de la télécommande. Appuyez sur  qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran pour démarrer l'enregistrement.

 Quels signaux prennent en charge l'enregistrement ?

- Les enregistrements en temps réel et programmés ne sont disponibles que pour les programmes reçus directement par le téléviseur.
- Les chaînes du boîtier décodeur ne peuvent pas être enregistrées.
- Le contenu protégé n'est pas enregistré.

 Est-ce que **Enregistrement programmé** est possible si le téléviseur est éteint ?

- **Enregistrement programmé** commence et termine l'enregistrement à l'heure définie même si le téléviseur est éteint.
- **Enregistrement programmé** ne fonctionne pas si la fiche d'alimentation du téléviseur est débranchée.

## Dépannage des problèmes de connexion réseau

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun

défaut.

Vous pouvez vérifier l'état de connexion au réseau, comme indiqué ci-dessous.

-  →  → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau** → **Connexion filaire (Ethernet)**
-  →  → **Connexion** → **Paramètres de connexion réseau** → **Connexion Wi-Fi** → **Paramètres Wi-Fi avancés**



Lorsque X apparaît à côté du téléviseur

- Vérifiez l'état du téléviseur ou du point d'accès (routeur).
- Vérifiez l'état de la connexion du téléviseur, du point d'accès (routeur) et du modem câble.
- Mise hors tension et sous tension dans l'ordre suivant;
  1. Eteignez puis rallumez votre modem câble, et attendez que le périphérique se réinitialise.
  2. Eteignez puis rallumez le routeur filaire/sans fil, et attendez que le périphérique se réinitialise.
  3. Éteignez puis rallumez le téléviseur.
- Si vous souhaitez établir une connexion LAN filaire, vérifiez si une adresse IP peut être obtenue correctement à partir du routeur. Si vous configurez le réseau manuellement, vérifiez si tous les paramètres sont corrects.
- Si vous souhaitez établir une connexion sans fil, vérifiez également les points suivants.
  - ① Définissez le SSID (nom du réseau) ou le canal sans fil du routeur.
  - ② Définissez la clé de sécurité du routeur.Si vous ne parvenez pas à définir ce paramètre, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur et aux instructions de votre fournisseur d'accès à Internet. Si vous ne parvenez toujours pas à établir la configuration, contactez le fabricant du routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.
- Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez-la directement.



Lorsque X apparaît à côté de la passerelle

- Vérifiez l'état du point d'accès (routeur) ou contactez votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le routeur/modem câble de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
- Initialisez (réinitialiser) le point d'accès (routeur) ou le modem câble.

- Consultez le site Web du fabricant de votre pont d'accès (routeur) pour savoir si votre routeur bénéficie de la dernière version du micrologiciel.
- Si vous ne parvenez pas à définir ce paramètre, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur et aux instructions de votre fournisseur d'accès à Internet. Si vous ne parvenez toujours pas à établir la configuration, contactez le fabricant du routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.



### Lorsque X apparaît à côté de DNS

- Vérifiez l'état du point d'accès (routeur) ou contactez votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le routeur/modem câble de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
- Initialisez (réinitialiser) le point d'accès (routeur) ou le modem câble.
- Vérifiez que l'adresse MAC de votre téléviseur/du point d'accès (routeur) a bien été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet. (L'adresse MAC est inscrite sur le panneau de la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet.)
- Si vous ne parvenez pas à définir ce paramètre, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur et aux instructions de votre fournisseur d'accès à Internet. Si vous ne parvenez toujours pas à établir la configuration, contactez le fabricant du routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.

## Dépannage des problèmes de compte LG

 Je me suis inscrit sur le téléviseur. Dois-je également m'inscrire sur le site Web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) ?

- Vous pouvez utiliser le site Web avec les informations d'adhésion que vous avez utilisées lors de votre inscription sur le téléviseur.  
Pour utiliser le site Web, connectez-vous avec l'ID et le mot de passe que vous avez utilisés lors de votre inscription sur le téléviseur, saisissez les informations supplémentaires et suivez la procédure de vérification de l'adresse e-mail.

 J'ai oublié mon mot de passe. Que dois-je faire ?

- Sur l'écran de connexion du téléviseur, sélectionnez le bouton **MOT DE PASSE OUBLIÉ ?** pour accéder à la page de recherche du mot de passe. Saisissez votre

adresse e-mail sur la page de recherche du mot de passe et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

- Vous pouvez également réinitialiser votre mot de passe dans le compte LG → Réinitialiser le mot de passe sur le site Web (www.lgappstv.com).
- Dans certains pays, l'accès au site Internet (www.lgappstv.com) peut être limité.

## Dépannage des problèmes de contenu

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

 Je ne vois aucun contenu dans l'Accueil.

- Le contenu peut ne pas s'afficher si les Paramètres du pays de service ont été modifiés. Modifiez le pays de service que vous allez utiliser dans  →  → **Général** → **Lieu** → **Pays des services LG**.  
(Certains modèles ne sont pas pris en charge.)
- Si vous ne pouvez pas voir certaines applications, c'est peut-être parce que vous les avez supprimées. Réinstallez l'application appropriée.
- Si l'application est supprimée, vous pouvez la télécharger depuis **LG Content Store** et la réinstaller. Accédez à  → **LG Content Store** pour trouver et télécharger l'application de votre choix.
- Le type de contenu pris en charge diffère d'un pays à l'autre.
- Les offres de contenu sont susceptibles d'être modifiées ou interrompues par le fournisseur de services.

## Dépannage des problèmes de navigateur Internet

Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous lors de l'utilisation du produit, suivez les instructions correspondantes. Il se peut que votre produit ne présente aucun défaut.

 Certaines parties d'un site Internet donné ne s'affichent pas lorsque j'utilise le navigateur Internet du téléviseur.

- **Navigateur Web** est uniquement compatible avec les médias HTML5 et non pas avec le plug-in Flash.

- **Navigateur Web** ne prend pas en charge l'installation des plug-ins.
- Avec **Navigateur Web**, la lecture de fichiers multimédia peut ne pas être possible pour les formats autres que :  
: JPEG/PNG/GIF
- Vous ne pouvez pas enregistrer de pièces jointes ou d'images.
- Si la fonction **Utiliser le bloqueur de publicités** est activée, la zone du site Web qui semble afficher une annonce apparaîtra vide. Si du contenu sur le site Web est masqué et invisible, essayez de définir la fonction  → **Paramètres** → **Utiliser le bloqueur de publicités** sur **Désactivé** dans **Navigateur Web**. Le **Publicité sponsorisée** indiqué sur la page du nouvel onglet sera affiché même si vous définissez la fonction **Utiliser le bloqueur de publicités** sur **Désactivé**.

 Le navigateur Internet se ferme automatiquement lorsque je visite un site Internet.

- Le navigateur Internet peut être contraint de se fermer si l'espace mémoire disponible n'est pas suffisant pour héberger les informations des images d'un site Internet.

 Lorsque vous regardez une vidéo dans **Navigateur Web**, la vidéo est arrêtée d'office.

- Vous pouvez peut-être corriger cela en réglant  → **Paramètres** → **Streaming intelligent avec JavaScript** sur **Désactivé** dans **Navigateur Web**. Ce paramètre ne s'applique pas aux onglets qui étaient ouverts avant la modification, et s'applique uniquement aux onglets ouverts après la modification.

## Connaître les informations adéquates

### Mode HDMI-TNT pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94

	31,5	60
720 × 480p	31,47	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p <sup>1)</sup>	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25

	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p <sup>1)</sup>	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p <sup>2)</sup>	107,89	23,98
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

- 
- 1) Pris en charge quand **HDMI ULTRA HD Deep Colour** est réglé sur **4K/8K**.  
2) Pris en charge quand **HDMI ULTRA HD Deep Colour** est réglé sur **8K**.
- 

## Mode HDMI-PC pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Modèles ULTRA HD, 8K uniquement)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Modèles Full HD, ULTRA HD et 8K uniquement)	67,5	60
1920 × 1080 (Modèles ULTRA HD, 8K uniquement)	134,86	119,88
	135	120

---

2560 × 1440 <sup>1)</sup> (Modèles ULTRA HD 50/60 Hz uniquement)	88,78	59,95
2560 × 1440 <sup>1) 2)</sup> (Modèles ULTRA HD 100/120 Hz et 8K uniquement)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Modèles ULTRA HD, 8K uniquement)	53,95	23,98
	54	24
	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 <sup>1) 2)</sup> (Modèles ULTRA HD 100/120 Hz et 8K uniquement)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Modèles ULTRA HD, 8K uniquement)	53,95	23,98
	54	24

	56,25	25
	61,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 <sup>1)2)</sup> (Modèles ULTRA HD 100/120 Hz et 8K uniquement)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 <sup>3)</sup> (Modèles 8K uniquement)	107,89	23,98
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

---

1) (Modèles ULTRA HD uniquement) Pris en charge quand **HDMI ULTRA HD Deep Colour** est réglé sur **Activé**.

2) (Modèles 8K uniquement) Pris en charge quand **HDMI ULTRA HD Deep Colour** est réglé sur **4K**.

3) (Modèles 8K uniquement) Pris en charge quand **HDMI ULTRA HD Deep Colour** est réglé sur **8K**.

---

- Le port HDMI-PC pris en charge diffère en fonction du modèle. Reportez-vous au manuel fourni avec le produit.

## Informations de licence

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre.

### Dolby

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

### HDMI

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

### Bluetooth

The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

**QUICKSET**<sup>®</sup>

### HEVC

## Diffusion d'informations via codec HEVC

- La fonction de diffusion d'informations via codec HEVC n'est pas prise en charge dans tous les pays.