

SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-S901W
SM-S906W
SM-S908W

SM-G991W
SM-G996W
SM-G998W

SM-G990W
SM-G990W2

Table des matières

Démarrage

- 6 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 16 Charger la pile
- 21 Cartes nano-SIM et eSIM
- 24 Allumer et éteindre l'appareil
- 25 Configuration initiale

Applications et fonctionnalités

- 26 Introduction
- 27 Compte Samsung
- 28 Présentation de l'écran
- 37 Panneau de notifications
- 39 Saisir du texte
- 40 Installer ou désinstaller des applications
- 42 Téléphone
- 44 Contacts
- 46 Messages
- 48 Fonction multifenêtre
- 50 Bixby
- 52 Bixby Vision
- 53 Samsung Internet
- 54 Samsung Kids
- 55 Samsung Health
- 56 Samsung Members

- 56 Samsung Global Goals
- 56 Samsung TV Plus
- 56 Galaxy Wearable
- 57 Calendrier
- 57 Reminder
- 58 Mes fichiers
- 58 Horloge
- 59 Calculatrice
- 59 Gaming Hub
- 60 Game Booster
- 61 SmartThings
- 61 Smart View
- 62 Music Share
- 64 Lien avec Windows
- 65 Samsung DeX
- 69 Applications Google
- 70 S Pen
- 85 Samsung Notes
- 89 PENUP
- 90 Appareil photo
- 110 Galerie
- 114 Zone RA
- 119 Dictaphone
- 121 Samsung Wallet
- 125 Capturer et enregistrer l'écran
- 127 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Paramètres

- 129 Introduction
- 130 Compte Samsung
- 130 Connexions
 - 132 Wifi
 - 134 Bluetooth
 - 135 Paiements NFC et sans contact (modèles NFC)
 - 136 Économie des données
 - 137 Réseaux autorisés pour les applications
 - 137 Point d'accès mobile
 - 138 Autres paramètres de connexion
- 139 Appareils connectés
- 140 Modes et routines
 - 140 Utiliser des modes
- 142 Sons et vibrations
 - 143 Qualité et effets sonores
 - 143 Son d'application séparé
- 144 Notifications
- 144 Affichage
 - 146 Fluidité des mouvements
 - 146 Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage
- 147 Pile
- 148 Fond d'écran et style
- 148 Thèmes
- 148 Écran d'accueil
- 149 Écran de verrouillage
 - 150 Prolong. déverrouillage
 - 150 Écran Always On Display
- 151 Sécurité et confidentialité
 - 152 Reconnaissance faciale
 - 155 Reconnaissance des empreintes
 - 157 Dossier sécurisé
 - 160 Wifi sécurisé
 - 161 Samsung Pass
- 164 Localisation
- 165 Sécurité et urgence
- 166 Comptes et sauvegarde
 - 167 Samsung Cloud
- 167 Google
- 168 Fonctions avancées
 - 169 Mouvements et gestes
 - 170 Effets pour les appels vidéos
 - 171 Messagerie double
- 172 Bien-être numérique et contrôles parentaux
- 173 Entretien de l'appareil
 - 173 Optimiser votre appareil
 - 173 Pile
 - 173 Stockage
 - 174 Mémoire
 - 174 Protection de l'application
 - 174 Performance
 - 174 Maintenance supplémentaire
- 175 Applications
- 175 Gestion globale
- 176 Accessibilité
- 176 Mise à jour logicielle
- 177 Astuces et mode d'emploi
- 177 À propos du téléphone

Avis d'utilisation

- 179 Précautions pour l'utilisation de l'appareil
- 181 Notes sur le contenu du coffret et les accessoires
- 182 Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière
- 183 Solutions si la température de l'appareil augmente

Annexes

- 188 Accessibilité
- 202 Dépannage
- 208 Retirer la pile


Renseignements sur la sécurité


Démarrage




Présentation de l'appareil et de ses fonctions


► Galaxy S22 Ultra :

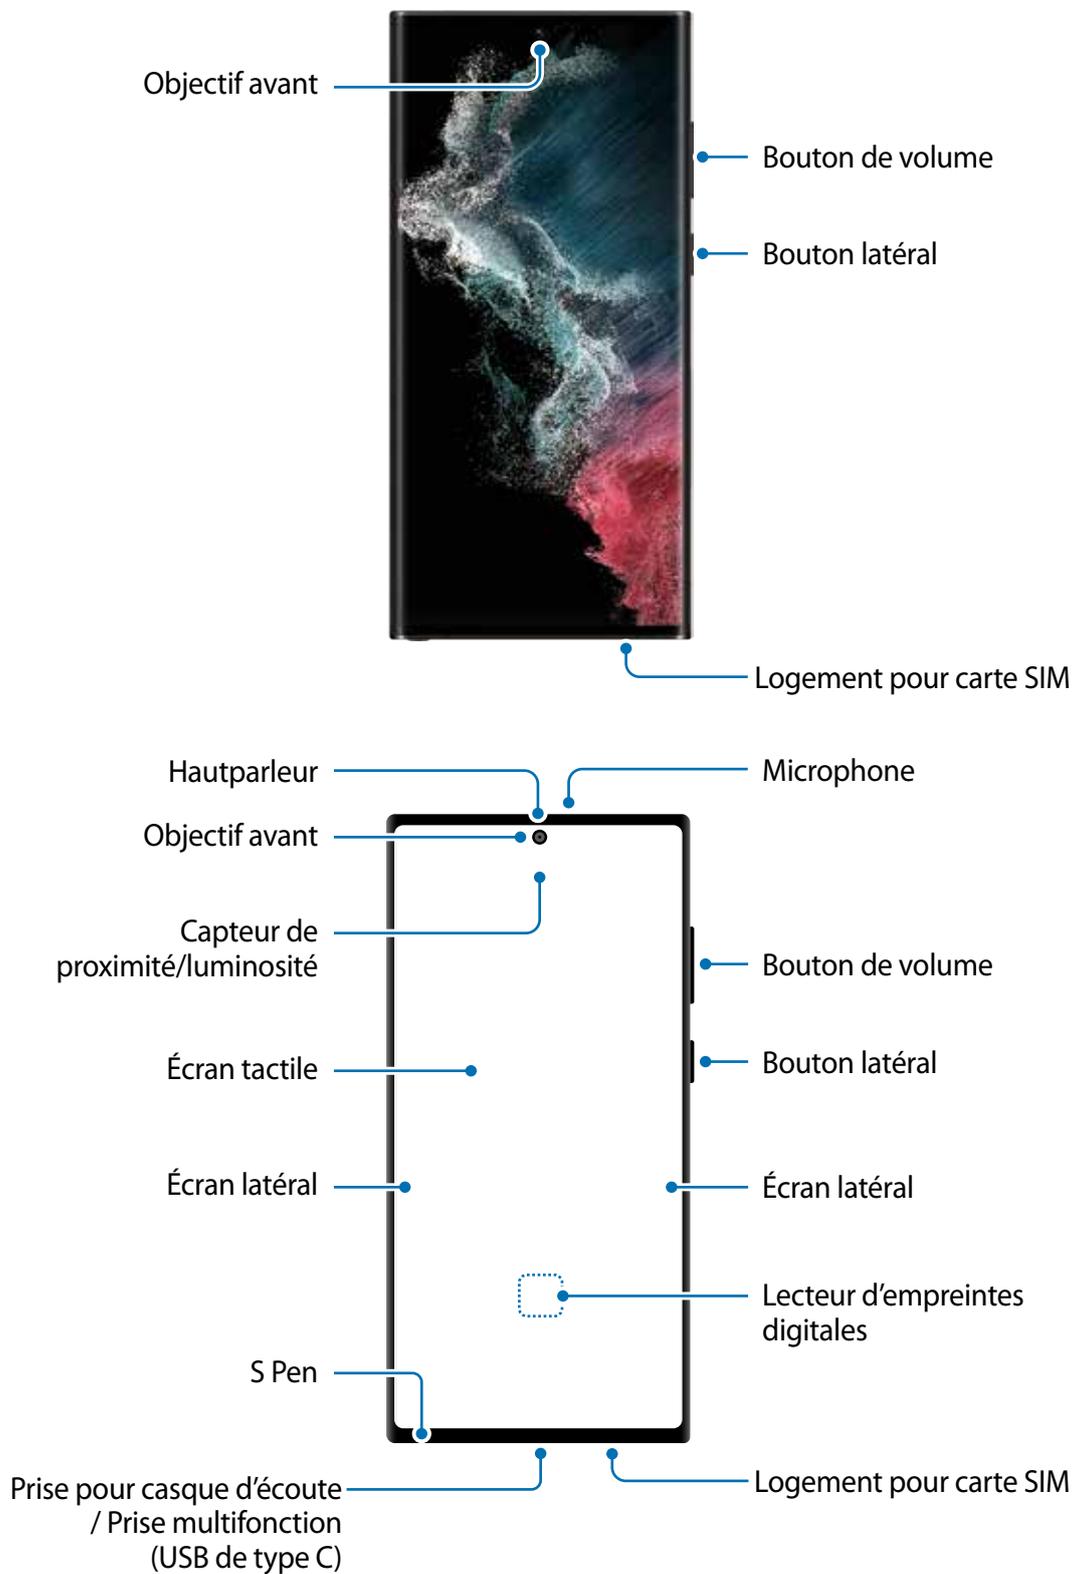


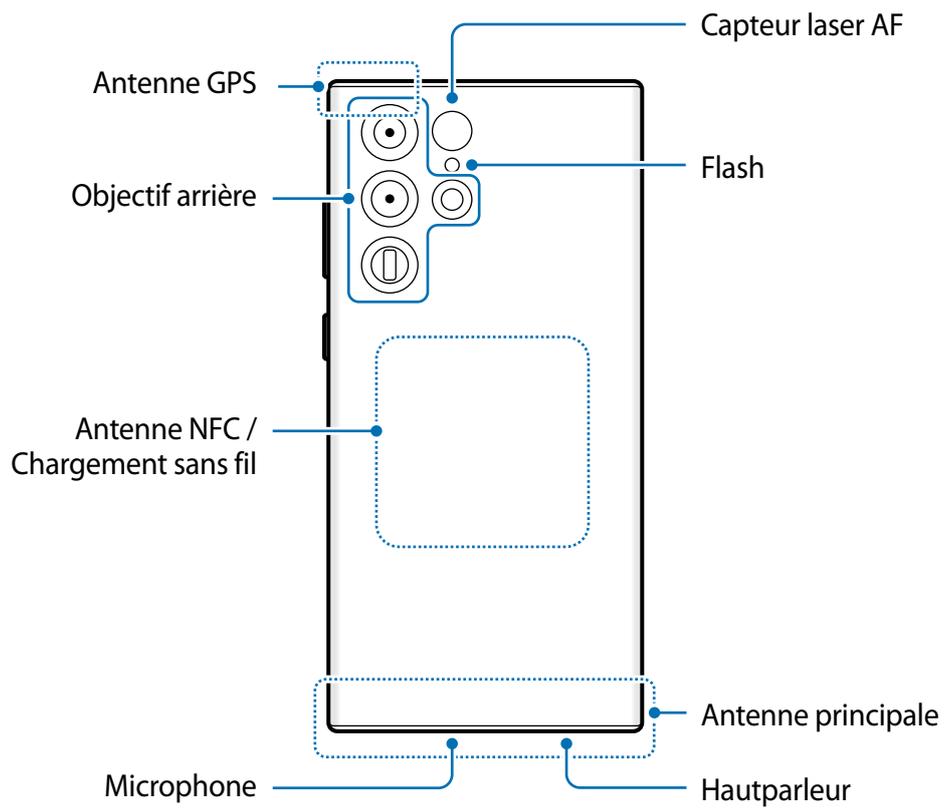


► Galaxy S22+, Galaxy S22 :


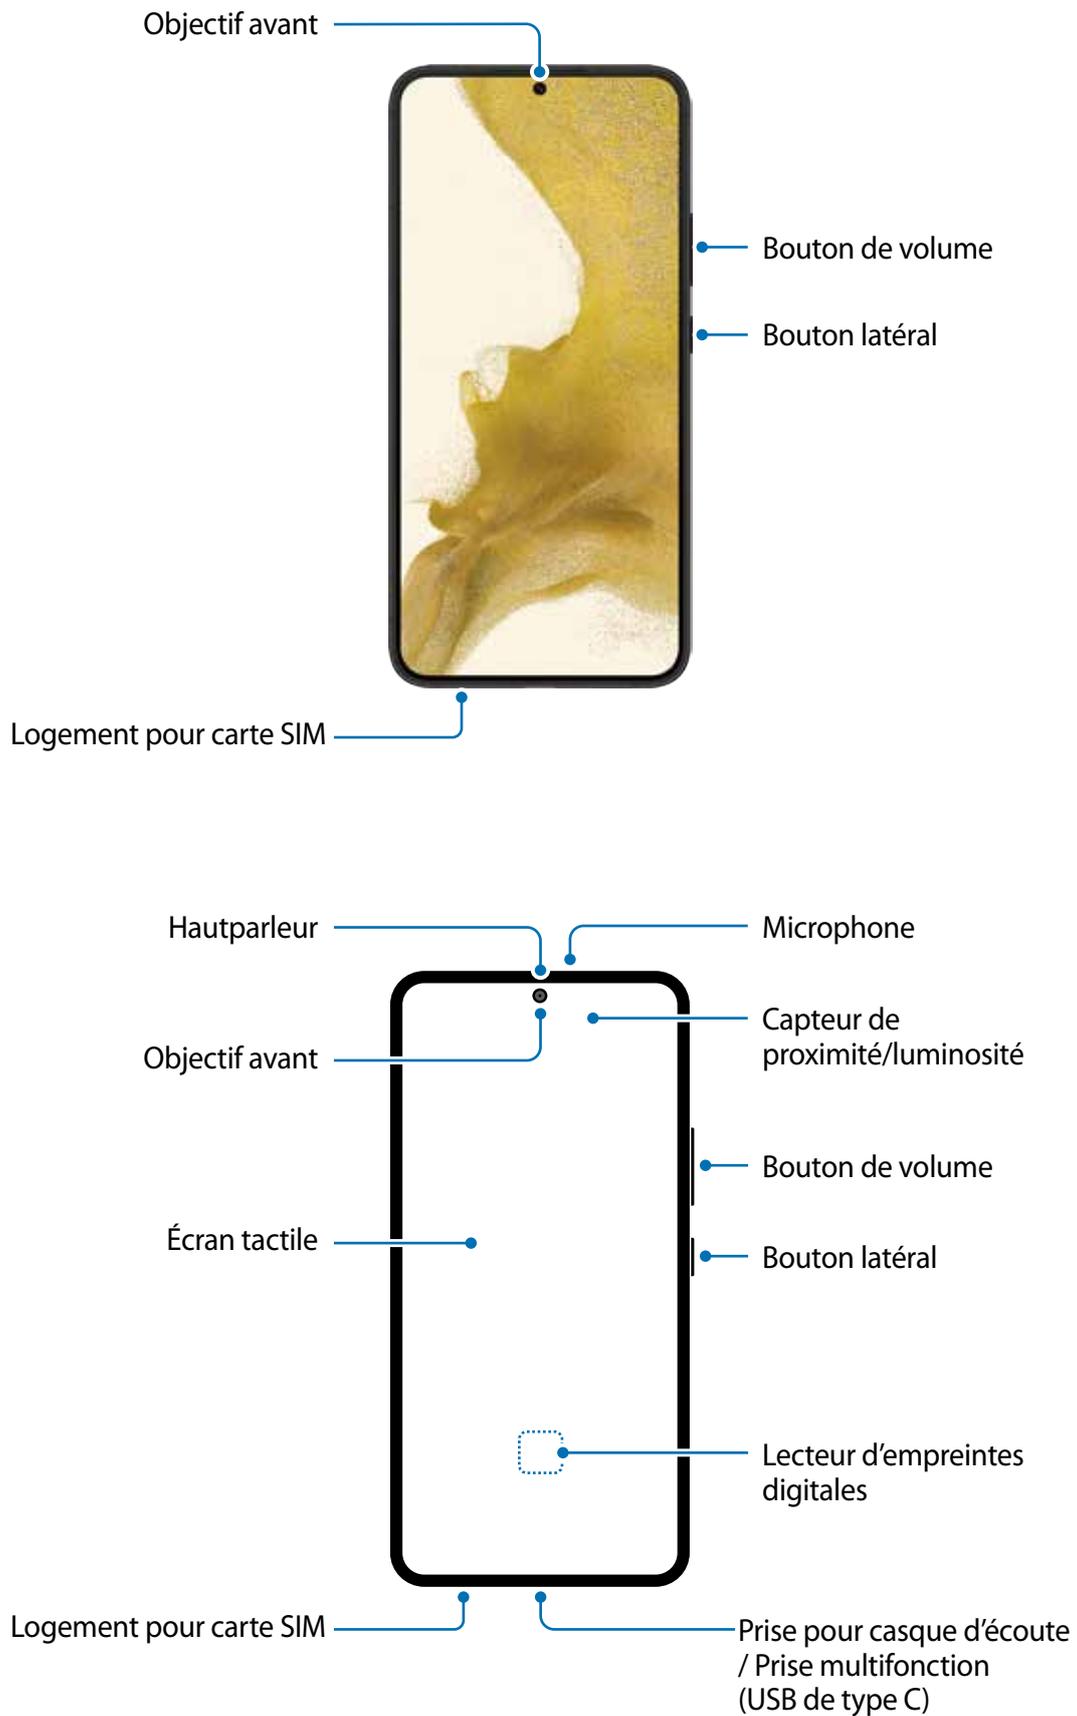


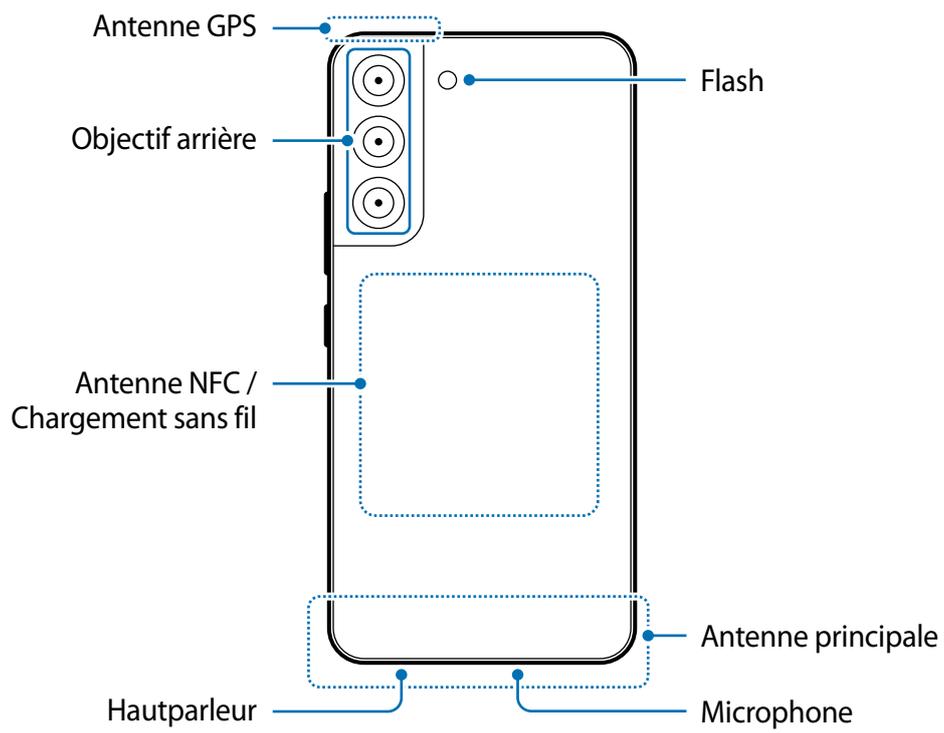



► Galaxy S21 Ultra 5G :

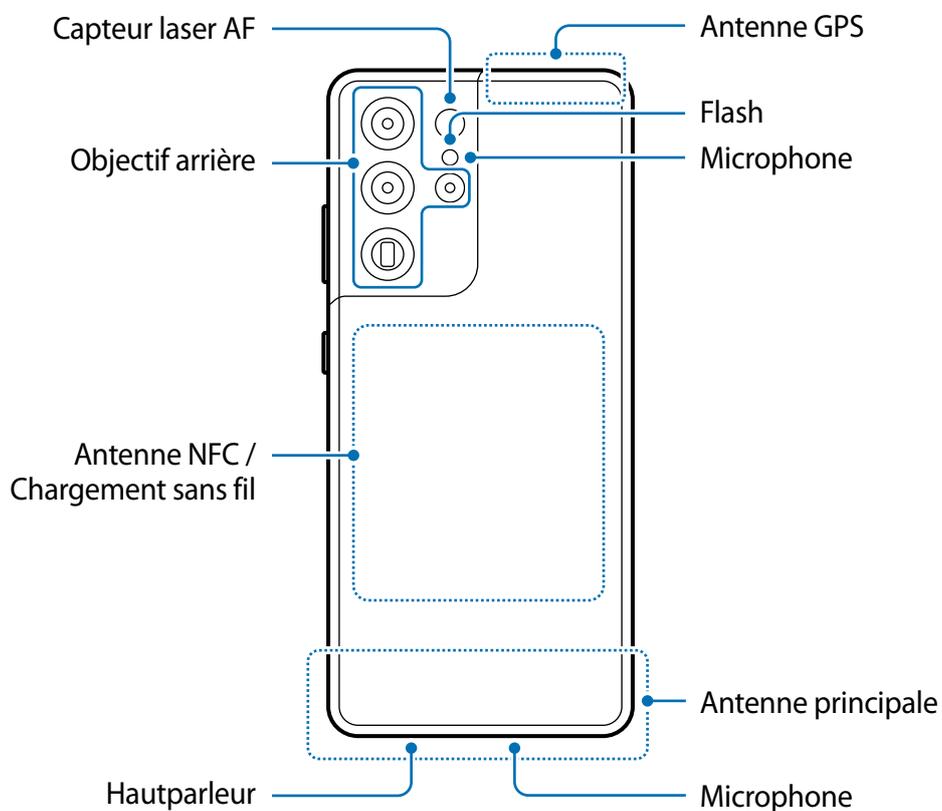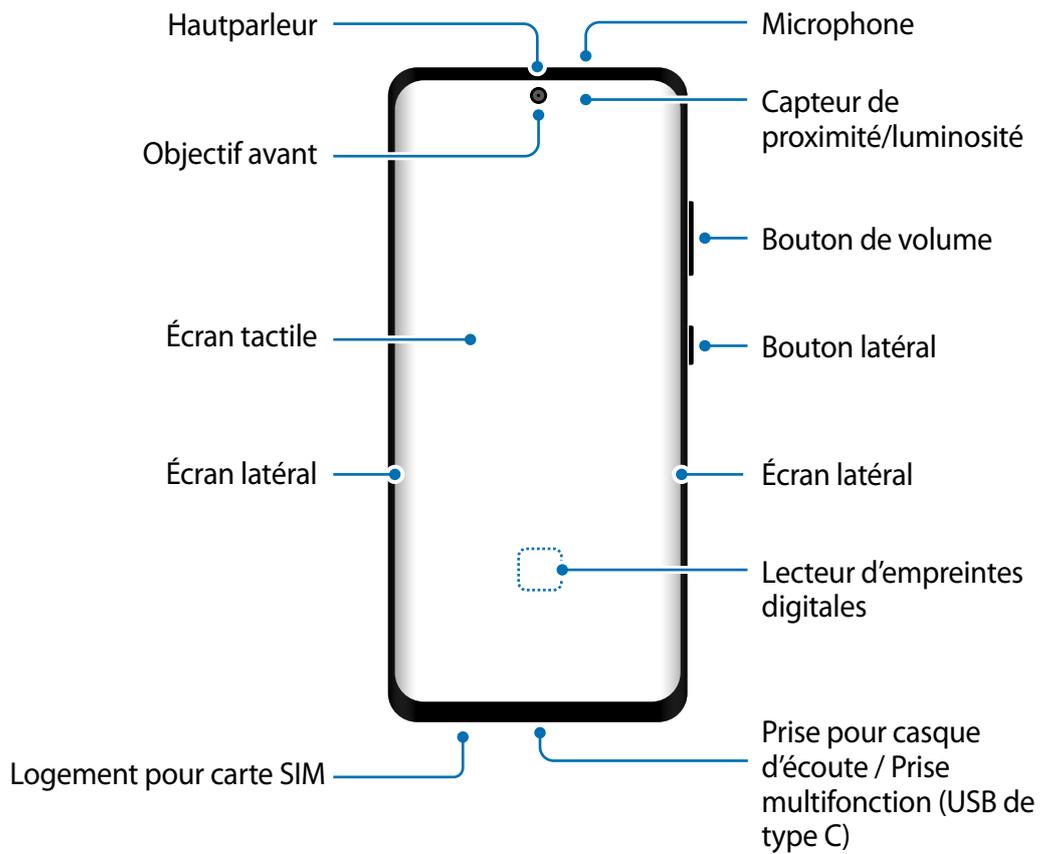



► Galaxy S21+ 5G :

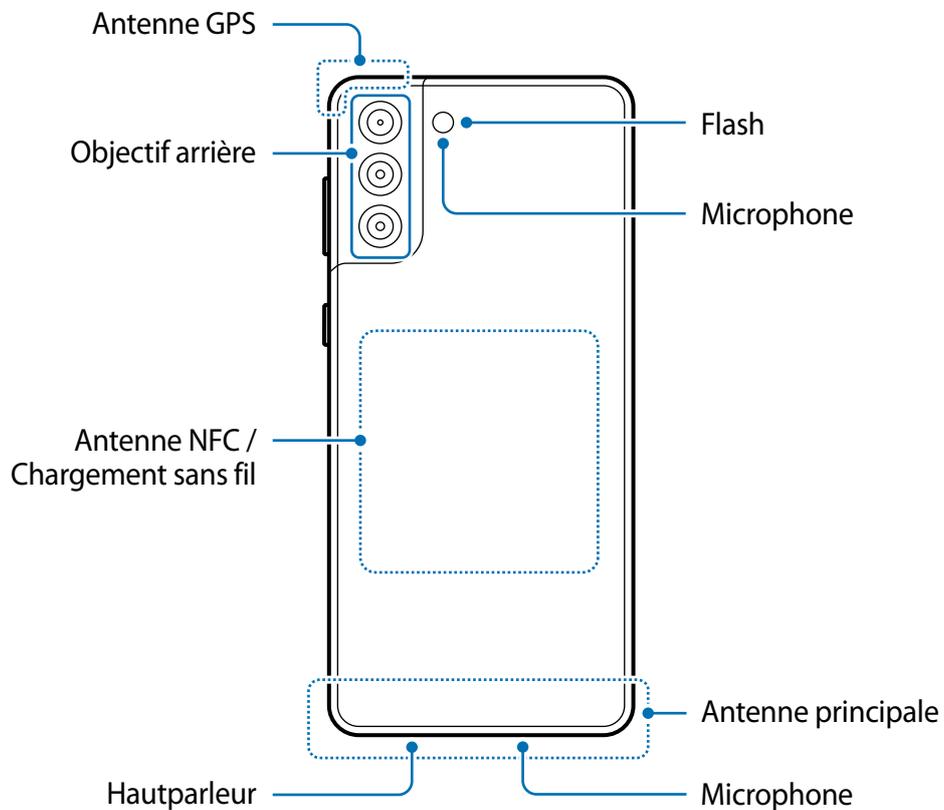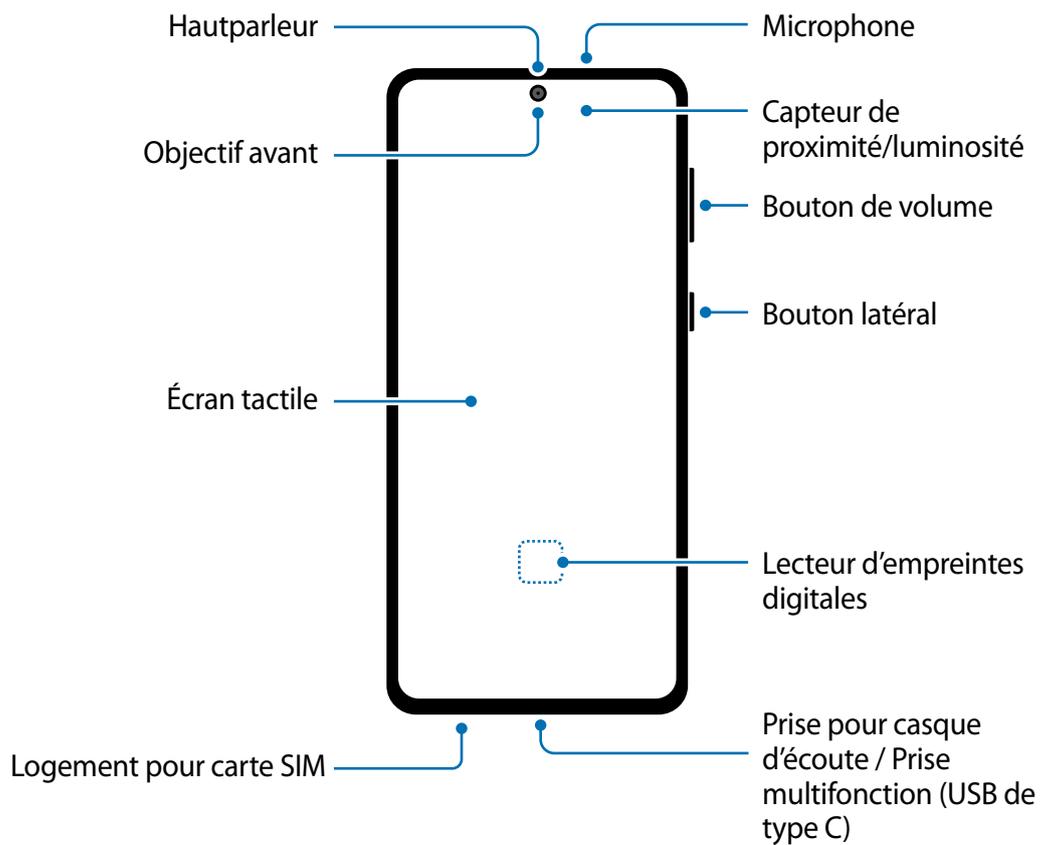

► Galaxy S21 5G :

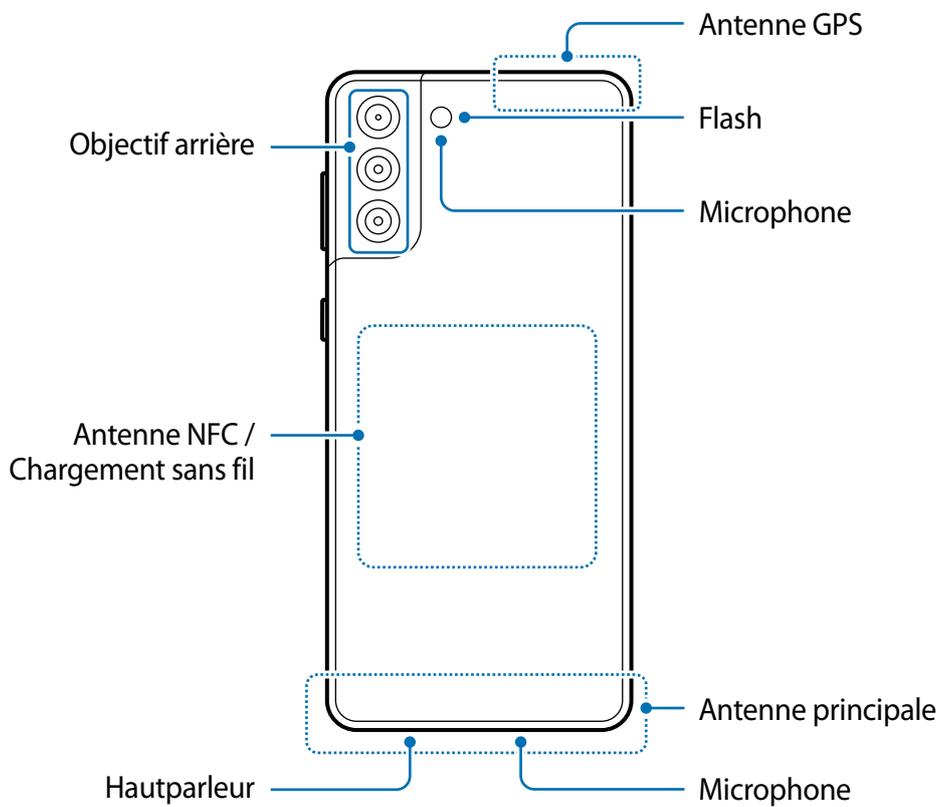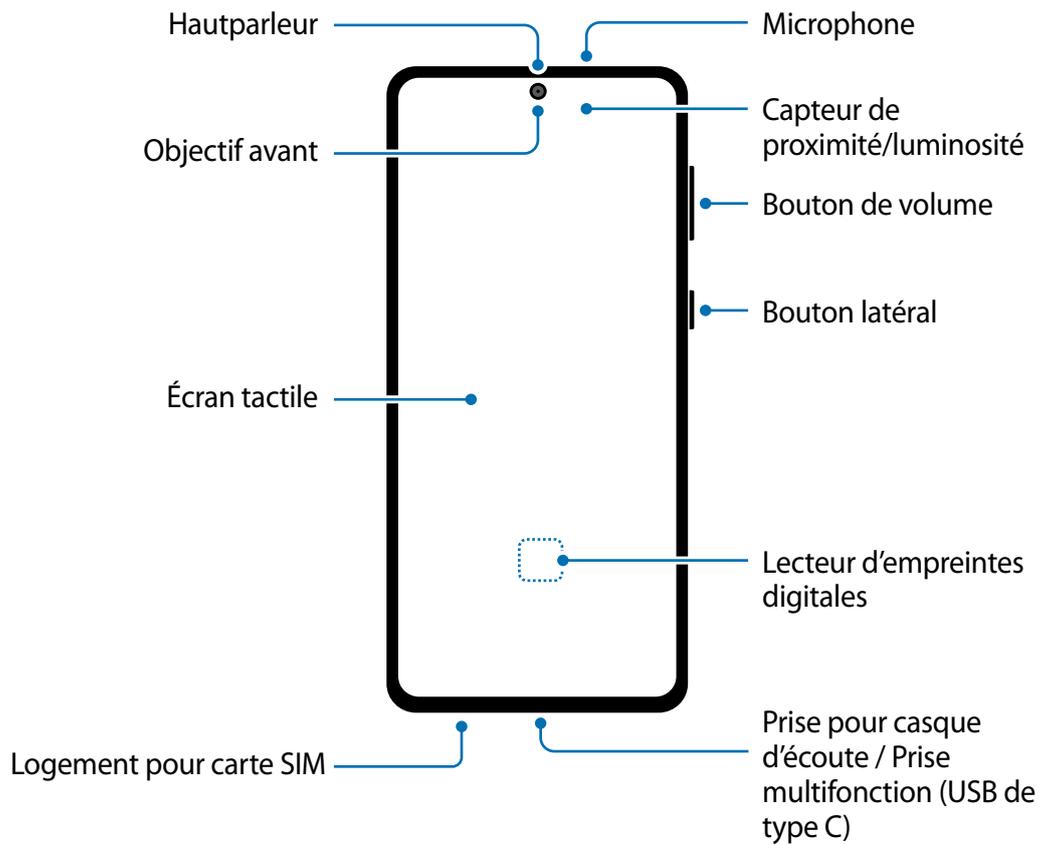

► Galaxy S21 FE 5G :

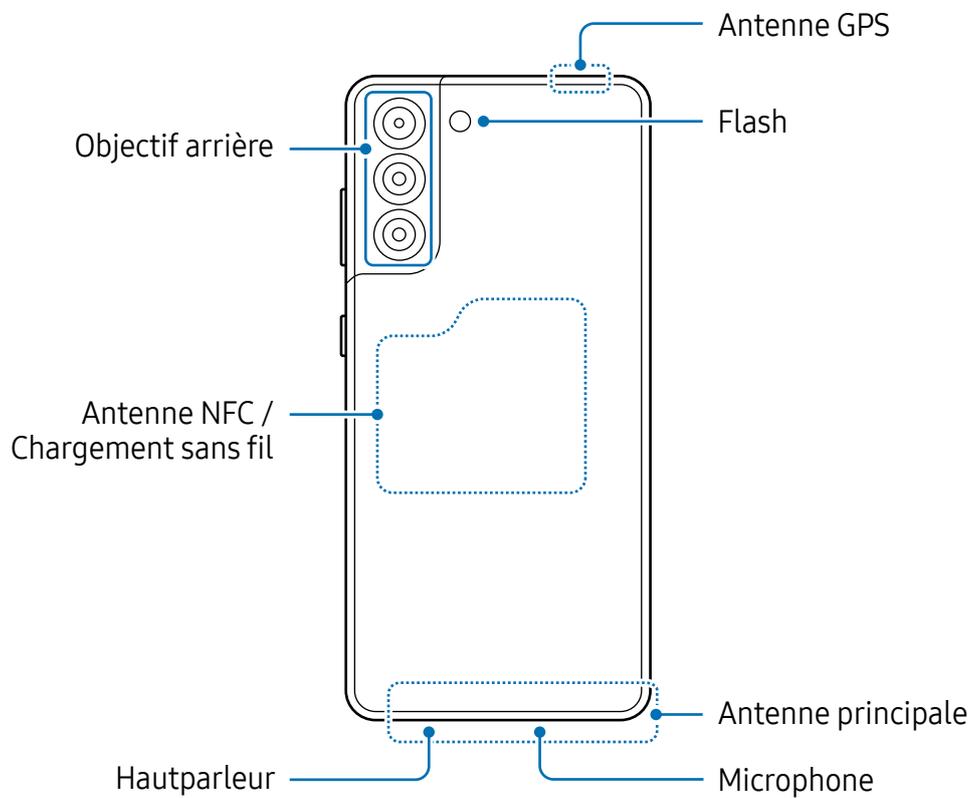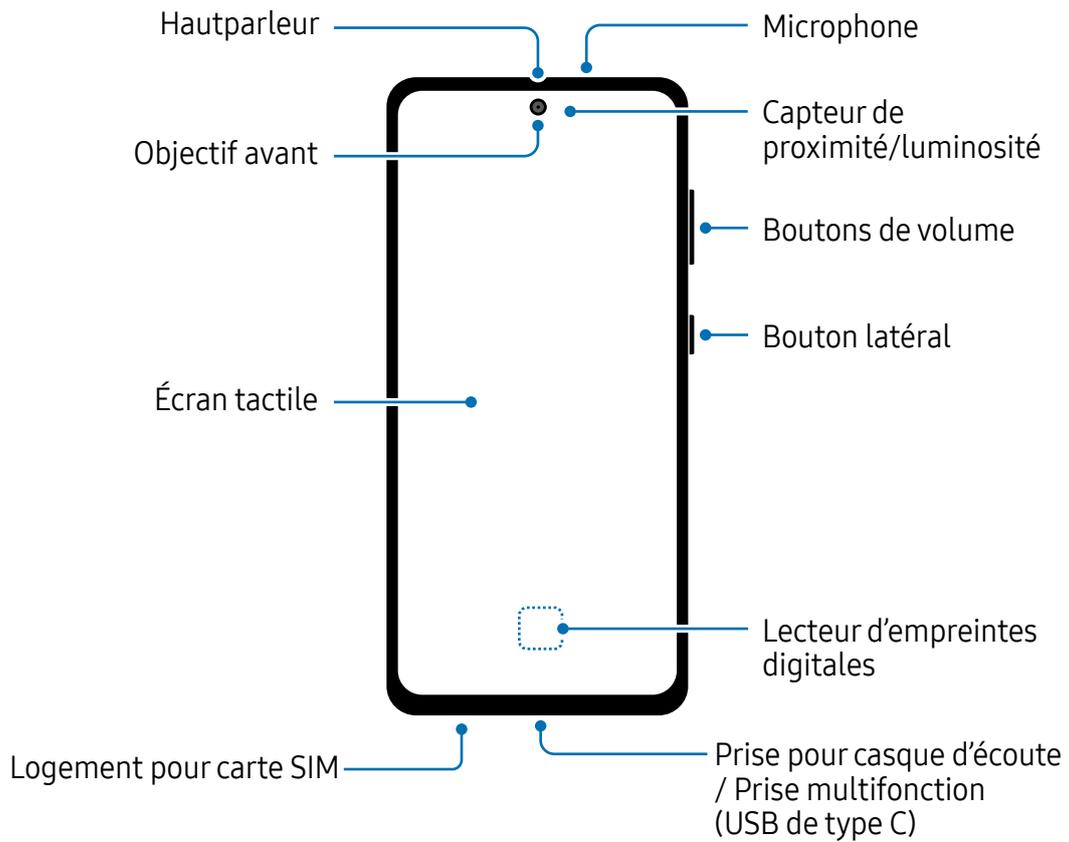

-  Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.
- Évitez d'exposer les objectifs de l'appareil photo à une source lumineuse intense. Cela pourrait endommager le capteur d'image de l'appareil photo. S'il est endommagé, le capteur d'image est impossible à réparer. Il produira alors des points ou des taches sur les photos.
- Si le corps en verre ou en acrylique de l'appareil est brisé, vous pouvez vous blesser. Ne réutilisez l'appareil qu'après l'avoir fait réparer à un centre de services après-ventes Samsung.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le hautparleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut cesser ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez d'enlever la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, l'appareil peut être endommagé et son apparence peut en être affectée.
-  Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous apposez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- Si la zone autour de l'objectif arrière est recouverte d'accessoires, comme un film de protection pour écran ou des autocollants, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture multimédia. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 FE 5G)
- Si la zone autour du microphone supérieur est recouverte d'accessoires, comme un film de protection pour écran ou des autocollants, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture multimédia. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Il est recommandé d'utiliser une protection d'écran homologuée par Samsung. Les protections d'écran non homologuées peuvent entraîner un dysfonctionnement des capteurs. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Le voyant situé au haut de l'appareil peut clignoter pendant les appels en raison de l'activation du capteur de proximité.
- Les couleurs de l'écran latéral peuvent paraître différentes selon l'angle de vue. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

Boutons


Bouton	Fonction
Latéral	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'appareil est éteint, pressez longuement pour l'allumer. • Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez longuement pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Utiliser Bixby. • Pressez deux fois pour lancer une application ou une fonctionnalité que vous avez prédéfinie.
Latéral + réduction de volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez simultanément pour faire une capture d'écran. • Pressez longuement simultanément pour éteindre l'appareil.

Configurer le bouton latéral

Vous pouvez lancer une application ou une fonctionnalité en pressant deux fois le bouton latéral ou en pressant longuement le bouton latéral.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral** et sélectionnez une option.

Touches programmables

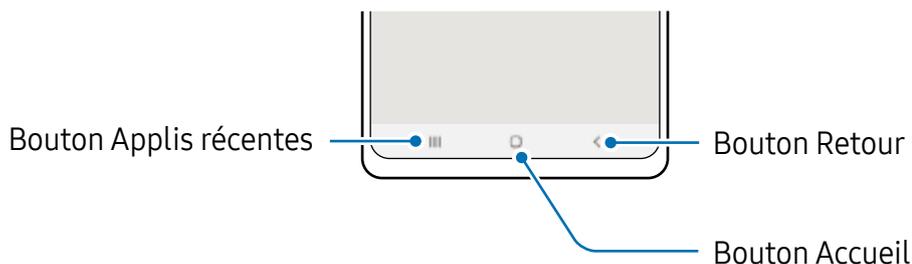


Lorsque vous allumez l'écran, les touches programmables apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).

Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.

Chargement avec un câble

Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis branchez le câble à la prise multifonction de l'appareil pour charger la pile. Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

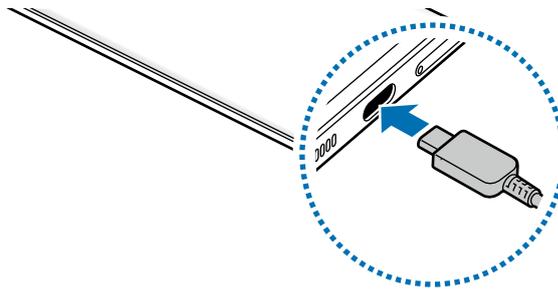

Chargement au moyen d'un chargeur sans fil

L'appareil est doté d'une bobine de chargement sans fil intégrée. Vous pouvez charger la pile à l'aide d'un chargeur sans fil (vendu séparément).

Placez le centre de l'arrière de l'appareil au centre du chargeur sans fil pour charger la pile. Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur sans fil.

La durée de chargement estimée apparaît sur le panneau de notifications. La durée de chargement réelle peut donc varier selon les conditions de charge. La charge sans fil peut être instable selon le type d'accessoire ou d'étui utilisé. Pour une charge sans fil stable, il est recommandé de retirer l'étui ou l'accessoire de l'appareil.

Précautions à prendre pour le chargement sans fil

Si les précautions ci-dessous ne sont pas respectées, l'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou surchauffer, ou l'appareil et les cartes pourraient être endommagés.

- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si une carte de crédit ou une carte d'identité par radiofréquence (RFID), comme une carte de transport ou une carte d'accès, est insérée entre l'arrière de l'appareil et son étui.
- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil si des matériaux conducteurs, comme des objets métalliques ou des aimants, se trouvent entre l'appareil et le chargeur sans fil.
-  • Si vous utilisez le chargeur sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez des chargeurs sans fil homologués par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de chargeurs sans fil, la pile risque de ne pas se recharger correctement.

Chargement rapide

Utilisez un chargeur super rapide ou un chargeur rapide. Pour utiliser la fonction de charge rapide sans fil, utilisez un chargeur et des composants qui prennent en charge cette fonction.


Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Pile**.

-  • Si le chargement rapide ne fonctionne pas, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Pile** → **Paramètres de charge**, et vérifiez si la fonctionnalité est activée. Vous pouvez aussi vérifier si le câble USB et l'adaptateur USB sont correctement reliés.
- Vous pouvez charger la pile plus rapidement lorsque l'appareil ou son écran est éteint.
- Si le chargeur sans fil est doté d'un ventilateur interne, ce dernier peut faire du bruit lors du chargement sans fil rapide. Ajoutez une routine au moyen de la fonctionnalité **Routines** pour prérégler l'heure à laquelle vous voulez que la fonction de chargement sans fil rapide s'éteigne automatiquement. Lorsque la fonction de chargement sans fil rapide est désactivée, le bruit du ventilateur du chargeur et le voyant lumineux sont réduits.


Partage d'énergie sans fil

Vous pouvez charger un autre dispositif au moyen de la pile de votre appareil. Vous pouvez également charger le dispositif pendant que vous chargez votre appareil. Selon le type d'accessoires ou d'étui utilisé, la fonctionnalité Partage d'énergie sans fil peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et étui fixé avant d'utiliser cette fonctionnalité.


- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez  (**Partage d'énergie sans fil**) pour activer la fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas l'icône  (**Partage d'énergie sans fil**) sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez le bouton vers l'emplacement désiré pour l'ajouter.
- 2 Placez l'autre dispositif au centre de votre appareil, dos à dos.

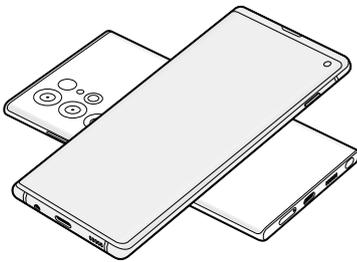

Téléphone

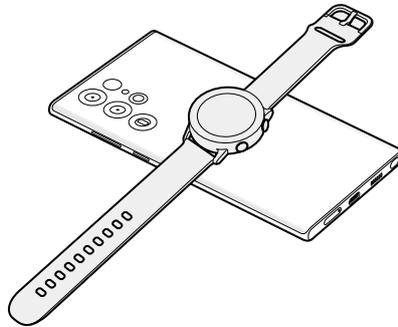

Galaxy Watch

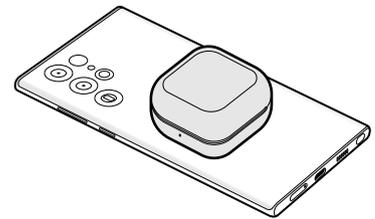

Galaxy Buds

- 3 Lorsque le chargement est terminé, déconnectez le dispositif de votre appareil.
-  N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous utilisez le partage d'énergie. Cela pourrait nuire au fonctionnement des appareils à proximité.



- L'emplacement de la bobine de chargement sans fil peut varier selon le modèle de l'appareil. Ajustez la position des appareils correctement comme illustré afin d'assurer une bonne connexion.
- Certaines fonctionnalités ne sont pas offertes pendant le partage d'énergie.
- Seuls les dispositifs prenant en charge la fonctionnalité de chargement sans fil peuvent être chargés avec cette fonctionnalité. Certains dispositifs peuvent ne pas être chargés. Pour voir la liste des appareils prenant en charge la fonctionnalité Partage d'énergie sans fil, visitez le site Web de Samsung.
- Pour effectuer le chargement correctement, ne bougez pas ou n'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
- La quantité d'énergie reçue par le dispositif peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
- Si vous chargez l'autre dispositif pendant le chargement de votre appareil, la vitesse de chargement peut diminuer ou l'appareil peut ne pas se charger correctement selon le type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité de chargement peut varier selon l'état de l'appareil ou de son environnement.

Définir une limite de partage d'énergie

Vous pouvez régler l'appareil pour cesser le partage de l'énergie lorsque le niveau de la pile restant passe en dessous d'un certain niveau.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Pile** → **Partage d'énergie sans fil** → **Limite de la pile**, et définissez une limite.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Pile et entretien de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton latéral.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutilisées.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la pile

-  Utilisez uniquement des piles, des chargeurs et des câbles conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation de piles, de chargeurs ou de câbles incompatibles peut causer des blessures sérieuses ou endommager l'appareil.
- 
 - Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
 - Utilisez uniquement un câble USB de type C comme celui fourni avec l'appareil. Vous pourriez endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro USB.
 - Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- 
 - Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
 - Pour recharger l'appareil, il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué qui garantit la performance de charge.
 - Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
 - Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
 - Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
 - L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
 - Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.

- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

Cartes nano-SIM et eSIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.

Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux fournisseurs de services pour un seul appareil, activez la carte eSIM. À la différence d'une carte nano-SIM physique, une carte eSIM est une carte SIM numérique intégrée. L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et de la carte eSIM peut ralentir les vitesses de transfert de données dans certaines régions.


- La disponibilité de la carte eSIM dépend de votre zone géographique, de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Certains services qui nécessitent une connexion au réseau peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services.

Installer la carte SIM ou USIM


► Galaxy S22 Ultra :

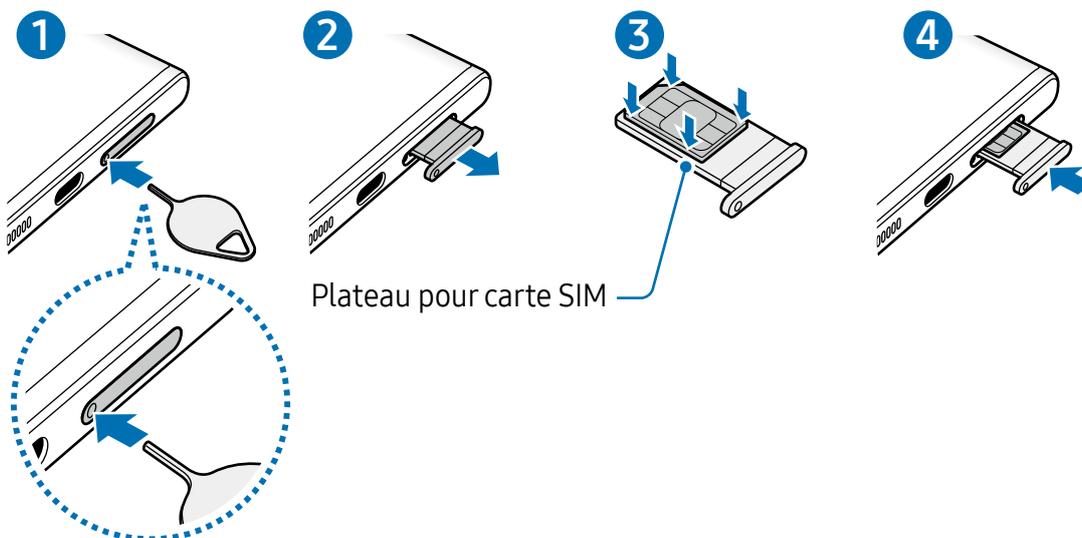


► Galaxy S22+, Galaxy S22 :

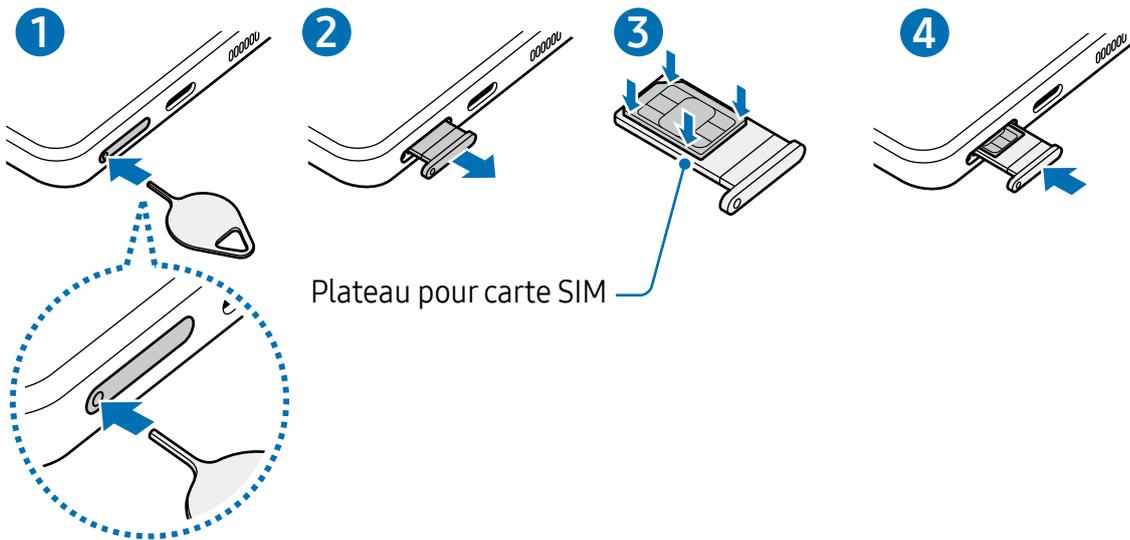

► Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G :

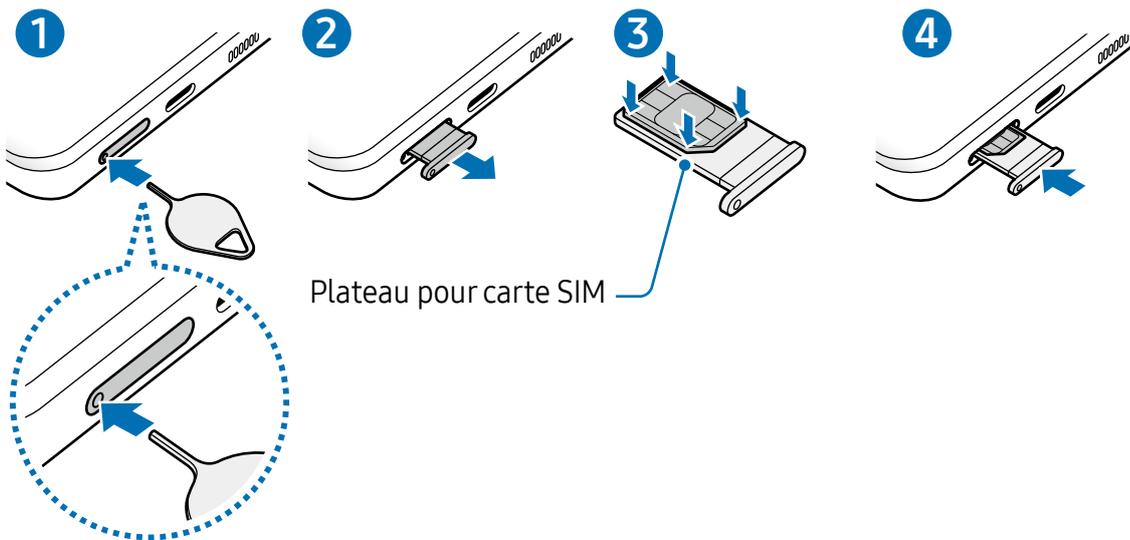

► Galaxy S21 FE 5G :

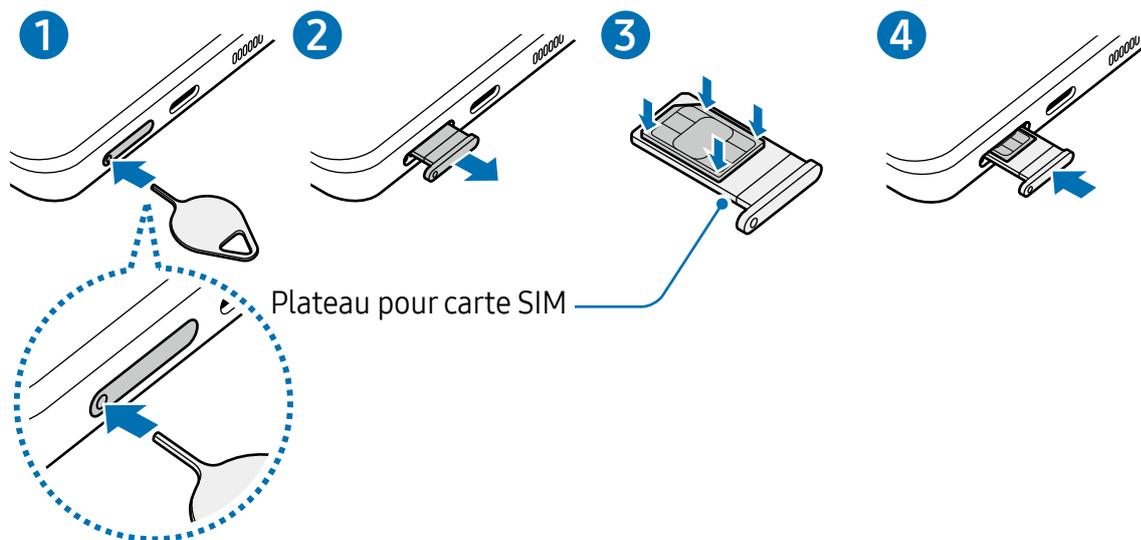

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice situé dans le plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau de son logement.
- 3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut et pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.
- 4 Réinsérez le plateau à l'endroit dans son logement.

- ❗ Insérez la broche d'éjection dans l'**orifice situé dans le plateau** pour le déverrouiller.
- Utilisez uniquement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Activer une carte eSIM

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM**. Lorsqu'un forfait mobile est trouvé, suivez les instructions à l'écran pour activer la carte eSIM.

Si un code QR vous est fourni par votre fournisseur de services, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Numérisation du code QR**, et numérisez le code QR.


Gestionnaire SIM

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : pour activer la carte SIM à utiliser et personnaliser les paramètres de la carte SIM.
- **eSIM** : pour activer la carte eSIM.
- **Carte SIM principale** : pour choisir la carte SIM à utiliser pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes SIM sont insérées.
- **Autres paramètres SIM** : pour personnaliser les paramètres d'appel ou de carte eSIM.

Allumer et éteindre l'appareil

 Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

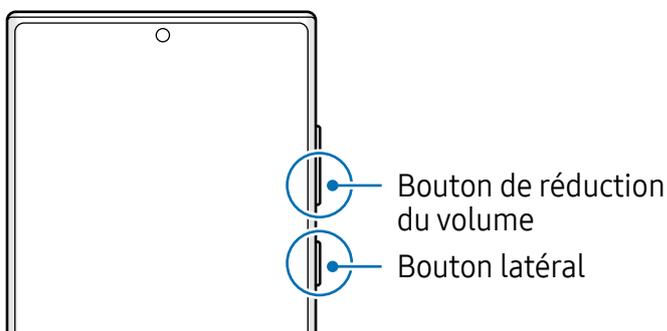

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton latéral pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton latéral et le bouton de réduction du volume simultanément. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez .
- 2 Touchez **Éteindre**.
Pour redémarrer l'appareil, touchez **Redémarrer**.

 Vous pouvez éteindre l'appareil en pressant longuement le bouton latéral. Pour activer cette fonctionnalité, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Bouton latéral**, et touchez le bouton **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

 Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.


Applications et fonctionnalités

Introduction

Utilisez les applications et les diverses fonctionnalités de l'appareil.

Ce chapitre couvre les applications et les fonctionnalités communes aux appareils Samsung.

Selon le modèle utilisé, certains contenus peuvent différer, ou des descriptions d'applications ou de fonctionnalités non disponibles sur votre appareil peuvent être incluses.

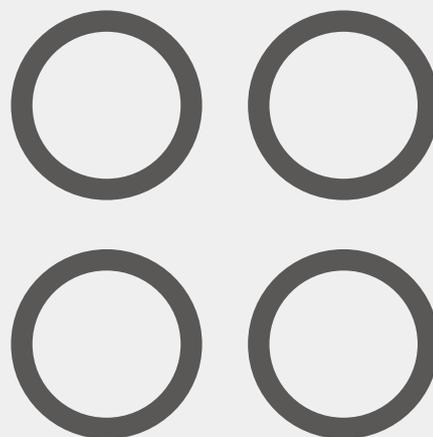

Compte Samsung

Votre compte Samsung vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** → **Compte Samsung**.
Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, touchez **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte?** → **Créer un compte**.

Retrouver votre identifiant (ID) et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte (ID ou mot de passe), touchez **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte?** → **ID oublié** ou **Mot de passe oublié?**. Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise.

Se déconnecter d'un compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, comme vos contacts ou vos événements, en sont retirées.


- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.
- 2 Touchez **Compte Samsung** → **Mon profil** et touchez **Se déconnecter** au bas de l'écran.
- 3 Touchez **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **OK**.

Présentation de l'écran

Utiliser l'écran tactile


Toucher

Touchez l'écran.

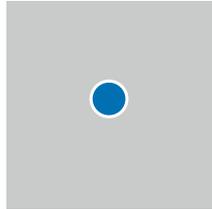


Toucher longuement

Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.

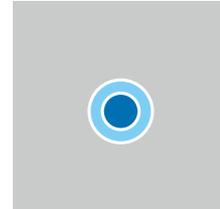


Faire glisser

Touchez longuement l'élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.

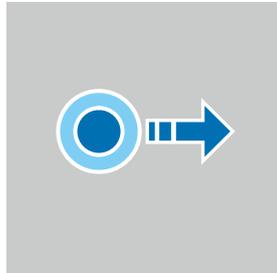


Toucher deux fois

Touchez deux fois l'écran.

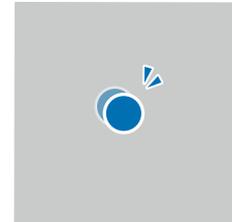


Balayer

Balayez l'écran vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.

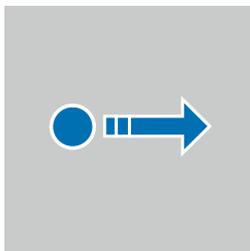

Écarter et rapprocher les doigts


Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.

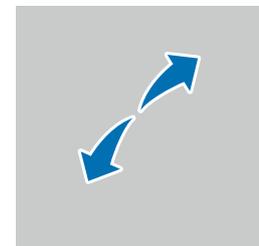

- ❗ Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
 - Pour ne pas endommager l'écran tactile, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou sur une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).
- ✍ Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches programmables)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.

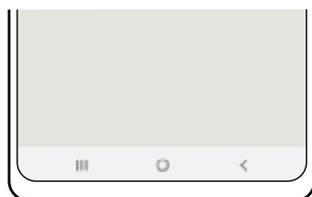


Bouton	Fonction
	<p>Applis récentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.
○	<p>Accueil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. • Touchez longuement pour lancer l'application Assistant Google.
<	<p>Retour</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Affichez les fichiers et les applications utilisés sur un plus grand écran en masquant la barre de navigation.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation**, et touchez **Gestes de glissement** sous **Type de navigation**. La barre de navigation sera masquée et des astuces pour les mouvements apparaîtront. Touchez **Options supplémentaires** et sélectionnez une option.

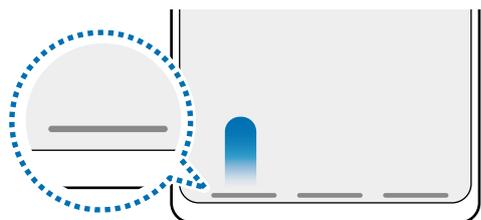

Glissement depuis le bas



Glissement depuis les côtés et le bas

Si vous souhaitez masquer les bulles d'astuces au bas de l'écran, touchez le bouton **Astuce pour les gestes** pour désactiver la fonctionnalité.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications.

Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil ou Retour.

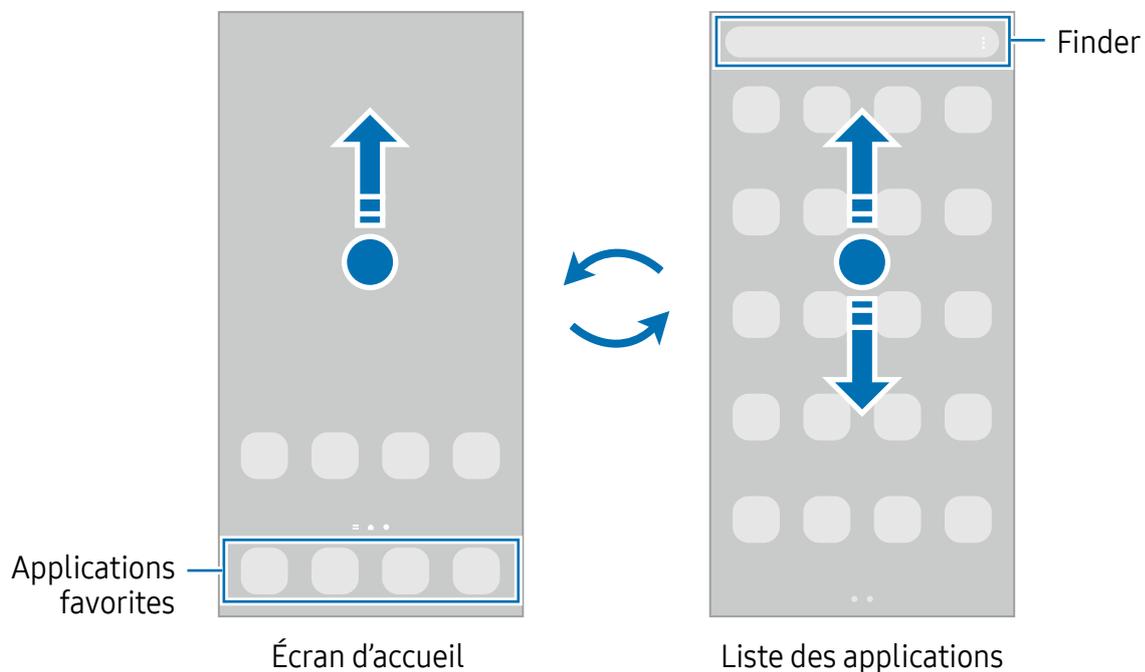


Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, touchez **Paramètres**, puis touchez le bouton **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonctionnalité. Le bouton Applis apparaîtra au bas de l'écran d'accueil.



Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition. Vous pouvez définir le fond d'écran, ajouter des widgets, et plus encore. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez **+**.
- Déplacer un panneau : tirez son aperçu vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez  sur le panneau.

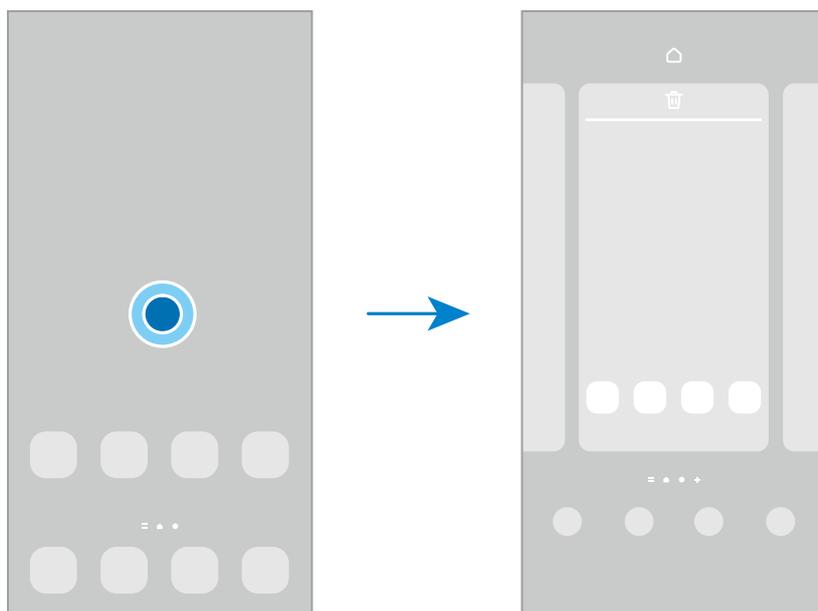

- **Fond d'écran et style** : pour modifier les paramètres du papier peint de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Thèmes** : pour modifier le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface, comme les couleurs, les icônes, et les papiers peints, varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil. Sélectionnez un widget et touchez **Ajouter**. Le widget sera ajouté dans l'écran d'accueil.
- **Paramètres** : pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille ou la disposition.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Si vous ne souhaitez pas utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **Ajouter** ou **Appliquer**.

Lancer Finder

Recherchez du contenu sur l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Applis, touchez **Rechercher**.
- 2 Saisissez un mot-clé.
Les applications et le contenu de votre appareil seront recherchés.
Si vous touchez  sur le clavier, vous pouvez rechercher d'autres contenus.

Déplacer des éléments

Tirez un élément à déplacer vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et touchez **Ajouter à Accueil**. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Nom du dossier** et nommez le dossier.

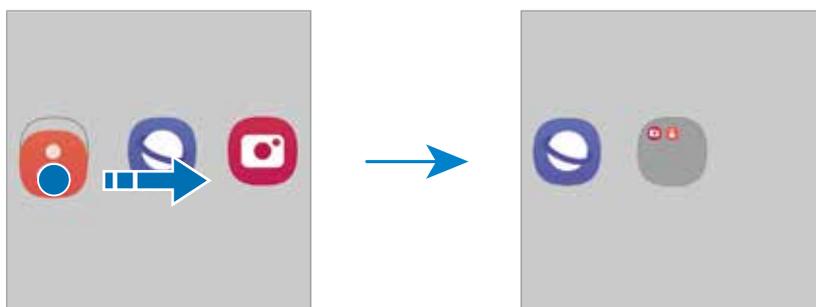

- **Ajouter d'autres applications**

Touchez **+** dans le dossier. Cochez les applications à ajouter et touchez **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la tirant vers le dossier.

- **Déplacer des applications vers un dossier**

Tirez une application à déplacer vers son nouvel emplacement.

- **Supprimer un dossier**


Touchez longuement un dossier, et touchez **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Panneau latéral

Vous pouvez accéder à vos applications favorites et aux fonctionnalités depuis les panneaux latéraux.

Tirez l'onglet de l'écran latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet de l'écran latéral n'apparaît pas, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage**, puis touchez le bouton **Panneaux latéraux** pour activer la fonctionnalité.

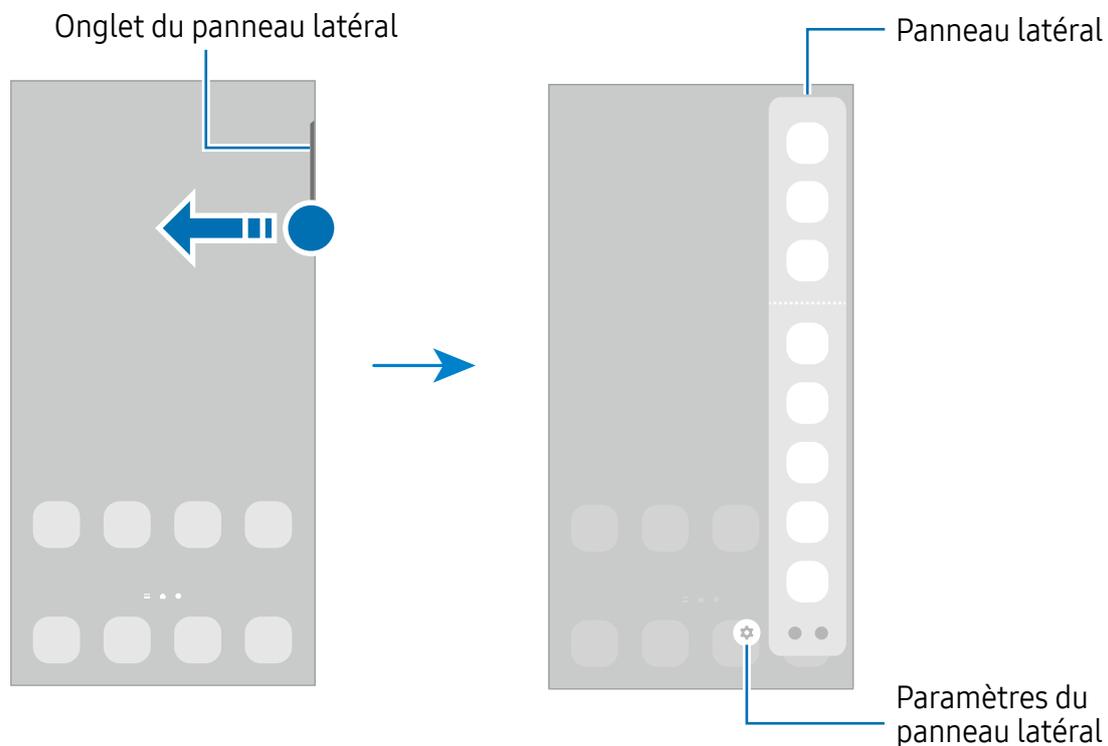

Écran verrouillé

Pressez le bouton latéral, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint, pressez le bouton latéral pour allumer l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran.

Modifier le type de verrouillage de l'écran


Pour changer le type de verrouillage de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, ou vos données biométriques comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

 Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code de déverrouillage incorrect un nombre défini de fois de suite. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Réseau 5G connecté
	Réseau LTE connecté dans un réseau LTE incluant un réseau 5G
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Stylet S Pen connecté / déconnecté
	Niveau d'autonomie de la pile du stylet S Pen
	Services de localisation utilisés
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau message texte ou multimédia
	Alarme activée
	Profil Silencieux / Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la pile / Niveau de charge de la pile




- Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le panneau de notifications.
- L'apparence des icônes d'information peut varier selon votre fournisseur de services ou votre modèle.

Panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.


Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau des notifications.

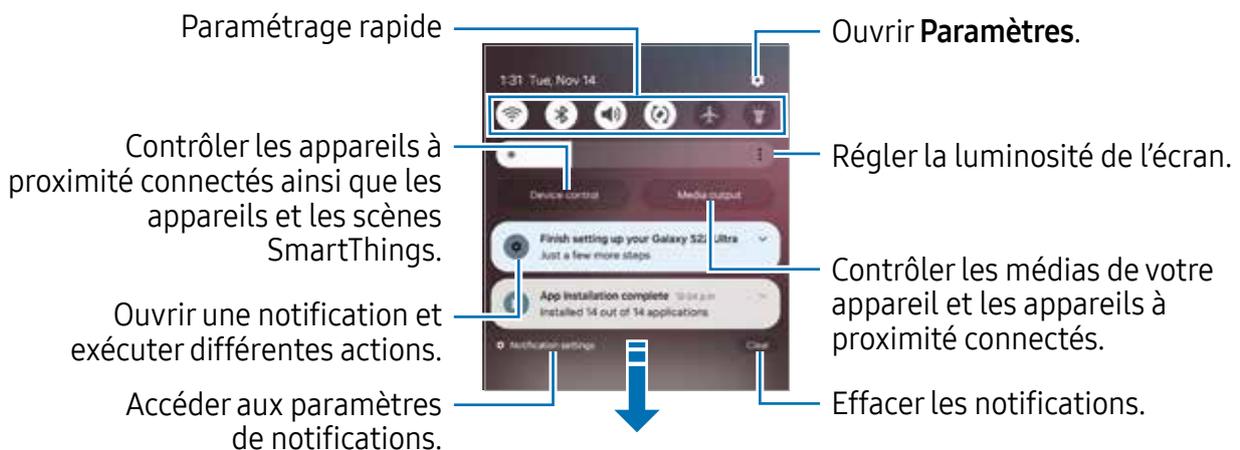

Utiliser le panneau de paramétrage rapide

Tirez le panneau de notifications vers le bas pour ouvrir le panneau de paramétrage rapide.

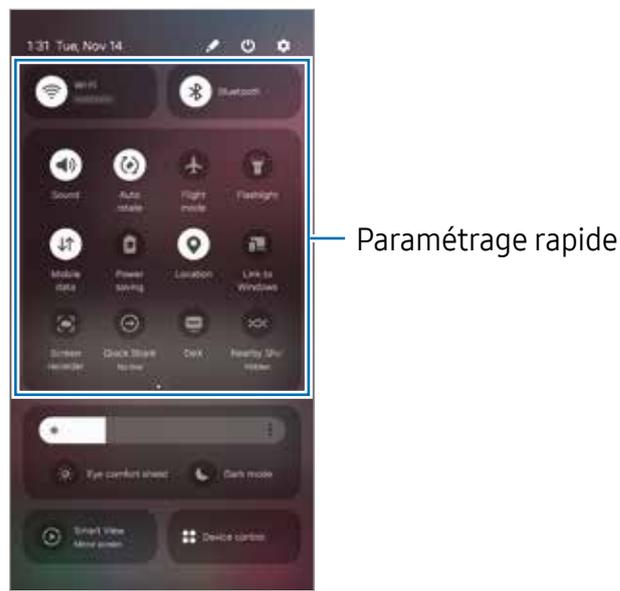

Touchez un bouton pour activer ou désactiver la fonctionnalité associée. Pour consulter les détails des paramètres, touchez le texte du bouton ou touchez longuement le bouton.

Pour modifier les boutons, touchez  → **Modifier**.

Contrôler la lecture des fichiers médias

Contrôlez la lecture de vos fichiers médias sur votre téléphone et les appareils connectés à proximité depuis le panneau de notifications.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez **Sortie média**.
- 2 Touchez les icônes du contrôleur pour contrôler la lecture.

Contrôler les appareils à proximité


Depuis le panneau de notifications, lancez les appareils connectés à proximité ainsi que les appareils et scènes SmartThings fréquemment utilisés, et prenez-en le contrôle.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas et touchez **Contrôle appareil**.
Les appareils connectés à proximité et les appareils et scènes SmartThings apparaîtront.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une scène pour la lancer.

Saisir du texte

Disposition du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

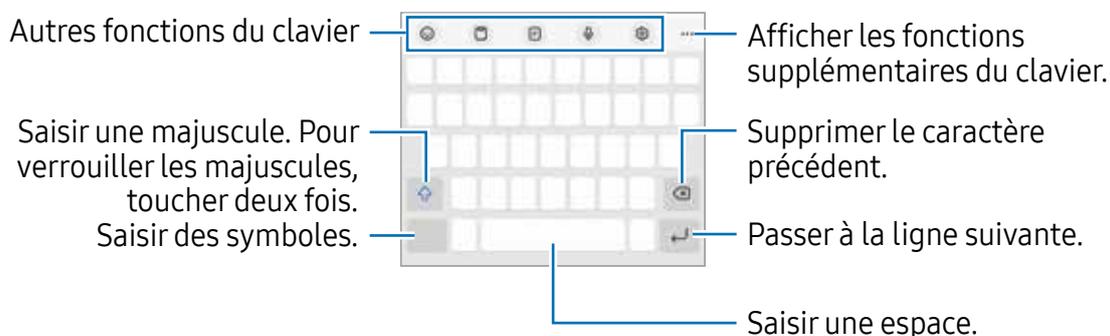

- ✍ La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Touchez  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en touchant .

Modifier le clavier

Sur la barre de navigation, touchez  pour changer le clavier.

Pour changer le type de clavier, touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.

- ✍ • Si le bouton du clavier () n'apparaît pas sur la barre de navigation, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Liste claviers et clavier défaut**, puis touchez le bouton **Touche Clavier sur la barre de navigation** pour activer la fonctionnalité.
- Sur le **Clavier 3x4**, chaque touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Tirez l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.
Pour coller le texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Lancez l'application **Galaxy Store**. Parcourez les applications par catégorie ou touchez  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

-  • La disponibilité de cette application dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez **Menu** →  → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Lancez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.

-  Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez l'icône de votre compte, puis **Paramètres** → **Préférences de réseau** → **Mise à jour automatique des applications**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désinst.** : pour désinstaller des applications téléchargées.
- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.

 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Activer les applications désactivées

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Applications** →  → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis touchez **Activer**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications**. Sélectionnez une appli et touchez **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations d'application et modifier les autorisations.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications** →  → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.

 Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et vidéos et répondez aux appels que vous recevez.

Faire des appels

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Touchez 📞 pour passer un appel vocal, ou touchez 📺 ou 📹 pour faire un appel vidéo.

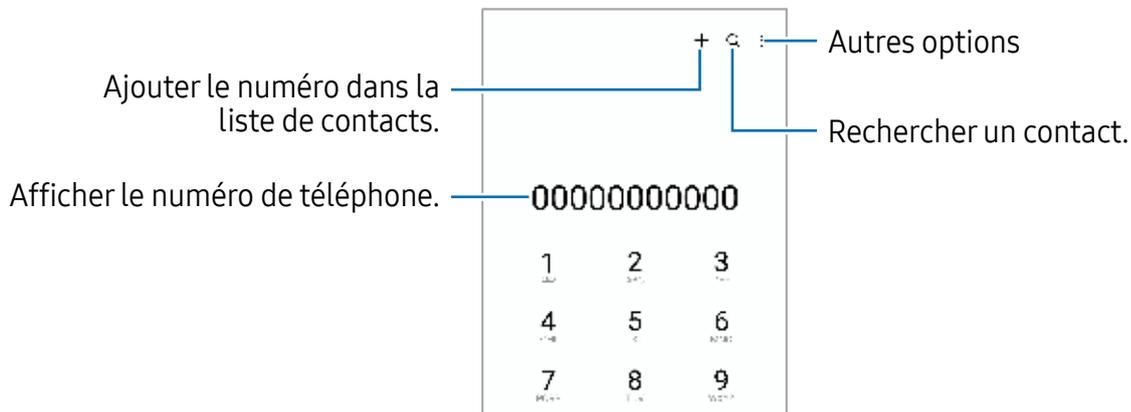

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Lancez l'application **Téléphone**, touchez **Récents** ou **Contacts**, puis balayez vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si la fonctionnalité est désactivée, touchez ⋮ → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, et touchez le bouton **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser la numérotation abrégée

Pour définir un numéro abrégé, lancez l'application **Téléphone**, touchez **Clavier** → **⋮** → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe **+** apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, tirez la barre **Envoyer message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.

Pour créer divers messages de rejet, lancez l'application **Téléphone**, touchez **⋮** → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis touchez **+**.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

Lancez l'application **Téléphone** et touchez **⋮** → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**, et sélectionnez les contacts ou des numéros de téléphone à enregistrer dans la liste de numéros bloqués.

Si des numéros bloqués essaient de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

-  Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont l'identifiant est masqué. Touchez le bouton **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonctionnalité.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez **+**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage voulu.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact et touchez **Enreg..**

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez **≡** → **Gestion des contacts** → **Importer contacts**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour importer les contacts.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** et sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.

Rechercher des contacts

Lancez l'application **Contacts**. Touchez  tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez le contact. Puis choisissez l'une des options suivantes :

-  : pour passer un appel vocal.
-  : pour rédiger un message.
-  /  : pour passer un appel vidéo.
-  : pour rédiger un courriel.

Supprimer des contacts

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Modifier**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Supprimer**.

Pour supprimer des contacts individuellement, ouvrez la liste des contacts et touchez un contact. Puis touchez **Plus** → **Supprimer**.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Modifier**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Partager**.

3 Sélectionnez une méthode de partage.

Créer un groupe

Vous pouvez ajouter des groupes, comme des membres de votre famille ou des amis, et gérer les contacts organisés par groupe.

1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Groupes** → **Créer un groupe**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un groupe.

Fusionner les contacts en double

Si votre liste de contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour créer un seul contact.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Fusionner**.

Messages


Introduction

Envoyez et affichez vos messages par conversation.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

Envoyer des messages

- 1 Lancez l'application **Messages** et touchez .
- 2 Ajoutez des destinataires et saisissez un message.
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, touchez longuement , dites votre message. L'icône d'enregistrement apparaît seulement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Touchez  pour envoyer le message.

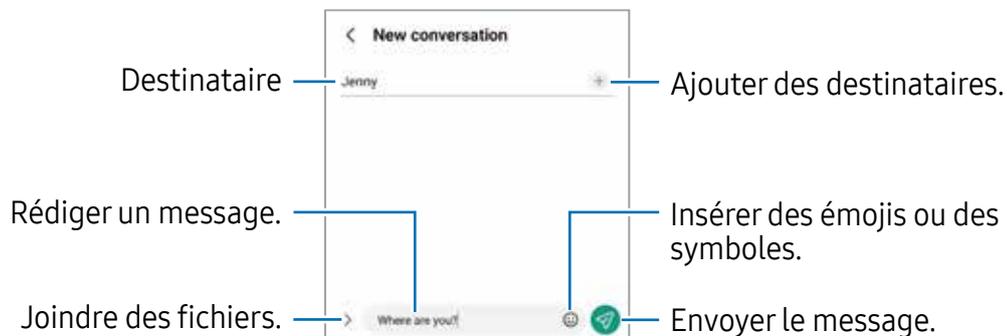

Lire les messages

- 1 Lancez l'application **Messages** et touchez **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, touchez le champ de saisie de texte, saisissez un message et touchez .
 - Pour ajuster la taille de police, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.

Trier les messages

Vous pouvez faciliter votre gestion des messages en créant des catégories.

Lancez l'application **Messages** et touchez **Discussions** → **+**.

Si l'option de catégorie n'apparaît pas, touchez **⋮** → **Paramètres** et touchez le bouton **Catégories de conversation** pour activer la fonctionnalité.

Supprimer des messages

Touchez longuement un message, puis touchez **Supprimer**.

Changer les paramètres de messagerie


Lancez l'application **Messages** et touchez **⋮** → **Paramètres**. Vous pouvez bloquer des messages indésirables, changer les paramètres de notification, et encore plus.

Fonction multifenêtre


(Utiliser plusieurs applications simultanément)

Introduction

Exécutez deux applications en même temps sur l'écran multifenêtre. Vous pouvez aussi exécuter plusieurs applications simultanément dans l'affichage contextuel.

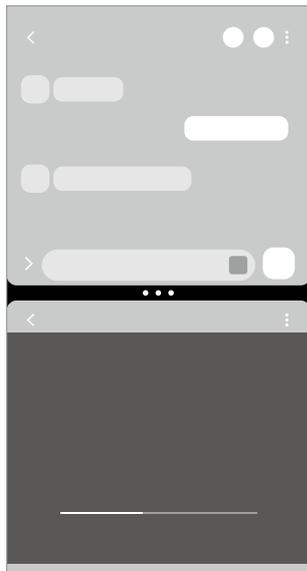

Écran multifenêtre

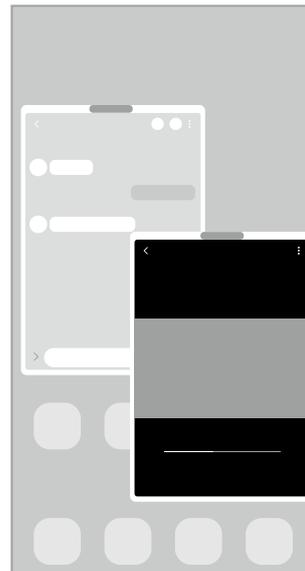

Affichage contextuel

 Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.


Lancer la fonction multifenêtre en balayant l'écran

Vous pouvez lancer la fonction multifenêtre en balayant l'écran.

Balayez avec deux doigts depuis le bas de l'écran vers le milieu de l'écran. L'écran se transforme en écran partagé.

Pour passer à l'affichage contextuel, balayez du coin supérieur vers le milieu de l'écran.

Pour utiliser cette fonctionnalité, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Multifenêtres**, puis touchez le bouton **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pour affichage contextuel** pour activer la fonctionnalité.

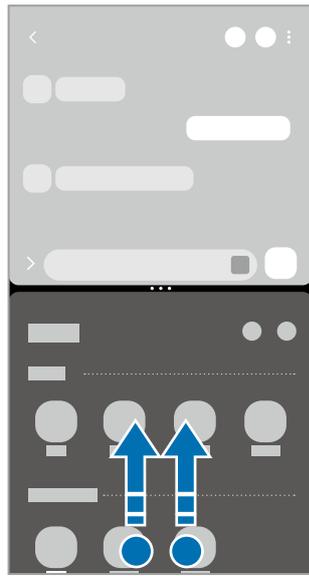

Écran multifenêtre



Affichage contextuel


Lancer des applications depuis le bouton Applis récentes

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, puis touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

Utiliser les fonctionnalités supplémentaires

Utiliser les menus multifenêtres

Lorsque vous touchez l'onglet multifenêtre, les menus disponibles s'affichent.

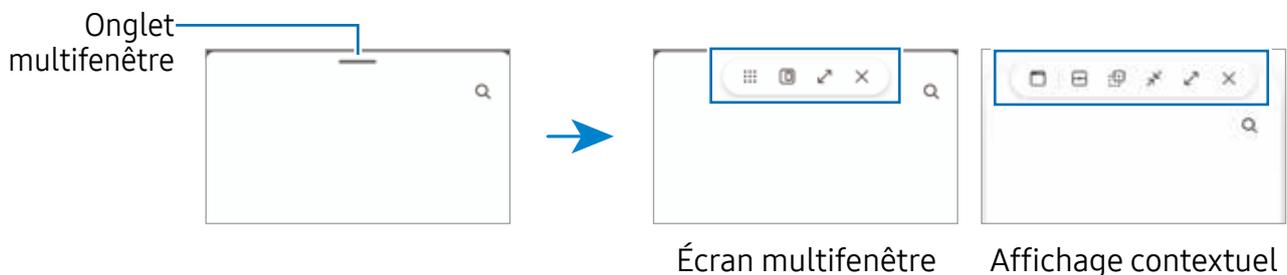

Écran multifenêtre

Affichage contextuel

Ajuster la taille des fenêtres

Tirez les cercles situés entre les fenêtres pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous tirez les cercles entre les fenêtres d'application vers le bord de l'écran, la fenêtre s'agrandit.

Déplacer les fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, touchez la barre d'outils de la fenêtre et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Enregistrer votre propre disposition d'écran multifenêtre

Ajoutez des applications couramment utilisées sous forme de paire d'applications afin de les lancer simultanément dans un écran multifenêtre d'une simple touche.

- 1 Dans l'écran multifenêtre, touchez les cercles entre les fenêtres d'applications.
- 2 Touchez ☆.
- 3 Sélectionnez l'emplacement pour ajouter la paire d'applications.
Les applications utilisées dans l'écran multifenêtre seront enregistrées dans l'emplacement sélectionné en tant que paire d'applications.

Bixby

Introduction

Bixby est une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir du texte. Bixby lancera la fonction que vous énoncez ou affichera l'information désirée. Pour tout renseignement supplémentaire, visitez www.samsung.com/bixby.

-  Bixby n'est offert que dans certaines langues, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles selon votre zone géographique.

Lancer Bixby

Pressez longuement le bouton latéral pour lancer Bixby. La page d'introduction Bixby s'affiche. Après avoir sélectionné la langue de communication avec Bixby, connectez-vous à votre compte Samsung et complétez la configuration en suivant les instructions à l'écran. L'écran Bixby apparaît.

Utiliser Bixby

Tout en pressant longuement le bouton latéral, dites ce que vous recherchez. Ou, dites «Hi, Bixby» et dites ce que vous recherchez.

Par exemple, tout en pressant longuement le bouton latéral, dites «Quelles sont les prévisions météo aujourd'hui?». L'information météorologique s'affichera à l'écran.

Si Bixby vous pose une question pendant une conversation, vous pouvez répondre à Bixby dans avoir à presser le bouton latéral ou à toucher .

Si vous ne trouvez pas l'icône () de l'appli Bixby dans la liste des applications, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Bixby**, puis touchez le bouton **Affichage de Bixby sur écran Applis** pour activer la fonctionnalité.

Lancer Bixby avec votre voix

Vous pouvez lancer une conversation en disant « Hi Bixby » ou « Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby puisse répondre à votre commande enregistrée.

- 1 Lancez l'application **Bixby** et touchez  → **Réveil vocal**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 3 Sélectionnez une phrase d'activation sous **Phrase d'activation**.
- 4 Touchez le bouton **Réponse à ma voix** pour activer la fonctionnalité.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
Maintenant, vous pouvez dire la phrase d'activation et dire ce que vous souhaitez.

Communiquer par saisie de texte

Si votre voix ne peut être entendue correctement, par exemple vous vous trouvez dans un lieu bruyant ou il vous est impossible de parler, vous pouvez communiquer par texte avec Bixby.

Lancez l'application **Bixby** et touchez , et saisissez le texte.

Pendant la conversation, Bixby répondra par texte plutôt que par retour vocal.

Bixby Vision

Introduction

Bixby Vision est un service offrant diverses fonctionnalités basées sur la reconnaissance d'image. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour effectuer une recherche d'information à partir de la reconnaissance d'objets. Utilisez les diverses fonctionnalités de Bixby Vision.

-  Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte, ou il est possible que les résultats de la recherche soient erronés selon la taille, le format ou la résolution des images.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations relatives au produit fournies par Bixby Vision.

Lancer Bixby Vision

Lancez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'application **Appareil photo**, touchez **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue et touchez **BIXBY VISION**.
- Dans l'application **Galerie**, sélectionnez une image et touchez .
- Dans l'application **Samsung Internet**, touchez longuement une image et touchez **Recherche avec Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté une icône de l'application Bixby Vision dans la liste des applications, lancez l'application **Bixby Vision**.

Utiliser Bixby Vision

- Lancez Bixby Vision.
 - Sélectionnez une fonctionnalité.
 - TRADUIRE** : pour reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
 - TEXTE** : pour reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et l'extraire.
 - DÉCOUVRIR** : pour rechercher en ligne des images similaires à l'objet reconnu et des informations connexes.
-  Les fonctionnalités offertes et les résultats de recherche peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de services.

Samsung Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Lancez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Si la barre d'outils ne s'affiche pas, balayez vers le bas de l'écran.

Pour passer d'un onglet à l'autre, touchez  ou balayez vers la gauche ou la droite dans le champ d'adresse.



Utiliser le mode Secret

En définissant un mot de passe pour le mode Secret, vous pouvez empêcher d'autres personnes de voir votre historique de recherche, de parcourir votre historique et vos pages enregistrées.

- 1 Touchez  → **Activer le mode Secret**.
- 2 Touchez le bouton **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonctionnalité, et définissez un mot de passe.
En mode Secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils. Pour désactiver le mode Secret, touchez  → **Désactiver le mode Secret**.

 En mode Secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

Samsung Kids

Lorsque vos enfants utilisent l'appareil, vous pouvez restreindre l'accès à certaines applications, définir une durée d'utilisation et configurer les paramètres afin de leur offrir un environnement amusant tout en étant sécuritaire.

Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Kids**) pour activer l'application. Si vous ne trouvez pas l'icône  (**Kids**) sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez l'icône vers l'emplacement désiré pour l'ajouter. Lorsque vous lancez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation aux données d'usine, suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Dans l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application à utiliser.

 Le type de déverrouillage de l'écran prédéfini ou votre NIP seront utilisés lorsque vous activez la fonctionnalité de **Contrôles parentaux** ou fermez Samsung Kids.

Utiliser les fonctionnalités de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'appli Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.

Dans l'écran Samsung Kids, touchez  → **Contrôles parentaux** et saisissez le code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, touchez le bouton Retour ou touchez  → **Fermer Samsung Kids**, et saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Health

Introduction

Cette application permet de gérer votre état de santé et votre mise en forme. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès. Vous pouvez aussi comparer votre nombre de pas avec les utilisateurs Samsung Health et consulter des astuces relatives à la santé.

Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.samsung.com/samsung-health.

Utiliser Samsung Health

Lancez l'application **Health**. Lorsque vous utilisez cette appli pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour modifier des éléments dans l'écran d'accueil Samsung Health, touchez  →

Modification de la page d'accueil.



-  La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique.
- Si vous utilisez la fiche du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.

Samsung Global Goals

Les objectifs mondiaux, qui ont été établis par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, sont des objectifs qui visent à créer une société durable. L'adhésion à ces objectifs permet de lutter contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Avec Samsung Global Goals, apprenez-en davantage sur les objectifs mondiaux et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez avec un téléviseur et profitez gratuitement de divers contenus vidéos.

Lancez l'application **TV**.



La disponibilité de cette application varie selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application permettant de gérer vos appareils portables. Une fois votre appareil mobile connecté à votre appareil portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications de l'appareil portable.

Lancez l'application **Wearable**.

Touchez **Continuer** pour connecter votre appareil à l'appareil portable. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Consultez le mode d'emploi de l'appareil portable pour en savoir davantage sur les façons de connecter et d'utiliser l'appareil portable avec votre appareil mobile.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou rappels à venir.

Créer des évènements

- 1 Lancez l'application **Calendrier** et touchez  ou touchez deux fois une date. Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date, puis .
- 2 Ajoutez les détails de l'évènement et touchez **Enregistrer**.

Synchroniser les évènements avec vos comptes

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, lancez l'application **Calendrier** et touchez  →  → **Gestion calendriers** → . Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Reminder

(Recevoir des notifications pour les tâches à faire)

Créez des rappels pour vos tâches à faire et recevez des notifications selon les conditions prédéfinies.

-  • Pour recevoir des notifications plus précises, vous devez connecter votre appareil à un réseau Wifi ou mobile.
- L'utilisation des rappels de localisation requiert l'activation de la fonctionnalité GPS.

Lancer l'application Reminder

Lancez l'application **Calendrier** et touchez  → **Rappels** → . L'écran Reminder apparaîtra et l'icône de l'application Reminder () sera ajoutée dans la liste des applications.

Créer des rappels

- 1 Lancez l'application **Reminder**.
- 2 Touchez  et saisissez les détails et touchez **Enregistrer**.

Marquer un rappel comme terminé

Dans la liste des rappels, touchez  ou sélectionnez un rappel et touchez **Terminer**.

Restaurer des rappels

Restaurez des rappels que vous avez désactivés.

- 1 Dans la liste des rappels, touchez  → **Terminé**.
- 2 Sélectionnez un rappel à restaurer et touchez **Restaurer**.
Les rappels seront ajoutés à la liste des rappels et seront émis selon les heures prédéfinies.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez un rappel et touchez **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, touchez longuement un rappel, cochez les rappels à supprimer et touchez **Supprimer**.

Mes fichiers

(Consulter et gérer les fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Lancez l'application **Mes fichiers**.

Pour vérifier les données inutiles et libérer de l'espace de stockage, touchez **Gestion du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez .

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, chronométrez un événement ou définissez un minuteur.

Lancez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Lancez l'application **Calculatrice**.

-  : pour afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, touchez **Effacer l'historique**. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez .
-  : pour utiliser l'outil de conversion d'unités. Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.
-  : pour afficher la calculatrice scientifique.

Gaming Hub

Gaming Hub regroupe vos jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** en un même endroit.

Lancez l'application **Gaming Hub** et sélectionnez un jeu.

-  Si **Gaming Hub** n'apparaît pas, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Gaming Hub** pour activer la fonctionnalité.
- Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** apparaîtront automatiquement dans l'écran Gaming Hub. Si vous ne pouvez pas voir vos jeux, touchez **Mes jeux** →  → **Ajouter des jeux**.

Supprimer un jeu de Gaming Hub

Touchez **Mes jeux**, touchez longuement un jeu et touchez **Supprimer**.

Modifier le mode de performance

Vous pouvez modifier le mode de performance des jeux.

Lancez l'application **Gaming Hub**, touchez **Plus** → **Game Booster** → **Optimisation du jeu**, et sélectionnez un mode.

- **Performances** : pour offrir la meilleure performance possible pendant que vous jouez à des jeux. Si vous utilisez ce mode, votre appareil risque de chauffer en raison de la consommation accrue de la pile.
- **Standard** : pour trouver l'équilibre entre la performance et l'utilisation de la pile.
- **Économiseur de pile** : pour réduire la consommation de la pile pendant que vous jouez à des jeux.

 L'efficacité de la pile peut varier selon le jeu.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeu)

Game Booster vous permet de jouer à des jeux dans un environnement optimal. Vous pouvez accéder à diverses options dans le panneau Game Booster.

Pour ouvrir le panneau Game Booster pendant que vous jouez à des jeux, touchez  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, glissez un doigt du bas de l'écran vers le haut pour l'afficher. Si vous avez configuré la barre de navigation pour utiliser **Gestes de glissement**, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Touchez pour ouvrir Game Booster**.

-  : pour verrouiller l'écran tactile pendant le jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, tirez l'icône verrou dans n'importe quelle direction.
 -  : pour masquer les boutons de la barre de navigation. Pour afficher les boutons, touchez  sur la barre de navigation.
 -  : pour faire une capture d'écran.
 -  : pour enregistrer les séances de jeu. Pour arrêter l'enregistrement, touchez .
 -  : pour configurer les paramètres de Game Booster.
 - **Mode Priorité** : pour bloquer les appels entrants et toutes les notifications, à l'exception des alarmes, afin d'éviter que votre jeu soit perturbé.
 - **Optimisation du jeu** : pour changer le mode de performance.
 - **Pile** : pour vérifier le temps d'utilisation restant de la pile.
 - **Température / Mémoire** : pour vérifier la température et l'état de la mémoire de l'appareil. Vous pouvez également régler automatiquement le volume ou la fréquence d'image pour empêcher la surchauffe de l'appareil et arrêter les applications en cours en arrière-plan lorsque la mémoire est limitée.
-  • Vous pouvez configurer l'ouverture du panneau Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est réglée à **Gestes de glissement**. Dans le panneau Game Booster, touchez  → **Blocage pendant le jeu** et touchez le bouton **Gestes de navigation** pour activer la fonctionnalité.
- Les options offertes peuvent varier selon le jeu.
 - Les performances du jeu peuvent être limitées pour contrôler la température de l'appareil si celle-ci dépasse un certain niveau.

Lancer une application dans une fenêtre contextuelle pendant le jeu

Vous pouvez lancer des applications dans des fenêtres contextuelles pendant que vous jouez.

Touchez  et sélectionnez une application dans la liste.

SmartThings

Contrôlez et gérez vos appareils domestiques, ou produits IdO (Internet des objets).

Pour plus d'information, lancez l'application **SmartThings** et touchez **Menu** → **Utilisation**.

- 1 Lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Touchez **Appareils** → **Ajouter un appareil** ou **+**.
- 3 Sélectionnez un appareil domestique et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.



- Les méthodes de connexion peuvent varier en fonction du type d'appareils connectés ou du contenu partagé.
- Les appareils domestiques pouvant être connectés peuvent varier selon le fournisseur de services.
- Les erreurs et les défaillances propres à l'appareil domestique connecté ne sont pas couvertes par la garantie de Samsung. Si des erreurs ou des défaillances se produisent sur l'appareil domestique connecté, contactez le fabricant de l'appareil en question.

Smart View

(Répliquer sur l'écran du téléviseur)

Affichez le contenu de votre appareil sur un grand écran en le connectant à un téléviseur ou moniteur prenant en charge la réplique d'écran.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (**Smart View**).
- 2 Sélectionnez un appareil sur lequel répliquer l'écran de votre appareil.



- Lorsque vous regardez une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

Music Share

Introduction

La fonctionnalité Music Share vous permet de partager facilement avec d'autres personnes un hautparleur Bluetooth qui est déjà connecté à votre appareil. Par exemple, vous pouvez écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et deux d'une autre personne.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les appareils prenant en charge la fonctionnalité Music Share.

Partager un hautparleur Bluetooth

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre appareil et sur celui d'un ami au moyen de votre hautparleur Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que votre appareil et votre hautparleur Bluetooth sont connectés.
Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous à la rubrique [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Sur votre appareil, lancez l'application Paramètres, touchez **Connexions** → **Appareils connectés**, et touchez le bouton **Music Share** pour activer la fonctionnalité.
Vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires, comme définir avec qui vous souhaitez partager votre appareil, en touchant **Music Share**.
- 3 Sur l'appareil de votre ami, sélectionnez votre hautparleur dans la liste des appareils Bluetooth.
- 4 Sur votre appareil, acceptez la demande de connexion.
Le hautparleur sera partagé.
Lorsque vous écoutez de la musique depuis l'appareil de votre ami, la musique jouée de votre appareil est mise en pause.

Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble la musique stockée sur votre appareil au moyen de vos écouteurs Buds et ceux de vos amis.

Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les séries de produits Galaxy Buds.

- 1 Assurez-vous que chaque appareil et paire d'écouteurs Buds sont connectés.
Pour en savoir plus sur la méthode de connexion, reportez-vous à la rubrique [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Sur l'appareil de votre ami, lancez l'application Paramètres, touchez **Connexions** → **Appareils connectés**, et touchez le bouton **Music Share** pour activer la fonctionnalité. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires, comme définir avec qui vous souhaitez partager la musique de votre appareil, en touchant **Music Share**.
- 3 Sur votre appareil, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Sortie média**.
- 4 Touchez **Music Share** et sélectionnez les écouteurs Buds de votre ami dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur l'appareil de votre ami, acceptez la demande de connexion.
Lorsque vous écoutez de la musique depuis votre appareil, vous pouvez l'écouter ensemble au moyen de vos écouteurs Buds.



Lien avec Windows

(Utiliser l'appareil au moyen d'une connexion à un ordinateur)

Accédez aux données de votre appareil mobile, comme les photos ou les messages, sur l'ordinateur.

- Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de Windows et l'application **Phone Link** pour utiliser pleinement cette fonctionnalité.
- Un compte Microsoft est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à tous les appareils et services Microsoft, comme les programmes Microsoft Office et Windows 10.


Connecter l'appareil à un ordinateur

- 1 Depuis votre appareil mobile, ouvrez **Paramètres**, touchez **Appareils connectés** → **Lien avec Windows**.
- 2 Suivez les instructions pour compléter la configuration.

• Pour en savoir davantage, visitez <https://aka.ms/setuptw>.

Afficher les données et les notifications de votre appareil mobile sur l'ordinateur

Lancez l'application **Phone Link** sur votre ordinateur et sélectionnez une catégorie.

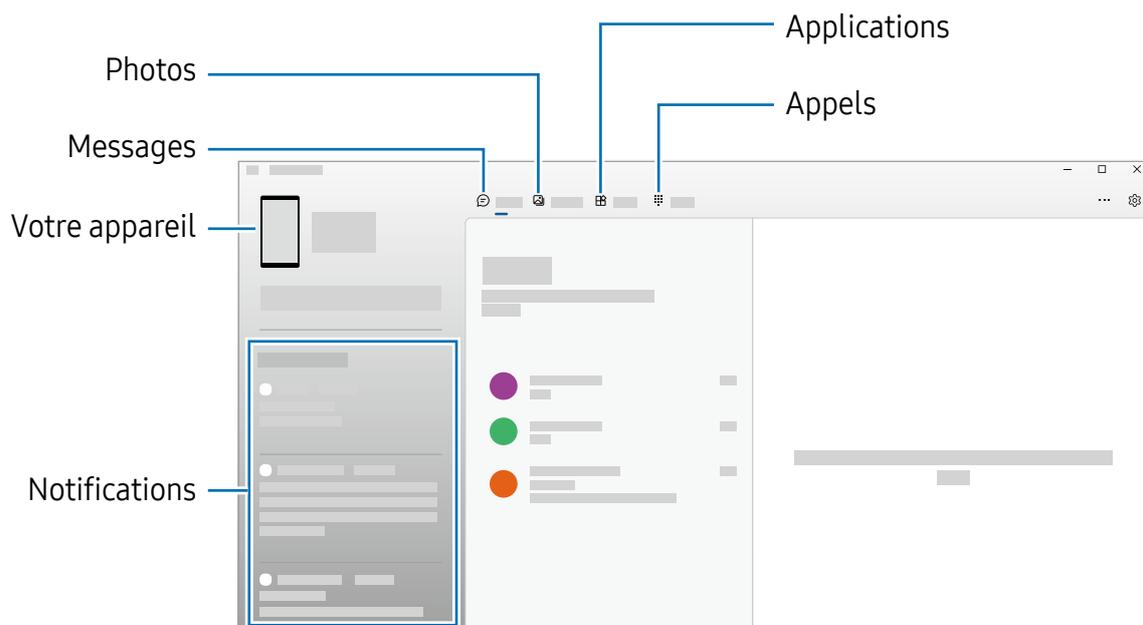

• Les fonctionnalités et les menus disponibles peuvent varier en fonction de la version du logiciel ou du modèle de l'appareil.

Samsung DeX

Introduction

Samsung DeX est un service permettant d'utiliser votre appareil comme un ordinateur en y connectant un écran externe, comme un téléviseur ou un moniteur. Accomplissez facilement et rapidement des tâches sur votre téléphone en utilisant un clavier et une souris connectés à un grand écran. Pendant l'utilisation de Samsung DeX, vous pouvez également utiliser votre téléphone.


Connecter les appareils et lancer Samsung DeX

Connecter l'appareil à un écran externe au moyen d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un écran externe au moyen d'un adaptateur HDMI (USB de type C à HDMI).

 Utilisez uniquement les accessoires Samsung DeX pris en charge et fournis par Samsung. Les problèmes de performance et de malfonctionnement causés par l'utilisation d'accessoires non pris en charge ne sont pas couverts par la garantie.

- 1 Connectez l'adaptateur HDMI à votre appareil.
- 2 Connectez le câble HDMI à l'adaptateur HDMI et au port HDMI du téléviseur ou du moniteur.
- 3 Sur l'écran de votre appareil, touchez **Démarrer**.
Sans changer l'écran de votre appareil, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

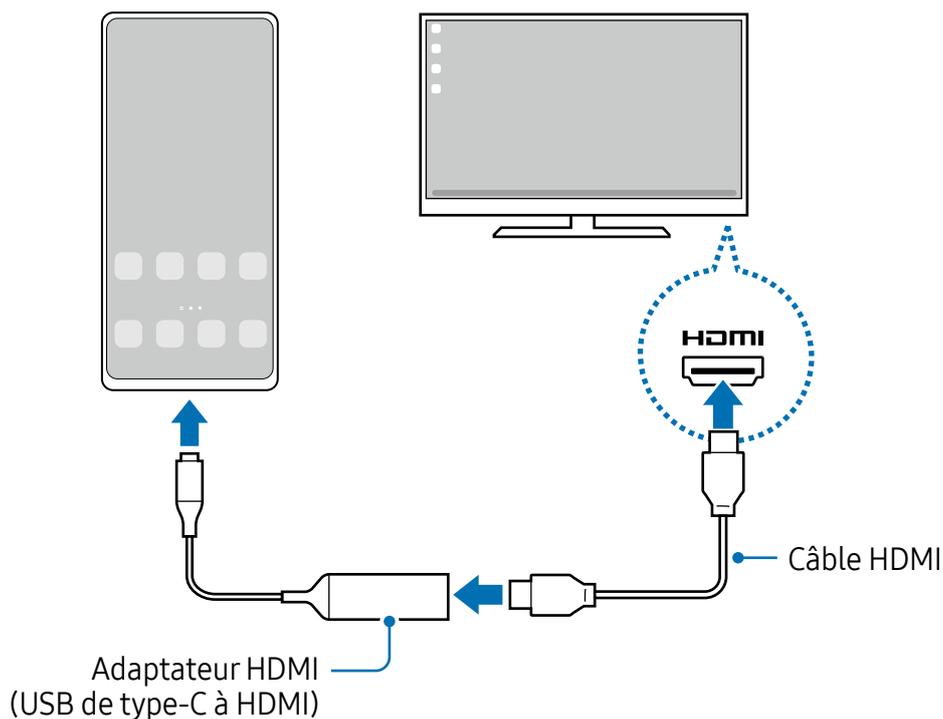

Connecter l'appareil à un téléviseur au moyen d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant votre appareil à un téléviseur au moyen d'une connexion sans fil.

- 1 Sur votre appareil, ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (**DeX**).
 - 2 Sélectionnez un téléviseur dans la liste des appareils détectés et touchez **Démarrer maintenant**.
Certains téléviseurs ne sont détectés que lorsque leur mode Réplication d'écran est activé.
 - 3 Si la fenêtre de demande de connexion apparaît sur le téléviseur, acceptez la demande.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour compléter la connexion.
Lorsque les appareils sont connectés, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur.
-  • Il est recommandé d'utiliser un téléviseur Samsung Smart TV fabriqué après 2019.
 - Assurez-vous que la réplification d'écran est prise en charge sur le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

Contrôler l'écran Samsung DeX

Contrôler l'écran depuis un écran externe

Utiliser un clavier externe et une souris

Vous pouvez utiliser un clavier ou une souris sans fil. Consultez le mode d'emploi de votre appareil pour en savoir davantage.


- Vous pouvez régler le pointeur de la souris afin de la déplacer de l'écran externe à l'écran de votre appareil. Lancez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris et pavé tactile**, puis sélectionnez le bouton **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonctionnalité.
- Vous pouvez aussi utiliser le clavier externe sur l'écran de votre appareil.

Utiliser votre appareil comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre appareil comme pavé tactile.

Sur votre appareil, touchez  dans la barre de navigation. Si vous avez configuré la barre de navigation pour utiliser **Gestes de glissement**, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Utiliser tél. comme pavé tactile**.

- Si vous touchez deux fois  sur le pavé tactile, vous pouvez voir les gestes que vous pouvez faire sur le pavé tactile.
- Si l'étui de votre appareil a un panneau avant, ouvrez le panneau avant pour utiliser le pavé tactile de votre appareil. Si le panneau avant est fermé, le pavé pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Si l'écran de votre appareil est éteint, pressez le bouton latéral ou touchez deux fois l'écran pour activer l'écran.

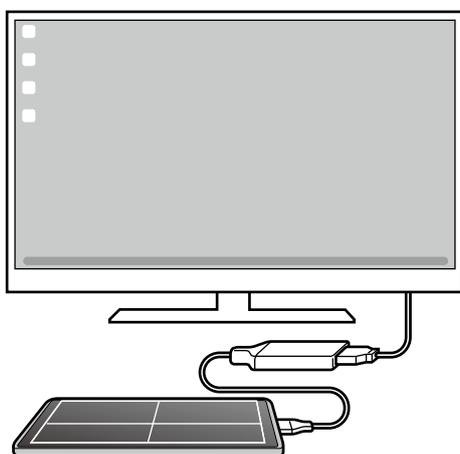


Utiliser le clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer un message, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel apparaît automatiquement sur l'écran de l'appareil sans se connecter à un écran externe.

Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctionnalités de votre appareil dans une interface similaire à un ordinateur. Vous pouvez effectuer du multitâche en exécutant diverses applications simultanément. Vous pouvez y vérifier les notifications et l'état de votre appareil.

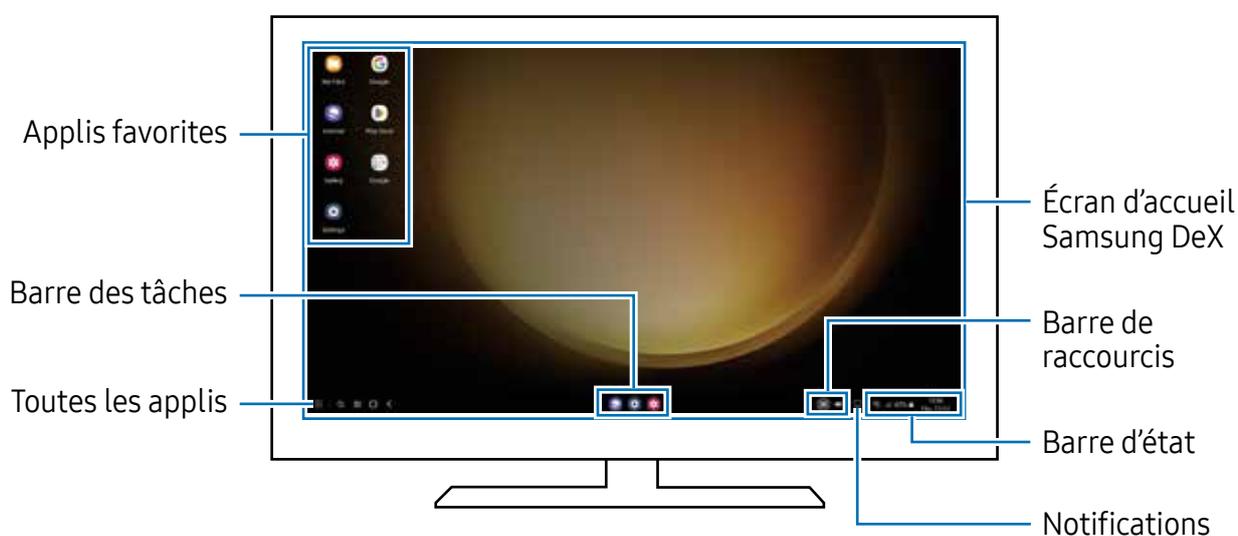

- La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lors du lancement ou de la fermeture de Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles lors de l'utilisation de Samsung DeX.
- Pour ajuster les paramètres de l'écran, utilisez les paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur.
- Pour changer la sortie audio, touchez la barre d'état, sélectionnez **Sortie média**, et sélectionnez un appareil.

Utiliser Samsung DeX et le téléphone simultanément

Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous pouvez utiliser différentes applications sur l'écran externe ou un ordinateur et sur votre appareil.

Par exemple, pendant le visionnement d'une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez texter votre ami sur une application de messagerie.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, lancez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Puis lancez une autre application sur votre appareil.

Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous souhaitez verrouiller l'écran Samsung DeX et celui de votre appareil pendant l'utilisation de Samsung DeX, sélectionnez  → **Verrouiller DeX**.

 Pendant l'utilisation de Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran Samsung DeX ni l'écran de votre appareil en pressant le bouton latéral.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.
- **Maps** : Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.
- **YT Music** : Profitez des différentes musiques et vidéos fournies par YouTube Music. Vous pouvez également consulter les collections de musique stockées sur votre appareil et les lire.
- **Google TV** : Achetez ou louez des vidéos, comme des films et des séries télé, depuis **Play Store**.
- **Drive** : Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.
- **Google** : Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : Faites un appel vidéo, ou créez ou rejoignez une vidéoconférence.
- **Messages** : Envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur et partagez du contenu, comme des images ou des vidéos.

 La disponibilité de certaines applications dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

S Pen


(Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

Introduction

Diverses fonctionnalités sont offertes avec le stylet S Pen.

- ☑ • Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être offertes selon votre modèle.
- Le stylet S Pen est vendu séparément selon votre modèle.


Utiliser le stylet S Pen (Galaxy S22 Ultra)

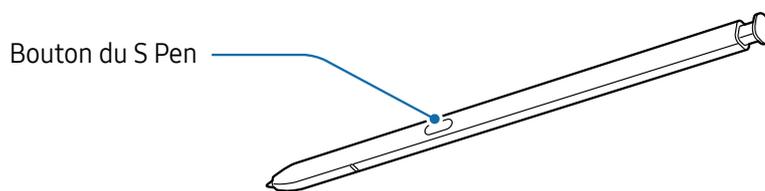

- ⚠ • Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le stylet S Pen lorsque vous l'utilisez. Le stylet S Pen pourrait être endommagé, ou la pointe pourrait être émoussée.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran avec le stylet S Pen. La pointe du stylet S Pen pourrait se déformer.
- ☑ • S'il y a un aimant près de l'appareil, certaines actions du stylet S Pen, comme le chargement ou l'appui sur l'écran tactile, peuvent ne pas fonctionner.
- Même si le stylet S Pen a été complètement déchargé, vous pouvez utiliser d'autres fonctionnalités du stylet S Pen, comme toucher l'écran tactile ou utiliser les fonctionnalités de commandes aériennes.
- Si vous utilisez le stylet S Pen à angle prononcé sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du stylet S Pen.
- Si de l'eau entre dans le logement du stylet S Pen, secouez doucement l'appareil pour en faire sortir l'eau avant de l'utiliser.
- Si le stylet S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de services après-ventes Samsung.

Retirer le stylet S Pen

Appuyez sur l'extrémité du stylet S Pen pour le dégager. Ensuite, tirez le stylet S Pen de son logement. Pour ranger le stylet S Pen, réinsérez-le dans son logement et appuyez dessus jusqu'au dé clic.

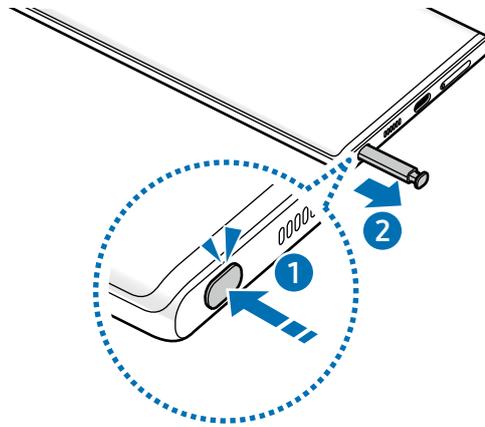

Charger le stylet S Pen

Le stylet S Pen doit être chargé avant de pouvoir contrôler des applications à distance à l'aide du bouton du stylet S Pen.

Dès que vous insérez le stylet S Pen dans son logement, le chargement commence.

Si la fonctionnalité Action aérienne est désactivée, le stylet S Pen ne sera chargé que lorsque l'appareil sera en cours de chargement.

Air Actions

(Contrôler les applications à distance à l'aide du stylet S Pen)

Contrôlez les applications à distance à l'aide du stylet S Pen connecté à votre appareil au moyen de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).

Par exemple, vous pouvez lancer des applications, comme l'appareil photo, en pressant longuement le bouton du stylet S Pen. Aussi, pendant l'utilisation de l'application Appareil photo, vous pouvez prendre une photo en pressant une fois le bouton. Pendant la lecture de la musique, vous pouvez augmenter le volume en soulevant le stylet S Pen tout en pressant longuement le bouton du stylet S Pen et réduire le volume en baissant le stylet S Pen.



- Le stylet S Pen doit être chargé avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité Air Actions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Charger le stylet S Pen](#).
- Lorsque vous retirez le stylet S Pen de son logement, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Si le stylet S Pen est déchargé ou trop loin de l'appareil, ou s'il y a des obstacles ou une interférence externe entre le stylet S Pen et l'appareil, le stylet S Pen sera déconnecté de l'appareil et l'icône passe au gris (). Pour utiliser de nouveau la fonctionnalité Air Actions, connectez le stylet S Pen à l'appareil en le réinsérant dans son logement.

Prendre des photos avec le stylet S Pen

Vous pouvez facilement prendre une photo en plaçant votre appareil à une certaine distance de vous en pressant le bouton du stylet S Pen sans avoir à régler un retardateur.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Lancez l'application **Appareil photo**.
- 3 Pressez une fois le bouton du stylet S Pen pour prendre une photo.
 - Pour prendre une série de photos, pressez longuement le bouton du stylet S Pen.
 - Pour changer le mode de prise de vue, déplacez le stylet S Pen vers la gauche ou la droite tout en pressant longuement le bouton du stylet S Pen.
 - Pour permuter entre l'objectif avant et l'objectif arrière, pressez deux fois le bouton du stylet S Pen.

Changer les applications ou les fonctionnalités associées

Changez l'application, la fonctionnalité ou les actions que vous souhaitez utiliser avec la fonctionnalité du stylet S Pen. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**.

Réinitialiser votre stylet S Pen

Si le stylet S Pen se connecte difficilement ou se déconnecte souvent, réinitialisez le stylet S Pen et reconnectez-le.

Insérez le stylet S Pen dans son logement. Puis, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** →  → **Réinitialiser le S Pen**.



- Vous ne pouvez connecter que des S Pens approuvés par Samsung, prenant en charge la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ne retirez pas le stylet S Pen de l'appareil pendant l'établissement de la connexion. Cela interrompra le processus.

Commande aérienne


(Lancer rapidement les fonctionnalités et les applications du S Pen)

Commande aérienne est un menu offrant les fonctionnalités du stylet S Pen ainsi qu'un accès rapide aux applications les plus utilisées.

Pour ouvrir l'écran Commande aérienne, retirez le stylet S Pen de son logement ou touchez l'icône Commande aérienne (🖋️) avec le stylet S Pen.

Sélectionnez une fonctionnalité ou une application sur l'écran Commande aérienne.

📌 Si l'écran est éteint ou verrouillé avec un type de verrouillage, l'écran Commande aérienne ne s'ouvrira pas lorsque vous retirez le stylet S Pen.

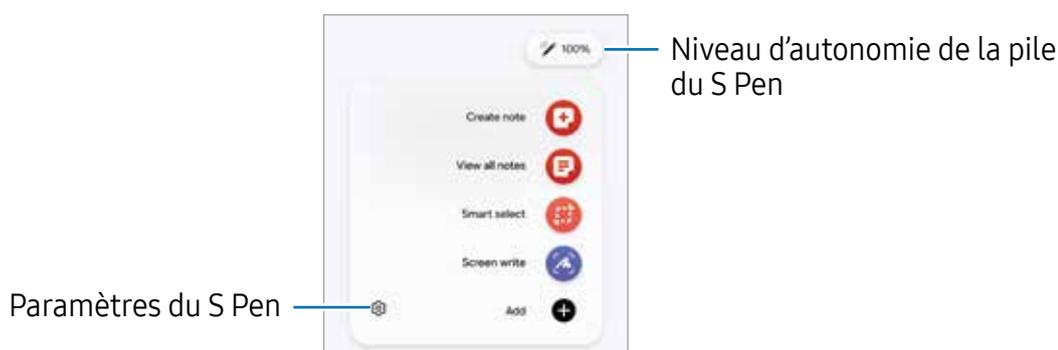

- **Créer une note** : pour créer des notes dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonctionnalité en touchant deux fois l'écran tout en pressant le bouton du stylet S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Samsung Notes](#).
- **Afficher toutes notes** : pour voir toutes les notes de l'application **Samsung Notes**.
- **Sélection intelligente** : pour sélectionner une zone et exécuter des actions comme le partage ou l'enregistrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Sélection intelligente](#).
- **Capture** : pour effectuer des captures d'écran afin d'y écrire ou d'y dessiner, ou de rogner une zone de l'image capturée. Vous pouvez aussi capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Capture](#).
- **Messages animés** : pour créer et envoyer un message personnel unique en relatant vos activités avec l'écriture manuscrite ou le dessin, au lieu de rédiger un message texte. Sauvegardez ce message comme fichier animé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Messages animés](#).
- **Bixby Vision** : pour chercher des images similaires, détecter et traduire du texte, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Bixby Vision](#).
- **Traduction** : pour obtenir la traduction en différentes langues du mot survolé par le stylet S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Traduction](#).

- **Agrandissement** : pour effectuer un survol d'une zone de l'écran afin de l'agrandir.
- **Ouverture rapide** : pour réduire une application en fenêtre miniature et la survoler avec le stylet S Pen pour l'ouvrir en plein écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Ouverture rapide](#).
- **PENUP** : pour publier vos oeuvres d'art, voir celles d'autres personnes et accéder à diverses astuces de dessin.
- **AR Doodle** : pour enregistrer des vidéos amusantes avec la saisie manuscrite et le dessin virtuels sur les visages. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [AR Doodle](#).
- **Écrire sur le calendrier** : pour lancer l'appli **Calendrier** et écrire ou dessiner sur l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Écrire sur le calendrier](#).
- **Ajouter** : pour ajouter des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées dans l'écran Commande aérienne.

Icône Commande aérienne

Lorsque l'écran Commande aérienne est fermé, l'icône Commande aérienne reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir l'écran Commande aérienne en touchant l'icône avec le stylet S Pen.

Pour déplacer l'icône, touchez , puis tirez-la vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, touchez longuement , puis faites-la glisser sur l'option **Supprimer** en bas de l'écran.


Si l'icône Commande aérienne n'apparaît à l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Commande aérienne**, et touchez le bouton **Affichage de l'icône Commande aérienne** pour activer la fonctionnalité.

Pendant l'utilisation d'applications compatibles à la fonctionnalité Commande aérienne, vous pouvez voir les actions disponibles avec chacune des applications en survolant l'icône Commande aérienne avec le stylet S Pen.

Sélection intelligente

Utilisez le stylet S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement. Vous pouvez aussi sélectionner un segment d'une vidéo et le capturer sous forme d'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Sélection intelligente**.
- 2 Sélectionnez une icône de forme désirée dans la barre d'outils et glissez le stylet S Pen sur le contenu que vous souhaitez sélectionner.

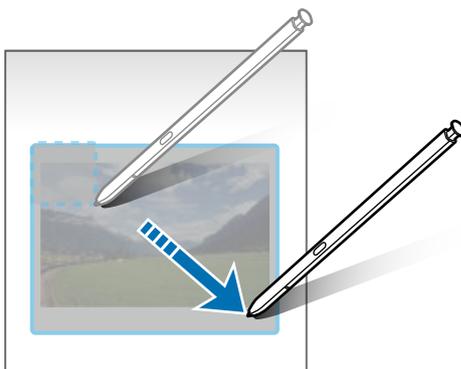


- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
 - **Épingler** : pour épingler la zone sélectionnée à l'écran. Vous pouvez également insérer l'image dans d'autres applications, comme **Samsung Notes**. Touchez longuement l'image, et tirez-la vers l'écran de l'autre application.
 - **Copier** : pour copier et coller la zone sélectionnée dans une autre application ou sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
 -  : pour extraire le texte de la zone sélectionnée.
 -  : pour changer automatiquement l'apparence de la zone sélectionnée.
 -  : pour rédiger ou dessiner à l'écran.
 -  : pour partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
 -  : pour enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

Capter un sous-cadre d'une vidéo

Lorsque vous visionnez une vidéo, sélectionnez un sous-cadre et capturez-le sous forme d'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver pendant le visionnement d'une vidéo, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Sélection intelligente**.
- 2 Dans la barre d'outils, touchez .
- 3 Ajustez la position et la taille de la zone capturée.

Ajuster la position.

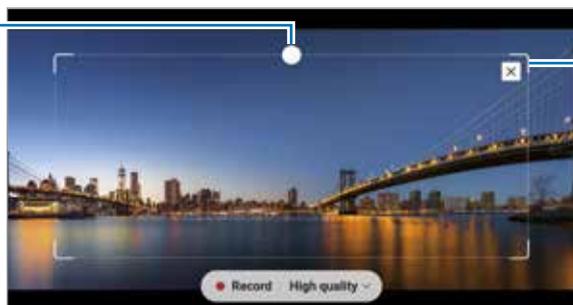

Tirer le coin pour redimensionner le cadre.

- 4 Touchez **Enreg.** pour commencer la capture.



- Avant de capturer la vidéo, assurez-vous que la vidéo joue.
- La durée maximale de l'extrait vidéo capturé s'affichera à l'écran.
- Lorsque vous capturez un sous-cadre d'une vidéo, le son n'est pas enregistré.

- 5 Touchez **Arrêter** pour arrêter la capture.


- 6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

- **Épingler** : pour épingler la zone sélectionnée à l'écran. Vous pouvez également insérer le fichier GIF dans d'autres applications, comme **Samsung Notes**. Tirez le fichier GIF sur l'écran de l'autre application.
- **Copier** : pour copier et coller la zone sélectionnée dans une autre application ou sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
-  : pour rédiger ou dessiner sur la zone sélectionnée. Touchez  pour voir le résultat avant d'enregistrer le fichier.
-  : pour partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
-  : pour enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

Capture

Effectuez des captures d'écran pour écrire ou dessiner dessus ou rogner une zone de l'image capturée.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Capture**.
L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît à l'écran.
- 2 Rédigez une note sur la capture d'écran.

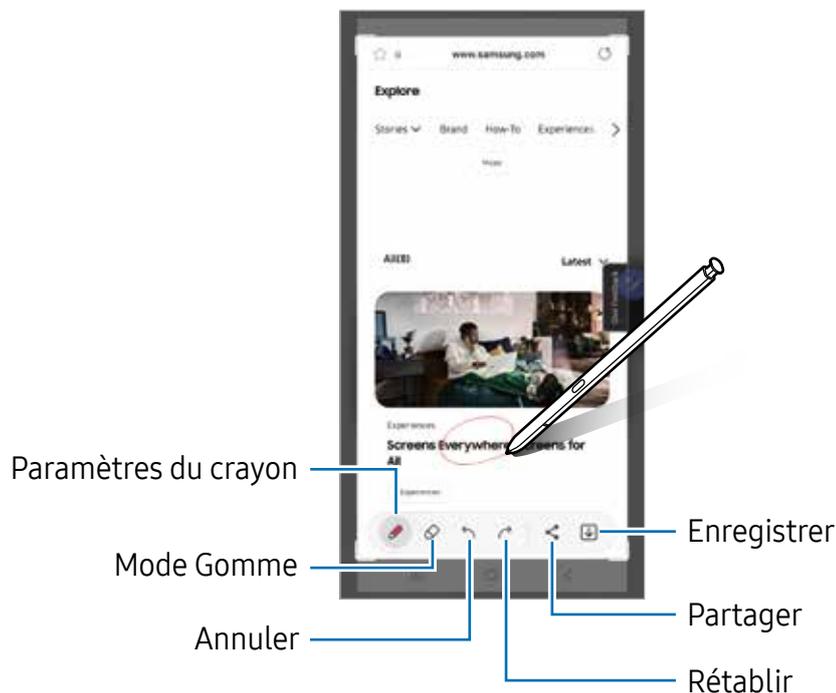

- 3 Partagez ou enregistrez la capture d'écran.
Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.


 Il n'est pas possible d'effectuer une capture d'écran pendant l'utilisation de certaines applications.

Messages animés

(Enregistrer et envoyer un message personnalisé)

Au lieu de rédiger un message texte, vous pouvez créer et envoyer un message personnalisé unique en relatant vos activités avec l'écriture manuscrite ou le dessin. Sauvegardez ce message comme fichier animé.

- 1 Si vous souhaitez envoyer un message animé, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Messages animés**.
- 2 Personnalisez l'image d'arrière-plan et touchez **OK** ou **Commencer à dessiner**.
- 3 Écrivez ou dessinez dans l'écran du message animé.

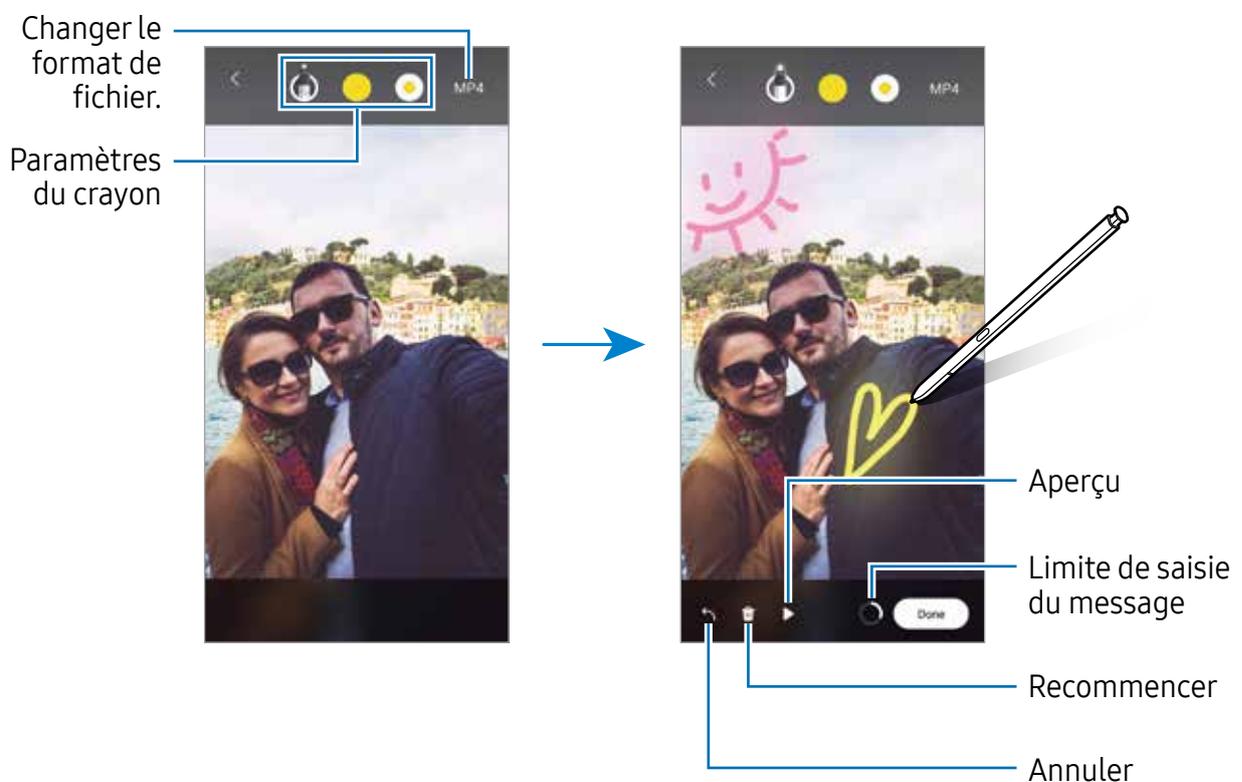

- 4 Touchez **OK**.
Le message animé sera enregistré dans la **Galerie** en tant que fichier animé GIF ou vidéo.
- 5 Touchez **Partager** et sélectionnez une méthode.

Bixby Vision

Lorsque vous survolez le contenu avec le stylet S Pen, le contenu est détecté et des icônes de recherche s'affichent. Utilisez les fonctionnalités pour chercher des images similaires, détecter et traduire du texte, et plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Bixby Vision](#).


- 1 Si vous souhaitez chercher de l'information pertinente ou extraire du texte d'une image, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Bixby Vision**.
- 2 Survolez le contenu désiré avec le stylet S Pen. Lorsque les options offertes apparaissent à l'écran, sélectionnez l'option désirée.



Traduction

Survolez un mot avec le stylet S Pen pour le traduire. Les unités incluses dans le texte seront également converties.

- 1 Si vous souhaitez traduire du texte, ouvrez l'écran Commande aérienne et touchez **Traduction**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le panneau de traduction au haut de l'écran. Vous pouvez sélectionner des mots ou des phrases en touchant **T** ou **☰**.
- 3 Survolez avec le stylet S Pen le mot que vous voulez traduire ou l'unité que vous voulez convertir. Le texte traduit apparaîtra au-dessus du texte source. Pour entendre la prononciation du texte source, touchez **🔊**. L'icône **🔊** pourrait ne pas s'afficher selon la langue que vous sélectionnez.

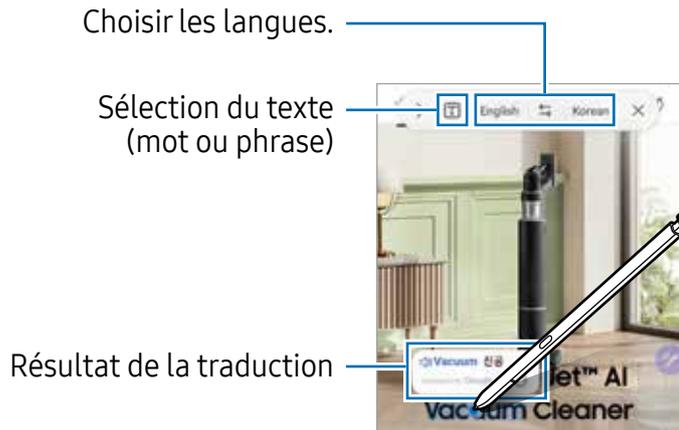

- Cette fonctionnalité ne prend pas en charge certaines langues.
- Cette fonctionnalité est offerte seulement lorsque du texte est détecté sur l'écran.

Ouverture rapide

Réduisez une application à une miniature et survolez cette miniature avec le stylet S Pen pour ouvrir l'application en plein écran.

Par exemple, lancez une application de carte, ouvrez l'écran Commande aérienne, puis touchez **Ouverture rapide**. L'application sera réduite à une miniature au bas de l'écran. Pendant la navigation parmi des pages Web, survolez la miniature avec le stylet S Pen pour ouvrir l'application de carte en plein écran et trouvez facilement des lieux.

Écartez le stylet S Pen de l'écran pour minimiser à nouveau l'application.


Pour fermer l'application minimisée, touchez longuement la miniature et tirez-la vers **Suppr.** au haut de l'écran.



Écrire sur le calendrier

Inscrivez vos activités en écrivant ou en dessinant sur l'écran du calendrier.

Ouvrez l'écran Commande aérienne, touchez **Écrire sur le calendrier**, et saisissez l'information sur le calendrier. Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**. Pour modifier la saisie, touchez .

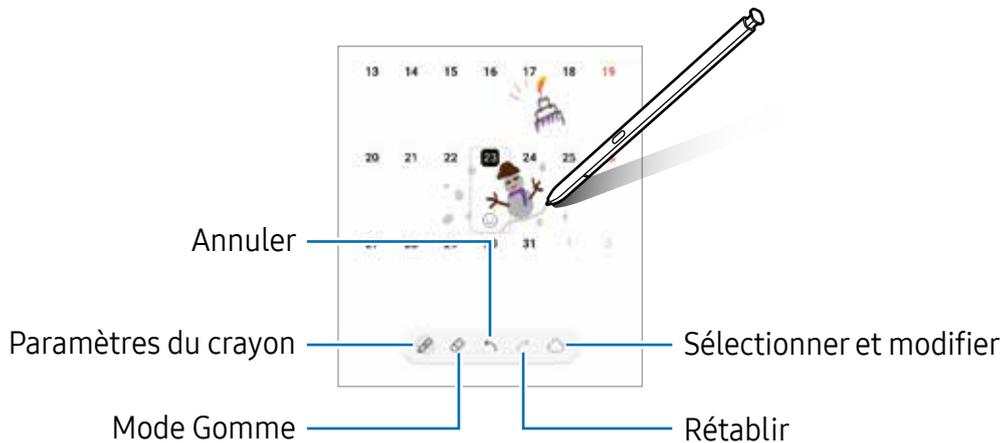

S Pen pour écrire


Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il convertisse en texte tout ce que vous écrivez avec le stylet S Pen.

1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **S Pen pour écrire**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

 Pour savoir comment modifier du texte avec le S Pen, touchez **Comment éditer**.

2 Écrivez dans un champ de saisie de texte, comme un champ de recherche ou une barre d'adresse, à l'aide du S Pen.


L'écriture manuscrite sera convertie en texte.

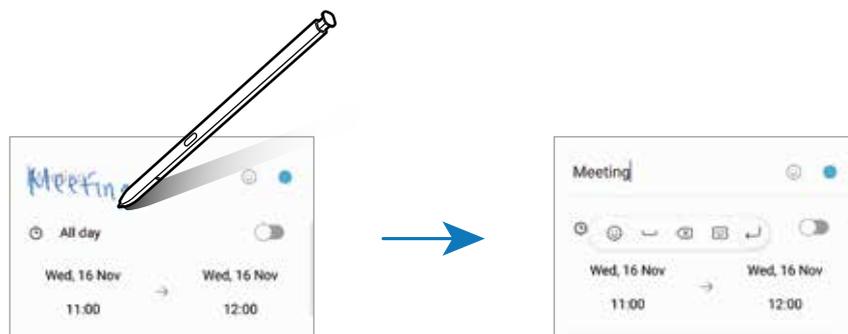

Air View

Survolez un élément à l'écran à l'aide du stylet S Pen pour afficher un aperçu du contenu ou des informations dans une fenêtre contextuelle.

Dans certaines applications, les touches Action s'afficheront dans la fenêtre d'aperçu.

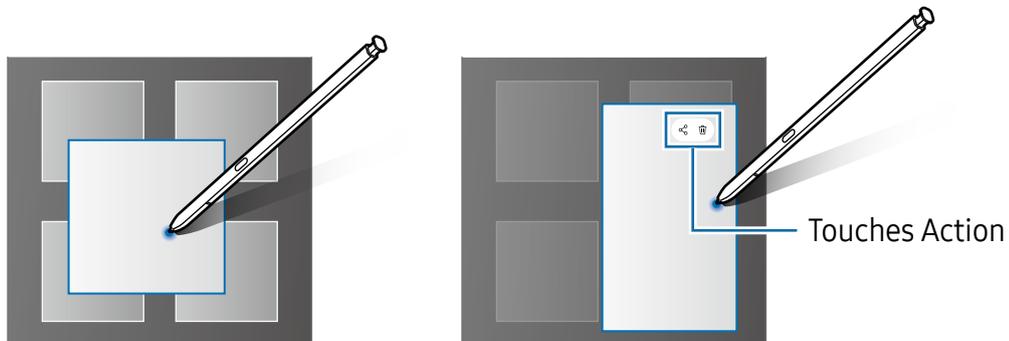


- Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis touchez le bouton **Air View** pour activer la fonctionnalité.

Effectuer une sélection à l'aide du stylet S Pen

(Sélectionner des éléments au moyen du S Pen)

Tout en pressant le bouton du stylet S Pen, glissez le stylet S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

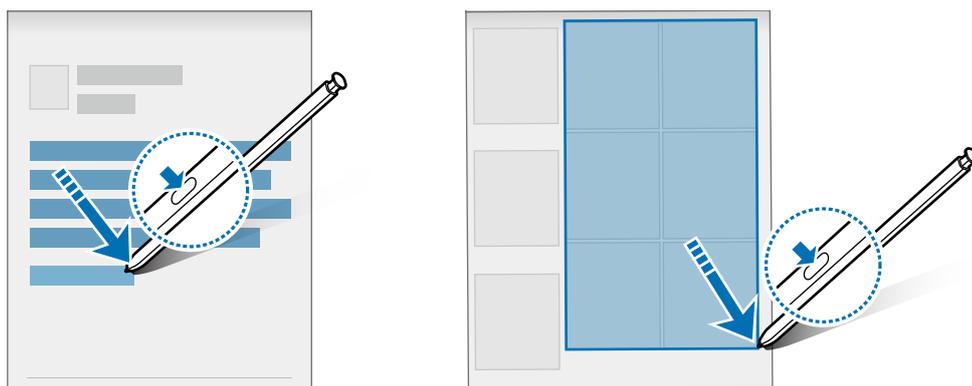


Notes Express

Vous pouvez créer des notes en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, retirez le stylet S Pen de son logement ou survolez l'écran avec le stylet S Pen tout en pressant le bouton du stylet S Pen.

Pour enregistrer le mémo, touchez **Enregistrer** ou réinsérez le stylet S Pen dans son logement. Le mémo sera enregistré dans **Samsung Notes**.

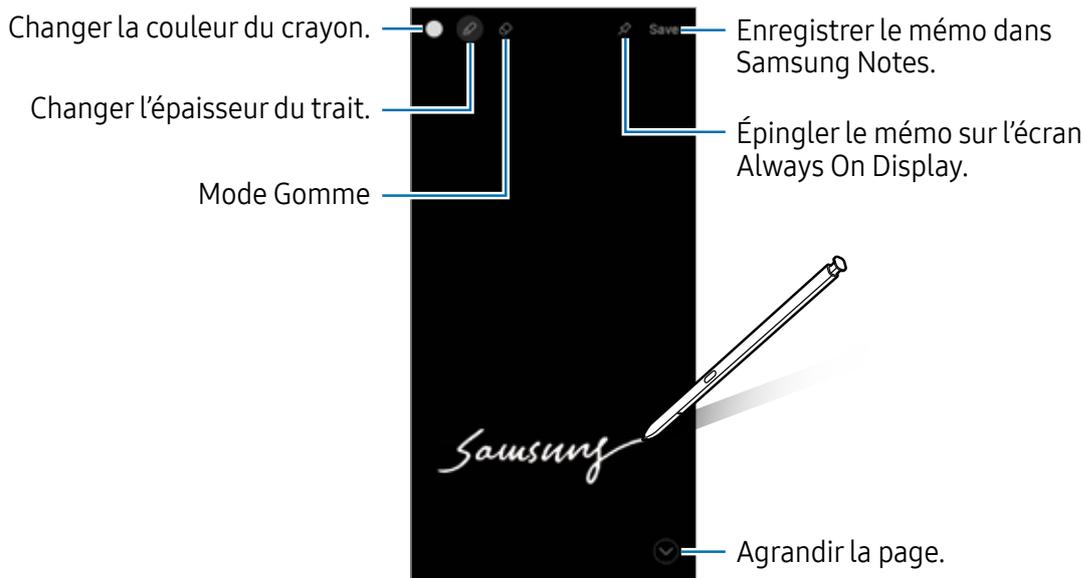


 Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis touchez le bouton **Notes Express** pour activer la fonctionnalité.

Épingler un mémo sur l'écran Always On Display

Pour épingler un mémo sur l'écran Always On Display, touchez  → **Éping. à Always On Display**. Le mémo épinglé ne sera pas enregistré.

Pour modifier un mémo épinglé, touchez deux fois le mémo. Si vous épinglez le mémo modifié sur l'écran Always On Display de nouveau, le mémo original sera enregistré dans **Samsung Notes**.

Pour minimiser le mémo épinglé, touchez deux fois . Le mémo s'affichera avec l'icône  sur l'écran Always On Display. Pour voir de nouveau le mémo, touchez deux fois .

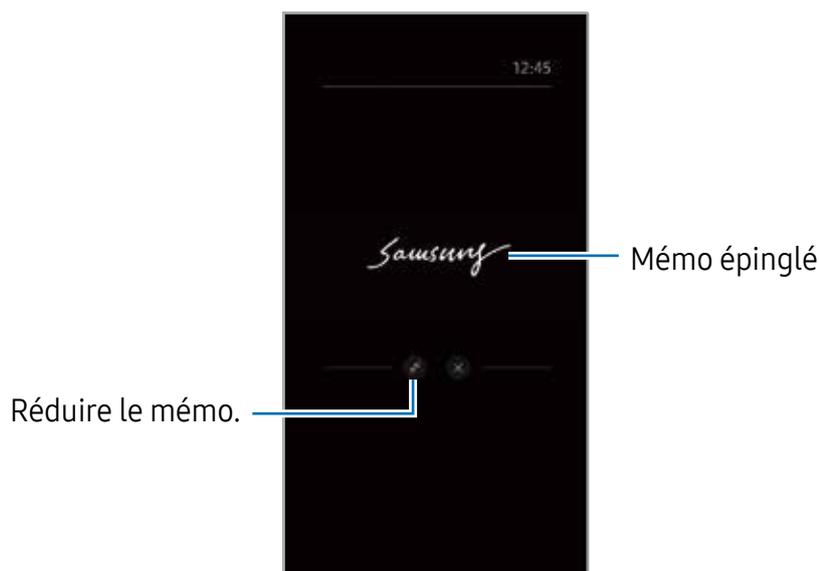

- ☑ Si vous n'exécutez aucune action pendant un certain temps après l'ouverture d'un mémo, le mémo sera réduit automatiquement.

Déverrouiller l'écran à l'aide du stylet S Pen (Galaxy S22 Ultra)

Si l'écran est verrouillé alors que le stylet S Pen est connecté, vous pouvez le déverrouiller en pressant le bouton du stylet S Pen.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Autres paramètres du S Pen**.
 - 2 Touchez le bouton **Déverrouillage par S Pen** pour activer la fonctionnalité.
Vous pouvez maintenant déverrouiller l'écran en pressant le bouton du stylet S Pen.
- ☑ • La fonctionnalité **Déverrouillage par S Pen** est disponible uniquement lorsqu'un type de déverrouillage de l'écran est activé.
 - Pour utiliser cette fonctionnalité, le stylet S Pen doit être connecté à votre appareil.


Samsung Notes

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, de la saisie manuscrite ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

Rédiger des notes

1 Lancez l'application **Samsung Notes**, touchez  et rédigez une note.

Vous pouvez modifier la méthode de saisie en touchant  ou .

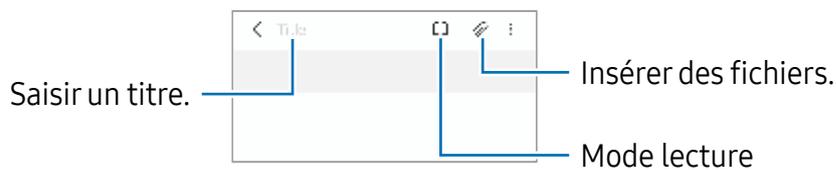

2 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez le bouton Retour pour l'enregistrer.

Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, touchez  → **Enregistrer comme fichier**.


Supprimer une note

Touchez longuement la note à supprimer et touchez **Suppr.**

Rédiger une note en mode Saisie manuscrite

Dans l'écran de composition, touchez  pour écrire ou dessiner avec le stylet S Pen.

Vous pouvez faire une saisie manuscrite plus facilement si vous agrandissez l'écran en y écartant deux doigts.

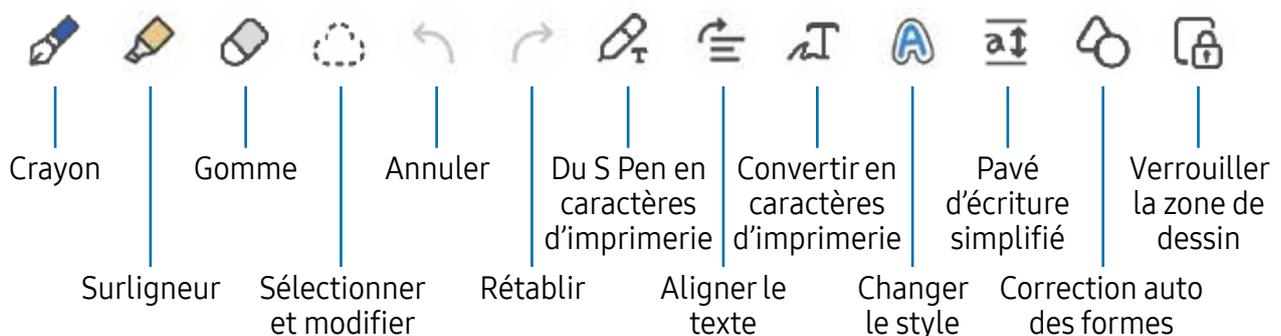

- Si la saisie avec un doigt ne fonctionne pas sur votre modèle prenant en charge le stylet S Pen, touchez  → **Dessin avec le doigt activé.**

Utiliser la gomme

Lorsque vous voulez effacer de l'écriture manuscrite d'une note, touchez  et sélectionnez une zone à effacer. Vous pouvez aussi sélectionner une zone tout en pressant longuement le bouton du stylet S Pen.

Pour changer le type de gomme, touchez de nouveau .


- **Gomme de trait** : pour effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : pour effacer seulement la zone sélectionnée. Vous pouvez ajuster la taille de la gomme en tirant la barre de réglage.

- Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer ou redimensionner.

- Lorsque la note comporte une entrée manuscrite ou dessinée, touchez .
Pour changer la forme d'une sélection, touchez de nouveau .
- Touchez la saisie ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner.
 - Pour déplacer la saisie vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.
 - Pour modifier la taille de la sélection, touchez la saisie et faites glisser un des coins du cadre qui s'affiche.

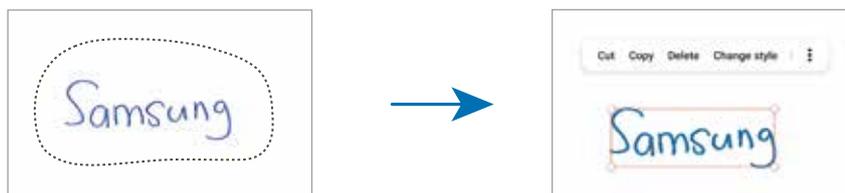


- Modifiez la saisie à l'aide des options disponibles.

Convertir la saisie manuscrite en caractères d'imprimerie

Touchez  et écrivez sur l'écran avec le S Pen. La saisie manuscrite est remplacée automatiquement par des caractères d'imprimerie.

Après avoir écrit sur l'écran, touchez . Des options apparaissent dans la fenêtre d'aperçu. En tirant sur les icônes  ou , vous pouvez sélectionner la saisie manuscrite désirée. Pour remplacer la saisie manuscrite par des caractères d'imprimerie, touchez **Convertir**.

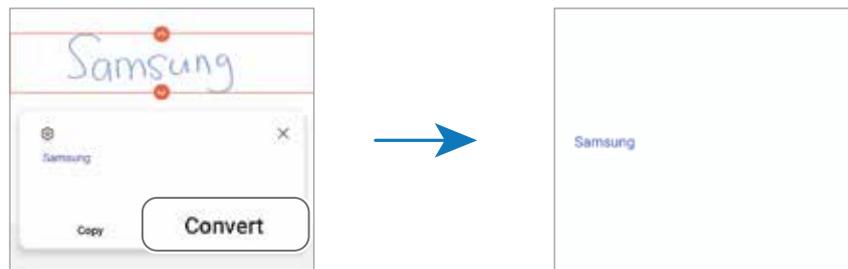

Aligner le contenu horizontalement


Vous pouvez aligner horizontalement votre écriture et vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, touchez .

Changer le style

Vous pouvez changer le style de votre saisie manuscrite et de vos dessins.


Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, touchez deux fois  et sélectionnez une couleur ou une épaisseur de trait. Puis, pointez le stylet vers la zone où vous souhaitez appliquer le style. Lorsque l'icône  apparaît touchez la zone où vous souhaitez appliquer le style.

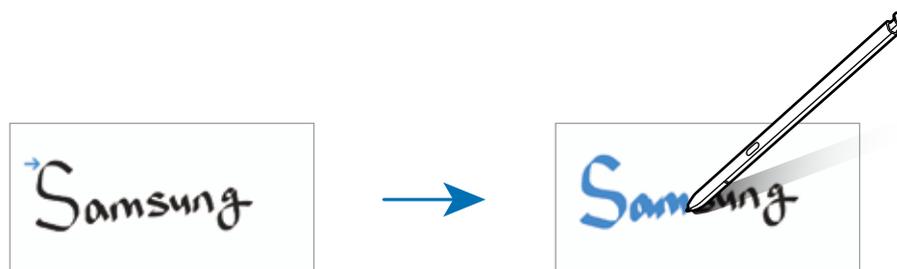

Utiliser le pavé d'écriture simplifié

Utilisez le pavé d'écriture simplifié pour faciliter votre saisie manuscrite.

Dans l'écran de composition, touchez . Le champ de saisie est agrandi et apparaît comme le pavé d'écriture simplifié.

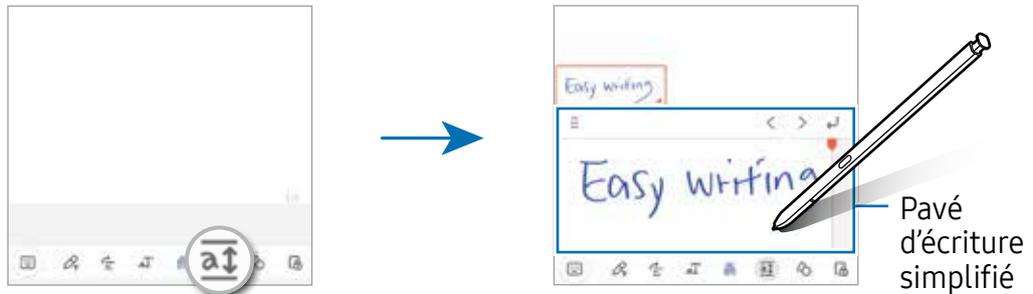

Corriger automatiquement les formes

Touchez  et dessinez une forme. La forme sera corrigée.

Créer une note au moyen d'un enregistrement vocal

Créez une note écrite en la dictant. La note écrite et l'enregistrement vocal seront alors synchronisés.

Dans l'écran de composition, touchez  → **Enregistrement vocal** et dictez la note.

Sélectionnez une note dans la liste et touchez  pour faire jouer l'enregistrement. Le contenu que vous avez dicté s'affichera à l'écran avec l'écoute de l'enregistrement.

Ajouter des notes dans un fichier PDF

Lancez l'application **Samsung Notes**, touchez , et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des notes dans le fichier PDF.

Épingler une note dans l'écran d'accueil

Épinglez une note dans l'écran d'accueil pour y accéder rapidement ou l'ouvrir et la modifier.

- 1 Lancez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note et touchez  → **Ajouter à** → **Écran d'accueil**.
La note sera ajoutée dans l'écran d'accueil.

Épingler du contenu


Vous pouvez ajouter rapidement du contenu, comme un lien vers une page web ou une image, à une note.

- 1 Lorsque vous souhaitez épingler du contenu dans les applications **Internet**, **Messages** ou **Galerie**, lancez l'application **Samsung Notes** en mode écran multifenêtre ou en mode affichage contextuel. Pour plus d'informations sur les modes écran multifenêtre ou affichage contextuel, reportez-vous à la rubrique [Fonction multifenêtre](#).

Vous pouvez également toucher deux fois l'écran tout en pressant le bouton S Pen, ou ouvrir le panneau de commande aérienne puis toucher **Créer une note**.

Les options que vous pouvez utiliser apparaissent au bas de l'écran de composition de la note.

- 2 Sélectionnez une option.

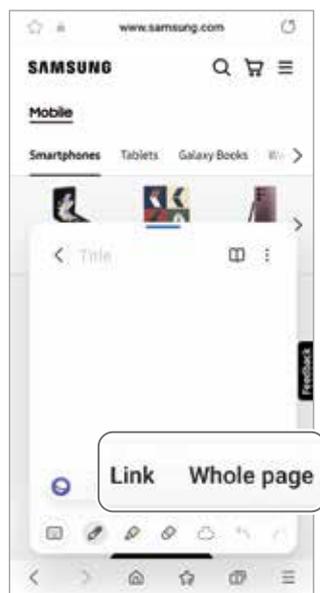

PENUP

(Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

PENUP est un service de réseau social pour le partage d'œuvres d'art réalisées avec le stylet S Pen. Publiez votre œuvre d'art, voyez les œuvres d'art des autres et obtenez des astuces utiles pour le dessin.

Lancez l'application **PENUP**.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

 Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.

Prendre une photo

1 Lancez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également lancer l'appareil photo en pressant deux fois rapidement le bouton latéral ou en glissant l'icône  vers la gauche depuis l'écran verrouillé.


-  • Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous lancez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé, ou lorsque l'écran est éteint et que le verrouillage de l'écran est activé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
 - La disponibilité de ces méthodes dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

2 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, tirez la barre de réglage apparaissant au-dessous ou au-dessus du cadre circulaire.

3 Touchez pour prendre une photo.

Pour changer le mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prise de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez-la vers la gauche ou la droite sur l'écran d'aperçu.

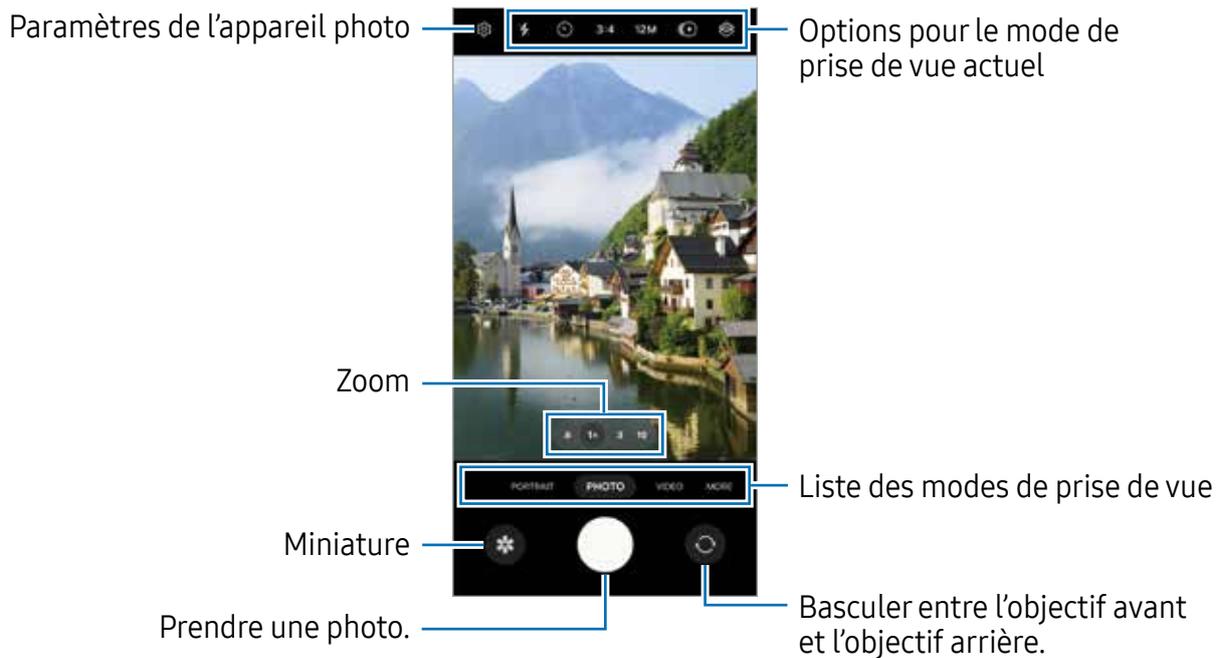

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- La mise au point peut être floue si le sujet est trop près. Prenez des photos ou des vidéos à une bonne distance du sujet.
- Si les photos que vous prenez semblent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil et essayez à nouveau.
- Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une haute résolution.
- L'appareil photo de votre appareil est doté d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.
- La capacité maximale d'enregistrement d'une vidéo peut varier en fonction de la résolution.
- L'appareil photo peut s'embuer ou former de la condensation si l'appareil est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur le cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

Utiliser les fonctionnalités de zoom

Sélectionnez **0.5x** ou **0.6x/1x/3x/10x** ou tirez l'icône vers la gauche ou la droite pour faire un zoom avant ou arrière. Ou, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière. Au-delà d'un certain facteur d'agrandissement, une grille repère de zoom apparaîtra pour indiquer l'endroit où vous zoomez sur l'image.

- **0.5x / 0.6x** : L'objectif ultra grand-angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand-angles, comme des paysages.
- **1x** : L'objectif grand-angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos normales.
- **3x** : Le téléobjectif vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos de plus près en agrandissant le sujet (3x).
- **10x** : Le téléobjectif vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos de plus près en agrandissant le sujet (10x).



Les fonctionnalités de zoom offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point. Le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



La disponibilité de cette option peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Utiliser le bouton de l'appareil photo

- Touchez longuement le bouton de l'appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Pour prendre des photos en rafale, faites glisser le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et touchez-le longuement.
- Si vous ajoutez un autre bouton d'appareil photo, vous pouvez le déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos de manière plus pratique. Depuis l'écran d'aperçu, touchez  → **Modes de prise de vue** et touchez le bouton **Déclencheur flottant** pour activer la fonctionnalité.

Options pour le mode de prise de vue actuel

Dans l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.

-  : pour activer ou désactiver le flash.
 -  : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
 - **3:4** : pour sélectionner le format des photos.
 - **12M** : pour sélectionner la résolution des photos
 -  : pour activer ou désactiver la fonction de photo animée. Si vous activez la fonction, un clip vidéo sera également pris quelques secondes avant de toucher le bouton de l'appareil photo.
 -  : pour activer ou désactiver la fonction Super stabilité.
 -  : pour changer le type d'enregistrement des vidéos hyperlapses.
 - **AUTO** : pour sélectionner une fréquence d'images.
 - **9:16** : pour sélectionner le format des vidéos.
 -  /  / **FHD** : pour sélectionner une résolution pour les vidéos.
 -  : pour appliquer un effet de filtre ou d'embellissement.
 -  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée centrale** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Mesure de matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.  **Mesure par zone** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.
 -  : pour changer la teinte.
 -  : pour faire la mise au point à l'intérieur du cadre et laisser floue la zone extérieure au cadre circulaire en mode **NOURRITURE**.
 -  : pour ajuster la teinte en mode **NOURRITURE**.
 -  : pour activer ou désactiver la fonctionnalité de détection de mouvement lorsque vous enregistrez des vidéos en super-ralenti.
 -  : pour changer l'option d'enregistrement en mode **VUE DU RÉALISATEUR**.
 -  : pour changer l'écran en mode **VUE DU RÉALISATEUR**.
 -  : pour personnaliser les options de prise de vue lors de la capture unique.
-  Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

Mode Photo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement. Dans la liste de prise de vue, touchez **PHOTO** et touchez  pour prendre une photo.

Changer la résolution

Prenez des photos haute résolution.

Dans la liste des options de prise de vue, touchez **12M** pour changer la résolution et prenez une photo.


 La résolution peut varier selon le modèle.

Suggestions de prise de vue

La caméra suggère une composition idéale pour la photo en reconnaissant la position et l'angle de votre sujet.

Dans l'écran d'aperçu, touchez  et touchez le bouton **Suggestions de prise de vue** pour activer la fonctionnalité.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PHOTO**.
Un repère apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Pointez le viseur vers le sujet en utilisant le repère sur l'écran d'aperçu.
La caméra reconnaît la composition, et la composition recommandée apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 3 Déplacez l'appareil afin que le repère corresponde à la composition recommandée.
Lorsque la composition optimale est atteinte, le repère passe au jaune.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

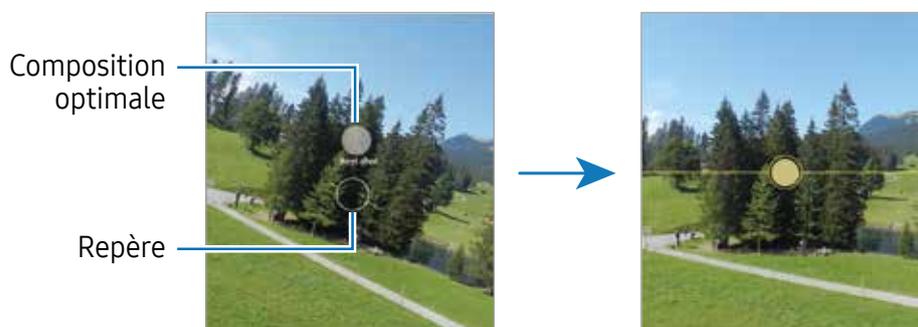

Prendre des égoportraits

Vous pouvez prendre des égoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer sur l'objectif avant afin de prendre des égoportraits.
- 2 Faites face à l'objectif avant.
Pour prendre des égoportraits grand-angles afin d'inclure un paysage ou plusieurs personnes, touchez .
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des gros plans nets de votre sujet

Prenez des gros plans de votre sujet.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez **1x**.
 - 2 Posez le viseur près du sujet.
 - 3 Lorsque l'icône  apparaît, touchez  pour prendre une photo.
-  Si cette fonctionnalité n'est pas activée, touchez  pour l'activer.

Appliquer des effets de filtre et d'embellissement

Vous pouvez sélectionner des effets de filtre et modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des égoportraits.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.
Touchez  pour télécharger des filtres depuis **Galaxy Store** ou créez votre propre filtre à partir d'une image dont vous aimez la teinte depuis **Galerie**.

Mode Vidéo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO** et touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière pendant l'enregistrement, balayez vers le haut ou vers le bas sur l'écran d'aperçu ou touchez .
 - Pour capturer une image de la vidéo pendant l'enregistrement, touchez .
 - Pour enregistrer à plus haut volume un son provenant d'une direction en particulier, pointez le viseur dans la direction voulue et réglez le zoom.
- 2 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.
 -  • Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une longue période lors de l'enregistrement d'une vidéo, la qualité vidéo peut diminuer pour empêcher votre appareil de surchauffer.
 - Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible éclairage.

Changer la résolution

Enregistrez des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Dans la liste des options de prise de vue, touchez  ou  pour changer la résolution et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez  sur le cadre désiré, le cadre sera enregistré sous forme d'image.

Stabilisation vidéo (Super stabilité)

Lorsque vous enregistrez des vidéos, éliminez le mouvement de l'appareil au moyen de la fonctionnalité Super stabilité.

Touchez **VIDÉO** dans la liste des modes de prise de vue, touchez  dans les options de prise de vue pour l'activer, puis enregistrez une vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Cadrage automatique

(Changer l'angle de prise de vue et le zoom en suivant une personne)

Vous pouvez régler l'appareil pour faire un zoom automatique par le cadrage et le suivi des personnes pendant l'enregistrement des vidéos.


Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO**, puis touchez  pour activer la fonctionnalité, et enregistrez une vidéo.

Pour suivre et régler l'angle de prise de vue et faire un zoom avant sur une personne sélectionnée, touchez le cadre qui s'affiche autour de la personne. Pour désactiver le suivi, touchez à nouveau le cadre.

Mode Vue du réalisateur (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)

Enregistrez des vidéos avec différents angles de vue en changeant d'objectifs. Vous pouvez enregistrer les vidéos des objectifs avant et arrière séparément et les éditer. Vous pouvez également lire les vidéos de différentes manières, par exemple en vue fractionnée ou en vue image sur image.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **VUE DU RÉALISATEUR**.
- 2 Sélectionnez l'écran et la miniature de l'objectif désiré et touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour sauvegarder les vidéos des objectifs avant et arrière séparément, touchez .
 - Pour changer d'écran avant de démarrer l'enregistrement, touchez  et sélectionnez un écran.
 - Vous pouvez modifier la miniature de l'objectif pendant l'enregistrement. Si la miniature est cachée, touchez  pour l'afficher.
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

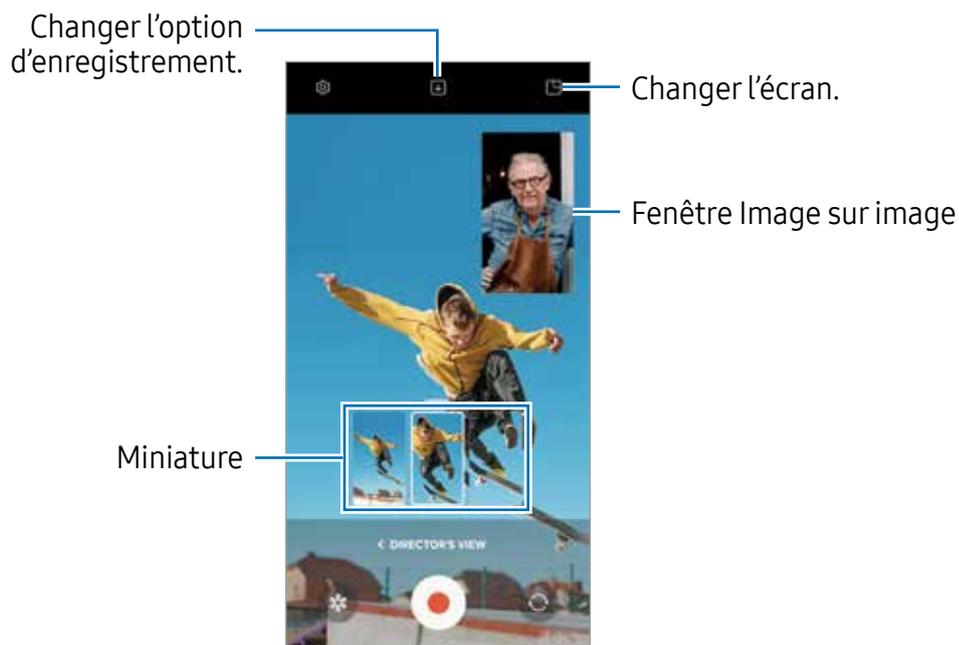

Contrôler la fenêtre Image sur image lors de la lecture de vidéo

Si vous réglez l'écran à  **Affichage Image sur image**, vous pouvez modifier la taille ou l'emplacement de la fenêtre Image sur image pendant l'enregistrement ou la lecture d'une vidéo.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez  pour changer l'option d'enregistrement à  **Enregistrer les vidéos avant et arrière en tant que vidéos 16:9 distinctes**.
- 2 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
Vous pouvez modifier la taille ou l'emplacement de la fenêtre Image sur image avant et pendant l'enregistrement.
 - Pour agrandir la fenêtre Image sur image, touchez la fenêtre et touchez .
 - Pour déplacer la fenêtre Image sur image, touchez la fenêtre, tirez-la vers l'emplacement désiré.
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

Vous pouvez aussi contrôler la fenêtre Image sur image pendant la lecture de la vidéo. Touchez la miniature dans l'écran d'aperçu, ou lancez l'application **Galerie** et touchez  → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

Mode Double enregistrement (Galaxy S21 FE 5G)

Enregistrez des vidéos du sujet et de la personne qui filme sur un écran en même temps.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **DOUBLE ENREGISTREMENT**.
- 2 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
Pour changer d'écran avant de démarrer l'enregistrement, touchez .
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.



Changer l'écran.

Mode Capture unique

Prenez plusieurs photos ou des vidéos simultanément.

Votre appareil sélectionne automatiquement la meilleure prise et crée des photos avec des filtres optimisés ou des vidéos contenant des segments répétés.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **CAPTURE UNIQUE**.
- 2 Touchez  pour capturer la scène désirée.
- 3 Lorsque vous avez terminé, touchez la miniature.
Pour afficher d'autres résultats, faites glisser l'icône  vers le haut. Pour enregistrer les résultats individuellement, touchez **Sélectionner**, cochez les éléments que vous souhaitez, puis touchez .

Personnaliser les options de prise de vue.



Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

Ces modes vous permettent de prendre des photos ou des vidéos avec une mise au point à l'avant-plan et un arrière-plan flou afin de mettre en valeur le sujet. Vous pouvez également appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après la prise de la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PORTRAIT** ou touchez **PLUS** → **VIDÉO PORTRAIT**.
- 2 Touchez  et sélectionnez un effet en arrière-plan. Tirez la barre de réglage pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan.
- 3 Quand le message **Prêt** apparaît dans l'écran d'aperçu, touchez  pour prendre une photo ou touchez  pour enregistrer une vidéo.



-  Les options offertes varient selon le mode de prise de vue sélectionné.
- Utilisez cette fonctionnalité dans un lieu suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas s'appliquer correctement dans les conditions suivantes :
 - L'appareil ou le sujet sont instables.
 - Le sujet est allongé ou transparent.
 - La couleur ou la forme du sujet sont similaires à celles de l'arrière-plan.
 - Le sujet ou l'arrière-plan sont d'une couleur unie.

Mode Pro / Mode Vidéo Pro

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**.

Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo ou touchez  pour enregistrer une vidéo.

Options offertes

-  : pour réinitialiser les paramètres.
- **ISO** : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées conviennent mieux aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus l'image ou la vidéo sera bruitée (parasites).
- **SPEED** : pour régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente permet de corriger l'exposition dans des conditions de faible luminosité, comme les prises de vue de nuit ou de paysage. Une vitesse d'obturation rapide permet de corriger l'exposition dans des conditions de forte luminosité, et lors de la prise de vue de sujets se déplaçant rapidement.
- **EV** : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Pour les situations de faible éclairage, utilisez une exposition plus élevée.
- **FOCUS** : pour modifier le mode de mise au point. Tirez la barre de réglage pour régler la mise au point manuellement.
- **WB** : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez définir la température des couleurs.
- **MIC** : pour sélectionner quel appareil sera utilisé comme microphone ou pour modifier le niveau sonore. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil (mode Vidéo Pro).
- **ZOOM** : pour ajuster la vitesse du zoom (mode Vidéo Pro).

Changer la résolution

Enregistrez des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.


Dans la liste des options de prise de vue, touchez **FHD 30** pour changer la résolution et enregistrez une vidéo.

Lorsque vous avez terminé l'enregistrement d'une vidéo, faites jouer la vidéo à partir de l'application **Galerie**. Lorsque vous touchez  sur le cadre désiré, le cadre sera enregistré sous forme d'image.

Séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point et la zone d'exposition.

Touchez l'écran d'aperçu sur la zone où vous souhaitez verrouiller la mise au point et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le cadre Verr. AF/AE apparaisse sur l'écran, se sépare entre les cadres AF et AE et redevienne un seul cadre. Touchez-le de nouveau et tirez le cadre Verr. AE vers la zone où vous souhaitez faire la mise au point verrouillée.

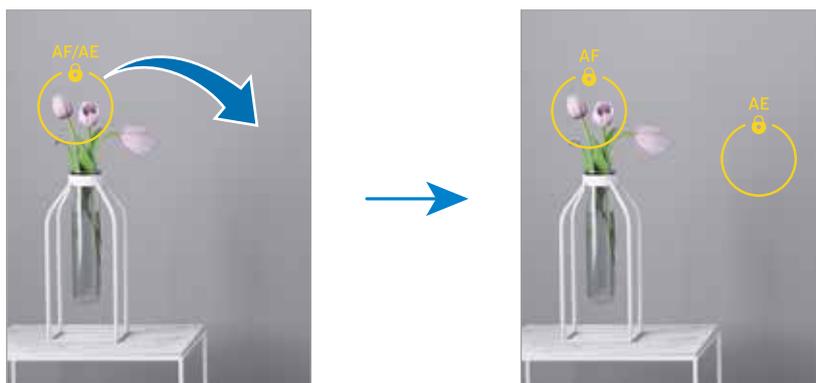

Mode Nuit

Prenez une photo dans des conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et réguliers.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **NUIT**.
Si vous réglez le décompte apparaissant en bas à gauche de l'écran sur **Max**, vous pouvez obtenir des images plus claires.
- 2 Touchez  et maintenez votre appareil stable stable jusqu'à ce que la prise soit terminée.

Mode Nourriture

Prenez des photos de vos repas avec des contours flous et des couleurs vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **NOURRITURE**.
Un cadre apparaît sur l'écran, et la zone extérieure au cadre devient floue.
- 2 Pour redimensionner le cadre, tirez sa bordure.
Touchez la zone désirée ou tirez le cadre pour le déplacer.
- 3 Touchez  et tirez le curseur pour régler la température de couleur.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Mode Panorama


Utilisez le mode Panorama pour prendre une série de photos, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **PANORAMA**.
 - 2 Touchez  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
Maintenez l'image à l'intérieur du cadre qui apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
 - 3 Touchez  pour arrêter de prendre des photos.
-  Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans uniformes, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Super-ralenti

Le mode Super-ralenti enregistre un moment trop vite passé au ralenti pour vous permettre de le visionner ultérieurement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **SUPER-RALENTI** et touchez  pour enregistrer une vidéo.
L'appareil capture le moment en super-ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.
- 2 Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature.
Pour modifier le segment en super-ralenti, touchez  et tirez la barre de modifications du segment vers la gauche ou la droite.

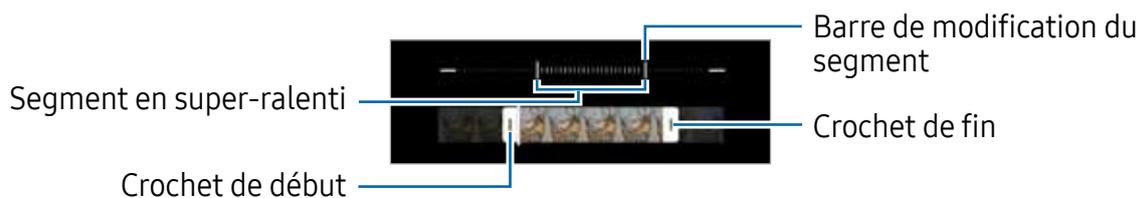

- Utilisez ce mode dans un lieu suffisamment éclairé. Lorsque vous enregistrez une vidéo à l'intérieur avec peu d'éclairage, l'image peut paraître sombre ou granuleuse. L'écran peut scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme dans les lieux éclairés avec une lumière fluorescente.

Enregistrer des vidéos en mode Super-ralenti automatiquement

Pour capturer un moment en super-ralenti lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection de mouvement, touchez pour activer la fonctionnalité. La fonctionnalité de détection de mouvement s'active et la zone de détection de mouvement apparaît sur l'écran d'aperçu.

Touchez pour démarrer l'enregistrement. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil commence l'enregistrement en super-ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.


- L'enregistrement en super-ralenti peut démarrer dans un moment inopportun dans les conditions suivantes :
 - L'appareil est instable ou un objet en mouvement est à proximité du sujet dans la zone de détection du mouvement.
 - Lors d'un enregistrement avec une lumière scintillante, comme dans les lieux éclairés avec une lumière fluorescente.

Mode Ralenti

Enregistrez une vidéo pour la visionner au ralenti. Vous pouvez indiquer quels segments de vos vidéos sont à visionner au ralenti.

- Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **RALENTI** et touchez pour commencer l'enregistrement.
- Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez pour l'arrêter.
- Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature.
Le segment le plus rapide de la vidéo sera défini comme segment de ralenti et la vidéo commencera à jouer. Un ou deux segments de ralenti seront créés à partir de la vidéo.

Pour modifier le segment en ralenti, touchez  et tirez la barre de modifications du segment vers la gauche ou la droite.

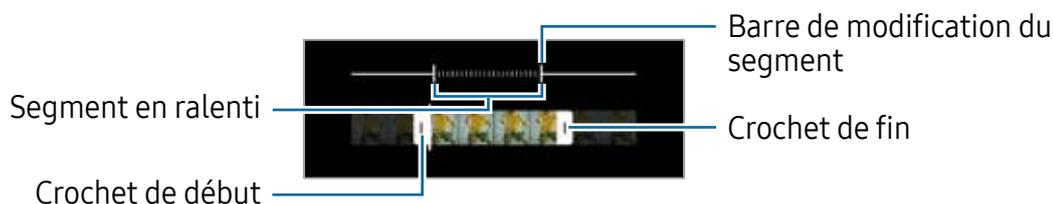

Mode Hyperlapse

Enregistrez des scènes, comme des personnes en mouvement ou des véhicules en déplacement, et visionnez-les en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Touchez **AUTO** et sélectionnez une option de fréquence d'images.
 - Si vous définissez la fréquence d'images sur **AUTO**, l'appareil ajustera automatiquement la fréquence d'images à l'évolution de la vitesse de la scène.
 - Si vous souhaitez enregistrer des traînées d'étoiles, réglez la fréquence d'images sur **+ 300x** et touchez .
- 3 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue sélectionné.

Fonctions intelligentes

- **Numériser les docs et le texte** : pour afficher le bouton () afin de numériser les documents et le texte détecté par l'objectif arrière.
- **Numérisation des codes QR** : pour numériser les codes QR depuis l'écran d'aperçu.
- **Suggestions de prise de vue** : pour afficher des suggestions de composition idéale pour la photo au moyen de la reconnaissance et de l'angle du sujet.
- **Options intelligentes avancées**
 - **Optimisation de la qualité** : pour sélectionner une option de qualité.
 - **Optimiseur de scène** : pour ajuster les paramètres de couleur et appliquer l'effet optimal automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.

Photos

- **Glissement touche Déclencheur pour** : pour sélectionner une action à exécuter lorsque vous glissez le bouton de l'appareil photo vers le bord de l'écran et le touchez longuement.
- **Filigrane** : pour ajouter un filigrane dans le coin inférieur gauche lorsque vous prenez des photos.
- **Options avancées pour les photos** : pour sélectionner le format d'enregistrement de vos photos.
 - **Photos haute performance** : pour prendre des photos en format HEIF (High Efficiency Image Format).
 - **Format de photo du mode Pro** : pour régler le format d'enregistrement des photos en mode professionnel. Les fichiers au format JPEG contiennent les images compressées et occupent moins d'espace de stockage. Les fichiers RAW (format de fichier DNG) contiennent les données non traitées provenant du capteur d'image et destinées à être traitées par un logiciel de traitement d'image et ne sont pas compressés. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Formats RAW et JPEG, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.
 - **Copies RAW** : pour enregistrer les photos au format JPEG ou RAW (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers JPEG compressent les images et occupent moins d'espace de stockage. Les fichiers au format RAW contiennent les données non traitées du capteur d'image destinées à être traitées à l'aide de logiciel de traitement. Ils nécessitent davantage d'espace de stockage.

Égoportraits

- **Enregistr. égoportraits comme aperçus** : pour enregistrer les photos prises avec l'objectif avant comme elles apparaissent dans l'écran d'aperçu sans les inverser.
- **Glis. ht/bas pr changer objectif** : pour changer d'objectif en balayant l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.

Vidéos

- **Nombre d'IPS automatique** : pour enregistrer des vidéos plus lumineuses dans des conditions de faible éclairage en optimisant automatiquement la fréquence d'images.
- **Stabilisation vidéo** : pour activer le stabilisateur afin de réduire ou d'éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.

- **Options avancées pour les vidéos** : pour utiliser les options d'enregistrement avancées.
 - **Vidéos hautes performances** : pour enregistrer des vidéos en format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés afin de réduire l'utilisation de l'espace de stockage de l'appareil.
 - **Vidéos haut débit** : pour augmenter le débit des vidéos. Si vous utilisez cette fonction, la taille du fichier peut être supérieure à celle des vidéos normales.
 - **Vidéos HDR10+** : pour enregistrer des vidéos dans lesquelles le contraste et la couleur de la scène sont optimisés.
 - **Zoom avant du micro** : pour enregistrer le son de la direction du zoom avant spécifique à un volume plus élevé pendant l'enregistrement d'une vidéo.
- ☞ • Il est possible que vous ne puissiez pas visionner les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.
 - Les vidéos en super-ralenti ou en ralenti ne peuvent pas être enregistrées en format HEVC.
 - Pour lire correctement une vidéo HDR10+, l'appareil doit prendre en charge la fonctionnalité HDR10+.

Général

- **HDR automatique** : pour prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans les zones brillantes ou sombres.
- **Mise au point auto. avec suivi** : pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue la mise au point sur le sujet même s'il est en mouvement ou si vous changez l'appareil de position.
- ☞ Le suivi d'un sujet ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes :
 - Le sujet est trop gros ou trop petit.
 - Le sujet bouge beaucoup.
 - Le sujet est à contrejour ou vous filmez un endroit très sombre.
 - Les couleurs et les formes du sujet et de l'arrière-plan sont similaires.
 - Le sujet est composé de motifs horizontaux comme des stores.
 - L'appareil bouge beaucoup.
 - La résolution de la vidéo est élevée.
 - Lors de l'utilisation du zoom avant ou arrière avec le zoom optique.

- **Grille** : pour afficher une grille-repère dans l'écran d'aperçu afin de faciliter la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.
 -  • Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
 - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Modes de prise de vue** : pour sélectionner un mode de prise de vue supplémentaire pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- **Paramètres à conserver** : pour conserver les derniers réglages que vous avez utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous lancez l'application Appareil photo.
- **Retour vibration** : pour activer la vibration dans certaines conditions, par exemple lorsque vous touchez le bouton de l'appareil photo.

Confidentialité

- **Avis de confidentialité** : pour afficher l'avis de confidentialité.
 - **Autorisations** : pour afficher les autorisations requises pour l'utilisation de l'appareil photo.
 - **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
 - **À propos de l'appareil photo** : pour voir la version logicielle et les mentions légales de l'appareil photo.
 - **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.
-  Les fonctionnalités offertes peuvent varier en fonction de votre modèle.


Galerie

Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires.


Utiliser l'application Galerie

Lancez l'application **Galerie**.

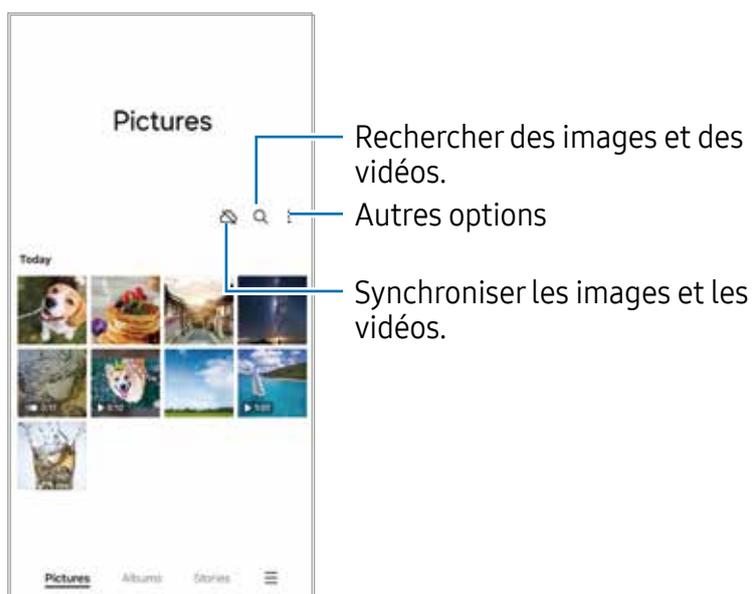


Afficher des photos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image. Pour afficher d'autres images, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

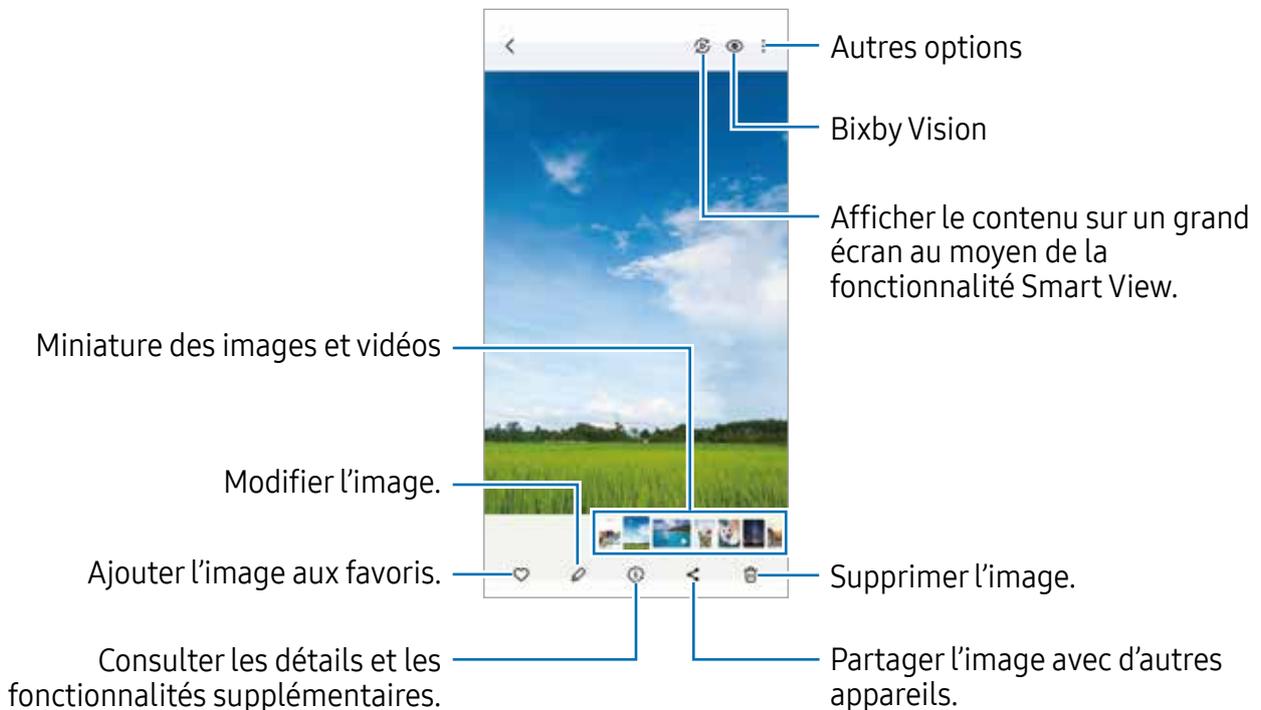

Extraire un agrandissement d'image


- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Écartez deux doigts sur la zone que vous voulez agrandir et extraire, et touchez . La zone extraite sera enregistrée dans un fichier.

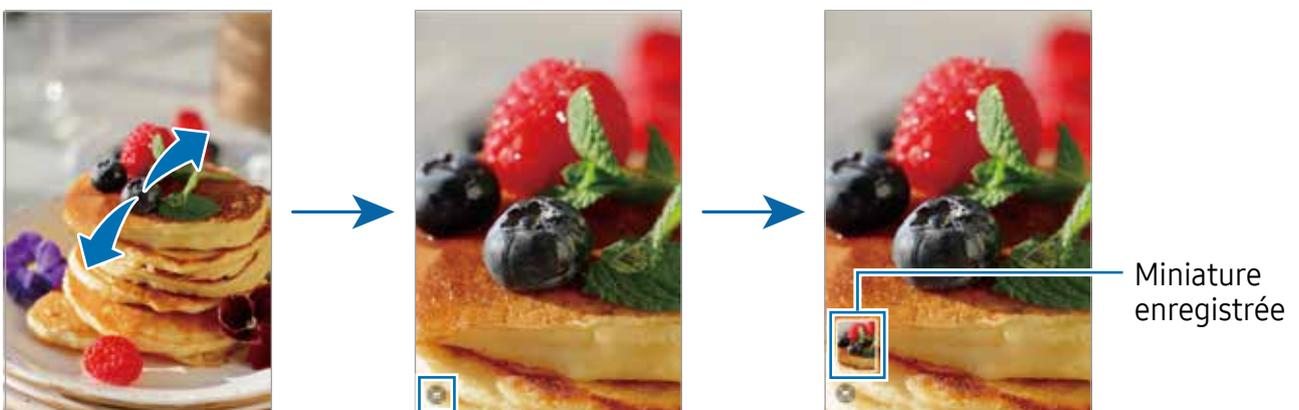

Visionner des vidéos

Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres vidéos, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser d'autres options pendant la lecture, touchez **☰** → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

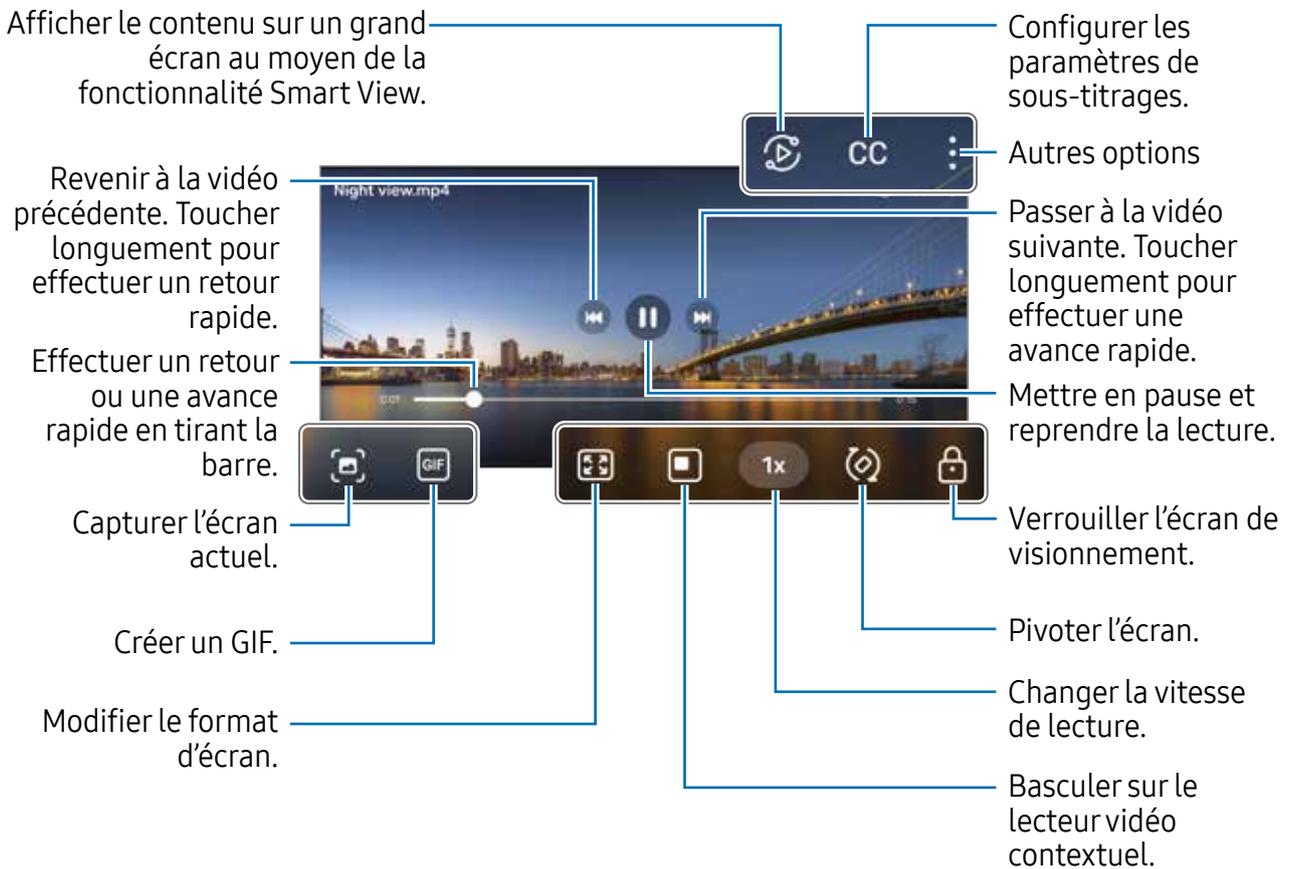

Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Visionner des vidéos plus brillantes et plus claires

Améliorez la qualité de l'image de vos vidéos afin de profiter de couleurs plus brillantes et vives. Lancez l'application **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Luminosité des vidéos** → **Clair**.

- 📌 Cette fonctionnalité est offerte pour certaines applications seulement.
- L'utilisation de cette application augmentera la consommation d'énergie de la pile.

Albums

Créez des albums et triez vos images et vos vidéos.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Albums** → **+** → **Album** pour créer un album.
- 2 Sélectionnez les images ou les vidéos à copier ou à déplacer dans l'album.

Histoires

Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire.

Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**, et sélectionnez une histoire. Si vous touchez , vous pouvez utiliser diverses options, comme la modification du titre de l'histoire.

Si vous touchez  → **Créer une histoire** dans la liste d'histoires, vous pouvez créer des histoires manuellement.

Synchroniser les images et les vidéos

Lancez l'application **Galerie**, touchez  et suivez les instructions à l'écran pour compléter la synchronisation. L'application **Galerie** et le nuage se synchroniseront.

Une fois l'application **Galerie** synchronisée avec le nuage, les photos et les vidéos que vous prenez sont également enregistrées dans le nuage. Vous pouvez voir les images et les vidéos enregistrées dans le nuage dans l'application **Galerie** de différents appareils.

 Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme stockage infonuagique.

Supprimer des images ou des vidéos

Lancez l'application **Galerie**, touchez longuement une image, une vidéo ou une histoire à supprimer, et touchez **Suppr.**

Utiliser la corbeille

Vous pouvez conserver les images et les vidéos supprimées dans la corbeille. Les fichiers y seront supprimés après un certain temps.

Pour afficher les fichiers dans la corbeille, lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Corbeille**.

Zone RA

Introduction

Zone RA vous propose des fonctionnalités liées à la réalité augmentée (RA). Choisissez une fonction et capturez des photos ou des vidéos amusantes.

Lancer Zone RA

Vous pouvez lancer Zone RA au moyen des méthodes suivantes :

- Lancez l'application **Zone RA**.
- Lancez l'application **Appareil photo** et touchez **PLUS** → **ZONE RA**.

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.


Studio AR Emoji

Créez des emojis comme vous le souhaitez et amusez-vous à les utiliser dans diverses fonctionnalités.

Créer un Emoji RA

- 1 Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Studio AR Emoji**.
- 2 Vous pouvez choisir un emoji prédéfini. Balayez vers la gauche ou la droite, sélectionnez un emoji, puis touchez .
Si vous souhaitez créer votre propre emoji, prenez un égoportrait ou sélectionnez une image.

3 Suivez les instructions à l'écran pour créer un emoji.

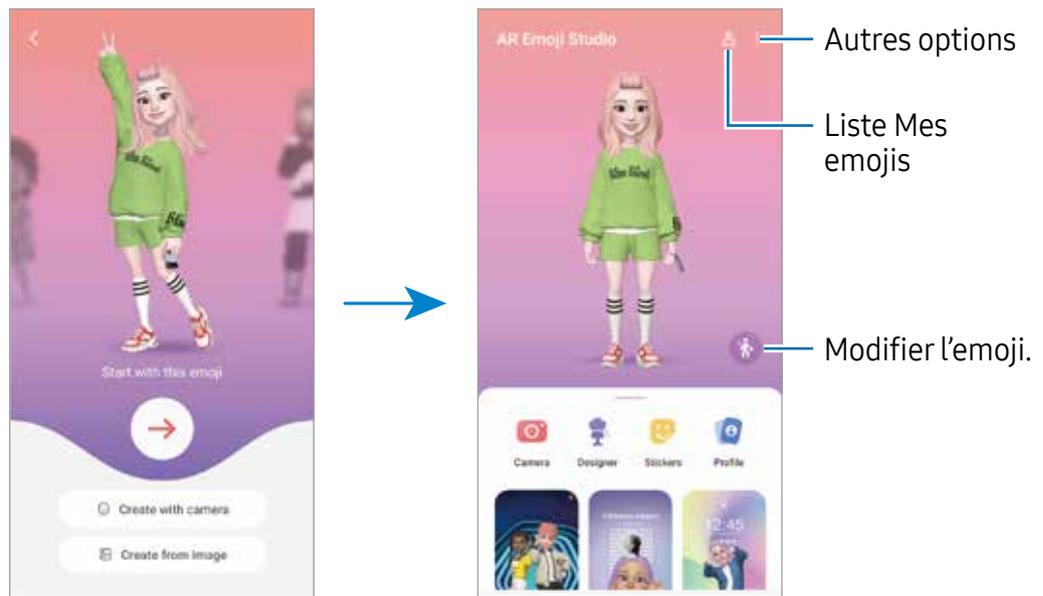

Sélectionner un AR emoji

Lancez l'application **Zone RA** et touchez **Studio AR Emoji** → , et sélectionnez un emoji.

Supprimer un AR emoji

Lancez l'application **Zone RA** et touchez **Studio AR Emoji** →  → , cochez l'emoji que vous souhaitez supprimer, et touchez **Supprimer**.

Créer une courte vidéo AR emoji pour embellir votre appareil


Vous pouvez créer une courte vidéo avec un emoji et l'utiliser comme fond d'écran ou comme image de fond d'appel.

- 1 Lancez l'application **Zone RA** et touchez **Studio AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez **Création d'une..., Écran d'appel**, ou **Écran verr..**
- 3 Sélectionnez un modèle.
Pour changer l'image en arrière-plan, touchez  → .
- 4 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer la vidéo.
Vous pouvez visionner les vidéos enregistrées dans **Galerie**.
- 5 Pour utiliser la vidéo directement, sélectionnez une option au bas de l'écran.

Créer votre profil de contact avec un AR emoji

Utilisez un emoji comme photo de profil pour votre compte Samsung et dans l'application **Contacts**. Vous pouvez choisir parmi différentes poses ou créer vos propres expressions.


- 1 Lancez l'application **Zone RA** et touchez **Studio AR Emoji**.
- 2 Touchez **Profil** et sélectionnez un emoji.
- 3 Touchez  pour capturer votre expression ou sélectionnez une pose.
- 4 Touchez **Terminé** → **Enreg.**.

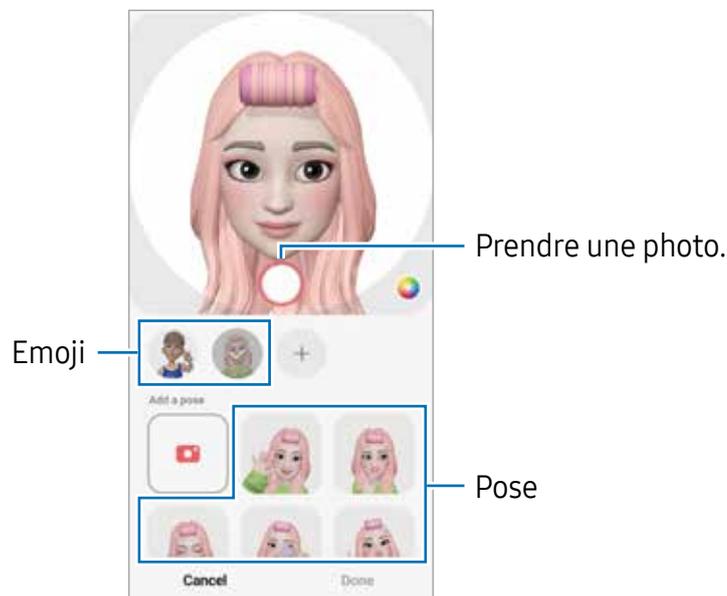

App. ph. AR Emoji

Créez de drôles de photos et vidéos avec un emoji à partir de divers modes de prise de vue.

- 1 Lancez l'application **Zone RA** et touchez **App. ph. AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'emoji et le mode à utiliser. Les modes offerts peuvent varier en fonction de l'emoji sélectionné.
 - **SCÈNE** : L'emoji imite vos expressions faciales. Vous pouvez également changer l'image en arrière-plan.
 - **MASQUE** : Un masque emoji est superposé sur votre visage.
 - **MIROIR** : L'emoji imite les mouvements de votre corps.
 - **LECTURE** : L'emoji bouge dans un arrière-plan réel.

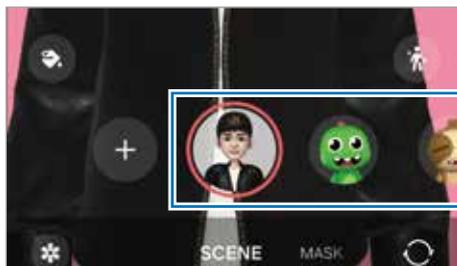

- 3 Touchez l'icône de l'emoji pour prendre une photo, ou touchez longuement l'icône pour enregistrer une vidéo.

Vous pouvez voir et partager les photos et les vidéos dans **Galerie**.

Symboles AR Emoji

Lorsque vous créez des AR emojis, des symboles avec des expressions et des actions emoji seront créés automatiquement. Vous pouvez également créer vos propres symboles en changeant les expressions ou l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser les symboles emoji lorsque vous envoyez des messages ou sur les réseaux sociaux.

Créer vos propres symboles

- 1 Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Symboles AR Emoji**.
- 2 Touchez **+** au haut de la liste de symboles.
- 3 Modifiez les symboles comme vous le souhaitez et touchez **Enregistrer**.
Vous pouvez visualiser les symboles que vous avez créés au haut de la liste des symboles.


Supprimer des symboles AR Emoji

Lancez l'application **Zone RA**, et touchez **Symboles AR Em...** → **⋮** → **Modifier**. Sélectionnez les symboles emoji à supprimer et touchez **Supprimer**.

Utiliser des symboles AR Emoji dans une conversation

Vous pouvez utiliser les symboles emoji lorsque vous envoyez des messages ou sur les réseaux sociaux. Voici un exemple d'utilisation des symboles emoji dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, touchez 😊 sur le clavier Samsung.
- 2 Touchez l'icône emoji.
- 3 Sélectionnez l'un des symboles emoji.
Le symbole emoji est inséré dans la conversation.

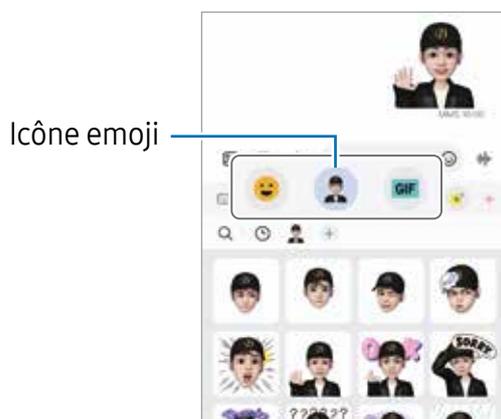


AR Doodle

(Enregistrer des vidéos au moyen de la RA)

Enregistrez des vidéos amusantes avec la saisie manuscrite et le dessin virtuels sur les visages ou n'importe où ailleurs. Lorsque la caméra détecte un visage, le gribouillage (doodle) suit le mouvement du visage et le gribouillage dans l'espace libre reste fixe même si la caméra bouge.

- 1 Lancez l'application **Zone RA** et touchez **AR Doodle**.
Lorsque la caméra détecte le sujet, la zone de reconnaissance apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.
 - Si vous basculez sur l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
 - Si vous touchez 📍 et commencez votre gribouillage, vous pouvez vous enregistrer en train de gribouiller.

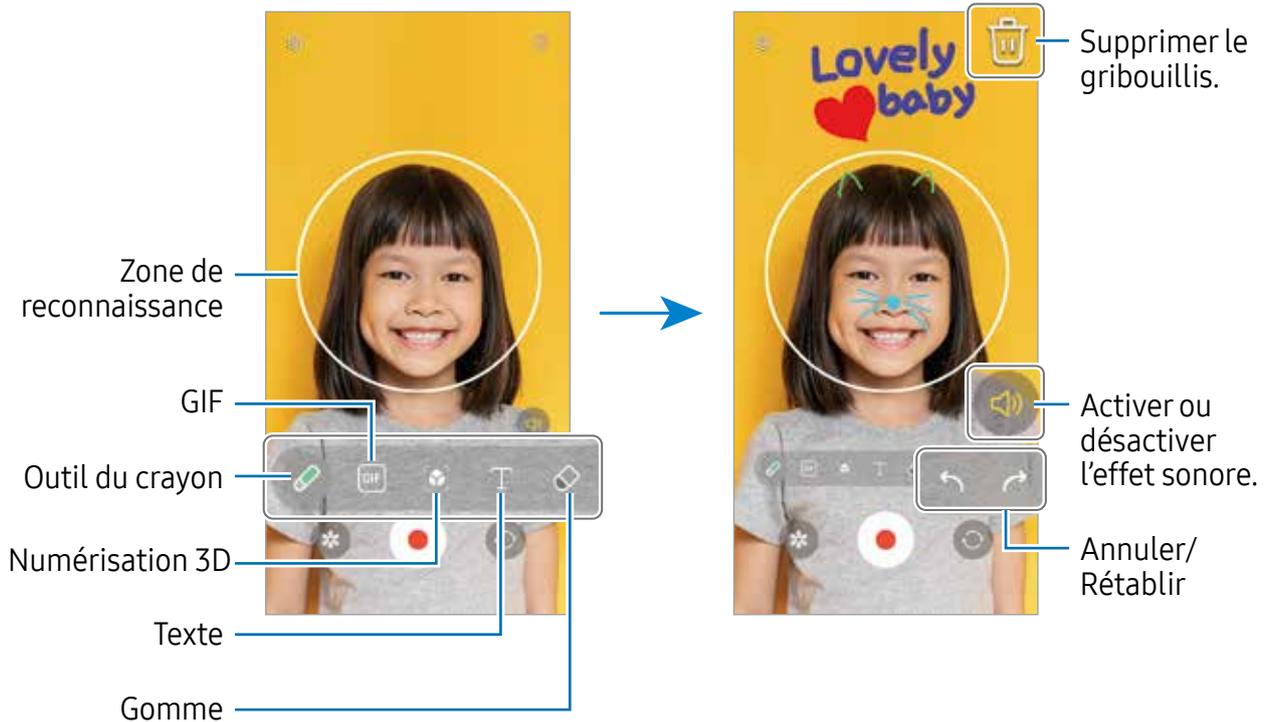

3 Touchez  pour enregistrer une vidéo.

4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

Vous pouvez afficher et partager la vidéo dans **Galerie**.

 Les fonctionnalités disponibles sur l'écran d'aperçu peuvent varier en fonction de l'objectif utilisé.

Dictaphone

Enregistrez ou écoutez des mémos vocaux.

1 Lancez l'application **Dictaphone**.

2 Touchez  pour commencer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.

- Pour mettre en pause l'enregistrement, touchez .

- Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez **FAVORI** pour caractériser un passage comme favori.

3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

4 Saisissez un nom et touchez **Enreg..**

Changer le mode d'enregistrement

Sélectionnez un mode au haut de l'écran Dictaphone.

- **Standard** : c'est le mode d'enregistrement normal.
- **Interview** : l'appareil enregistre le son provenant du haut et du bas de l'appareil à haut volume tout en réduisant le volume du son provenant des côtés.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.



Si la langue dans laquelle vous parlez n'est pas prise en charge par la fonctionnalité Dictaphone, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Si c'est le cas, avant d'utiliser cette fonctionnalité, touchez la langue en usage pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Écouter les mémos vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Touchez **Liste**, puis sélectionnez un mémo vocal enregistré en mode interview.
- 2 Pour désactiver certaines sources sonores, touchez **ON** dans le sens correspondant au son à désactiver.
L'icône passe à **OFF** et le son est désactivé.



Samsung Wallet

Introduction

Utilisez diverses fonctionnalités pratiques dans Samsung Wallet. Vous pouvez effectuer un paiement, confirmer votre identité grâce à vos données biométriques, vérifier des billets ou des cartes d'embarquement, et plus encore.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations, notamment sur les cartes qui prennent en charge cette fonctionnalité, à l'adresse suivante :

www.samsung.com/samsung-wallet.

Lancez l'application **Samsung Wallet** et sélectionnez une fonctionnalité.

-  • La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique.
- La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique.

Configurer Samsung Wallet

Lorsque vous utilisez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après une réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

- 1 Lancez l'application **Samsung Wallet**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung, lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Enregistrez votre empreinte digitale et un NIP à utiliser lorsque vous faites un paiement.
Ce NIP sera utilisé pour vérifier diverses actions dans Samsung Wallet, comme l'exécution du paiement ou le déverrouillage de l'application.

Utiliser Samsung Pay

Enregistrez les cartes pour effectuer des paiements en ligne et hors ligne.


- Le paiement avec Samsung Pay peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile selon votre zone géographique.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte varient selon votre fournisseur de services et votre modèle.

Enregistrer des cartes

Lancez l'application **Samsung Wallet** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter l'enregistrement de votre carte.

Effectuer un paiement

- 1 Touchez longuement une image de carte au bas de l'écran et tirez-la vers le haut. Vous pouvez aussi lancer l'application **Samsung Wallet**. Depuis la liste de cartes, glissez un doigt vers la gauche ou la droite et sélectionnez une carte.

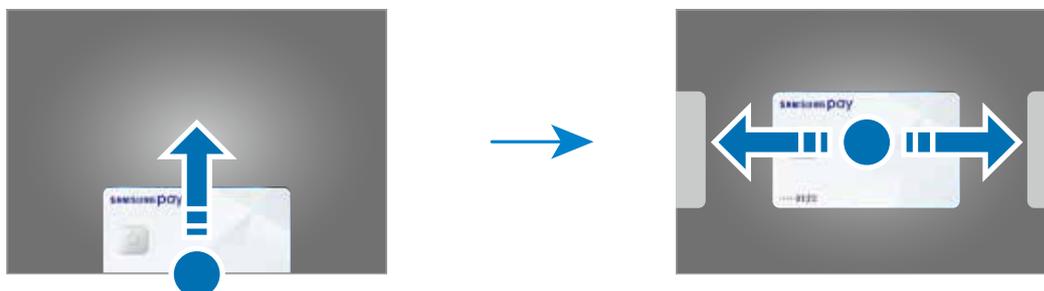

- 2 Scannez votre empreinte ou saisissez le NIP de paiement défini.
- 3 Posez le dos de votre appareil sur le lecteur de carte.
Lorsque le lecteur de carte reconnaît l'information de la carte, le paiement est traité.

- Certains paiements peuvent ne pas être traités selon la connexion réseau.
- La méthode de vérification des paiements varie selon les lecteurs de carte.

Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en vous rendant au commerce où vous avez effectué le paiement.

Depuis la liste de cartes, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte utilisée. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

Confirmer votre identité

Enregistrez vos données biométriques dans Samsung Pass et confirmez votre identité lors de l'utilisation de services nécessitant votre connexion ou vos informations personnelles. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Pass](#).

Utiliser des billets

Ajoutez des cartes d'embarquement et des billets de cinéma, de sport et autres, pour y accéder et les utiliser en un seul endroit.

Utiliser une clé numérique

Enregistrez la clé numérique de votre véhicule sur votre téléphone pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller la porte du véhicule et démarrer le véhicule.

Commencez à enregistrer une clé numérique en installant l'application de clé numérique de votre véhicule ou en utilisant le message guide envoyé par courriel ou message texte par le fabricant de votre véhicule. Ensuite, suivez les instructions sur l'écran de navigation de votre véhicule et sur l'écran Samsung Wallet de votre téléphone pour terminer l'enregistrement.

-  • La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre modèle.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, le véhicule doit prendre en charge la fonction de clé numérique. Vérifiez auprès du fabricant de votre véhicule si la clé numérique est prise en charge.
- La clé numérique enregistrée n'est sauvegardée que sur votre téléphone et, en cas de remplacement du téléphone, la clé numérique doit être enregistrée à nouveau.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles en fonction du véhicule. Consultez le fabricant de votre véhicule pour plus d'informations

Utiliser une clé numérique avec la fonctionnalité NFC

Touchez la zone de l'antenne NFC du téléphone avec la clé numérique enregistrée sur la porte du véhicule. La porte se déverrouille ou se verrouille.

Une fois que vous avez placé le téléphone sur le socle de chargement sans fil du véhicule et que la clé numérique est authentifiée, vous pouvez démarrer le véhicule à l'aide du bouton de démarrage.

-  • Pour utiliser cette fonctionnalité, le téléphone et le véhicule doivent prendre en charge la fonctionnalité NFC.
- Pour activer la fonctionnalité NFC sur le téléphone, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Connexions** → **NFC et paiements sans contact**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- Pour connaître l'emplacement du socle de recharge sans fil et savoir quelles portes de votre véhicule prennent en charge la fonction NFC, reportez-vous au mode d'utilisation de votre véhicule.

Utiliser une clé numérique avec votre bande ultra large (UWB)

La porte du véhicule sera déverrouillée lorsque vous approchez du véhicule avec votre téléphone, et se verrouillera lorsque vous vous en éloignez.

Une fois la clé numérique authentifiée lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule, vous pouvez démarrer le véhicule à l'aide du bouton Démarrer.

-  • Pour utiliser cette fonction, le téléphone et le véhicule doivent prendre en charge les fonctions Bluetooth et UWB. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Connexions**, puis touchez le bouton **Bluetooth** et le bouton **Bande ultra-large (UWB)** pour les activer.
- Si le véhicule prend en charge les fonctions NFC et UWB, vous pouvez choisir la méthode que vous souhaitez. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre véhicule pour plus d'informations.
- La fonctionnalité UWB peut ne pas être disponible selon la région.
- Les méthodes de déverrouillage et de verrouillage des portes peuvent varier en fonction du véhicule. Consultez le fabricant de votre véhicule pour plus d'informations.
- L'utilisation de cette fonctionnalité augmente la consommation de la pile.

Supprimer la clé numérique

Vous pouvez supprimer la clé numérique enregistrée de votre téléphone.

Lancez l'application **Samsung Wallet**, la clé numérique enregistrée, puis touchez  → **Supprimer**.

Capter et enregistrer l'écran

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil puis écrire, dessiner dessus, rogner ou partager cette capture d'écran. Vous pouvez capturer l'écran en cours et la zone défilante.

Comment faire une capture d'écran

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire une capture d'écran. Vous pouvez voir les captures d'écran dans **Galerie**.

Méthode 1) Capture au moyen des boutons : Pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume.

Méthode 2) Capture par glissement : Avec la tranche de votre main, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main.

-  • Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.
- Si la capture d'écran par glissement n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.

Après la capture d'un écran, utilisez les options suivantes dans la barre d'outils au bas de l'écran :



-  : pour capturer le contenu sur l'écran actuel et le contenu masqué d'une longue page, comme une page Web. Lorsque vous touchez , l'écran défile automatiquement vers le bas et le contenu qui apparaît est capturé.
-  : pour écrire et dessiner sur la capture d'écran ou rogner une partie de la capture d'écran. Vous pouvez voir la zone rognée dans **Galerie**.
- **#** : pour ajouter des étiquettes sur la capture d'écran. Pour rechercher les captures d'écran par étiquettes, touchez **Q**. Vous pouvez voir la liste des étiquettes et rechercher facilement la capture d'écran désirée.
-  : pour partager l'écran capturé avec d'autres appareils.

-  Si les options n'apparaissent pas sur la capture d'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran** et touchez le bouton **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonctionnalité.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran pendant l'utilisation de votre appareil.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez  (**Enreg. d'écran**) pour l'activer.
 - 2 Sélectionnez un paramètre sonore et touchez **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement démarre.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, touchez .
 - Pour afficher le pointeur du S Pen sur l'écran, touchez . Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité uniquement lorsque le S Pen est retiré de l'appareil. (Galaxy S22 Ultra)
 - Pour enregistrer l'écran en y superposant une vidéo de vous-même, touchez .
 - 3 Lorsque vous avez terminé d'enregistrer la vidéo, touchez .
Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.
-  Pour changer les paramètres d'enregistrement de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Vous pouvez utiliser Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil sur votre nouvel appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Copie données dep. ancien appar.**

-  • Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données au moyen d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil avec un câble USB afin de transférer facilement et rapidement vos données.

- 1 Reliez votre appareil et votre ancien appareil au moyen du câble USB.
Un adaptateur USB peut être nécessaire selon votre ancien appareil.
 - 2 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection de l'application apparaît, touchez **Smart Switch** → **Recevoir les données**.
 - 3 Sur l'ancien appareil, touchez **OK**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
Votre nouvel appareil reconnaîtra l'ancien appareil et une liste des données que vous pouvez transférer apparaîtra.
 - 4 Sur votre appareil, sélectionnez une option, touchez **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour le transfert de données.
-  Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil mobile pendant le transfert de fichiers. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.
 -  Le transfert de données accroît la consommation d'énergie de la pile de votre appareil. Assurez-vous que la pile est complètement chargée avant de transférer les données. Si la pile est faible, le transfert de données pourrait s'interrompre.

Transférer des données au moyen d'une connexion sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct.

- 1 Sur l'ancien appareil, lancez **Smart Switch**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Copie données dep. ancien appar.**
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, touchez **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre appareil, touchez **Recevoir les données**, sélectionnez le système d'exploitation de votre appareil précédent, puis touchez **Sans fil**.
- 6 Sur l'ancien appareil, touchez **Accepter**.
- 7 Sur votre appareil, sélectionnez une option, touchez **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour le transfert de données.

Transférer des données sauvegardées depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.

- 1 Sur l'ordinateur, rendez-vous à www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
 Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil.

Depuis l'écran Applications, touchez Paramètres. Ou, ouvrez le panneau de notifications et touchez .

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez . Vous pouvez également rechercher des paramètres en sélectionnant une étiquette sous Suggestions.

Ce chapitre couvre les paramètres et les fonctionnalités communs aux appareils Samsung.

Selon le modèle utilisé, certains contenus peuvent différer, ou des descriptions d'options ou de fonctionnalités non disponibles sur votre appareil peuvent être incluses.



Compte Samsung

Connectez-vous à votre compte Samsung et gérez-le.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Compte Samsung**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wifi](#).
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bluetooth](#).
- **Paiements NFC et sans contact** : Autorisez la lecture des étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements après avoir téléchargé les applications requises. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Paiements NFC et sans contact \(modèles NFC\)](#).
- **Ultra large bande (UWB)** : pour activer la fonctionnalité Ultra large bande (UWB).
- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.
 - ⚠ Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.
- **Gestionnaire SIM** : pour activer vos cartes SIM ou USIM et personnaliser les paramètres de la carte SIM. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Gestionnaire SIM](#).
- **Réseaux mobiles** : Configurez les paramètres de votre réseau mobile.

- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.

Vous pouvez activer la fonctionnalité Économie des données pour empêcher certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Économie des données](#).

Vous pouvez aussi définir des applications qui utiliseront uniquement une connexion Wifi, une connexion mobile ou les deux. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Réseaux autorisés pour les applications](#).

- **Point d'accès mobile et modem** : Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Point d'accès mobile](#).

 Des frais additionnels peuvent vous être facturés lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.

- **Autres paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Autres paramètres de connexion](#).

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wifi

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.

Les réseaux signalés par une icône en forme de verrou requièrent un mot de passe.

-  • Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, touchez  à côté du nom du réseau, puis touchez le bouton **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonctionnalité. Pour supprimer les informations de connexion enregistrées d'un réseau, touchez  à côté du nom du réseau et touchez **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Consulter les informations sur la qualité du réseau

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wifi, comme la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Les informations sur la qualité du réseau s'afficheront sous les réseaux Wifi. Si elle n'apparaît pas, touchez  → **Wifi intelligent** et touchez le bouton **Affichage infos qualité du réseau** pour activer la fonctionnalité.

-  Les informations sur la qualité peuvent ne pas apparaître en fonction du réseau Wifi.

Partager les mots de passe du réseau Wifi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wifi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans avoir à saisir le mot de passe. Cette fonctionnalité est disponible entre des appareils partageant mutuellement leurs contacts et lorsque l'écran du second appareil est allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi.
- 3 Touchez **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wifi est saisi sur votre appareil, ce dernier se connecte au réseau.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez  → **Wifi Direct**.
La liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.
Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Précautions à prendre pour l'utilisation de Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
- Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.

-  Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil. Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.

Pour dissocier les appareils, touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier et touchez **Découpler**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image. Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Paiements NFC et sans contact (modèles NFC)

Utilisez votre appareil pour lire les étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements après avoir téléchargé les applications requises.

-  L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire l'information des étiquettes NFC

Utilisez la fonctionnalité NFC pour lire des informations sur le produit depuis les étiquettes NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonctionnalité.
 - 2 Rapprochez l'antenne NFC au dos de votre appareil d'une étiquette NFC. Les informations figurant sur l'étiquette apparaissent à l'écran.
-  Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les étiquettes NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements avec la fonctionnalité NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonctionnalité NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur les services offerts, contactez votre fournisseur de services.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC au dos de votre appareil d'une étiquette NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement**, puis sélectionnez une application.

- La liste des services de paiement pourrait ne pas inclure toutes les applications de paiements offertes.
- Si vous mettez à jour l'application de paiement ou en installez une nouvelle, les services de paiement que vous utilisiez auparavant peuvent ne pas fonctionner correctement. Si tel est le cas, depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement** ou **Autres** et mettez à jour l'application. Ou bien, sélectionnez une autre application au lieu de l'application nouvellement installée ou désélectionnez l'application sélectionnée.

Économie des données

Réduisez l'utilisation des données en empêchant certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Si la fonctionnalité Économie des données est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état.



- Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restrictions, touchez **Appli pouvant tjrs utiliser données** et sélectionnez les applications.

Réseaux autorisés pour les applications

Définissez les applications qui utiliseront uniquement une connexion Wifi, une connexion mobile ou les deux.

Par exemple, vous pouvez configurer l'appareil de façon à utiliser uniquement les données mobiles pour les applications qui doivent être sécurisées ou pour la diffusion d'applications qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonctionnalité Wifi, ces applications seront lancées avec les données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Réseaux autorisés pour les applications**. Touchez une application de la liste des applications et sélectionnez une option de réseau.

 L'utilisation de cette fonctionnalité peut entraîner des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile

Utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.

2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Vous pouvez changer le nom du réseau, le mot de passe, et plus encore.

L'icône  apparaît dans la barre d'état.

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.

Ou, touchez **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scannez le code QR avec l'autre appareil.

 • Si l'appareil ne trouve pas le point d'accès mobile, sur votre appareil, définissez **Bande à 2.4 GHz**, touchez **Paramètres avancés** et touchez le bouton **Réseau masqué** pour désactiver la fonctionnalité.

- Si vous activez **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Autres paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion**.

- **Recherche d'appareils à proximité** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Impression](#).
- **VPN** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) sur votre appareil afin de vous connecter à un réseau privé.
- **DNS privé** : pour utiliser un réseau interne privé sécurisé.
- **Ethernet** : pour utiliser un réseau câblé et configurer les paramètres du réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.
- **Garder à jour la configuration du système** : pour autoriser les modifications automatiques de configuration afin d'assurer le fonctionnement normal des fonctions de connexion au réseau.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

 Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension pour imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Autres paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plugiciel**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 3 Sélectionnez le plugiciel pour imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.
- 4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.

 Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes...**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres pour la connexion de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Appareils connectés**.

- **Quick Share**: pour changer les paramètres de Quick Share.
- **Music Share** : pour changer les paramètres de Music Share. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Music Share](#).
- **Basculement automatique sur les Buds** : pour configurer les Galaxy Buds afin qu'ils basculent d'un autre appareil à votre ordiphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des médias, etc. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous êtes connecté au même compte Samsung sur l'autre appareil et que vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/textos sur les autres appareils** : pour connecter votre tablette et votre ordiphone afin d'utiliser les fonctions d'appel de la tablette et de messagerie avec votre numéro d'ordiphone. Vous devez enregistrer et vous connecter au même compte Samsung sur la tablette et l'ordiphone. Certaines fonctions d'appel et de messagerie peuvent ne pas être disponibles.
- **Basculement des applications sur les autres appareils** : pour utiliser les applications de votre appareil sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Lien avec Windows** : pour accéder et utiliser les données de votre appareil mobile, comme des applications et des photos, sur votre ordinateur Windows. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Lien avec Windows](#).
- **Contrôle multiple** : pour utiliser une souris et un clavier connecté à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonctionnalité.
- **Samsung DeX** : pour utiliser votre appareil mobile comme un ordinateur. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung DeX](#).

- **Smart View** : pour visualiser le contenu affiché de votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou un moniteur doté d'une fonctionnalité de réplication d'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable** : Lorsque vous connectez votre appareil au dispositif portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications du dispositif portable. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings** : pour contrôler et gérer les appareils intelligents et les produits de l'internet des objets (IoT). Pour en savoir plus, consultez la rubrique [SmartThings](#).
- **Android Auto** : pour connecter votre appareil à un véhicule et contrôler certaines de ses fonctionnalités depuis le tableau de bord du véhicule.

Modes et routines

Introduction

Sélectionnez un mode en fonction de votre activité ou de votre emplacement actuel, ou ajoutez vos habitudes d'utilisation répétées comme des routines et utilisez votre appareil de manière plus pratique.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines**.

Utiliser des modes

Ajouter des modes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez un mode ou touchez **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes.

Exécuter des modes

Les modes s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées. Vous pouvez également les exécuter manuellement en touchant le bouton quand vous le voulez.

Pour exécuter les modes manuellement, sélectionnez un mode et touchez **Activer**.

Pour désactiver un mode en cours d'exécution, touchez le mode et touchez **Désactiver**.

Utiliser des routines

Ajouter des routines

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Touchez  et sélectionnez une routine ou touchez **+** pour ajouter votre propre routine.
Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine à manuelle, touchez **Démarrer manuellement**. Cette option apparaîtra uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, touchez **Ajouter**. Vous pouvez ajouter la routine dans l'écran d'accueil comme widget et y accéder rapidement.

Exécuter des routines

Les routines automatiques s'exécuteront automatiquement dès que leurs conditions sont détectées. Pour les routines dont la condition d'exécution est définie par **Démarrer manuellement**, vous pouvez les exécuter manuellement en touchant le bouton quand vous le voulez.

Pour exécuter les routines manuellement, touchez  correspondant à la routine que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez aussi toucher le widget dans l'écran d'accueil.

Pour désactiver une routine, touchez la routine sous **En cours** et touchez **Arrêter**.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Silencieux** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Désactiv. temporaire son** : pour activer le mode Silencieux pour une période prédéfinie.
- **Sonnerie** : pour modifier les paramètres des sonneries.
- **Son de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Son système** : pour régler le son de certaines actions, comme lors de la recharge de l'appareil.
- **Volume** : pour ajuster le niveau sonore de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les appels entrants.
- **Vibration pour notification** : pour modifier les paramètres de vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre lors d'actions, comme pour contrôler l'écran tactile.
- **Intensité du vibreur** : pour régler l'intensité du vibreur lors de nouvelles notifications.
- **Qualité et effets sonores** : pour définir la qualité du son et les effets sonores de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : pour faire jouer les sons multimédias d'une application spécifique sur un autre appareil audio. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Son d'application séparé](#).



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Qualité et effets sonores

Définissez la qualité et les effets sonores de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : pour sélectionner un mode d'ambiance optimal pour divers types de son, comme les films, la musique et la parole. Dolby Atmos vous permet de ressentir les vibrations provenant de toutes les directions.
- **Dolby Atmos pour le jeu** : pour jouer à des jeux en tirant parti du son Dolby Atmos optimisé pour les jeux.
- **Égaliseur** : pour sélectionner une option pour un genre musical spécifique et profiter d'un son optimisé.
- **Convertisseur UHQ** : pour améliorer la résolution sonore de la musique et des vidéos lorsque vous utilisez un casque d'écoute filaire.
- **Adapt sound** : pour choisir le meilleur son pour vous.



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Son d'application séparé

Faites jouer le son d'une application sur le hautparleur ou le casque Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez entendre l'application Navigation sur le hautparleur de votre appareil tout en écoutant l'application Musique sur le hautparleur Bluetooth de votre véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez l'application qui fera jouer les sons médias séparément, et touchez le bouton Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil sur lequel vous ferez jouer les sons médias de l'application sélectionnée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

- **Notifications de l'application** : pour sélectionner les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir les notifications.
- **Trier les notifications** : pour sélectionner la méthode de triage des notifications.
- **Notif. sur écran verrouillage** : pour définir la façon d'afficher les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Style de notification contextuelle** : pour sélectionner un style de notification contextuelle et modifier les paramètres.
- **Ne pas déranger** : pour couper tous les sons, à l'exception des options sélectionnées.
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres avancés pour les notifications.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Clair / Sombre** : pour activer ou désactiver le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : pour réduire la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans un lieu sombre. Vous pouvez programmer l'activation du mode Sombre.
 Le thème sombre peut ne pas être disponible dans certaines applications.
- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : pour faire le suivi de vos préférences de luminosité et les appliquer automatiquement en des conditions d'éclairage similaires.
- **Luminosité supplémentaire** : pour régler la luminosité de l'écran à un niveau supérieur à la luminosité maximale. Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous désactivez la fonctionnalité **Luminosité adaptative**.
- **Fluidité des mouvements** : pour modifier la fréquence de rafraîchissement de l'écran. L'activation de la fréquence de rafraîchissement élevée facilite le défilement de l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fluidité des mouvements](#).

- **Protection du confort visuel** : pour réduire la fatigue oculaire en limitant la lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer l'activation de cette fonctionnalité.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage](#).
- **Taille et style de police** : pour changer la taille et le type de police. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fond d'écran et style](#).
- **Zoom écran** : pour agrandir ou réduire les éléments à l'écran.
- **Résolution d'écran** : pour changer la résolution de l'écran. Les résolutions plus élevées rendent l'affichage plus net, mais elles consomment davantage d'énergie. Certaines applications en cours d'exécution peuvent se fermer lorsque vous modifiez la résolution.
- **Applications en plein écran** : pour sélectionner les applications à afficher en format plein écran.
- **Encoche de l'appareil photo** : pour configurer l'appareil afin qu'il masque l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir la durée d'inactivité de l'appareil à l'issue de laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Mode simplifié** : pour activer le mode simplifié afin d'afficher les grandes icônes et appliquer un affichage plus simple dans l'écran d'accueil.
- **Panneaux latéraux** : pour changer les paramètres pour le panneau latéral.
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).
- **Protection contre les appuis accidentels** : pour empêcher l'écran de s'allumer lorsqu'il détecte une saisie tactile alors qu'il se trouve dans un endroit sombre, comme la poche d'un vêtement, une mallette ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : pour augmenter la sensibilité tactile de l'écran lorsqu'il est couvert d'une protection pour écran.
- **Affichage infos état de charge** : pour indiquer le niveau de charge de la pile, comme l'autonomie de pile en pourcentage lorsque l'écran est éteint.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.

Fluidité des mouvements

La fréquence de rafraichissement est le nombre de fois que l'écran est rafraichi à chaque seconde. Utilisez une fréquence de rafraichissement élevée pour éviter que l'écran ne clignote lors du passage d'un écran à l'autre. Le défilement de l'écran sera plus fluide. Lorsque vous sélectionnez une fréquence de rafraichissement standard, vous pouvez utiliser la pile plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez une fréquence de rafraichissement.
 - **Adaptative** : pour obtenir des animations et un défilement plus fluides en réglant automatiquement la fréquence de rafraichissement de votre écran à une valeur plus élevée.
 - **Standard** : pour utiliser une fréquence de rafraichissement standard dans des situations normales afin d'économiser la pile.

Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage

Changez le mode d'écran ou ajustez la couleur d'affichage selon vos préférences.

Changer le mode d'écran

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** et sélectionnez un mode.


- **Vif** : Ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de l'affichage. Vous pouvez aussi ajuster l'équilibre des couleurs selon des valeurs de couleur.
 - **Naturel** : Ce mode ajuste l'écran à une tonalité naturelle.
-  • Vous pouvez ajuster la couleur de l'affichage uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

Optimiser l'équilibre des couleurs en plein écran

Optimisez les couleurs d'affichage en ajustant les tons de couleurs selon votre préférence.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif** et touchez la barre de réglage des couleurs sous **Équilibre des blancs**.

Si vous tirez le curseur vers **Froid**, le ton bleu augmente. Si vous tirez le curseur vers **Chaud**, le ton rouge augmente.

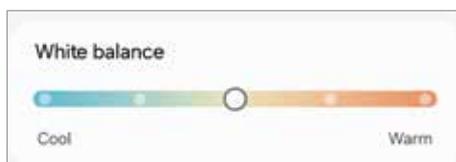

Ajuster les tons de couleur de l'écran selon des valeurs de couleur

Augmentez ou réduisez les tons de certaines couleurs en ajustant les valeurs des **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés**.
- 3 Ajustez la barre de couleur **R** (rouge), **V** (vert), ou **B** (bleu) selon votre préférence. Les tons de l'écran s'ajusteront.

Pile

Vérifiez le niveau d'autonomie restant de la pile et le temps d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de pile est faible, économisez la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Pile**.

- **Économie d'énergie** : pour activer le mode économie d'énergie afin de prolonger la durée d'autonomie de la pile.
- **Limites utilisation arrière-plan** : pour limiter l'utilisation de la pile pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la pile** : pour limiter la charge maximale à 85 % pour prolonger la durée de vie de votre pile.
- **Paramètres de charge** : pour configurer les paramètres de chargement.

- **Partage d'énergie sans fil** : pour charger un autre appareil à partir de la pile de votre appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Partage d'énergie sans fil](#).
- **Afficher pourcentage pile** : pour afficher le pourcentage de pile restant dans la barre d'état.
- **information sur la pile** : pour consulter les informations relatives à la pile, comme sa capacité.



- Le temps d'utilisation restant indique le temps qu'il reste avant que la pile ne soit épuisée. Le temps d'utilisation restant peut varier en fonction des paramètres de votre appareil et des conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications de certaines applications qui utilisent le mode d'économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Changez les paramètres de fond d'écran pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fond d'écran et style**.

Thèmes

Appliquez différents thèmes à l'appareil pour changer les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et le style des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Thèmes**.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran de verrouillage**.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
 - **Prolong. déverrouillage** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte certains appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Prolong. déverrouillage](#).
 - **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
 - **Écran de verrouillage** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé et le fond d'écran de l'écran verrouillé.
 - **Widgets** : pour modifier les paramètres des éléments affichés lorsque vous touchez l'horloge sur l'écran verrouillé.
 - **Touche longue pour modifier** : pour afficher les options de modifications lorsque vous touchez longuement l'écran verrouillé.
 - **Always On Display** : pour afficher de l'information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Écran Always On Display](#).
 - **Horloge d'itinérance** : pour changer l'horloge affichée pour l'heure locale et l'heure à domicile sur l'écran verrouillé en itinérance.
 - **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de l'écran verrouillé.
-  • La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

Prolong. déverrouillage

Vous pouvez définir le déverrouillage automatique de l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte des appareils.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme un lieu fiable, lorsque vous arrivez à votre domicile, votre appareil détecte votre localisation et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verrouillé** → **Prolong. déverrouillage** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

- Cette fonctionnalité est offerte après l'activation d'un type de verrouillage d'écran.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous allumez votre appareil, vous devez déverrouiller l'écran avec le modèle, le NIP ou le mot de passe que vous avez définis.

Écran Always On Display

(Afficher l'information sur l'écran même s'il est éteint)

Vous pouvez toujours voir certaines informations, comme l'heure ou votre agenda, et contrôler l'écoute de la musique, même si l'écran est éteint.

Vous pouvez aussi voir les notifications, comme les nouveaux messages et les appels manqués.

La fonctionnalité Always On Display est réglée pour n'apparaître que lorsque vous touchez l'écran. Pour modifier les paramètres afin de faire apparaître l'écran Always On Display en continu, pendant une durée déterminée ou lors de la réception de notifications, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Always On Display**, et sélectionnez un mode.

- La luminosité de l'écran Always On Display peut changer automatiquement selon les conditions d'éclairage.

Ouvrir une notification sur l'écran Always On Display

Lorsque vous recevez un message, un appel manqué ou des notifications d'application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran Always On Display. Touchez deux fois une icône de notification pour afficher la notification.

- Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Désactiver la fonctionnalité Always On Display

Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Always On Display**) pour désactiver la fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas l'icône  sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez le bouton vers l'emplacement désiré pour l'ajouter.

Ou, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé**, et touchez le bouton **Always On Display** pour désactiver la fonctionnalité.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la confidentialité de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran verrouillé** : pour changer les paramètres de l'écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : pour changer les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sécurité des applications** : pour analyser les applications et protéger votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.
- **Données biométriques** : pour changer les paramètres des données biométriques. Pour en savoir plus, consultez les rubriques [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance des empreintes](#).
- **Bloqueur automatique** : pour assurer la sécurité de votre appareil en bloquant les menaces et autres activités suspectes.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez les rubriques [Dossier sécurisé](#), [Wifi sécurisé](#), et [Samsung Pass](#).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : pour consulter l'historique d'utilisation des autorisations de l'application ou de la fonctionnalité.
- **Gestionnaire d'autorisation** : pour autoriser ou interdire aux applications d'accéder aux fonctions ou aux données de votre appareil.

- **Contrôles confidentialité suppl** : pour contrôler l'accès à l'appareil photo, au microphone et au presse-papiers.
- **Autres paramètres de confidentialité** : pour configurer des paramètres de confidentialité supplémentaires.

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser votre visage pour déverrouiller l'écran.

-  • Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme type de verrouillage de l'écran, votre visage ne peut être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.

Précautions pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale, assurez-vous de prendre les précautions suivantes.

- Votre appareil peut être déverrouillé par une personne vous ressemblant.
- La reconnaissance faciale est moins sécuritaire que l'utilisation d'un modèle, d'un NIP ou d'un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte du port de lunettes, chapeau, masque, barbe ou maquillage lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous d'être dans un lieu bien éclairé et que l'objectif est propre lors de l'enregistrement de votre visage
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats

Enregistrer votre visage

Pour de meilleurs résultats, enregistrez votre visage à l'intérieur, sans lumière directe du soleil.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Continuer**.

3 Définissez un type de déverrouillage d'écran.

4 Placez votre visage à l'intérieur du cadre à l'écran.

L'objectif scanne votre visage.



- Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, touchez **Supprimer les données du visage** pour effacer votre visage enregistré et enregistrez-le de nouveau.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, touchez **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une autre apparence.

Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.

3 Touchez le bouton **Déverrouillage par reconnaissance du visage** pour activer la fonctionnalité.

4 Regardez l'écran verrouillé.

Lorsque votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir à utiliser un type de déverrouillage supplémentaire. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez le type de déverrouillage prédéfini.

Supprimer les données du visage enregistrées

Vous pouvez supprimer les données du visage enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données du visage enregistrées supprimées, toutes les fonctionnalités associées sont désactivées.

Reconnaissance des empreintes

La reconnaissance des empreintes requiert que vos empreintes digitales soient préalablement enregistrées et stockées dans l'appareil.

-  • La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes sont similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.
- Un film de protection épais peut affecter les performances. Si vous utilisez un film de protection pour écran, vérifiez qu'il est étiqueté comme étant compatible avec le lecteur d'empreintes digitales (comme les films de protection pour écran vendus par Samsung). (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Un film de protection épais ou coloré peut affecter les performances. Si vous utilisez un film de protection pour écran, vérifiez qu'il est étiqueté comme étant compatible avec le lecteur d'empreintes digitales (comme les films de protection pour écran vendus par Samsung). (Galaxy S21 FE 5G)
- Si vous utilisez votre empreinte comme type de verrouillage de l'écran, votre empreinte ne peut être utilisée pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer l'empreinte. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, déverrouillez l'appareil au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre empreinte digitale. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout causé par des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonctionnalité :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Votre appareil est doté d'un lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran. Assurez-vous que le film de protection pour écran ou l'écran tactile de la zone du lecteur d'empreintes digitales n'ont pas été rayés ni endommagés par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des crayons ou quelque bijou.
- Assurez-vous que la zone du lecteur d'empreintes digitales dans la partie inférieure centrale de l'écran et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Pressez l'écran afin que le bout de votre doigt couvre toute la surface de la zone du lecteur d'empreintes digitales.

Enregistrer des empreintes

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte. Après l'enregistrement, vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée et son nom en touchant **Vérification empreintes ajoutées**.

Déverrouiller l'écran avec une empreinte

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec une empreinte au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Déverr. par empreinte** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour scanner votre empreinte.

Changer la configuration de l'icône de reconnaissance d'empreintes digitales

Réglez l'appareil pour afficher ou masquer l'icône de reconnaissance d'empreintes digitales lorsque vous touchez l'écran alors que celui-ci est éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Afficher icône quand écran éteint** et sélectionnez une option.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Sélectionnez l'empreinte à supprimer, et touchez **Supprimer**.

Dossier sécurisé

Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.

- ❗ Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'opération ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Configurer Dossier sécurisé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration. Lorsque la fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage de Dossier sécurisé avec votre compte Samsung apparaît, touchez **Activer**. Si vous avez oublié le type de verrouillage, vous pouvez le réinitialiser en utilisant votre compte Samsung. Si vous n'activez pas cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié. Lorsque la configuration est terminée, l'écran Dossier sécurisé apparaîtra et l'icône de l'application Dossier sécurisé (🔒) s'ajoutera à la liste des applications.
 - Si l'application **Dossier sécurisé** est verrouillée, vous devez la déverrouiller au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
 - Pour changer le nom ou l'icône de Dossier sécurisé, touchez ⋮ → **Personnaliser**.

Configurer une condition de verrouillage automatique de Dossier sécurisé

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez ⋮ → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez un type de verrouillage.
 - Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez ⋮ → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers Dossier sécurisé

Déplacez des contenus tels que des photos et des vidéos vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez ⋮ → **Ajouter des fichiers**.
- 2 Touchez **Images**, cochez les images à déplacer, puis touchez **Terminé**.
- 3 Touchez **Déplacer**. Les éléments sélectionnés seront effacés de leur dossier d'origine et déplacés vers **Dossier sécurisé**. Pour copier les éléments, touchez **Copier**.
 - La procédure pour déplacer le contenu peut varier selon le type de contenu.

Déplacer du contenu depuis Dossier sécurisé

Déplacez du contenu depuis Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Voici un exemple du déplacement d'une image depuis Dossier sécurisé vers le stockage par défaut.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image et touchez  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés seront déplacés vers le stockage par défaut de l'application **Galerie**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **+**.
- 2 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **Ajouter**.

Retirer des applications de Dossier sécurisé

Touchez longuement l'application à retirer, et touchez **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci Dossier sécurisé depuis la liste des applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** et touchez le bouton **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour désactiver la fonctionnalité.

Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications, balayez vers le bas, et touchez  (**Dossier sécurisé**) pour désactiver la fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas l'icône  (**Dossier sécurisé**) sur le panneau de paramétrage rapide, touchez  → **Modifier** et tirez le bouton vers l'emplacement désiré pour l'ajouter.

Pour afficher de nouveau le dossier sécurisé, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**, et touchez le bouton **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour activer la fonctionnalité.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder le contenu avant de désinstaller Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers médias en dehors de Dossier sécurisé** et touchez **Désinstaller**. Pour accéder aux données sauvegardées de Dossier sécurisé, lancez l'application **Mes fichiers**, et touchez **Stockage interne** → **Télécharger** → **Dossier sécurisé**.

 Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Wifi sécurisé

Wifi sécurisé est un service qui sécurise votre connexion au réseau Wifi. Il crypte les données utilisant les réseaux Wifi et désactive les applications et sites Web de traçage afin que vous puissiez utiliser les réseaux Wifi en toute sécurité. Par exemple, lorsque vous utilisez un réseau Wifi non sécurisé dans des lieux publics, comme dans des cafés ou des aéroports, Wifi sécurisé est automatiquement activé afin que personne ne puisse pirater vos informations de connexion ou surveiller votre activité dans les applications et les sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé** et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Lorsque Wifi sécurisé est activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

-  • L'utilisation de cette fonctionnalité peut entraîner une réduction de la vitesse du réseau Wifi.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend du réseau Wifi, de votre fournisseur de services et du modèle.

Sélectionner les applications à protéger au moyen de Wifi sécurisé

Sélectionnez les applications à protéger à l'aide de Wifi sécurisé afin de garder en sécurité les données, comme votre mot de passe ou votre activité dans les applications, contre tout accès par des tiers.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé** → **⋮** → **Paramètres** → **Applications protégées** et touchez le bouton près des applications à protéger au moyen de Wifi sécurisé.

 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Forfait de protection

Vous bénéficiez d'un forfait de protection mensuel gratuit pour les réseaux Wifi. Vous pouvez également acheter des plans de protection payants et bénéficier d'une protection illimitée de la bande passante pendant une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wifi sécurisé**.

2 Touchez **Forfait de protection** et sélectionnez un forfait de protection.

 Pour certains plans de protection, vous pouvez transférer le forfait de protection vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'achat.

Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques dans Samsung Pass et validez facilement votre identité pour les services requérant votre identifiant ou vos données personnelles.

-  • La fonctionnalité de connexion au site Web n'est offerte que pour les sites Web auxquels vous souhaitez accéder depuis l'application **Samsung Internet**. Il est possible que certains sites Web ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
- Les données biométriques ne sont enregistrées que sur votre appareil et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, vous devez enregistrer vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Valider votre identité pour le compte Samsung

Vous pouvez utiliser vos données biométriques pour valider votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple, lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation** et touchez le bouton **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Sur la page d'ouverture de session du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion du site Web.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, cochez **Se connecter via Samsung Pass** et touchez **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Sur la page d'ouverture de session du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion de l'application.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, touchez **Enreg..**

S'identifier à l'aide de clés d'accès

Dans les applications ou sur les sites Web qui prennent en charge l'identification à l'aide d'une clé d'accès, vous pouvez vous connecter à l'aide d'une clé enregistrée dans Samsung Pass au lieu d'un identifiant et d'un mot de passe.

- 1 Sur l'application ou le site web que vous utilisez, créez une clé d'accès.
La méthode de création peut varier en fonction de l'application ou du site web.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer la clé d'accès s'affiche, sélectionnez Samsung Pass.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer la clé d'accès.
Vous pouvez maintenant vous connecter avec la clé d'accès enregistrée dans Samsung Pass.

Gérer l'information de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications pour lesquels vous avez défini l'utilisation de Samsung Pass et gérez l'information de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez **Applications / Sites Web** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Touchez **Modifier** et modifiez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.
Pour supprimer votre information de connexion, touchez **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applis

Lorsque vous utilisez des sites Web ou des applications prenant en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter.

Pour voir la liste des applications prenant en charge Samsung Pass, depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Partenaires**. Si aucun site Web ou application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaîtra pas.

-  • La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données ou d'inconvénients résultant d'une connexion à un site Web ou une application au moyen de Samsung Pass.

Saisir vos données personnelles automatiquement

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour saisir vos informations personnelles, comme votre adresse ou vos données de carte bancaire, dans les applications prenant en charge le remplissage automatique des données personnelles.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, sélectionnez une option sous **Informations privées**.
- 2 Saisissez l'information et touchez **Enregistrer**.
Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées dans Samsung Pass lorsque vous saisissez des données personnelles automatiquement dans les applications prenant en charge cette fonctionnalité.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexions aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, touchez  → **Paramètres** → **Appareils qui utilisent Samsung Pass** →  → **Sortie de Samsung Pass**.



- Votre compte Samsung est toujours actif.
- Les données Samsung Pass d'autres appareils connectés à votre compte Samsung seront aussi supprimées.

Localisation

Changez les paramètres relatifs aux autorisations d'utilisation des données de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Localisation**.

- **Autorisations pour l'application** : pour afficher la liste des applications qui ont la permission d'accéder à l'emplacement de l'appareil et modifier les paramètres d'autorisation.
- **Services de localisation** : pour utiliser la fonction Wifi ou Bluetooth afin d'augmenter la précision de vos informations de localisation, même lorsque les fonctions sont désactivées. Vous pouvez également afficher les services de localisation que votre appareil utilise.
- **Accès récent** : pour afficher les applications qui demandent des informations sur votre localisation actuelle.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctionnalités d'urgence, comme les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : pour saisir vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : pour saisir vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : pour lancer un appel d'urgence vers un numéro prédéfini lorsque vous pressez cinq fois le bouton latéral.
- **Partage d'urgence** : pour envoyer des informations, comme votre localisation ou les notifications de pile faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Désactiver le son des notifications en conduisant** : pour activer automatiquement la fonctionnalité Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : pour activer la fonctionnalité de service de localisation d'urgence.
- **Alertes d'urgence sans fil** : pour modifier les paramètres des alertes d'urgence sans fil.
- **Alertes de séismes** : pour activer la fonctionnalité d'Alertes de séisme.
- **Alertes concernant les dispositifs de suivi inconnus** : pour recevoir une notification si un traceur inconnu a été détecté en train de vous suivre.

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter à vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Samsung Cloud** : Sauvegardez vos données et vos paramètres, restaurez les données et les paramètres d'un ancien appareil, même si vous ne l'avez pas en main. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données personnelles. Pour sauvegarder vos données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : Lancez Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).

 Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil dans Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** et touchez **Sauvegarder données** sous **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez les boutons près des éléments à sauvegarder et touchez **Sauvegarder maintenant**.
- 3 Touchez **Terminé**.



- Certaines données ne seront pas sauvegardées. Pour vérifier quelles sont les données sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** et touchez **Sauvegarder données** sous **Samsung Cloud**.
- Pour voir les données sauvegardées pour d'autres appareils dans votre compte Samsung, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données** et sélectionnez un appareil.

Restaurer les données

Vous pouvez restaurer les données de Samsung Cloud sur votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.
- 2 Touchez **Restauration des données** et sélectionnez un appareil.
- 3 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.

Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.

- **Labs** : pour utiliser de nouvelles fonctionnalités sur l'appareil.
- **S Pen** : pour changer les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [S Pen](#).
- **Bouton latéral** : pour sélectionner l'application ou la fonctionnalité à lancer à l'aide du bouton latéral. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Configurer le bouton latéral](#).
- **Multifenêtres** : pour configurer le lancement et les paramètres de la fonctionnalité Multifenêtre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Fonction multifenêtre](#).
- **Mouvements et gestes** : pour activer la fonctionnalité de mouvement et en configurer les paramètres. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Mouvements et gestes](#).
- **Mode Utilisation à une main** : pour faciliter l'utilisation de l'appareil avec une seule main.
- **Bixby** : pour consulter les fonctionnalités de Bixby, une interface utilisateur qui vous aide à utiliser votre appareil de manière plus pratique. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bixby](#).
- **Suggestions intelligentes** : pour analyser les informations clés contenues dans le texte sélectionné ou les messages reçus, comme les événements et les adresses, et les ajouter en tant qu'événements au calendrier ou utiliser des applications connexes. Vous pouvez également recevoir des suggestions d'actions utiles ou de texte à saisir basées sur l'historique d'utilisation de vos applications.
 Les informations collectées sont stockées et utilisées uniquement dans cet appareil afin de protéger vos informations personnelles.
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : pour changer les paramètres de capture et d'enregistrement d'écran.
- **Affichage des contacts lors du partage de contenu** : pour afficher les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage afin de partager directement du contenu avec elles.

- **Effets pour les appels vidéos** : pour modifier l'arrière-plan ou bloquer le bruit de fond pendant les appels vidéos. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Effets pour les appels vidéos](#).
 -  • Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.
 - La disponibilité de certaines options dépend de votre modèle.
- **Gaming Hub** : pour activer Gaming Hub. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Gaming Hub](#).
- **Luminosité des vidéos** : pour améliorer la qualité de l'image de vos vidéos, afin de profiter de couleurs plus vives et plus brillantes.
 -  Cette fonctionnalité peut ne pas être offerte avec certaines applications.
- **Messagerie double** : pour installer une deuxième application de messagerie et utiliser deux comptes séparés pour la même application. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Messagerie double](#).
 -  La disponibilité de certaines options dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Mouvements et gestes

Activez la fonctionnalité de mouvement et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : pour activer l'écran lorsque vous prenez l'appareil en main.
- **Double touche pour allumer l'écran** : pour activer l'écran lorsque vous touchez deux fois l'écran alors qu'il est éteint.
- **Double touche pour éteindre écran** : pour éteindre l'écran en touchant deux fois une zone vide sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.
- **Alerte qd téléphone pris en main** : pour recevoir une notification des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous prenez l'appareil en main.
 -  Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.
- **Désactivation du son avec gestes** : pour désactiver certains sons au moyen de mouvements et gestes.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**. Il est impossible de faire une capture d'écran lors de l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités.

-  D'intenses secousses ou des chocs subis par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctions utilisant des capteurs.

Effets pour les appels vidéos

Vous pouvez modifier l'arrière-plan ou bloquer le bruit de fond pendant les appels vidéos.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Effets pour les appels vidéos** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. L'icône  sera ajoutée sur l'écran de l'application d'appel vidéo.

Utiliser les effets d'appel vidéo

Depuis l'écran de l'application d'appel vidéo, touchez .

- **Tout réinitialiser** : pour réinitialiser les paramètres.
 - **Arrière-plan** : pour modifier ou flouter l'arrière-plan pendant les appels vidéos.
 - **Cadrage automatique** : pour activer ou désactiver la fonction de cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie automatiquement l'angle de prise de vue et le zoom en reconnaissant et en suivant les personnes pendant les appels vidéos.
 - **Mode micro** : pour bloquer les bruits de fond afin de rendre le son plus clair.
 - **Standard** : pour supprimer les bruits parasites afin que l'appel ressemble à un appel vocal normal.
 - **Mise en évidence de la voix** : pour accentuer le son provenant de la direction de l'objectif avant.
 - **Tous les sons** : pour transmettre tous les sons environnants, comme la musique.
 -  : pour sélectionner ou ajouter des couleurs ou des images en arrière-plan pendant les appels vidéos.
-  • La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre modèle.
 - Certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en utilisant l'objectif avant.

Messagerie double

Installez une deuxième application de messagerie et utilisez deux comptes séparés pour la même application.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
Les applications prises en charge apparaissent.
- 2 Touchez le bouton d'une application pour installer une application secondaire.
La deuxième application s'installe. Cette application s'affichera avec l'icône .



-  • La fonctionnalité Messagerie double peut ne pas être offerte selon l'application.
- Certaines fonctionnalités de l'application peuvent être limitées dans la deuxième application.

Désinstaller la deuxième application

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
- 2 Touchez le bouton de l'application que vous souhaitez désinstaller et touchez **Désinstaller**.
Toutes les données relatives à la deuxième application seront supprimées.

-  Si vous désinstallez la première application, la deuxième application sera également supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez les fonctionnalités pour faire en sorte que votre appareil n'interfère pas inopinément dans votre vie. Vous pouvez aussi configurer des contrôles parentaux pour encadrer l'usage que font vos enfants de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Objectif de temps d'écran** : pour fixer des objectifs quant à la durée d'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : pour limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minuteur. Lorsque vous atteignez la limite, l'application se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Surveillance de la conduite** : pour activer le moniteur de conduite afin de contrôler la durée d'utilisation de votre appareil au volant.
- **Surveillance de la marche** : pour activer le moniteur de marche afin de contrôler la durée d'utilisation de votre appareil pendant que vous marchez.
- **Contrôle du volume** : pour activer le contrôle de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : pour encadrer l'expérience de vos enfants dans l'espace numérique.

Entretien de l'appareil

Introduction

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

Optimiser votre appareil

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonctionnalité d'optimisation rapide améliore la performance de l'appareil au moyen des actions suivantes :

- Fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion de l'utilisation anormale de la pile.
- Analyse pour la détection d'applications défectueuses et de logiciels malveillants.

Pile

Vérifiez l'autonomie de la pile et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Pile**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Pile](#).

Stockage

Vérifiez la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Puis, touchez longuement ou sélectionnez un élément et touchez **Supprimer** ou **Désinstaller**.

-  • Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.

Mémoire

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer le fonctionnement de votre appareil en arrêtant les applications exécutées en arrière-plan, cochez les applications dans la liste, et touchez **Nettoyer**.

Protection de l'application

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Protection de l'application** → **Analyser téléphone**.

Performance

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Performance**.

- **Vitesse de traitement** : pour modifier la vitesse de traitement de l'appareil en tenant compte de la durée de vie de la pile et de l'efficacité du refroidissement.
- **Améliorer le traitement** : pour accélérer la vitesse de traitement de votre appareil pour toutes les applications, à l'exception des jeux. Si vous activez cette fonction, la consommation de la pile augmentera.
- **Optimisation automatique** : pour effectuer une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en vidant la mémoire, afin que l'appareil fonctionne de manière optimale.



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être offertes selon votre modèle.

Maintenance supplémentaire

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil**.

- **Mise à jour logicielle** : pour mettre le logiciel de votre appareil au moyen du service FOTA (firmware over-the-air). Vous pouvez également programmer des mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : pour tester votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Entretien** : pour activer le mode Entretien pour protéger votre vie privée lorsque quelqu'un d'autre utilise votre appareil, par exemple lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue** : pour sélectionner les langues utilisées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Ajouter des langues](#).
- **Langues de l'application** : pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour chaque application.
- **Synthèse vocale** : pour modifier les paramètres des fonctions de synthèse vocale utilisées lorsque TalkBack est activé, comme le choix des langues, la vitesse, etc.
- **Reconnaissance vocale** : pour télécharger le module linguistique à utiliser avec la fonctionnalité de saisie vocale hors ligne.
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.
 -  Si la pile est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.
- **Paramètres Clavier Samsung** : pour changer les paramètres du clavier Samsung.
- **Liste claviers et clavier défaut** : pour sélectionner le clavier utilisé par défaut et modifier les paramètres du clavier.
- **Clavier physique** : pour modifier les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris et pavé tactile** : pour modifier les paramètres d'une souris ou d'un pavé tactile externes.
- **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** : pour modifier ou gérer tous les services de mot de passe, de clés d'accès et de remplissage automatique.
- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil.
- **Service de personnalisation** : pour obtenir un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.

Ajouter des langues

Vous pouvez ajouter des langues pour l'interface de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
Pour afficher toutes les langues que vous pouvez ajouter, touchez  → **Toutes les langues**.
- 2 Sélectionnez une langue à ajouter.
- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme la langue par défaut, touchez **Définir par défaut**. Pour conserver la langue actuelle, touchez **Garder la langue actuelle**.
La langue sélectionnée sera ajoutée à la liste des langues. Si vous avez changé la langue par défaut, la langue sélectionnée apparaît au haut de la liste.

Pour changer la langue par défaut dans la liste des langues, sélectionnez une langue et touchez **Appliquer**, si la langue par défaut était Français. Si une application ne prend pas en charge une langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement et installation** : pour vérifier et installer manuellement les mises à jour.
- **Téléchargement auto par Wifi** : pour télécharger automatiquement les mises à jour lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wifi.
- **Dernière mise à jour** : pour afficher l'information sur la dernière mise à jour.

 Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaître les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à security.samsungmobile.com.

 Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

Astuces et mode d'emploi

Accédez aux astuces, aux nouvelles fonctionnalités, au mode d'emploi en ligne et à de l'assistance à distance.

À propos du téléphone

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez **Modifier**.

- **Informations sur le statut** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la pile** : pour afficher les informations relatives à l'état et au niveau de charge de la pile.

Avis d'utilisation



Précautions pour l'utilisation de l'appareil

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à votre appareil.
- L'appareil peut requérir une connexion à un réseau Wifi ou mobile lors de l'utilisation de certaines applications ou fonctionnalités.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent faire l'objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon la zone géographique ou le fournisseur de services, un protecteur d'écran est fixé pour la protection de l'appareil pendant la production et la distribution. Les dommages au protecteur d'écran fixé à l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Vous pouvez voir clairement l'écran tactile, même en plein soleil, en activant la fonction d'ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entraîner des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur l'ensemble ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes et d'éteindre l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
 - Vous pouvez configurer l'écran tactile de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran tactile ne s'éteigne.
 - Pour configurer l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran tactile en fonction de l'environnement, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage**, et touchez le bouton **Luminosité adaptative** pour activer la fonctionnalité.
- L'utilisation d'émetteurs à bande ultra-large (UWB) est interdite à bord d'un avion ou d'un navire. Lorsque vous activez le mode Hors ligne, la fonctionnalité Ultra large bande (UWB) se désactive. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G)
- Les largeurs de bande prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction de la zone géographique et du fournisseur de services.
- La disponibilité des réseaux 5G peut varier en fonction du pays, du fournisseur de réseau et de l'environnement de l'utilisateur.
- Votre appareil contient des aimants qui peuvent affecter les cartes de crédit, les dispositifs médicaux implantables et tout autre dispositif susceptibles d'être affectés par les aimants. Si vous utilisez un dispositif médical implantable, gardez une distance de plus de 15 cm entre le dispositif et l'appareil. Si vous soupçonnez une interférence avec votre dispositif médical, arrêtez d'utiliser votre appareil et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Notes sur le contenu du coffret et les accessoires

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Il est possible d'utiliser des écouteurs (USB de type C) avec cet appareil. Cependant, l'appareil pourrait ne pas être compatible avec d'autres écouteurs utilisant un autre type de sortie audio ou conçus par un autre fabricant.

Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière, et répond aux normes internationales suivantes :

- Certification de résistance à l'eau IP68 : Conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans des conditions de 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m d'eau douce pendant 30 minutes, en le laissant immobile.

Suivez ces conseils afin que l'appareil conserve sa résistance à l'eau et à la poussière.

- N'exposez pas l'appareil à l'eau d'une piscine ou à l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau sale ou à d'autres liquides, comme de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, du nettoyant pour les mains, des produits chimiques comme des cosmétiques ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez l'appareil avec de l'eau douce qui ne coule pas, essuyez-le avec un chiffon doux et propre, puis séchez-le soigneusement avant de l'utiliser afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau en forts mouvements. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans un environnement chaud comme un sauna, la résistance à l'eau pourrait être compromise par un changement brusque de la température.
- Si l'appareil est soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à l'eau, suivez les consignes suivantes :

- Essuyez-le avec un chiffon propre et doux, puis séchez-le soigneusement.
- Si le microphone ou le hautparleur ne sont pas complètement secs, il est possible que vous n'entendiez pas clairement les sons pendant un appel.
- L'écran tactile et certaines autres fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner normalement si l'appareil est utilisé dans l'eau.
- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire avant que l'appareil ne soit complètement sec. L'appareil peut être endommagé si un accessoire ou un chargeur est connecté alors que la prise multifonction n'est pas encore sèche.

La résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil Samsung Galaxy n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la pile devient trop chaude, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.

 Les fonctionnalités de charge sans fil ou de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants si la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Précautions à prendre si la température de l'appareil augmente

Si vous sentez un inconfort en raison d'une surchauffe de l'appareil, cessez de l'utiliser. Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si l'appareil surchauffe, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées afin de diminuer la température de l'appareil. Même si l'icône du témoin de charge de la pile apparaît, la charge peut être lente. Lorsque la charge s'arrête en raison d'une augmentation de la température de l'appareil, l'icône du témoin de charge de la pile clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement s'affichera pour éviter une panne de l'appareil, des irritations ou des brûlures cutanées, ou une fuite de la pile. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et tous les appels et autres fonctionnalités seront limités, à l'exception des appels d'urgence, jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.

- Si un second message apparait en raison d'une hausse de la température de l'appareil, l'appareil s'éteindra. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message apparait pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Plage de température de fonctionnement recommandée

La température de fonctionnement recommandée de l'appareil se situe entre 0 °C et 35 °C. L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température recommandée peut l'endommager ou réduire la durée de vie de la pile.

Précautions relatives aux conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la pile, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur
- N'utilisez pas de câble dont la gaine est retirée ou endommagée, et n'utilisez pas de chargeur ou de pile endommagés ou défectueux.

Annexes



Accessibilité

À propos des menus Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité**. Pour consulter les fonctionnalités recommandées et les fonctionnalités d'accessibilité utilisées, touchez **Recommandées pour vous**. Pour désactiver les fonctionnalités utilisées, touchez **Désactiver**.



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être offertes selon votre modèle.

Améliorations pour la vision

Mode d'affichage

Changez le mode d'affichage.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, et sélectionnez un mode sous **Mode d'affichage**.

Utiliser un thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu légèrement coloré sur un fond sombre.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Thème à contraste élevé**, et sélectionnez un thème.

Utiliser des polices à contraste élevé

Ajustez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Polices à contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Clavier contraste élevé** pour activer la fonctionnalité.

Afficher les formes de bouton

Appliquez un cadre autour des icônes afin de les faire ressortir.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** et touchez le bouton **Mise en surbrillance des touches** pour activer la fonctionnalité.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Inversion des couleurs** pour activer la fonctionnalité.

Réglage des couleurs

Régalez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Réglage des couleurs**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une option.

Pour ajuster l'intensité des couleurs, tirez le curseur sous **Intensité**.

Si vous sélectionnez **Couleur personnalisée**, vous pouvez personnaliser la couleur de l'écran. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

Filtre de couleur

Activez un filtre de couleur si vous avez de la difficulté à lire le texte.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Filtre de couleur**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Sélectionnez une couleur.

Pour régler le niveau de transparence, tirez le curseur sous **Opacité**.

Atténuer les effets du mouvement de l'écran

Supprimez certains effets d'animation si vous êtes sensible aux animations ou au mouvement de l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Suppression des animations** pour activer la fonctionnalité.

Réduire les effets de transparence et de flou

Réduisez les effets de transparence et de flou pour rendre le contenu de l'écran plus visible.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Réduction transparence et flou** pour activer la fonctionnalité.

Atténuer la luminosité de l'écran

Diminuez la luminosité de l'écran en dessous de la valeur minimale pour un meilleur confort visuel.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis touchez le bouton **Atténuation supplémentaire** pour activer la fonctionnalité.

Agrandir l'affichage

Agrandissez l'affichage et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement** → **Raccourci vers Agrandissement**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement la fonctionnalité.

- **Toucher le bouton Accessibilité** : pour faire un zoom avant en touchant  sur la barre de navigation.
- **Presser les boutons latéral et le bouton d'augmentation de volume** : pour faire un zoom avant en pressant le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.
- **Presser les boutons d'augmentation et de réduction de volume pendant trois secondes** : pour faire un zoom avant en pressant le bouton d'augmentation et le bouton de réduction de volume simultanément pendant 3 secondes.
- **Toucher trois fois l'écran** : pour faire un zoom avant en touchant trois fois l'écran.

Vous pouvez agrandir à tout moment une partie de l'affichage au moyen de la loupe.

Pour parcourir l'écran, glissez deux doigts pour faire défiler l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers et la barre de navigation de l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Loupe

Utilisez l'appareil photo comme une loupe pour agrandir des objets.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Loupe** → **Raccourci vers Loupe**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité. Lorsque vous effectuerez l'action, l'appareil photo fonctionnera comme une loupe.

Changer l'épaisseur du curseur

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Épaisseur du curseur**.

Changer la taille et la couleur du pointeur

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez une souris ou un pavé tactile externe. Vous pouvez également modifier la couleur du pointeur.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et couleur du pointeur**.

Modifier la police

Modifiez la taille et le type de police.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et style de police**.

Changer le zoom de l'écran

Agrandissez ou réduisez la taille des éléments à l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Zoom écran**.

Lecture à hte voix saisie clavier

Configurez l'appareil pour qu'il lise à haute voix ce que vous saisissez sur le clavier.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Lecture à hte voix saisie clavier**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et sélectionnez une option.

Description audio

Configurez l'appareil pour qu'il lise la description audio lors de la lecture d'une vidéo qui fournit des descriptions audios.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, touchez le bouton **Description audio** pour activer la fonctionnalité.

Bixby Vision pour l'accessibilité

Lorsque vous activez les fonctions d'accessibilité de Bixby Vision, vous pouvez utiliser des fonctions supplémentaires de Bixby Vision.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Bixby Vision pour l'accessibilité**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Ouvrir Bixby Vision**.
- 3 Sélectionnez une fonctionnalité à utiliser.
 - **Descripteur de scène** : pour analyser la scène que vous avez capturée et la décrire à haute voix.
 - **Identifiant de l'objet** : pour reconnaître les objets et les décrire à haute voix.
 - **Lecteur de texte** : pour reconnaître le texte et le lire à haute voix.
 - **Détecteur de couleurs** : pour détecter la couleur de l'objet et la dire à haute voix.
 - **Retour vocal** : pour lire les résultats de la recherche à haute voix.

 La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend de votre fournisseur de services et de votre modèle.

Ajouter des mémos vocaux à vos étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes. Vous pouvez enregistrer et affecter un mémo vocal à une étiquette vocale par NFC. Le mémo vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.

 Activez la fonctionnalité NFC avant d'utiliser cette fonctionnalité.

1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Étiquette vocale**.

Le dictaphone démarre.

2 Touchez  pour lancer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.

3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez **OK**.

4 Maintenez le dos de votre appareil au-dessus de l'étiquette vocale.
Les informations du mémo vocal seront écrites sur l'étiquette vocale.

TalkBack (Retour vocal)

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil démarre la fonction d'assistant vocal. Lorsque vous touchez une fois la fonctionnalité, l'appareil lit le texte à haute voix. Touchez deux fois pour activer la fonctionnalité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Pour désactiver TalkBack, touchez le bouton, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser TalkBack, touchez **Paramètres** → **Tutoriel et aide**.

 Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Pour voir et personnaliser les gestes des doigts, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Personnaliser les gestes**.

Utiliser le menu lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu lecture apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous entendez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse d'élocution en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter des libellés aux images

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en balayant l'écran vers le haut ou le bas, puis vers la droite. Touchez **Ajouter un intitulé** quand les menus Talkback s'affichent.

Pour afficher les libellés, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Étiquettes personnalisées**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**.

- **Nouvelles fonctionnalités de TalkBack** : pour vérifier les principales mises à jour et modifications apportées à TalkBack.
- **Paramètres de synthèse vocale** : pour changer les paramètres des fonctionnalités de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, et plus.
- **Verbo­sité** : pour personnaliser les paramètres détaillés pour le retour vocal.
- **Sons et vibrations** : pour changer les paramètres sonores de TalkBack.
- **Personnaliser l'indicateur mise au point** : pour épaissir le bord du cadre qui apparaît lorsque vous touchez des éléments. Vous pouvez aussi changer la couleur du cadre.
- **Personnaliser les gestes** : pour voir différents gestes des doigts permettant de contrôler l'écran pendant l'utilisation de TalkBack et pour personnaliser les paramètres des gestes.
- **Personnaliser les menus** : pour sélectionner les menus TalkBack et les menus rapides à utiliser.
- **Descriptions automatiques** : pour configurer les paramètres de description automatique. Vous pouvez entendre les descriptions lorsque vous vous concentrez sur une icône non étiquetée ou sur une image contenant du texte.
- **Clavier braille** : pour saisir des lettres avec le clavier braille à six points (n'apparaît qu'après avoir activé le Talkback au moins une fois).
- **Afficheur braille** : pour connecter un clavier braille et changer les paramètres.
- **Tutoriel et aide** : pour apprendre à utiliser Talkback.
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres avancés de Talkback.
- **Ouverture Talkback dans Galaxy Store** : pour lancer Talkback depuis Galaxy Store et vérifier les mises à jour.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, touchez le champ de saisie de texte, puis touchez deux fois l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Saisir des caractères supplémentaires

Touchez longuement une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, glissez un doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez nommer le caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Améliorations de l'audition

Transcription instantanée

Réglez l'appareil pour capturer la parole à l'aide du microphone de l'appareil et la convertir en texte à l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée**, puis touchez le bouton **Raccourci vers Transcription instantanée** pour activer la fonctionnalité. Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité. Puis exécuter les actions pour convertir la parole en texte.

Sous-titres instantanés

Réglez l'appareil pour qu'il détecte la parole et génère automatiquement des légendes lorsque vous lisez des contenus médiatiques, comme des vidéos ou des balados.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis touchez le bouton **Utiliser les sous-titres instantanés** pour activer la fonctionnalité.

Préférences des sous-titres

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Préférences des sous-titres**, puis touchez le bouton **Affichage des sous-titres** pour activer la fonctionnalité.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Prise en charge prothèses auditives

Améliorez la qualité sonore de l'appareil pour les utilisateurs avec prothèses auditives.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis touchez le bouton **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonctionnalité.

Notifications de détection de sons

Configurez l'appareil afin qu'il détecte les sons, comme l'alarme d'un détecteur de fumée ou les pleurs d'un bébé. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

 Tant que cette fonctionnalité est activée, le système de reconnaissance de la voix ne fonctionnera pas.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Notifications de détection de sons** → **Ouvrir Notifications de détection de sons**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour activer la fonctionnalité de notifications de son. Si un son est détecté, une entrée s'affiche dans le journal. Pour voir le journal, touchez .
- 3 Pour désactiver la fonctionnalité, touchez  et touchez le bouton **Utiliser les notifications de détection de sons** pour la désactiver.

Amplification du son environnant

Réglez l'appareil pour qu'il amplifie le son autour de vous afin de vous aider à mieux entendre lorsque vous utilisez un casque d'écoute.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant**, puis touchez le bouton **Raccourci vers Amplification du son environnant** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Cochez ensuite les actions à utiliser pour commencer à utiliser directement cette fonctionnalité.
- 3 Connectez le casque d'écoute à l'appareil et portez-le.
- 4 Exécutez l'action.

Adapt sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et utilisez ce réglage de son pour les appels ou la lecture des médias.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt Sound**, et optimisez le paramètre sonore.

Désactiver tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédias et la voix du correspondant en cours d'appel.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis touchez le bouton **Désactiver tous les sons** pour activer la fonctionnalité.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans les deux écouteurs du casque d'écoute. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis touchez le bouton **Audio mono** pour activer la fonctionnalité.

Régler l'équilibre sonore

Configurez l'appareil pour pouvoir régler l'équilibre sonore.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou vers la droite sous **Équilibre sonore gauc./dr.** pour régler l'équilibre sonore.

Interaction et dextérité

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en raccordant une commande externe ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Terminé**.
- 3 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, touchez **Ajouter un commutateur** et configurez les commandes permettant de contrôler l'appareil.

 Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour configurer les commandes permettant de contrôler l'appareil, touchez le bouton sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

Menu assistant

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Configurez l'appareil afin qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez contrôler l'appareil en touchant l'icône pour accéder aux menus d'assistance.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.
Pour régler le niveau de transparence de l'icône du raccourci de l'assistant, tirez la barre de réglage sous **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous touchez l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Touchez la flèche de gauche ou de droite ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Menu assistant** → **Sélection applications avec affichage menus context.**, puis touchez les boutons à côté des applications à activer.

Voice Access

Utilisez cette fonctionnalité pour contrôler votre appareil par la voix.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Voice Access**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Répondre ou mettre fin à des appels

Modifiez la manière de prendre un appel ou de raccrocher.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels** et touchez le bouton de la méthode souhaitée.

Contrôle des interactions

Activez le mode Contrôle des interactions pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**.
- 2 Touchez le bouton **Raccourci vers Contrôle des interactions** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Touchez **OK**.
L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et que les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Cependant, vous pouvez activer les fonctions du bouton latéral, des boutons de volume ainsi que des touches du clavier en mode contrôle des interactions.

Pour désactiver le mode contrôle des interactions, pressez le bouton latéral et le bouton d'augmentation du volume simultanément.

Pour verrouiller l'écran après la désactivation du mode Contrôle des interactions, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle des interactions**, et touchez le bouton **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonctionnalité.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous touchez longuement l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Durée de la touche

Définissez la durée de toucher de l'écran nécessaire pour que l'appareil reconnaisse cette action comme une touche.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée de la touche**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis définissez la durée.

Ignorer les touches répétées

Réglez l'appareil de façon à ce qu'il reconnaisse uniquement la première touche dans un délai défini lorsque vous touchez plusieurs fois l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Ignorer les touches répétées**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis définissez le délai.

Clic automatique après arrêt du pointeur

Activez la sélection automatique d'un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris au-dessus de cet élément. Vous pouvez assigner des actions à utiliser lorsque vous déplacez le pointeur vers un coin de l'écran.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Action automatique après arrêt du pointeur**, touchez le bouton **Clic automatique** pour activer la fonctionnalité. Pour assigner des actions dans le coin, sélectionnez une option sous **Actions dans le coin** et sélectionnez une action.

Touches à mémoire d'appui

Réglez une touche de modification d'un clavier externe, comme les touches Maj, Ctrl ou Alt, pour qu'elle reste enfoncée. Cela vous permet d'utiliser des raccourcis clavier sans avoir à presser deux touches en même temps.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, et touchez le bouton **Touches à mémoire d'appui** pour activer la fonctionnalité.

Touches lentes

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous pressez une touche du clavier externe.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Touches non répétées

Régalez l'appareil pour qu'il ne reconnaisse que la première fois que vous pressez une touche dans un délai donné lorsque vous pressez la même touche à plusieurs reprises.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, et définissez une durée.

Paramètres avancés

Lancer les fonctionnalités d'accessibilité rapidement

Ouvrez rapidement les fonctionnalités d'accessibilité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés**.

Touchez **Bouton Accessibilité** → **Sélectionner des actions**, ou sélectionnez **Boutons latéral et d'augmentation du volume** ou **Boutons d'augmentation et de réduction du volume**, et cochez les fonctionnalités à utiliser.

Configurer la notification par flash

Le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme sonne ou vous recevez une notification, comme un appel entrant ou un nouveau message.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Notification par flash**, et touchez les boutons à côté des options que vous souhaitez activer.

Il est temps d'agir

Définissez le délai d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous demandent de prendre des mesures, comme des notifications ou un contrôleur de volume.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Il est temps d'agir**, et sélectionnez une option.

Applications installées

Consultez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Accessibilité** → **Applications installées**.

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également faire appel à Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **NIP** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- **NIP2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles déficiences logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitial.** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque d'écoute, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment d'espace de stockage et que la pile soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la pile.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, visitez le site Web de Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wifi et Bluetooth** → **Réinitialisation des paramètres** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Entretien de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

Le bouton Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Retirer la pile

- **Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la pile. Si la pile n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la pile et à l'appareil, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Renseignements sur la sécurité

Veillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.

 Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.

 **Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.**

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas la pile ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court-circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagés.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

⚠ Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils lorsque vous conduisez un véhicule.

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil

Gardez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il est mouillé. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le et retirez immédiatement la pile (si l'appareil ne s'éteint pas ou si vous ne pouvez pas retirer la pile, laissez-le tel quel). Séchez ensuite l'appareil avec un chiffon et apportez-le à un centre de service.
- Cet appareil est équipé d'indicateurs internes de liquide. Tout dommage causé par l'eau à votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

Placez votre appareil sur une surface plane

Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La pile risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéo, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Assurez-vous de toujours baisser le volume avant de brancher le casque sur une source audio et n'utilisez que le réglage minimum du volume nécessaire pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.

- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Précautions spéciales et avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut

être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

 **Avertissement** : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les valeurs DAS égales ou inférieures aux limites de la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérées comme sécuritaires pour le public.

Cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place l'appareil à 0 mm du corps.

Mise au rebut de ce produit (appareils électriques et électroniques usagés)



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.




La mise au rebut inadéquate des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut de la pile de ce produit

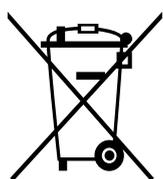

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelques manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liée au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Exigences techniques pour l'exploitation du Wifi dans la bande 5 GHz

Les points d'accès Wifi permettant à votre appareil de fonctionner dans la bande 5,15 - 5,25 GHz sont optimisés pour une utilisation à l'intérieur seulement. Si votre réseau Wifi peut fonctionner dans ce mode, veuillez limiter l'utilisation de votre Wifi à l'intérieur pour ne pas enfreindre les règlements fédéraux sur la protection des services mobiles par satellite.

Les appareils fonctionnant dans la bande 5925~7125 MHz ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Droits d'auteur

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Direct^{MD}, Wifi CERTIFIED^{MD} et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.