

SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-S60B / HW-S61B / HW-S66B / HW-S67B

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS


1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

CONTENTS

01	Checking the Components	6
02	Product Overview	7
	Front Panel / Top Panel of the Soundbar	7
	Bottom Panel of the Soundbar	9
03	Using the Remote Control	10
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)	10
	How to Use the Remote Control	10
	Active Voice Amplifier (AVA)	14
	Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)	14
	Output specifications for the different sound effect modes	15
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	16
04	Connecting the Soundbar	17
	Connecting Electrical Power	17
	Connecting the Samsung Wireless Rear Kit and Subwoofer to your Soundbar	17
05	Connecting to a TV	18
	Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)	18
	Connecting using an Optical Cable	20
	Connecting via Bluetooth	21
	Connecting via Wi-Fi	23
	Connecting to a TV that supports Dolby Atmos®	24
	Using the Q-Symphony Function	26
	Using the SpaceFit Sound	27

06	Connecting an External Device	28
	Connecting using an Optical Cable	28
07	Connecting a Mobile Device	29
	Method 1. Connecting via Bluetooth	29
	Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)	32
	Using the Tap Sound	33
08	Connecting via Apple AirPlay 2	34
09	Installing the Wall Mount	35
	Installation Precautions	35
	Wallmount Components	35
10	Installing the Soundbar in front of TV	37
11	Software Update	38
	Auto Update	38
	USB Update	38
	Reset	39
12	Troubleshooting	40
13	Licence	42
14	Open Source Licence Notice	43
15	Important Notes About Service	43
16	Specifications and Guide	44
	Specifications	44


01 CHECKING THE COMPONENTS

		
Soundbar Main Unit	Soundbar Remote Control / Batteries	HDMI Cable
		
AC/DC Adapter (Soundbar)	Power Cord (Soundbar)	Wall Mount Guide
 x 2	 x 2	 x 2 (M4 x L10)
Holder-Screw	Bracket-Wall Mount	Screw




- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- For more information about the wallmount see page 35.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

02 PRODUCT OVERVIEW

Front Panel / Top Panel of the Soundbar

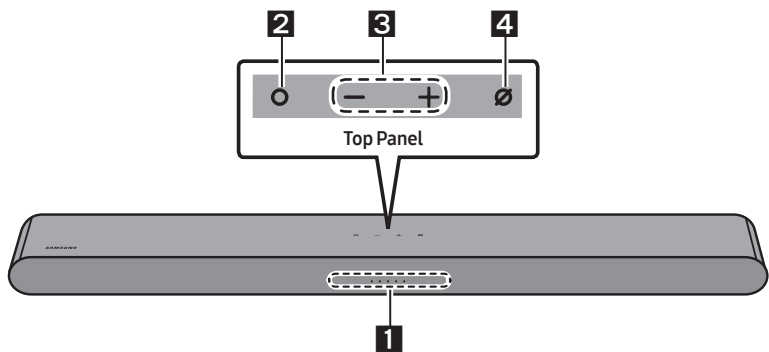


1	LED indicator	The LED Indicator flashes, glows, or changes colour depending on the Soundbar's current mode or status. The colour of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>White LED</td><td>White LED</td><td>Multicolour LED</td><td>White LED</td><td>White LED</td></tr></table> The Multicolour LED changes to White, Cyan, Green, Red, and Blue depending on the mode or status.						White LED	White LED	Multicolour LED	White LED	White LED
White LED	White LED	Multicolour LED	White LED	White LED								
2	Multi Function Button	- In standby mode, press the (Multi Function) button to turn on the Soundbar. - Press the (Multi Function) button to change the mode. Each time you change the mode, the LED lights in white and then turns off. <table><tr><td>LED Indicator</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>"Digital Audio In" or "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	LED Indicator					"Digital Audio In" or "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"		
LED Indicator												
	"Digital Audio In" or "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"									
3	Volume Button	Press the (Volume) button to adjust the volume.										

4	Mic On/Off Button	Press the  (Mic On/Off) button to turn the microphone on or off. When the microphone is off, the LED Indicator will light red. <table> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268"> LED Indicator </td><td data-bbox="437 156 658 268">  </td><td data-bbox="658 156 880 268">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 325">  </td><td data-bbox="437 268 658 325"> "Mic Off" </td><td data-bbox="658 268 880 325"> "Mic On" </td></tr> </table>	LED Indicator				"Mic Off"	"Mic On"
LED Indicator								
	"Mic Off"	"Mic On"						

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.
- You can turn on and off audio feedback by using **SmartThings** app. To learn about using the **SmartThings** app, refer to “**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**”.

Bottom Panel of the Soundbar

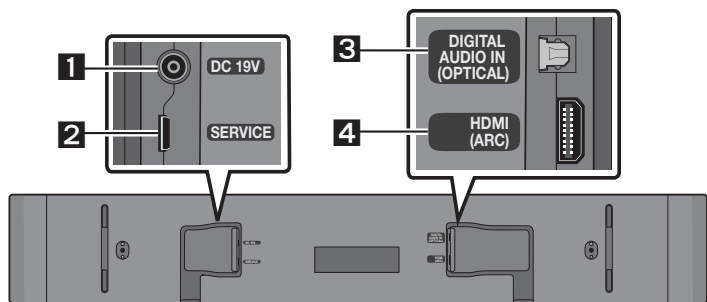

1	DC 19V (Power Supply In) Connect the AC/DC power adapter. (See page 17)
2	SERVICE Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device. (See page 28)
4	HDMI (ARC) Connect to the HDMI (ARC) port on a TV. (See page 18)


- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adapter from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 USING THE REMOTE CONTROL


Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)

Slide the back cover in the direction of the arrow until it is completely removed.

Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the back cover back into position.

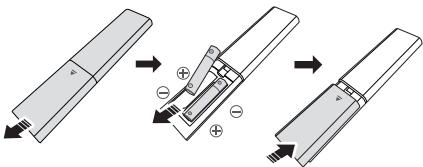

How to Use the Remote Control

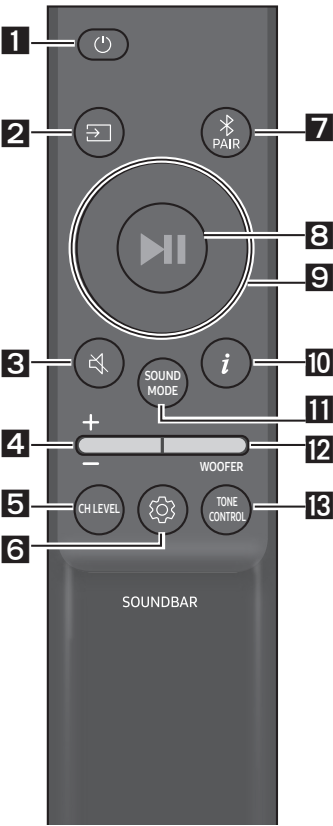

1

Power

Turns the Soundbar on and off.

LED Indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X3
	On	Off

- **Auto Power Down Function**
The unit turns off automatically in the following situations:
 - In “Digital Audio In” or “TV ARC” / “Wi-Fi” / “Bluetooth” mode if there is no audio signal for 18 minutes.


2

Source

Press to select a source connected to the Soundbar.


- **Audio Feedback On/Off**
You can turn the Audio Feedback on or off. Press and hold the **Source** button on the remote control for 5 seconds while the Soundbar is off (Standby mode).

LED Indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X1
	On	Off

3	 (Mute) Press the  (Mute) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.
LED Indicator	 Blinks X Repeatedly
4	Volume Push the button up or down to adjust the volume. LED Indicator White moves to right X1  Volume Up White moves to left X1  Volume Down
5	CH LEVEL By pressing the button, you can adjust the volume of the each speaker. LED Indicator White Blinks X1   "Centre Level" → "Side Level" – If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting "Rear Level" is supported. To adjust the volume of the "Rear Level" between -6 to +6 by using the Up/Down buttons.

6**⚙️ (Sound Control)**

By pressing the button, you can set the audio function. The desired item can be adjusted using the **Up/Down** buttons. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white.

LED Indicator	
	"SpaceFit Sound" → "Active Voice Amplifier" → "Voice enhancement" → "Night mode" → "Sync" → "Virtual"

- Press and hold the **⚙️ (Sound Control)** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the **Left/Right** buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the **Up/Down** buttons. (Make sure the Sound mode is set to **"Standard"**.)
- **"Voice enhancement"** makes it easier to hear spoken dialog in movies and TV.
- **"Night mode"** is optimized for night time viewing with the settings adjusted to bring the volume down but keep the dialog clear.
- If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronized, select **"Sync"** in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the **Up/Down** buttons.
- **"Sync"** is only supported for some functions.
- The **"Virtual"** function can be turned On/Off by using the **Up/Down** buttons.

7**🔗 Bluetooth PAIR**

Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode.

When you press the button, the LED display changes as shown below.

- Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red → Green → Blue** in turn.

LED Indicator	Red → Green → Blue Blinks  → Cyan Blinks X3  Pairing Connection is complete
	"Ready to connect via Bluetooth."

8**▶️ (Play / Pause)**

You can also play or pause music by pressing the button.

9	Up/Down/Left/Right Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. • ID SET Press and hold the Up button for 5 seconds to complete ID SET (when connecting to a wireless subwoofer or wireless rear speakers).				
10	i (Info) Press the button to display information about the current function. (See page 7.) When connected to Dolby Atmos®, the LED indicator blinks cyan 3 times.				
11	SOUND MODE By pressing the button, you can select the desired audio mode. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white. <table border="1" data-bbox="151 539 996 710"> <tr> <td data-bbox="151 539 255 651">LED Indicator</td><td data-bbox="255 539 996 651"> White Blinks X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="151 651 255 710">  </td><td data-bbox="255 651 996 710"> “Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X” → “Music” → “Game” → “Standard” </td></tr> </table> • Adaptive Sound Analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content. • DTS Virtual:X Immersive 3D sound from any content. • Music Provides more natural and room filling sound for music content. • Game Provides stereoscopic sound to immerse you in the action while gaming. • Standard Outputs the original sound.	LED Indicator	White Blinks X1 		“Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X” → “Music” → “Game” → “Standard”
LED Indicator	White Blinks X1 				
	“Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X” → “Music” → “Game” → “Standard”				
12	WOOFER (BASS) LEVEL Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.				
13	TONE CONTROL By pressing the button, you can adjust the volume of the treble or bass sound. The desired item can be adjusted using the Up/Down buttons. (This feature is available in all sound modes except “Standard” mode.) <table border="1" data-bbox="151 1281 521 1452"> <tr> <td data-bbox="151 1281 255 1393">LED Indicator</td><td data-bbox="255 1281 521 1393"> White Blinks X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="151 1393 255 1452">  </td><td data-bbox="255 1393 521 1452"> “Treble” → “Bass” </td></tr> </table>	LED Indicator	White Blinks X1 		“Treble” → “Bass”
LED Indicator	White Blinks X1 				
	“Treble” → “Bass”				

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyzes external noise in real time while soundbar is playing, so that voice audio can always be heard clearly.
- No data is saved during the analysis.

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
WOOFER (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 16
Up	ID SET	page 13
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 12
 (Source)	Audio Feedback On/Off (Standby)	page 10

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output	
		With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit
Adaptive Sound	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
DTS Virtual:X	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Music	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Game	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	5.1ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch

- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit, and Subwoofer can be purchased separately.
To purchase a Kit or the Subwoofer, contact the vendor you purchased the Soundbar from.
- When the input source is Dolby Atmos® the Subwoofer-only setup provides 5.1 channel audio, while the Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit setup provides 7.1 channel audio.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control




Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.

Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**Off-TV Remote**" (Default mode), "**Samsung-TV Remote**", "**All-TV Remote**".

The LED indicator status changes each time the mode is changed, as shown below.

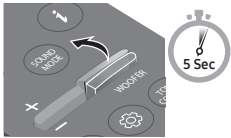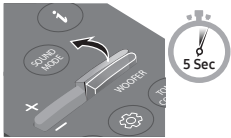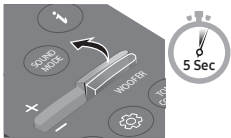
Remote Control Button	LED Indicator	Status
	Red Blinks X1  "Off-TV Remote" (Default mode)	Disable the TV remote control.
	Cyan Blinks X1  "Samsung-TV Remote"	Enable a Samsung TV's IR remote control.
	Blue Blinks X1  "All-TV Remote"	Enable a third-party TV's IR remote control.

04 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

Use the power components to connect the Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
1. First connect the power cable to the AC/DC adapter.
Connect the AC/DC adapter (with the power cable) to the Soundbar.
 2. Connect the power cord to a wall socket.

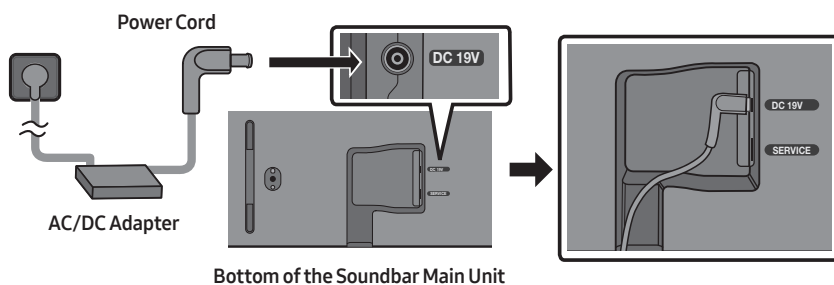

NOTES

- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

Connecting the Samsung Wireless Rear Kit and Subwoofer to your Soundbar

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9100S or SWA-9200S, sold separately) and Wireless Subwoofer (SWA-W510, sold separately) to your Soundbar.


For detailed information on connections, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit and Wireless Subwoofer manual.

05 CONNECTING TO A TV

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ CAUTION

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- The recommended cable is **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

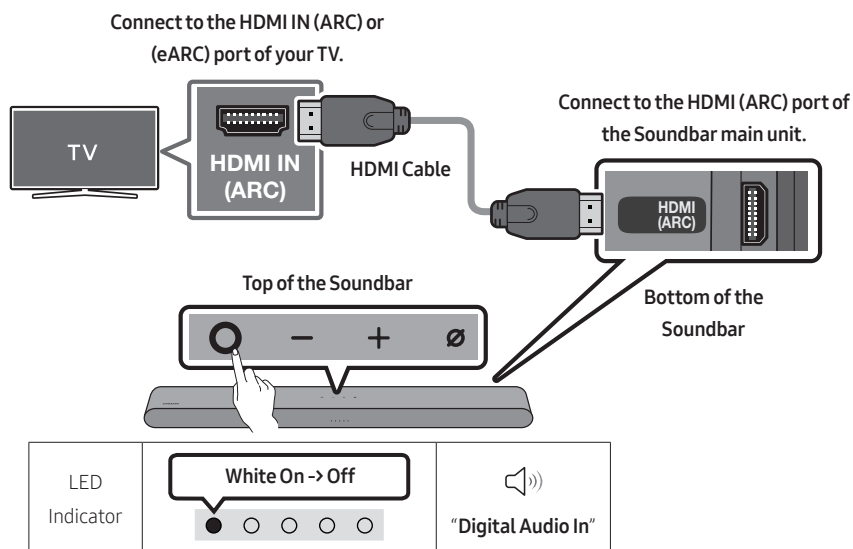

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.
 - When the TV sound is not output, press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **⏏ (Source)** button on the remote control to select the **"Digital Audio In"** mode.
 - When the sound is not output, check the HDMI Cable connection again.
 - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.


NOTES

- When you connect the TV that supports the HDMI ARC (Audio Return Channel) to the Soundbar with an HDMI cable, you can transmit the digital video and audio data without connecting a separate optical cable.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the “Digital Output Audio Format” on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Connecting using an Optical Cable

Pre-connection Checklist

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers.

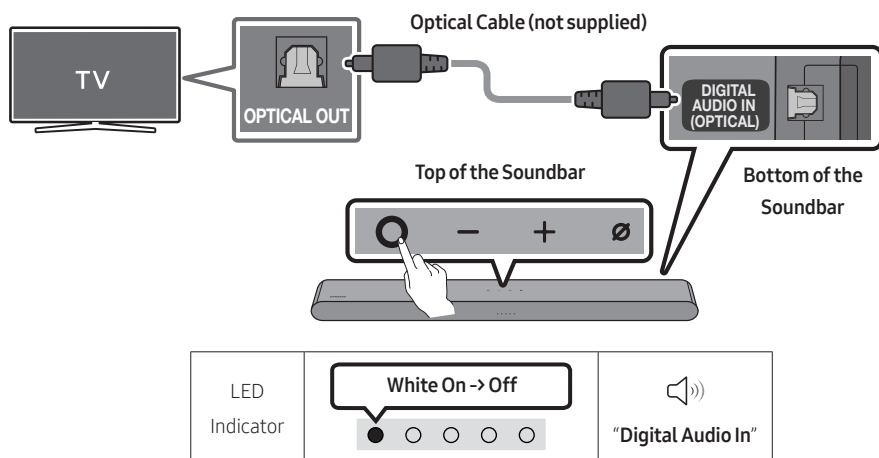


1. With the TV and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the TV with the optical cable (not supplied), as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. Press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **⇒ (Source)** button on the remote control and then select the **"Digital Audio In"** mode. Then the announcement, **"Digital Audio In"** is output.
4. The TV sound is output from the Soundbar.

Connecting via Bluetooth

When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.

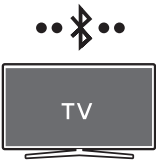

The initial connection

1.	Bluetooth Pairing button	LED Indicator
	 OR When in "Bluetooth" mode 	Red → Green → Blue Blinks  Pairing Cyan Blinks X3  Connection is complete

- Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red → Green → Blue** in turn.



"Ready to connect via Bluetooth."

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.
(e.g. Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3. Select **"[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B"** from the list on TV's screen.
An available Soundbar is indicated with **"Need Pairing"** or **"Paired"** on the TV's Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.
 - If there is a connection log between the Soundbar and Samsung TV, the Soundbar is automatically connected by changing its mode to **"Bluetooth"**

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the  (**Multi Function**) button at the top of the Soundbar or the  (**Source**) button on the remote control to select the mode other than “**Bluetooth**”.

- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Connecting via Wi-Fi

Pre-connection Checklist

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Check whether **the wireless router (Wi-Fi)** is turned on and the **TV is connected to the router**.
- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.
- To connect the TV to the Soundbar via Wi-Fi, connect the Soundbar to the wireless router first. See page 32, for details on how to establish a Wi-Fi connection.

1. For more information about Wi-Fi connection to the Soundbar, see page 32, "**Method 2.**

Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)".

2. Change the input source of the TV by using the Audio menu to Soundbar.


- **Samsung TVs released in 2017 or later**

Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output →
[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)



Connecting to a TV that supports Dolby Atmos®

Pre-connection Checklist

- Dolby Atmos® is supported in "TV ARC" or "Wi-Fi" mode.
- Make sure that the content supports Dolby Atmos®.

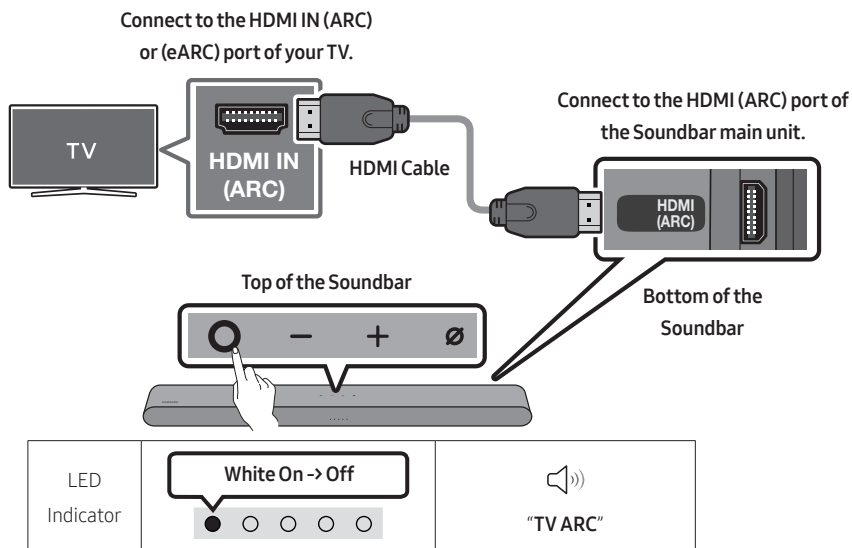

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.

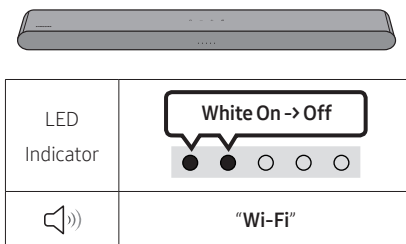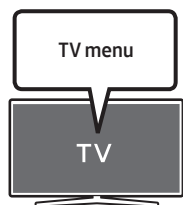

1. Connect the Soundbar and TV to the same wireless network (Wi-Fi).
2. For sound output of the TV, select Soundbar.
3. TV sound is output from the Soundbar.

NOTES


- **Configuring Dolby Atmos® on a BD player or other device connected to the TV.**

Open the audio output options on the settings menu of your BD player or other device and make sure that "No Encoding" is selected for Bitstream. For example, on a Samsung BD Player, go to Home Menu → Sound → Digital Output and then select Bitstream (unprocessed).


- **This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.**

Using the Q-Symphony Function

For Q-Symphony, the Soundbar syncs with a Samsung TV to output sound through two devices for optimum surround effect. When the Soundbar is connected, the menu, “TV+Soundbar” appears under the **Sound Output** menu of the TV. Select the corresponding menu.

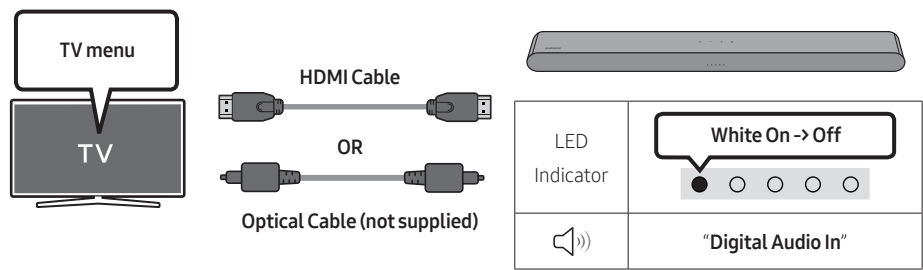

- TV menu example: **TV + [AV] Soundbar series name (HDMI)**

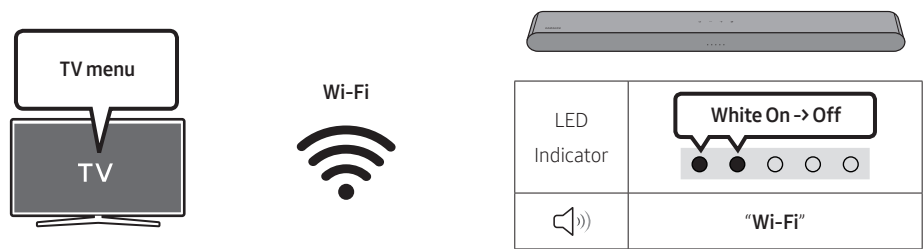

- TV menu example: **TV + [AV] Soundbar series name (Wi-Fi)**

NOTES

- It can operate according to the Codec supported by TV.
- This function is supported only when the HDMI Cable or Optical Cable (not supplied) or Wi-Fi is connected.
- The message displayed may differ with the TV model.
- Ensure that your TV and Soundbar are connected to the same wireless router/frequency.
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Using the SpaceFit Sound

Provides optimized sound quality by analyzing the listening spaces.

Method 1. Connecting via Soundbar

To enable this function, turn on the SpaceFit Sound mode with the remote control of the Soundbar.

() (Sound Control) → "SpaceFit Sound Off" →  (Up) → "SpaceFit Sound On")

- This is available in all Sound modes.

Method 2. Connecting via TV

To enable this function, turn on the **Adaptive Sound+** mode on your Samsung TV menu.

(Home () → Menu → Settings () → All Settings () → General → Intelligent Mode Settings → Adaptive Sound+)


- The sound mode on your Soundbar will automatically change to **Adaptive Sound+** if you enable the **Adaptive Sound+** mode on your TV.

NOTE

- This function works when the Soundbar connects to some of the Samsung TVs.

06 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connecting using an Optical Cable

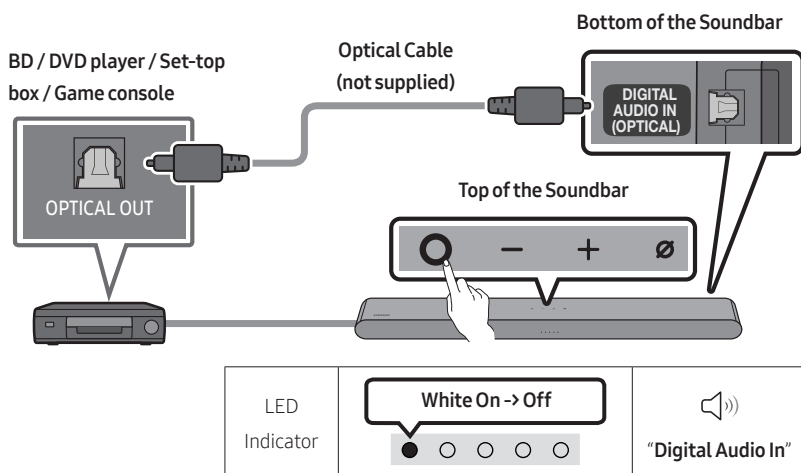

1. With the external device and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the external device with the optical cable (not supplied), as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and external device.
3. Press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **📺 (Source)** button on the remote control and then select the "**Digital Audio In**" mode. Then the announcement, "**Digital Audio In**" is output.
4. The external device sound is output from the Soundbar.

07 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.



mobile device

The initial connection

- When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 1 m distance.

1.

Bluetooth Pairing button

OR

When in "Bluetooth" mode

5 Sec

LED Indicator

Red → Green → Blue Blinks

Pairing

→

Cyan Blinks X3

Connection is complete

- Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red → Green → Blue** in turn.

"Ready to connect via Bluetooth."

- On your device, select "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" from the list that appears.
- Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) on the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

ENG - 29

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit – e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become.

The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.

- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.
- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
 - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
 - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
 - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
 - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolour LED indicator on the Soundbar blinks "**Red**" three times.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (**Multi Function**) button at the top of the Soundbar or the  (**Source**) button on the remote control to select the mode other than "**Bluetooth**".


- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

The initial connection


1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
 - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices.
If the pop-up window does not appear, press “+” on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.
 - The illustration below may differ according to the app version.

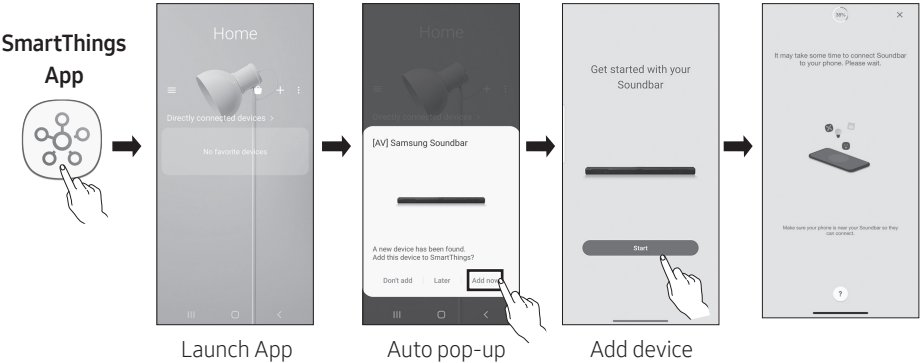

Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play audio from the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported, depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.

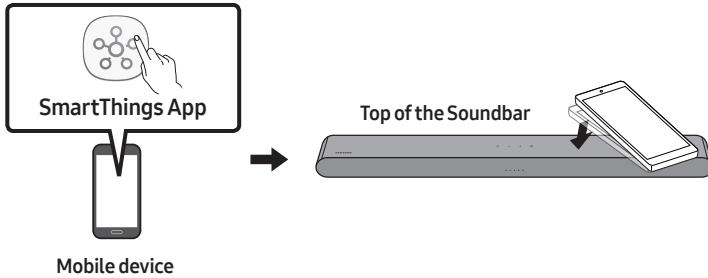

1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
 - For details on how to turn on the function, refer to “**Enable the Tap Sound function**” below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select “**Start now**” in the displayed message window. A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play audio from the mobile device through the Soundbar.
 - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
 - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
 - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
 - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version. The function may not be supported, depending on the app version.

Enable the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select (☰ → ⚙️) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set “**Tap View, Tap Sound**” to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar.

NOTES

- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

08 CONNECTING VIA APPLE AIRPLAY 2

- This feature may not be available in some countries.
- This Samsung Soundbar supports AirPlay 2 and requires iOS 11.4 or later.

With AirPlay 2, you can stream music, podcasts, and other audio from your Apple devices to the Samsung Soundbar.

- Make sure the Soundbar is powered on and connected to the same Wi-Fi network as your Apple device.
- Select  from an AirPlay-supported app or Control Centre on your iPhone, iPad, or Mac.
- Select the Soundbar from the list of available devices to play the current audio to.

09 INSTALLING THE WALL MOUNT

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged from the power source before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide



x 2

Holder-Screw



x 2

(M4 x L10)

Screw



x 2

Bracket-Wall Mount



1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.



TV




5 cm or more

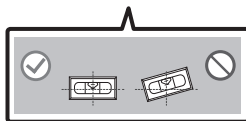


2. Align the **Wall Mount Guide's Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.

- If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

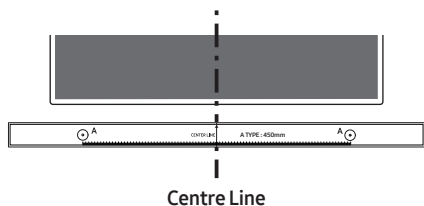


3. Use a pen to mark the positions of the holes and remove the **Wall Mount Guide**.

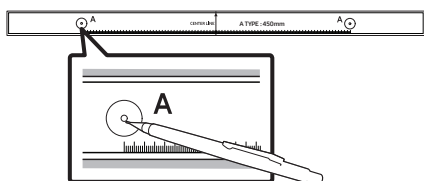


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
- If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors into the holes before you insert the support screws. If you use anchors, make sure the holes you drill are large enough for the anchors you use.


5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

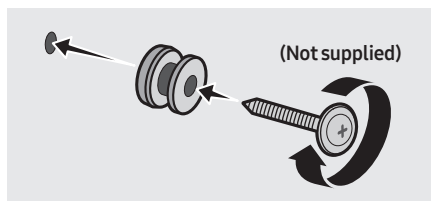

6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar using 2 **Screws**.

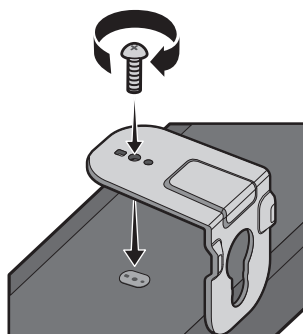


- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

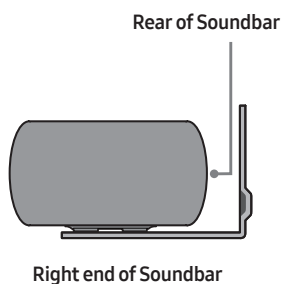


- The actual product may look different from the above image, depending on the model.

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

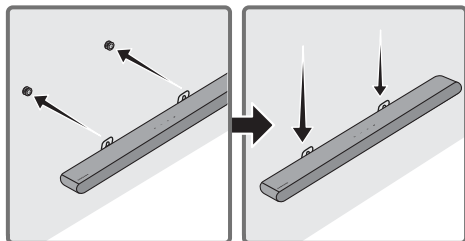


8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

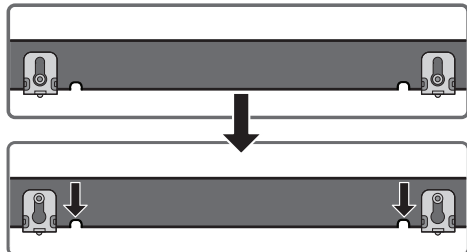

10 INSTALLING THE SOUNDBAR IN FRONT OF TV

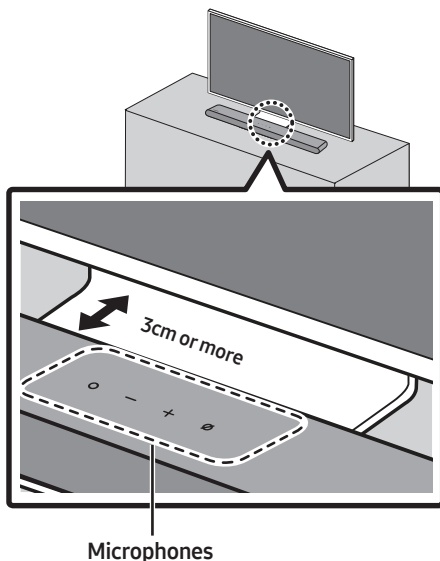

Align the centre of the Soundbar to the centre of the TV as illustrated in the image.

At this time, place the Soundbar at least 3cm away from the TV so that there is no interference with voice recognition.

NOTES

- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
- Insufficient gap from the TV may cause voice recognition and acoustic problems.


11 SOFTWARE UPDATE

Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.


USB Update

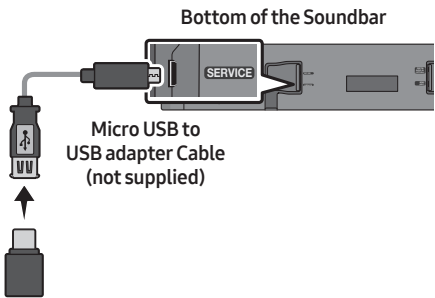


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.


1. Go to (www.samsung.com) → search for the model name from the customer support menu option.
 - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
2. Download the upgrade file (USB type).
3. Unzip the file to create a folder with the file name.
4. Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes.

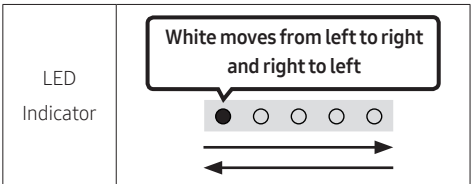


- During update, do not turn it off or remove the USB.
- If the yellow LED is on after the software update is completed, this means that an additional update is in progress. When this happens, don't turn off the power or remove the USB.
- If update does not proceed, reconnect the Soundbar power cord.
- When the latest version is installed, no update is performed.
- Depending on the USB type, update may not be supported.
- If there is no update file available




- If the update file is for the same version or lower



Reset

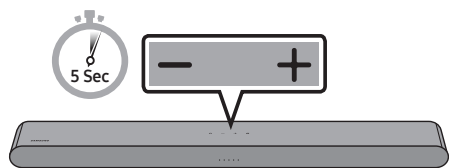

With the Soundbar on, press the **— + (Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. The LED display changes as shown below and then the Soundbar is reset.

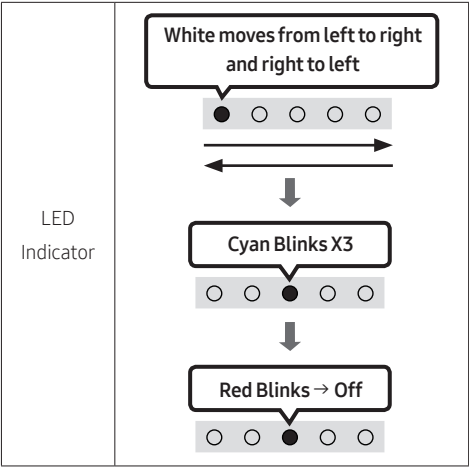

 CAUTION

- All the settings of the Soundbar are reset.
Be sure to perform this only when a reset is required.

12 TROUBLESHOOTING

Refer to the instructions below if this product does not function properly.

Soundbar does not turn on.

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

Soundbar works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Power cycle the external device and try again.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 10.)

Remote control does not work.

- Point the remote directly at the Soundbar.
- Replace the batteries with new ones.

The red LED indicator light on the soundbar stays on.

- The microphone is turned off. Turn on the microphone. (See page 8.)

The Soundbar does not output any sound.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)

- The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- Reset the product and try again. (See page 39.)

If the TV is not connected via HDMI (ARC).

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal. (See page 18)
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

There is no sound in when connecting to the TV in HDMI (ARC) mode.

- Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital. (For a Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

The Soundbar will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to Bluetooth Pairing for connection. (Press the  PAIR button on the remote control or press the  (Mic On/Off) button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home () → Menu → Settings () → All Settings () → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Reset the product and try again. (See page 39.)

The sound drops out when connected via Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the Soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the Soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Unable to connect to Wi-Fi.

- Check whether your wireless router is on.
- Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- The Soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the Soundbar, or eliminating any obstacles that are between the Soundbar and the router, if possible.
- If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.

The Soundbar does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

The AVA function is not available in the following cases.

- The AVA function will not be available using Q-Symphony function.
- The AVA function will not be available when the microphone is turned off.

After connecting the TV to the Soundbar, I switched the Soundbar mode. Then no sound is output from the TV.

- If you connect your Soundbar to a mobile device while the Soundbar is connected to the TV, the Soundbar outputs sound from the mobile device while keeping the TV connection. So the TV sound will not be delivered anywhere.
- Disconnect the mobile device, and the TV sound will be output from the Soundbar again.

13 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how
 - The Spotify Software is subject to third party licenses found here : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

14 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

16 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-S60B / HW-S61B / HW-S66B / HW-S67B
Weight	2.7 kg
Dimensions (W x H x D)	670.0 x 62.0 x 105.0 mm
Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Supported play formats	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER Wi-Fi max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz – 5.25GHz, 100mW at 5.25GHz – 5.35GHz & 5.47GHz – 5.725GHz
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.

Overall Standby Power Consumption (W)	4.2W
Wi-Fi Port deactivation method	Press the CH LEVEL button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On / Off.
Bluetooth Port deactivation method	Press the TONE CONTROL button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782

Ecodesign requirements for external power supplies :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.	
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.	
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.	
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.	

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. **ATTENTION :** Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

SOMMAIRE

01	Vérification des composants	6
02	Vue d'ensemble du produit	7
	Panneau frontal/supérieur de la Soundbar	7
	Panneau inférieur de la Soundbar	9
03	Utilisation de la télécommande	10
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AAA X 2)	10
	Comment utiliser la télécommande	10
	Amplificateur vocal actif (Active Voice Amplifier (AVA))	14
	Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)	14
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	15
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	16
04	Connexion de la Soundbar	17
	Connexion de l'alimentation électrique	17
	Connexion du kit d'enceintes et du caisson de basse sans fil Samsung à votre Soundbar	17
05	Connexion à un téléviseur	18
	Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio)	18
	Connexion à l'aide d'un câble optique	20
	Connexion via Bluetooth	21
	Connexion via Wi-Fi	23
	Connexion à un téléviseur compatible Dolby Atmos®	24
	Utilisation de la fonction Q-Symphony	26
	Utilisation de Son SpaceFit	27

06	Connexion d'un appareil externe	28
	Connexion à l'aide d'un câble optique	28
07	Connexion d'un appareil mobile	29
	Méthode 1. Connexion via Bluetooth	29
	Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)	32
	Utilisation de la fonction Tap Sound	33
08	Connexion via Apple AirPlay 2	34
09	Installation de la fixation murale	35
	Mesures de sécurité relatives à l'installation	35
	Composants de fixation murale	35
10	Installation de la Soundbar devant le téléviseur	37
11	Mise à jour du logiciel	38
	Mise à jour automatique	38
	Mise à jour par USB	38
	Réinitialisation	39
12	Dépannage	40
13	Licence	42
14	Avis de Licence Libre	43
15	Remarque Importante à Propos du Service	43
16	Spécifications et Guide	44
	Spécifications	44

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS




Unité principale Soundbar




Télécommande/
Piles de la Soundbar



Câble HDMI



Adaptateur CA/CC
(Soundbar)



Cordon d'alimentation
(Soundbar)




Guide de fixation murale



Vis de fixation



Support de fixation murale






Vis

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Pour plus d'informations au sujet de la fixation murale, consultez la page 35.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Panneau frontal/supérieur de la Soundbar

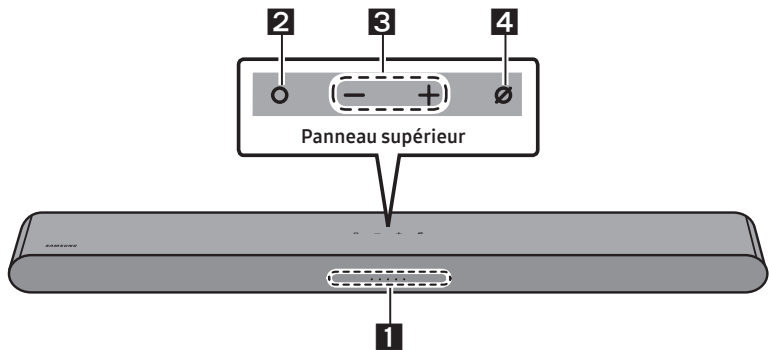


1	Indicateur à LED	L'indicateur à LED clignote, s'allume ou change de couleur selon le mode actuel ou l'état de la Soundbar. La couleur de l'indicateur à LED et le nombre de voyants indiquent le mode actif tel que décrit ci-dessous.				
		 LED blanche	 LED blanche	 LED multicolore	 LED blanche	 LED blanche
		• La LED multicolore change du Blanc, Cyan, Vert, Rouge et Bleu selon le mode ou l'état.				
2	Touche Multifonction	- En mode veille, appuyez sur la touche  (Multifonction) pour activer la Soundbar. - Appuyez sur la touche  (Multifonction) pour changer le mode. À chaque changement de mode, la LED s'allume en blanc puis s'éteint.				
		Indicateur à LED   « Entrée Audio Numérique » OU « TV ARC »	 « Wi-Fi »	 « Bluetooth »		
3	Touche de volume	Appuyez sur la touche  (Volume) pour régler le volume.				

4	Touche d'activation/désactivation du microphone	Appuyez sur la touche  (Micro activé/désactivé) pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268">Indicateur à LED</td><td data-bbox="437 156 658 268"> Allumé en rouge  </td><td data-bbox="658 156 880 268">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 325">  </td><td data-bbox="437 268 658 325">« Micro désactivé »</td><td data-bbox="658 268 880 325">« Micro activé »</td></tr> </table>	Indicateur à LED	Allumé en rouge 			« Micro désactivé »	« Micro activé »
Indicateur à LED	Allumé en rouge 							
	« Micro désactivé »	« Micro activé »						

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche d'alimentation commence à fonctionner après 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à 5 secondes avant qu'il ne produise du bruit.
- Si vous entendez du bruit provenant du téléviseur et de la Soundbar, allez dans le menu **Paramètres** pour l'audio du téléviseur et réglez l'enceinte du téléviseur sur **Hautparleur ext.**
- Vous pouvez activer et désactiver la réaction acoustique en utilisant l'application **SmartThings**. Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application **SmartThings**, consultez « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».

Panneau inférieur de la Soundbar

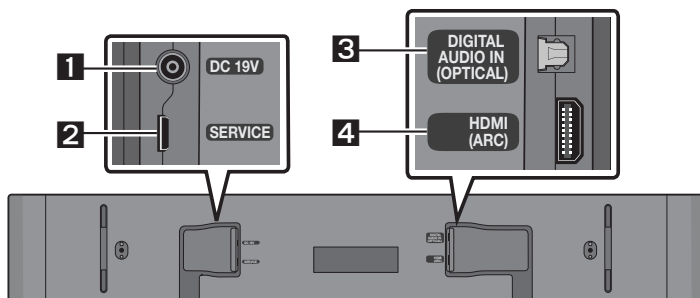


1	DC 19V (Entrée d'alimentation) Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Voir page 17)
2	SERVICE Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connectez la sortie (optique) numérique d'un appareil externe. (Voir page 28)
4	HDMI (ARC) Connectez ce port à la prise jack HDMI (ARC) d'un téléviseur. (Voir page 18)

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.


03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AAA X 2)

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser dans sa position.

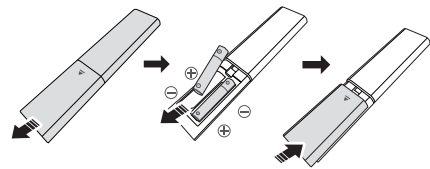

Comment utiliser la télécommande

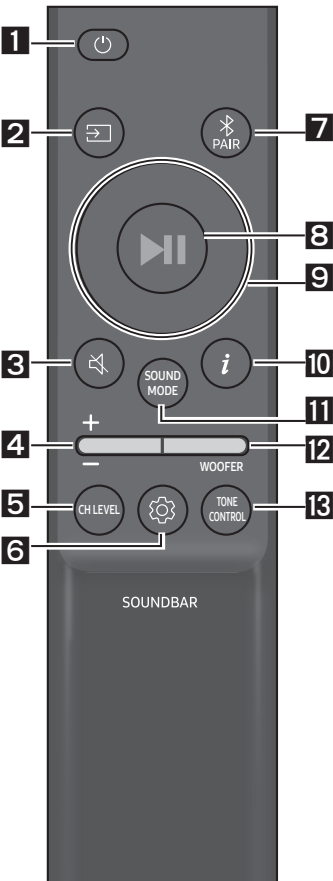

1

Alimentation

Active ou désactive la Soundbar.

Indicateur à LED	Clignotement cyan X1 ○ ○ ● ○ ○ Activé	Clignotement rouge X3 ○ ○ ● ○ ○ Désactivé
------------------	---	---

• Fonction Auto Power Down

L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :

– En mode « Entrée Audio Numérique » ou « TV ARC » / « Wi-Fi » / « Bluetooth » en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.

2

(Source)

Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.

• Activation/Désactivation du Commentaire audio


Vous pouvez activer ou désactiver le commentaire audio. Appuyez sur le bouton (Source) de la télécommande pendant 5 secondes alors que la Soundbar est éteinte (mode veille).

Indicateur à LED	Clignotement cyan X1 ○ ○ ● ○ ○ Activé	Clignotement rouge X1 ○ ○ ● ○ ○ Désactivé
------------------	---	---

3

🔇 (Coupure de son)


Appuyez sur la touche 🔇 (Coupure de son) pour mettre le son en sourdine. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

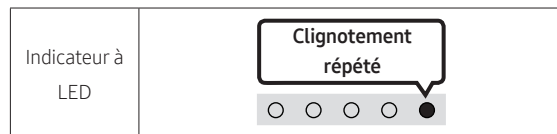

4

Volume


Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

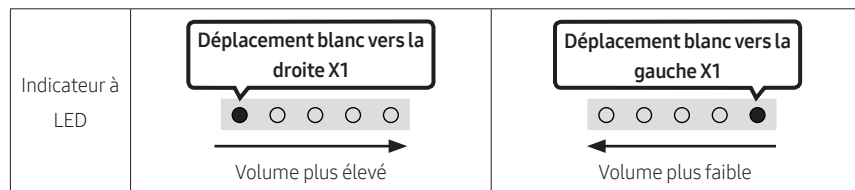

5

CH LEVEL

Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume de chaque enceinte.

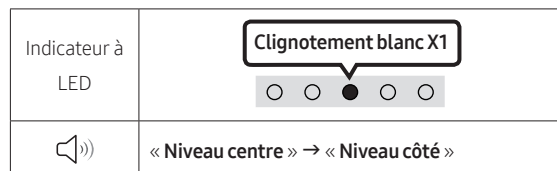

- Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, le réglage « Niveau arrière » est disponible. Pour régler le volume « Niveau arrière » entre -6 et +6, utilisez les touches Haut/Bas.

6

⚙️ (Commande sonore)

Appuyer sur ce bouton permet de paramétrer la fonction audio. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches **Haut/Bas**. À chaque changement de mode, la LED multicolore clignote en blanc.

Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 
🔊	« Son SpaceFit » → « Amplificateur vocal actif » → « Amélioration vocale » → « Mode Nuit » → « Synchroniser » → « Virtuel »

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche **⚙️ (Commande sonore)** pendant environ 5 secondes pour régler le son de chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz en utilisant les touches **Gauche/Droite** et chaque réglage peut être défini de -6 à +6 à l'aide des touches **Haut/Bas**. (Assurez-vous que le mode son est réglé sur « **Standard** ».)
- « **Amélioration vocale** » permet d'entendre plus facilement les dialogues parlés dans les films et les programmes télévisés.
- « **Mode Nuit** » est optimisé pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues.
- Si la vidéo du téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez « **Synchroniser** » dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio de 0 à 300 millisecondes à l'aide des touches **Haut/Bas**.
- « **Synchroniser** » n'est pris en charge que par certaines fonctions.
- La fonction « **Virtuel** » peut être activée ou désactivée à l'aide des touches **Haut/Bas**.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth.

Lorsque vous appuyez sur la touche, l'affichage LED change comme indiqué ci-dessous.

- Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge** → **Vert** → **Bleu**.

Indicateur à LED	Rouge → Vert → Clignotement bleu 
🔊	« Prêt pour connexion Bluetooth. »

8

▶|| (Lecture / Pause)

Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.

9	Haut/Bas/Gauche/Droite Appuyez sur la touche Haut/Bas/Gauche/Droite pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. • Saut de fichier musical Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent. • ID SET Appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant 5 secondes pour terminer ID SET (lors de la connexion d'un caisson de basse sans fil ou d'enceintes arrière sans fil).				
10	i (Info) Appuyer sur ce bouton permet d'afficher les informations concernant la fonction actuelle. (Voir page 7.) Si le système Dolby Atmos® est connecté, le voyant LED clignote 3 fois en cyan.				
11	SOUND MODE En appuyant sur la touche, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. À chaque changement de mode, la LED multicolore clignote en blanc. <table border="1" data-bbox="156 542 1028 715"> <tr> <td data-bbox="156 542 285 654">Indicateur à LED</td><td data-bbox="285 542 1028 654"> Clignotement blanc X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="156 654 285 715"></td><td data-bbox="285 654 1028 715">« Son adaptatif » → « DTS Virtual:X » → « Musique » → « Jeux » → « Standard »</td></tr> </table> • Son adaptatif Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu. • DTS Virtual:X Son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu. • Musique Fournit un son plus naturel et plus ample pour les contenus musicaux. • Jeux Fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu. • Standard Émet le son original.	Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 		« Son adaptatif » → « DTS Virtual:X » → « Musique » → « Jeux » → « Standard »
Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 				
	« Son adaptatif » → « DTS Virtual:X » → « Musique » → « Jeux » → « Standard »				
12	NIVEAU DE WOOFER (GRAVES) Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le niveau du woofer (graves) sur -12 ou de -6 à +6. Pour définir le niveau de volume du woofer (graves) sur 0 (Défaut), appuyez sur la touche.				
13	TONE CONTROL Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume des aigus et des graves. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches Haut/Bas. (Cette fonctionnalité est disponible dans tous les modes audio sauf le mode « Standard ».) <table border="1" data-bbox="156 1289 554 1460"> <tr> <td data-bbox="156 1289 285 1401">Indicateur à LED</td><td data-bbox="285 1289 554 1401"> Clignotement blanc X1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="156 1401 285 1460"></td><td data-bbox="285 1401 554 1460">« Aigus » → « Basses »</td></tr> </table>	Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 		« Aigus » → « Basses »
Indicateur à LED	Clignotement blanc X1 				
	« Aigus » → « Basses »				

Amplificateur vocal actif (Active Voice Amplifier (AVA))

- Analyse le bruit externe en temps réel lorsque la Soundbar émet du son afin que les voix soient toujours clairement audibles.
- L'analyse n'enregistre pas de données.

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
WOOFER (Haut)	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver (Veille)	page 16
Haut	ID SET	page 13
 (Commande sonore)	EQ bande 7	page 12
 (Source)	Activation/Désactivation du Commentaire audio (Veille)	page 10

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec subwoofer uniquement	Avec subwoofer et kit d'enceintes arrière sans fil
Son adaptatif	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
DTS Virtual:X	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
Musique	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
Jeux	2.0 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	5.1canaux
	Dolby Atmos®	5.1 canaux	7.1 canaux




- Le kit d'enceintes arrière sans fil de Samsung et le subwoofer peuvent être achetés séparément. Pour acheter un kit ou le subwoofer, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.
- Lorsque la source d'entrée est Dolby Atmos®, la configuration du caisson de basse uniquement offre un signal audio 5.1, alors que la configuration du caisson de basse avec kit d'enceintes arrière sans fil offre un signal audio 7.1.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez les enceintes du téléviseur sur **Hautparleur ext** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez la Soundbar.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **WOOFER** pendant 5 secondes.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche **WOOFER** et la maintenez pendant 5 secondes, le mode change dans l’ordre suivant : « **Off-TV Remote** » (Mode par défaut), « **Samsung-TV Remote** », « **All-TV Remote** ».
L’état du voyant LED change à chaque changement de mode, comme indiqué ci-dessous.

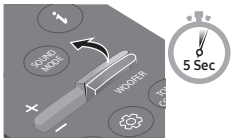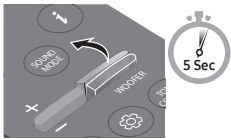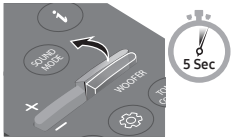
Touche de télécommande	Indicateur à LED	État
	Clignotement rouge X1 « Off-TV Remote » (Mode par défaut)	Désactive la télécommande de téléviseur.
	Clignotement cyan X1 « Samsung-TV Remote »	Active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung.
	Clignotement bleu X1 « All-TV Remote »	Active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

04 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
1. Connectez d'abord le câble d'alimentation à l'adaptateur CA/CC.
Connectez l'adaptateur CA/CC (avec le câble d'alimentation) à la Soundbar.
 2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

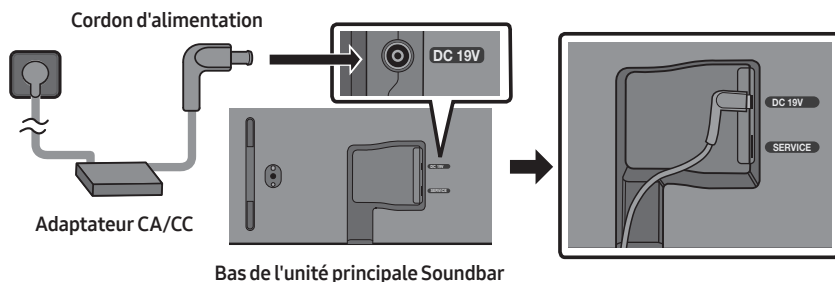

REMARQUES

- Si vous débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation alors que le produit est allumé, la Soundbar s'allume automatiquement.
- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

Connexion du kit d'enceintes et du caisson de basse sans fil Samsung à votre Soundbar


Passez au vrai son surround sans fil en connectant le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-9100S ou SWA-9200S, vendu séparément) et le caisson de basse sans fil (SWA-W510, vendu séparément) à votre Soundbar. Pour plus d'informations concernant les connexions, veuillez consulter le Manuel d'utilisation du kit d'enceintes arrière sans fil et du caisson de basse sans fil Samsung.

05 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio)

⚠ ATTENTION

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Il est recommandé d'utiliser un **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

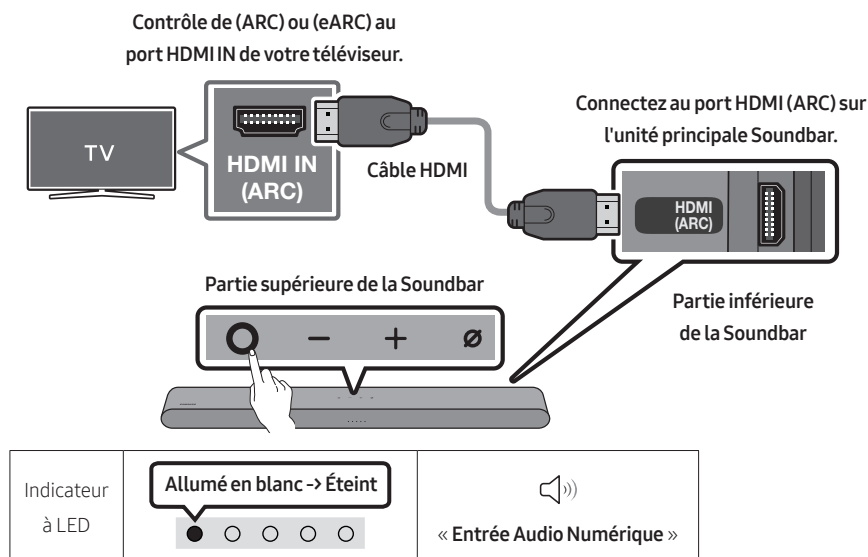

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.
 - Si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche **○ (Multifonction)** située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche **📺 (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « **Entrée Audio Numérique** ».
 - Si le son n'est pas émis, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI.
 - Utilisez les touches de volume de la télécommande du téléviseur pour changer le volume de la Soundbar.


REMARQUES

- Lorsque vous connectez le téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Canal de retour audio) à la Soundbar à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez transmettre les données vidéo et audio numériques sans qu'il ne soit nécessaire de connecter un câble optique séparé.
- Nous recommandons l'utilisation d'un câble HDMI sans noyau, si possible. Si vous utilisez un câble avec un noyau, choisissez-en un de diamètre inférieur à 14 mm.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby Digital et que le format audio de la sortie numérique « Format de sortie audio numérique » de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital. Modifier ce réglage sur le téléviseur vous permettra d'obtenir un son de meilleure qualité. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant du téléviseur.)

Connexion à l'aide d'un câble optique

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veuillez à retirer les caches.

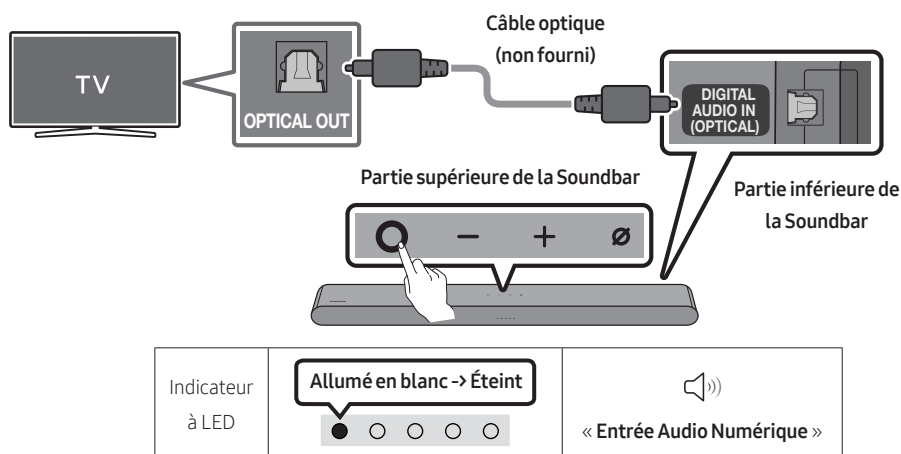

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie OPTICAL du téléviseur à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **○ (Multifonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **Source** sur la télécommande puis sélectionnez le mode « **Entrée Audio Numérique** ». Ensuite, le message, « **Entrée Audio Numérique** » est émis.
4. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung TV est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.



- Seul un téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.
- Seul un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.

Connexion initiale

1.

Touche de jumelage Bluetooth

OU

En mode « Bluetooth »

Indicateur à LED

Rouge → Vert → Clignotement bleu

Jumelage en cours

Clignotement cyan X3

Connexion terminée

• Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit **Rouge → Vert → Bleu.**

« Prêt pour connexion Bluetooth. »

2.

Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur Samsung TV.

(p. ex. Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth →

[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))

3.

Sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B » à partir de la liste présente sur l'écran du téléviseur.

Pour toute Soundbar disponible, le message « Appariement nécessaire » ou « Apparié » apparaît sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung TV à la Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.

4.

Vous pouvez à présent profiter du son du téléviseur Samsung TV à partir de la Soundbar.

• S'il existe un journal de connexion entre la Soundbar et le téléviseur Samsung, la Soundbar sera automatiquement connectée en changeant son mode sur « Bluetooth ».

FRA - 21

Si la connexion avec l'appareil échoue

- Si vous possédez une Soundbar (p.ex., une **[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B**) déjà présente dans la liste des enceintes du téléviseur Samsung TV, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Déconnexion de la Soundbar et du téléviseur Samsung TV

Appuyez sur la touche  (**Multifonction**) située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche

 (**Source**) de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **Bluetooth** ».

- La déconnexion prend un certain temps, car le téléviseur Samsung TV doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar.

(Le temps requis peut varier selon le modèle du téléviseur Samsung TV.)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).

Connexion via Wi-Fi

Liste de vérifications préalables à la connexion


- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les téléviseurs Samsung.
- Vérifiez si le **routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et si **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi)
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.
- Pour relier la TV à la Soundbar par le Wi-Fi, reliez d'abord la Soundbar au routeur sans fil. Pour plus de détails sur l'établissement d'une connexion Wi-Fi, consultez la page 32.

1. Pour plus d'informations sur la connexion Wi-Fi à la Soundbar, consultez la page 32, « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».
2. Changez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio de la Soundbar.
 - **Téléviseurs Samsung sortis en 2017 ou ultérieurement**
Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)



Connexion à un téléviseur compatible Dolby Atmos®

Liste de vérifications préalables à la connexion

- La technologie Dolby Atmos® est prise en charge en mode « TV ARC » ou « Wi-Fi ».
- Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

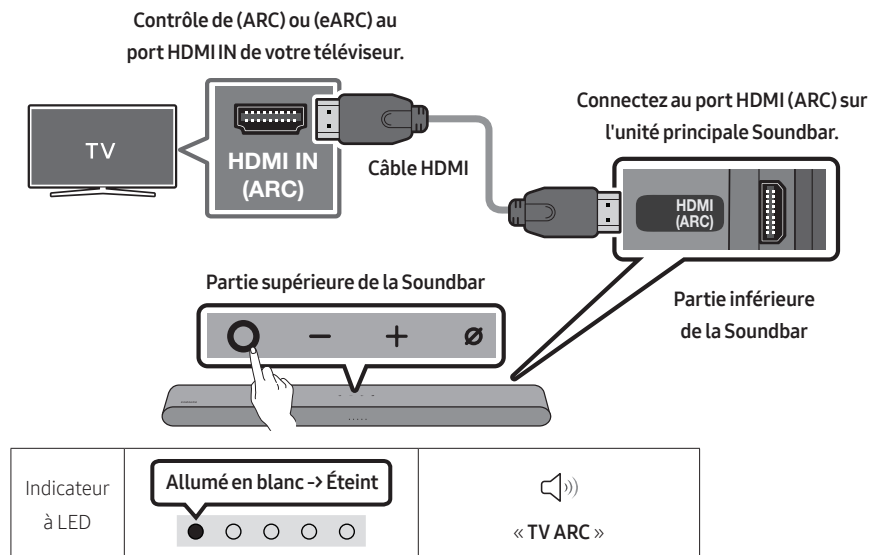

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

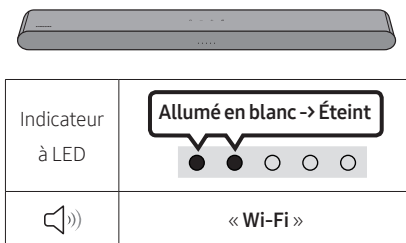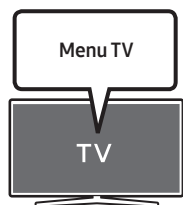


1. Connectez la Soundbar et le téléviseur au même réseau sans fil (Wi-Fi).
2. Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

REMARQUES


- **Configuration de Dolby Atmos® sur un lecteur BD ou un autre appareil connecté au téléviseur.**
Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur BD ou d'un autre appareil et assurez-vous que «Aucun encodage» est sélectionné pour Bitstream. Par exemple, sur un lecteur BD Samsung, allez dans Accueil → Son → Sortie numérique, puis sélectionnez flux binaire (non traité).
- **Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.**

Utilisation de la fonction Q-Symphony

Avec la fonction Q-Symphony, la Soundbar se synchronise avec une TV Samsung pour diffuser le son via deux périphériques pour un effet surround optimal. Quand la Soundbar est connectée, le menu «TV+Soundbar» apparaît dans le menu **Sortie son** du téléviseur. Sélectionnez le menu correspondant.

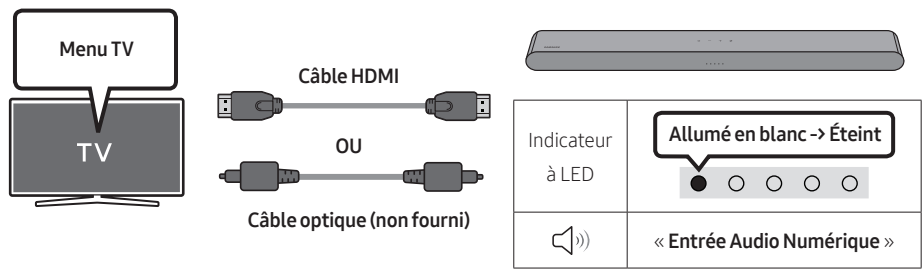

- Exemple de menu TV : **TV + [AV] Nom de série de la Soundbar (HDMI)**

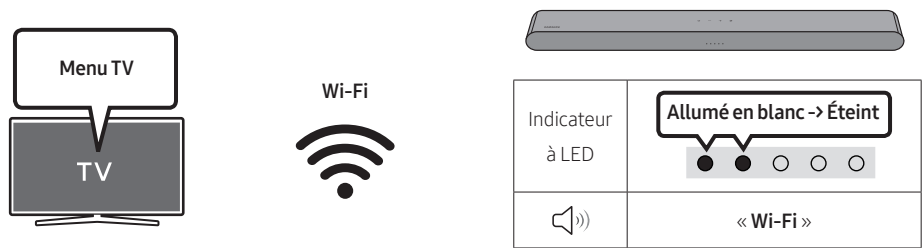

- Exemple de menu TV : **TV + [AV] Nom de série de la Soundbar (Wi-Fi)**

REMARQUES

- Le produit peut fonctionner selon le Codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le câble HDMI, le câble optique (non fourni) ou le Wi-Fi est connecté.
- Le message affiché peut différer selon le modèle de téléviseur.
- Assurez-vous que votre téléviseur et votre Soundbar sont connectés au même routeur sans fil/à la même fréquence.
- Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

Utilisation de Son SpaceFit

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

Méthode 1. Connexion via la Soundbar

Pour activer cette fonction, activez le mode Son SpaceFit avec la télécommande de la Soundbar.

( (Commande sonore) → « Son SpaceFit désactivé » → ▲ (Haut) → « Son SpaceFit activé »)

- Cette méthode est disponible dans tous les modes audio.

Méthode 2. Connexion via le téléviseur

Pour activer cette fonction, activez le mode **Son adaptatif+** via le menu de votre TV Samsung.

(Accueil () → Menu → Paramètres () → Tous les paramètres () → Général → Paramètres du mode Intelligent → Son adaptatif+)


- Le mode son sur votre Soundbar passe automatiquement sur **Son adaptatif+** si vous activez le mode **Son adaptatif+** sur votre téléviseur.

REMARQUE

- Cette fonction est active si la Soundbar se connecte à certaines TV Samsung.

06 CONNEXION D'UN APPAREIL EXTERNE

Connexion à l'aide d'un câble optique

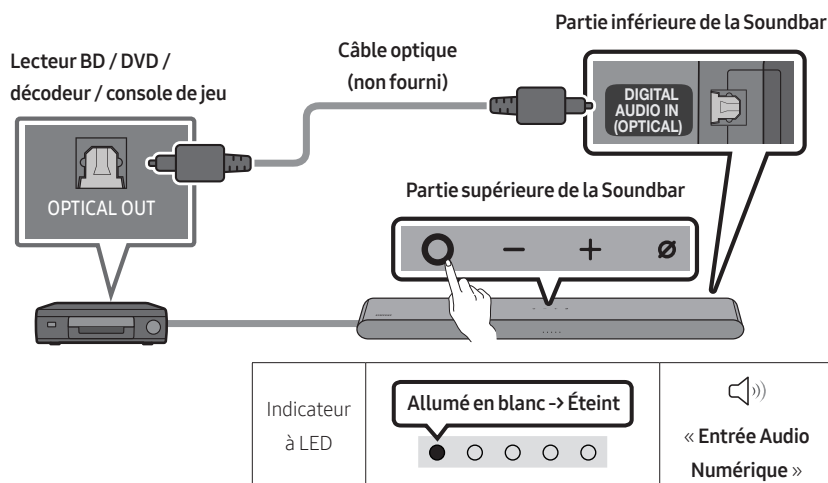

1. Vérifiez que l'appareil externe et la Soundbar sont éteints, et connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie OPTICAL de l'appareil externe à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et l'appareil externe.
3. Appuyez sur la touche **○ (Multifonction)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **📺 (Source)** sur la télécommande puis sélectionnez le mode **« Entrée Audio Numérique »**. Ensuite, le message, **« Entrée Audio Numérique »** est émis.
4. Le son de l'appareil externe est émis par la Soundbar.

07 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.



Appareil mobile

Connexion initiale

- Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que l'appareil soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.

1.

Touche de jumelage Bluetooth

OU

En mode « Bluetooth »

5 Sec

Indicateur à LED

Rouge → Vert → Clignotement bleu

Jumelage en cours

Clignotement cyan X3

Connexion terminée

Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, la LED multicolore sur la Soundbar change comme suit Rouge → Vert → Bleu.

« Prêt pour connexion Bluetooth. »

2.

Sur votre appareil, sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B » à partir de la liste qui apparaît.

3.

Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil connecté via Bluetooth à partir de la Soundbar.

Si la connexion avec l'appareil échoue

• Si vous possédez une Soundbar (par ex, « [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B ») déjà présente dans la liste des enceintes de l'appareil mobile, supprimez-la.

• Répétez les étapes 1 et 2.

FRA - 29

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ne connectez qu'à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un appareil Bluetooth ne prenant en charge que la fonction HF (Hands Free).
- Lorsque vous connectez la Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les le plus près possible l'un de l'autre.
- Plus la Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés, plus la qualité du son sera mauvaise. La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.
- Un appareil Bluetooth peut subir du bruit ou un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le boîtier est en contact avec l'émetteur-récepteur de signaux sur le dispositif Bluetooth ou la Soundbar
 - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
 - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que les équipements médicaux, les fours à micro-ondes et les dispositifs LAN sans fil.
 - Des obstacles tels que les portes et les murs peuvent encore avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée.
- Notez que la Soundbar ne peut pas être jumelée avec d'autres appareils Bluetooth pendant l'utilisation de l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Si la Soundbar est déconnectée du dispositif Bluetooth, le voyant LED multicolore de la Soundbar clignote en « **Rouge** » trois fois.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**Multifonction**) située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche

 (**Source**) de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **Bluetooth** ».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.


Connexion initiale

1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
2. Sur l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter la Soundbar.

- Le message contextuel automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils.

Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur « + » sur l'écran **Home**. La Soundbar est ajoutée à l'application.


- L'illustration ci-dessous peut différer selon la version de l'application.

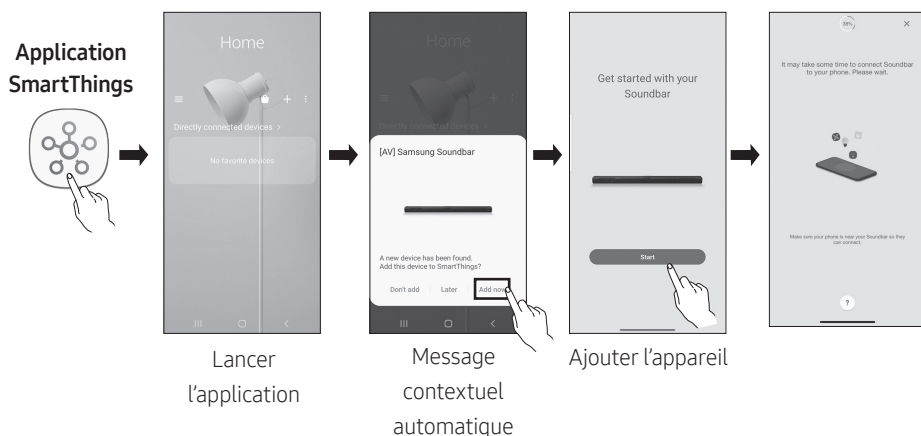

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile pour lire l'audio contenu dans celui-ci via la Soundbar.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon l'appareil mobile.
- Cette fonction est uniquement compatible avec les appareils mobiles Samsung sous Android 8.1 ou supérieur.

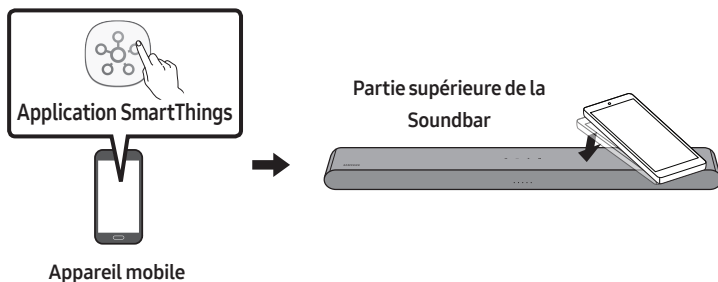

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
 - Pour plus de détails sur la façon d'activer la fonction, reportez-vous à « **Activation de la fonction Tap Sound** » ci-dessous.
2. Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile. Sélectionnez « **Démarrer** » dans la fenêtre de message affichée.

Une connexion est établie entre l'appareil mobile et la Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez l'audio contenu dans l'appareil mobile via la Soundbar.
 - Cette fonction permet de connecter un appareil mobile à la Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations qui se produisent lorsque l'appareil touche la Soundbar.
 - Assurez-vous que l'appareil mobile ne touche pas un angle saillant de la Soundbar. La Soundbar ou l'appareil mobile risquerait d'être rayé ou endommagé.
 - Il est recommandé de recouvrir l'appareil mobile d'une housse protectrice. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure de la Soundbar, sans forcer.
 - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** à la dernière version.

Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon la version de l'application.

Activation de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, exécutez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (☰ → ⚙️) dans l'écran d'application **SmartThings** affiché sur l'appareil mobile.
3. Placez « **Tap View, Tap Sound** » sur Activé pour permettre à la fonction de se mettre en marche lorsqu'un appareil mobile est en mouvement à proximité de la Soundbar.

REMARQUES

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne se met pas en marche.
- La fonction **Tap Sound** pourrait ne pas fonctionner si des appareils situés à proximité de la Soundbar provoquent des interférences radio, comme par exemple, des appareils électriques. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante de la Soundbar.

08 CONNEXION VIA APPLE AIRPLAY 2

- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Cette Soundbar Samsung prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou version ultérieure.

Avec AirPlay 2, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts et d'autres contenus audio en streaming sur vos appareils Apple via la Soundbar Samsung.

- Assurez-vous que la Soundbar est allumée et connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.
- Sélectionnez  à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du Control Center sur votre iPhone, iPad ou Mac.
- Sélectionnez la Soundbar dans la liste des appareils disponibles pour lire le son.

09 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Mesures de sécurité relatives à l'installation

- Installez uniquement la Soundbar sur un mur vertical.
- N'installez pas la Soundbar dans un endroit chaud ou humide.
- Vérifiez que le mur est assez résistant pour soutenir le poids du produit. Si ce n'est pas le cas, consolidez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez uniquement les vis de fixation et les dispositifs d'ancrage adaptés au type de mur que vous avez choisi (mur en plâtre, en acier, en bois, etc.). Si possible, fixez les vis du support dans les montants du mur.
- Achetez les vis de montage de fixation murale adaptées au type et à l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : 35 mm ou plus selon nos recommandations.
- Connectez des câbles de l'unité aux appareils externes avant de procéder à l'installation murale de la Soundbar.
- Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Composants de fixation murale



Guide de fixation murale



x 2

Vis de fixation



x 2

(M4 x L10)

Vis



x 2

Support de fixation murale


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.



TV




5 cm ou plus

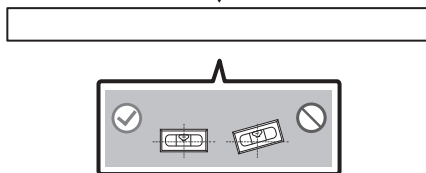


2. Alignez la **Ligne centrale du Guide de fixation murale** avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.

- Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

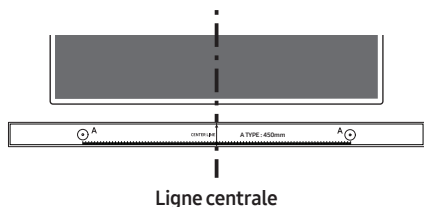


3. Utilisez un stylo pour marquer les positions des trous et retirez le **Guide de fixation murale**.

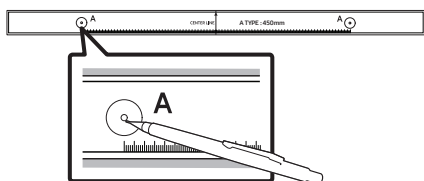


4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.


5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

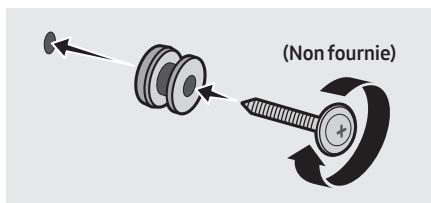

6. Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

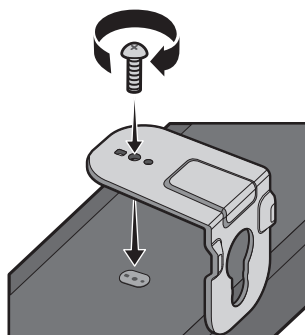


- Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

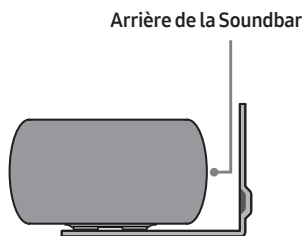

Extrémité droite de la Soundbar


- Le produit utilisé peut être différent de l'illustration ci-dessus, selon le modèle.

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

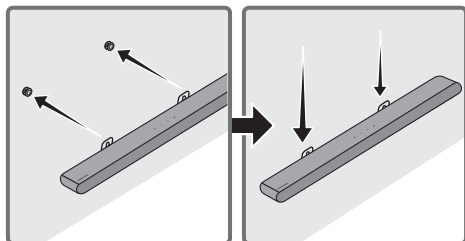


8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

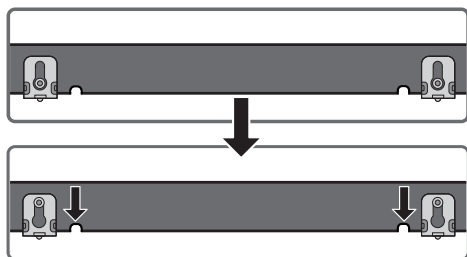

10 INSTALLATION DE LA SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR

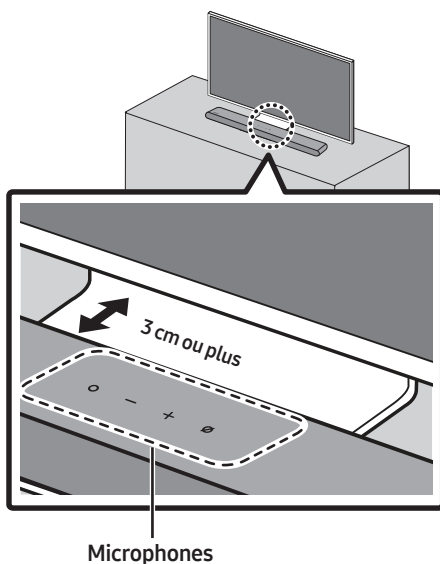

Alignez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur comme illustré sur l'image. Puis, placez la Soundbar à au moins 3 cm du téléviseur afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec la reconnaissance vocale.

REMARQUES

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Un écart insuffisant par rapport au téléviseur peut entraîner des problèmes de reconnaissance vocale et d'acoustique.

11 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Mise à jour automatique


Lorsque la Soundbar est connectée à internet, le logiciel est automatiquement mis à jour, même lorsque la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à internet.

La connexion Wi-Fi à la Soundbar prend fin si le cordon d'alimentation de la Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.

Si l'alimentation a été coupée, lorsque l'alimentation revient ou quand vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar, puis reconnectez-la à internet.


Mise à jour par USB

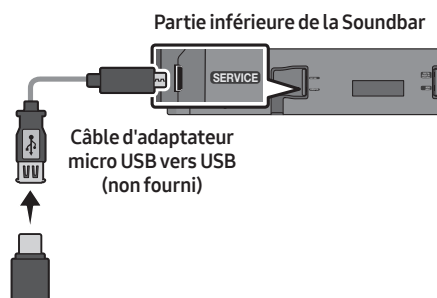


Il est possible qu'à l'avenir, Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système de la Soundbar.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour la Soundbar en connectant un lecteur USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port **SERVICE** de la Soundbar.


1. Rendez-vous sur le site (www.samsung.com) → recherchez le nom du modèle à partir de l'option de menu d'assistance client.
 - Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le fichier créé dans une clé USB puis connectez-la à la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Ensuite, le produit est mis à jour dans les 3 minutes.

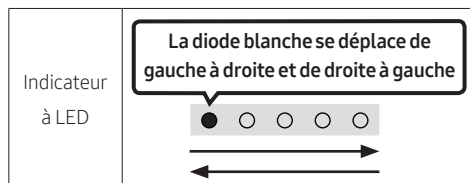


- Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.
- Si le voyant LED jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. Le cas échéant, veuillez ne pas mettre l'équipement hors tension ni retirer le périphérique USB.
- Si la mise à jour ne se fait pas, rebranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar.
- Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
- Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.
- Si aucun fichier de mise à jour n'est disponible




- Si le fichier de mise à jour est pour la même version ou une version inférieure



Réinitialisation

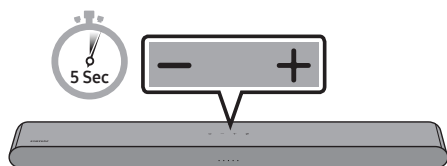

Avec la Soundbar activée, maintenez les touches **— + (Volume)** situées sur le boîtier enfoncées simultanément pendant au moins 5 secondes. L'affichage LED change comme indiqué ci-dessous, puis la Soundbar est initialisée.

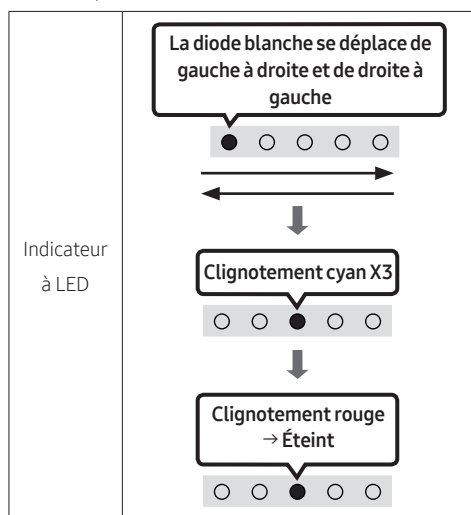

ATTENTION

- Tous les réglages de la Soundbar sont réinitialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsque la réinitialisation est nécessaire.

12 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

La Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence.

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. (Voir page 10.)

La télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande directement vers la Soundbar.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Le voyant LED rouge de la Soundbar reste allumé.

- Le microphone est éteint. Allumez le microphone. (Voir page 8.)

La Soundbar n'émet aucun son.

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez la Soundbar)

- La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 39.)

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI (ARC).

- Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir page 18)
- La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire de périphériques externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ALLUMÉ)

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (ARC).

- Votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Paramètres expert → Format de sortie audio numérique)

La Soundbar ne se connecte pas en Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode jumelage Bluetooth pour établir la connexion. (Maintenez la touche  PAIR de la télécommande ou la touche  (Micro activé/désactivé) située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil () → Menu → Paramètres () → Tous les paramètres () → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 39.)

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.

- Certains appareils peuvent créer des interférences radio s'ils sont placés trop proches de la Soundbar (p. ex. les micro-ondes, les routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté via Bluetooth se situe à une distance trop importante de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le son émis soit coupé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Connexion impossible en Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- La Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près de la Soundbar ou éliminez tout obstacle entre celle-ci et le routeur, dans la mesure du possible.
- Si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte.

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants.

- La fonction AVA n'est pas disponible lors de l'utilisation de la fonction Q-Symphony.
- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur à la Soundbar, j'ai activé le mode Soundbar. Aucun son n'est émis par le téléviseur.

- Si vous connectez la Soundbar à un appareil mobile alors que la Soundbar est connectée au téléviseur, la Soundbar émet du son provenant de l'appareil mobile tout en conservant la connexion au téléviseur. Par conséquent, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Déconnectez l'appareil mobile et le son du téléviseur sera émis de nouveau à partir de la Soundbar.

13 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.
 - Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

14 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour envoyer des questions et des demandes concernant des logiciels libres, contactez Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée.

16 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

Nom du modèle	HW-S60B / HW-S61B / HW-S66B / HW-S67B
Poids	2,7 kg
Dimensions (L x H x P)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Plage de températures en fonctionnement	+5°C à +35°C
Plage d'humidité en fonctionnement	10 % ~ 75 %
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Formats de lecture pris en charge	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission Wi-Fi max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Précautions : La Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

Consommation électrique totale en veille (W)	4,2W
Wi-Fi Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton CH LEVEL sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.
Bluetooth Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton TONE CONTROL sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni.

Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com> : accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.

La fonction 5GHz WLAN(Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION

Exigences d'écoconception applicables aux sources d'alimentation externe :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO. Fare riferimento alla seguente tabella per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung.

	ATTENZIONE RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE. 
	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra. Se questo simbolo non è presente su un prodotto con un cavo di alimentazione, il prodotto DEVE disporre di una connessione sicura a una presa di corrente dotata di messa a terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.
Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di potenza riportati sull'adesivo di identificazione situato sulla parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.
5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. **ATTENZIONE** : Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

SOMMARIO

01	Verifica dei componenti	6
02	Panoramica del prodotto	7
	Pannello anteriore / Pannello superiore della Soundbar	7
	Pannello inferiore della Soundbar	9
03	Utilizzo del telecomando	10
	Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AAA)	10
	Come utilizzare il telecomando	10
	Amplificatore vocale attivo (Active Voice Amplifier (AVA))	14
	Utilizzo dei pulsanti nascosti (pulsanti con più di una funzione)	14
	Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori	15
	Regolazione del volume della Soundbar con il telecomando della TV	16
04	Connessione della Soundbar	17
	Collegamento della corrente elettrica	17
	Collegamento del kit posteriore wireless Samsung e del subwoofer alla Soundbar	17
05	Collegamento a un TV	18
	Connessione di una TV che supporta HDMI ARC (Audio Return Channel)	18
	Connessione tramite cavo ottico	20
	Connessione tramite Bluetooth	21
	Connessione tramite Wi-Fi	23
	Collegamento a un tv che supporta Dolby Atmos®	24
	Utilizzo della funzione Q-Symphony	26
	Utilizzo di Suono SpaceFit	27

06	Connessione di un dispositivo esterno	28
	Connessione tramite cavo ottico	28
07	Connessione di un dispositivo mobile	29
	Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth	29
	Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)	32
	Utilizzo di Tap Sound	33
08	Connessione tramite Apple AirPlay 2	34
09	Installazione del supporto per montaggio a parete	35
	Precauzioni per l'installazione	35
	Componenti del supporto per montaggio a parete	35
10	Installazione della Soundbar davanti alla TV	37
11	Aggiornamento del software	38
	Aggiornamento automatico	38
	Aggiornamento USB	38
	Ripristino	39
12	Risoluzione dei problemi	40
13	Licenza	42
14	Avviso di licenza open source	43
15	Nota importante sul servizio	43
16	Specifiche e guida	44
	Specifiche	44

01 VERIFICA DEI COMPONENTI




Unità principale della Soundbar




Telecomando/batterie della Soundbar




Cavo HDMI



**Adattatore CA/CC
(Soundbar)**



**Cavo di alimentazione
(Soundbar)**




Guida per montaggio a parete



Rondella di fissaggio



**Supporto per montaggio a
parete**










Vite

- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: base dell'unità principale della Soundbar)
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro Assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- Per ulteriori informazioni sul montaggio a parete, andare a pagina 35.
- Le caratteristiche di progettazione, le specifiche e la schermata dell'app sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'aspetto degli accessori potrebbe variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello anteriore / Pannello superiore della Soundbar

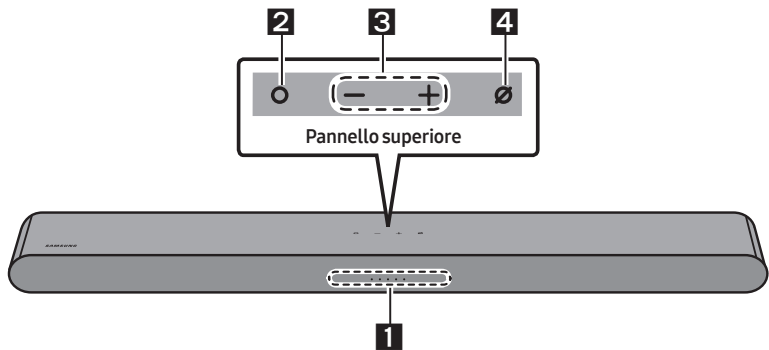


1	Indicatore LED	L'indicatore LED lampeggia, si illumina o cambia colore a seconda dello stato o della modalità corrente della Soundbar. Come descritto di seguito, il colore dell'indicatore LED e il numero di spie indicano la modalità attiva. <table><tr><td> LED bianco</td><td> LED bianco</td><td> LED multicolore</td><td> LED bianco</td><td> LED bianco</td></tr></table> Il LED multicolore cambia in Bianco, Ciano, Verde, Rosso e Blu a seconda dello stato o della modalità.	 LED bianco	 LED bianco	 LED multicolore	 LED bianco	 LED bianco			
 LED bianco	 LED bianco	 LED multicolore	 LED bianco	 LED bianco						
2	Tasto multifunzione	- In modalità standby, premere il tasto  (Multifunzione) per accendere la Soundbar. - Premere il tasto  (Multifunzione) per cambiare modalità. Ogni volta che si cambia modalità, il LED si accende in bianco e poi si spegne. <table><tr><td>Indicatore LED</td><td> Bianco acceso -> spento </td><td> Bianco acceso -> spento </td><td> Bianco acceso -> spento </td></tr><tr><td></td><td>"Ingresso Audio Digitale" oppure "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	Indicatore LED	Bianco acceso -> spento 	Bianco acceso -> spento 	Bianco acceso -> spento 		"Ingresso Audio Digitale" oppure "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"
Indicatore LED	Bianco acceso -> spento 	Bianco acceso -> spento 	Bianco acceso -> spento 							
	"Ingresso Audio Digitale" oppure "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"							
3	Tasto volume	Premere il tasto   (Volume) per regolare il volume.								

4	Tasto microfono acceso/ spento	Premere il tasto  (Accensione/Spengimento microfono) per accendere o spegnere il microfono. Quando il microfono è spento, l'indicatore LED si accende in rosso. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268"> Indicatore LED </td><td data-bbox="437 156 658 268"> Rosso acceso ○ ○ ● ○ ○ </td><td data-bbox="658 156 880 268"> ○ ○ ○ ○ ○ </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 325">  </td><td data-bbox="437 268 658 325"> "Microfono disattivo" </td><td data-bbox="658 268 880 325"> "Microfono attivo" </td></tr> </table>	Indicatore LED	Rosso acceso ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		"Microfono disattivo"	"Microfono attivo"
Indicatore LED	Rosso acceso ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○						
	"Microfono disattivo"	"Microfono attivo"						

- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione riprenderà a funzione entro 4 - 6 secondi.
- Quando si accende questa unità, il suono verrà riprodotto dopo un ritardo di 4 - 5 secondi.
- Se il suono proviene sia dalla TV sia dalla Soundbar, accedere al menu **Impostazioni** per l'audio della TV e impostare il diffusore TV su **Altoparlante esterno**.
- È possibile attivare e disattivare il feedback audio utilizzando l'app **SmartThings**. Per informazioni sull'utilizzo dell'app **SmartThings**, consultare **"Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)"**.

Pannello inferiore della Soundbar

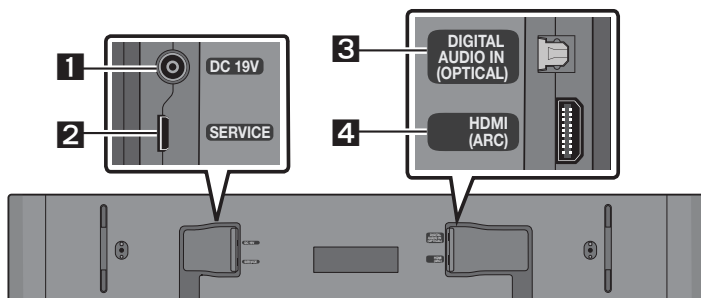


1	DC 19V (Ingresso alimentazione) Collegare l'adattatore CA/CC. (Andare a pagina 17)
2	SERVICE Collegare un dispositivo di archiviazione USB per aggiornare il software del prodotto.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Collegare all'uscita (ottica) digitale di un dispositivo esterno. (Andare a pagina 28)
4	HDMI (ARC) Collegare al jack HDMI (ARC) di una TV. (Andare a pagina 18)

- Per scollegare il cavo di alimentazione dell'adattatore CA/CC da una presa a parete, tirarlo afferrandolo per la spina. Non tirare afferrando il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA finché non sono stati completati tutti i collegamenti tra i componenti.


03 UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AAA)

Far scorrere il coperchio posteriore nella direzione della freccia fino alla completa rimozione. Inserire 2 batterie AAA (1,5 V) orientate in maniera tale da rispettarne la polarità. Far scorrere il coperchio posteriore fino al raggiungimento della posizione iniziale.

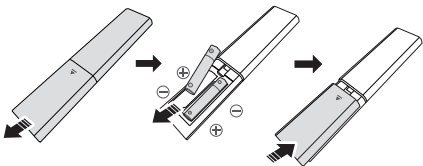

Come utilizzare il telecomando

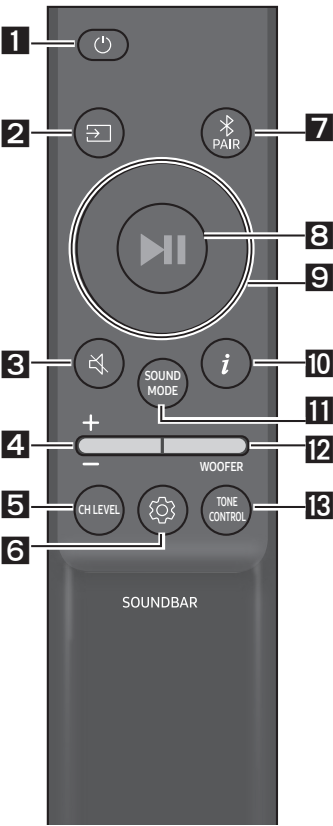

1

Alimentazione

Consente di accendere e spegnere la Soundbar.

Indicatore LED	La spia ciano lampeggia X1	La spia rossa lampeggia X3
	Acceso	Spento

- **Funzione Auto Power Down**

L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni seguenti:

- Nella modalità **"Ingresso Audio Digitale"** oppure **"TV ARC"** / **"Wi-Fi"** / **"Bluetooth"** se l'assenza del segnale audio si prolunga per 18 minuti.

2

☞ (Sorgente)

Premere per selezionare una sorgente connessa alla Soundbar.

- **Feedback audio Acceso/Spento**

È possibile attivare o disattivare il Feedback audio. Tenere premuto il tasto ☞ (Sorgente) sul telecomando per 5 secondi mentre la Soundbar è disattivata (modalità Standby).

Indicatore LED	La spia ciano lampeggia X1	La spia rossa lampeggia X1
	Acceso	Spento

3**🔇 (Silenzioso)**

Premere il tasto 🔇 (Silenzioso) per disattivare l'audio.

Premarlo nuovamente per riattivare l'audio.

Indicatore LED	Lampeggia ripetutamente 
-------------------	--

4**Volume**

Premere il tasto su o giù per regolare il volume.

Indicatore LED	La spia bianca si sposta a destra X1 	La spia bianca si sposta a sinistra X1 
-------------------	---	---

5**CH LEVEL**

Premendo il pulsante è possibile regolare il volume di ciascun altoparlante.


Indicatore LED	La spia bianca lampeggia X1 
🔊))	"Livello centrale" → "Livello laterale"

- Se vengono connessi gli altoparlanti posteriori (venduti separatamente), l'impostazione "**Livello posteriore**" è supportata. Per regolare il volume del "**Livello posteriore**" tra -6 e +6, utilizzare i pulsanti **Su/Giù**.

6

⚙️ (Controllo audio)

Premendo il pulsante è possibile impostare la funzione audio. L'opzione desiderata può essere regolata usando i tasti **Su/Giù**. Ogni volta che si cambia modalità, il LED multicolore lampeggia in bianco.

Indicatore LED	
🔊	"Suono SpaceFit" → "Amplificatore vocale attivo" → "Miglioramento della voce" → "Modalità Notte" → "Sincronizza" → "Altoparlante virtuale"

- Tenere premuto il tasto ⚙️ (Controllo audio) per circa 5 secondi per regolare il suono per ogni banda di frequenza. È possibile selezionare 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz usando i tasti **Sinistra/Destra** e ogni valore può essere regolato su un'impostazione compresa tra -6 - +6 usando i tasti **Su/Giù**. (Accertarsi che il modo Audio sia impostata su "**Standard**".)
- "**Miglioramento della voce**" semplifica l'ascolto dei dialoghi parlati nei film e in TV.
- "**Modalità Notte**" è ottimizzata per la visione notturna con le impostazioni regolate per abbassare il volume ma mantenere i dialoghi chiari.
- Se il video della TV e l'audio della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare "**Sincronizza**" in Controllo audio, quindi impostare il ritardo dell'audio tra 0~300 millisecondi usando i tasti **Su/Giù**.
- La funzione "**Sincronizza**" è supportata solo per alcune funzioni.
- La funzione "**Altoparlante virtuale**" può essere impostata su Attivo/Disattivo utilizzando i pulsanti **Su/Giù**.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Consente di attivare la modalità associazione Bluetooth della Soundbar.

Quando si preme il tasto, il display LED cambia come illustrato di seguito.




- Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in **Rosso** → **Verde** → **Blu**.

Indicatore LED	
🔊	"Pronto per la connessione tramite Bluetooth."

8

▶️ (Riproduci/Pausa)

È possibile riprodurre o mettere in pausa la musica premendo il tasto.

9	Su/Giù/Sinistra/Destra Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul tasto per selezionare o impostare funzioni. • Salta brano Premere il tasto Destra per selezionare il file musicale successivo. Premere il tasto Sinistra per selezionare il file musicale precedente. • ID SET Tenere premuto il tasto Su per 5 secondi per completare l'ID SET (quando ci si connette a un subwoofer wireless o ad altoparlanti posteriori wireless).				
10	i (Info) Premere il pulsante per visualizzare le informazioni sulla funzione in uso. (Andare a pagina 7.) Quando è collegato a Dolby Atmos®, l'indicatore LED lampeggia 3 volte nel colore azzurro.				
11	SOUND MODE Premendo il tasto, è possibile selezionare la modalità audio desiderata. Ogni volta che si cambia modalità, il LED multicolore lampeggia in bianco. <table border="1" data-bbox="154 523 938 718"> <tr> <td data-bbox="154 523 258 660">Indicatore LED</td><td data-bbox="258 523 938 660">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="154 660 258 718">  </td><td data-bbox="258 660 938 718"> "Suono adattivo" → "DTS Virtual:X" → "Musica" → "Giochi" → "Standard" </td></tr> </table> • Suono adattivo Analizza il contenuto in tempo reale e fornisce automaticamente il campo sonoro ottimale in base alle caratteristiche del contenuto. • DTS Virtual:X Audio 3D immersivo da qualsiasi contenuto. • Musica Offre un suono più naturale e riempitivo per i contenuti musicali. • Giochi Fornisce un suono stereoscopico che permette di immergersi nell'azione mentre si gioca. • Standard Emette il suono originale.	Indicatore LED			"Suono adattivo" → "DTS Virtual:X" → "Musica" → "Giochi" → "Standard"
Indicatore LED					
	"Suono adattivo" → "DTS Virtual:X" → "Musica" → "Giochi" → "Standard"				
12	LIVELLO WOOFER (BASSO) Premere il tasto su o giù per regolare il livello del woofer (bassi) a -12 o tra -6 e +6. Per regolare il livello del volume del woofer (bassi) su 0 (valore predefinito), premere il tasto.				
13	TONE CONTROL Premendo il pulsante è possibile regolare il volume degli alti o dei bassi. L'opzione desiderata può essere regolata usando i tasti Su/Giù. (Questa funzione è disponibile in tutte le modalità audio tranne nella modalità "Standard".) <table border="1" data-bbox="154 1302 602 1473"> <tr> <td data-bbox="154 1302 275 1417">Indicatore LED</td><td data-bbox="275 1302 602 1417">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="154 1417 275 1473">  </td><td data-bbox="275 1417 602 1473"> "Alti" → "Bassi" </td></tr> </table>	Indicatore LED			"Alti" → "Bassi"
Indicatore LED					
	"Alti" → "Bassi"				

Amplificatore vocale attivo (Active Voice Amplifier (AVA))

- Analizza i rumori esterni in tempo reale mentre la soundbar è attiva per garantire la nitidezza dell'audio vocale.
- Durante l'analisi non viene salvato nessun dato.

Utilizzo dei pulsanti nascosti (pulsanti con più di una funzione)

Tasto nascosto		Pagina di riferimento
Tasto del telecomando	Funzione	
WOOFER (Su)	Acceso/Spento Telecomando della TV (Standby)	page 16
Su	ID SET	page 13
 (Controllo audio)	EQ 7 bande	page 12
 (Sorgente)	Feedback audio Acceso/Spento (Standby)	page 10

Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori

Effetto	Ingresso	Uscita	
		Solo con subwoofer	Con subwoofer e kit di diffusori posteriori wireless
Suono adattivo	2.0 canali	5.1 canali	7.1 canali
	5.1 canali	5.1 canali	7.1 canali
	Dolby Atmos®	5.1 canali	7.1 canali
DTS Virtual:X	2.0 canali	5.1 canali	7.1 canali
	5.1 canali	5.1 canali	7.1 canali
	Dolby Atmos®	5.1 canali	7.1 canali
Musica	2.0 canali	5.1 canali	7.1 canali
	5.1 canali	5.1 canali	7.1 canali
	Dolby Atmos®	5.1 canali	7.1 canali
Giochi	2.0 canali	5.1 canali	7.1 canali
	5.1 canali	5.1 canali	7.1 canali
	Dolby Atmos®	5.1 canali	7.1 canali
Standard	2.0 canali	2.1 canali	2.1 canali
	5.1 canali	5.1 canali	5.1canali
	Dolby Atmos®	5.1 canali	7.1 canali




- Il kit diffusori posteriori wireless Samsung e il subwoofer possono essere acquistati separatamente. Per acquistare un kit o il subwoofer, contattare il fornitore presso il quale si è acquistata la Soundbar.
- Quando la sorgente di ingresso è Dolby Atmos®, tramite la configurazione del solo Subwoofer è disponibile l'audio a 5.1 canali, mentre con la configurazione del Subwoofer e del Kit altoparlante posteriore wireless è disponibile l'audio a 7.1 canali.

Regolazione del volume della Soundbar con il telecomando della TV

Regolare il volume della Soundbar usando il telecomando della TV.

- Questa funzione può essere usata solo con telecomandi IR. I telecomandi Bluetooth, che richiedono l'associazione, non sono supportati.
- Per utilizzare questa funzione, impostare il diffusore TV su **Altoparlante esterno**.
- Produttori che supportano questa funzione:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Spegner la Soundbar.
 2. Tenere premuto il tasto **WOOFER** per 5 secondi.
- Ogni volta che si solleva il tasto **WOOFER** per 5 secondi, la modalità cambia nel seguente ordine:
"Off-TV Remote" (modalità predefinita), "Samsung-TV Remote", "All-TV Remote".
Lo stato dell'indicatore LED cambia a ogni cambio di modalità, come mostrato di seguito.

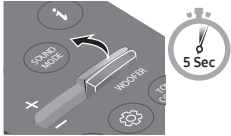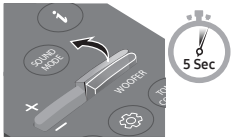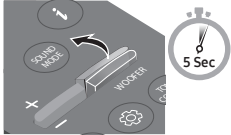
Tasto del telecomando	Indicatore LED	Stato
	La spia rossa lampeggia X1 ○ ○ ● ○ ○ "Off-TV Remote" (modalità predefinita)	Disabilita il telecomando della TV.
	La spia ciano lampeggia X1 ○ ○ ● ○ ○ "Samsung-TV Remote"	Abilita il telecomando IR di una TV Samsung.
	La spia blu lampeggia X1 ○ ○ ● ○ ○ "All-TV Remote"	Abilita il telecomando IR di una TV di terze parti.

04 CONNESSIONE DELLA SOUNDBAR

Collegamento della corrente elettrica

Utilizzare nel seguente ordine i componenti di alimentazione per collegare la Soundbar a una presa elettrica:

- Per ulteriori informazioni sui requisiti dell'alimentazione e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: base dell'unità principale della Soundbar)
1. Collegare innanzitutto il cavo di alimentazione all'adattatore CA/CC.
Collegare l'adattatore CA/CC (con il cavo di alimentazione) alla Soundbar.
 2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro.

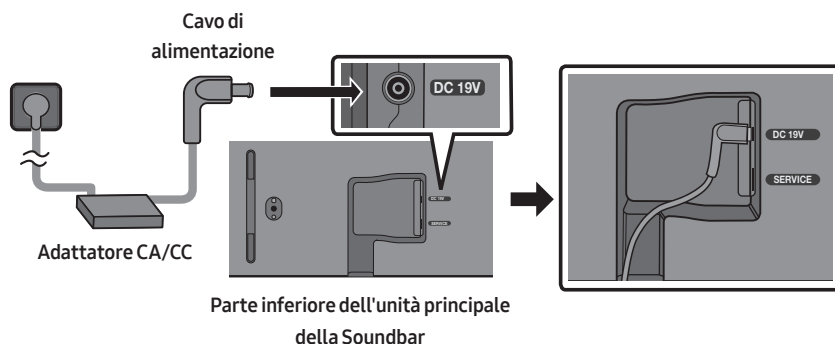

NOTE

- Se si disinserisce e si inserisce il cavo di alimentazione quando il prodotto è acceso, la Soundbar si accende automaticamente.
- Assicurarsi di appoggiare l'adattatore CA/CC in piano su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.

Collegamento del kit posteriore wireless Samsung e del subwoofer alla Soundbar

Ascolta un vero audio surround wireless collegando il kit altoparlanti posteriori wireless (SWA-9100S o SWA-9200S, venduto separatamente) e subwoofer wireless (SWA-W510, venduto separatamente) alla soundbar.


Per informazioni dettagliate sulle connessioni, consulta il manuale del kit altoparlanti posteriori wireless Samsung e del subwoofer wireless.

05 COLLEGAMENTO A UN TV

Connessione di una TV che supporta HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ ATTENZIONE

- Dopo aver collegato il cavo HDMI e il cavo ottico, il segnale HDMI viene ricevuto per primo.
- Per collegare il cavo HDMI alla TV e alla Soundbar, assicurarsi di collegare i terminali contrassegnati ARC. In caso contrario, l'audio della TV non verrà emesso.
- Si consiglia di utilizzare un cavo **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

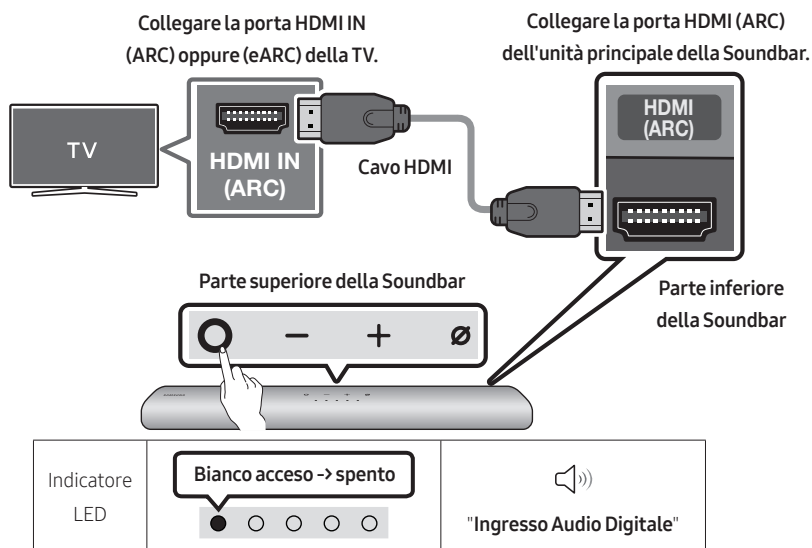

1. Con la Soundbar e la TV spente, collegare il cavo HDMI come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. L'audio della TV viene diffuso dalla Soundbar.
 - Quando l'audio della TV non viene diffuso, premere il tasto **ⓘ (Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **📶 (Sorgente)** sul telecomando per selezionare la modalità **"Ingresso Audio Digitale"**.
 - Se non viene emesso alcun suono, controllare di nuovo il collegamento del cavo HDMI.
 - Utilizzare i tasti del volume sul telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.


NOTE

- Quando si connette una TV che supporta HDMI ARC (Audio Return Channel) alla Soundbar con un cavo HDMI, è possibile trasmettere i dati audio e video digitali senza collegare un cavo ottico separato.
- Se possibile, è consigliabile utilizzare un cavo HDMI senza anima. Se si utilizza un cavo HDMI con anima, utilizzarne uno di diametro inferiore a 14 mm.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.
- Quando l'audio di una stazione è codificato in Dolby Digital e "Formato audio dell'uscita digitale" sulla TV è impostato su PCM, è consigliabile modificare l'impostazione in Dolby Digital. Dopo aver modificato l'impostazione sulla TV, la qualità dell'audio migliorerà sensibilmente. (Il menu della TV potrebbe utilizzare parole diverse per Dolby Digital e PCM a seconda del produttore della TV.)

Connessione tramite cavo ottico

Lista di controllo pre-connessione

- Dopo aver collegato il cavo HDMI e il cavo ottico, il segnale HDMI viene ricevuto per primo.
- Quando si utilizza un cavo ottico e i terminali sono coperti, assicurarsi di rimuovere la copertura.

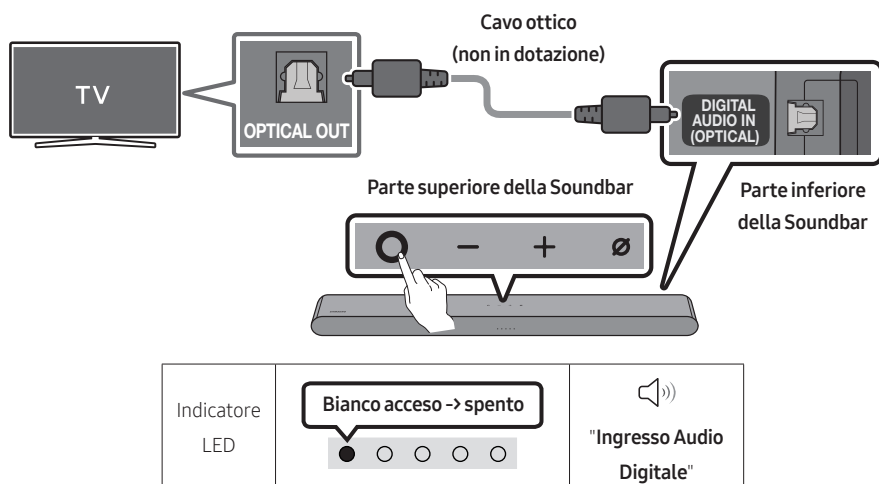

1. Con la TV e la Soundbar spente, collegare la porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** sulla Soundbar e la porta di uscita **OPTICAL** sulla TV con il cavo ottico (non in dotazione), come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. Premere il tasto **○ (Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **📺 (Sorgente)** sul telecomando, quindi selezionare la modalità **"Ingresso Audio Digitale"**. Viene emesso l'annuncio, **"Ingresso Audio Digitale"**.
4. L'audio della TV viene diffuso dalla Soundbar.

Connessione tramite Bluetooth

Quando una TV Samsung viene connessa tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.



- È possibile connettere una sola TV Samsung alla volta.
 - È possibile connettere una TV Samsung che supporta il Bluetooth.
- Verificare le specifiche della TV.

La connessione iniziale

1.	Pulsante di associazione Bluetooth	Indicatore LED
	 OPPURE In modalità "Bluetooth" 	Rosso → Verde → Blu lampeggia  Abbinamento → La spia ciano lampeggia X3  La connessione è completata • Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in Rosso → Verde → Blu.
		 "Pronto per la connessione tramite Bluetooth."

2. Selezionare la modalità Bluetooth sulla TV Samsung.
(Esempio: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3. Selezionare "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" dall'elenco sullo schermo della TV.
Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV è indicata una Soundbar disponibile con **"Associazione richiesta"** o **"Associata"**. Per connettere una TV Samsung alla Soundbar, selezionare il messaggio, quindi stabilire una connessione.
4. L'audio della TV Samsung viene ora emesso dalla Soundbar.
 - Se è presente un log di connessione tra la Soundbar e la TV Samsung, la Soundbar viene connessa automaticamente cambiando la modalità in **"Bluetooth"**.

Se il dispositivo non si connette

- Se sull'elenco dei diffusori della TV Samsung è già presente una Soundbar, (ad esempio **[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B**), eliminarla.
- Ripetere i passaggi da 1 a 3.

Disconnessione della Soundbar dalla TV Samsung

Premere il tasto **○ (Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto  **(Sorgente)** sul telecomando per selezionare una modalità diversa da **"Bluetooth"**.

- La disconnessione richiede tempo perché la TV Samsung deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo necessario potrebbe variare in base al modello di TV Samsung.)

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
 - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
 - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
 - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Connessione tramite Wi-Fi

Lista di controllo pre-connessione


- La connessione Wi-Fi è disponibile solo sulla TV Samsung.
- Verificare che **il router wireless (Wi-Fi)** sia acceso e che la **TV sia collegata al router**.
- La TV e la Soundbar devono essere collegate alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non è possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per dettagli, contattare il provider di servizi Internet.
- Poiché i menu possono variare in base all'anno di produzione, fare riferimento al manuale della TV.
- Per connettere il TV alla Soundbar tramite Wi-Fi, collegare prima la Soundbar al router wireless. Vedere la pagina 32 per dettagli su come stabilire una connessione Wi-Fi.

1. Per ulteriori informazioni sulla connessione Wi-Fi alla Soundbar, vedere pagina 32, "**Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)**".
2. Cambiare la sorgente di ingresso della TV usando il menu Audio sulla Soundbar.
 - **TV Samsung commercializzate a partire dal 2017**
Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)

Collegamento a un tv che supporta Dolby Atmos®

Lista di controllo pre-connesione

- Dolby Atmos® è supportato nella modalità "TV ARC" o "Wi-Fi".
- Assicurarsi che il contenuto supporti Dolby Atmos®.

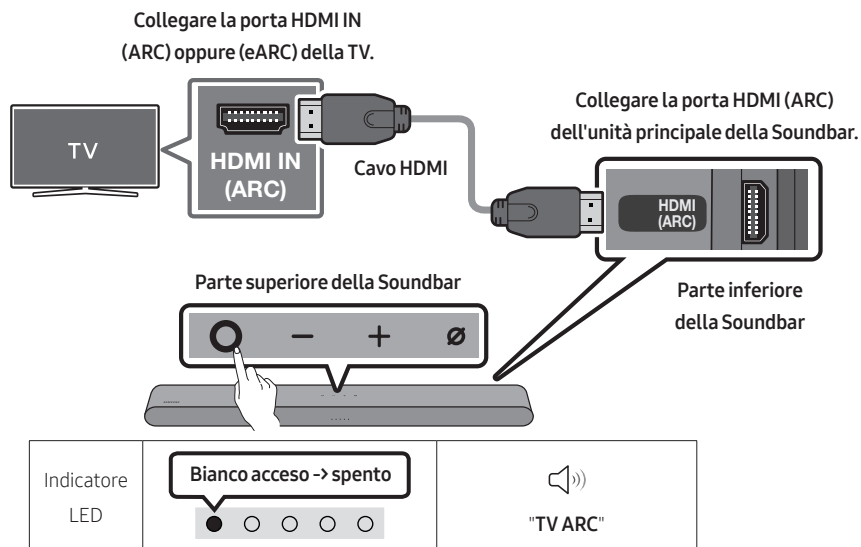

1. Con la Soundbar e la TV spente, collegare il cavo HDMI come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. L'audio della TV viene diffuso dalla Soundbar.



Indicatore LED	Bianco acceso -> spento ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
	"Wi-Fi"

1. Collegare la Soundbar e il TV alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
2. Per l'uscita audio del TV, selezionare Soundbar.
3. L'audio della TV viene diffuso dalla Soundbar.

NOTE


- **Configurazione di Dolby Atmos® su un player BD o su altri dispositivi collegati al TV.**

Aprire le opzioni uscita audio sul menu impostazioni del lettore BD o altro dispositivo e assicurarsi che l'opzione "Nessuna codifica" sia selezionata per Bitstream. Ad esempio, su un lettore BD Samsung, accedere al menu iniziale → Audio → Uscita digitale, quindi selezionare Bitstream (non elaborato).


- **Questa funzione è disponibile su alcuni TV Samsung e alcuni modelli di Soundbar.**

Utilizzo della funzione Q-Symphony

Per la funzione Q-Symphony, la Soundbar si sincronizza con un TV Samsung per emettere l'audio attraverso due dispositivi e ottenere un effetto surround ottimale. Quando la Soundbar è connessa, viene visualizzato il menu **"TV+Soundbar"** sotto il menu **Uscita audio** del TV. Selezionare il menu corrispondente.

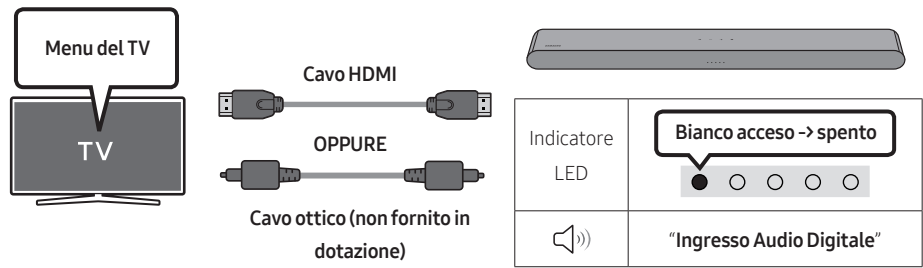

- Esempio di menu del TV: **TV + [AV] nome serie Soundbar (HDMI)**

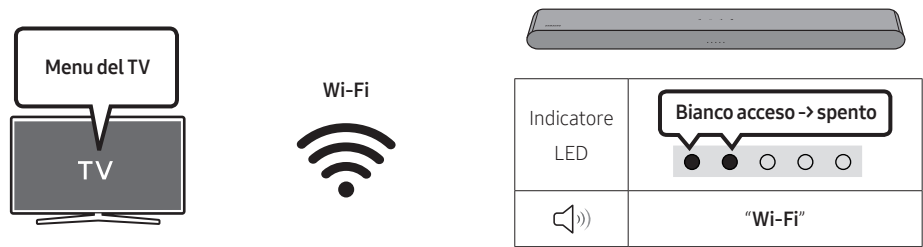

- Esempio di menu del TV: **TV + [AV] nome serie Soundbar (Wi-Fi)**

NOTE

- Può funzionare secondo il codec supportato dal TV.
- Questa funzione è supportata solo quando il cavo HDMI, il cavo ottico (non fornito in dotazione) o il Wi-Fi è collegato.
- Il messaggio visualizzato potrebbe variare a seconda del modello di TV.
- Assicurarsi che la TV e la Soundbar siano collegate allo stesso router wireless/alla stessa frequenza.
- Questa funzione è disponibile su alcuni TV Samsung e alcuni modelli di Soundbar.

Utilizzo di Suono SpaceFit

Per qualità audio migliorata tramite l'analisi degli spazi di ascolto.

Metodo 1. Collegamento tramite la Soundbar

Per abilitare questa funzione, attivare la modalità **Suono SpaceFit** con il telecomando della Soundbar.

( (Controllo audio) → "Suono SpaceFit disattivo" → ▲ (Su) → "Suono SpaceFit attivo")

- Disponibile in tutte le modalità audio.

Metodo 2. Collegamento tramite il TV

Per abilitare questa funzione, attivare la modalità **Suono adattivo+** nel menu del TV Samsung.

(Pagina iniziale () → Menu → Impostazioni () → Tutte le impostazioni () → Generali →

Impostazioni modalità intelligente → Suono adattivo+)


- La modalità audio della Soundbar verrà impostata automaticamente su **Suono adattivo+** se si abilita la modalità **Suono adattivo+** sul TV.

NOTA

- Questa funzione è disponibile quando la Soundbar è collegata a modelli di TV Samsung specifici.

06 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

Connessione tramite cavo ottico

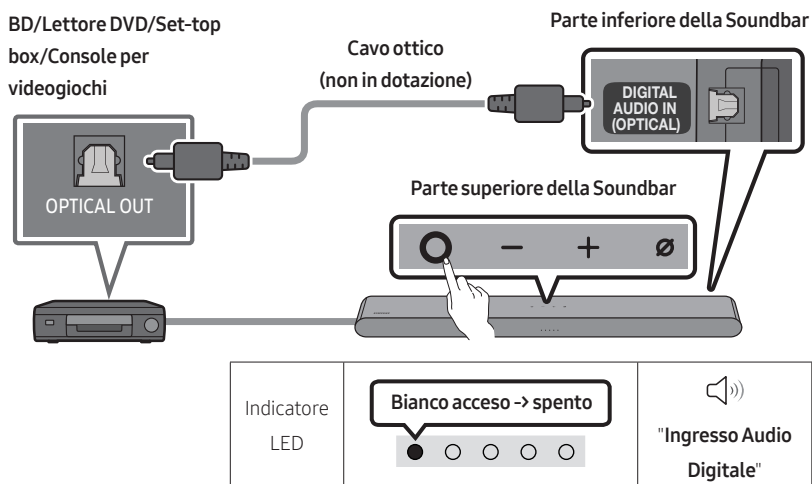

1. Con il dispositivo esterno e la Soundbar spenti, collegare la porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** sulla Soundbar e la porta di uscita **OPTICAL** su dispositivo esterno con il cavo ottico (non in dotazione), come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e il dispositivo esterno.
3. Premere il tasto **○ (Multifunzione)** nella parte superiore della Soundbar o il tasto **📶 (Sorgente)** sul telecomando, quindi selezionare la modalità **"Ingresso Audio Digitale"**. Viene emesso l'annuncio, **"Ingresso Audio Digitale"**.
4. L'audio del dispositivo esterno viene diffuso dalla Soundbar.

07 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth

Quando un dispositivo mobile viene connesso tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.



Dispositivo mobile

- Quando si connette un dispositivo Bluetooth associato con la Soundbar spenta, la Soundbar si accende automaticamente.

La connessione iniziale

- Quando si connette un nuovo dispositivo Bluetooth, assicurarsi che si trovi nel raggio di copertura di 1 m.

1.

Pulsante di associazione Bluetooth	Indicatore LED
 OPPURE In modalità "Bluetooth" 	Rosso → Verde → Blu lampeggia Abbinamento → La spia ciano lampeggia X3 La connessione è completata • Finché l'associazione non viene completata, il LED multicolore cambia in Rosso → Verde → Blu.
 "Pronto per la connessione tramite Bluetooth."	

2. Sul dispositivo selezionare "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" dall'elenco che viene visualizzato.
3. Riprodurre i file musicali dal dispositivo connesso tramite Bluetooth attraverso la Soundbar.

Se il dispositivo non si collega

- Se nell'elenco dei diffusori sul dispositivo mobile è già presente una Soundbar, (ad esempio "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B"), eliminarla.
- Ripetere i passaggi 1 e 2.

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
 - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
 - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
 - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- La Soundbar supporta i dati SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Collegarla esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporta la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare la Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta solo la funzione HF (vivavoce).
- Quando si collega la Soundbar a un dispositivo Bluetooth, avvicinarli il più possibile.
- Maggiore è la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth, minore sarà la qualità dell'audio. Il collegamento Bluetooth potrebbe interrompersi se i dispositivi non rientrano nel range di copertura.
- Il collegamento Bluetooth potrebbe non funzionare come previsto nelle aree con scarsa ricezione.
- Un dispositivo Bluetooth potrebbe generare rumori o non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Quando il corpo viene a contatto con il ricetrasmittitore di segnale sul dispositivo Bluetooth o sulla Soundbar.
 - Negli angoli o in presenza di un ostacolo nelle vicinanze, ad esempio una parete o un divisorio, dove possono verificarsi fluttuazioni elettriche.
 - Se esposto a interferenze radio generate da altri prodotti operanti sulle stesse gamme di frequenza, ad esempio apparecchiature mediche, forni a microonde e dispositivi LAN wireless.
 - Ostacoli come porte e pareti potrebbero influire sulla qualità audio anche quando i dispositivi rientrano nel range di copertura.
- Si noti che la Soundbar non può essere associata ad altri dispositivi Bluetooth quando è in uso l'opzione Bluetooth.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il funzionamento.

Disconnettere il dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Se la Soundbar è scollegata dal dispositivo Bluetooth, l'indicatore LED multicolore della Soundbar lampeggia tre volte in **"Rosso"**.

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto  (**Multifunzione**) nella parte superiore della Soundbar o il tasto  (**Sorgente**) sul telecomando per selezionare una modalità diversa da **"Bluetooth"**.


- La disconnessione richiede tempo perché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo di disconnessione potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth)

Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)

Per connettere una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario disporre dell'app **SmartThings**.

Connessione iniziale


1. Installare e avviare l'app **SmartThings** dal dispositivo mobile (smartphone o tablet).
2. Sull'app, seguire le istruzioni per aggiungere la Soundbar.
 - Su alcuni dispositivi la finestra popup automatica (la seconda schermata riportata di seguito) potrebbe non venire visualizzata.
Se la finestra pop-up non appare, premere “+” nella schermata **Home**. La Soundbar viene aggiunta all'app.
 - L'illustrazione in basso potrebbe variare a seconda della versione dell'app.

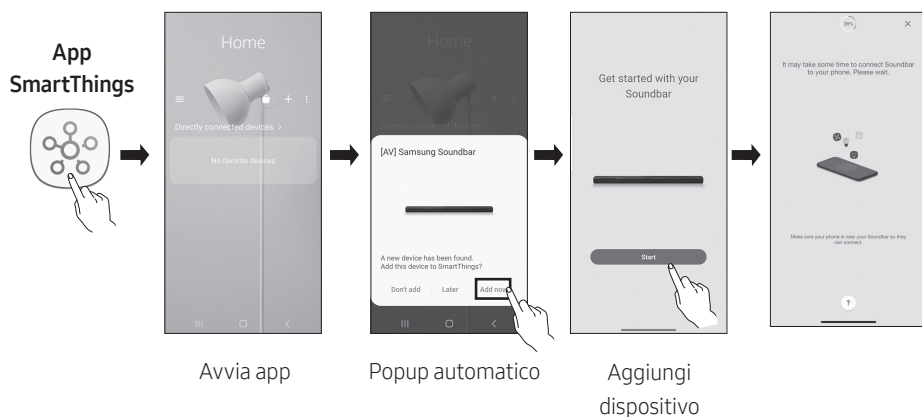

Utilizzo di Tap Sound

Toccare la Soundbar con il dispositivo mobile per riprodurre l'audio dal dispositivo mobile tramite la Soundbar.

- A seconda del dispositivo mobile, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- Questa funzione è disponibile solo con i dispositivi mobili Samsung con Android 8.1 o versione successiva.

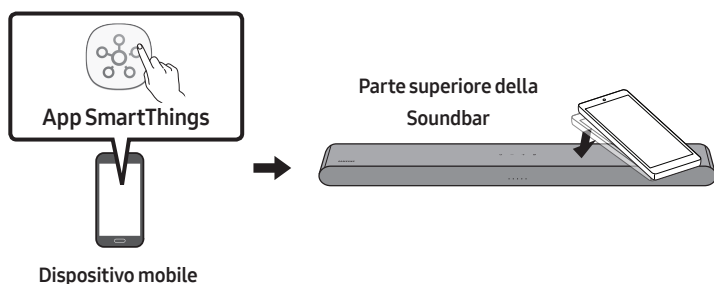

1. Attivare la funzione **Tap Sound** sul dispositivo mobile.
 - Per dettagli sull'attivazione della funzione, vedere “**Attivare la funzione Tap Sound**” di seguito.
2. Toccare la Soundbar con il dispositivo mobile. Selezionare “**Avvia ora**” nella finestra dei messaggi che viene visualizzata. Viene stabilita una connessione Bluetooth tra dispositivo mobile e Soundbar.
3. Riprodurre l'audio dal dispositivo mobile tramite la Soundbar.
 - Questa funzione collega un dispositivo mobile alla Soundbar via Bluetooth rilevando le vibrazioni che si verificano quando il dispositivo tocca la Soundbar.
 - Assicurarsi che il dispositivo mobile non tocchi un angolo appuntito della Soundbar. La Soundbar o il dispositivo mobile può graffiarsi o danneggiarsi.
 - Si consiglia di applicare una custodia al dispositivo mobile. Toccare leggermente l'ampia area nella parte superiore della Soundbar, senza esercitare una forza eccessiva.
 - Per usare questa funzione, aggiornare l'app **SmartThings** all'ultima versione.

A seconda della versione dell'app, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Attivare la funzione Tap Sound

Usare l'app **SmartThings** per attivare la funzione **Tap View, Tap Sound**.

1. Eseguire l'app **SmartThings** sul dispositivo mobile.
2. Selezionare (☰ → ⚙️) nella schermata dell'app **SmartThings** mostrata sul dispositivo mobile.
3. Impostare “**Tap View, Tap Sound**” su Attivo per consentire il funzionamento della funzione quando un dispositivo mobile si avvicina alla Soundbar.

NOTE

- Quando il dispositivo mobile è in modalità di risparmio energetico, la funzione **Tap Sound** non è in operazione.
- La funzione **Tap Sound** potrebbe non funzionare se ci sono dispositivi vicino alla Soundbar che causano interferenze radio come i dispositivi elettrici. Assicurarsi che i dispositivi che possono causare interferenze radio siano posizionati a una distanza sufficiente dalla Soundbar.

08 CONNESSIONE TRAMITE APPLE AIRPLAY 2

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.
- Questa Soundbar Samsung supporta AirPlay 2 e richiede iOS 11.4 o versioni successive.

Con AirPlay 2 è possibile riprodurre in streaming musica, podcast e altro audio dai dispositivi Apple alla Soundbar Samsung.

- Assicurarsi che la Soundbar sia accesa e connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Apple.
- Selezionare  da un'app supportata da AirPlay o dal Centro di controllo su iPhone, iPad o Mac.
- Selezionare la Soundbar dall'elenco dei dispositivi disponibili per riprodurre l'audio corrente.

09 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

Precauzioni per l'installazione

- Installare solo su pareti verticali.
- Non installare in luoghi caratterizzati da temperature e/o umidità elevate.
- Verificare se la parete è sufficientemente solida per sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, rinforzare la parete o scegliere un altro punto per il montaggio.
- Acquistare e utilizzare le viti e gli ancoraggi appropriati per il tipo di parete (cartongesso, ferro, legno e così via). Se possibile, fissare le viti ai montanti della parete.
- Acquistare le viti di montaggio in base al tipo e allo spessore della parete su cui si desidera montare la Soundbar.
 - Diametro: M5
 - Lunghezza: consigliati almeno 35 mm.
- Collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni prima di montare la Soundbar sulla parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dall'alimentazione prima di installarla. In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.

Componenti del supporto per montaggio a parete



Guida per montaggio a parete



Rondella di fissaggio



Vite





Supporto per montaggio a parete

1. Posizionare la **Guida per montaggio a parete** contro la superficie della parete.
 - La **Guida per montaggio a parete** deve essere livellata.
 - Se la TV è montata sulla parete, installare la Soundbar almeno 5 cm sotto la TV.




Almeno 5 cm




2. Allineare la **Linea centrale della Guida per montaggio a parete** con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.

- Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

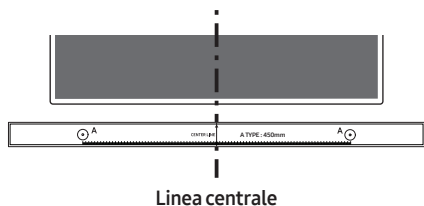


3. Usare una penna per contrassegnare le posizioni dei fori e rimuovere la **Guida per montaggio a parete**.

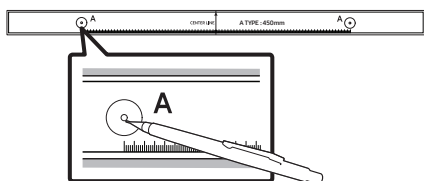


4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
- Se i contrassegni non corrispondono alle posizioni dei prigionieri, accertarsi di inserire tasselli adeguati nei fori prima di inserire le viti di fissaggio. Quando si usano i tasselli, accertarsi che i fori praticati siano abbastanza larghi per i tasselli utilizzati.


5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

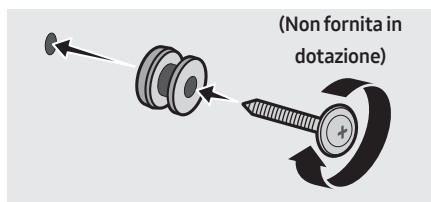

6. Installare 2 **Supporto per montaggio a parete** con l'orientamento corretto sul fondo della Soundbar, utilizzando 2 **Viti**.

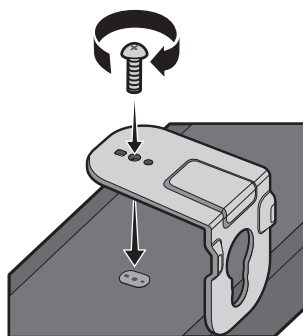


- Durante l'assemblaggio, assicurarsi che la parte a sospensione dei **Supporti per montaggio a parete** sia situata dietro la parte posteriore della Soundbar.

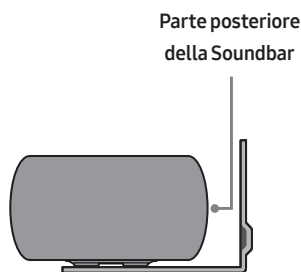

Estremità destra della Soundbar


- Il prodotto reale potrebbe apparire diverso dall'immagine in alto, a seconda del modello.

7. Installare la Soundbar con gli annessi **Supporti per montaggio a parete** appendendo i **Supporti per montaggio a parete** alla **Rondelle di fissaggio** sulla parete.

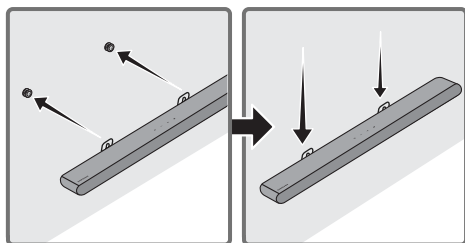


8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come illustrato di seguito, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

- Inserire le **Rondella di fissaggio** nella parte larga (fondo) delle **Supporto per montaggio a parete**, quindi far scorrere le **Supporto per montaggio a parete** verso il basso, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

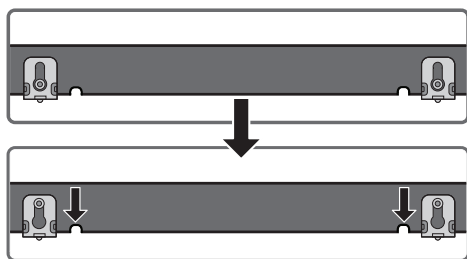

10 INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR DAVANTI ALLA TV

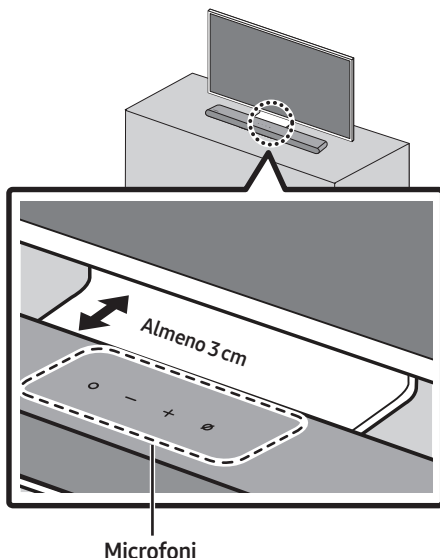

Come illustrato nell'immagine, allineare il centro della Soundbar al centro del TV.

A questo punto, posizionare la Soundbar a una distanza di almeno 3 cm dalla TV in modo da non creare interferenze con il riconoscimento vocale.

NOTE

- Assicurarsi di collocare la Soundbar su una superficie piana e solida.
- Una distanza insufficiente dal TV potrebbe causare problemi acustici e di riconoscimento vocale.

11 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE


Aggiornamento automatico

Quando la Soundbar è connessa a Internet, gli aggiornamenti software avvengono automaticamente quando la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione Auto Update (Aggiornamento automatico), la Soundbar deve essere connessa a Internet.

La connessione Wi-Fi alla Soundbar termina quando si disinserisce il cavo di alimentazione della Soundbar o l'alimentazione viene interrotta. Se l'alimentazione viene interrotta, quando viene ripristinata o si ricollega il cavo di alimentazione, accendere la Soundbar, quindi riconnetterla a Internet.

Aggiornamento USB

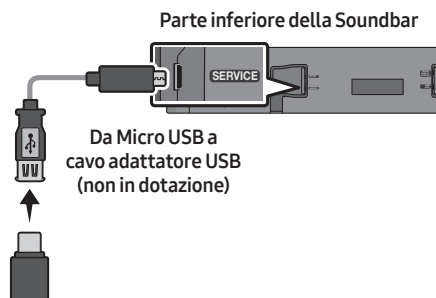


Samsung potrebbe in futuro rendere disponibili aggiornamenti per il firmware di sistema della Soundbar.

Quando è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare la Soundbar connettendo l'unità USB che contiene il firmware di aggiornamento alla porta **SERVICE** della Soundbar.


1. Vai a (www.samsung.com) → cerca il nome modello dall'opzione di menu assistenza clienti.
 - Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento, fare riferimento alla Guida all'aggiornamento.
2. Scaricare il file di aggiornamento (tipo USB).
3. Decomprimere il file per creare una cartella con il nome file.
4. Archiviare la cartella creata in un dispositivo USB, quindi collegarlo alla Soundbar.
5. Accendere la Soundbar. Il prodotto viene aggiornato entro 3 minuti.




- Durante l'aggiornamento, non spegnere né rimuovere il dispositivo USB.
- Se il LED giallo è attivato una volta completato l'aggiornamento del software, questo significa che è in corso un ulteriore aggiornamento. Quando questo si verifica, non spegnere l'alimentazione o rimuovere la USB.
- Se l'aggiornamento non procede, ricollegare il cavo di alimentazione della Soundbar.
- Se è installata la versione più recente, non viene eseguito alcun aggiornamento.
- A seconda del tipo di dispositivo USB, l'aggiornamento potrebbe non essere supportato.
- Se non è disponibile un file di aggiornamento

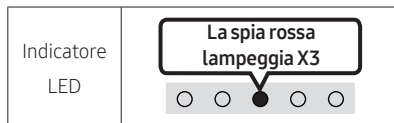


- Se il file di aggiornamento è per la stessa versione o per una versione precedente

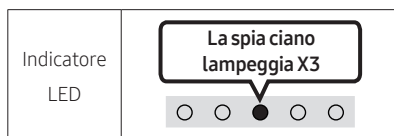

Ripristino

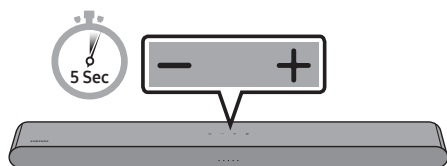

Con la Soundbar accesa, premere contemporaneamente i tasti **- + (Volume)** sul corpo per almeno 5 secondi. Il display LED cambia come illustrato di seguito e la Soundbar viene azzerata.

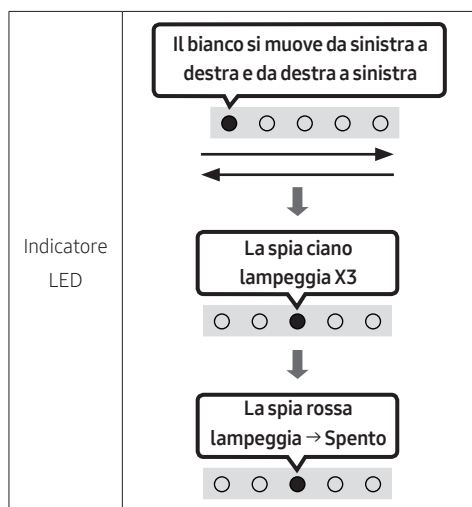

⚠ ATTENZIONE

- Tutte le impostazioni della Soundbar verranno ripristinate.
Assicurarsi di eseguire questa procedura soltanto se è necessario il ripristino.

12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

La Soundbar non si accende.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione della Soundbar sia inserita correttamente nella presa.

La Soundbar funziona in modo non regolare.

- Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- Spegner e riaccendere il dispositivo esterno e riprovare.
- In assenza di segnale, la Soundbar si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Accendere la Soundbar. (Andare a pagina 10.)

Il telecomando non funziona.

- Puntare il telecomando direttamente sulla Soundbar.
- Sostituire le batterie.

L'indicatore LED rosso sulla Soundbar rimane acceso.

- Il microfono è spento. Accendere il microfono. (Andare a pagina 8.)

La Soundbar non emette suoni.

- Il volume della Soundbar è troppo basso o azzerato. Regolare il volume.
- Quando è connesso un dispositivo esterno (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via), regolare il volume del dispositivo esterno.
- Per l'uscita audio della TV, selezionare Soundbar. (TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Seleziona Soundbar)

- Il collegamento del cavo alla Soundbar non può essere allentato. Rimuovere il cavo e ricollegarlo.
- Rimuovere completamente il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere il prodotto.
- Inizializzare il prodotto e riprovare. (Andare a pagina 39.)

Se il TV non è collegato tramite HDMI (ARC).

- Assicurarsi che il cavo HDMI sia inserito correttamente nel terminale ARC. (Andare a pagina 18.)
- La connessione potrebbe essere impedita da un dispositivo esterno connesso (set-top box, console per videogame e così via). Connettere direttamente la Soundbar.
- HDMI-CEC potrebbe non essere attivo sulla TV. Attivare CEC sul menu della TV. (TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Connessione → Gestione dispositivi esterni → Anynet+ (HDMI-CEC) ACCESO)

Nessun audio in ingresso quando ci si collega alla TV in modalità HDMI (ARC).

- Il dispositivo non è in grado di riprodurre il segnale di ingresso. Impostare l'uscita audio della TV su PCM o Dolby Digital. (Per una TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Impostazioni avanzate → Formato audio dell'uscita digitale)

La Soundbar non si connette tramite Bluetooth.

- Quando si connette un nuovo dispositivo, passare all'associazione Bluetooth per la connessione. (Premere il tasto  PAIR sul telecomando o il tasto  (Accensione/ Spegnimento microfono) sul corpo per almeno 5 secondi.)
- la Soundbar è collegata a un altro dispositivo, scollegarlo prima di cambiare dispositivo.
- Riconnetterlo dopo aver rimosso l'elenco dei diffusori Bluetooth sul dispositivo da connettere. (TV Samsung: Pagina iniziale () → Menu → Impostazioni () → Tutte le impostazioni () → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)
- Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione, quindi riprovare.
- Inizializzare il prodotto e riprovare. (Andare a pagina 39.)

Il suono si interrompe se connesso tramite Bluetooth.

- Alcuni dispositivi possono causare interferenze radio se posizionati troppo vicino alla Soundbar, es. microonde, router wireless, ecc.
- Se il dispositivo connesso tramite Bluetooth si sposta troppo lontano dalla Soundbar, potrebbe causare l'interruzione dell'audio. Avvicinare il dispositivo alla Soundbar.
- Se una parte del corpo entra in contatto con il trasmettitore Bluetooth o il prodotto è installato su mobili di metallo, il suono potrebbe interrompersi. Verificare l'ambiente di installazione e le condizioni di utilizzo.

Impossibile collegarsi alla Wi-Fi.

- Verificare se il router wireless è acceso.
- Spegnerlo, riaccenderlo, quindi riprovare.
- La Soundbar non si connette se il segnale wireless è troppo debole. Provare ad avvicinare il router alla Soundbar o a eliminare eventuali ostacoli tra la Soundbar e il router, se possibile.
- Se il router wireless è nuovo, è necessario riconfigurare le impostazioni di rete del diffusore.

La Soundbar non si accende automaticamente con il TV.

- Quando si spegne la Soundbar mentre si guarda la TV, la sincronizzazione della potenza con la TV è disattivata. Spegnerla la TV.

La funzione AVA non è disponibile nei casi seguenti.

- La funzione AVA non sarà disponibile con la funzione Q-Symphony.
- La funzione AVA non sarà disponibile se il microfono è spento.

Dopo aver collegato il TV alla Soundbar, ho cambiato la modalità Soundbar. Ma non viene emesso alcun suono dal TV.

- Collegando la Soundbar a un dispositivo mobile mentre la Soundbar è collegata al TV, questa emette l'audio dal dispositivo mobile mantenendo la connessione al TV. Quindi l'audio del TV non verrà emesso da nessun dispositivo.
- Scollegare il dispositivo mobile e l'audio del TV verrà nuovamente emesso dalla Soundbar.

13 LICENZA



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come
 - Per il software Spotify soggetto a licenze di terzi vai su: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per inviare richieste di informazioni e domande sulle risorse open source, contattare Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>).

15 NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
 - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

16 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

Nome del modello	HW-S60B / HW-S61B / HW-S66B / HW-S67B
Peso	2,7 kg
Dimensioni (L x A x P)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Temperatura di esercizio	+5°C e +35°C
Umidità di esercizio	10 % e 75 %
AMPLIFICA TORE Potenza di uscita nominale	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Formati di riproduzione supportati	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
POTENZA IN USCITA DEL DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max. trasmettitore Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
POTENZA IN USCITA DEL DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max. trasmettitore BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.

Precauzioni: La Soundbar si riavvierà automaticamente se accendi/spegni la Wi-Fi.

Consumo energetico complessivo in standby (W)	4,2W
Wi-Fi Metodo di disattivazione porta	Premere il pulsante CH LEVEL sul telecomando della Soundbar per 30 secondi per attivare/ disattivare il Wi-Fi.
Bluetooth Metodo di disattivazione porta	Premere il pulsante TONE CONTROL sul telecomando della Soundbar per 30 secondi per attivare/disattivare il Bluetooth.

Con la presente, Samsung dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge del Regno Unito.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.samsung.com> accedere alla pagina Supporto e immettere il nome del modello.

L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i Paesi dell'UE e nel Regno Unito.

La funzionalità 5GHz WLAN(Wi-Fi oppure SRD) di questo dispositivo è utilizzabile solamente in interni.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina

<http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/>

REGOLAMENTO (UE) 2019/1782 DELLA COMMISSIONE

Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO. Consulte la siguiente tabla para obtener una explicación de los símbolos que pueden aparecer en su producto Samsung.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR.	
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.	
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.	
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra). Si este símbolo no está presente en un producto con cable de alimentación, el producto DEBE tener una conexión fiable a tierra.	
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.	
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.	
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.	

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.
- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

PRECAUCIONES



1. Asegúrese de que la alimentación eléctrica de CA de su domicilio cumpla las especificaciones eléctricas indicadas en la etiqueta identificativa situada en la parte inferior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7-10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.
2. Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.
4. Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.
5. Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. **PRECAUCIÓN** : Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.

ÍNDICE

01	Visión general del producto	6
02	Visión general del producto	7
	Panel delantero y panel superior de la Soundbar	7
	Panel inferior de la Soundbar	9
03	Uso del mando a distancia	10
	Cómo colocar las pilas antes de utilizar el mando a distancia (Pilas AAA X 2)	10
	Cómo usar el mando a distancia	10
	Activar amplificador de voz (Active Voice Amplifier (AVA))	14
	Uso de los Botones Ocultos (botones con más de una función)	14
	Especificaciones de salida para los distintos modos de efectos de sonido	15
	Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del televisor	16
04	Conexión de la Soundbar	17
	Conexión de la alimentación	17
	Conexión del kit de altavoz trasero inalámbrico y el Subwoofer Samsung a la Soundbar	17
05	Conexión a una TV	18
	Conexión del televisor compatible con HDMI ARC (Canal de retorno de audio)	18
	Conexión con un cable óptico	20
	Conexión a través de Bluetooth	21
	Conexión por Wi-Fi	23
	Conexión a una TV compatible con Dolby Atmos®	24
	Uso de la función Q-Symphony	26
	Uso de Sonido adaptado al espacio	27

06	Conexión de un dispositivo externo	28
	Conexión con un cable óptico	28
07	Conexión de un dispositivo móvil	29
	Método 1. Conexión a través de Bluetooth	29
	Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica)	32
	Uso de la función Tap Sound	33
08	Conexión mediante Apple AirPlay 2	34
09	Instalación del equipo de montaje en pared	35
	Precauciones de instalación	35
	Componentes del montaje en pared	35
10	Instalación de la Soundbar delante del televisor	37
11	Actualización de software	38
	Actualización automática	38
	Actualización por USB	38
	Restablecer	39
12	Solución de problemas	40
13	Licencia	42
14	Aviso sobre licencia de código abierto	43
15	Nota importante sobre el servicio	43
16	Especificaciones y guía	44
	Especificaciones	44


01 VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO







		
Unidad principal de la Soundbar	Mando a distancia /Pilas de la Soundbar	Cable HDMI
		
Adaptador CA/CC (Soundbar)	Cable de alimentación (Soundbar)	Guía de montaje en pared
		
Soporte-tornillo	Soporte de montaje en pared	Tornillo (M4 x L10)

- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta: Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)
- Para adquirir componentes adicionales o cables opcionales, póngase en contacto con un Centro de servicio técnico de Samsung o con el Centro de atención al cliente de Samsung.
- Para obtener más información sobre el montaje en la pared, consulte la página 35.
- El diseño, las especificaciones y la pantalla de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
- El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.

02 VISION GENERAL DEL PRODUCTO

Panel delantero y panel superior de la Soundbar

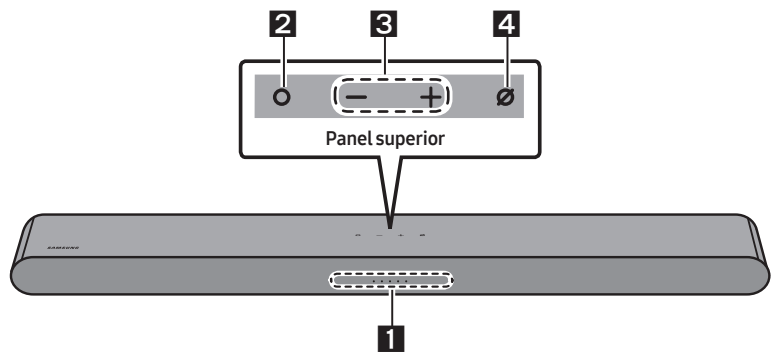


1	Indicador LED	El indicador LED parpadea, se ilumina o cambia de color según el modo o el estado actual de la Soundbar. El color del indicador LED y el número de luces indican el modo activo como se describe a continuación. <table><tr><td> LED blanco</td><td> LED blanco</td><td> LED multicolor</td><td> LED blanco</td><td> LED blanco</td></tr></table> El LED multicolor cambia a Blanco, Cian, Verde, Rojo o Azul dependiendo del modo o estado.	 LED blanco	 LED blanco	 LED multicolor	 LED blanco	 LED blanco			
 LED blanco	 LED blanco	 LED multicolor	 LED blanco	 LED blanco						
2	Botón Multifunción	- En el modo de espera, pulse el botón  (Multifunción) para encender la Soundbar. - Pulse el botón  (Multifunción) para cambiar el modo. Cada vez que se cambia el modo, el LED se ilumina en blanco y luego se apaga. <table><tr><td>Indicador LED</td><td> Blanco encendido → apagado </td><td> Blanco encendido → apagado </td><td> Blanco encendido → apagado </td></tr><tr><td></td><td>"Entrada de audio digital" o "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	Indicador LED	Blanco encendido → apagado 	Blanco encendido → apagado 	Blanco encendido → apagado 		"Entrada de audio digital" o "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"
Indicador LED	Blanco encendido → apagado 	Blanco encendido → apagado 	Blanco encendido → apagado 							
	"Entrada de audio digital" o "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"							
3	Botón Volumen	Pulse el botón  (Volumen) para ajustar el volumen.								

4	Botón Micrófono encendido/ apagado	Pulse el botón  (Micrófono encendido/apagado) para encender o apagar el micrófono. Cuando el micrófono está apagado, el indicador LED se iluminará en rojo. <table> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268"> Indicador LED </td><td data-bbox="437 156 658 268"> Rojo encendido ○ ○ ● ○ ○ </td><td data-bbox="658 156 879 268"> ○ ○ ○ ○ ○ </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 325">  </td><td data-bbox="437 268 658 325"> "Micrófono desactivado" </td><td data-bbox="658 268 879 325"> "Micrófono activado" </td></tr> </table>	Indicador LED	Rojo encendido ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		"Micrófono desactivado"	"Micrófono activado"
Indicador LED	Rojo encendido ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○						
	"Micrófono desactivado"	"Micrófono activado"						

- Cuando enchufe el cable de CA, el botón de comenzará a funcionar en un plazo de 4 a 6 segundos.
- Cuando encienda esta unidad, habrá un retraso de 4 a 5 segundos antes de que emita sonido.
- Si se escucha sonido tanto del televisor como de la Soundbar, vaya al menú **Ajustes** del audio del televisor y cambie el altavoz del televisor a **Altavoz externo**.
- Puede activar o desactivar la retroalimentación de sonido con la aplicación **SmartThings**. Para obtener información sobre el uso de la aplicación **SmartThings**, consulte “**Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica)**”.

Panel inferior de la Soundbar

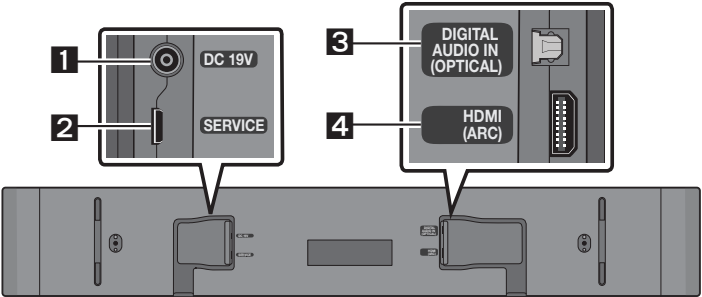


1	DC 19V (Entrada de la fuente de alimentación) Conecte el adaptador de CA/CC. (Consulte la página 17)
2	SERVICE Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para actualizar el software del producto.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Conéctese a la salida digital (óptica) de un dispositivo externo. (Consulte la página 28)
4	HDMI (ARC) Conéctese a la toma HDMI (ARC) de un televisor. (Consulte la página 18)

- Cuando desconecte el cable de alimentación del adaptador de alimentación CA/CC de una toma de pared, tire del enchufe. No tire del cable.
- No conecte esta unidad u otros componentes a una toma de CA hasta que se hayan completado todas las conexiones entre los componentes.


03 USO DEL MANDO A DISTANCIA

Cómo colocar las pilas antes de utilizar el mando a distancia (Pilas AAA X 2)

Deslice la cubierta trasera en la dirección de la flecha hasta extraerla por completo. Introduzca 2 pilas AAA (1,5 V) orientadas de modo que la polaridad sea la correcta. Vuelva a deslizar la cubierta trasera en su posición.

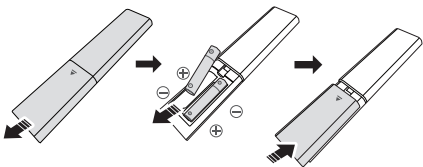

Cómo usar el mando a distancia

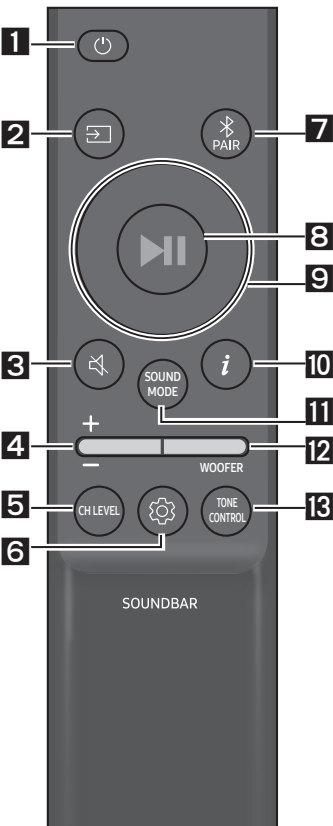

1

Encendido/Apagado

Enciende y apaga la Soundbar.

Indicador LED	Cian parpadea X1	Rojo parpadea X3
	Activado	Desactivado

- **Función Auto Power Down**

La unidad se apagará automáticamente en las siguientes situaciones:

- En el modo **"Entrada de audio digital"** o **"TV ARC"** / **"Wi-Fi"** / **"Bluetooth"** si no hay señal de audio durante 18 minutos.

2

(Fuente)

Pulse para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar.

- **Respuesta de audio Activado / Desactivado**

Es posible activar o desactivar la respuesta de audio. Mantenga pulsado el botón **(Fuente)** del mando a distancia durante al menos 5 segundos con la Soundbar apagada (modo de espera).


Indicador LED	Cian parpadea X1	Rojo parpadea X1
	Activado	Desactivado

3

(Silenciar)

Pulse el botón  (Silenciar) para silenciar el sonido.



Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.

Indicador LED	
------------------	---

4

Volumen

Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

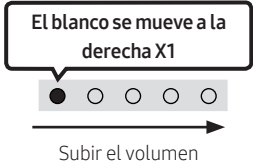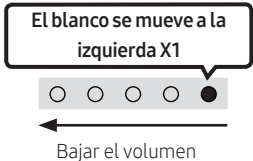Indicador LED		
------------------	---	---

5

CH LEVEL

Si pulsa el botón, puede ajustar el volumen de cada altavoz.

Indicador LED	
	"Nivel central" → "Nivel lateral"

- Si los altavoces traseros (de venta por separado) están conectados, se puede realizar el ajuste "Nivel trasero". Para ajustar el volumen de "Nivel trasero" entre -6 y +6 utilizando los botones **Arriba/Abajo**.

6

⚙️ (Control de sonido)

Si pulsa el botón, puede establecer la función de audio. El elemento deseado se puede ajustar con los botones **Arriba/Abajo**. Cada vez que el modo cambia, el LED multicolor parpadea en blanco.

Indicador LED	
🔊	"Sonido adaptado al espacio" → "Activar amplificador de voz" → "Mejora de voz" → "Modo nocturno" → "Sincronizar" → "Virtual"

- Mantenga pulsado el botón ⚙️ (Control de sonido) durante unos 5 segundos para ajustar el sonido para cada banda de frecuencia. Puede seleccionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5k Hz, 5 kHz y 10 kHz mediante los botones **Izquierda/Derecha** y cada opción se puede ajustar entre -6 y +6 mediante los botones **Arriba/Abajo**. (Asegúrese de que el modo de sonido esté configurado como **"Estándar"**).
- **"Mejora de voz"** facilita la audición del diálogo en películas y programas de TV.
- **"Modo nocturno"** está optimizado para la visualización nocturna con la configuración ajustada para reducir el volumen pero mantener la claridad de los diálogos.
- Si el vídeo del televisor y el audio de la Soundbar no están sincronizados, seleccione **"Sincronizar"** en Control de sonido y, después, establezca el retardo de audio entre 0 y 300 milisegundos mediante los botones **Arriba/Abajo**.
- **"Sincronizar"** solo se admite con algunas funciones.
- La función **"Virtual"** se puede activar o desactivar con Activar/Desactivar utilizando los botones **Arriba/Abajo**.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Cambia la Soundbar al modo de emparejamiento Bluetooth.

Cuando se pulsa el botón, los LED cambian como se muestra a continuación.

- Hasta que el emparejamiento se completa, el LED multicolor cambia a **Rojo → Verde → Azul** por turnos.

Indicador LED	 →  Emparejamiento Conexión completa
🔊	"Listo para conectar mediante Bluetooth."

8

▶️ (Reproducción / Pausa)

También puede reproducir o hacer una pausa en la música pulsando el botón.

9	Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha en el botón para seleccionar o ajustar funciones. • Salto de música Pulse el botón Derecha para seleccionar el archivo de música siguiente. Pulse el botón Izquierda para seleccionar el archivo de música anterior. • ID SET Mantenga pulsado el botón Arriba durante 5 segundos para completar ID SET (al conectarse a un subwoofer o altavoces traseros inalámbricos).				
10	i (Información) Pulse el botón para mostrar información sobre la función actual. (Consulte la página 7.) Cuando está conectado a Dolby Atmos®, el indicador LED parpadea en cian 3 veces.				
11	SOUND MODE Si pulsa el botón, puede seleccionar el modo de audio deseado. Cada vez que el modo cambia, el LED multicolor parpadea en blanco. <table border="1"> <tr> <td>Indicador LED</td><td>  </td></tr> <tr> <td></td><td>"Sonido adaptable" → "DTS Virtual:X" → "Música" → "Juego" → "Estándar"</td></tr> </table> • Sonido adaptable Analiza el contenido en tiempo real y proporciona automáticamente el campo de sonido óptimo en función de las características del contenido. • DTS Virtual:X Sonido 3D inmersivo desde cualquier contenido. • Música Con contenido musical, proporciona un sonido más natural que llena la habitación. • Juego Proporciona sonido estereoscópico para sumergirse en la acción mientras se juega. • Estándar Produce el sonido original.	Indicador LED			"Sonido adaptable" → "DTS Virtual:X" → "Música" → "Juego" → "Estándar"
Indicador LED					
	"Sonido adaptable" → "DTS Virtual:X" → "Música" → "Juego" → "Estándar"				
12	NIVEL WOOFER (GRAVES) Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel del woofer (graves) a -12 o de -6 a +6. Para establecer el nivel de volumen del woofer (graves) a 0 (valor predeterminado), pulse el botón.				
13	TONE CONTROL Si pulsa el botón, puede ajustar el volumen del sonido de agudos o graves. El elemento deseado se puede ajustar con los botones Arriba/Abajo. (Esta función está disponible en todos los modos de sonido excepto en el modo "Estándar"). <table border="1"> <tr> <td>Indicador LED</td><td>  </td></tr> <tr> <td></td><td>"Agudos" → "Graves"</td></tr> </table>	Indicador LED			"Agudos" → "Graves"
Indicador LED					
	"Agudos" → "Graves"				

Activar amplificador de voz (Active Voice Amplifier (AVA))

- Analiza el ruido externo en tiempo real mientras la Soundbar reproduce sonido, para que el audio de voz se pueda oír siempre con claridad.
- No se guardan datos durante el análisis.

Uso de los Botones Ocultos (botones con más de una función)

Botón oculto		Página de referencia
Botón del mando a distancia	Función	
WOOFER (Arriba)	Activado / Desactivado mando a distancia del TV (en espera)	Página 16
Arriba	ID SET	Página 13
 (Control de sonido)	EQ 7 bandas	Página 12
 (Fuente)	Respuesta de audio Activado / Desactivado (en espera)	Página 10

Especificaciones de salida para los distintos modos de efectos de sonido

Efecto	Entrada	Salida	
		Solo con subwoofer	Con el subwoofer y el kit de altavoces traseros inalámbricos
Sonido adaptable	Canal 2.0	Canal 5.1	Canal 7.1
	Canal 5.1	Canal 5.1	Canal 7.1
	Dolby Atmos®	Canal 5.1	Canal 7.1
DTS Virtual:X	Canal 2.0	Canal 5.1	Canal 7.1
	Canal 5.1	Canal 5.1	Canal 7.1
	Dolby Atmos®	Canal 5.1	Canal 7.1
Música	Canal 2.0	Canal 5.1	Canal 7.1
	Canal 5.1	Canal 5.1	Canal 7.1
	Dolby Atmos®	Canal 5.1	Canal 7.1
Juego	Canal 2.0	Canal 5.1	Canal 7.1
	Canal 5.1	Canal 5.1	Canal 7.1
	Dolby Atmos®	Canal 5.1	Canal 7.1
Estándar	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 2.1
	Canal 5.1	Canal 5.1	Canal 5.1
	Dolby Atmos®	Canal 5.1	Canal 7.1

- El kit de altavoces traseros inalámbricos Samsung y el subwoofer se pueden adquirir por separado. Para adquirir dicho kit o el subwoofer, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió la Soundbar.
- Cuando la fuente de entrada es Dolby Atmos®, la configuración de solo subwoofer proporciona audio de 5.1 canales, mientras que la configuración del kit de subwoofer y altavoces traseros inalámbricos proporciona audio de 7.1 canales.

Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del televisor

Ajuste el volumen de la Soundbar con el mando a distancia del televisor.




- Esta función solo se puede utilizar con mandos a distancia de infrarrojos. No se admiten los mandos a distancia Bluetooth (mandos a distancia que requieren emparejamiento).
- Ponga el altavoz del televisor en **Altavoz externo** para usar esta función.
- Fabricantes que admiten esta función:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense y RCA

1. Apague la Soundbar.

Mantenga pulsado el botón **WOOFER** durante 5 segundos.

Cada vez que pulse el botón **WOOFER** y lo mantenga pulsado durante 5 segundos, el modo cambiará en el siguiente orden: **"Off-TV Remote"** (modo predeterminado), **"Samsung-TV Remote"**, **"All-TV Remote"**.

El estado del indicador LED cambia cada vez que se cambia el modo, como se muestra a continuación.

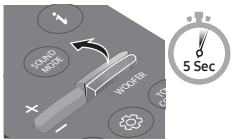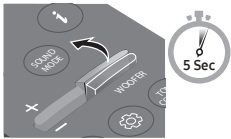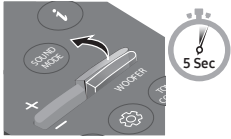
Botón del mando a distancia	Indicador LED	Estado
	Rojo parpadea X1 ○ ○ ● ○ ○ "Off-TV Remote" (Modo predeterminado)	Desactiva el mando a distancia del televisor.
	Cian parpadea X1 ○ ○ ● ○ ○ "Samsung-TV Remote"	Activa el mando a distancia de infrarrojos de un televisor Samsung.
	Azul parpadea X1 ○ ○ ● ○ ○ "All-TV Remote"	Activa el mando a distancia de infrarrojos de un televisor de terceros.

04 CONEXIÓN DE LA SOUNDBAR

Conexión de la alimentación

Use los componentes de suministro eléctrico en el siguiente orden para conectar la Soundbar a una toma de corriente eléctrica:

- Para obtener más información sobre los requisitos de alimentación eléctrica y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta: Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)
1. Primero conecte el cable de alimentación al adaptador de CA/CC.
Conecte el adaptador de CA/CC (con el cable de alimentación) a la Soundbar.
 2. Conecte el cable de alimentación a una toma de pared.

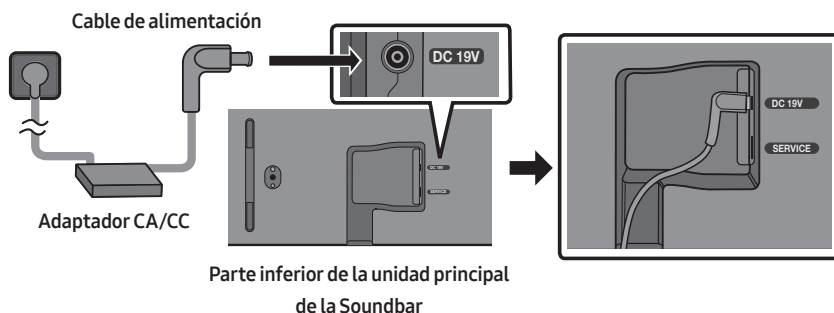

NOTAS

- Si desenchufa y vuelve a conectar el cable de alimentación con el producto encendido, la Soundbar se enciende automáticamente.
- Asegúrese de colocar el adaptador CA/CC en una mesa plana o en el suelo. Si coloca el adaptador CA/CC colgado con la entrada del cable de CA orientada hacia arriba, podrían introducirse en el adaptador agua u otras sustancias externas y causar problemas de funcionamiento del adaptador.

Conexión del kit de altavoz trasero inalámbrico y el Subwoofer Samsung a la Soundbar

Disfrute del auténtico sonido surround inalámbrico conectando el kit de altavoces traseros inalámbrico Samsung (SWA-9100S o con SWA-9200S, se vende por separado) y un Subwoofer inalámbrico (SWA-W510, se vende por separado) a la Soundbar.


Para obtener información detallada sobre las conexiones, consulte el manual del kit de altavoces traseros inalámbrico Samsung y el subwoofer inalámbrico.

05 CONEXIÓN A UNA TV

Conexión del televisor compatible con HDMI ARC (Canal de retorno de audio)

PRECAUCIÓN

- Cuando se conectan tanto el cable HDMI como el cable óptico, se recibe primero la señal HDMI.
- Para conectar el cable HDMI entre el televisor y la Soundbar, asegúrese de conectar los terminales marcados como ARC. De lo contrario, es posible que no se emita el sonido del televisor.
- El cable recomendado es un **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

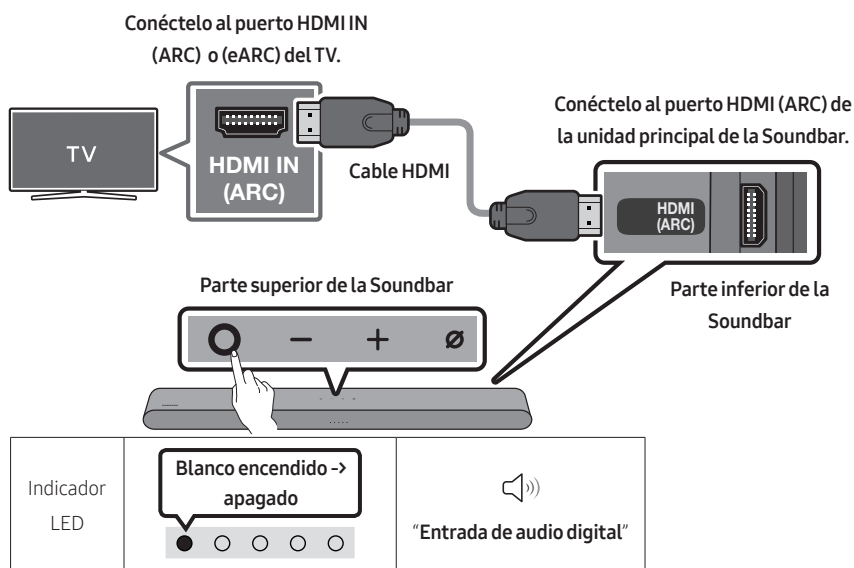

1. Con la Soundbar y el televisor apagados, conecte el cable HDMI como se muestra en la figura.
2. Encienda la Soundbar y el televisor.
3. El sonido del televisor se emite a través de la Soundbar.
 - Si no se emite el sonido del televisor, pulse el botón  (**Multifunción**) en la parte superior de la Soundbar o el botón  (**Fuente**) del mando a distancia para seleccionar el modo "Entrada de audio digital".
 - Si no se emite ningún sonido, vuelva a comprobar la conexión del cable HDMI.
 - Utilice los botones de volumen del mando a distancia del televisor para cambiar el volumen de la Soundbar.


NOTAS

- Cuando se conecta un televisor compatible con HDMI ARC (Canal de retorno de audio) a la Soundbar con un cable HDMI, se pueden transmitir los datos de vídeo y audio digital sin necesidad de conectar un cable óptico por separado.
- Recomendamos que utilice un cable HDMI sin núcleo si es posible. Si utiliza un cable HDMI con núcleo, utilice uno cuyo diámetro sea inferior a 14 mm.
- Esta función no está disponible si el cable HDMI no es compatible con ARC.
- Si el audio de una emisión se codifica en Dolby Digital y el "Formato de audio de salida digital" de su televisor se establece en PCM, le recomendamos que cambie el ajuste a Dolby Digital. Al cambiar la configuración en el televisor, podrá disfrutar de una calidad de sonido superior. (El menú del televisor puede utilizar palabras diferentes para Dolby Digital y PCM dependiendo del fabricante del televisor).

Conexión con un cable óptico

Lista de comprobación previa a la conexión

- Cuando se conectan tanto el cable HDMI como el cable óptico, se recibe primero la señal HDMI.
- Cuando utilice un cable óptico y los terminales tengan sus tapas, asegúrese de retirar las tapas.

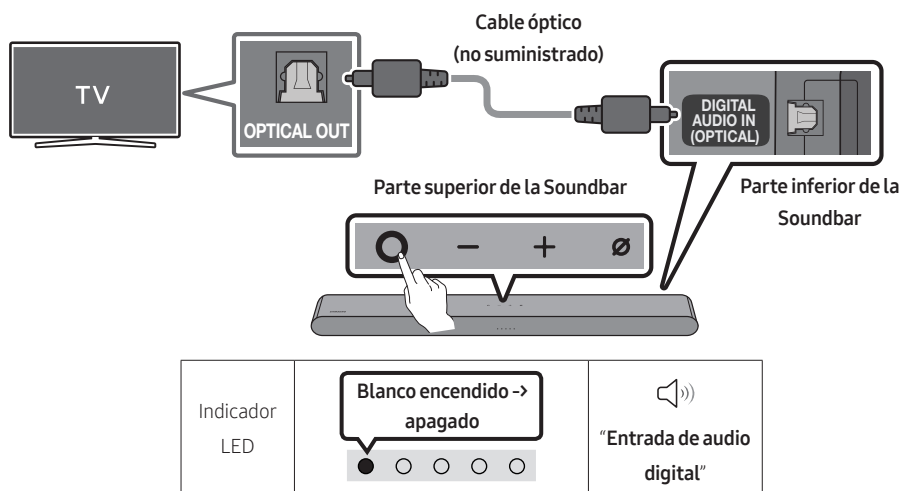

1. Con el televisor y la Soundbar apagados, conecte el puerto **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar y el puerto de salida **OPTICAL** del televisor con el cable óptico (no suministrado), como se muestra en la figura.
2. Encienda la Soundbar y el televisor.
3. Pulse el botón **○ (Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón **📶 (Fuente)** en el mando a distancia y, después, seleccione el modo **"Entrada de audio digital"**. Entonces, se produce la indicación **"Entrada de audio digital"**.
4. El sonido del televisor se emite a través de la Soundbar.

Conexión a través de Bluetooth

Cuando un televisor de Samsung se conecta mediante Bluetooth, puede escuchar el sonido estéreo sin necesidad de cables.



- Solo se puede conectar un televisor Samsung simultáneamente.
 - Se puede conectar un televisor Samsung que admita Bluetooth.
- Consulte las especificaciones del televisor.

La conexión inicial

1.	Botón de emparejamiento de Bluetooth	Indicador LED
 0 Cuando está en modo "Bluetooth" 		Rojo → Verde → Azul parpadea Emparejamiento → Cian parpadea X3 Conexión completa • Hasta que el emparejamiento se completa, el LED multicolor cambia a Rojo → Verde → Azul por turnos.  "Listo para conectar mediante Bluetooth."

2. Seleccione el modo Bluetooth en el televisor Samsung.
(Por ejemplo Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Lista de altavoces Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3. Seleccione "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" de la lista en la pantalla del televisor.
Una Soundbar disponible se indica con "Necesita emparejamiento" o con "Emparejado" en la lista de dispositivos Bluetooth del televisor. Para conectar el televisor Samsung a la Soundbar, seleccione el mensaje y luego establezca una conexión.
4. Ahora puede escuchar el sonido del televisor de Samsung desde la Soundbar.
 - Si hay un registro de conexión entre la Soundbar y el televisor Samsung, la Soundbar se conecta automáticamente cambiando su modo a "Bluetooth".

Si falla la conexión con el dispositivo

- Si tiene ya una Soundbar (por ejemplo, **[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B**) en la lista de altavoces del televisor Samsung, bórrala.
- A continuación, repita los pasos del 1 al 3.

Desconexión de la Soundbar del televisor Samsung

Pulse el botón  (**Multifunción**) en la parte superior de la Soundbar o el botón  (**Fuente**) del mando a distancia para seleccionar un modo distinto de **"Bluetooth"**.

- La desconexión tarda un tiempo porque el televisor Samsung debe recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo necesario puede variar en función del modelo de televisor Samsung).

Notas sobre la conexión mediante Bluetooth

- Sitúe un nuevo dispositivo en un radio de 1 m para conectarlo mediante la comunicación por Bluetooth.
- Si se le pide un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- La Soundbar se apaga automáticamente después de 18 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no realice correctamente la búsqueda o la conexión Bluetooth en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un fuerte campo eléctrico alrededor de la Soundbar.
 - Si varios dispositivos Bluetooth se emparejan simultáneamente con la Soundbar.
 - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o funciona mal.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.

Conexión por Wi-Fi

Lista de comprobación previa a la conexión


- La conexión por Wi-Fi solo está disponible en televisores Samsung.
- Compruebe si **el router inalámbrico (Wi-Fi)** está activado y si el **televisor está conectado al router**.
- El televisor y la Soundbar deben estar conectados a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
- Si su router inalámbrico (Wi-Fi) utiliza un canal DFS, no podrá establecer una conexión Wi-Fi entre el televisor y la Soundbar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.
- Dado que los menús podrían ser diferentes en función del año de fabricación, consulte el manual de su televisor.
- Para conectar el televisor con la Soundbar mediante Wi-Fi, conecte la Soundbar con el router inalámbrico en primer lugar. Consulte la página 32 para obtener más información sobre cómo establecer una conexión Wi-Fi.

1. Para obtener más información sobre la conexión por wifi a la Soundbar, consulte la página 32, **“Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica)”**.
2. Cambie la fuente de entrada del televisor a la Soundbar utilizando el menú Audio.
 - **Televisores Samsung lanzados en 2017 o posteriores**
Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)

Conexión a una TV compatible con Dolby Atmos®

Lista de comprobación previa a la conexión

- Dolby Atmos® es compatible en los modos "TV ARC" o "Wi-Fi".
- Asegúrese de que el contenido es compatible con Dolby Atmos®.

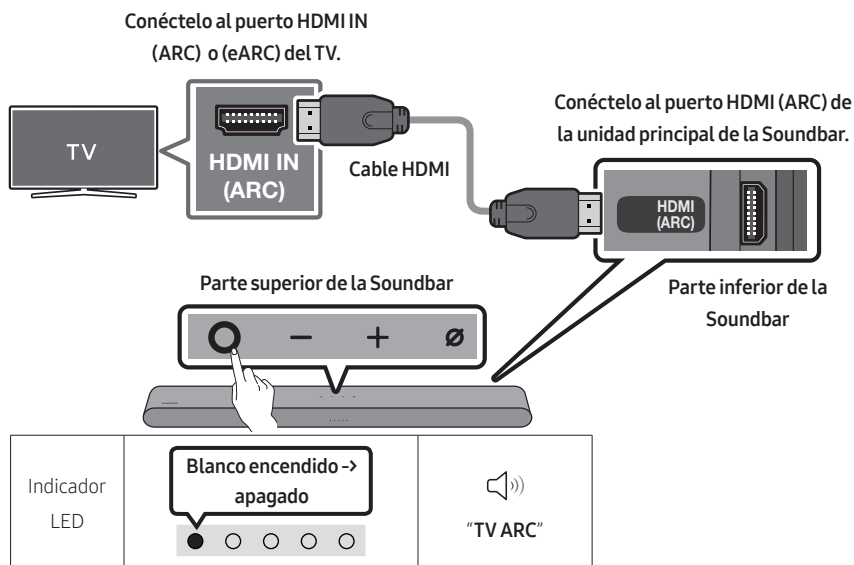

1. Con la Soundbar y el televisor apagados, conecte el cable HDMI como se muestra en la figura.
2. Encienda la Soundbar y el televisor.
3. El sonido del televisor se emite a través de la Soundbar.



Indicador LED	Blanco encendido -> apagado ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
	"Wi-Fi"


1. Conecte la Soundbar y la TV a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
2. Para la salida de sonido del televisor, seleccione Soundbar.
3. El sonido del televisor se emite a través de la Soundbar.

NOTAS


- **Configuración de Dolby Atmos® en un reproductor BD o en otro dispositivo conectado a la TV.**
Vaya a las opciones de salida de audio en el menú de configuración de su reproductor BD u otro dispositivo similar y asegúrese de que el valor "Sin codificación" esté seleccionado para la opción Secuencia de bits. Por ejemplo, en un reproductor BD Samsung, vaya a Menú Inicio → Sonido → Salida digital y seleccione Secuencia de bits (sin procesar).
- **Esta función está disponible en algunos televisores Samsung y en algunos modelos de Soundbar.**

Uso de la función Q-Symphony

Para usar Q-Symphony, la Soundbar se sincroniza con un televisor Samsung para emitir el sonido a través de dos dispositivos y generar así un efecto envolvente óptimo. Cuando la Soundbar está conectada, el menú “TV+Soundbar” aparece dentro del menú **Salida de sonido** del televisor. Seleccione el menú correspondiente.

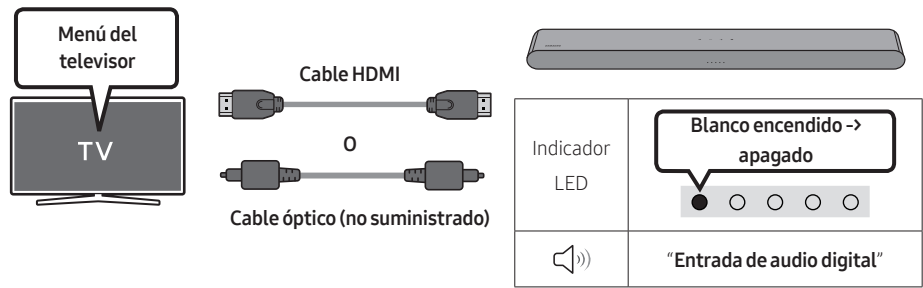

- Ejemplo de menú del televisor: **TV + [AV] nombre de serie de la Soundbar (HDMI)**

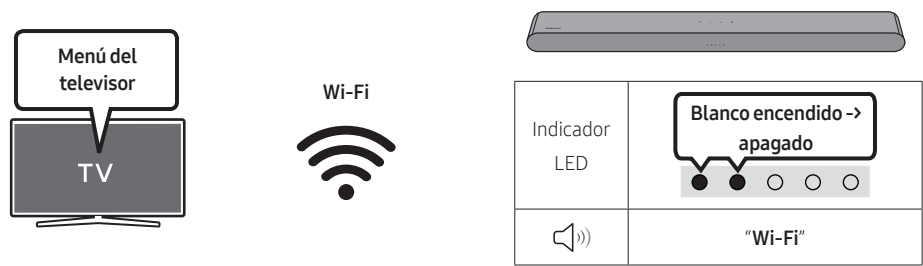

- Ejemplo de menú del televisor: **TV + [AV] nombre de serie de la Soundbar (Wi-Fi)**

NOTAS

- Puede funcionar conforme al códec admitido por el televisor.
- Esta función solo es compatible cuando se conecta el cable HDMI, el cable óptico (no incluido) o una red wifi.
- El mensaje mostrado puede ser diferente en función del modelo de TV.
- Asegúrese de que el TV y la Soundbar estén conectados al mismo router inalámbrico o frecuencia.
- Esta función está disponible en algunos televisores Samsung y en algunos modelos de Soundbar.

Uso de Sonido adaptado al espacio

Ofrece un sonido optimizado mediante el análisis de los espacios de escucha.

Método 1: conexión por la Soundbar

Para habilitar esta función, active el modo Sonido adaptado al espacio con el mando a distancia de la Soundbar.

( (Control de sonido) → "Sonido adaptado al espacio desactivado" → ▲ (Arriba) → "Sonido adaptado al espacio activado")

- Esto está disponible en todos los modos de sonido.

Método 2: conexión por la TV

Para activar esta función, active el modo **Sonido adaptable+** en el menú de su televisor Samsung.

(Inicio () → Menú → Config. () → Toda la configuración () → General → Configuración del modo Inteligente → Sonido adaptable+)


- El modo de sonido en su Soundbar cambiará automáticamente a **Sonido adaptable+** si activa el modo **Sonido adaptable+** en su televisor.

NOTA

- Esta función se activa cuando la Soundbar se conecta a algunos de los televisores Samsung.

06 CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conexión con un cable óptico

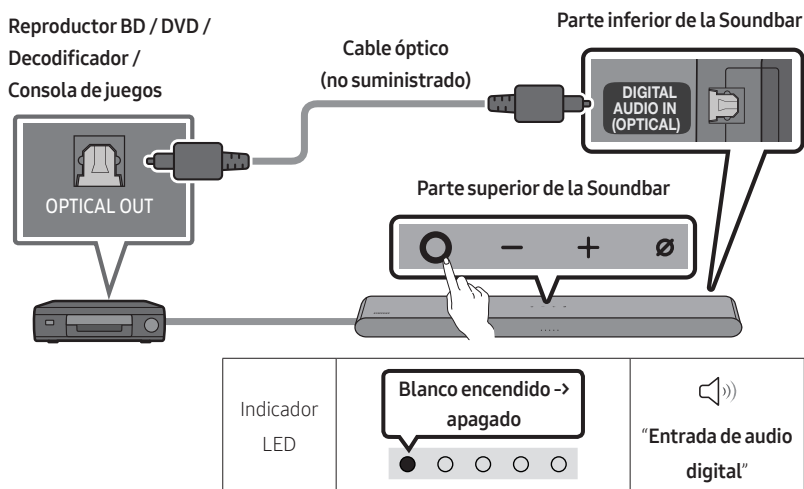

1. Con el dispositivo externo y la Soundbar apagados, conecte el puerto **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar y el puerto de salida **OPTICAL** del dispositivo externo con el cable óptico (no suministrado), como se muestra en la figura.
2. Encienda la Soundbar y el dispositivo externo.
3. Pulse el botón **○ (Multifunción)** en la parte superior de la Soundbar o el botón **📶 (Fuente)** en el mando a distancia y, después, seleccione el modo **"Entrada de audio digital"**. Entonces, se produce la indicación **"Entrada de audio digital"**.
4. El sonido del dispositivo externo se emite a través de la Soundbar.

07 CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO MÓVIL

Método 1. Conexión a través de Bluetooth

Cuando un dispositivo móvil se conecta mediante Bluetooth, puede escuchar el sonido estéreo sin necesidad de cables.



Dispositivo móvil

La conexión inicial

- Al conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth, asegúrese de que el dispositivo se encuentra a una distancia de 1 m como máximo.

1.

Botón de emparejamiento de Bluetooth

0

Cuando está en modo "Bluetooth"

Indicador LED

Rojo → Verde → Azul parpadea

Emparejamiento

Cian parpadea X3

Conexión completa

- Hasta que el emparejamiento se completa, el LED multicolor cambia a Rojo → Verde → Azul por turnos.

"Listo para conectar mediante Bluetooth."

2.

En su dispositivo, seleccione "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" de la lista que aparece.
3.

Reproduzca los archivos de música desde el dispositivo conectado por Bluetooth a través de la Soundbar.

Si el dispositivo no se conecta

- Si ya hay una Soundbar (por ejemplo, [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) en la lista de altavoces del dispositivo móvil, elimínela.
- Repita los pasos 1 y 2.

Notas sobre la conexión mediante Bluetooth

- Sitúe un nuevo dispositivo en un radio de 1 m para conectarlo mediante la comunicación por Bluetooth.
- Si se le pide un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- La Soundbar se apaga automáticamente después de 18 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no realice correctamente la búsqueda o la conexión Bluetooth en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un fuerte campo eléctrico alrededor de la Soundbar.
 - Si varios dispositivos Bluetooth se emparejan simultáneamente con la Soundbar.
 - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o funciona mal.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.
- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conecte únicamente a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No se puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que solo admita la función HF (manos libres).
- Cuando conecte la Soundbar a un dispositivo Bluetooth, colóquelos tan cerca como sea posible.
- Cuanto más lejos estén la Soundbar y el dispositivo Bluetooth, menor será la calidad del sonido. La conexión Bluetooth puede interrumpirse cuando los dispositivos están fuera del alcance efectivo.
- Es posible que la conexión Bluetooth no funcione como está previsto en zonas con mala recepción.
- Un dispositivo Bluetooth puede experimentar ruido o mal funcionamiento en las siguientes condiciones:
 - Cuando el cuerpo está en contacto con el transceptor de señales del dispositivo Bluetooth o la Soundbar.
 - En las esquinas o cuando hay un obstáculo cerca, como una pared o un tabique, donde pueden producirse cambios eléctricos.
 - Cuando se expone a interferencias de radio de otros productos que operan en los mismos rangos de frecuencia, como equipos médicos, hornos microondas y dispositivos LAN inalámbricos.
 - Los obstáculos como las puertas y las paredes pueden afectar a la calidad del sonido, incluso cuando los dispositivos están dentro del rango efectivo.
- Tenga en cuenta que la Soundbar no puede emparejarse con otros dispositivos Bluetooth mientras se utiliza la opción de Bluetooth.
- Este dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

Desconexión del dispositivo Bluetooth de una Soundbar

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- El Soundbar se desconectará.
- Si la Soundbar está desconectada del dispositivo Bluetooth, el indicador LED multicolor de la Soundbar parpadea en "**Rojo**" tres veces.

Cómo desconectar la Soundbar del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón  (**Multifunción**) en la parte superior de la Soundbar o el botón  (**Fuente**) del mando a distancia para seleccionar un modo distinto de "**Bluetooth**".


- La desconexión lleva tiempo debido a que el dispositivo Bluetooth tiene que recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo de desconexión puede variar según el dispositivo Bluetooth)

Método 2. Conexión a través de Wi-Fi (red inalámbrica)

Para conectar una Soundbar a un dispositivo móvil a través de una red inalámbrica (Wi-Fi), se requiere la aplicación **SmartThings**.

La conexión inicial


1. Instale e inicie la aplicación **SmartThings** en el dispositivo móvil (smartphone o tableta).
 2. En la aplicación, siga las instrucciones de la pantalla para añadir la Soundbar.
 - En algunos dispositivos, puede que la ventana emergente automática (la segunda ilustración que se muestra a continuación) no esté disponible.
- Si no aparece la ventana emergente, pulse “+” en la pantalla **Home**. La Soundbar se añadirá a la aplicación.
- La siguiente ilustración puede variar en función de la versión de la aplicación.

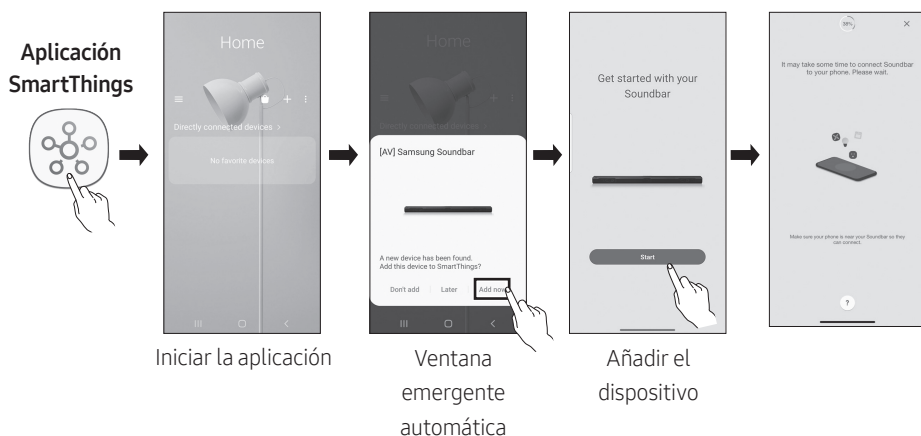

Uso de la función Tap Sound

Toque la Soundbar con su dispositivo móvil para reproducir el audio del dispositivo móvil a través de la Soundbar.

- Es posible que esta función no se admita según el dispositivo móvil.
- Esta función solo es compatible con dispositivos móviles Samsung con Android 8.1 o posterior.

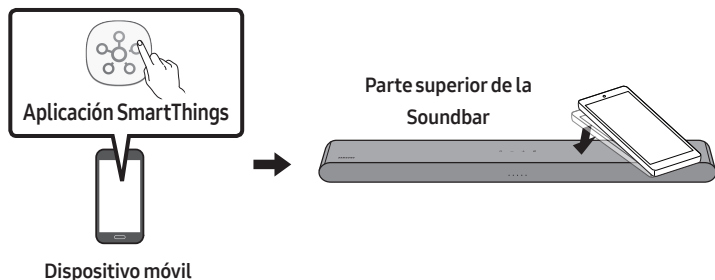

1. Active la función **Tap Sound** en su dispositivo móvil.
 - Para obtener detalles sobre cómo activar esta función, consulte “**Active la función Tap Sound**” a continuación.
2. Toque la Soundbar con el dispositivo móvil. Seleccione “**Iniciar ahora**” en la ventana de mensaje que se muestra.

Se establecerá una conexión entre el dispositivo móvil y la Soundbar mediante Bluetooth.
3. Reproduzca el audio del dispositivo móvil a través de la Soundbar.
 - Esta función conecta un dispositivo móvil a la Soundbar a través de Bluetooth mediante la detección de la vibración que se produce cuando el dispositivo toca la Soundbar.
 - Asegúrese de que el dispositivo móvil no toque una esquina puntiaguda de la Soundbar. La Soundbar o el dispositivo móvil podrían rayarse o dañarse.
 - Se recomienda que el dispositivo móvil esté cubierto con una funda. Toque ligeramente el área ancha de la parte superior de la Soundbar sin aplicar una fuerza excesiva.
 - Para utilizar esta función, actualice la aplicación **SmartThings** a la última versión. Es posible que esta función no se admita según la versión de la aplicación.

Active la función Tap Sound

Utilice la aplicación **SmartThings** para activar la función **Tap View, Tap Sound**.

1. En el dispositivo móvil, ejecute la aplicación **SmartThings**.
2. Seleccione (≡ → ⚙) en la pantalla de la aplicación **SmartThings** que se muestra en el dispositivo móvil.
3. Active la función “**Tap View, Tap Sound**” para que funcione cuando un dispositivo móvil se acerque a la Soundbar.

NOTAS

- Cuando el dispositivo móvil está en modo de ahorro de energía, la función **Tap Sound** no funciona.
- La función **Tap Sound** puede no funcionar si hay dispositivos cerca de la Soundbar que causan interferencias de radio, tales como dispositivos eléctricos. Asegúrese de que los dispositivos que pueden causar interferencias de radio estén situados a una distancia suficiente de la Soundbar.

08 CONEXIÓN MEDIANTE APPLE AIRPLAY 2

- Esta función podría no estar disponible en algunos países.
- Esta Soundbar de Samsung es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 11.4 o alguna versión posterior.

Con AirPlay 2, puede reproducir música, podcasts y otros formatos de audio desde sus dispositivos Apple en la Soundbar Samsung.

- Asegúrese de que la Soundbar esté encendida y conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Apple.
- Seleccione  desde una aplicación compatible con AirPlay o el Centro de Control de su iPhone, iPad, or Mac.
- Seleccione la Soundbar de la lista de dispositivos disponibles en los que reproducir el audio actual.

09 INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MONTAJE EN PARED

Precauciones de instalación

- Instálelo únicamente en una pared vertical.
- No lo instale en un lugar con temperaturas altas o con una humedad elevada.
- Compruebe que la pared es lo suficientemente fuerte para soportar el peso del producto. Si no lo es, refuerce la pared o elija otro punto de instalación.
- Compre y utilice los tornillos de fijación o anclajes apropiados para el tipo de pared de que disponga (pladur, paneles de hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos de sujeción en montantes.
- Adquiera los tornillos de montaje en pared de acuerdo con el tipo y el grosor de la pared en la que desea montar la Soundbar.
 - Diámetro: M5
 - Longitud: Se recomiendan 35 mm o más.
- Conecte los cables de la unidad a los dispositivos externos antes de instalar la Soundbar en la pared.
- Asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada de la toma de corriente antes de instalarla. Si no lo hace así, podría provocar una descarga eléctrica.

Componentes del montaje en pared



Guía de montaje en pared



x 2

Soporte-tornillo



x 2

(M4 x L10)

Tornillo



x 2

Soporte de montaje en pared



1. Coloque la **Guía de montaje en pared** contra la superficie de la pared.
 - La **Guía de montaje en pared** debe estar nivelada.
 - Si el TV se monta en la pared, instale la Soundbar al menos 5 cm por debajo del TV.



TV




5 cm o más

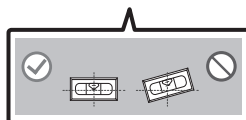


2. Alinee la **Línea central de la Guía de montaje en pared** con el centro del TV (si está montando la Soundbar bajo el TV) y luego fije la **Guía de montaje en pared** a la pared con cinta adhesiva.

- Si no está montándola bajo el TV, coloque la **Línea central** en el centro de la zona de instalación.

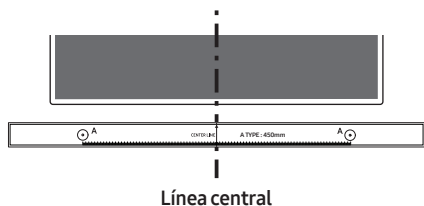


3. Marque las posiciones de los orificios con un bolígrafo y retire la **Guía de montaje en pared**.

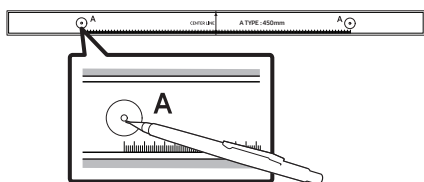


4. Con un taladro del tamaño adecuado, perfora en la pared un agujero en cada marca.
- Si las marcas no se corresponden con las posiciones de los montantes, asegúrese de introducir los anclajes apropiados en los agujeros antes de insertar los tornillos de sujeción. Si usa anclajes, compruebe que los agujeros que perfora sean suficientemente grandes para los anclajes que va a utilizar.


5. Introduzca un tornillo (no suministrado) en cada **Soporte-tornillo** y luego atornille firmemente cada tornillo de sujeción en su agujero.

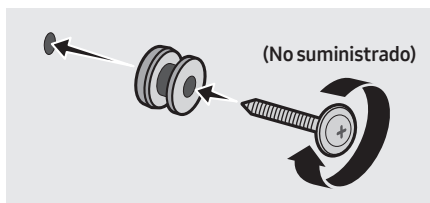

6. Instale 2 **Soportes de montaje en pared**, en la orientación correcta, en la parte inferior de la Soundbar con 2 **Tornillos**.

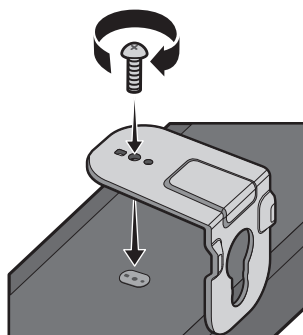


- Durante el montaje, asegúrese de que las piezas para colgar de los **Soportes de montaje en pared** se encuentran detrás de la parte trasera de la Soundbar.

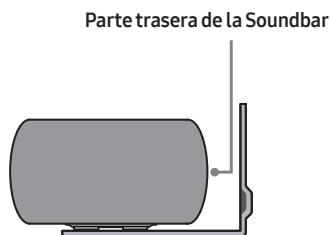

Extremo derecho de la Soundbar


- El producto real podría tener un aspecto diferente de la imagen anterior, en función del modelo.

7. Instale la Soundbar con los **Soportes de montaje en pared** ya fijados; para ello cuelgue los soportes de montaje en pared en los **Soportes-tornillos** de la pared.

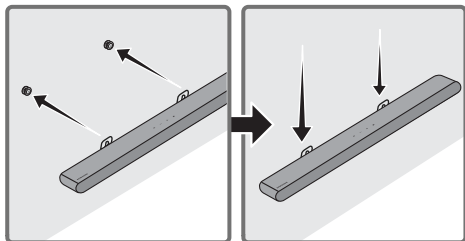


8. Deslice la Soundbar hacia abajo tal como se muestra a continuación de modo que los **Soportes de montaje en pared** se apoyen de forma segura en los **Soporte-tornillo**.

- Inserte los **Soporte-tornillo** en la parte (inferior) ancha de los **Soportes de montaje en pared** y, a continuación, deslice hacia abajo los **Soportes de montaje en pared** de modo que los **Soportes de montaje en pared** se apoyen de forma segura en los **Soporte-tornillo**.

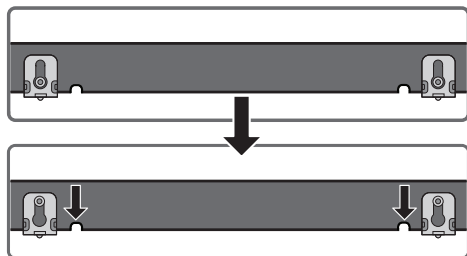

10 INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR DELANTE DEL TELEVISOR

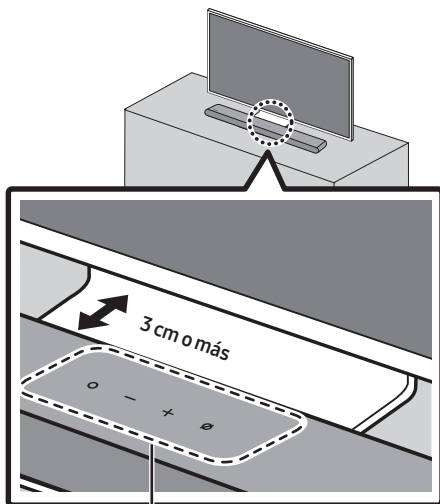

Micrófonos

Alinee el centro de la Soundbar en el centro del televisor, como se ilustra en la imagen. Sitúe la Soundbar al menos a 3 cm de distancia del televisor para que no haya interferencias con el reconocimiento de voz.

NOTAS

- Asegúrese de que la Soundbar esté colocada sobre una superficie plana y sólida.
- Una distancia insuficiente desde el televisor puede causar problemas de reconocimiento de voz y acústicos.

11 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE


Actualización automática

Si la Soundbar está conectada a Internet, las actualizaciones de software se producen automáticamente incluso cuando la Soundbar está apagada.

- Para utilizar la función de actualización automática, la Soundbar debe estar conectada a Internet.

La conexión Wi-Fi con la Soundbar se detendrá si el cable de alimentación de la Soundbar se desconecta o si se corta la alimentación. Si se interrumpe la alimentación, cuando vuelva la corriente o se vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda la Soundbar y vuelva a conectarla a Internet.

Actualización por USB

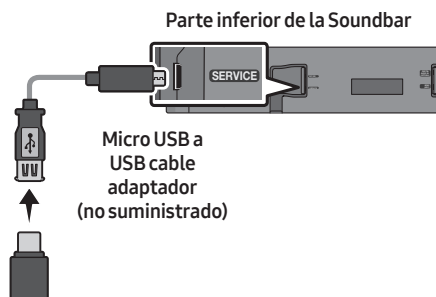

Es posible que Samsung ofrezca actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar en el futuro.

Si una actualización está disponible, puede actualizar la Soundbar conectando la unidad USB que contiene el firmware de actualización al puerto **SERVICE** de la Soundbar.

1. Vaya a (www.samsung.com) y busque el nombre del modelo mediante la opción del menú de soporte.
 - Para obtener más información sobre la actualización, consulte la Guía de actualización.
2. Descargue el archivo de actualización (tipo USB).
3. Descomprima el archivo para crear una carpeta con el nombre del archivo.
4. Almacene la carpeta creada en un dispositivo USB y luego conéctelo a la Soundbar.
5. Encienda la Soundbar. A continuación, el producto se actualiza en 3 minutos.




- Durante la actualización, no lo apague ni desconecte el dispositivo USB.
- Si el LED amarillo está encendido tras completar la actualización de software, esto significa que hay una actualización adicional en curso. Si ocurre esto, no desconecte la alimentación ni retire el USB.
- Si la actualización no continúa, vuelva a conectar el cable de alimentación de la Soundbar.
- Cuando está instalada la última versión, no se realiza ninguna actualización.
- Dependiendo del tipo de USB, es posible que la actualización no se admita.
- Si no hay ningún archivo de actualización disponible




- Si el archivo de actualización es para la misma versión o una inferior



Restablecer

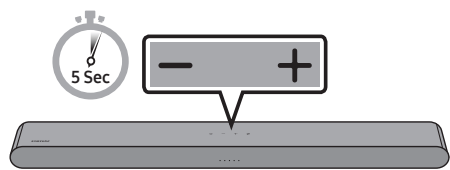

Con la Soundbar activada, pulse los botones **— + (Volumen)** en el cuerpo del dispositivo al mismo tiempo durante al menos 5 segundos. Los LED cambian como se muestra a continuación y, después, se reinicia la Soundbar.

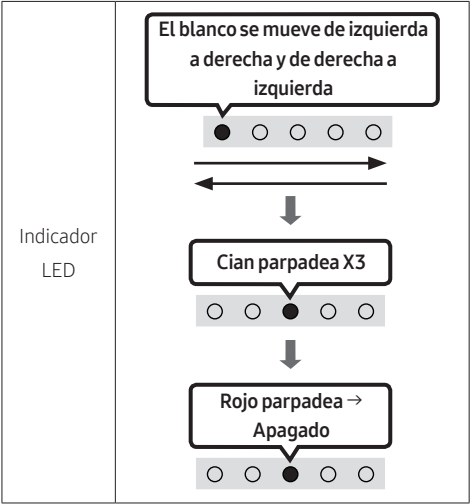

PRECAUCIÓN

- Todos los ajustes de la Soundbar se restablecerán. Asegúrese de realizar esto solo cuando se requiera el restablecimiento.

12 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica, compruebe lo siguiente:

La Soundbar no se enciende.

- Compruebe si el cable de alimentación de la Soundbar está correctamente insertado en la toma de corriente.

La Soundbar funciona de forma errática.

- Después de retirar el cable de alimentación, vuelva a insertarlo.
- Apague y encienda el dispositivo externo e inténtelo de nuevo.
- Si no hay señal, la Soundbar se apaga automáticamente después de un cierto período de tiempo. Encienda la alimentación. (Consulte la página 10.)

El mando a distancia no funciona.

- Apunte el mando a distancia directamente a la Soundbar.
- Cambie las pilas por otras nuevas.

El indicador LED rojo en la Soundbar permanece encendido.

- El micrófono está apagado. Encienda el micrófono. (Consulte la página 8.)

La Soundbar no emite ningún sonido.

- El volumen de la Soundbar es demasiado bajo o está silenciado. Ajuste el volumen.
- Cuando se conecte cualquier dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvil, etc.), ajuste el volumen del dispositivo externo.
- Para la salida de sonido del televisor, seleccione Soundbar. (TV Samsung: Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Seleccione Soundbar)

- La conexión del cable a la Soundbar no debe estar suelta. Retire el cable y conéctelo de nuevo.
- Retire el cable de alimentación completamente, vuelva a conectarlo y conecte la alimentación.
- Inicialice el producto e inténtelo de nuevo. (Consulte la página 39.)

Si la TV no está conectada mediante HDMI (ARC).

- Compruebe que el cable HDMI esté bien conectado al terminal ARC. (Consulte la página 18.)
- Puede que la conexión no sea posible debido al dispositivo externo conectado (decodificador, máquina de juego, etc.). Conecte directamente la Soundbar.
- Es posible que HDMI-CEC no esté activado en el televisor. Active CEC en el menú del televisor. (TV Samsung: Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Conexión → Administrador de dispositivos externos → Anynet+ (HDMI-CEC) ACTIVADO)

No hay sonido cuando se conecta al televisor en el modo HDMI (ARC).

- Su dispositivo no puede reproducir la señal de entrada. Cambie la salida de audio del televisor a PCM o Dolby Digital. (Para un televisor Samsung: Inicio (🏠) → Menú → Config. (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Sonido → Configuración para expertos → Formato de audio de salida digital)

La Soundbar no se conecta por Bluetooth.

- Al conectar un nuevo dispositivo, cambie a Emparejamiento de Bluetooth para la conexión. (Pulse el botón **PAIR** del mando a distancia o pulse el botón **Ø (Micrófono encendido/apagado)** en el cuerpo del dispositivo durante al menos 5 segundos).
- Si la Soundbar está conectada a otro dispositivo, desconéctelo primero para cambiar el dispositivo.
- Vuelva a conectarlo después de eliminar la lista de altavoces Bluetooth del dispositivo a conectar. (TV Samsung: Inicio (🏠) → Config. (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Lista de altavoces Bluetooth)
- Retire y vuelva a conectar el enchufe de alimentación, y vuelva a intentarlo.
- Inicialice el producto e inténtelo de nuevo. (Consulte la página 39.)

El sonido se interrumpe al conectar por Bluetooth.

- Algunos dispositivos pueden causar interferencias de radio si se encuentran demasiado cerca de la Soundbar (p. ej., microondas, routers inalámbricos, etc.).
- Si su dispositivo conectado por Bluetooth se aleja demasiado de la Soundbar, podría hacer que el sonido se interrumpa. Acerque el dispositivo a la Soundbar.
- Si una parte de su cuerpo está en contacto con el transceptor Bluetooth o el producto está instalado en un mueble de metal, pueden producirse interrupciones del sonido. Compruebe el entorno de la instalación y las condiciones de uso.

No es posible conectarse a la Wi-Fi.

- Compruebe si el enrutador inalámbrico está encendido.
- Apague el enrutador, enciéndalo de nuevo y vuelva a intentarlo.
- La Soundbar no se conectará si la señal inalámbrica es demasiado débil. Intente acercar el router a la Soundbar o eliminar los posibles obstáculos entre la Soundbar y el router, si fuera posible.
- Si su enrutador inalámbrico es nuevo, deberá reconfigurar los ajustes de red del altavoz.

La Soundbar no se enciende automáticamente con la TV.

- Cuando se apaga la Soundbar mientras se ve la televisión, se desactiva la sincronización de energía con el televisor. Apague primero el televisor.

La función AVA no está disponible en los siguientes casos.

- La función AVA no estará disponible si se utiliza la función Q-Symphony.
- La función AVA no estará disponible cuando el micrófono está apagado.

Tras conectar la TV a la Soundbar, he activado el modo Soundbar. Pero la TV no emite ningún sonido.

- Si conecta la Soundbar a un dispositivo móvil cuando la Soundbar está conectada a la TV, la Soundbar emite sonidos desde el dispositivo móvil y mantiene la conexión con la TV. Por tanto, el sonido de la TV no se emitirá en ninguna parte.
- Desconecte el dispositivo móvil y el sonido de la TV se emitirá de nuevo desde la Soundbar.

13 LICENCIA



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a spotify.com/connect
 - El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros que puedes encontrar aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 AVISO SOBRE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

Para enviar consultas y solicitudes de preguntas relacionadas con el código abierto, póngase en contacto con Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
 - (a) se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
 - (b) se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

16 ESPECIFICACIONES Y GUÍA

Especificaciones

Nombre del modelo	HW-S60B / HW-S61B
Peso	2,7 kg
Dimensiones (An x Al x Pr)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Rango de temperatura de servicio	+5°C a +35°C
Rango de humedad de servicio	10 % a 75 %
AMPLIFICADOR Potencia nominal de salida	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Formatos de reproducción admitidos	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO Alimentación del transmisor máx. de Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO Alimentación del transmisor máx. de BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

NOTAS

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.

Precaución: La Soundbar se reiniciará automáticamente si activa o desactiva la función Wi-Fi.

Consumo total de energía en modo de espera (W)	4,2W
Wi-Fi Método de desactivación de puerto	Pulse el botón CH LEVEL del mando a distancia de la Soundbar durante 30 segundos para activar o desactivar el wifi.
Bluetooth Método de desactivación de puerto	Pulse el botón TONE CONTROL del mando a distancia de la Soundbar durante 30 segundos para activar o desactivar el Bluetooth.

En el presente documento, Samsung declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y los requisitos legales pertinentes del Reino Unido.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.samsung.com>. Vaya a Soporte e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede funcionar en todos los países europeos y en el Reino Unido.

La función WLAN(Wi-Fi o SRD) de 5 GHz de este equipo solo puede utilizarse en interiores.



[Eliminación correcta de las baterías de este producto]

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias de algún producto específico como, por ejemplo, el reglamento REACH, RAEE o sobre las pilas, visite:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISIÓN

Requisitos de diseño ecológico aplicables a las fuentes de alimentación externas :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO. Consulte a tabela abaixo para uma explicação dos símbolos que poderão estar no seu produto Samsung.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR. 
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.
	Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra. Se este símbolo não se encontrar num produto com fio de ligação à rede, o produto DEVERÁ possuir uma ligação de protecção segura à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

AVISO

- Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.
- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

PRECAUÇÕES

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA da sua residência está em conformidade com os requisitos eléctricos indicados no autocolante de características na parte inferior do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7-10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.
2. Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.
4. Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.
5. As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. **CUIDADO** : Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

CONTEÚDOS

01	Verificar os componentes	6
02	Descrição geral do produto	7
	Painel Frontal/Painel Superior do Soundbar	7
	Painel inferior do Soundbar	9
03	Utilizar o controlo remoto	10
	Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AAA)	10
	Como utilizar o controlo remoto	10
	Amplificador de Voz Ativo (Active Voice Amplifier (AVA))	14
	Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função)	14
	Especificações de saída para diferentes modos de efeitos sonoros	15
	Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor	16
04	Ligar o Soundbar	17
	Ligar à corrente elétrica	17
	Ligar o Kit de altifalantes traseiros sem fios Samsung e o Subwoofer ao Soundbar	17
05	Ligar a uma TV	18
	Ligação do televisor que suporta o HDMI ARC (Canal de retorno de áudio)	18
	Ligar com cabo ótico	20
	Ligar através de Bluetooth	21
	Ligar através de Wi-Fi	23
	Ligar a uma TV que suporte Dolby Atmos®	24
	Utilizar a função Q-Symphony	26
	Utilizar o Som SpaceFit	27

06	Ligar a um dispositivo externo	28
	Ligar com cabo ótico	28
07	Ligar a um dispositivo móvel	29
	Método 1. Ligar através de Bluetooth	29
	Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)	32
	Utilizar o Tap Sound	33
08	Ligar através do AirPlay 2 da Apple	34
09	Instalar o suporte de parede	35
	Precauções para a instalação	35
	Componentes do suporte de parede	35
10	Instalar o Soundbar em frente ao televisor	37
11	Atualização do software	38
	Atualização automática	38
	Atualização por USB	38
	Reposição	39
12	Resolução de problemas	40
13	Licenças	42
14	Aviso de Licença de Open Source	43
15	Nota Importante sobre o Serviço	43
16	Especificações e Guia	44
	Especificações	44

01 VERIFICAR OS COMPONENTES




Unidade principal do Soundbar




**Controlo remoto/
pilhas do Soundbar**



Cabo HDMI



**Transformador de CA/CC
(Soundbar)**



**Cabo de alimentação
(Soundbar)**




Guia do suporte de parede



Parafuso de fixação



Suporte de parede




Parafuso

- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: Parte inferior da unidade principal do Soundbar)
- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com o Centro de assistência técnica ou com o Atendimento ao cliente da Samsung.
- Para mais informações sobre o suporte de parede, consulte a página 35.
- A conceção, as especificações e o ecrã da aplicação estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- O aspeto dos acessórios pode ser ligeiramente diferente das ilustrações acima.

02 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Painel Frontal/Painel Superior do Soundbar

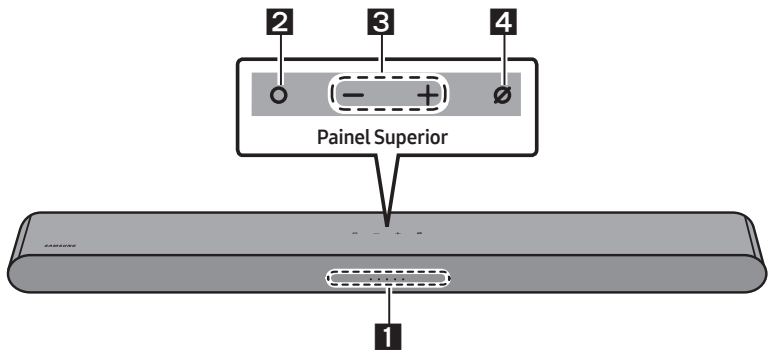


1	Indicador LED	O indicador LED pisca, fica aceso ou muda de cor dependendo do modo ou estado atual do Soundbar. A cor do indicador LED e o número de luzes indicam o modo ativo como descrito abaixo. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LED branco</td><td>LED branco</td><td>LED Multicores</td><td>LED branco</td><td>LED branco</td></tr></table> O LED Multicores muda para Branco, Ciano, Verde, Vermelho e Azul, dependendo do modo ou estado.						LED branco	LED branco	LED Multicores	LED branco	LED branco
												
LED branco	LED branco	LED Multicores	LED branco	LED branco								
2	Botão Multi Funções	- Em modo de espera, prima o botão  (Multi Funções) para ligar o Soundbar. - Prima o botão  (Multi Funções) para alterar o modo. Sempre que alterar o modo, o LED ilumina-se de branco e, em seguida, desliga-se. <table><tr><td>Indicador LED</td><td> Branco Ligado -> Desligado </td><td> Branco Ligado -> Desligado </td><td> Branco Ligado -> Desligado </td></tr><tr><td></td><td>"Entrada de Áudio Digital" ou "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	Indicador LED	Branco Ligado -> Desligado 	Branco Ligado -> Desligado 	Branco Ligado -> Desligado 		"Entrada de Áudio Digital" ou "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"		
Indicador LED	Branco Ligado -> Desligado 	Branco Ligado -> Desligado 	Branco Ligado -> Desligado 									
	"Entrada de Áudio Digital" ou "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"									
3	Botão Volume	Prima o botão  (Volume) para ajustar o volume.										

4	Botão Microfone Ligado/Desligado	Prima o botão  (Microfone Ligado/Desligado) para ligar ou desligar o microfone. Quando o microfone está desligado, o Indicador LED fica vermelho. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268"> Indicador LED </td><td data-bbox="437 156 658 268"> Vermelho Ligado  </td><td data-bbox="658 156 880 268">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 323">  </td><td data-bbox="437 268 658 323"> "Microfone Desligado" </td><td data-bbox="658 268 880 323"> "Microfone Ligado" </td></tr> </table>	Indicador LED	Vermelho Ligado 			"Microfone Desligado"	"Microfone Ligado"
Indicador LED	Vermelho Ligado 							
	"Microfone Desligado"	"Microfone Ligado"						

- Ao ligar o cabo CA, o botão ligar/desligar começa a funcionar dentro de 4 a 6 segundos.
- Ao ligar esta unidade, há um atraso de 4 a 5 segundos antes de ser emitido um som.
- Se ouvir sons provenientes do televisor e do Soundbar, vá ao menu **Definições** para o áudio do televisor e mute o altifalante do televisor para **Altifalante Exter.**
- Pode ligar e desligar o feedback de áudio com a aplicação **SmartThings**. Para mais informações sobre como utilizar a aplicação **SmartThings**, consulte "**Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)**".

Painel inferior do Soundbar

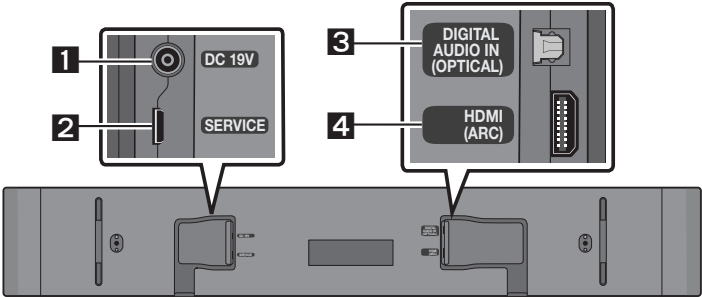


1	DC 19V (Entrada da fonte de alimentação) Ligue o transformador de CA/CC. (Consulte a página 17)
2	SERVICE Ligue um dispositivo de armazenamento USB para atualizar o software do produto.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Ligue a uma saída digital (ótica) de um dispositivo externo. (Consulte a página 28)
4	HDMI (ARC) Ligue à tomada fêmea HDMI (ARC) num televisor. (Consulte a página 18)

- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador de CA/CC de uma tomada elétrica, puxe a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada de CA até que todas as ligações entre os componentes estejam concluídas.


03 UTILIZAR O CONTROLO REMOTO

Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AAA)

Deslize a tampa traseira na direção da seta até ser totalmente removida. Insira 2 pilhas AAA (1,5 V) orientadas corretamente em função da polaridade. Coloque novamente a tampa traseira deslizando-a.

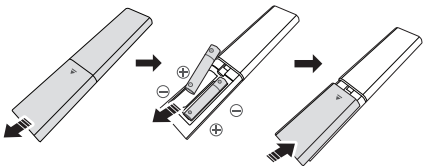

Como utilizar o controlo remoto

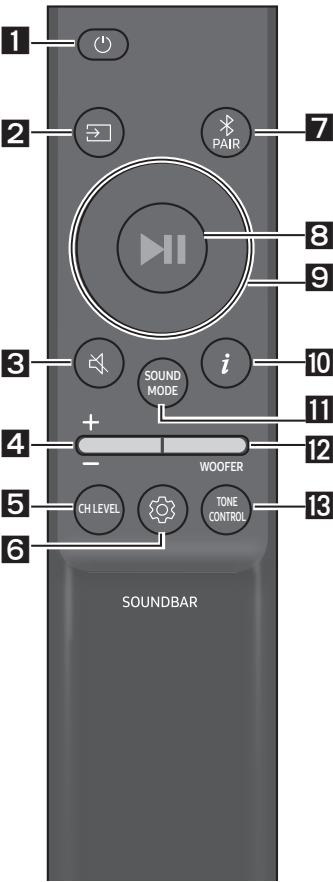

1

Ligar/Desligar

Liga e desliga o Soundbar.

Indicador LED	Ciano pisca X1	Vermelho pisca X3
	Ligado	Desligado

- **Função Auto Power Down**

Esta unidade desliga-se automaticamente nas seguintes situações:

- Em modo “Entrada de Áudio Digital” ou “TV ARC” / “Wi-Fi” / “Bluetooth”, caso não haja sinal de áudio durante 18 minutos.

2

(Origem)

Prima para selecionar uma fonte ligada ao Soundbar.

- **Ligado/Desligado Feedback de Áudio**

Pode ligar ou desligar o Feedback de Áudio. Mantenha premido o botão  (Origem) no telecomando durante 5 segundos enquanto o Soundbar está desligado (modo de espera).

Indicador LED	Ciano pisca X1	Vermelho pisca X1
	Ligado	Desligado

3**🔊 (Sem som)**

Prima o botão 🔊 (Sem som) para colocar no silêncio.

Prima-o novamente para repor o som.

Indicador LED	Pisca X repetidamente ○ ○ ○ ○ ●
------------------	--

4**Volume**

Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Indicador LED	Branco move-se para a direita X1 ● ○ ○ ○ ○ → Aumentar Volume	Branco move-se para a esquerda X1 ○ ○ ○ ○ ● ← Diminuir Volume
------------------	---	--

5**CH LEVEL**

Ao premir o botão, pode ajustar o volume de cada altifalante.

Indicador LED	Branco pisca X1 ○ ○ ● ○ ○
🔊))	"Nível Central" → "Nível Lateral"

- Se os Altifalantes traseiros (vendidos em separado) forem ligados, a definição "Nível Posterior" é suportada. Pode ajustar o volume do "Nível Posterior" entre -6 e +6 com os botões Cima/Baixo.

6

(Controlo de som)

Ao premir o botão, pode definir a função de áudio. Pode ajustar as definições pretendidas ao usar os botões **Cima/Baixo**. Sempre que o modo for alterado, o LED Multicores pisca uma luz branca.

Indicador LED	
	"Som SpaceFit" → "Amplificador de Voz Ativo" → "Otimização de voz" → "Modo Noturno" → "Sincronizar" → "Virtual"

- Mantenha premido o botão  (**Controlo de som**) durante cerca de 5 segundos para ajustar o som a cada banda de frequência. Pode seleccionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz com os botões **Esquerda/Direita** e cada opção pode ser ajustada para uma definição entre -6 e +6 com os botões **Cima/Baixo**. (Certifique-se de que o modo de som está definido como "**Padrão**".)
- "**Otimização de voz**" torna mais fácil ouvir diálogos nos filmes e na TV.
- O "**Modo Noturno**" está otimizado para visualização noturna, com definições ajustadas para diminuir o volume, mas manter os diálogos perceptíveis.
- Se o vídeo no televisor e o áudio no Soundbar não estiverem sincronizados, selecione "**Sincronizar**" no Controlo de som e defina o atraso de áudio para um valor entre 0 e 300 milissegundos com os botões **Cima/Baixo**.
- "**Sincronizar**" só é suportado em algumas funções.
- A função "**Virtual**" pode ser ativada/desativada com os botões **Cima/Baixo**.

7

Bluetooth PAIR

Mude o Soundbar para modo de emparelhamento por Bluetooth.

Ao premir o botão, o LED mostra as alterações, como ilustrado abaixo.

- Até o emparelhamento estar concluído, o LED Multicores altera-se, por sua vez, como **Vermelho** → **Verde** → **Azul**.

Indicador LED	
	"Pronto para ligar via Bluetooth."

8

(Reproduzir / Pausa)

Pode também reproduzir ou pausar música premindo o botão.

9	Cima/Baixo/Esquerda/Direita Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para selecionar ou definir as funções. • Saltar Música Prima o botão Direita para selecionar o próximo ficheiro de música. Prima o botão Esquerda para selecionar o ficheiro de música anterior. • ID SET Mantenha premido o botão Cima durante 5 segundos até ID SET estar concluído (ao ligar um subwoofer sem fios ou altifalantes traseiros sem fios).				
10	i (Informações) Prima o botão para apresentar informações sobre a função atual. (Consulte a página 7.) Quando ligado ao Dolby Atmos®, o indicador LED ciano pisca 3 vezes.				
11	SOUND MODE Ao premir o botão, pode selecionar o modo de áudio desejado. Sempre que o modo for alterado, o LED Multicores pisca uma luz branca. <table border="1" data-bbox="154 539 994 707"> <tr> <td data-bbox="154 539 255 651">Indicador LED</td><td data-bbox="260 539 994 651">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="154 651 255 707">  </td><td data-bbox="260 651 994 707"> "Som Adaptativo" → "DTS Virtual:X" → "Música" → "Jogo" → "Padrão" </td></tr> </table> • Som Adaptativo Analisa o conteúdo em tempo real e fornece automaticamente o campo sonoro ótimo com base nas características do conteúdo. • DTS Virtual:X Som 3D imersivo de qualquer conteúdo. • Música Oferece um som mais natural e envolvente para conteúdos de música. • Jogo Oferece som estereoscópico para mergulhar na ação durante os videojogos. • Padrão Emite o som original.	Indicador LED			"Som Adaptativo" → "DTS Virtual:X" → "Música" → "Jogo" → "Padrão"
Indicador LED					
	"Som Adaptativo" → "DTS Virtual:X" → "Música" → "Jogo" → "Padrão"				
12	NIVELACÃO de WOOFER (GRAVES) Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume do woofer (graves) para -12 ou entre -6 e +6. Para definir o volume do woofer (graves) para 0 (padrão), prima o botão.				
13	TONE CONTROL Ao premir o botão, pode ajustar o volume de sons agudos ou graves. Pode ajustar o item desejado ao usar os botões Cima/Baixo. (Esta funcionalidade está disponível em todos os modos de som, exceto no modo "Padrão".) <table border="1" data-bbox="154 1281 524 1449"> <tr> <td data-bbox="154 1281 255 1393">Indicador LED</td><td data-bbox="260 1281 524 1393">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="154 1393 255 1449">  </td><td data-bbox="260 1393 524 1449"> "Agudos" → "Graves" </td></tr> </table>	Indicador LED			"Agudos" → "Graves"
Indicador LED					
	"Agudos" → "Graves"				

Amplificador de Voz Ativo (Active Voice Amplifier (AVA))

- Analisa o ruído externo em tempo real enquanto o Soundbar está em reprodução, para que o áudio de voz possa ser sempre ouvido com nitidez.
- Não são guardados quaisquer dados durante a análise.

Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função)

Botão escondido		Página de referência
Botão do controlo remoto	Função	
WOOFER (Cima)	Controlo remoto do televisor Ligado/ Desligado (em espera)	Página 16
Cima	ID SET	Página 13
 (Controlo de som)	Equilíbrio de 7 bandas	Página 12
 (Origem)	Ligado/Desligado Feedback de Áudio (em espera)	Página 10

Especificações de saída para diferentes modos de efeitos sonoros

Efeito	Entrada	Potência	
		Apenas com o subwoofer	Com subwoofer e kit de colunas traseiras sem fios
Som Adaptativo	2.0 canais	5.1 canais	7.1 canais
	5.1 canais	5.1 canais	7.1 canais
	Dolby Atmos®	5.1 canais	7.1 canais
DTS Virtual:X	2.0 canais	5.1 canais	7.1 canais
	5.1 canais	5.1 canais	7.1 canais
	Dolby Atmos®	5.1 canais	7.1 canais
Música	2.0 canais	5.1 canais	7.1 canais
	5.1 canais	5.1 canais	7.1 canais
	Dolby Atmos®	5.1 canais	7.1 canais
Jogo	2.0 canais	5.1 canais	7.1 canais
	5.1 canais	5.1 canais	7.1 canais
	Dolby Atmos®	5.1 canais	7.1 canais
Padrão	2.0 canais	2.1 canais	2.1 canais
	5.1 canais	5.1 canais	5.1canais
	Dolby Atmos®	5.1 canais	7.1 canais




- O kit de colunas traseiras sem fios da Samsung e o subwoofer podem ser comprados em separado. Para comprar o kit ou o subwoofer, contacte o fornecedor onde comprou o Soundbar.
- Se a fonte de entrada for Dolby Atmos®, a configuração Apenas Subwoofer fornece um áudio de 5.1 canais, enquanto a configuração Subwoofer e kit de colunas traseiras sem fios fornece um áudio de 7.1 canais.

Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor

Ajuste o volume do Soundbar com o controlo remoto do televisor.

- Esta função só pode ser utilizada com controlos remotos por infravermelhos. Os controlos remotos Bluetooth (controlos remotos que requerem emparelhamento) não são suportados.
- Defina o altifalante do televisor para **Altifalante Exter..** para utilizar esta função.
- Fabricantes que suportam esta função:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Desligue o Soundbar.
2. Mantenha premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos.
Cada vez que mantiver premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos, o modo muda pela seguinte ordem: "**Off-TV Remote**" (modo predefinido), "**Samsung-TV Remote**", "**All-TV Remote**".
O estado do indicador LED muda cada vez que o modo é alterado, como ilustrado abaixo.

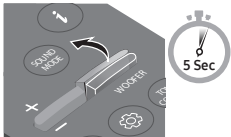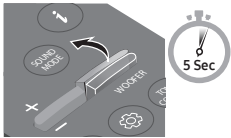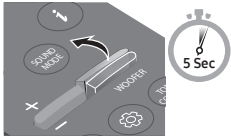
Botão do controlo remoto	Indicador LED	Estado
	Vermelho pisca X1 "Off-TV Remote" (Modo predefinido)	Desative o controlo remoto do televisor.
	Ciano pisca X1 "Samsung-TV Remote"	Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor Samsung.
	Azul pisca X1 "All-TV Remote"	Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor de terceiros.

04 LIGAR O SOUNDBAR

Ligar à corrente elétrica

Para ligar o Soundbar a uma tomada elétrica, utilize os componentes de alimentação pela seguinte ordem:

- Para mais informações sobre a potência elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: Parte inferior da unidade principal do Soundbar)
1. Primeiro, ligue o cabo de alimentação ao transformador de CA/CC.
Ligue o transformador de CA/CC (com o cabo de alimentação) ao Soundbar.
 2. Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.

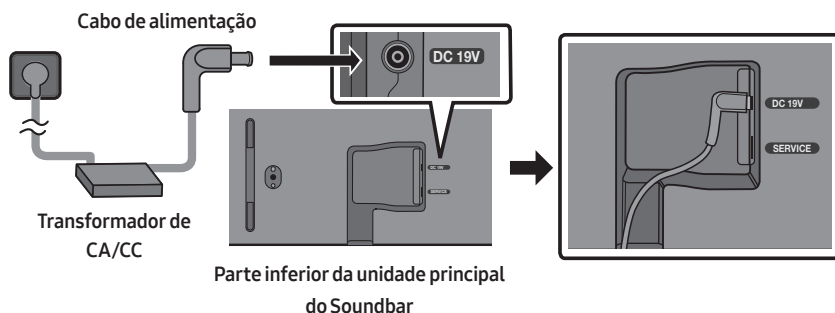

NOTAS

- Se desligar e voltar a ligar o cabo de alimentação quando o produto estiver ligado, o Soundbar liga-se automaticamente.
- Certifique-se de que coloca o transformador de CA/CC sobre uma mesa ou no chão. Se posicionar o transformador de CA/CC de forma a que este fique suspenso com a entrada do cabo CA voltada para cima, poderá entrar água ou outras substâncias desconhecidas no transformador e provocar uma avaria no mesmo.

Ligar o Kit de altifalantes traseiros sem fios Samsung e o Subwoofer ao Soundbar

Expanda para som surround sem fios verdadeiro ao ligar o Kit de altifalantes traseiros sem fios Samsung (SWA-9100S ou SWA-9200S, vendido em separado) e o Subwoofer sem fios (SWA-W510, vendido em separado) ao Soundbar.

Para obter informações detalhadas sobre as ligações, consulte o manual do Kit de altifalantes traseiros sem fios e do Subwoofer sem fios Samsung.


05 LIGAR A UMA TV

Ligação do televisor que suporta o HDMI ARC (Canal de retorno de áudio)



CUIDADO

- Quando o cabo HDMI e o cabo ótico estão ambos ligados, o sinal HDMI é recebido primeiro.
- Para ligar o cabo HDMI entre o televisor e o Soundbar, certifique-se de que liga os terminais assinalados com ARC. Caso contrário, o som do televisor pode não reproduzir.
- Recomendamos a utilização de um **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

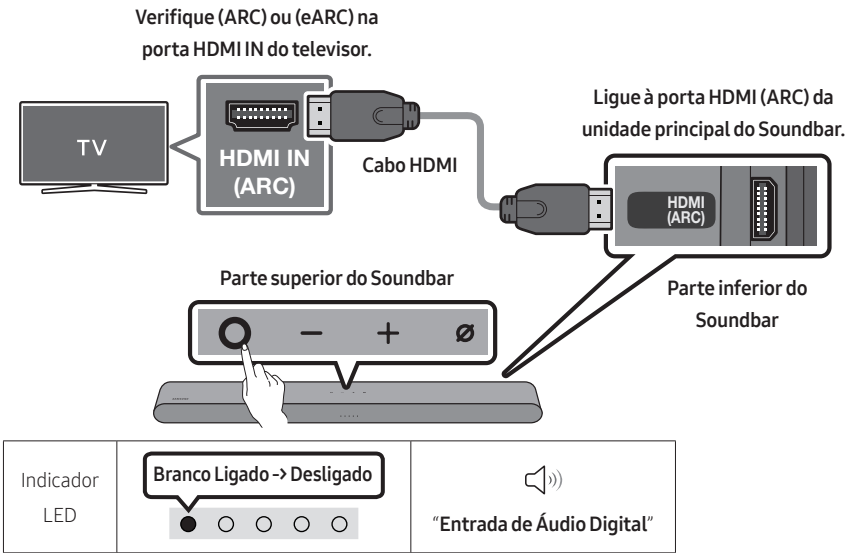

1.

Com o Soundbar e o televisor desligados, ligue o cabo HDMI conforme indicado na figura.
2.

Ligue o Soundbar e o televisor.
3.

O som do televisor é emitido a partir do Soundbar.
 - Quando o som do televisor não for reproduzido, prima o botão **ⓘ (Multi Funções)** na parte superior do Soundbar ou o botão **📶 (Origem)** no controlo remoto para seleccionar o modo **"Entrada de Áudio Digital"**.
 - Quando o som não for emitido, verifique novamente a ligação do cabo HDMI.
 - Utilize os botões do volume no controlo remoto do televisor para mudar o volume no Soundbar.


NOTAS

- Quando ligar o televisor que suporta HDMI ARC (Canal de retorno de áudio) ao Soundbar com um cabo HDMI, pode transmitir dados de áudio e vídeo digital sem precisar de ligar um cabo ótico diferente.
- Recomendamos que utilize um cabo HDMI sem núcleo, se possível. Se utilizar um cabo HDMI com núcleo, utilize um cujo diâmetro seja inferior a 14 mm.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.
- Se o áudio numa emissão estiver codificado como Dolby Digital e o "Formato de Áudio de Saída Digital" do televisor estiver definido como PCM, recomendamos que altere a definição para Dolby Digital. Se a configuração do televisor for alterada, terá uma melhor qualidade de som. (O menu do televisor poderá utilizar expressões diferentes para Dolby Digital e PCM em função do fabricante do televisor.)

Ligar com cabo ótico

Lista de verificação pré-ligação

- Quando o cabo HDMI e o cabo ótico estão ambos ligados, o sinal HDMI é recebido primeiro.
- Quando utilizar um cabo ótico e os terminais estiverem tapados, certifique-se de que remove as tampas.

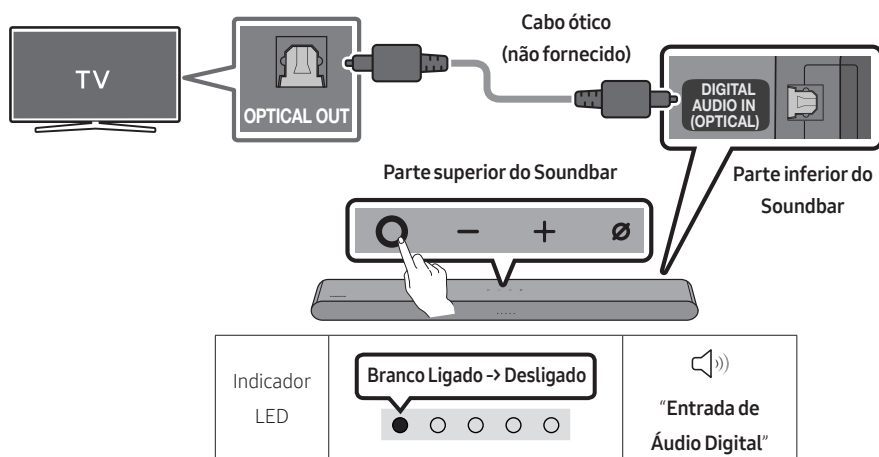

1. Com o televisor e o Soundbar desligados, liga a porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** no Soundbar e a porta de saída **OPTICAL** no televisor com o cabo ótico (não fornecido), como ilustrado na figura.
2. Ligue o Soundbar e o televisor.
3. Prima o botão **○ (Multi Funções)** na parte superior do Soundbar ou o botão **📺 (Origem)** no controlo remoto e selecione o modo **"Entrada de Áudio Digital"**. Em seguida, é emitida a notificação **"Entrada de Áudio Digital"**.
4. O som do televisor é emitido a partir do Soundbar.

Ligar através de Bluetooth

Quando um televisor Samsung é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.



- Apenas pode ser ligado um televisor Samsung de cada vez.
 - Pode ser ligado um televisor Samsung que suporte Bluetooth.
- Verifique as especificações do seu televisor.

A ligação inicial

1.

Botão Emparelhamento por Bluetooth



OU

Quando em modo “Bluetooth”



Indicador LED

Vermelho → Verde → Azul pisca



Emparelhamento

Ciano pisca X3



A ligação foi estabelecida

• Até o emparelhamento estar concluído, o LED Multicores altera-se, por sua vez, como Vermelho → Verde → Azul.



“Pronto para ligar via Bluetooth.”
2.

Selecione o modo Bluetooth no televisor Samsung.

(por exemplo, Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3.

Selecione “[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B” a partir da lista exibida no ecrã do televisor.

Os Soundbars disponíveis são identificados pela mensagem “A emparelhar” ou “Emparelhado” na lista de dispositivos Bluetooth do televisor. Para ligar o televisor Samsung ao Soundbar, selecione a mensagem e estabeleça uma ligação.
4.

Poderá então ouvir o som do televisor Samsung a partir do Soundbar.

 - Se existir um registo de ligação entre o Soundbar e o Televisor Samsung, o Soundbar é automaticamente ligado ao alterar o seu modo para “Bluetooth”.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se já tiver um Soundbar (por exemplo, [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) na lista de colunas do televisor Samsung, remova-o.
- Depois, repita os passos 1 a 3.

Desligar o Soundbar do televisor Samsung

Prima o botão  (Multi Funções) na parte superior do Soundbar ou no botão  (Origem) no controlo remoto para seleccionar outro modo que não o "Bluetooth".

- Desligar demora algum tempo porque o televisor Samsung tem de receber uma resposta do Soundbar.

(O tempo necessário para tal poderá variar em função do modelo do televisor Samsung.)

Notas sobre a ligação Bluetooth

- Localize um novo dispositivo ao alcance de 1 m para ligar via comunicação Bluetooth.
- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 18 minutos quando está no modo Bluetooth Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar.
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

Ligar através de Wi-Fi


Lista de verificação pré-ligação

- Apenas a TV Samsung tem ligações Wi-Fi disponíveis.
 - Verifique se o **router sem fios (Wi-Fi)** está ligado e se a **TV está ligada ao router**.
 - A TV e a Soundbar devem estar ligadas à mesma rede se fios (Wi-Fi).
 - Se o router sem fios (Wi-Fi) utilizar um canal DFS, não poderá estabelecer uma ligação Wi-Fi entre a TV e a Soundbar. Contacte o seu fornecedor de serviços de Internet para obter mais detalhes.
 - Dado que os menus podem variar consoante o ano de fabrico, consulte o manual da TV.
 - Para ligar a TV à Soundbar através de Wi-Fi, ligue primeiro a Soundbar ao router sem fios. Consulte a página 32 para mais informações sobre como estabelecer uma ligação Wi-Fi.
1. Para mais informações sobre a ligação Wi-Fi à Soundbar, consulte a página 32, "**Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)**".
 2. Mude a fonte de entrada da TV, utilizando o menu Áudio para Soundbar.
 - **TVs Samsung lançadas em 2017 ou depois**
Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)


Ligar a uma TV que suporte Dolby Atmos®

Lista de verificação pré-ligação

- O Dolby Atmos® é suportado no modo "TV ARC" ou "Wi-Fi".
- Certifique-se de que o conteúdo suporta Dolby Atmos®.

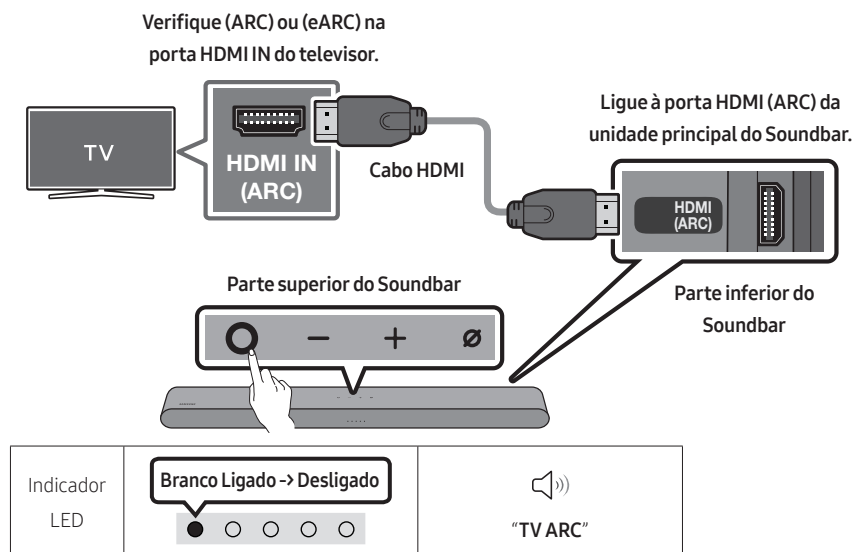

1. Com o Soundbar e o televisor desligados, ligue o cabo HDMI conforme indicado na figura.
2. Ligue o Soundbar e o televisor.
3. O som do televisor é emitido a partir do Soundbar.

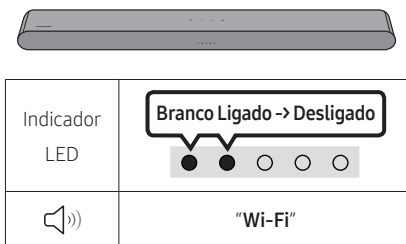

1. Ligue o Soundbar e a TV à mesma rede sem fios (Wi-Fi).
2. Para aceder à saída de som na TV, selecione Soundbar.
3. O som do televisor é emitido a partir do Soundbar.

NOTAS


- **Configurar o Dolby Atmos® num leitor Blu-Ray ou noutro dispositivo ligado à TV.**

Abra as opções de saída áudio no menu das definições do seu leitor Blu-Ray, ou outro dispositivo, e certifique-se de que "Sem Codificação" está selecionado para o fluxo de bits. Por exemplo, num leitor Blu-Ray Samsung, vá até Menu inicial → Áudio → Saída digital e selecione Fluxo de Bits (não processado).


- **Esta função está disponível em algumas TV Samsung e em alguns modelos de Soundbar.**

Utilizar a função Q-Symphony

Para a Q-Symphony, o Soundbar sincroniza com a TV Samsung para a saída de som através de dois dispositivos para um ótimo efeito surround. Quando o Soundbar está ligado, o menu, “TV+Soundbar” aparece por baixo do menu **Saída de Som** da TV. Selecione o menu correspondente.

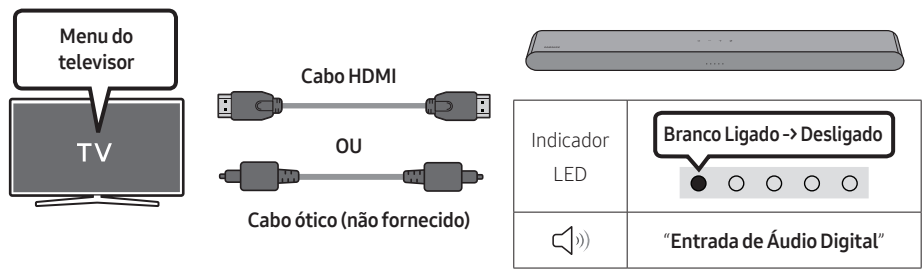

- Exemplo do menu da TV: **TV + [AV] Nome de série do Soundbar (HDMI)**

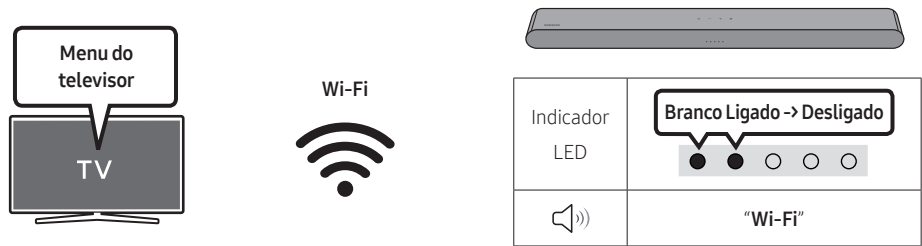

- Exemplo do menu da TV: **TV + [AV] Nome de série do Soundbar (Wi-Fi)**

NOTAS

- Pode funcionar conforme o Codec suportado pela TV.
- Esta função é suportada apenas quando o cabo HDMI, o cabo ótico (não fornecido) ou o Wi-Fi estiver ligado.
- A mensagem apresentada poderá ser diferente, consoante o modelo da TV.
- Certifique-se de que a TV e o Soundbar estão ligados ao mesmo router sem fios/frequência.
- Esta função está disponível em algumas TV Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

Utilizar o Som SpaceFit

Fornece uma qualidade de som otimizada ao analisar os espaços de escuta.

Método 1. Ligar através do Soundbar

Para ativar esta função, ative o modo Som SpaceFit com o telecomando do Soundbar.

( (Controlo de som) → "Som SpaceFit Desligado" → ▲ (Cima) → "Som SpaceFit Ligado")

- Está disponível em todos os modos de som.

Método 2. Ligar através da TV

Para ativar esta função, ative o modo **Som Adaptativo+** no menu da TV Samsung.

(Página Principal () → Menu → Definições () → Todas as Definições () → Geral → Definições de Modo Inteligente → Som Adaptativo+)


- O modo de som do Soundbar será automaticamente alterado para **Som Adaptativo+** se ativar o modo **Som Adaptativo+** na TV.

NOTA

- Esta função funciona quando o Soundbar estabelece ligação com alguma das TV Samsung.

06 LIGAR A UM DISPOSITIVO EXTERNO

Ligar com cabo ótico

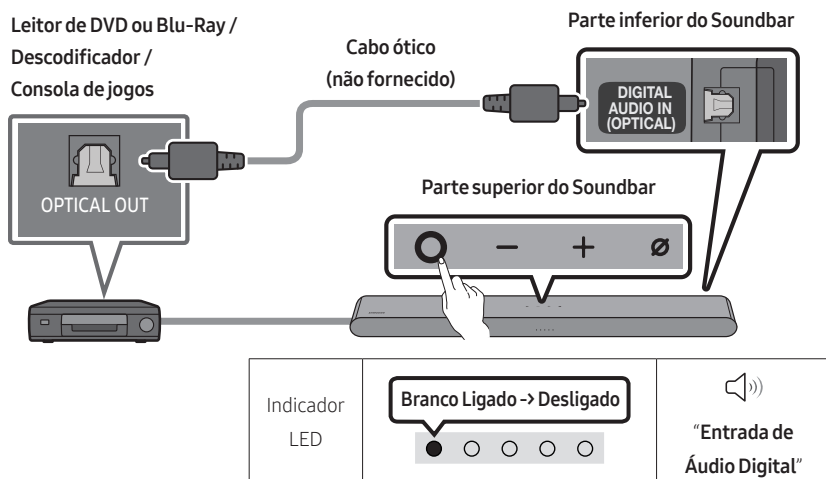

1. Com o dispositivo externo e o Soundbar desligados, ligue a porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** no Soundbar e a porta da saída OPTICAL no dispositivo externo com o cabo ótico (não fornecido), como ilustrado na figura.
2. Ligue o Soundbar e o dispositivo externo.
3. Prima o botão **○ (Multi Funções)** na parte superior do Soundbar ou o botão **↶ (Origem)** no controlo remoto e selecione o modo **"Entrada de Áudio Digital"**. Em seguida, é emitida a notificação **"Entrada de Áudio Digital"**.
4. O som do dispositivo externo é emitido a partir do Soundbar.

07 LIGAR A UM DISPOSITIVO MÓVEL

Método 1. Ligar através de Bluetooth

Quando um dispositivo móvel é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.



Dispositivo móvel

A ligação inicial

- Quando ligar a um novo dispositivo Bluetooth, certifique-se de que o dispositivo está a menos de 1 m de distância.

1.	Botão Emparelhamento por Bluetooth	Indicador LED
	 OU  Quando em modo "Bluetooth"	Vermelho → Verde → Azul pisca  Emparelhamento Ciano pisca X3  A ligação foi estabelecida
		 "Pronto para ligar via Bluetooth."

- No seu dispositivo, seleccione "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" na lista que aparece.
- Reproduza os ficheiros de música a partir do dispositivo que está ligado via Bluetooth através do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se já tiver um Soundbar (por exemplo, [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) na lista de colunas do dispositivo móvel, remova-o.
- Repita os passos 1 e 2.

Notas sobre a ligação Bluetooth

- Localize um novo dispositivo ao alcance de 1 m para ligar via comunicação Bluetooth.
- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 18 minutos quando está no modo Bluetooth Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar.
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.
- O Soundbar suporta dados SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ligue apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não poderá ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função HF (mãos livres).
- Ao ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth, coloque-os o mais perto possível um do outro.
- Quanto maior a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, menor será a qualidade do som. A ligação Bluetooth poderá ser quebrada se os dispositivos estiverem fora do alcance.
- A ligação Bluetooth poderá não funcionar conforme pretendido em áreas com má receção.
- Um dispositivo Bluetooth poderá experienciar ruído ou uma avaria sob as seguintes condições:
 - Se o corpo estiver em contacto com o transmissor de sinal no dispositivo Bluetooth ou Soundbar.
 - Em esquinas ou quando há um obstáculo nas proximidades, como uma parede ou uma divisória, onde possam ocorrer alterações elétricas.
 - Quando exposto a interferências por rádio por outros produtos em funcionamento nas mesmas gamas de frequências, como equipamentos médicos, micro-ondas e dispositivos LAN sem fios.
 - Obstáculos como portas e paredes poderão ainda influenciar a qualidade do som, mesmo que os dispositivos se encontrem dentro do alcance.
- Tenha em consideração que se a opção de Bluetooth estiver a ser utilizada, não é possível emparelhar o Soundbar com outro dispositivo Bluetooth.
- Este dispositivo sem fios pode causar interferência elétrica durante a utilização.

Desligar o dispositivo Bluetooth de um Soundbar

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Se o Soundbar estiver desligado do dispositivo Bluetooth, o indicador LED multicores no Soundbar pisca a "**Vermelho**" três vezes.

Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão **○ (Multi Funções)** na parte superior do Soundbar ou no botão  **(Origem)** no controlo remoto para seleccionar outro modo que não o "**Bluetooth**".


- Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth demora algum tempo porque o dispositivo Bluetooth tem de receber uma resposta do Soundbar. (O tempo necessário para tal poderá variar em função do dispositivo Bluetooth.)

Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)

Para ligar o Soundbar a um dispositivo móvel através da rede sem fios (Wi-Fi), precisa da aplicação **SmartThings**.

A ligação inicial


1. Instale e inicie a aplicação **SmartThings** a partir do seu dispositivo móvel (smartphone ou tablet).
 2. Na aplicação, siga as instruções no ecrã para adicionar o Soundbar.
 - O pop-up automático (a segunda captura de ecrã em baixo) poderá não aparecer em alguns dispositivos móveis.
- Se a janela pop-up não aparecer, pressione “+” no ecrã **Home**. O Soundbar é adicionado à aplicação.
- A ilustração abaixo pode ser diferente consoante a versão da aplicação.

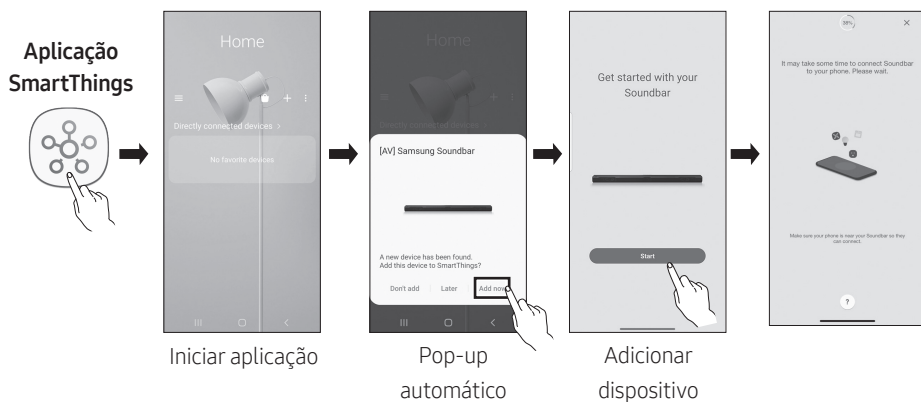

Utilizar o Tap Sound

Toque no Soundbar com o seu dispositivo móvel para reproduzir áudio do dispositivo móvel através do Soundbar.

- Dependendo do dispositivo móvel utilizado, esta função poderá não ser suportada.
- Esta função só é compatível com dispositivos móveis Samsung com Android 8.1 ou posterior.

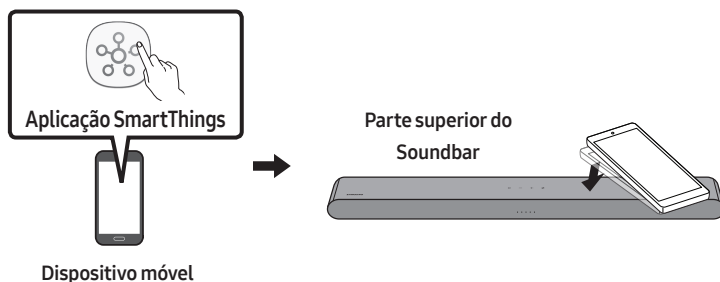

1. Ative a função **Tap Sound** no seu dispositivo móvel.
 - Para mais informações sobre como ativar a função, consulte “**Ativar a função Tap Sound**” em baixo.
2. Toque no Soundbar com o dispositivo móvel. Selecione “**Iniciar agora**” na janela da mensagem que é apresentada.

É estabelecida uma ligação via Bluetooth entre o dispositivo móvel e o Soundbar.
3. Reproduza áudio do dispositivo móvel através do Soundbar.
 - Esta função liga um dispositivo móvel ao Soundbar através de Bluetooth ao detetar a vibração que ocorre quando o dispositivo toca no Soundbar.
 - Tenha cuidado para que o dispositivo não toque nas arestas do Soundbar. Poderá riscar ou danificar o Soundbar ou o dispositivo móvel.
 - Recomendamos que o dispositivo móvel seja protegido com uma capa. Toque ligeiramente na parte plana da parte superior do Soundbar, sem utilizar força excessiva.
 - Para utilizar esta função, atualize a aplicação **SmartThings** com a versão mais recente. Dependendo da versão da aplicação, esta função poderá não ser suportada.

Ativar a função Tap Sound

Utilize a aplicação **SmartThings** para ativar a função **Tap View, Tap Sound**.

1. Execute a aplicação **SmartThings** no dispositivo móvel.
2. Selecione (☰ → ⚙️) no ecrã da aplicação **SmartThings** apresentada no dispositivo móvel.
3. Ative “**Tap View, Tap Sound**” para ativar a função quando um dispositivo móvel se aproximar do Soundbar.

NOTAS

- A função **Tap Sound** não funciona se o dispositivo móvel estive no modo de poupança de energia.
- A função **Tap Sound** poderá não funcionar se houver dispositivos que causem interferências rádio, tais como dispositivos elétricos, perto do Soundbar. Certifique-se de que os dispositivos que podem causar interferência rádio são colocados a uma distância adequada do Soundbar.

08 LIGAR ATRAVÉS DO AIRPLAY 2 DA APPLE

- Esta funcionalidade pode não estar disponível em alguns países.
- Este Soundbar da Samsung é compatível com o AirPlay 2 e requer o iOS 11.4 ou posterior.

Com o AirPlay 2, pode fazer o streaming de música, podcasts e de outros conteúdos de áudio dos seus dispositivos Apple para o Samsung Soundbar.

- Certifique-se de que o Soundbar está ligado à corrente e ligado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo Apple.
- Selecione  a partir de uma aplicação compatível com AirPlay ou na Central de controlo no iPhone, iPad ou Mac.
- Selecione o Soundbar a partir da lista de dispositivos disponíveis onde reproduzir o áudio atual.

09 INSTALAR O SUPORTE DE PAREDE

Precauções para a instalação

- Instale apenas em paredes verticais.
- Não instale em locais expostos a altas temperaturas ou a uma elevada percentagem de humidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Caso não seja, deve reforçar a parede ou optar por outro local para instalar o produto.
- Compre e utilize os parafusos de fixação ou buchas adequadas para o tipo de parede em questão (pladur, placa de ferro, madeira, etc.). Caso seja possível, fixe os parafusos de suporte em montantes de parede.
- Compre parafusos próprios para a montagem em parede de acordo com o tipo e com a espessura da parede onde pretende instalar o Soundbar.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: 35 mm ou maiores, preferencialmente.
- Ligue os cabos da unidade aos dispositivos externos antes de instalar o Soundbar na parede.
- Antes da instalação, deve garantir que a unidade está desligada e que a respetiva ficha está desligada da tomada. Caso contrário, esta poderá provocar um choque elétrico.

Componentes do suporte de parede



Guia do suporte de parede



Parafuso de fixação





(M4 x L10)

Parafuso




Suporte de parede

1. Coloque o **Guia do suporte de parede** encostado à superfície da parede.
 - O **Guia do suporte de parede** deve ficar nivelado.
 - Se o seu televisor estiver montado na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do mesmo.

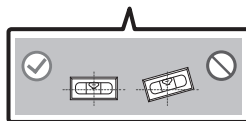


2. Alinhe a **Linha central do Guia do suporte de parede** com o centro do televisor (se estiver a montar o Soundbar por baixo do televisor) e, em seguida, fixe o **Guia do suporte de parede** à parede com fita adesiva.

- Se não estiver a montar debaixo do televisor, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

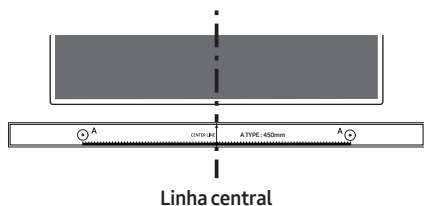


3. Com uma caneta, marque as posições dos buracos e remova o **Guia do suporte de parede**.

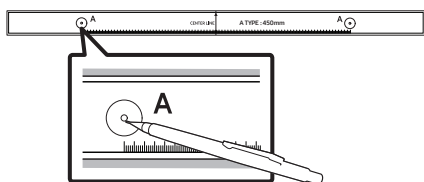


4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.
- Se a parede não tiver qualquer suporte adicional no local das marcas, certifique-se de que insere as buchas nos orifícios antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas a utilizar.


5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação** e aperte cada um firmemente nos orifícios de parafuso de suporte.

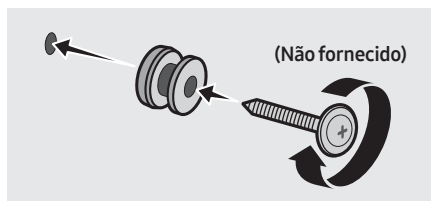

6. Instale os 2 **Suporte de parede** na orientação correta na parte inferior do Soundbar, utilizando 2 **Parafusos**.

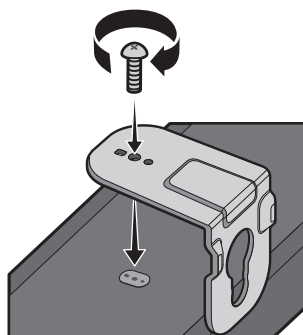


- Ao montar, certifique-se de que a parte de suporte dos **Suportes de parede** está localizada na parte de trás do Soundbar.

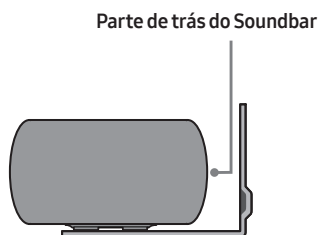

Extremidade direita do Soundbar


- O produto real pode ser diferente da imagem acima, consoante o modelo.

7. Depois de fixar os **Suportes de parede** ao Soundbar, instale os **Suportes de parede** nos **Parafusos de suporte**.

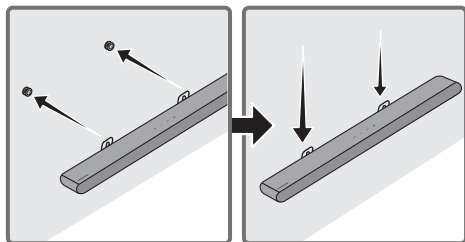


8. Deslize o Soundbar para baixo, tal como mostrado abaixo, para que os **Suporte de parede** fiquem firmemente apoiados nos **Parafuso de fixação**.

- Introduza os **Parafuso de fixação** na parte larga (inferior) dos **Suporte de parede** e, em seguida, deslize os **Suporte de parede** para baixo de forma a fixar os **Suporte de parede** firmemente nos **Parafuso de fixação**.

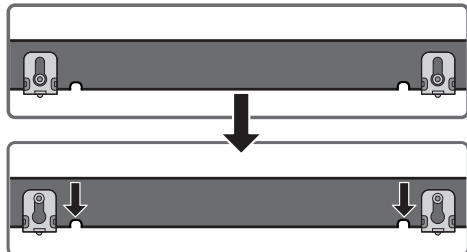

10 INSTALAR O SOUNDBAR EM FRENTE AO TELEVISOR

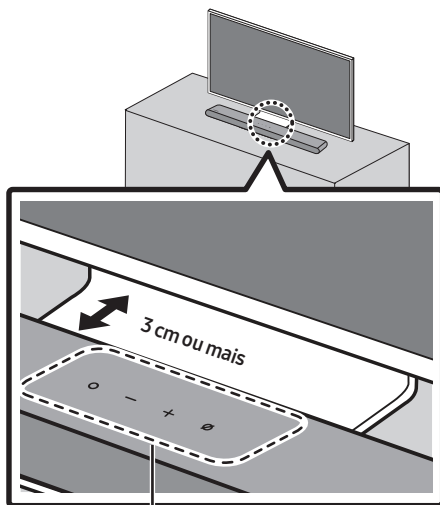

Microfones

Alinhe o centro do Soundbar com o centro da TV, como ilustrado na imagem.

Neste momento, coloque o Soundbar a pelo menos 3 cm de distância do televisor para que não haja interferência com o reconhecimento de voz.

NOTAS

- Certifique-se de que o Soundbar é colocado sobre uma superfície plana e sólida.
- Caso não esteja suficientemente afastado do televisor, podem ocorrer problemas no reconhecimento de voz e acústicos.

11 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE


Atualização automática

Quando o Soundbar está ligado à Internet o software é atualizado automaticamente, mesmo quando o Soundbar está desligado.

- Para utilizar a função de atualização automática, o Soundbar tem de estar ligado à Internet.

A ligação Wi-Fi do Soundbar é cortada se o cabo de alimentação do Soundbar for desligado ou se houver uma falha de energia. Se ocorrer uma falha de energia, quando a energia voltar ou quando voltar a ligar o cabo de alimentação, ligue o Soundbar e volte a ligá-lo à Internet.

Atualização por USB

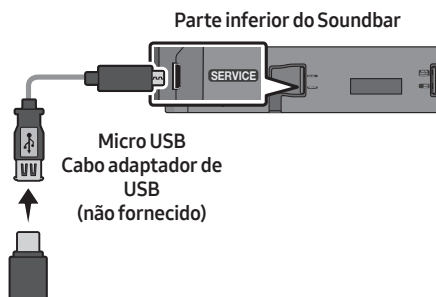


A Samsung poderá disponibilizar atualizações do firmware do sistema do Soundbar no futuro.

Quando uma atualização estiver disponível, pode atualizar o Soundbar ao ligar a unidade USB que contém o firmware da atualização à porta de **SERVICE** do Soundbar.

1. Aceda a (www.samsung.com) → procure o nome de modelo a partir da opção de menu da assistência ao cliente.
 - Para mais informações sobre a atualização, consulte o Guia de Atualizações.
2. Transfira o ficheiro de atualização (tipo USB).
3. Extraia o ficheiro para criar uma pasta com o nome do ficheiro.
4. Guarde a pasta criada num dispositivo USB e, em seguida, ligue-o ao Soundbar.
5. Ligue o Soundbar. De seguida, o produto é atualizado dentro de 3 minutos.




- Durante a atualização, não o desligue nem remova o dispositivo USB.
- Se o LED amarelo estiver ligado depois de a atualização de software estar concluída, isso significa que uma atualização adicional está em curso. Quando isso acontece, não desligue a alimentação nem remova o USB.
- Se a atualização não for concluída, volte a ligar o cabo de alimentação do Soundbar.
- Se estiver instalada a versão mais recente, não é realizada nenhuma atualização.
- A atualização poderá não ser suportada, dependendo do tipo de USB.
- Se não houver um ficheiro de atualização disponível




- Se o ficheiro de atualização for para a mesma versão ou inferior



Reposição

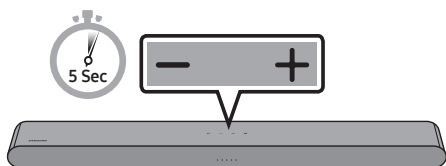

Com o Soundbar ligado, prima os botões de **— + (Volume)** no corpo, simultaneamente, durante pelo menos 5 segundos. A apresentação dos LED muda conforme ilustrado abaixo e, em seguida, o Soundbar é reposto.

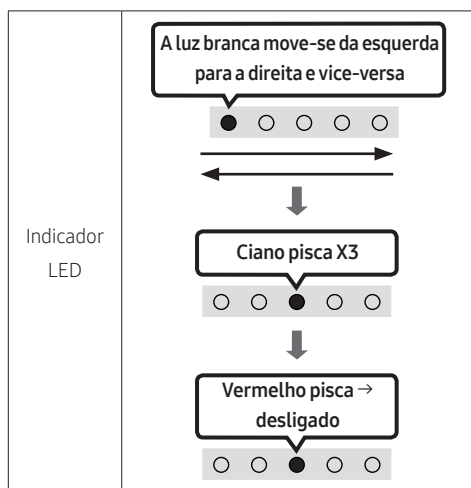

CUIDADO

- Todas as definições do Soundbar são repostas. Certifique-se de que só efetua esta ação quando for necessário repor.

12 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

A Soundbar não se liga.

- Verifique se o cabo de alimentação do Soundbar está corretamente inserido na tomada.

A Soundbar funciona de forma errática.

- Após remover o cabo de alimentação, insira-o de novo.
- Desligue e volte a ligar o dispositivo externo e tente novamente.
- Se não existir sinal, o Soundbar desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo. Ligue o Ligar/Desligar. (Consulte a página 10.)

O telecomando não funciona.

- Aponte o telecomando diretamente à Soundbar.
- Troque as pilhas por umas novas.

A luz vermelha do indicador LED no Soundbar fica acesa.

- O microfone está desligado. Ligue o microfone. (Consulte a página 8.)

A Soundbar não emite qualquer som.

- O volume do Soundbar está demasiado baixo ou em silêncio. Ajuste o volume.
- Quando ligar qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.), ajuste o volume do mesmo.
- Para aceder à saída de som no televisor, selecione Soundbar. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Selecione o Soundbar)

- A ligação dos cabos ao Soundbar não pode estar solta. Desligue o cabo e volte a ligá-lo.
- Remova completamente o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e ligue a alimentação.
- Inicie o produto e tente novamente. (Consulte a página 39.)

Se a TV não estiver ligada via HDMI (ARC).

- Verifique se o cabo HDMI está corretamente ligado ao terminal ARC. (Consulte a página 18)
- A ligação pode não ser estabelecida devido à ligação do dispositivo externo (descodificador, consola de jogos, etc.). Ligue diretamente o Soundbar.
- O modo HDMI-CEC pode não estar ativado no televisor. Ligue o CEC no menu do televisor. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Ligação → Gestor de Dispositivos Externos → Anynet+ (HDMI-CEC) LIGADO)

Não há som ao ligar ao televisor no modo HDMI (ARC).

- O seu dispositivo não consegue reproduzir o sinal de entrada. Altere a saída de áudio do televisor para PCM ou Dolby Digital. (Para um televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Definições Avançadas → Formato de Áudio de Saída Digital)

O Soundbar não estabelece ligação através de Bluetooth.

- Ao ligar um novo dispositivo, mude para Emparelhamento por Bluetooth para estabelecer a ligação. (Prima o botão **PAIR** no controlo remoto ou o botão **Microfone Ligado/Desligado** no corpo durante pelo menos 5 segundos.)
- Se o Soundbar estiver ligado a outro dispositivo, desligue esse dispositivo primeiro para trocar de dispositivo.
- Ligue-o novamente após remover a lista de colunas do Bluetooth no dispositivo a ligar. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth)
- Remova o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e, em seguida, tente novamente.
- Inicie o produto e tente novamente. (Consulte a página 39.)

O som é cortado quando ligado através de Bluetooth.

- Alguns dispositivos podem provocar interferências de rádio se estiverem demasiado perto da Soundbar, como acontece com micro-ondas, routers sem fios, etc.
- Se o seu dispositivo ligado através de Bluetooth se afastar demasiado da Soundbar, poderá fazer com que o som seja cortado. Aproxime o dispositivo da Soundbar.
- Se uma parte do seu corpo estiver em contacto com o transmissor de Bluetooth ou se o produto for instalado em móveis de metal, o som pode ser cortado. Verifique o ambiente de instalação e as condições para a utilização.

Não é possível ligar à rede Wi-Fi.

- Verifique se o router sem fios está ligado.
- Desligue o router, volte a ligá-lo e, em seguida, tente novamente.
- Não será possível ligar o Soundbar se o sinal sem fios for demasiado fraco. Experimente deslocar o router para um local mais próximo do Soundbar ou eliminar quaisquer obstáculos que estejam entre o Soundbar e o router, se possível.
- Se o seu router sem fios for novo, será necessário reconfigurar as definições de rede da coluna.

A Soundbar não se liga automaticamente com a TV.

- Quando desliga o Soundbar enquanto vê televisão, a sincronização da energia com o televisor é desativada. Primeiro, desligue o televisor.

A função AVA não se encontra disponível nos seguintes casos.

- A função AVA não estará disponível utilizando a função Q-Symphony.
- A função AVA não estará disponível quando o microfone estiver desligado.

Depois de ligar a TV ao Soundbar, ativei o modo Soundbar. Assim, a TV não emite qualquer som.

- Se ligar o Soundbar a um dispositivo móvel enquanto o Soundbar estiver ligado à TV, o Soundbar emite som a partir do dispositivo móvel enquanto mantém a ligação à TV. Assim, o som da TV não é emitido.
- Desligue o dispositivo móvel e o som da TV será emitido novamente a partir do Soundbar.

13 LICENÇAS



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Usa o teu telemóvel, tablet ou computador como comando do Spotify. Vaia [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) para saberes como
 - O software do Spotify está sujeito a licenças de terceiros que podem ser encontradas aqui: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 AVISO DE LICENÇA DE OPEN SOURCE

Para enviar perguntas e pedidos de esclarecimento relativamente a fontes abertas, contacte a Samsung Open Source por e-mail (<http://opensource.samsung.com>)

15 NOTA IMPORTANTE SOBRE O SERVIÇO

- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
 - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

16 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Especificações

Nome do modelo	HW-S60B / HW-S61B
Peso	2,7 kg
Dimensões (L x A x P)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Limites da temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
Limites de humidade de funcionamento	10 % ~ 75 %
AMPLIFICADOR Potência nominal de saída	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Formatos de reprodução suportados	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
POTÊNCIA DE SAÍDA DO DISPOSITIVO SEM FIOS Potência máx. do transmissor Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
POTÊNCIA DE SAÍDA DO DISPOSITIVO SEM FIOS Potência máx. do transmissor BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

NOTAS

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.

Precaução: O Soundbar irá reiniciar automaticamente se ligar/desligar o Wi-Fi.

Consumo total de energia em modo de espera (W)	4,2W
Wi-Fi Método de desativação das portas	Prima o botão CH LEVEL no telecomando do Soundbar durante 30 segundos para ligar/desligar o Wi-Fi.
Bluetooth Método de desativação das portas	Prima o botão TONE CONTROL no telecomando do Soundbar durante 30 segundos para ligar/desligar o Bluetooth.

A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com as obrigações regulamentares do Reino Unido.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.samsung.com>, vá a Suporte e introduza o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE e no Reino Unido.

A função WLAN (Wi-Fi ou SRD) de 5 GHz deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.



[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para mais informações sobre os compromissos ambientais e as obrigações regulamentares específicas aos produtos da Samsung, por ex. REACH, REEE, pilhas, visite:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

REGULAMENTO (UE) 2019/1782 DA COMISSÃO

Requisitos de conceção ecológica aplicáveis a fontes de alimentação externas :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

Zie onderstaande tabel voor een verklaring van symbolen die zich op uw Samsung-product kunnen bevinden.

	LET OP GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPENEN.	
	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.	
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.	
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een netsnoer, dan MOET het product een betrouwbare aardingsaansluiting hebben.	
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.	
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.	
	Voorzichtig, raadpleeg de instructies voor gebruik: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.	

WAARSCHUWING

- Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.

LET OP

- OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Zorg ervoor dat de wisselstroomvoorziening in uw huis voldoet aan de stroomvereisten die zijn vermeld op het identificatie-etiket op de onderkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie 7-10 cm. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.
2. Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
5. De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg. Werp de batterijen niet in het vuur. De batterijen mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of oververhit. **LET OP:** Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontploffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.

INHOUD

01	De componenten controleren	6
02	Productoverzicht	7
	Voorste paneel/Bovenpaneel van de Soundbar	7
	Onderpaneel van de Soundbar	9
03	De afstandsbediening gebruiken	10
	Batterijen plaatsen vóór het gebruik van de afstandsbediening (AAA-batterijen X 2)	10
	Hoe de afstandsbediening gebruiken	10
	Active Voice Amplifier (AVA)	14
	De verborgen knoppen gebruiken (knoppen met meer dan een functie)	14
	Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffecten	15
	Het volume van de Soundbar wijzigen met de afstandsbediening van de tv	16
04	De Soundbar aansluiten	17
	De elektriciteit aansluiten	17
	De Samsung Wireless Rear Kit en Subwoofer met uw Soundbar verbinden	17
05	Verbinden met een TV	18
	De tv verbinden die HDMI ARC (Audio Return Channel) ondersteunt	18
	Verbinden met een optische kabel	20
	Verbinden via Bluetooth	21
	Verbinden via Wi-Fi	23
	Verbinden met een tv die Dolby Atmos® ondersteunt	24
	De functie Q-Symphony gebruiken	26
	SpaceFit Sound gebruiken	27

06	Een extern apparaat verbinden	28
	Verbinden met een optische kabel	28
07	Een mobiel apparaat verbinden	29
	Methode 1. Verbinden via Bluetooth	29
	Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)	32
	Tap Sound gebruiken	33
08	Verbinden via Apple AirPlay 2	34
09	De wandmontage installeren	35
	Voorzorgsmaatregelen bij de installatie	35
	Componenten voor wandmontage	35
10	De Soundbar installeren voor de tv	37
11	Software-update	38
	Automatische update	38
	USB-update	38
	Reset	39
12	Probleemoplossing	40
13	Licentie	42
14	Kennisgeving Open Source-Licentie	43
15	Belangrijke Opmerking over Service	43
16	Specificaties en Handleiding	44
	Specificaties	44

01 DE COMPONENTEN CONTROLLEREN




Hoofdeenheid van de Soundbar




**Afstandsbediening/
batterijen van de Soundbar**



HDMI-kabel



**Lichtnetadapter
(Soundbar)**



**Stroomkabel
(Soundbar)**




Wandmontagegids



Schroefhouder



Steun wandmontage




Schroef




- Voor meer informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik, raadpleeg het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)
- Om extra componenten of optionele kabels te kopen, neemt u contact op met een servicecentrum van Samsung of de klantenservice van Samsung.
- Meer informatie over de wandmontage vindt u op pagina 35.
- Afbeeldingen, specificaties en het scherm van de app zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het uiterlijk van de accessoires kan enigszins afwijken van de bovenstaande afbeeldingen.

02 PRODUCTOVERZICHT

Voorste paneel/Bovenpaneel van de Soundbar

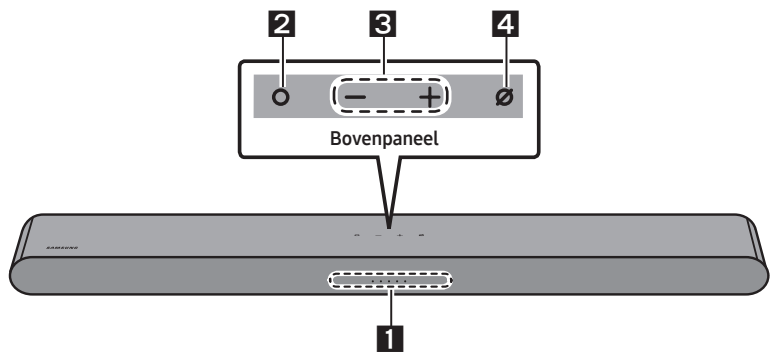


1	Led-lampje	Het led-lampje knippert, brandt of verandert van kleur, afhankelijk van de huidige modus of status van de Soundbar. De kleur van het led-lampje en het aantal lampen geven de actieve modus aan zoals hieronder beschreven. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Witte led</td><td>Witte led</td><td>Veelkleurige led</td><td>Witte led</td><td>Witte led</td></tr></table> De veelkleurige led wisselt tussen Wit, Cyaan, Groen, Rood en Blauw afhankelijk van de modus of status.						Witte led	Witte led	Veelkleurige led	Witte led	Witte led
Witte led	Witte led	Veelkleurige led	Witte led	Witte led								
2	Multifunctionele knop	- Druk in de standby-modus op de knop (Multifunctioneel) om de Soundbar in te schakelen. - Drukt op de (Multifunctioneel)-knop om de modus te wijzigen. Telkens als u de modus wijzigt, licht de led wit op en schakelt vervolgens uit. <table><tr><td>Led-lampje</td><td> Wit Aan -> Uit </td><td> Wit Aan -> Uit </td><td> Wit Aan -> Uit </td></tr><tr><td></td><td>"Digital Audio In" of "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	Led-lampje	Wit Aan -> Uit	Wit Aan -> Uit	Wit Aan -> Uit		"Digital Audio In" of "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"		
Led-lampje	Wit Aan -> Uit	Wit Aan -> Uit	Wit Aan -> Uit									
	"Digital Audio In" of "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"									
3	Volumeknop	Druk op de (Volume)-knop om het volume aan te passen.										

4	Mic aan/ uit-knop	Druk op de  (Mic aan/uit)-knop om de microfoon in of uit te schakelen. Als de microfoon is uitgeschakeld, is het led-indicatielampje rood. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268">Led-lampje</td><td data-bbox="437 156 658 268">  </td><td data-bbox="658 156 879 268">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 323"></td><td data-bbox="437 268 658 323">"Mic Off"</td><td data-bbox="658 268 879 323">"Mic On"</td></tr> </table>	Led-lampje				"Mic Off"	"Mic On"
Led-lampje								
	"Mic Off"	"Mic On"						

- Wanneer u het netsnoer aansluit, kunt u de aan/uit-knop binnen 4 tot 6 seconden daarna gebruiken.
- Wanneer u dit apparaat inschakelt, duurt het 4 tot 5 seconden voordat het geluid maakt.
- Als u geluiden van zowel de tv als de Soundbar hoort, gaat u naar het menu **Instellingen** voor de tv-audio en wijzigt u de tv-luidspreker in **Ext. luidspreker**.
- U kunt de audio feedback in- en uitschakelen met behulp van de **SmartThings**-app. Voor meer informatie over het gebruik van de **SmartThings**-app, raadpleeg de "**Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)**".

Onderpaneel van de Soundbar

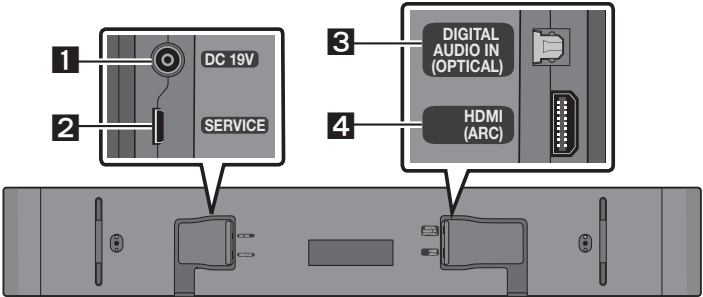


1	DC 19V (Voeding in) Sluit aan op de stroomadapter. (Zie pagina 17)
2	SERVICE Sluit een USB-opslagapparaat aan om de software van het product bij te werken.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Sluit aan op de digitale (optische) uitgang van een extern apparaat. (Zie pagina 28)
4	HDMI (ARC) Sluit aan op de HDMI (ARC) -aansluiting van een tv. (Zie pagina 18)

- Als u de stroomkabel van de lichtnetadapter uit het stopcontact wilt halen, trek dan aan de stekker. Trek niet aan de kabel.
- Sluit dit apparaat of andere componenten pas aan op een stopcontact nadat alle componenten op elkaar zijn aangesloten.


03 DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

Batterijen plaatsen vóór het gebruik van de afstandsbediening (AAA-batterijen X 2)

Schuif de achterklep in de richting van de pijl tot deze volledig is verwijderd. Plaats 2 AAA-batterijen (1,5 V) op de juiste manier zodat hun polariteit correct is. Schuif de achterklep terug op zijn plaats.

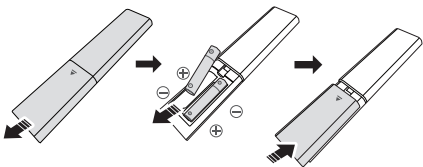

Hoe de afstandsbediening gebruiken

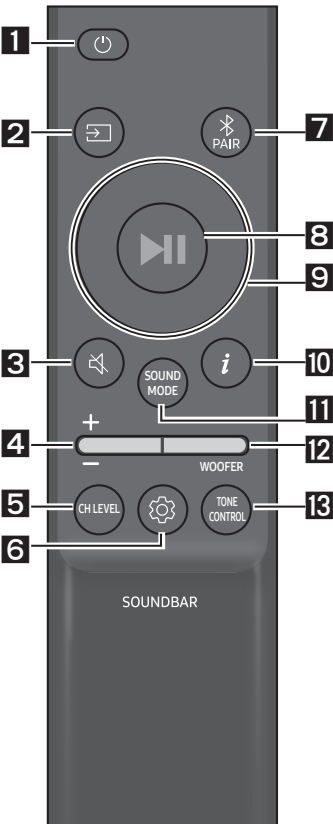

1

Stroom

Hiermee schakelt u de Soundbar in en uit.

Led-lampje	Cyaan knippert X1 ● Aan	Rood knippert X3 ● Uit	

- Functie Auto Power Down**

Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende situaties:

- In “Digital Audio In” of “TV ARC” / “Wi-Fi” / “Bluetooth” als er gedurende 18 minuten geen audiosignaal is.

2

➡ (Bron)

Druk hierop om een met de Soundbar verbonden bron te selecteren.

- Audiofeedback Aan/Uit**

U kunt audiofeedback aan- of uitschakelen. Houd de knop

➡ (Bron) op de afstandsbediening minstens 5 seconden ingedrukt terwijl de Soundbar is uitgeschakeld (stand-by-modus).


Led-lampje	Cyaan knippert X1 ● Aan	Rood knippert X1 ● Uit	

3

(Geluid dempen)

Druk op de  (Geluid dempen)-knop om het geluid te dempen.


Druk opnieuw op de knop om het geluid niet meer te dempen.

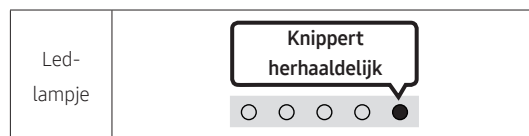

4

Volume


Druk op de knop omhoog of omlaag om het volume te regelen.

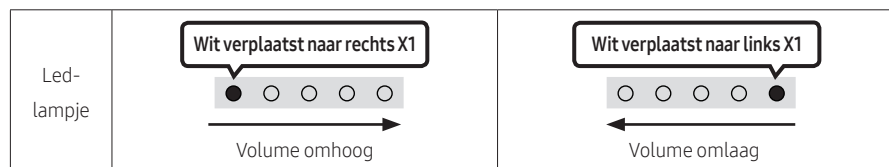

5

CH LEVEL

Door op de knop te drukken kunt u het volume van elke luidspreker aanpassen.

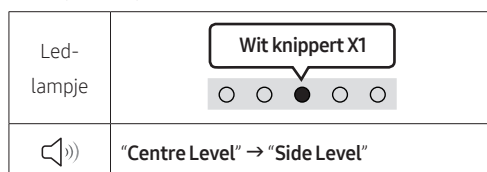


- Als de luidsprekers achter (afzonderlijk verkrijgbaar) zijn aangesloten, wordt de instelling "**Rear Level**" ondersteund. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om het volume van de "**Rear Level**" in te stellen tussen -6 en +6.

6

(Geluidsregeling)

Door op de knop te drukken kunt u de audiofunctie instellen. Het gewenste item kan worden aangepast met de knoppen **Omhoog/Omlaag**. Telkens als de modus wijzigt, knippert de veelkleurige led wit.

Led-lampje	
	"SpaceFit Sound" → "Active Voice Amplifier" → "Voice enhancement" → "Night mode" → "Sync" → "Virtual"

- Druk gedurende 5 seconden op de knop  (Geluidsregeling) om het geluid voor elke frequentieband in te stellen. U kunt 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz en 10 kHz selecteren met de knoppen **Links/Rechts** en elke knop kan worden ingesteld tussen -6 en +6 met de knoppen **Omhoog/Omlaag**. (Controleer of de Geluidsmodus is ingesteld op "Standard")
- Met "Voice enhancement" kunt u beter luisteren naar gesproken dialogen in films en op tv.
- "Night mode" is geoptimaliseerd om 's avonds te kijken waarbij de instellingen zijn aangepast om het volume te verminderen maar de dialogen goed te kunnen horen.
- Als de video op de tv en audio van de Soundbar niet zijn gesynchroniseerd, selecteert u "Sync" in de geluidsregeling en vervolgens stelt u de geluidsvertraging in tussen 0 en 300 met de knoppen **Omhoog/Omlaag**.
- "Sync" wordt slechts voor enkele functies ondersteund.
- De functie "Virtual" kan aan/uit worden gezet met de knoppen **Omhoog/Omlaag**.


7

Bluetooth PAIR

Schakel de Soundbar naar de Bluetooth-koppelingsmodus.

Wanneer u op de knop drukt, wijzigt de weergave van de led zoals hieronder getoond.

- Tot de koppeling voltooid is, wijzigt de veelkleurige led achtereenvolgens als **Rood** → **Groen** → **Blauw**.

Led-lampje	 →  Koppelen Verbinding is voltooid
	"Ready to connect via Bluetooth."

8

(Afspelen / Pauzeren)

U kunt muziek ook afspelen of onderbreken door op de knop te drukken.

9

Omhoog/Omlaag/Links/Rechts

Druk op **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts** op de knop om functies te selecteren of in te stellen.

- **Muziek overslaan**

Druk op de **Rechts**-knop als u het volgende muziekbestand wilt selecteren.

Druk op de **Links**-knop als u het vorige muziekbestand wilt selecteren.

- **ID SET**

Houd de knop **Omhoog** gedurende 5 seconden ingedrukt om de **ID SET** te voltooien (bij het verbinden met een draadloze subwoofer of draadloze luidsprekers achter).

10

i (Info)

Druk op de knop om informatie over de huidige functie weer te geven. (Zie pagina 7.)

Wanneer er verbinding is met Dolby Atmos®, knippert het LED-lampje 3 keer cyaan.

11

SOUND MODE

Door op de knop te drukken kunt u de gewenste audiomodus selecteren. Telkens als de modus wijzigt, knippert de veelkleurige led wit.

Led-lampje	
	"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"

- **Adaptive Sound**

Analyseert de inhoud in realtime en biedt automatisch het optimale geluidsveld op basis van de kenmerken van de inhoud.

- **DTS Virtual:X**

Meeslepend 3D-geluid vanaf elke inhoud.

- **Music**

Biedt een natuurlijker en ruimtevullend geluid voor muziek.

- **Game**

Biedt stereoscopisch geluid voor levensechte actie tijdens het gamen.

- **Standard**

Voert het originele geluid uit.

12

NIVEAU WOOFER (BAS)

Druk op de knop omhoog of omlaag om het niveau van de woofer (bas) te regelen op -12 of tussen -6 en +6. Druk op de knop om het volume van de woofer (bas) op 0 (Standaard) in te stellen.

13

tone control

Door op de knop te drukken kunt u het volume van de hoge of lage tonen aanpassen. Het gewenste item kan worden aangepast met de knoppen **Omhoog/Omlaag**. (Deze functie is beschikbaar in alle geluidsmodi behalve in de modus "Standard".)

Led-lampje	
	"Treble" → "Bass"

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyseert externe ruis in real time terwijl de soundbar speelt, zodat spraakgeluid altijd duidelijk hoorbaar is.
- Tijdens de analyse worden er geen gegevens opgeslagen.

De verborgen knoppen gebruiken (knoppen met meer dan een functie)

Verborgen knop		Referentiepagina
Knop op afstandsbediening	Functie	
WOOFER (Omhoog)	Afstandsbediening van uw TV Aan/Uit (Standby)	Pagina 16
Omhoog	ID SET	Pagina 13
 (Geluidsregeling)	7-bands EQ	Pagina 12
 (Bron)	Audiofeedback Aan/Uit (Standby)	Pagina 10

Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffecten

Effect	Invoer	Uitvoer	
		Alleen met subwoofer	Met subwoofer & kit met draadloze achterluidspreker
Adaptive Sound	2.0 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	5.1 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	Dolby Atmos®	5.1 kanalen	7.1 kanalen
DTS Virtual:X	2.0 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	5.1 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	Dolby Atmos®	5.1 kanalen	7.1 kanalen
Music	2.0 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	5.1 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	Dolby Atmos®	5.1 kanalen	7.1 kanalen
Game	2.0 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	5.1 kanalen	5.1 kanalen	7.1 kanalen
	Dolby Atmos®	5.1 kanalen	7.1 kanalen
Standard	2.0 kanalen	2.1 kanalen	2.1 kanalen
	5.1 kanalen	5.1 kanalen	5.1kanalen
	Dolby Atmos®	5.1 kanalen	7.1 kanalen




- De draadloze achterluidsprekerkit en subwoofer van Samsung is afzonderlijk verkrijgbaar. Om een kit of de subwoofer aan te schaffen, neemt u contact op met de leverancier waarbij u de Soundbar hebt gekocht.
- Wanneer de invoerbron Dolby Atmos® is, levert de installatie met alleen een subwoofer 5.1-kanaals audio. De installatie met subwoofer en draadloze levert hierbij 7.1-kanaals audio.

Het volume van de Soundbar wijzigen met de afstandsbediening van de tv

Wijzig het volume van de Soundbar met de afstandsbediening van de tv.

- Deze functie kan alleen worden gebruikt met IR-afstandsbedieningen. Bluetooth-afstandsbedieningen (afstandsbedieningen die moeten worden gekoppeld) worden niet ondersteund.
- Zet de tv-luidspreker op **Ext. luidspreker** om deze functie te gebruiken.
- Fabrikanten ondersteunen deze functie:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Zet de Soundbar uit.
2. Druk gedurende 5 seconden op de knop **WOOFER**.
Elke keer dat u gedurende 5 seconden op de knop **WOOFER** drukt, schakelt de modus om in deze volgorde: “Off-TV Remote” (standaardmodus), “Samsung-TV Remote”, “All-TV Remote”.
De status van het indicatielampje verandert elke keer dat de modus wordt gewijzigd, zoals hieronder weergegeven.

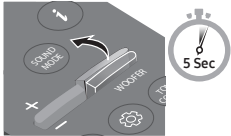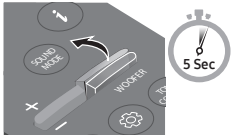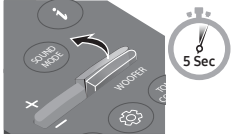
Knop op afstandsbediening	Led-lampje	Status
	Rood knippert X1 “Off-TV Remote” (Standaardmodus)	Schakel de afstandsbediening van de tv uit.
	Cyaan knippert X1 “Samsung-TV Remote”	Schakel de IR-afstandsbediening van een Samsung-tv in.
	Blauw knippert X1 “All-TV Remote”	Schakel de IR-afstandsbediening van een tv van derden in.

04 DE SOUNDBAR AANSLUITEN

De elektriciteit aansluiten

Gebruik de stroomcomponenten om de Soundbar op een stopcontact aan te sluiten in deze volgorde:

- Meer informatie over de vereiste elektriciteit en het stroomverbruik vindt u op het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)
1. Sluit eerst het netsnoer aan op de lichtnetadapter.
Sluit de lichtnetadapter (met het netsnoer) aan op de Soundbar.
 2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

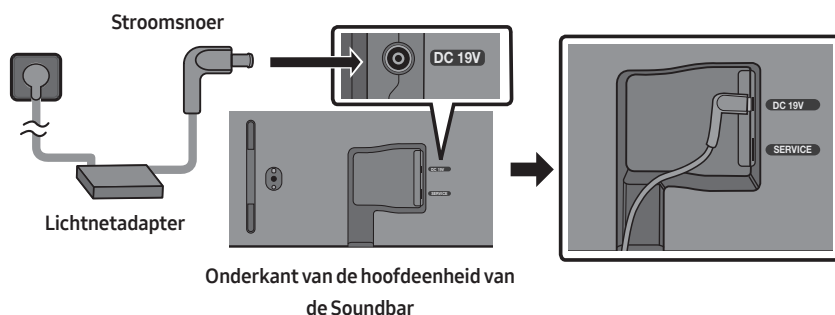

OPMERKINGEN

- Als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt en er opnieuw insteekt wanneer het product ingeschakeld is, wordt de Soundbar automatisch ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de lichtnetadapter plat op een tafel of op de vloer ligt. Als u de lichtnetadapter zo plaatst dat deze met de ingang voor het netsnoer naar boven hangt, kunnen water of andere vreemde stoffen in de adapter terechtkomen waardoor de adapter niet meer naar behoren gaat werken.

De Samsung Wireless Rear Kit en Subwoofer met uw Soundbar verbinden

Breid uit naar echt draadloos surround-geluid door de draadloze set voor luidspreker achter van Samsung (SWA-9100S of SWA-9200S, afzonderlijk verkrijgbaar) en de draadloze subwoofer (SWA-W510, apart verkrijgbaar) aan te sluiten op uw Soundbar.


Raadpleeg de handleiding van de Samsung draadloze set voor luidspreker achter en de draadloze subwoofer voor uitgebreide informatie over verbindingen.

05 VERBINDEN MET EEN TV

De tv verbinden die HDMI ARC (Audio Return Channel) ondersteunt

⚠ LET OP

- Wanneer zowel de HDMI-kabel als de optische kabel zijn aangesloten, wordt eerst het HDMI-sigitaal ontvangen.
- Om de HDMI-kabel te verbinden tussen de tv en de Soundbar, moet u ervoor zorgen de met ARC gemarkeerde aansluitingen te verbinden. Anders wordt het tv-geluid mogelijk niet uitgevoerd.
- De aanbevolen kabel is **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

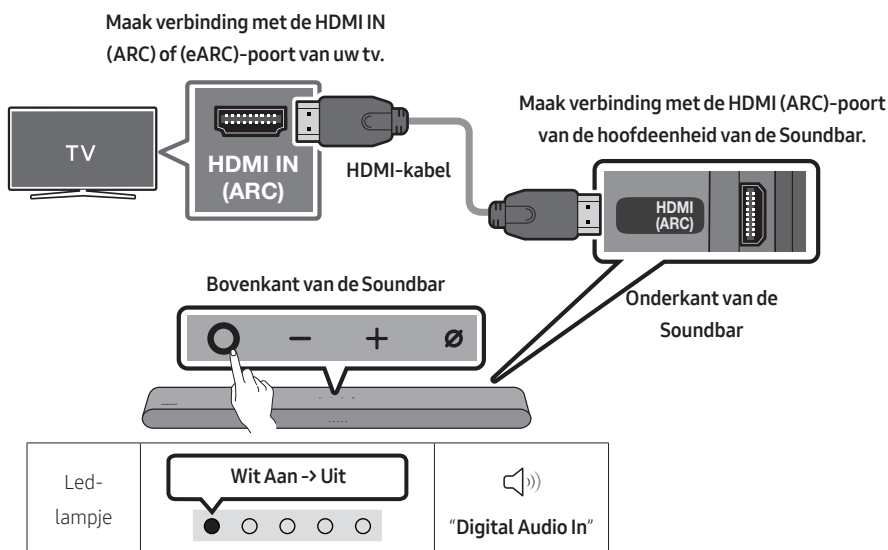

1. Als de Soundbar en tv uitgeschakeld zijn, sluit dan de HDMI-kabel aan zoals getoond in de afbeelding.
2. Schakel de Soundbar en tv in.
3. Het tv-geluid wordt uitgezonden vanaf de Soundbar.
 - Wanneer het TV-geluid niet wordt uitgevoerd, drukt u op de knop **⊙ (Multifunctioneel)** op de bovenkant van de Soundbar of op de knop **⏮ (Bron)** op de afstandsbediening om de **"Digital Audio In"**-modus te selecteren.
 - Controleer de HDMI-kabelverbinding opnieuw als het geluid niet wordt uitgevoerd.
 - Gebruik de volumeknoppen op de afstandsbediening van de tv om het volume van de Soundbar te wijzigen.


OPMERKINGEN

- Wanneer u de tv die HDMI ARC (Audio Return Channel) ondersteunt met de HDMI-kabel aansluit op de Soundbar, kunt u de digitale video- en audiogegevens doorsturen zonder een afzonderlijke optische kabel aan te sluiten.
- We bevelen u aan om indien mogelijk een kernloze HDMI-kabel te gebruiken. Als u een HDMI-kabel met kern gebruikt, gebruik er dan een met een diameter van minder dan 14 mm.
- Deze functie is niet beschikbaar als de HDMI-kabel ARC niet ondersteunt.
- Wanneer de audio in een uitzending gecodeerd is in Dolby Digital en de “Formaat van digitale geluidsuitvoer” op uw tv op PCM is ingesteld, raden we aan om de instelling in Dolby Digital te wijzigen. Wanneer de instelling op de tv is gewijzigd, zult u genieten van een betere geluidskwaliteit. (Het tv-menu kan andere woorden gebruiken voor Dolby Digital en PCM, afhankelijk van de tv-fabrikant.)

Verbinden met een optische kabel

Controlelijst vóór aansluiting

- Wanneer zowel de HDMI-kabel als de optische kabel zijn aangesloten, wordt eerst het HDMI-signaal ontvangen.
- Wanneer u een optische kabel gebruikt en de aansluitingen klepjes hebben, verwijder de klepjes dan eerst.

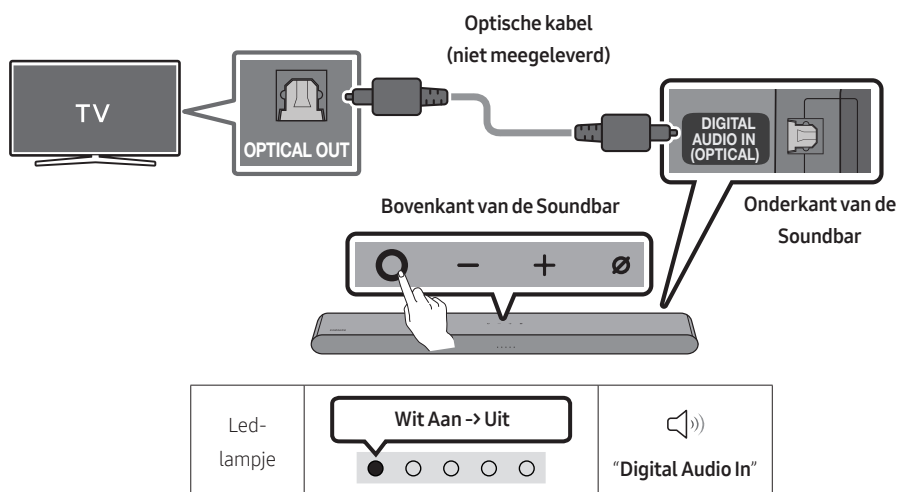

1. Als de tv en Soundbar uitgeschakeld zijn, sluit dan de **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**-poort op de Soundbar en de OPTICAL-uitvoerpoort op de tv aan met de optische kabel (niet meegeleverd), zoals op de afbeelding getoond.
2. Schakel de Soundbar en tv in.
3. Drukt op de **○ (Multifunctioneel)** -knop op de bovenkant van de Soundbar of op de **☞ (Bron)** op de afstandsbediening en selecteer vervolgens de modus "**Digital Audio In**". Vervolgens hoort u de aankondiging "**Digital Audio In**".
4. Het tv-geluid wordt uitgezonden vanaf de Soundbar.

Verbinden via Bluetooth

Wanneer een Samsung-tv met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.



- Er kan slechts één Samsung-tv tegelijkertijd worden aangesloten.
- Een Samsung-tv die Bluetooth ondersteunt, kan worden aangesloten.

Controleer de specificaties van uw tv.

De eerste verbinding

1.	Knop voor Bluetooth koppelen	Led-lampje
 OF  In de "Bluetooth"-modus	Rood → Groen → Blauw knipperend Koppelen → Cyaan knippert X3 Verbinding is voltooid	• Tot de koppeling voltooid is, wijzigt de veelkleurige led achtereenvolgens als Rood → Groen → Blauw.  "Ready to connect via Bluetooth."

2. Selecteer Bluetooth-modus op de Samsung-tv.
(vb. Start (🏠) → Menu → Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3. Selecteer "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" in de lijst op het scherm van de tv.
Een beschikbare Soundbar wordt met "**Koppelen vereist**" of "**Gekoppeld**" op de lijst met Bluetooth-apparaten van de tv vermeld. Om de Samsung-tv met de Soundbar te verbinden, selecteert u het bericht en brengt u vervolgens een verbinding tot stand.
4. U hoort nu het geluid van de Samsung-tv via de Soundbar.
 - Als er een verbindingsslog tussen de Soundbar en Samsung-tv is, wordt de Soundbar automatisch verbonden door zijn modus in "**Bluetooth**" te wijzigen.

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen

- Als er een bestaande Soundbar (vb. [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) in de lijst van luidsprekers op de Samsung-tv staat, wis die dan.
- Herhaal vervolgens de stappen 1 tot en met 3.

De Soundbar van de Samsung-tv loskoppelen

Druk op de knop  (Multifunctioneel) op de bovenkant van de Soundbar of op de knop  (Bron) op de afstandsbediening om een andere dan de "Bluetooth"-modus te selecteren.

- Loskoppelen duurt een tijdje omdat de Samsung-tv een respons van de Soundbar moet krijgen.
(De vereiste tijd kan verschillen afhankelijk van het model van de Samsung-tv.)

Opmerkingen over een Bluetooth-verbinding

- Plaats een nieuw apparaat binnen 1 m om een verbinding via Bluetooth-communicatie tot stand te brengen.
- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 18 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
 - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
 - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
 - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, enz.

Verbinden via Wi-Fi

Checklist voordat u een apparaat aansluit


- Zorg dat de Samsung-tv beschikt over een Wi-Fi-verbinding.
- Controleer of **de draadloze router (Wi-Fi)** is ingeschakeld en de **tv is verbonden met de router**.
- De tv en Soundbar moeten zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk (Wi-Fi).
- Als uw draadloze router (Wi-Fi) gebruikmaakt van een DFS-kanaal, is het niet mogelijk een Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen tussen de tv en de Soundbar. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.
- De menu's kunnen variëren, afhankelijk van het productiejaar van uw tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv.
- Als u de tv via Wi-Fi wilt koppelen aan de Soundbar, zorg dan eerst dat de Soundbar verbinding heeft met de draadloze router. Zie pagina 32 voor meer informatie over een Wi-Fi-verbinding.

1. Voor meer informatie over een Wi-Fi-verbinding naar de Soundbar, zie pagina 32, "**Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)**".
2. Wijzig de invoerbron van de tv naar Soundbar via het Audio-menu.
 - **Samsung-tv's van 2017 of later**
Start (🏠) → Menu → Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)


Verbinden met een tv die Dolby Atmos® ondersteunt

Checklist voordat u een apparaat aansluit

- Dolby Atmos® wordt ondersteund in “TV ARC-” of “Wi-Fi-” modus.
- Verbind de Soundbar en tv met hetzelfde draadloze netwerk (Wi-Fi).

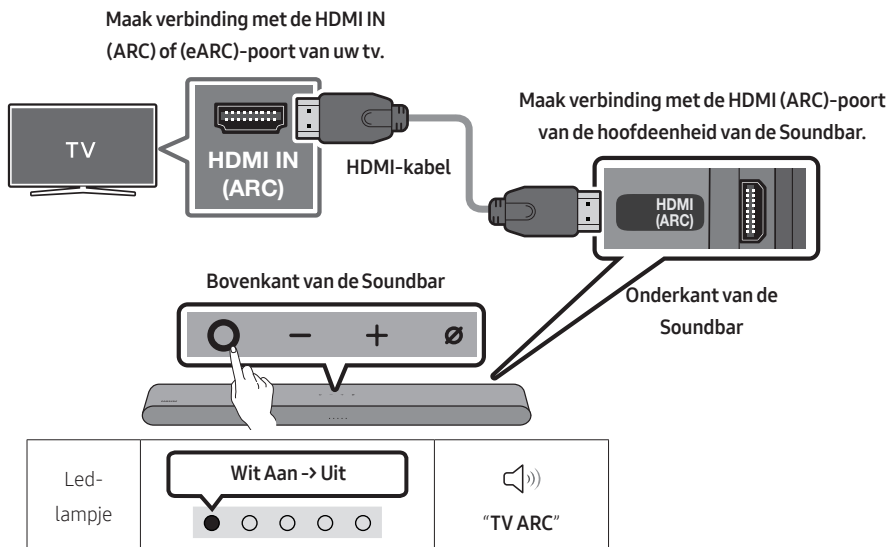

1. Als de Soundbar en tv uitgeschakeld zijn, sluit dan de HDMI-kabel aan zoals getoond in de afbeelding.
2. Schakel de Soundbar en tv in.
3. Het tv-geluid wordt uitgezonden vanaf de Soundbar.

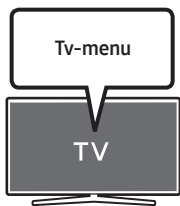

Led-lampje	Wit Aan -> Uit ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
	"Wi-Fi"


1. Verbind de Soundbar en tv met hetzelfde draadloze netwerk (Wi-Fi).
2. Selecteer Soundbar voor de geluidsuitvoer van de tv.
3. Het tv-geluid wordt uitgezonden vanaf de Soundbar.

OPMERKINGEN


- **Dolby Atmos® configureren op een BD-speler of een ander apparaat dat met de tv is verbonden.**
Open de audio-uitvoeropties in het instellingenmenu van uw BD-speler of ander apparaat en zorg ervoor dat "Geen codering" is geselecteerd voor Bitstream. Ga bijvoorbeeld op een Samsung BD-speler naar het Startmenu → Geluid → Digitale uitvoer en selecteer vervolgens Bitstream (onbewerkt).
- **Deze functie is beschikbaar op sommige Samsung-tv's en sommige Soundbar-modellen.**

De functie Q-Symphony gebruiken

Voor Q-Symphony synchroniseert de Soundbar met een Samsung-tv om geluid via twee apparaten uit te voeren voor een optimaal surround-effect. Wanneer de Soundbar is aangesloten, verschijnt het menu "TV+Soundbar" onder het menu **Geluidsuitvoer** van de tv. Selecteer het overeenstemmende menu.

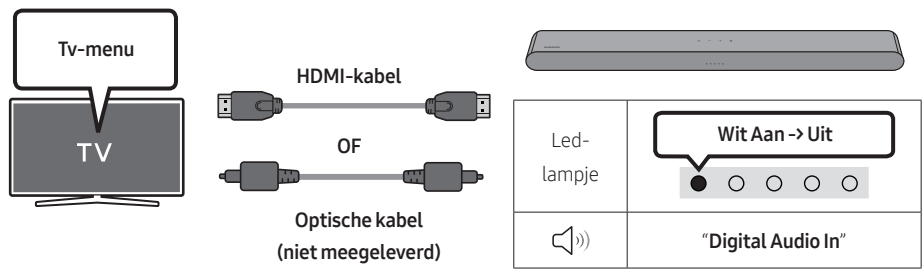

- Voorbeeld tv-menu: **TV + [AV] Soundbar-serienaam (HDMI)**

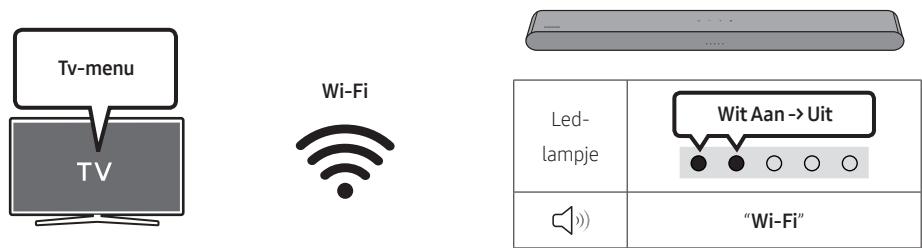

- Voorbeeld tv-menu: **TV + [AV] Soundbar-serienaam (Wi-Fi)**

OPMERKINGEN

- Het werkt met de codec die wordt ondersteund door de tv.
- Deze functie wordt alleen ondersteund wanneer de HDMI-kabel, de optische kabel (niet meegeleverd) of Wi-Fi is aangesloten.
- Het weergegeven bericht kan per tv-model verschillen.
- De tv en de Soundbar moeten met dezelfde draadloze router/frequentie zijn verbonden.
- Deze functie is beschikbaar in sommige Samsung-tv's en sommige Soundbar-modellen.

SpaceFit Sound gebruiken

Zorgt voor een optimale geluidskwaliteit door analyse van de ruimtes waar geluisterd wordt.

Methode 1. Aansluiten via Soundbar

Om deze functie in te schakelen, zet u de SpaceFit Sound-modus aan met de afstandsbediening van de Soundbar.

( (Geluidsregeling) → "SpaceFit Sound Off" →  (Omhoog) → "SpaceFit Sound On")

- Dit is beschikbaar in alle geluidsmodi.

Methode 2. Aansluiten via tv

Om deze functie in te schakelen, zet u de modus **Aanpasbaar geluid+** aan in het menu van uw Samsung-tv. (Menu → Instellingen () → Alle instellingen () → Algemeen → Instellingen van intelligente modus → Aanpasbaar geluid+)


- De geluidsmodus op uw Soundbar wijzigt automatisch naar **Aanpasbaar geluid+** als u de modus **Aanpasbaar geluid+** inschakelt op uw tv.

OPMERKINGEN

- Deze functie werkt wanneer de Soundbar is aangesloten op sommige Samsung-tv's.

06 EEN EXTERN APPARAAT VERBINDEN

Verbinden met een optische kabel

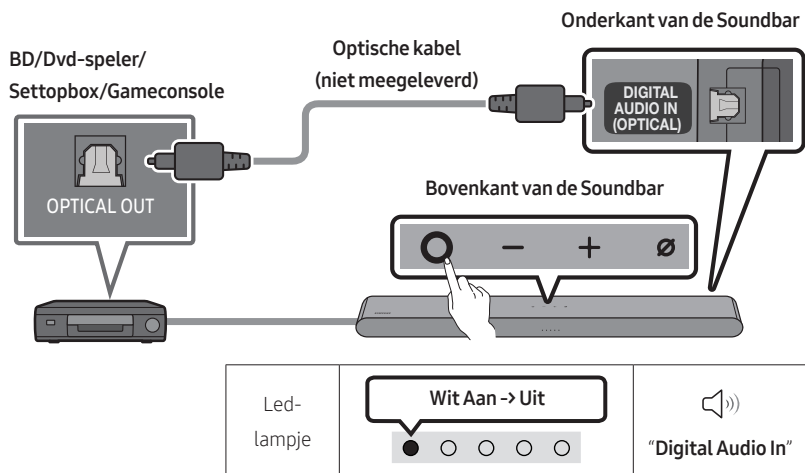

1. Als het externe apparaat en Soundbar uitgeschakeld zijn, sluit dan de **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**-poort op de Soundbar en de OPTICAL-uitvoerpoort op het externe apparaat aan met de optische kabel (niet meegeleverd), zoals op de afbeelding getoond.
2. Schakel de Soundbar en het externe apparaat in.
3. Drukt op de **○ (Multifunctioneel)** -knop op de bovenkant van de Soundbar of op de **🔊 (Bron)** op de afstandsbediening en selecteer vervolgens de modus "**Digital Audio In**". Vervolgens hoort u de aankondiging "**Digital Audio In**".
4. Het geluid van het externe apparaat wordt uitgezonden vanaf de Soundbar.

07 EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

Methode 1. Verbinden via Bluetooth

Wanneer een mobiel apparaat met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.

- Wanneer u een gekoppeld Bluetooth-apparaat verbindt met de uitgeschakelde Soundbar, wordt de Soundbar automatisch ingeschakeld.



De eerste verbinding

- Zorg er bij het verbinden op een nieuw Bluetooth-apparaat voor dat het apparaat zich binnen een afstand van 1 m bevindt.

1. Knop voor Bluetooth koppelen



OF

In de “Bluetooth”-modus



Led-lampje

Rood → Groen → Blauw knipperend



Koppelen

Cyaan knippert X3



Verbinding is voltooid

- Tot de koppeling voltooid is, wijzigt de veelkleurige led achtereenvolgens als **Rood → Groen → Blauw**.

 “Ready to connect via Bluetooth.”

2. Selecteer op uw apparaat “[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B” in de lijst die verschijnt.
3. Speel via de Soundbar muziekbestanden af vanaf het apparaat dat via Bluetooth verbonden is.

Als het apparaat geen verbinding kan maken

- Als er een bestaande Soundbar (bijv. [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) in de lijst van luidsprekers op het mobiele apparaat staat, wis die dan.
- Herhaal vervolgens stappen 1 en 2.

Opmerkingen over een Bluetooth-verbinding

- Plaats een nieuw apparaat binnen 1 m om een verbinding via Bluetooth-communicatie tot stand te brengen.
- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 18 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
 - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
 - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
 - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, enz.
- De Soundbar ondersteunt SBC-gegevens (44,1 kHz, 48 kHz).
- Maak alleen verbinding met een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt de Soundbar niet verbinden met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.
- Wanneer u de Soundbar verbindt met een Bluetooth-apparaat, plaatst u ze zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Hoe verder de Soundbar en het Bluetooth-apparaat van elkaar verwijderd zijn, hoe lager de geluidskwaliteit wordt. De Bluetooth-verbinding kan verbroken worden wanneer de apparaten zich buiten het effectieve bereik bevinden.
- De Bluetooth-verbinding werkt mogelijk niet naar behoren in gebieden met slechte ontvangst.
- Onder de volgende omstandigheden kan er ruis of storingen optreden in een Bluetooth-apparaat:
 - Wanneer het lichaam in contact staat met de signaaltransceiver op het Bluetooth-apparaat of de Soundbar.
 - In hoeken of wanneer er een obstakel in de buurt is, zoals een muur of scheidingswand, waar elektrische veranderingen kunnen optreden.
 - Bij blootstelling aan radiostoringen door andere producten die op hetzelfde frequentiebereik werken, zoals medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN-apparaten.
 - Obstakels zoals deuren en muren kunnen de geluidskwaliteit nog steeds beïnvloeden, zelfs wanneer de apparaten zich binnen het effectieve bereik bevinden.
- Let op: uw Soundbar kan niet worden gekoppeld met andere Bluetooth-apparaten terwijl u de Bluetooth-optie gebruikt.
- Dit draadloze apparaat kan elektrische interventie veroorzaken tijdens het gebruik.

Het Bluetooth-apparaat loskoppelen van een Soundbar

U kunt de verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en Soundbar verbreken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor instructies.

- De verbinding met Soundbar wordt verbroken.
- Als de Soundbar is losgekoppeld van het Bluetooth-apparaat, knippert het gekleurde indicatielampje op de Soundbar drie keer **"Rood"**.

De verbinding tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de knop  (**Multifunctioneel**) op de bovenkant van de Soundbar of op de knop  (**Bron**) op de afstandsbediening om een andere dan de **"Bluetooth"**-modus te selecteren.


- Loskoppelen duurt een tijdje omdat het Bluetooth-apparaat een respons van de Soundbar moet krijgen. (De loskoppeltijd kan verschillen, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat)

Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)

Om een Soundbar te verbinden met een mobiel apparaat via een draadloos netwerk (Wi-Fi), is de **SmartThings**-app vereist.

De eerste verbinding


1. Installeer en start de **SmartThings**-app op uw mobiele apparaat (smartphone of tablet).
2. Volg in de app de instructies op het scherm om de Soundbar toe te voegen.
 - De automatische pop-up (de tweede schermafbeelding hieronder) wordt mogelijk niet weergegeven op sommige apparaten.Als het pop-upvenster niet verschijnt, drukt u op “+” op het **Home**-scherm. De Soundbar wordt toegevoegd aan de app.
- Onderstaande illustratie kan per app-versie verschillen.

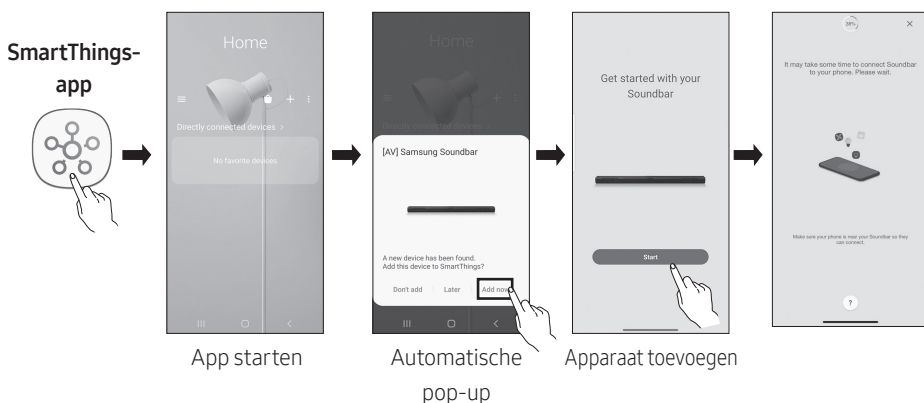

Tap Sound gebruiken

Tik met uw mobiele apparaat op de Soundbar om het geluid van uw mobiele apparaat af te spelen via de Soundbar.

- Afhankelijk van het mobiele apparaat wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
- Deze functie is alleen compatibel met mobiele Samsung-apparaten met Android 8.1 of nieuwer.

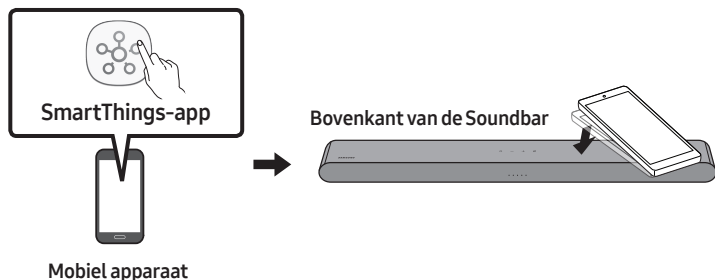

1. Schakel de functie **Tap Sound** in op uw mobiele apparaat.
 - Zie "**De Tap Sound-functie inschakelen**" hieronder voor meer informatie over hoe u de functie inschakelt.
2. Tik met het mobiele apparaat op de Soundbar. Selecteer "**Nu starten**" in het weergegeven berichtvenster. Via Bluetooth wordt een verbinding tot stand gebracht tussen het mobiele apparaat en de Soundbar.
3. Speel het geluid van uw mobiele apparaat af via de Soundbar.
 - Deze functie verbindt een mobiel apparaat via Bluetooth met de Soundbar door trillingen te detecteren die optreden wanneer het apparaat de Soundbar aanraakt.
 - Tik met uw mobiele apparaat niet op een scherpe hoek van de Soundbar. De Soundbar of uw mobiele apparaat kan bekrast of beschadigd raken.
 - Het wordt aanbevolen om een hoesje te gebruiken voor uw mobiele apparaat. Tik zacht op het brede gebied van het bovenste deel van de Soundbar, zonder te veel kracht te gebruiken.
 - Update de **SmartThings**-app naar de nieuwste versie om deze functie te gebruiken. Afhankelijk van het versie van de app wordt de functie mogelijk niet ondersteund.

De Tap Sound-functie inschakelen

Gebruik de **SmartThings**-app om de functie **Tap View, Tap Sound** in te schakelen.

1. Open de **SmartThings**-app op het mobiele apparaat.
2. Selecteer (☰ → ⚙️) op het scherm van de **SmartThings**-app op het mobiele apparaat.
3. Stel "**Tap View, Tap Sound**" in op Aan zodat de functie werkt wanneer een mobiel apparaat in de buurt van de Soundbar komt.

OPMERKINGEN

- Wanneer het mobiele apparaat in de energiebesparende modus staat, werkt de functie **Tap Sound** niet.
- De functie **Tap Sound** werkt mogelijk niet als er apparaten in de buurt van de Soundbar zijn die radiostoring veroorzaken, zoals elektrische apparaten. Zorg ervoor dat apparaten die radiostoring kunnen veroorzaken op voldoende afstand van de Soundbar worden geplaatst.

08 VERBINDEN VIA APPLE AIRPLAY 2

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen.
- Deze Soundbar van Samsung ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 11.4 of hoger.

Met AirPlay 2 kunt u muziek, podcasts en andere audio streamen van uw Apple-apparaten naar de Samsung Soundbar.

- Zorg ervoor dat de Soundbar is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Apple-apparaat.
- Selecteer  van een app die AirPlay ondersteunt of het Control Center op uw iPhone, iPad of Mac.
- Selecteer de Soundbar uit een lijst met beschikbare apparaten om de audio op af te spelen.

09 DE WANDMONTAGE INSTALLEREN

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

- Installeer uitsluitend op een verticale wand.
- Installeer niet op een plaats met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraad.
- Controleer of de wand voldoende sterk is om het gewicht van het product te ondersteunen. Als dat niet het geval is, versterk de wand dan of kies een andere installatieplaats.
- Koop en gebruik de bevestigingsschroeven of verankeringen die geschikt zijn voor uw type wand (gipsplaat, ijzeren wand, hout enz.). Bevestig indien mogelijk de ondersteuningsschroeven in muurtapeinden.
- Koop wandmontageschroeven volgens het type en de dikte van de wand waarop u de Soundbar wilt monteren.
 - Diameter: M5
 - Lengte: 35 mm of langer aanbevolen.
- Sluit kabels van het toestel op externe apparaten aan voordat u de Soundbar aan de wand monteert.
- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is voordat u het installeert. Anders kan dit leiden tot een elektrische schok.

Componenten voor wandmontage



Wandmontagegids



Schroeefhouder





Schroef




Steun wandmontage

1. Plaats de **Wandmontagegids** tegen het wandoppervlak.
 - De **Wandmontagegids** moet waterpas zijn.
 - Als uw tv aan de wand gemonteerd is, installeer de Soundbar dan ten minste 5 cm onder de tv.

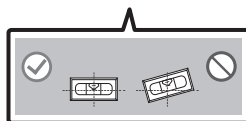


2. Lijn de **Centrale lijn van de wandmontagegids** uit met het midden van uw tv (als u de Soundbar onder uw tv monteert) en bevestig vervolgens de **Wandmontagegids** op de wand met behulp van tape.

- Als u de Soundbar niet onder een tv monteert, plaats dan de **Centrale Lijn** in het midden van het installatiegebied.

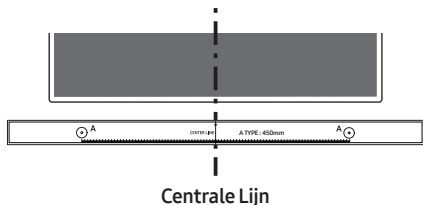


3. Markeer met een pen de posities van de gaten en verwijder de **Wandmontagegids**.

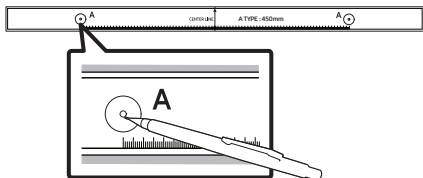


4. Boor met behulp van een geschikt boorijzer een gat in de muur bij elke markering.
- Als de markeringen niet overeenkomen met de posities van de bouten, zorg er dan voor dat u geschikte steunen in de gaten plaatst voordat u de schroefsteunen bevestigt. Als u steunen gebruikt, zorg er dan voor dat de gaten die u boort groot genoeg zijn voor de steunen die u gebruikt.


5. Duw een schroef (niet meegeleverd) door elke **Schroefhouder** en draai de schroef stevig aan in het gat.

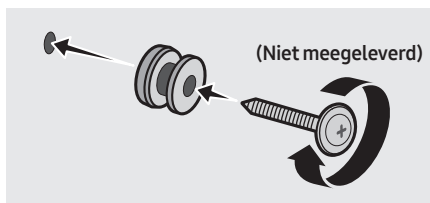

6. Installeer de 2 **Steun muurmontage** in de juiste richting onderaan de Soundbar met behulp van 2 **Schroeven**.

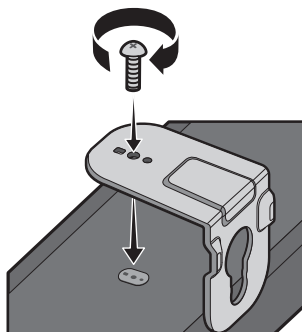


- Bij het monteren moet u ervoor zorgen dat het ophangingsonderdeel van de **Steun muurmontage** zich achter de achterkant van de Soundbar bevinden.

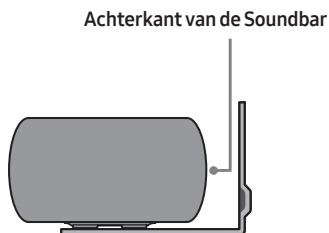

Rechteruiteinde van de Soundbar


- Het actuele product kan er anders uitzien dan de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model.

7. Installeer de Soundbar met de bijgeleverde **Steun muurmontage** door de **Steun muurmontage** aan de **Schroefhouders** op de wand te hangen.

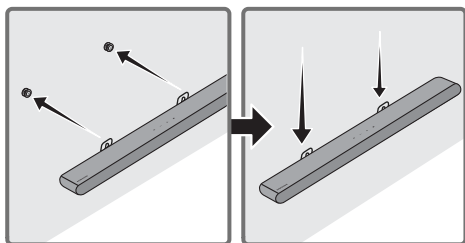


8. Schuif de Soundbar omlaag zoals hieronder weergegeven zodat de **Steun muurmontage** stevig op de **Schroefhouder** rusten.

- Plaats de **Schroefhouder** in het brede (onderste) gedeelte van de **Steun muurmontage** en schuif vervolgens de **Steun muurmontage** omlaag zodat de **Steun muurmontage** stevig op de **Schroefhouder** rusten.

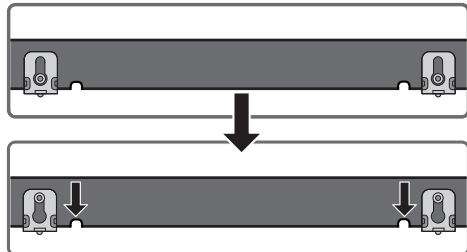

10 DE SOUNDBAR INSTALLEREN VOOR DE TV

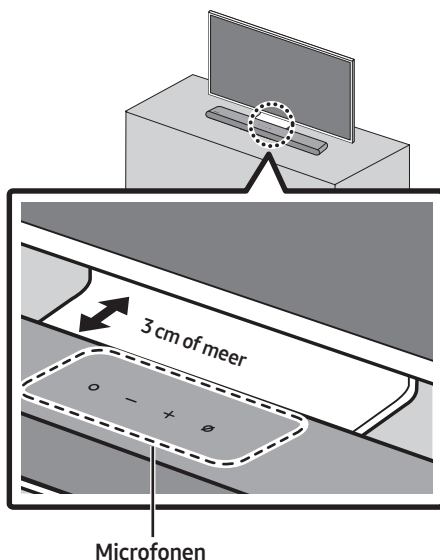

Plaats het midden van de Soundbar in het midden van de tv zoals getoond in de afbeelding. Plaats de Soundbar op dit ogenblik ten minste 3 cm van de tv zodat er geen storing is met de spraakherkenning.

OPMERKINGEN

- Zorg ervoor dat de Soundbar op een vlakke en stevige ondergrond staat.
- Onvoldoende afstand tot de tv kan leiden tot problemen met spraakherkenning en het geluid.


11 SOFTWARE-UPDATE

Automatische update

Wanneer de Soundbar met het internet is verbonden, gebeuren software-updates automatisch, zelfs wanneer de Soundbar uitgeschakeld is.

- Om de functie Automatische update te gebruiken, moet de Soundbar verbonden zijn met het internet. De Wi-Fi-verbinding met de Soundbar wordt beëindigd als de stroomkabel van de Soundbar uit het stopcontact is gehaald of de stroom wordt losgekoppeld. Als de stroom uitstaat en de stroom opnieuw wordt ingeschakeld of u het netsnoer opnieuw in het stopcontact steekt, schakel de Soundbar in en verbind hem opnieuw met het internet.

USB-update

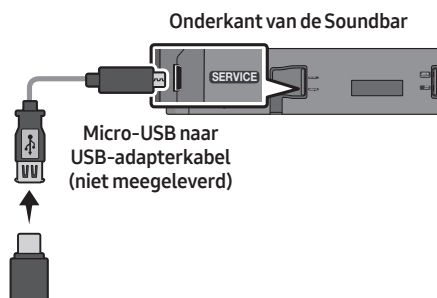


Samsung kan in de toekomst updates bieden voor de systeemfirmware van de Soundbar.

Wanneer een update beschikbaar is, kunt u de Soundbar bijwerken door de USB-schijf die de update-firmware aan te sluiten op de **SERVICE**-poort van de Soundbar.


1. Ga naar (www.samsung.com) → zoek naar de modelnaam via de menuoptie voor klantondersteuning.
 - Raadpleeg de Upgradedgids voor meer informatie over updates.
2. Download het upgradebestand (type USB).
3. Pak het bestand uit om een map met de bestandsnaam te maken.
4. Bewaar de gemaakte map op een USB-stick en sluit deze vervolgens aan op de Soundbar.
5. Zet de Soundbar aan. Vervolgens wordt het product binnen 3 minuten geüpdatet.




- Schakel het apparaat niet uit tijdens de update en verwijder de USB-stick niet.
- Als het led-lampje geel is nadat de software-update is voltooid, wordt er nog een extra update uitgevoerd. Schakel in dat geval het apparaat niet uit en verwijder de USB-kabel niet.
- Als de update niet wordt uitgevoerd, sluit u het netsnoer van de Soundbar opnieuw aan.
- Wanneer de nieuwste versie wordt geïnstalleerd, wordt er geen update uitgevoerd.
- Afhankelijk van het type USB-stick wordt de update mogelijk niet ondersteund.
- Als er geen updatebestand beschikbaar is




- Als het updatebestand voor dezelfde of een oudere versie is



Reset

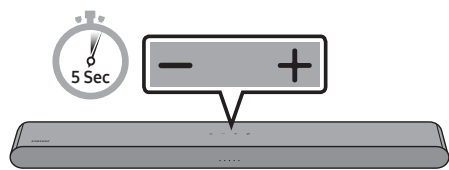

Druk met de Soundbar ten minste 5 seconden op beide **— + (Volume)**-knoppen tegelijk. De weergave van de led wijzigt zoals hieronder getoond en vervolgens wordt de Soundbar gereset.

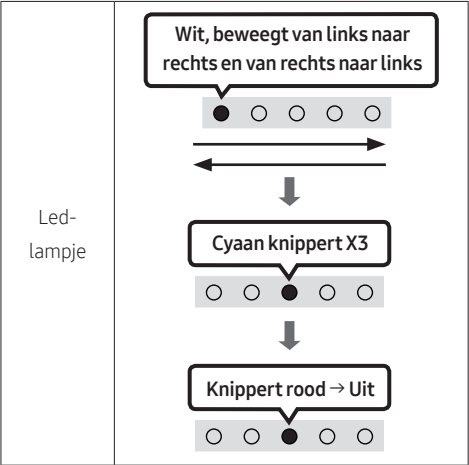

⚠ LET OP

- Alle instellingen van de Soundbar zijn gereset. Voer dit alleen uit wanneer een reset vereist is.

12 PROBLEEMOPLOSSING

Alvorens assistentie te zoeken, controleer het volgende.

Soundbar gaat niet aan.

- Controleer of de stroomkabel van de Soundbar goed in het stopcontact zit.

Soundbar werkt onregelmatig.

- Steek de stroomkabel opnieuw in het stopcontact nadat u hem eruit hebt gehaald.
- Schakel het externe apparaat uit en weer in, en probeer het opnieuw.
- Als er geen signaal is, schakelt de Soundbar automatisch uit na een bepaalde tijdsperiode. Schakel het toestel in. (Zie pagina 10.)

Afstandsbediening werkt niet.

- Wijs met de afstandsbediening direct naar de Soundbar.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

Het rode led-indicatielampje op de Soundbar blijft aan.

- De microfoon is uitgeschakeld. Zet de microfoon aan. (Zie pagina 8.)

Soundbar geeft geen geluid.

- Het volume van de Soundbar is te laag of gedempt. Pas het volume aan.
- Als een extern apparaat (STB, Bluetooth-apparaat, mobiel apparaat enz.) aangesloten is, pas dan het volume van het externe apparaat aan.
- Selecteer Soundbar voor de geluidsuitvoer van de tv. (Samsung-tv: Start (🏠) → Menu → Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Soundbar selecteren)

- De kabelverbinding met de Soundbar mag niet los zitten. Verwijder de kabel en sluit hem opnieuw aan.
- Verwijder het netsnoer volledig, sluit hem opnieuw aan en schakel de stroom in.
- Start het product en probeer opnieuw. (Zie pagina 39.)

Als de tv niet via HDMI (ARC) is verbonden.

- Controleer of de HDMI-kabel correct op de ARC-aansluiting is aangesloten. (Zie pagina 18.)
- De verbinding is misschien niet mogelijk wegens het aangesloten externe apparaat (settopbox, gamemachine enz.). Verbind de Soundbar rechtstreeks.
- HDMI-CEC wordt mogelijk niet geactiveerd op de tv. Schakel de CEC op het tv-menu in. (Samsung-tv: Start (🏠) → Menu → Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Verbinding → Beheer externe apparaten → Anynet+ (HDMI-CEC) AAN)

Er is geen geluid wanneer verbinding gemaakt wordt met de tv in de modus HDMI (ARC).

- Uw apparaat kan het invoersignaal niet afspelen. Verander de audio-uitvoer van de tv in PCM of Dolby Digital. (Voor een Samsung-tv: Start (🏠) → Menu → Instellingen (⚙️) → Alle instellingen (⚙️) → Geluid → Expertinstellingen → Formaat van digitale geluidsuitvoer)

De Soundbar maakt geen verbinding via Bluetooth.

- Schakel bij het verbinden met een nieuw apparaat naar Bluetooth-koppeling voor een verbinding. (Druk op de knop  **PAIR** op de afstandsbediening of druk gedurende ten minste 5 seconden op de knop  (**Mic aan/uit**) op de behuizing.)
- Als de Soundbar is verbonden met een ander apparaat, koppelt u dat apparaat eerst los om het apparaat over te schakelen.
- Verbind opnieuw nadat u de lijst met Bluetooth-luidsprekers hebt verwijderd op het te verbinden apparaat. (Samsung-tv: Start () → Menu → Instellingen () → Alle instellingen () → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers)
- Verwijder de stekker, sluit deze opnieuw aan en probeer het opnieuw.
- Start het product en probeer opnieuw. (Zie pagina 39.)

Geluid valt weg wanneer verbonden via Bluetooth.

- Sommige apparaten kunnen radio-interferentie veroorzaken als zij dicht bij de Soundbar staan, zoals magnetrons, draadloze routers enz.
- Als uw apparaat dat verbonden is via Bluetooth zich te ver van de Soundbar bevindt, kan het geluid soms wegvallen. Verplaats het apparaat dicht naar de Soundbar toe.
- Als een deel van uw lichaam in contact is met de Bluetooth-zendontvanger of het product is geïnstalleerd op een metalen meubel, kan het geluid wegvallen. Controleer de installatieomgeving en gebruiksomstandigheden.

Kan geen verbinding maken met Wi-Fi.

- Controleer of uw draadloze router is ingeschakeld.
- Schakel de router uit en weer aan en probeer het opnieuw.
- De Soundbar kan geen verbinding maken als het draadloze signaal te zwak is. Probeer de router dicht naar de Soundbar te verplaatsen of verwijder indien mogelijk objecten die tussen de Soundbar en de router staan.
- Als uw draadloze router nieuw is, moet u de netwerkinstellingen van de luidspreker opnieuw configureren.

Soundbar wordt niet automatisch met de tv ingeschakeld.

- Als u de Soundbar uitschakelt tijdens het kijken naar de tv, wordt de stroomsynchronisatie met de tv uitgeschakeld. Schakel eerst de tv uit.

De AVA-functie is niet beschikbaar in de volgende situaties.

- De AVA-functie is niet beschikbaar bij het gebruik van de Q-Symphony-functie.
- De AVA-functie is niet beschikbaar als de microfoon is uitgeschakeld.

Nadat ik de tv heb verbonden met de Soundbar, heb ik de Soundbar-modus omgezet. Er komt geen geluid meer uit de tv.

- Als u de Soundbar met een mobiel apparaat verbindt terwijl de Soundbar is verbonden met de tv, komt het geluid van de Soundbar van het mobiele apparaat terwijl de tv-verbinding behouden blijft. Dan wordt het geluid van de tv niet meer verzonden.
- Verbreek de verbinding met het mobiele apparaat en het geluid van de tv zal weer uit de Soundbar komen.

13 LICENTIE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet
 - De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden. Je vindt deze hier: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 KENNISGEVING OPEN SOURCE- LICENTIE

Neem contact op met Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>) voor vragen en verzoeken over open source

15 BELANGRIJKE OPMERKING OVER SERVICE

- De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts te referentie en kunnen afwijken van hoe het apparaat er in werkelijkheid uitziet.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
 - (b) u brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

16 SPECIFICATIES EN HANDLEIDING

Specificaties

Modelnaam	HW-S60B / HW-S61B
Gewicht	2,7 kg
Afmetingen (B X H X D)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Temperatuurbereik voor gebruik	+5°C - +35°C
Vochtigheidspercentage voor gebruik	10 % - 75 %
VERSTERKER Uitvoervermogen	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Ondersteunde speelindelingen	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT Wi-Fi max. zendvermogen	100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW op 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW op 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT BT max. zendvermogen	100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz

OPMERKINGEN

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

Voorzorgsmaatregel: De Soundbar start automatisch opnieuw op als u Wi-Fi inschakelt/uitschakelt.

Algemeen elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (W)	4,2W
Wi-Fi Manier om poort te deactiveren	Druk 30 seconden op de knop CH LEVEL op de afstandsbediening van de Soundbar om Wi-Fi in/uit te schakelen.
Bluetooth Manier om poort te deactiveren	Druk 30 seconden op de knop TONE CONTROL op de afstandsbediening van de Soundbar om Bluetooth in/uit te schakelen.

Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EC en de relevante wettelijke voorschriften van het VK.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.samsung.com>. Ga naar Ondersteuning en voer de naam van het model in.

Deze apparatuur mag in alle EU-landen en in het VK worden gebruikt.

De 5 GHz WLAN-functie (Wi-Fi of SRD) van deze apparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt.



[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Meer informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productspecifieke regelgevende verplichtingen zoals REACH, WEEE, batterijen, vindt u op:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN. In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN! 
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht. **ACHTUNG** : Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

INHALT

01	Überprüfen der Komponenten	6
02	Produktübersicht	7
	Bedienfeld auf der Vorder-/Oberseite der Soundbar	7
	Unteres Bedienfeld der Soundbar	9
03	Verwendung der Fernbedienung	10
	Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA-Batterien X 2)	10
	So verwenden Sie die Fernbedienung	10
	Aktiver Sprachverstärker (Active Voice Amplifier (AVA))	14
	Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion)	14
	Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi	15
	Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung	16
04	Verbinden der Soundbar	17
	Stromanschluss	17
	Verbinden des Rücklautsprecherkits von Samsung und des Subwoofers mit der Soundbar	17
05	Verbindung mit einem TV-gerät	18
	Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt	18
	Verbindung mit einem optischen Kabel	20
	Verbindung per Bluetooth	21
	Verbinden per Wi-Fi	23
	Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos® unterstützt	24
	Verwenden der Q-Symphony-Funktion	26
	Verwenden von SpaceFit-Ton	27

06	Verbinden eines externen Geräts	28
	Verbindung mit einem optischen Kabel	28
07	Verbinden eines Mobilgeräts	29
	Methode 1. Verbindung per Bluetooth	29
	Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)	32
	Verwendung von Tap Sound	33
08	Herstellen einer verbindung über Apple AirPlay 2	34
09	Installieren der Wandhalterung	35
	Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	35
	Komponenten der Wandhalterung	35
10	Installieren der Soundbar vor dem fernseher	37
11	Software-Update	38
	Automatisches Update	38
	USB-Update	38
	Zurücksetzen	39
12	Fehlerbehebung	40
13	License	42
14	Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen	43
15	Wichtige Hinweise zum Kundendienst	43
16	Spezifikationen und Leitfaden	44
	Technische daten	44

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN




Soundbar-Hauptgerät




**Soundbar-Fernbedienung /
Batterien**



HDMI-Kabel



**Netzadapter
(Soundbar)**



**Stromkabel
(Soundbar)**




Wandhalterungsführung



Aufhängungsschraube



Wandhalterung

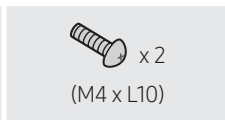


Schraube

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)
- Um zusätzliche Komponenten oder optionale Kabel zu erwerben, wenden Sie sich an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Weitere Informationen über die Wandhalterung finden Sie auf Seite 35.
- Design, Spezifikationen und App-Bildschirm können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen des Zubehörs kann leicht von den obigen Abbildungen abweichen.

02 PRODUKTÜBERSICHT

Bedienfeld auf der Vorder-/Oberseite der Soundbar

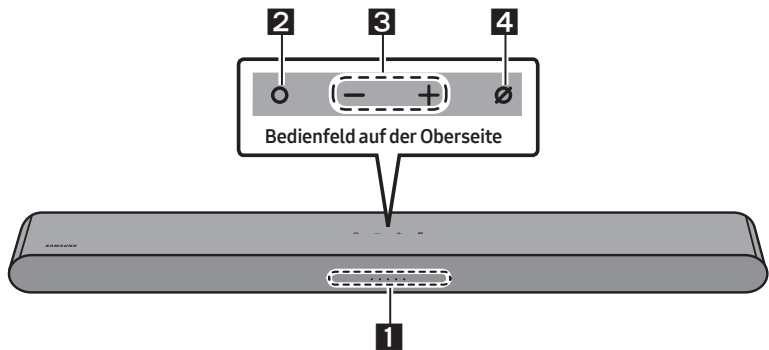


1	LED-Anzeige	Die LED-Anzeige blinkt, leuchtet oder wechselt die Farbe, je nach dem aktuellen Modus oder Status der Soundbar. Die Farbe der LED-Anzeige und die Anzahl der Leuchten zeigen den aktiven Modus wie unten beschrieben an. <table><tr><td> Weiße LED</td><td> Weiße LED</td><td> Mehrfarbige LED</td><td> Weiße LED</td><td> Weiße LED</td></tr></table> Die mehrfarbige LED wechselt je nach Modus oder Status zu Weiß, Zyan, Grün, Rot und Blau.	 Weiße LED	 Weiße LED	 Mehrfarbige LED	 Weiße LED	 Weiße LED			
 Weiße LED	 Weiße LED	 Mehrfarbige LED	 Weiße LED	 Weiße LED						
2	Multi-Funktion-Taste	- Drücken Sie im Standby-Modus die  (Multi-Funktion)-Taste, um die Soundbar einzuschalten. - Drücken Sie die Taste  (Multi-Funktion), um den Modus zu wechseln. Jedes Mal, wenn Sie den Modus ändern, leuchtet die LED weiß auf und erlischt dann. <table><tr><td>LED-Anzeige</td><td> Weiß Ein -> Aus </td><td> Weiß Ein -> Aus </td><td> Weiß Ein -> Aus </td></tr><tr><td></td><td>„Digital-Audio-Eingang“ oder „TV ARC“</td><td>„Wi-Fi“</td><td>„Bluetooth“</td></tr></table>	LED-Anzeige	Weiß Ein -> Aus 	Weiß Ein -> Aus 	Weiß Ein -> Aus 		„Digital-Audio-Eingang“ oder „TV ARC“	„Wi-Fi“	„Bluetooth“
LED-Anzeige	Weiß Ein -> Aus 	Weiß Ein -> Aus 	Weiß Ein -> Aus 							
	„Digital-Audio-Eingang“ oder „TV ARC“	„Wi-Fi“	„Bluetooth“							
3	Lautstärkeregler	Drücken Sie die   (Lautstärke)-Taste, um die Lautstärke einzustellen.								

Mikrofon
Ein/
Aus-
Taste

LED-Anzeige		
	„Mikro aus“	„Mikro ein“

- DEU - 8

Unteres Bedienfeld der Soundbar

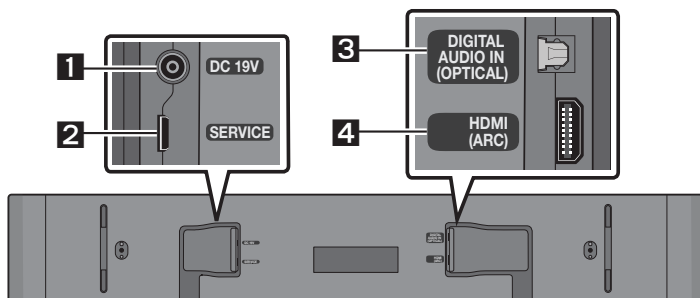


1	DC 19V (Stromversorgungseingang) Verbinden Sie den Netzadapter. (Siehe Seite 17)
2	SERVICE Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Anschluss an den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Gerätes. (Siehe Seite 28)
4	HDMI (ARC) Verbindung mit dem HDMI (ARC) -Anschluss eines Fernsehers. (Siehe Seite 18)

- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel des Wechselstrom/Gleichstrom-Netzteils von einer Steckdose trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.


03 VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA-Batterien X 2)

Schieben Sie die rückseitige Abdeckung in Pfeilrichtung, bis sie vollständig entfernt ist. Legen Sie 2 AAA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung wieder vollständig zurück.

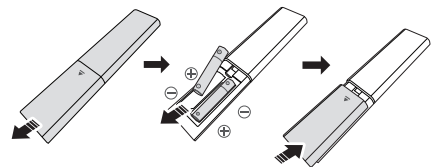

So verwenden Sie die Fernbedienung

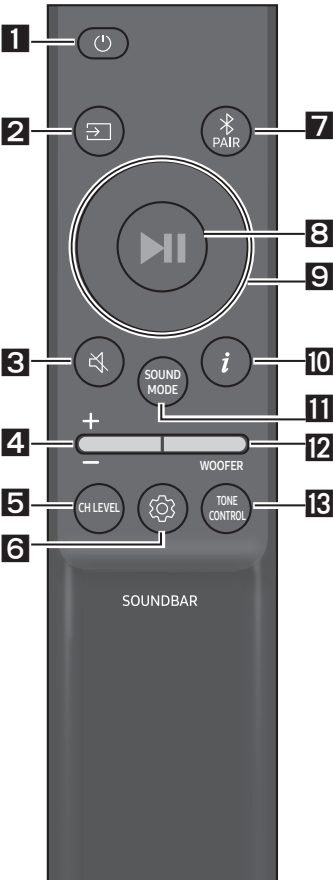

1	Strom Schaltet die Soundbar ein und aus.						
LED-Anzeige	<table><tr><td>Zyan blinkt 1x</td><td>Rot blinkt 3x</td></tr><tr><td>○ ○ ● ○ ○</td><td>○ ○ ● ○ ○</td></tr><tr><td>Ein</td><td>Aus</td></tr></table>	Zyan blinkt 1x	Rot blinkt 3x	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○	Ein	Aus
Zyan blinkt 1x	Rot blinkt 3x						
○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○						
Ein	Aus						
Auto Power Down-Funktion In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet: - Im Modus „Digital-Audio-Eingang“ oder „TV ARC“ / „Wi-Fi“ / „Bluetooth“, wenn es 18 Minuten lang kein Audiosignal gibt.							
2	☑ (Quelle) Drücken Sie hier, um eine quelle, die mit der Soundbar verbunden ist, auszuwählen.						
Audio-Feedback Ein/Aus Sie können Audio-Feedback ein- oder ausschalten. Halten Sie die Taste ☑ (Quelle) auf der Fernbedienung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, wenn die Soundbar ausgeschaltet ist (Standby-Modus).							
LED-Anzeige	<table><tr><td>Zyan blinkt 1x</td><td>Rot blinkt 1x</td></tr><tr><td>○ ○ ● ○ ○</td><td>○ ○ ● ○ ○</td></tr><tr><td>Ein</td><td>Aus</td></tr></table>	Zyan blinkt 1x	Rot blinkt 1x	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○	Ein	Aus
Zyan blinkt 1x	Rot blinkt 1x						
○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○						
Ein	Aus						

3

🔊 (Stummschaltung)

Drücken Sie die Taste 🔊 (Stummschaltung), um den Strom stumm zu schalten.


Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.



4

Lautstärke


Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

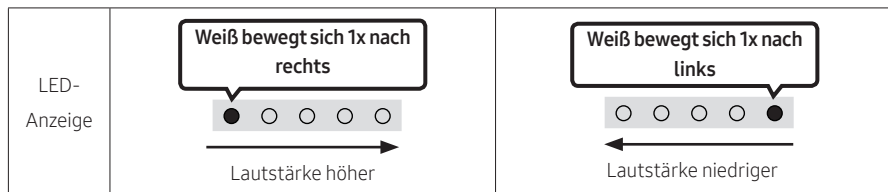

5

CH LEVEL

Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke jedes Lautsprechers anpassen.

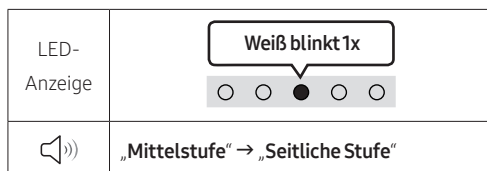

- Wenn die hinteren Lautsprecher (separat erhältlich) angeschlossen sind, wird die Einstellung „**Hintere Stufe**“ unterstützt. Wenn Sie die Lautstärke vom „**Hintere Stufe**“ mithilfe der **Oben/Unten**-Tasten zwischen -6 und +6 anpassen möchten.

6

⚙️ (Klangsteuerung)

Sie können durch Drücken der Taste die Audiofunktion festlegen. Die gewünschte Option kann mit den Tasten **Oben/Unten** eingestellt werden. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß.

LED-Anzeige	
	„SpaceFit-Ton“ → „Aktiver Sprachverstärker“ → „Sprachverstärkung“ → „Nacht-Modus“ → „Synchronisieren“ → „Virtuell“

- Drücken Sie die Taste **⚙️ (Klangsteuerung)** und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband anzupassen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind durch Verwendung der Tasten **Links/Rechts** wählbar und können mit den Tasten **Oben/Unten** auf eine Einstellung zwischen -6 bis +6 eingestellt werden.
(Stellen Sie sicher, dass der Sound-Modus auf „**Standard**“ eingestellt ist.)
- „**Sprachverstärkung**“ erleichtert das Hören von gesprochenen Dialogen in Film und Fernsehen.
- „**Nacht-Modus**“ ist für die Nutzung in der Nacht optimiert. Die Einstellungen sind so optimiert, dass die Lautstärke verringert wird aber die Dialoge deutlich bleiben.
- Wenn das Video auf dem Fernseher und der Ton von der Soundbar nicht synchron sind, wählen Sie „**Synchronisieren**“ in der Klangsteuerung aus und stellen Sie dann mit den **Oben/Unten**-Tasten die Tonverzögerung auf 0–300 Millisekunden ein.
- „**Synchronisieren**“ wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.
- Die „**Virtuell**“-Funktion kann mithilfe der **Oben/Unten**-Tasten ein-/ausgestellt werden.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Schalten Sie die Soundbar in den Bluetooth-Kopplungs-Modus.

Wenn Sie die Taste drücken, ändert sich die LED-Anzeige wie unten dargestellt.




- Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot → Grün → Blau**.

LED-Anzeige	Rot → Grün → Blaues Blinken  Kopplung → Zyan blinkt 3x  Die Verbindung ist abgeschlossen
	„Bereit zur Verbindung über Bluetooth.“

8

▶|| (Wiedergabe / Pause)

Sie können die Musik auch durch Drücken der Taste wiedergeben oder pausieren.

9	Oben/Unten/Links/Rechts Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste, um Funktionen auszuwählen oder einzustellen. • Musiktitel überspringen Drücken Sie die Taste Rechts, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Links, um die vorherige Musikdatei auszuwählen. • ID SET Drücken und halten Sie die Taste Oben für 5 Sekunden gedrückt, um ID SET abzuschließen (bei Verbindung mit einem drahtlosen Subwoofer oder bei drahtlosen hinteren Lautsprechern).				
10	i (Info) Drücken Sie die Taste, um Informationen zu der aktuellen Funktion anzuzeigen. (Siehe Seite 7.) Bei einer Verbindung mit Dolby Atmos® blinkt die LED-Anzeige 3-mal in Cyan.				
11	SOUND MODE Sie können durch Drücken der Taste den gewünschten Audiomodus auswählen. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß. <table border="1" data-bbox="154 544 896 715"> <tr> <td data-bbox="154 544 258 655">LED-Anzeige</td><td data-bbox="258 544 896 655">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="154 655 258 715">  </td><td data-bbox="258 655 896 715"> „Adaptiver Ton“ → „DTS Virtual:X“ → „Musik“ → „Spiel“ → „Standard“ </td></tr> </table> • Adaptiver Ton Analysiert den Inhalt in Echtzeit und stellt automatisch das optimale Schallfeld auf Grundlage der Eigenschaften des Inhalts zur Verfügung. • DTS Virtual:X Immersiver 3D-Ton von beliebigem Inhalt. • Musik Bietet einen natürlicheren und raumfüllenderen Ton für Musikinhalte. • Spiel Liefert einen stereoskopischen Ton, mit dem Sie beim Spielen in die Handlung eintauchen können. • Standard Gibt den Originalton aus.	LED-Anzeige			„Adaptiver Ton“ → „DTS Virtual:X“ → „Musik“ → „Spiel“ → „Standard“
LED-Anzeige					
	„Adaptiver Ton“ → „DTS Virtual:X“ → „Musik“ → „Spiel“ → „Standard“				
12	WOOFER (BASS)-STUFE Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Woofers (Bass) auf -12 oder auf -6 bis +6 einzustellen. Um die Woofer (Bass)-Lautstärkestufe auf 0 (Standard) einzustellen, drücken Sie die Taste.				
13	tone control Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke des Höhen- und Basstons anpassen. Die gewünschte Option kann mit den Tasten Oben/Unten eingestellt werden. (Diese Funktion ist in allen Tonmodi außer dem Modus „Standard“ verfügbar.) <table border="1" data-bbox="150 1289 521 1460"> <tr> <td data-bbox="150 1289 254 1401">LED-Anzeige</td><td data-bbox="254 1289 521 1401">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="150 1401 254 1460">  </td><td data-bbox="254 1401 521 1460"> „Höhen“ → „Bass“ </td></tr> </table>	LED-Anzeige			„Höhen“ → „Bass“
LED-Anzeige					
	„Höhen“ → „Bass“				

Aktiver Sprachverstärker (Active Voice Amplifier (AVA))

- Analysiert externe Geräusche in Echtzeit während einer Wiedergabe durch die Soundbar, damit Sprachaudio immer deutlich gehört wird.
- Es werden bei der Analyse keine Daten gespeichert.

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion)

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	Funktion	
WOOFER (Oben)	TV-Fernbedienung Ein/Aus (Standby)	Seite 16
Oben	ID SET	Seite 13
 (Klangsteuerung)	7 Band EQ	Seite 12
 (Quelle)	Audio-Feedback Ein/Aus (Standby)	Seite 10

Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi

Effekt	Eingang	Ausgang	
		Nur mit Subwoofer	Mit Subwoofer und drahtlosem Rücklautsprecherkit
Adaptiver Ton	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
DTS Virtual:X	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
Musik	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
Spiel	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
Standard	2.0 Kanal	2.1 Kanal	2.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	5.1Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal




- Das drahtlose Rücklautsprecherkit und der Subwoofer von Samsung sind separat erhältlich. Zum Kauf eines Kits oder des Subwoofers kontaktieren Sie bitten den Verkäufer, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.
- Wenn die Eingangsquelle Dolby Atmos® ist, bietet die Konfiguration nur mit Subwoofer einen 5.1-Kanal-Ton, während die Konfiguration mit dem Subwoofer und einem drahtlosen Rücklautsprecherkit einen 7.1-Kanal-Ton bietet.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Passen Sie die Soundbar-Lautstärke mit der TV-Fernbedienung an.

- Diese Funktion kann nur mit IR-Fernbedienungen verwendet werden. Bluetooth-Fernbedienungen (Fernbedienungen, bei denen eine Kopplung notwendig ist) werden nicht unterstützt.
- Stellen Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Ext. Lautsprecher**, um diese Funktion zu verwenden.
- Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Schalten Sie die Soundbar aus.
2. Halten Sie die **WOOFER**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
Jedes Mal, wenn Sie die **WOOFER**-Taste nach oben drücken und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge: „**Off-TV Remote**“ (Standardmodus), „**Samsung-TV Remote**“, „**All-TV Remote**“.
Der Status der LED-Anzeige ändert sich, wie nachfolgend gezeigt, bei jedem Wechseln des Modus.

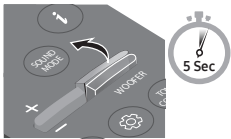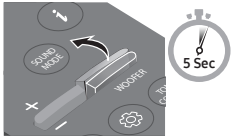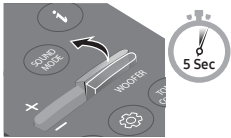
Fernbedienungstaste	LED-Anzeige	Status
	Rot blinkt 1x ○ ○ ● ○ ○ „Off-TV Remote“ (Standardmodus)	Die TV-Fernbedienung deaktivieren.
	Zyan blinkt 1x ○ ○ ● ○ ○ „Samsung-TV Remote“	Die IR-Fernbedienung eines Samsung-TVs aktivieren.
	Blau blinkt 1x ○ ○ ● ○ ○ „All-TV Remote“	Die IR-Fernbedienung des Fernsehers eines Drittanbieters aktivieren.

05 VERBINDUNG MIT EINEM TV-GERÄT

Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt

ACHTUNG

- Wenn sowohl das HDMI-Kabel als auch das optische Kabel angeschlossen sind, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Um das HDMI-Kabel zwischen dem Fernseher und der Soundbar anzuschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie die mit ARC gekennzeichneten Anschlüsse anschließen. Andernfalls wird der Ton des Fernsehers möglicherweise nicht ausgegeben.
- Es wird ein **High-Speed HDMI Cable with Ethernet** empfohlen.

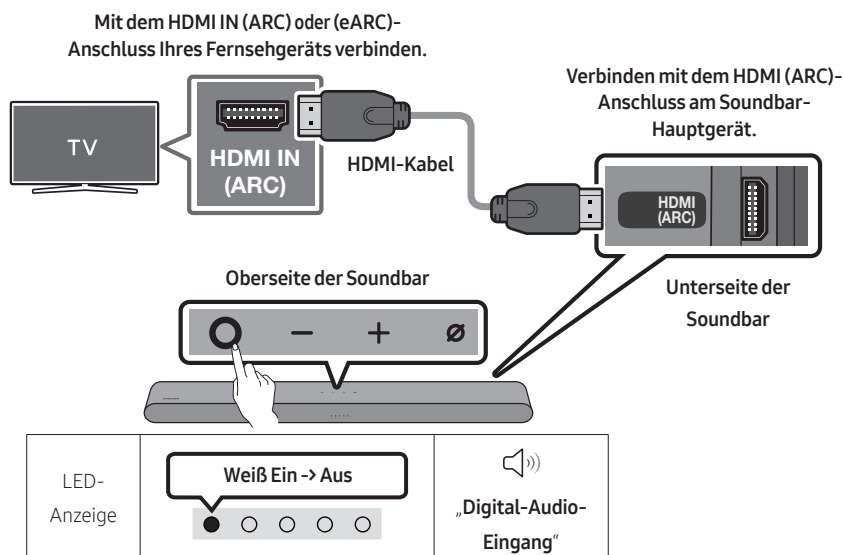

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.
 - Wenn der Ton des Fernsehers nicht zu hören ist, drücken Sie die  (Multi-Funktion)-Taste auf der Oberseite der Soundbar oder die  (Quelle)-Taste auf der Fernbedienung, um den „Digital-Audio-Eingang“-Modus auszuwählen.
 - Wird kein Ton ausgegeben, prüfen Sie die HDMI-Kabelverbindung erneut.
 - Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Fernbedienung des Fernsehers, um die Lautstärke der Soundbar zu ändern.


HINWEISE

- Wenn Sie einen Fernseher, welcher HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt, über ein HDMI-Kabel an die Soundbar anschließen, können Sie die digitalen Video- und Audiodaten übertragen, ohne ein separates optisches Kabel anzuschließen.
- Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich ein HDMI-Kabel ohne Kern zu verwenden. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, verwenden Sie ein Kabel mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.
- Wenn der Ton einer Sendung in Dolby Digital kodiert ist und das „Format des digitalen Audioausgangs“ an Ihrem Fernsehgerät auf PCM eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen, die Einstellung auf Dolby Digital zu ändern. Wenn die Einstellung am Fernseher geändert ist, werden Sie eine bessere Tonqualität feststellen. (Das Menü des Fernsehers kann je nach Hersteller des Fernsehers unterschiedliche Begriffe für Dolby Digital und PCM verwenden.)

Verbindung mit einem optischen Kabel

Checkliste vor dem Verbinden

- Wenn sowohl das HDMI-Kabel als auch das optische Kabel angeschlossen sind, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden und die Anschlüsse über Abdeckungen verfügen, müssen Sie die Abdeckungen unbedingt entfernen.

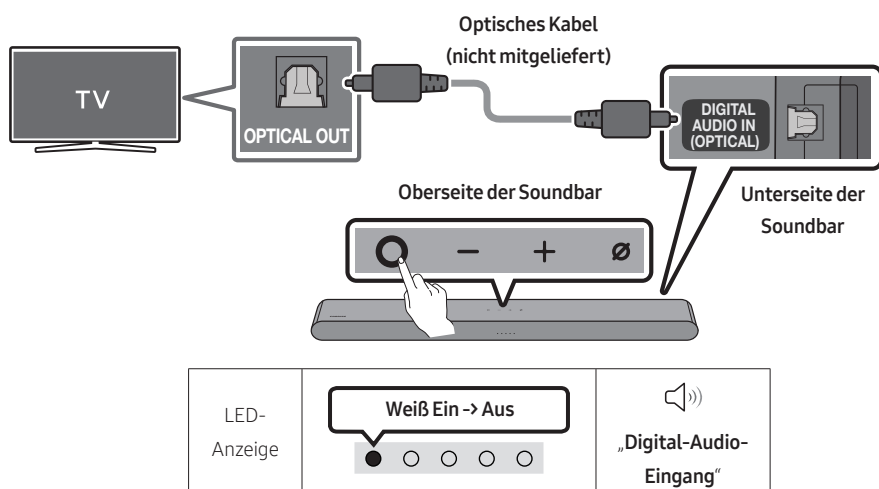

1. Schalten Sie Fernseher und Soundbar aus und verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL-Ausgangsanschluss am Fernseher mit dem optischen Kabel (nicht mitgeliefert), wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Drücken Sie die Taste **○ (Multi-Funktion)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **📺 (Quelle)** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**Digital-Audio-Eingang**“. Dann wird der Hinweis „**Digital-Audio-Eingang**“ ausgegeben.
4. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

Verbindung per Bluetooth

Wenn ein Samsung-TV über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.



- Es kann nur ein Samsung-TV gleichzeitig verbunden werden.
- Es kann ein Samsung-TV mit Bluetooth-Unterstützung angeschlossen werden.
Prüfen Sie die Spezifikation Ihres Fernsehgeräts.

Die erste Verbindung

1. Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 ODER Im „Bluetooth“-Modus 	Rot → Grün → Blaues Blinken  Kopplung Zyan blinkt 3x  Die Verbindung ist abgeschlossen
	 „Bereit zur Verbindung über Bluetooth.“

- Bluetooth-Modus am Samsung-TV auswählen.
(z.B. Start (🏠) → Menü → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
- Wählen Sie „[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B“ aus der Liste auf dem Fernsehbildschirm aus.
Eine verfügbare Soundbar wird mit „**Muss gekoppelt werden**“ oder „**Gekoppelt**“ auf der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt. Um den Samsung-TV mit der Soundbar zu verbinden, wählen Sie die Meldung aus und stellen Sie dann eine Verbindung her.
- Sie können jetzt den Ton des Samsung-TV über die Soundbar hören.
 - Wenn es ein Verbindungsprotokoll zwischen der Soundbar und dem Samsung-Fernseher gibt, wird die Soundbar automatisch verbunden, indem ihr Modus zu „**Bluetooth**“ gewechselt wird.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern am Samsung-TV eine vorhandene Soundbar (z.B. **[AV] Samsung Soundbar S60B** / **[AV] Samsung Soundbar S61B**) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

Trennen der Soundbar vom Samsung-TV

Drücken Sie die  (**Multi-Funktion**)-Taste an der Oberseite der Soundbar oder die  (**Quelle**)-Taste auf der Fernbedienung, um einen anderen Modus als „**Bluetooth**“ auszuwählen.

- Das Trennen dauert einige Zeit, denn der Samsung-TV muss eine Antwort von der Soundbar erhalten. (Die erforderliche Zeit kann je nach dem Modell des Samsung-TV unterschiedlich sein.)

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
 - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
 - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Verbinden per Wi-Fi

Checkliste vor dem Verbinden


- Die Wi-Fi-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Prüfen Sie, ob **der drahtlose Router (Wi-Fi)** eingeschaltet ist und ob der **Fernseher mit dem Router verbunden ist**.
- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Da die Menüs je nach Herstellungsjahr unterschiedlich ausfallen können, schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers nach.
- Wenn Sie das TV über Wi-Fi mit der Soundbar verbinden möchten, stellen Sie zunächst eine Verbindung zwischen Soundbar und drahtlosem Router her. Auf Seite 32 finden Sie Details zum Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung.

1. Weitere Informationen zur WLAN-Verbindung mit der Soundbar finden Sie auf Seite 32, „**Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)**“.
2. Ändern Sie die Eingangsquelle des Fernsehers im Audio-Menü auf die Soundbar.
 - **Samsung-Fernsehermodelle, die 2017 oder später veröffentlicht wurden**
Start (🏠) → Menü → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)



Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos® unterstützt

Checkliste vor dem Verbinden

- Dolby Atmos® wird im Modus „**TV ARC**“ oder „**Wi-Fi**“ unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass die Inhalte Dolby Atmos® unterstützen.

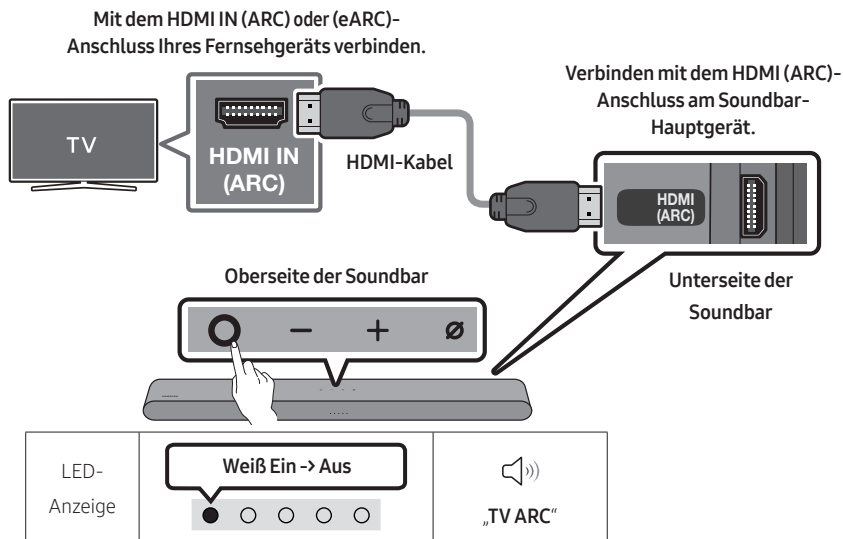

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

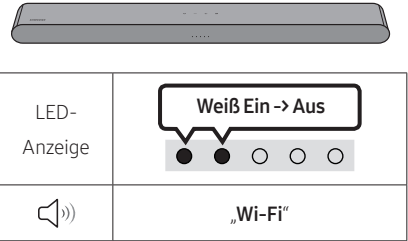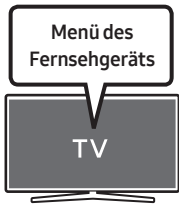

1. Verbinden Sie die Soundbar und das TV-Gerät mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (WLAN).
2. Wählen Sie für die Tonausgabe des TV-Geräts die Soundbar aus.
3. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

HINWEISE


- **Konfigurieren von Dolby Atmos® an Ihrem BD-Player oder anderem mit dem TV-Gerät verbundenen Gerät.**

Öffnen Sie die Audio-Ausgabeoptionen im Einstellungsmenü Ihres BD-Players oder eines anderen Gerätes und stellen Sie sicher, dass „No Encoding“ für den Bitstream ausgewählt ist. Gehen Sie z. B. bei einem Samsung BD-Player zu Startmenü → Ton)→ Digitaler Ausgang und wählen Sie dann Bitstream (unverarbeitet).


- **Diese Funktion ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.**

Verwenden der Q-Symphony-Funktion

Bei Q-Symphony wird die Soundbar mit einem Samsung TV synchronisiert, um Ton aus zwei Geräten für einen optimalen Surround-Effekt zu erzielen. Wenn die Soundbar angeschlossen ist, erscheint das Menü „TV+Soundbar“ unter dem Menü **Tonausgabe** des TVs. Wählen Sie das entsprechende Menü aus.

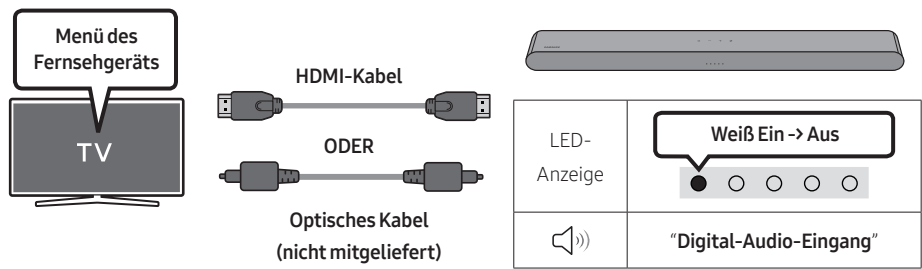

- Beispiel für das TV-Menü: **TV + [AV]-Serienbezeichnung der Soundbar (HDMI)**

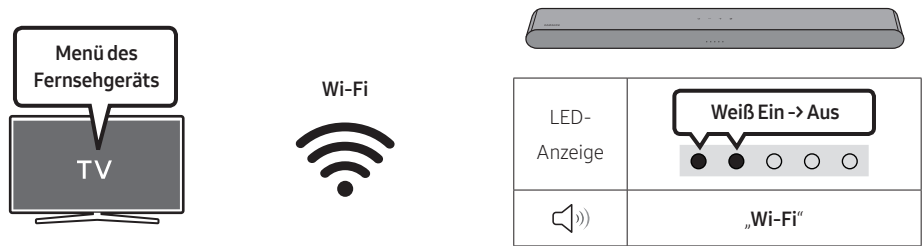

- Beispiel für das TV-Menü: **TV + [AV]-Serienbezeichnung der Soundbar (Wi-Fi)**

HINWEISE

- Kann entsprechend des von dem TV unterstützten Codecs betrieben werden.
- Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn das HDMI-Kabel oder das optische Kabel (nicht mitgeliefert) angeschlossen oder WLAN verbunden ist.
- Die angezeigte Meldung kann je nach TV-Modell unterschiedlich sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät und die Soundbar mit demselben drahtlosen Router verbunden sind bzw. dieselbe Frequenz nutzen.
- Diese Funktion ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.

Verwenden von SpaceFit-Ton

Bietet optimierte Tonqualität durch Analyse der Hörbereiche.

Methode 1. Anschließen über Soundbar

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, aktivieren Sie den SpaceFit-Ton-Modus mit der Fernbedienung der Soundbar.

( (Klangsteuerung) → "SpaceFit-Ton aus" →  (Oben) → "SpaceFit-Ton ein")

- Dies ist in allen Tonmodi verfügbar.

Methode 2. Anschließen über TV-Gerät

Schalten Sie zur Aktivierung dieser Funktion in Ihrem Samsung TV-Menü den **Adaptiver Ton+** ein.
(Start () → Menü → Einstellung () → Alle Einstellungen () → Allgemein → Einstellungen des intelligenten Modus → Adaptiver Ton+)


- Der Tonmodus in Ihrer Soundbar wird automatisch auf **Adaptiver Ton+** geändert, wenn in Ihrem TV-Gerät den Modus „**Adaptiver Ton+**“ aktivieren.

HINWEIS

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Soundbar eine Verbindung mit einigen der Samsung TVs herstellt.

06 VERBINDEN EINES EXTERNEN GERÄTS

Verbindung mit einem optischen Kabel

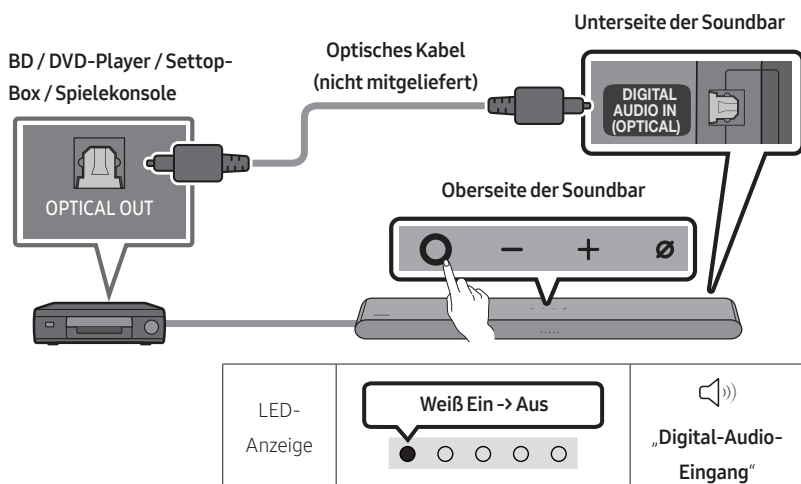

1. Schalten Sie das externe Gerät und die Soundbar aus und verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL-Ausgangsanschluss am externen Gerät mit dem optischen Kabel (nicht mitgeliefert), wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schalten Sie die Soundbar und das externe Gerät ein.
3. Drücken Sie die Taste **○ (Multi-Funktion)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **☞ (Quelle)** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**Digital-Audio-Eingang**“. Dann wird der Hinweis „**Digital-Audio-Eingang**“ ausgegeben.
4. Der Ton des externen Geräts wird über die Soundbar ausgegeben.

07 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Verbindung per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät mit der ausgeschalteten Soundbar verbinden, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.



Die erste Verbindung

- Achten Sie beim Verbinden mit einem neuen Bluetooth-Gerät darauf, dass sich das Gerät innerhalb einer Entfernung von 1 m befindet.

1. Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 ODER Im „Bluetooth“-Modus 	Rot → Grün → Blaues Blinken ○ ○ ● ○ ○ Kopplung → Zyan blinkt 3x ○ ○ ● ○ ○ Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge Rot → Grün → Blau.  „Bereit zur Verbindung über Bluetooth.“

2. Wählen Sie an Ihrem Gerät in der angezeigten Geräteliste „[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B“.
3. Spielen Sie Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar ab.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern auf dem Mobilgerät eine vorhandene Soundbar (z.B. [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
 - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
 - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Die Soundbar unterstützt SBC-Daten (44,1kHz, 48kHz).
- Schließen Sie nur ein Bluetooth-Gerät an, das die A2DP (AV)-Funktion unterstützt.
- Sie können die Soundbar nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, das nur die HF-Funktion (Freisprechen) unterstützt.
- Wenn Sie die Soundbar an ein Bluetooth-Gerät anschließen, platzieren Sie beide so nahe wie möglich beieinander.
- Je weiter die Soundbar und das Bluetooth-Gerät voneinander entfernt sind, desto geringer wird die Klangqualität. Die Bluetooth-Verbindung kann unterbrochen werden, wenn sich die Geräte außerhalb der effektiven Reichweite befinden.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht wie beabsichtigt in Gebieten mit schlechtem Empfang.
- Ein Bluetooth-Gerät kann unter den folgenden Bedingungen Rauschen oder Fehlfunktionen aufweisen:
 - Wenn der Körper in Kontakt mit dem Signal-Sender/Empfänger am Bluetooth-Gerät oder an der Soundbar ist
 - In Ecken oder wenn sich in der Nähe ein Hindernis wie eine Wand oder eine Trennwand befindet, an dem elektrische Änderungen auftreten können.
 - Bei Exposition gegenüber Funkstörungen durch andere Produkte, die auf den gleichen Frequenzbereichen arbeiten, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde und WLAN-Geräte.
 - Hindernisse wie Türen und Wände können die Klangqualität auch dann beeinträchtigen, wenn sich die Geräte im effektiven Bereich befinden.
- Beachten Sie, dass Ihre Soundbar während der Verwendung der Bluetooth-Option nicht mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Ist die Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt, blinkt die mehrfarbige LED-Verbindungsanzeige an der Soundbar dreimal „Rot“.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die **○ (Multi-Funktion)**-Taste an der Oberseite der Soundbar oder die  **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um einen anderen Modus als „Bluetooth“ auszuwählen.


- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)

Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)

Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) ist die **SmartThings**-App erforderlich.

Die erste Verbindung


1. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um die Soundbar hinzuzufügen.
 - Die automatische Pop-up-Anzeige (der zweite Screenshot unten) wird auf einigen Geräten eventuell nicht angezeigt.Falls das Pop-up-Fenster nicht angezeigt wird, drücken Sie auf “+” auf dem **Home** Screen. Die Soundbar wird zu der App hinzugefügt.
- Die folgende Abbildung kann je nach App-Version unterschiedlich sein.

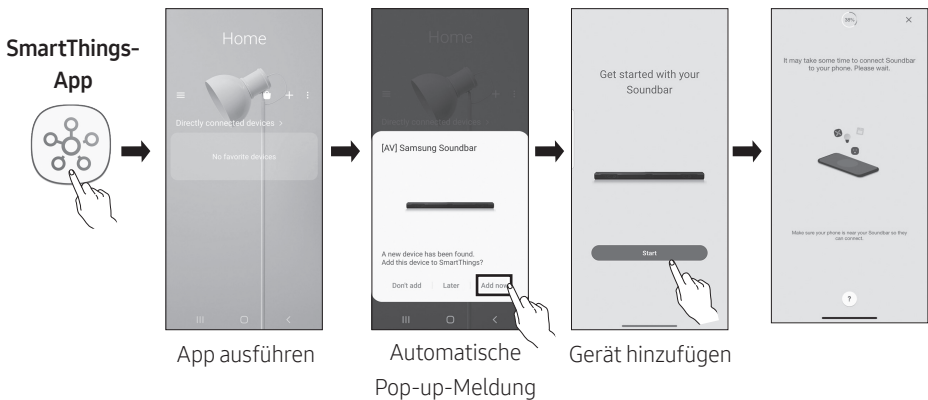

Verwendung von Tap Sound

Tippen Sie die Soundbar mit Ihrem Mobilgerät an, um Ton vom Mobilgerät über die Soundbar wiederzugeben.

- Diese Funktion wird je nach dem Mobilgerät eventuell nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nur mit Samsung Mobilgeräten mit Android 8.1 oder höher kompatibel.

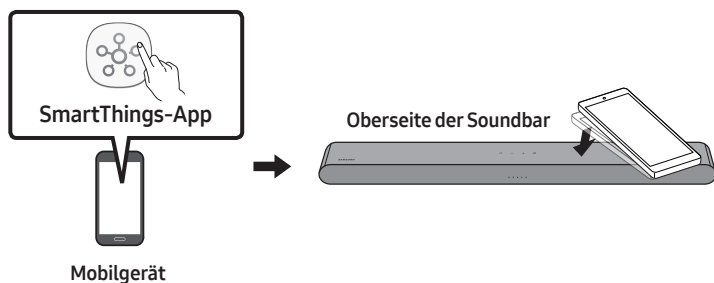

1. Aktivieren Sie die **Tap Sound**-Funktion an Ihrem Mobilgerät.
 - Details zum Aktivieren der Funktion finden Sie nachfolgend unter „**Die Tap Sound-Funktion aktivieren**“.
2. Tippen Sie die Soundbar mit dem Mobilgerät an. Wählen Sie „**Jetzt starten**“ in dem angezeigten Nachrichtenfenster.

Eine Verbindung wird zwischen dem Mobilgerät und der Soundbar über Bluetooth hergestellt.
3. Geben Sie Ton vom Mobilgerät über die Soundbar wieder.
 - Diese Funktion verbindet ein Mobilgerät per Bluetooth mit der Soundbar, indem die Vibration erkannt wird, die auftritt, wenn das Gerät die Soundbar berührt.
 - Achten Sie darauf, mit dem Mobilgerät nicht eine Ecke der Soundbar anzutippen. Die Soundbar oder das Mobilgerät könnten dadurch zerkratzt oder beschädigt werden.
 - Es wird empfohlen, das mobile Gerät mit einer Schutzhülle abzudecken. Tippen Sie leicht den breiten Bereich auf der Oberseite der Soundbar an, ohne dabei übermäßige Kraft anzuwenden.
 - Zum Verwenden dieser Funktion aktualisieren Sie die **SmartThings**-Anwendung auf die neueste Funktion. Die Funktion wird je nach der Version der App eventuell nicht unterstützt.

Die Tap Sound-Funktion aktivieren

Verwenden Sie die **SmartThings**-App zum Aktivieren der **Tap View, Tap Sound**-Funktion.

1. Führen Sie auf dem Mobilgerät die **SmartThings**-App aus.
2. Wählen Sie (☰ → ⚙) in dem **SmartThings**-App-Bildschirm, der auf dem Mobilgerät angezeigt wird.
3. Aktivieren Sie „**Tap View, Tap Sound**“, damit die Funktion funktioniert, wenn ein Mobilgerät in die Nähe der Soundbar bewegt wird.

HINWEISE

- Wenn sich das Mobilgerät im Energiesparmodus befindet, funktioniert die **Tap Sound**-Funktion nicht.
- Die **Tap Sound**-Funktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich in der Nähe der Soundbar Geräte befinden, die Funkstörungen verursachen, wie z.B. elektrische Geräte. Stellen Sie sicher, dass Geräte, die Funkstörungen verursachen können, in ausreichender Entfernung von der Soundbar platziert werden.

08 HERSTELLEN EINER VERBINDUNG ÜBER APPLE AIRPLAY 2

- Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese Samsung-Soundbar unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 11.4 oder später.

Mit AirPlay 2 können Sie Musik, Podcasts und anderes Audio von Ihren Apple-Geräten mit der Samsung Soundbar streamen.

- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar eingeschaltet und mit demselben WLAN verbunden ist, wie Ihr Apple-Gerät.
- Wählen Sie in einer von AirPlay unterstützten App oder im Control Center auf Ihrem iPhone, iPad oder Max  aus.
- Wählen Sie die Soundbar aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, auf denen das aktuelle Audio wiedergegeben werden kann.

09 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG

Komponenten der Wandhalterung

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Die Installation darf nur an einer vertikalen Wand erfolgen.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Prüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Wenn nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie die Befestigungsschrauben oder Dübel, die für die Art Ihrer Wand geeignet sind (Gipsplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Wenn möglich befestigen Sie die Stützschauben an Wandpfosten.
- Kaufen Sie Wandmontageschrauben entsprechend der Art und Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar befestigen möchten.
 - Durchmesser: M5
 - Länge: 35 mm oder länger werden empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an die externen Geräte an, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.



Wandhalterungsführung



Aufhängungsschraube






Schraube




Wandhalterung

1. Platzieren Sie die **Wandhalterungsführung** an der Wand.
 - Die **Wandhalterungsführung** muss waagrecht positioniert sein.
 - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

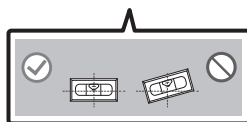


2. Richten Sie die **Mittellinie der Wandhalterungsführung** auf die Mitte des Fernsehers aus (wenn Sie die Soundbar unter Ihrem Fernseher montieren) und befestigen Sie dann die **Wandhalterungsführung** mit Kleband an der Wand.

- Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

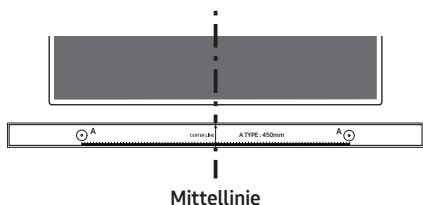


3. Markieren Sie die Positionen der Löcher mit einem Stift und entfernen Sie die **Wandhalterungsführung**.

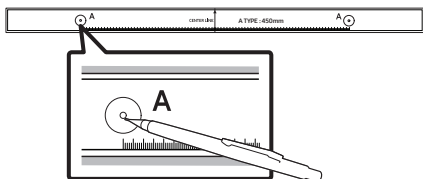


4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
 - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel groß genug sind.

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

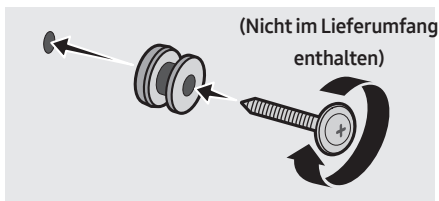


6. Installieren Sie 2 **Wandhalterungen** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schrauben**.

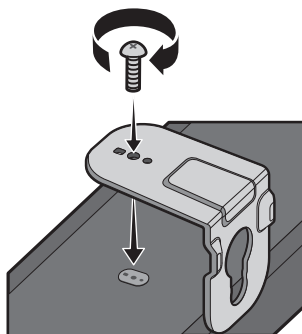

- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.


Rückseite der Soundbar

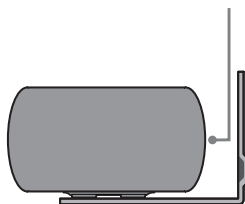


Rechtes Ende der Soundbar

- Das tatsächliche Produkt kann sich je nach Modell von der obigen Abbildung unterscheiden.


7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

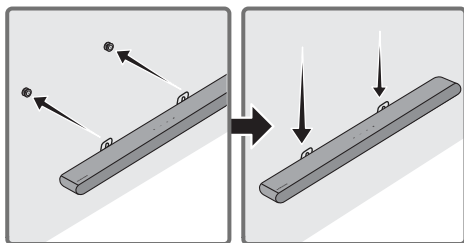

8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterungen** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.
- Setzen Sie die **Aufhängungsschrauben** in den breiten (unteren) Teil der **Wandhalterung** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterung** nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.

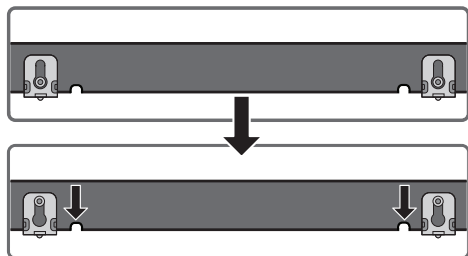

10 INSTALLIEREN DER SOUNDBAR VOR DEM FERNSEHER

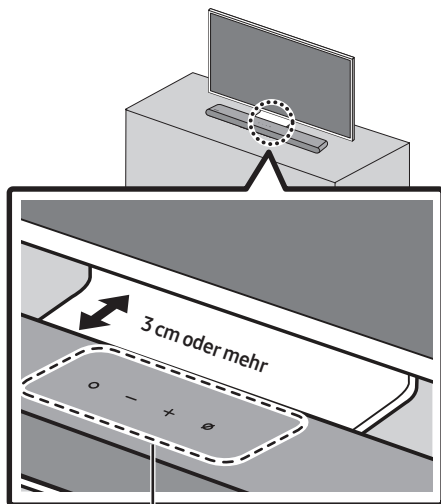

Mikrofone

Richten Sie die Mitte der Soundbar wie in der Abbildung dargestellt an der Mitte des TV-Geräts aus. Stellen Sie den Soundbar zu diesem Zeitpunkt mindestens 3 cm vom Fernseher entfernt auf, damit die Spracherkennung nicht gestört wird.

HINWEISE

- Achten Sie darauf, dass die Soundbar auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert ist.
- Ein unzureichender Abstand von dem Fernsehgerät könnte Probleme bei Spracherkennung und Akustik verursachen.


11 SOFTWARE-UPDATE

Automatisches Update

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Software-Updates automatisch durchgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der Funktion des Automatischen Updates muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein. Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn das Stromkabel der Soundbar getrennt oder der Strom abgeschaltet wird. Wenn der Strom abgeschaltet wird, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird oder Sie das Stromkabel wieder anschließen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie wieder mit dem Internet.


USB-Update

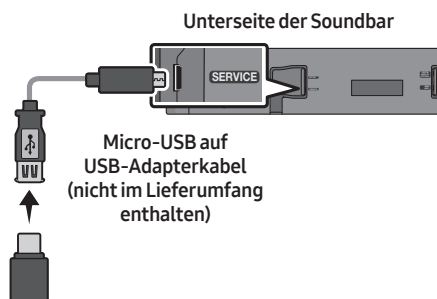


Samsung wird möglicherweise in Zukunft Updates für die System-Firmware der Soundbar anbieten.

Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie die Soundbar aktualisieren, indem Sie das USB-Laufwerk, das die Update-Firmware enthält, an den **SERVICE**-Anschluss der Soundbar anschließen.


1. Navigieren Sie zu (www.samsung.com) → suchen Sie nach dem Modellnamen im Kundenbetreuungsmenü.
 - Weitere Informationen zur Aktualisierung finden Sie in der Aktualisierungsanleitung.
2. Laden Sie die Aktualisierungsdatei (USB-Typ) herunter.
3. Entzippen Sie die Datei, um einen Ordner mit dem Dateinamen zu erstellen.
4. Speichern Sie den erstellten Ordner auf einem USB-Stick und schließen Sie ihn dann an die Soundbar an.
5. Schalten Sie die Soundbar ein. Anschließend wird das Produkt innerhalb von 3 Minuten aktualisiert.

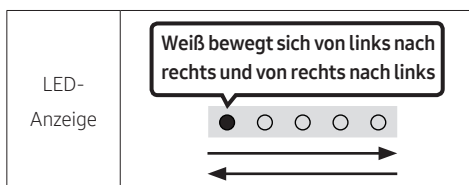


- Schalten Sie sie während des Updates nicht aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.
- Wenn nach Abschluss des Software-Updates die gelbe LED leuchtet, wird ein zusätzliches Update durchgeführt. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät nicht aus bzw. entfernen Sie das USB-Kabel nicht.
- Wird das Update nicht fortgesetzt, verbinden Sie das Netzkabel erneut mit der Soundbar.
- Wenn die neueste Version installiert ist, wird kein Update durchgeführt.
- Je nach USB-Typ wird das Update möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn keine Update-Datei verfügbar ist




- Bei Update-Datei für die gleiche Version oder niedriger



Zurücksetzen

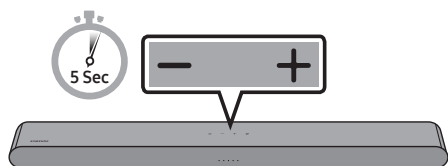

Drücken Sie bei eingeschalteter Soundbar gleichzeitig die Tasten **– + (Lautstärke)** an dem Gehäuse für mindestens 5 Sekunden. Die LED-Anzeige ändert sich wie folgt dargestellt und dann wird die Soundbar zurückgesetzt.

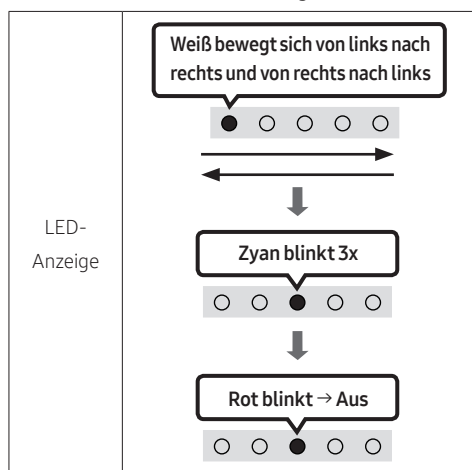

ACHTUNG

- Alle Einstellungen der Soundbar werden zurückgesetzt. Achten Sie darauf, dies nur auszuführen, wenn das Zurücksetzen erforderlich ist.

12 FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Die Soundbar lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Die Soundbar funktioniert unregelmäßig.

- Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
- Schalten Sie das externe Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein. (Siehe Seite 10.)

Fernbedienung funktioniert nicht.

- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf die Soundbar.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Die rote LED-Anzeige auf der Soundbar bleibt an.

- Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Schalten Sie das Mikrofon ein. (Siehe Seite 8.)

Die Soundbar gibt keinen Ton aus.

- Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
- Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Start (🏠) → Menü → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Soundbar wählen)

- Die Kabelverbindung mit der Soundbar könnte lose sein. Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Entfernen Sie das Netzkabel vollständig, schließen Sie es erneut an und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 39.)

Falls das TV-Gerät nicht über HDMI (ARC) angeschlossen ist.

- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt an den ARC-Anschluss angeschlossen ist. (Siehe Seite 18.)
- Der Anschluss ist möglicherweise aufgrund des angeschlossenen externen Geräts (Set-Top-Box, Spielgerät, etc.) nicht möglich. Verbinden Sie die Soundbar direkt.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht an dem Fernsehgerät aktiviert. Schalten Sie das CEC im Menü des Fernsehgeräts ein. (Samsung-TV: Start (🏠) → Menü → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Verbindung → Externe Geräteverwaltung → Anynet+ (HDMI-CEC) EIN)

Es gibt keinen eingehenden Ton beim Anschluss an den Fernseher im Modus HDMI (ARC).

- Ihr Gerät ist nicht in der Lage, das Eingangssignal wiederzugeben. Ändern Sie die Audioausgabe des Fernsehers auf PCM oder Dolby Digital. (Bei einem Samsung TV: Start (🏠) → Menü → Einstellung (⚙️) → Alle Einstellungen (⚙️) → Ton → Experteneinstellungen → Format des digitalen Audioausgangs)

Die Soundbar lässt sich nicht über Bluetooth verbinden.

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zur Bluetooth-Kopplung. (Drücken Sie die Taste  **PAIR** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  (**Mikrofon Ein/Aus**) am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
- Wenn die Soundbar mit einem anderen Gerät verbunden ist, trennen Sie das Gerät zuerst, um das Gerät zu wechseln.
- Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Start () → Menü → Einstellung () → Alle Einstellungen () → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste)
- Entfernen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es dann erneut.
- Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 39.)

Bei einer Bluetooth-Verbindung verschwindet der Ton.

- Einige Geräte können Funkstörungen verursachen, wenn Sie sich zu nah an der Soundbar befinden, z. B. Mikrowellen, drahtlose Router usw.
- Wenn Ihr über Bluetooth verbundenes Gerät sich zu weit von der Soundbar entfernt, kann der Ton verschwinden. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
- Wenn ein Teil Ihres Körpers mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, kann der Ton verschwinden. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung ist nicht möglich.

- Prüfen Sie, ob Ihr Wireless-Router eingeschaltet ist.
- Schalten Sie den Router aus, schalten Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
- Die Soundbar stellt keine Verbindung her, wenn das drahtlose Signal zu schwach ist. Versuchen Sie, die Router näher an der Soundbar zu platzieren oder, wenn möglich, alle Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Router zu beseitigen.
- Wenn Ihr WLAN-Router neu ist, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Lautsprechers neu konfigurieren.

Die Soundbar schaltet sich nicht automatisch mit dem TV ein.

- Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.

Die AVA-Funktion ist in folgenden Fällen nicht verfügbar.

- Die AVA-Funktion ist mit der Q-Symphony-Funktion nicht verfügbar.
- Die AVA-Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Nach dem Herstellen einer Verbindung zwischen TV-Gerät und Soundbar habe ich in den Soundbar-Modus gewechselt. Dann wird kein Ton vom TV-Gerät ausgegeben.

- Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem Mobilgerät verbinden, während die Soundbar mit dem TV-Gerät verbunden ist, gibt die Soundbar Ton über das Mobilgerät aus und hält die TV-Verbindung bei. Der TV-Ton wird also nirgendwo ausgegeben.
- Trennen Sie das Mobilgerät und der TV-Ton wird wieder von der Soundbar ausgegeben.

13 LICENSE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.
 - Die Spotify Software unterliegt den folgenden Drittanbieter-Lizenzen: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only

(Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Zum Senden von Anfragen und Anliegen betreffend Open Source kontaktieren Sie Samsung Open Source
(<http://opensource.samsung.com>)

15 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

16 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische daten

Modellname	HW-S60B / HW-S61B / HW-S66B / HW-S67B
Gewicht	2,7 kg
Abmessungen (B × H × T)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 75 %
VERSTÄRKER Nennausgangsleistung	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Unterstützte Wiedergabeformate	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Wi-Fi max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz – 5,25GHz, 100mW bei 5,25GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS BT max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

Vorsicht: Die Soundbar wird automatisch neu gestartet, wenn Sie das Wi-Fi aus-/einschalten.

Gesamtstromverbrauch im Bereitschaftszustand (W)	4,2W
Wi-Fi Anschlussdeaktivierungsmethode	Drücken Sie die CH LEVEL -Taste an der Fernbedienung der Soundbar 30 Sekunden lang, um WLAN ein-/auszuschalten.
Bluetooth Anschlussdeaktivierungsmethode	Drücken Sie die tone CONTROL -Taste an der Fernbedienung der Soundbar 30 Sekunden lang, um Bluetooth ein-/ auszuschalten.

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Radioausstattung der Direktive 2014/53/EU und den relevanten gesetzlichen Anforderungen von Großbritannien konform ist.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<http://www.samsung.com> navigieren Sie dort zu „Support“ und geben Sie den Modellnamen ein.

Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU und in Großbritannien verwendet werden.

Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts kann nur in Innenräumen betrieben werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellersistenspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VERORDNUNG (EU) 2019/1782 DER KOMMISSION

Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile

www.samsung.com/global/ecodesign_component

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).

DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

I tabellen nedan förklaras de symboler som kan finnas på din Samsung-produkt.

	VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE	
	Den här symbolen visar att det är hög spänning på insidan. Det är farligt att komma i kontakt med produktens insida.	
	Den här symbolen indikerar att det finns viktig dokumentation som medföljer produkten angående dess funktion och underhåll.	
	Klass II-produkt: Den här symbolen indikerar att produkten inte kräver en säkerhetsanslutning till jord. Om den här symbolen inte finns på en produkt som har strömsladd MÅSTE produkten vara ordentligt ansluten till skyddsjordning (jordad).	
	Växelström: Den här symbolen indikerar att den angivna spänningen som är markerad med symbolen är växelström.	
	Likström: Den här symbolen indikerar att den angivna spänningen som är markerad med symbolen är likström.	
	Var försiktig och läs anvisningarna för användning: Den här symbolen instruerar användare att läsa bruksanvisningen för att få ytterligare säkerhetsrelaterad information.	

VARNING

- Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.

VAR FÖRSIKTIG

- FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.
- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.
- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Säkerställ att strömförsörjningen (AC) i ditt hem uppfyller de strömkrav som står på klistermärket på produktens undersida. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om 7-10 cm. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.
2. Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
3. Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.
4. Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.
5. Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. Släng inte batterierna i hushållssoporna. Kasta inte batterierna i eld. Batterierna får inte kortslutas, tas isär eller överhettas. **VAR FÖRSIKTIG** : Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt bara mot samma eller liknande typ.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01	Kontrollera komponenterna	6
02	Produktöversikt	7
	Frontpanel/översidespanel på Soundbar	7
	Undersidespanelen på Soundbar	9
03	Använda fjärrkontrollen	10
	Sätt i batterierna innan du använder fjärrkontrollen (AAA-batterier × 2)	10
	Använda fjärrkontrollen	10
	Active Voice Amplifier (AVA)	14
	Använda de dolda knapparna (knappar med mer än en funktion)	14
	Utteffektspecifikationer för de olika ljudeffektslägena	15
	Styra volymen för Soundbar med en tv-fjärrkontroll	16
04	Ansluta Soundbar	17
	Ansluta ström	17
	Ansluta Samsungs trådlösa bakre högtalare och subwoofer till din Soundbar	17
05	Ansluta till en TV	18
	Ansluta en tv som stöder HDMI ARC (Audio Return Channel)	18
	Ansluta med en optisk kabel	20
	Ansluta via Bluetooth	21
	Ansluta via Wi-Fi	23
	Ansluta till en TV som stöder Dolby Atmos®	24
	Använda Q-Symphony-funktionen	26
	Använda SpaceFit Sound	27

06	Ansluta en extern enhet	28
	Ansluta med en optisk kabel	28
07	Ansluta en mobilenhet	29
	Metod 1. Ansluta via Bluetooth	29
	Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk)	32
	Använda Tap Sound	33
08	Ansluta via Apple AirPlay 2	34
09	Montera väggfästet	35
	Säkerhetsåtgärder vid montering	35
	Väggmonteringskomponenter	35
10	Installera Soundbar framför tv:n	37
11	Program-uppdatering	38
	Automatisk uppdatering	38
	USB-uppdatering	38
	Återställ	39
12	Felsökning	40
13	Licens	42
14	Licensmeddelande för open source	43
15	Viktig information om service	43
16	Specifikationer och guide	44
	Specifikationer	44

01 KONTROLLERA KOMPONENTERNA




Soundbar-huvudenhet




Soundbar-fjärrkontroll/
batterier



HDMI-kabel



AC/DC-adaptter
(Soundbar)



Strömsladd
(Soundbar)




Väggfästguide



Fästskruv



Väggfäste




Skruv




- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
(Etikett: Soundbar-huvudenhetens undersida)
- Kontakta Samsung Service Center eller Samsungs kundsupport om du vill köpa fler komponenter eller tillvalskablar.
- Mer information om väggfästet finns på sidan 35.
- Konstruktion, specifikationer och Appskärmen kan ändras utan föregående varning.
- Tillbehören kan se lite annorlunda ut än på illustrationerna ovan.

02 PRODUKTÖVERSIKT

Frontpanel/översidespanel på Soundbar

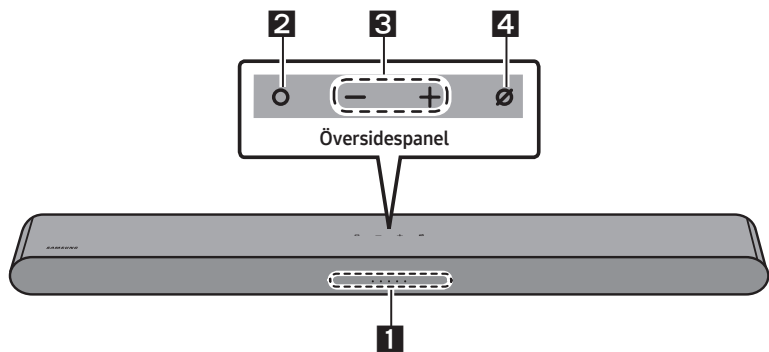


1	LED-indikator	Lyssdiolsndikatorn blinkar, lyser eller ändrar färg beroende på Soundbars aktuella läge eller status. Lyssdiolsndikatorns färg och antalet ljus visar det aktiva läget enligt vad som beskrivs nedan. <table><tr><td> Vit lyssdiol</td><td> Vit lyssdiol</td><td> Multifärgad lyssdiol</td><td> Vit lyssdiol</td><td> Vit lyssdiol</td></tr></table> Den multifärgade lyssdiolen ändras till Vit, Cyan, Grönt, Rött och Blått beroende på läge eller status.	 Vit lyssdiol	 Vit lyssdiol	 Multifärgad lyssdiol	 Vit lyssdiol	 Vit lyssdiol			
 Vit lyssdiol	 Vit lyssdiol	 Multifärgad lyssdiol	 Vit lyssdiol	 Vit lyssdiol						
2	Knappen Multifunktion	- I vänteläge trycker du på knappen  (Multifunktion) för att slå på Soundbar. - Tryck på knappen  (Multifunktion) för att ändra läget. Varje gång du ändrar läge lyser lyssdiolen i vitt och stängs sedan av. <table><tr><td>LED-indikator</td><td> Vit på -> av </td><td> Vit på -> av </td><td> Vit på -> av </td></tr><tr><td></td><td>"Digital Audio In" eller "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	LED-indikator	Vit på -> av 	Vit på -> av 	Vit på -> av 		"Digital Audio In" eller "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"
LED-indikator	Vit på -> av 	Vit på -> av 	Vit på -> av 							
	"Digital Audio In" eller "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"							
3	Volymknapp	Tryck på knappen  (Volym) för att justera volymen.								

4	Knappen Mikrofon på/av	Tryck på knappen  (Mikrofon på/av) för att slå på eller av mikrofonen. LED-indikatorn lyser rött när mikrofonen är avstängd. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="277 156 449 268">LED-indikator</td><td data-bbox="449 156 669 268">  </td><td data-bbox="669 156 890 268"></td></tr> <tr> <td data-bbox="277 268 449 327"></td><td data-bbox="449 268 669 327">"Mic Off"</td><td data-bbox="669 268 890 327">"Mic On"</td></tr> </table>	LED-indikator				"Mic Off"	"Mic On"
LED-indikator								
	"Mic Off"	"Mic On"						

- När du ansluter strömsladden börjar strömknappen fungera inom 4 till 6 sekunder.
- När du slår på enheten blir det en fördröjning på 4 till 5 sekunder innan den avger ljud.
- Om du hör ljud från både tv:n och Soundbar, går du till menyn **Inställningar** för tv-ljudet och ändrar tv-högtalaren till **Extern högtalare**.
- Du kan slå på och av ljudåterkoppling med **SmartThings**-appen. Information om hur du använder **SmartThings**-appen finns i "**Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk)**".

Undersidespanelen på Soundbar

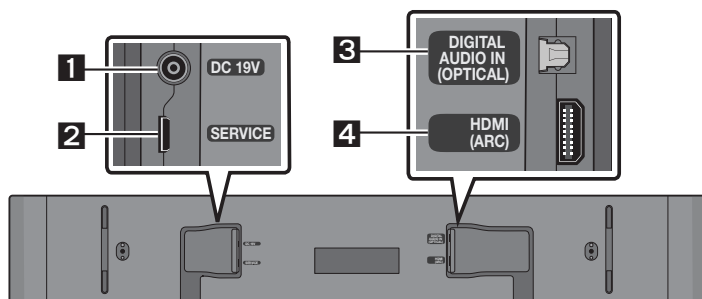


1	DC 19V (Strömförsörjning in) Anslut AC/DC-strömadaptern. (Se sidan 17)
2	SERVICE Anslut en USB-lagringseenhet för att uppdatera produktens programvara.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Anslut till den digitala (optiska) utgången på en extern enhet. (Se sidan 28)
4	HDMI (ARC) Anslut till HDMI (ARC)-kontakten på en tv. (Se sidan 18)

- När du kopplar från strömkabeln till AC/DC-strömadaptern från ett vägguttag ska du dra i kontakten. Dra inte i kabeln.
- Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till ett vägguttag innan alla anslutningar mellan komponenterna är färdiga.


03 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

Sätt i batterierna innan du använder fjärrkontrollen (AAA-batterier × 2)

Skjut bakstycket i pilens riktning tills det har avlägsnats helt. Sätt i 2 AAA-batterier (1,5 V) vända så att polariteten är korrekt. Skjut fast bakstycket igen.

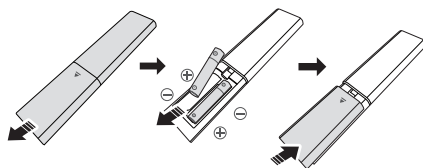

Använda fjärrkontrollen

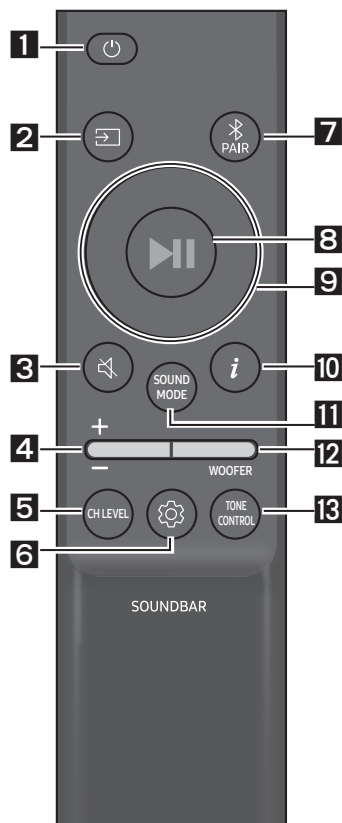

1

Ström

Slår på och av Soundbar.

LED-indikator	Cyan blinkar X1	Röd blinkar X3
	På	Av

- **Auto Power Down-funktionen**

Enheten stängs av automatiskt i följande situationer:

- I lägena "Digital Audio In" eller "TV ARC" / "Wi-Fi" / "Bluetooth" om det inte finns någon ljudsignal under 18 minuter.

2

(Källa)

Tryck för att välja en källa som är ansluten till Soundbar.

- **Ljudåterkoppling På/Av**

Du kan slå på eller stänga av Ljudåterkoppling. Håll knappen (Källa) på fjärrkontrollen intryckt i minst 5 sekunder med Soundbar avstängd (Standbyläge).

LED-indikator	Cyan blinkar X1	Röd blinkar X1
	På	Av

3



(Tyst)

Tryck på knappen  (Tyst) för att stänga av ljudet.

Tryck på den igen för att slå på ljudet.

LED-indikator	Blinkar X upprepat
---------------	--

4

Volym

Tryck knappen uppåt eller nedåt för att justera volymen.

LED-indikator	Vit flyttas åt höger X1  Volym upp	Vit flyttas åt vänster X1  Volym ned
---------------	--	--

5

CH LEVEL

Om du trycker på knappen kan du justera volymen för varje högtalare.

LED-indikator	Vit blinkar X1
	"Centre Level" → "Side Level"

- Inställningen "Rear Level" stöds när de bakre högtalarna (som säljs separat) är anslutna. Du kan justera volymen för "Rear Level" från -6 till +6 med knapparna **Upp/Ned**.

6

⚙️ (Ljudkontroll)

Om du trycker på knappen kan du ange ljudfunktion. Det önskade valet kan justeras med knapparna **Upp/Ned**. Varje gång läget ändras blinkar den multifärgade lysdioden i vitt.

LED-indikator	
🔊	"SpaceFit Sound" → "Active Voice Amplifier" → "Voice enhancement" → "Night mode" → "Sync" → "Virtual"

- Håll knappen ⚙️ (Ljudkontroll) intryckt i ca 5 sekunder för att justera ljudet för varje frekvensband. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2kHz, 2,5kHz, 5kHz, och 10kHz kan väljas med knapparna **Vänster/Höger** och justeras till en inställning mellan -6 och +6 med knapparna **Upp/Ned**. (Se till att ljudläget är inställt på "Standard".)
- "Voice enhancement" gör det enklare att höra dialog i filmer och TV-program.
- "Night mode" är optimerat för tittande på kvällen. Inställningarna är sådana att ljudet sänks men dialogen hörs ändå tydligt.
- Om video på TV:n och ljud från Soundbar inte är synkroniserade väljer du "Sync" i Ljudkontroll och anger sedan ljudfördröjningen till 0~300 millisekunder med knapparna **Upp/Ned**.
- "Sync" stöds bara för en del funktioner.
- Funktionen "Virtual" kan slås på/av med knapparna **Upp/Ned**.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Växla Soundbar till Bluetooth-parkopplingsläge.

När du trycker på knappen ändras lysdiodsvisningen enligt vad som visas nedan.

- Tills parkopplingen slutförts ändras den multifärgade lysdioden till **Rött → Grönt → Blått** i tur och ordning.

LED-indikator	Rött → Grönt → Blått blinkar  → Cyan blinkar X3 
🔊	"Ready to connect via Bluetooth."

8

▶️ (Uppspelning/Paus)

Du kan också spela upp/pausa musik genom att trycka på knappen.

9	Upp/Ned/Vänster/Höger Tryck Upp/Ned/Vänster/Höger på knappen för att välja eller ange funktioner. • Hoppa över musik Tryck på knappen Höger för att välja nästa musikfil. Tryck på knappen Vänster för att välja föregående musikfil. • ID SET Håll knappen Upp intryckt i 5 sekunder för att slutföra ID SET (när du ansluter till en trådlös subwoofer eller trådlösa bakre högtalare).				
10	i (Info) Tryck på knappen om du vill visa information om aktuell funktion. (Se sidan 7.) Vid anslutning till Dolby Atmos® blinkar den cyanblå lysdioden 3 gånger.				
11	SOUND MODE Genom att trycka på knappen kan du välja önskat ljudläge. Varje gång läget ändras blinkar den multifärgade lysdioden i vitt. <table border="1" data-bbox="154 555 968 722"> <tr> <td data-bbox="154 555 291 667">LED-indikator</td><td data-bbox="291 555 968 667">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="154 667 291 722">  </td><td data-bbox="291 667 968 722"> "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard" </td></tr> </table> • Adaptive Sound Analyserar innehållet i realtid och ger automatiskt den optimala ljudbilden baserat på innehållets egenskaper. • DTS Virtual:X Fängslade 3D-ljud för olika typer av innehåll. • Music Ger mer naturligt ljud som fyller rummet för musik. • Game Ger stereoskopiskt ljud vilket gör dina spel mer fängslande. • Standard Matar ut originalljudet.	LED-indikator			"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"
LED-indikator					
	"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"				
12	NIVÅ WOOFER (BAS) Tryck knappen uppåt eller nedåt för att justera nivån för woofer (bas) till -12 eller mellan -6 och +6. Ställ in ljudnivån för woofer (bas) till 0 (Standard) genom att trycka på knappen.				
13	TONE CONTROL Om du trycker på knappen kan du justera volymen för diskanten eller basen. Det önskade valet kan justeras med knapparna Upp/Ned. (Den här funktionen är tillgänglig i alla ljudlägen förutom i läget "Standard".) <table border="1" data-bbox="148 1270 519 1439"> <tr> <td data-bbox="148 1270 252 1382">LED-indikator</td><td data-bbox="252 1270 519 1382">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="148 1382 252 1439">  </td><td data-bbox="252 1382 519 1439"> "Treble" → "Bass" </td></tr> </table>	LED-indikator			"Treble" → "Bass"
LED-indikator					
	"Treble" → "Bass"				

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyserar bakgrundsbuller i realtid när Soundbar spelar upp ljud så att röstljud alltid kan höras tydligt.
- Inga data sparas under analysen.

Använda de dolda knapparna (knappar med mer än en funktion)

Dold knapp		Sida
Knapp på fjärrkontrollen	Funktion	
WOOFER (Upp)	TV: ns fjärrkontroll På/Av (standby)	Sidan 16
Upp	ID SET	Sidan 13
 (Ljudkontroll)	7 bands EQ	Sidan 12
 (Källa)	Ljudåterkoppling På/Av (standby)	Sidan 10

Uteffektspecifikationer för de olika ljudeffektslägena

Effekt	Ineffekt	Uteffekt	
		Med endast subwoofer	Med subwoofer och trådlösa bakre högtalare
Adaptive Sound	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
DTS Virtual:X	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Music	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Game	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Standard	2.0 kanaler	2.1 kanaler	2.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	5.1kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler

- Samsungs trådlösa bakre högtalare och subwoofer kan köpas separat.
Om du vill köpa trådlösa bakre högtalare eller en subwoofer kontaktar du återförsäljaren du köpte Soundbar från.
- När ingångskällan är Dolby Atmos® ger installationer med endast subwoofer 5.1-kanalsljud, medan installationer med subwoofer och trådlösa bakre högtalare ger 7.1-kanalsljud.

Styra volymen för Soundbar med en tv-fjärrkontroll




Styr volymen för Soundbar med fjärrkontrollen till tv:n.

- Den här funktionen kan endast användas med infraröda fjärrkontroller. Bluetooth-fjärrkontroller (fjärrkontroller som kräver parkoppling) stöds inte.
- Ställ in tv-högtalaren på **Extern högtalare** för att använda denna funktion.
- Tillverkare som stöder denna funktion:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Stäng av Soundbar.
2. Håll knappen **WOOFER** intryckt i 5 sekunder.

Varje gång du trycker knappen **WOOFER** uppåt och håller den intryckt i 5 sekunder växlar läget i följande ordning: **"Off-TV Remote"** (Standardläge), **"Samsung-TV Remote"**, **"All-TV Remote"**.

LED-indikatorns status ändras varje gång läget ändras, enligt vad som visas nedan.

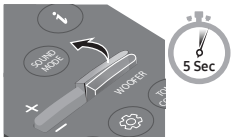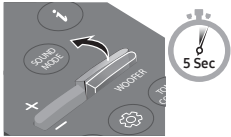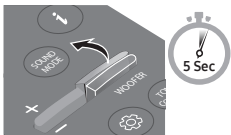
Knapp på fjärrkontrollen	LED-indikator	Status
	Röd blinkar X1 ○ ○ ● ○ ○ "Off-TV Remote" (Standardläge)	Inaktivera tv-fjärrkontrollen.
	Cyan blinkar X1 ○ ○ ● ○ ○ "Samsung-TV Remote"	Aktivera IR-fjärrkontrollen till en Samsung-tv.
	Blå blinkar X1 ○ ○ ● ○ ○ "All-TV Remote"	Aktivera IR-fjärrkontrollen till en tv från tredje part.

04 ANSLUTA SOUNDBAR

Ansluta ström

Använd strömkomponenterna för att ansluta Soundbar till ett eluttag i följande ordning:

- För mer information om den effekt som krävs och strömförbrukning, se etiketten på produkten. (Etikett: Soundbar-huvudenhetens undersida)
1. Anslut först strömsladden till AC/DC-adaptern.
Anslut AC/DC-adaptern (med strömsladden) till Soundbar.
 2. Anslut strömsladden till ett vägguttag.

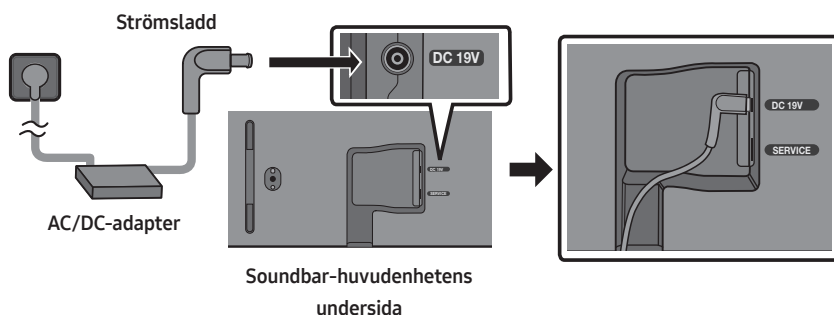

OBS!

- Om du kopplar från och återansluter strömsladden medan produkten är på, slås Soundbar på automatiskt.
- Se till att AC/DC-adaptern ligger platt på bordet eller golvet. Om du placerar AC/DC-adaptern så att den hänger med kontakten för elsladden uppåt, kan vatten och andra främmande substanser tränga in i adaptern och göra att den inte fungerar.

Ansluta Samsungs trådlösa bakre högtalare och subwoofer till din Soundbar

Utöka till helt trådlöst surroundljud genom att ansluta Samsungs trådlösa bakre högtalare (SWA-9100S eller SWA-9200S – säljs separat) och trådlösa subwoofer (SWA-W510 – säljs separat) till din Soundbar.


Detaljerad information om anslutningar finns i användarhandboken för Samsungs trådlösa bakre högtalare och subwoofer.

05 ANSLUTA TILL EN TV

Ansluta en tv som stöder HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- När både HDMI-kabeln och den optiska kabeln är anslutna tas HDMI-signalen emot först.
- Se till att ansluta märkta ARC när du ansluter HDMI-kabeln mellan tv:n och Soundbar. Annars kanske inte tv-ljudet matas ut.
- Den rekommenderade kabeln är en **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

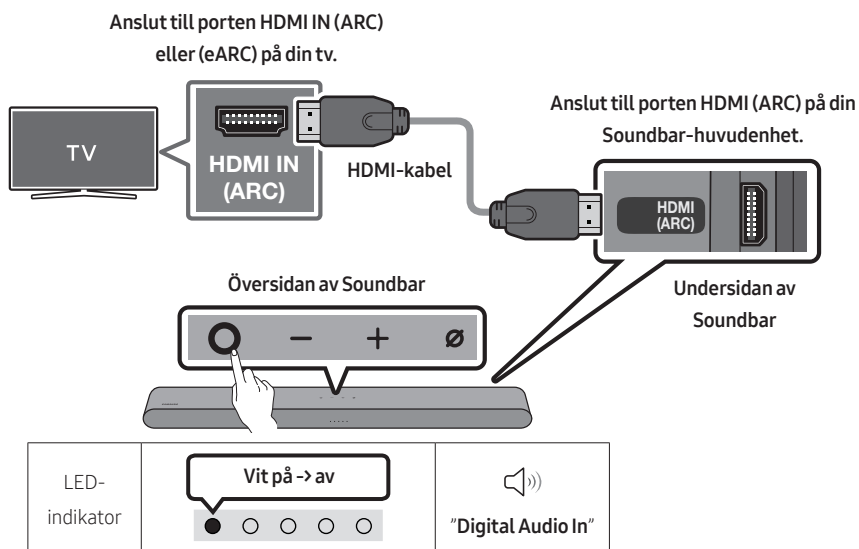

1. Anslut HDMI-kabeln enligt bilden när Soundbar och tv:n är avstängda.
2. Slå på Soundbar och tv:n.
3. Tv-ljudet hörs från Soundbar.
 - Om tv-ljudet inte hörs trycker du på knappen **○ (Multifunktion)** på ovensidan av Soundbar eller på knappen **🔊 (Källa)** på fjärrkontrollen för att välja läget **"Digital Audio In"**.
 - Om ljudet inte hörs kontrollerar du HDMI-kabelanslutningen igen.
 - Använd volymknapparna på tv:ns fjärrkontroll för att ändra volymen på Soundbar.


OBS!

- När du ansluter en tv med stöd för HDMI ARC (Audio Return Channel) till Soundbar via en HDMI-kabel, kan du överföra digitala video- och ljuddata utan att ansluta en separat optisk kabel.
- Vi rekommenderar att du använder en kärnlös HDMI-kabel om möjligt. Om du använder en HDMI-kabel med kärna, bör du använda en med mindre diameter än 14 mm.
- Denna funktion är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder ARC.
- När ljudet i en sändning är kodat i Dolby Digital och "Digitalt utgångsljudformat" på din tv är inställt till PCM, rekommenderar vi att du ändrar inställningen till Dolby Digital. När inställningen på tv:n ändras upplever du bättre ljudkvalitet. (Tv-menyn kan använda andra uttryck för Dolby Digital och PCM beroende på tv:ns tillverkare.)

Ansluta med en optisk kabel

Checklista före anslutning

- När både HDMI-kabeln och den optiska kabeln är anslutna tas HDMI-signalen emot först.
- Om du använder en optisk kabel och det finns skydd på kontakterna, måste du ta bort skydden först.

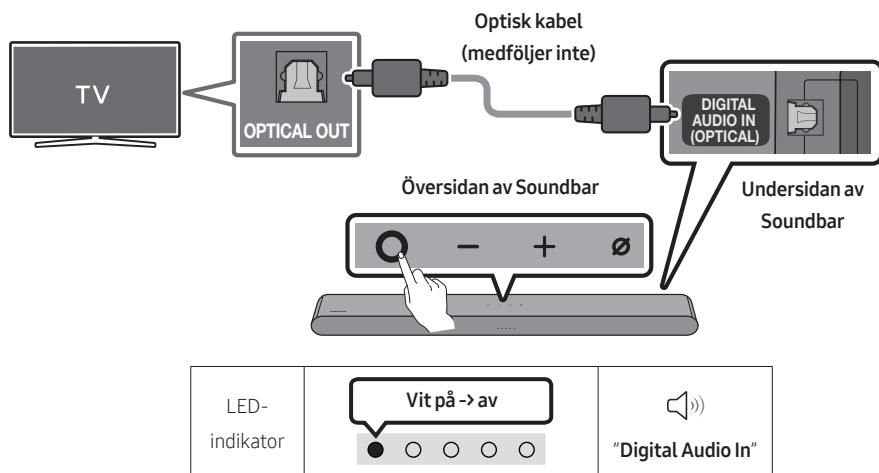

1. När tv:n och Soundbar är avstängda ansluter du porten **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** på Soundbar och utgångsporten OPTICAL på tv:n med den optiska kabeln (medföljer inte) som visas på bilden.
2. Slå på Soundbar och tv:n.
3. Tryck på knappen **○ (Multifunktion)** på ovasidan av Soundbar eller på knappen (**Källa**) på fjärrkontrollen och välj sedan läget **"Digital Audio In"**. Sedan hör meddelandet **"Digital Audio In"**.
4. Tv-ljudet hörs från Soundbar.

Ansluta via Bluetooth


När en Samsung-tv är ansluten via Bluetooth kan du höra stereoljud utan krångel med kablar.



- Endast en Samsung-tv kan vara ansluten åt gången.
- En Samsung-tv som stöder Bluetooth kan anslutas. Kontrollera specifikationerna för din tv.

Den inledande anslutningen

1.

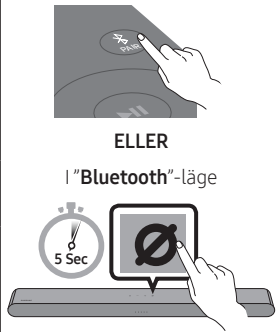Bluetooth-parkopplingsknapp	LED-indikator
	Rött → Grönt → Blått blinkar Parkoppling → Cyan blinkar X3 Anslutningen är klar • Tills parkopplingen slutförts ändras den multifärgade lysdioden till Rött → Grönt → Blått i tur och ordning. "Ready to connect via Bluetooth."
2.

Välj Bluetooth-läge på Samsung-tv:n.
(t.ex. Startside (🏠) → Meny → Inställn. (⚙️) → Alla inställningar (⚙️) → Ljud → Ljudutgång → Bluetooth-högtalarlista → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3.

Välj "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" från listan på tv-skärmen. En tillgänglig Soundbar visas med "Behöver parkopplas" eller "Parkopplad" på tv:ns lista över Bluetooth-enheter. Anslut Samsung-tv:n till Soundbar genom att välja meddelandet och sedan upprätta en anslutning.
4.

Nu kan du höra ljudet från Samsung-tv:n på Soundbar.

 - Om det finns en anslutningslogg mellan Soundbar och Samsung-tv:n, ansluts Soundbar automatiskt genom att ändra läge till "Bluetooth".

Om enheten inte kan ansluta

- Om du har en befintlig Soundbar (t.ex. **[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B**) i listan över högtalare på Samsung-tv:n ska du ta bort den.
- Upprepa sedan steg 1 till 3.

Koppla bort Soundbar från Samsung-tv:n

Tryck på knappen  (**Multifunktion**) på ovansidan av Soundbar eller på knappen  (**Källa**) på fjärrkontrollen för att välja ett annat läge än **"Bluetooth"**.

- Det tar tid att koppla bort eftersom Samsung.tv:n måste ta emot ett svar från Soundbar.
(Den tid det tar kan skilja sig åt beroende på modell av Samsung-tv.)

Anmärkningar om Bluetooth-anslutning

- Hitta en ny enhet inom 1 m för att ansluta via Bluetooth-kommunikation.
- Om du blir tillfrågad om en PIN-kod när du ansluter en Bluetooth-enhet anger du <0000>.
- Soundbar stängs av automatiskt efter 18 minuter i Redo-läge.
- Soundbar kanske inte utför Bluetooth-sökning eller -anslutning korrekt under följande omständigheter:
 - Om det finns ett starkt elektriskt fält runt Soundbar.
 - Om flera Bluetooth-enheter är parkopplade med Soundbar samtidigt.
 - Om Bluetooth-enheten är avstängd, inte på plats eller har en felfunktion.
- Elektroniska enheter kan orsaka radiostörningar. Utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor måste hållas borta från Soundbar-huvudenheten. t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa nätverksenheter etc.

Ansluta via Wi-Fi

Checklista före anslutning


- Wi-Fi-anslutning är endast tillgänglig på Samsung-TV.
- Kontrollera att **den trådlösa routern (Wi-Fi)** är på och att **TV:n har anslutits till routern**.
- TV:n och Soundbaren måste anslutas till samma trådlösa nätverk (Wi-Fi).
- Om din trådlösa router (Wi-Fi) använder en DFS-kanal går det inte att upprätta någon Wi-Fi-anslutning mellan TV:n och Soundbaren. Kontakta din Internetleverantör för mer information.
- Se användarhandboken för din TV, menyerna kan variera beroende på tillverkningsår.
- Du måste ansluta Soundbaren till den trådlösa routern innan du kan ansluta TV:n till Soundbaren via Wi-Fi. På sidan 32 finns information om hur du upprättar en Wi-Fi-anslutning.

1. Mer information om Wi-Fi-anslutning till Soundbaren finns på sidan 32, "**Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk)**".
2. Ändra ingångskälla på TV:n med ljudmenyn till Soundbar.
 - **Samsung-TV från 2017 och senare**
Startsida (🏠) → Meny → Inställn. (⚙️) → Alla inställningar (⚙️) → Ljud → Ljudutgång → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)


Ansluta till en TV som stöder Dolby Atmos®

Checklista före anslutning

- Dolby Atmos® stöds i läget "TV ARC" eller "Wi-Fi".
- Kontrollera att innehållet stöder Dolby Atmos®.

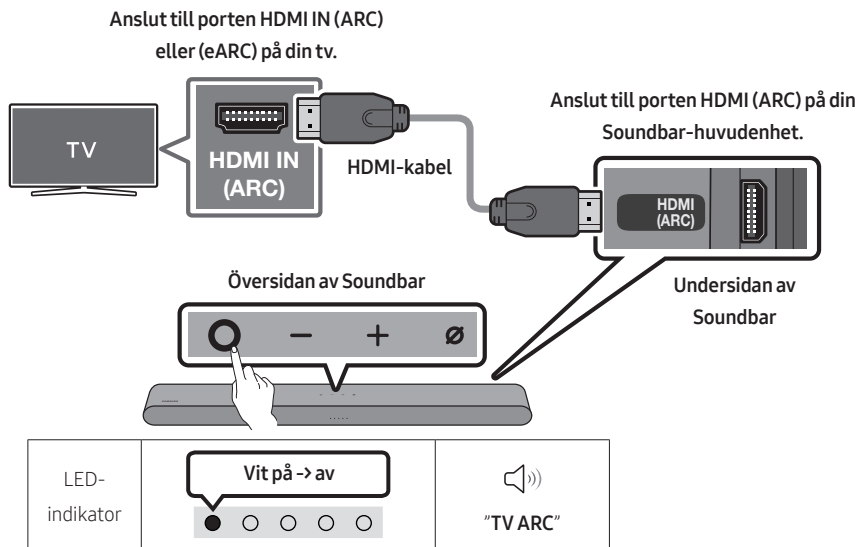

1. Anslut HDMI-kabeln enligt bilden när Soundbar och tv:n är avstängda.
2. Slå på Soundbar och tv:n.
3. Tv-ljudet hörs från Soundbar.

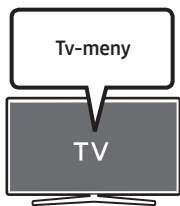

LED-indikator	Vit på -> av ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
	"Wi-Fi"


1. Anslut din Soundbar och TV till samma trådlösa nätverk (Wi-Fi).
2. För ljud från TV:n, välj Soundbar.
3. Tv-ljudet hörs från Soundbar.

OBS!


- **Konfigurera Dolby Atmos® på en BD-spelare eller annan enhet som är ansluten till TV:n.**
Öppna alternativen för ljud ut i inställningsmenyn för din BD-spelare eller annan enhet och kontrollera att "Ingen Kodning" är valt för Bitstream. På t.ex. en Samsung BD-spelare går du till Menyn Hem → Ljud → Digital utgång och väljer sedan Bitstream (obearbetad).
- **Funktionen är tillgänglig i vissa av Samsungs TV-modeller och i vissa Soundbar-modeller.**

Använda Q-Symphony-funktionen

För Q-Symphony synkroniseras Soundbar med en Samsung-tv för att spela upp ljud via två enheter för optimal surroundeffekt. När Soundbar är ansluten visas menyn **"TV+Soundbar"** under menyn **Ljudutgång** på tv:n. Välj motsvarande meny.

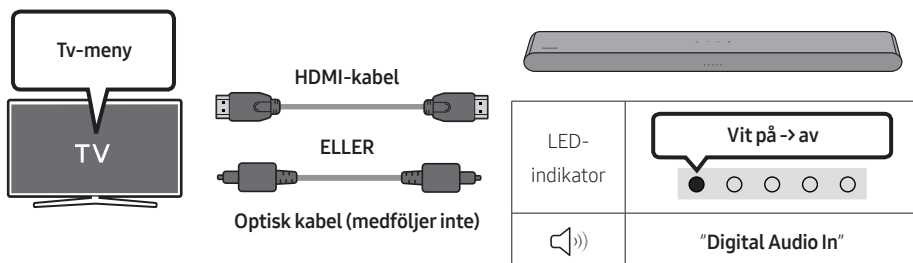

- Exempel på tv-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienamn (HDMI)**

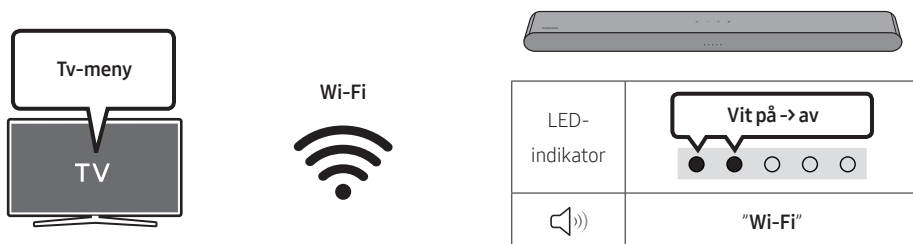

- Exempel på tv-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienamn (Wi-Fi)**

OBS!

- Funktionen kan använda den kodek som stöds av din tv.
- Funktionen stöds endast när HDMI-kabeln eller den optiska kabeln (medföljer inte) är ansluten eller vid anslutning via Wi-Fi.
- Det visade meddelandet kan variera beroende på TV-modell.
- Se till att TV:n och Soundbaren är anslutna till samma trådlösa router/frekvens.
- Funktionen är tillgänglig i vissa av Samsungs TV-modeller och i vissa Soundbar-modeller.

Använda SpaceFit Sound

Ger optimal ljudkvalitet genom att analysera lyssningsområden.

Metod 1. Ansluta via Soundbar

Om du vill använda den här funktionen aktiverar du läget SpaceFit Sound med Soundbars fjärrkontroll.

( (Ljudkontroll) → "SpaceFit Sound Off" → ▲ (Upp) → "SpaceFit Sound On")

- Tillgängligt i alla ljudlägen.

Metod 2. Ansluta via TV

Om du vill använda den här funktionen aktiverar du läget **Adaptivt ljud+** i din Samsung-TV:s meny.

(Startsida () → Meny → Inställn. () → Alla inställningar () → Allmänna → Inställningar för Intelligent läge → Adaptivt ljud+)


- Ljudläget på Soundbar ändras automatiskt till **Adaptivt ljud+** om du aktiverar läget **Adaptivt ljud+** på TV:n.

OBS!

- Funktionen fungerar när Soundbar ansluter till vissa av Samsungs TV-modeller.

06 ANSLUTA EN EXTERN ENHET

Ansluta med en optisk kabel

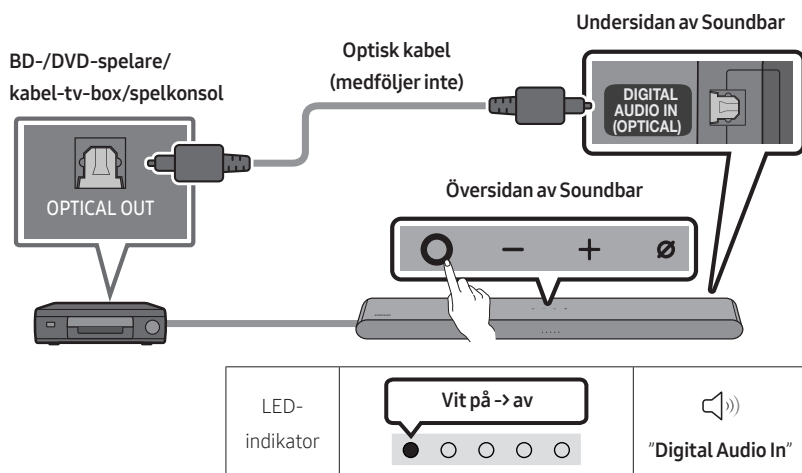

1. När den externa enheten och Soundbar är avstängda ansluter du porten **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** på Soundbar och utgångsporten OPTICAL på den externa enheten med den optiska kabeln (medföljer inte) som visas på bilden.
2. Slå på Soundbar och den externa enheten.
3. Tryck på knappen **○ (Multifunktion)** på ovsidan av Soundbar eller på knappen  (**Källa**) på fjärrkontrollen och välj sedan läget "**Digital Audio In**". Sedan hör meddelandet "**Digital Audio In**".
4. Ljudet på den externa enheten hörs från Soundbar.

07 ANSLUTA EN MOBILENHET

Metod 1. Ansluta via Bluetooth

När en mobilenhet är ansluten via Bluetooth kan du höra stereoljud utan krångel med kablar.

- Om du ansluter en parkopplad Bluetooth-enhet när Soundbar är avstängd, slås Soundbar på automatiskt.



Den inledande anslutningen

- När du ansluter till en ny Bluetooth-enhet måste du kontrollera att enheten är inom 1 m avstånd.

1.

Bluetooth-parkopplingsknapp

ELLER

I "Bluetooth"-läge

LED-indikator

Rött → Grönt → Blått blinkar

Parkoppling

→

Cyan blinkar X3

Anslutningen är klar

- Tills parkopplingen slutförts ändras den multifärgade lysdioden till **Rött → Grönt → Blått** i tur och ordning.

"Ready to connect via Bluetooth."

2.

På enheten väljer du "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B" i listan som visas.
3.

Spela upp musikfiler från enheten som är ansluten via Bluetooth genom Soundbar.

Om enheten inte kan ansluta

- Om du har en befintlig Soundbar (t.ex. [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) i listan över högtalare på mobilenheten ska du ta bort den.
- Upprepa steg 1 och 2.

Anmärkningar om Bluetooth-anslutning

- Hitta en ny enhet inom 1 m för att ansluta via Bluetooth-kommunikation.
- Om du blir tillfrågad om en PIN-kod när du ansluter en Bluetooth-enhet anger du <0000>.
- Soundbar stängs av automatiskt efter 18 minuter i Redo-läge.
- Soundbar kanske inte utför Bluetooth-sökning eller -anslutning korrekt under följande omständigheter:
 - Om det finns ett starkt elektriskt fält runt Soundbar.
 - Om flera Bluetooth-enheter är parkopplade med Soundbar samtidigt.
 - Om Bluetooth-enheten är avstängd, inte på plats eller har en felfunktion.
- Elektroniska enheter kan orsaka radiostörningar. Utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor måste hållas borta från Soundbar-huvudenheten. t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa nätverksenheter etc.
- Soundbar har stöd för SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Anslut bara till en Bluetooth-enhet som har stöd för A2DP (AV)-funktionen.
- Du kan inte ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet som bara har stöd för HF-funktionen (Hands Free).
- När du ansluter Soundbar till en Bluetooth-enhet ska du placera dem så nära varandra som möjligt.
- Ju längre Soundbar och Bluetooth-enheten är från varandra, desto lägre blir ljudkvaliteten. Bluetooth-anslutningen kan avbrytas när enheterna är utanför den effektiva räckvidden.
- Bluetooth-anslutningen fungerar kanske inte som avsett i områden med dålig mottagning.
- En Bluetooth-enhet kan uppleva ljud eller felfunktioner under följande omständigheter:
 - Om någon kroppsdel är i kontakt med signalmottagaren på Bluetooth-enheten eller Soundbar
 - I hörn eller om det finns ett hinder i närheten, t.ex. en vägg eller avgränsare, där elektriska förändringar kan förekomma.
 - När den utsätts för radiostörningar av andra produkter som använder samma frekvensområden, t.ex. medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlösa nätverksenheter.
 - Hinder som dörrar och väggar kan fortfarande påverka ljudkvaliteten även när enheterna är inom den effektiva räckvidden.
- Observera att det inte går att parkoppla Soundbar med andra Bluetooth-enheter när Bluetooth-alternativet används.
- Den trådlösa enheten kan orsaka elektriska störningar när den är påslagen.

Koppla bort Bluetooth-enheten från en Soundbar

Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar. För instruktioner, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

- Soundbar kopplas från.
- Om Soundbar är frånkopplad från Bluetooth-enheten blinkar den multifärgade lysdiodsindikatorn "Rött" tre gånger.

Koppla bort Soundbar från Bluetooth-enheten

Tryck på knappen  (**Multifunktion**) på ovansidan av Soundbar eller på knappen  (**Källa**) på fjärrkontrollen för att välja ett annat läge än "Bluetooth".


- Det tar tid att koppla bort eftersom Bluetooth-enheten måste ta emot ett svar från Soundbar. (Bortkopplingstiden kan variera beroende på Bluetooth-enheten.)

Metod 2. Ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk)

Om du vill ansluta en Soundbar till en mobilenhet via trådlöst nätverk (Wi-Fi), behövs appen **SmartThings**.

Den inledande anslutningen


1. Installera och starta appen **SmartThings** på mobilenheten (smartphone eller surfplatta).
2. Följ skärmanvisningarna i appen för att lägga till Soundbar.
 - Det automatiska popupfönstret (den andra illustrationen nedan) kanske inte visas på vissa enheter. Om popupfönstret inte visas trycker du på ”+” på **Home**-skärmen. Soundbar läggs till i appen.
 - Bilden nedan kan variera beroende på appversion.

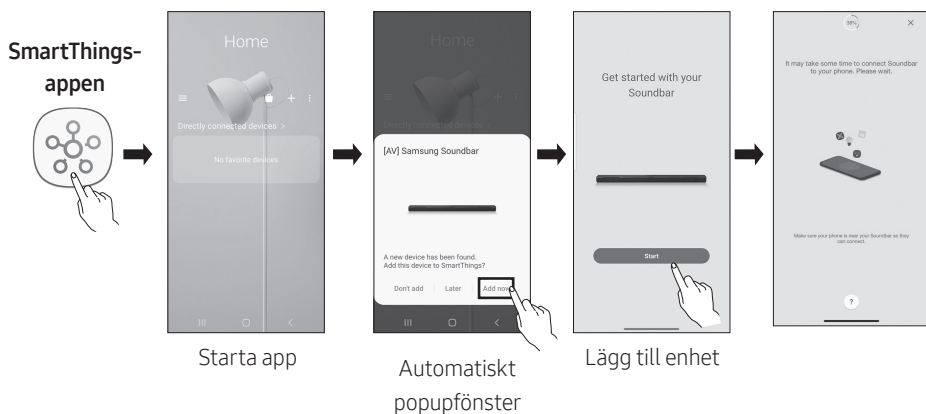

Använda Tap Sound

Tryck på Soundbar med din mobilenhet för att spela upp ljudet från mobilenheten via Soundbar.

- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på mobilenhet.
- Den här funktionen är bara kompatibel med Samsung-mobilenheter med Android 8.1 eller senare.

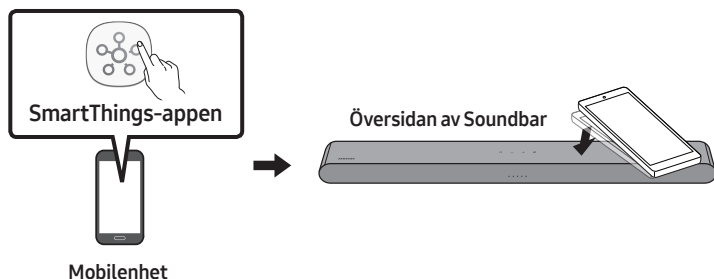

1. Slå på funktionen **Tap Sound** på mobilenheten.
 - Se "**Aktivera funktionen Tap Sound**" nedan för information om hur du slår på funktionen.
2. Tryck mobilenheten mot Soundbar. Välj "**Starta nu**" i meddelandefönstret som visas.
En anslutning upprättas mellan mobilenheten och Soundbar via Bluetooth.
3. Spela upp ljudet från mobilenheten via Soundbar.
 - Funktionen ansluter en mobilenhet till Soundbar via Bluetooth genom att känna av den vibration som uppstår när enheten rör vid Soundbar.
 - Se till att mobilenheten inte trycks mot ett vasst hörn på Soundbar. Soundbar eller mobilenheten kan få repor eller skador.
 - Vi rekommenderar att mobilenheten skyddas med ett fodral. Tryck lätt på det breda området på övre delen av Soundbar utan att använda för stor kraft.
 - Uppdatera **SmartThings**-appen till den senaste versionen för att använda den här funktionen. Funktionen kanske inte stöds beroende på version av appen.

Aktivera funktionen Tap Sound

Använd appen **SmartThings** för att slå på funktionen **Tap View, Tap Sound**.

1. Kör **SmartThings**-appen på mobilenheten.
2. Välj (☰ → ⚙️) på **SmartThings**-appskärmen som visas på mobilenheten.
3. Ställ in "**Tap View, Tap Sound**" till På för att funktionen ska fungera när en mobilenhet trycks mot Soundbar.

OBS!

- När mobilenheten är i strömspararläge fungerar inte **Tap Sound**-funktionen.
- **Tap Sound**-funktionen kanske inte fungerar om det finns enheter i närheten av Soundbar som orsakar radiostörningar, t.ex. elektriska enheter. Se till att enheter som kan orsaka radiostörningar placeras på tillräckligt avstånd från Soundbar.

08 ANSLUTA VIA APPLE AIRPLAY 2

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa land.
- Den här Samsung-soundbaren har stöd för AirPlay 2 och kräver iOS 11.4 eller senare.

Med AirPlay 2 kan du strömma musik, poddsändningar och annat ljud från dina Apple-enheter till Samsung Soundbar.

- Se till att Soundbar är på och att den har anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som din Apple-enhet.
- Välj  i en app som stöder AirPlay eller via kontrollcenter på din iPhone, iPad eller Mac.
- Välj din Soundbar från listan över tillgängliga enheter som kan spela upp det aktuella ljudet.

09 MONTERA VÄGGFÄSTET

Säkerhetsåtgärder vid montering

- Montera enbart på vertikala väggar.
- Montera inte på en plats med hög temperatur eller luftfuktighet.
- Kontrollera att väggen är tillräckligt stark för att bära produktens vikt. Förstärk annars väggen eller välj en annan monteringsplats.
- Införskaffa och använd fästskruvarna eller fästänordningarna för den typ av vägg du har (gipsskiva, järnplåt, trä osv.). Om möjligt bör stödskruvarna monteras i väggreglar.
- Köp väggmonteringsskruvar enligt typen och tjockleken hos den vägg där du vill montera Soundbar.
 - Diameter: M5
 - Längd: 35 mm eller längre rekommenderas.
- Anslut kablarna från enheten till externa enheter innan du monterar Soundbar på väggen.
- Kontrollera att enheten är avstängd och att kontakten inte är ansluten till strömkällan innan enheten installeras. Annars kan den orsaka elstötar.

Väggmonteringskomponenter



Väggfästguide



x 2



x 2

(M4 x L10)

Fästskruv

Skruv



x 2

Väggfäste


1. Placera **Väggfästguiden** på väggytan.
 - **Väggfästguiden** måste ligga plant vågrätt.
 - Om din tv är monterad på väggen ska du montera Soundbar minst 5 cm under tv:n.



TV




5 cm eller mer

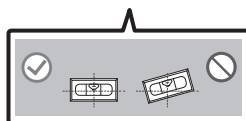


2. Placera **Väggfästguidens mittlinje** i höjd med tv:ns mitt (om du monterar Soundbar under tv:n) och fäst sedan **Väggfästguide** på väggen med tejp.

- Om enheten inte ska monteras under en tv sätter du **Mittlinje** i installationsområdets mitt.

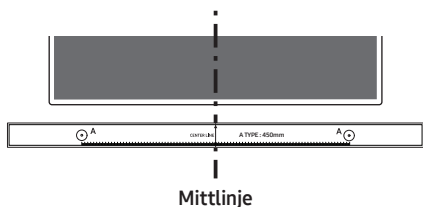


3. Använd en penna för att markera hålens positioner och ta bort **Väggfästguide**.

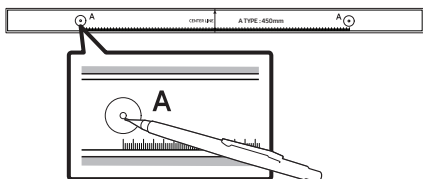


4. Använd en borrar i passande storlek och borra hål i väggen vid varje markering.

- Om markeringarna inte motsvarar reglarnas placering bör du sätta i lämpliga fästanordningar i hålen innan du sätter fast skruvarna. Om du använder fästanordningar måste du se till att borra tillräckligt stora hål för dem.

5. Kör in en skruv (medföljer inte) genom varje **Fästskruv** och skruva sedan fast skruvarna i skruvhålen.

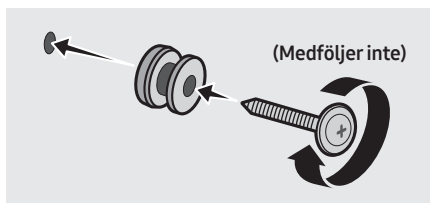


6. Montera de 2 **Väggfästen** i rätt riktning på undersidan av Soundbar med hjälp av 2 skruvar.

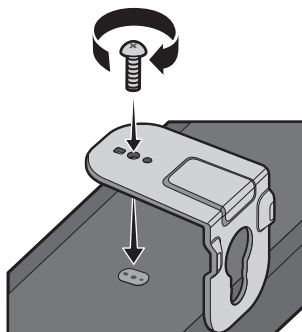

- Kontrollera vid monteringen att upphängningsdelen av **Väggfästen** är placerad en bit bakom baksidan av Soundbar.


Baksidan av Soundbar

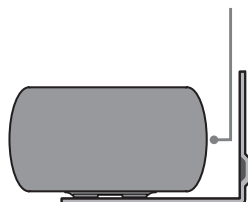

Höger kortsida på Soundbar


- Bilden ovan kan skilja sig från hur produkten faktiskt ser ut beroende på modell.

7. Installera Soundbar med de fastsatta **Väggfästen** genom att hänga **Väggfästen** på **Fästskruvar** på väggen.

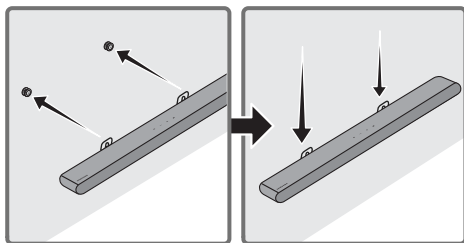


8. Skjut Soundbar nedåt som på bilden nedan så att **Väggfästen** sitter ordentligt på **Fästskruvar**.

- Sätt i **Fästskruvar** i den breda (nedre) delen av **Väggfästen**, och dra sedan **Väggfästen** nedåt så att **Väggfästen** sitter ordentligt på **Fästskruvar**.

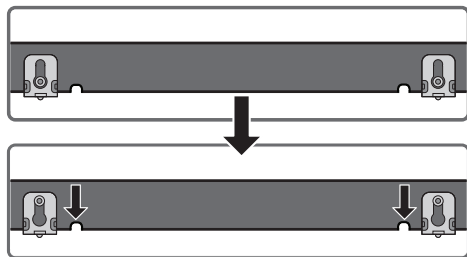

10 INSTALLERA SOUNDBAR FRAMFÖR TV:N

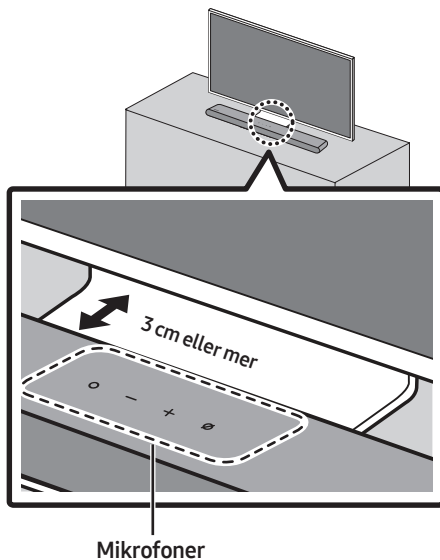

Rikta in mitten på Soundbar med mitten av TV:n så som på bilden.

Placera nu Soundbar minst 3 cm bort från tv:n så det inte uppstår störningar av röstigenkänning.

OBS!

- Se till att Soundbar är placerad på en plan och fast yta.
- Ett otillräckligt avstånd från tv:n kan leda till problem med röstigenkänning och akustik.


11 PROGRAM- UPPDATERING

Automatisk uppdatering

När Soundbar är ansluten till internet utförs programvaruuppdateringar automatiskt även när Soundbar är avstängd.

- För att använda funktionen Automatisk uppdatering måste Soundbar vara ansluten till internet.
Wi-Fi-anslutningen till Soundbar avbryts om strömsladden till Soundbar kopplas bort eller om strömmen stängs av. Om strömmen stängs av ska du slå på Soundbar när strömmen kommer tillbaka eller du återansluter strömsladden, och återansluter den sedan till internet.


USB-uppdatering

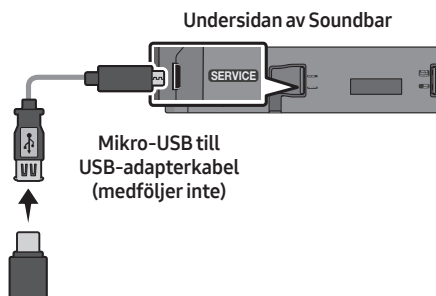


Samsung kan erbjuda uppdateringar för den inbyggda systemprogramvaran i Soundbar i framtiden.

När en uppdatering finns tillgänglig kan du uppdatera Soundbar genom att ansluta ett USB-minne som innehåller uppdateringen av den inbyggda programvaran till porten **SERVICE** på Soundbar.


- Gå till (www.samsung.com) → sök efter modellnamnet från menyalternativet kundsupport.
 - Mer information om uppdatering finns i Uppgraderingsguiden.
- Hämta uppgraderingsfilen (USB-typ).
- Packa upp filen för att skapa en mapp med filnamnet.
- Spara den skapade mappen på ett USB-minne och anslut det sedan till Soundbar.
- Slå på Soundbar. Produkten uppdateras sedan inom 3 minuter.

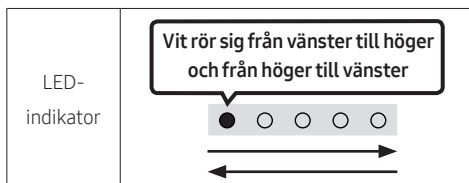


- Stäng inte av Soundbar under uppdatering och ta inte bort USB-minnet.
- Om den gula lampan lyser efter att programvaruuppdateringen har slutförts innebär det att ytterligare en uppdatering görs. Stäng inte av Soundbaren och avlägsna inte USB-minnet.
- Om uppdateringen inte går framåt återansluter du strömsladden till Soundbar.
- När den senaste versionen är installerad utförs ingen uppdatering.
- Beroende på typen av USB-minne kanske uppdatering inte stöds.
- Om det inte finns någon tillgänglig uppdateringsfil




- Om uppdateringsfilen är för samma version eller äldre



Återställ

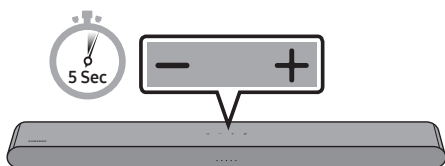

När Soundbar är på trycker du på knapparna **— + (Volym)** på huvudenheten samtidigt i minst 5 sekunder. Lysdiodsdisplayen ändras enligt nedan och sedan återställs Soundbar.

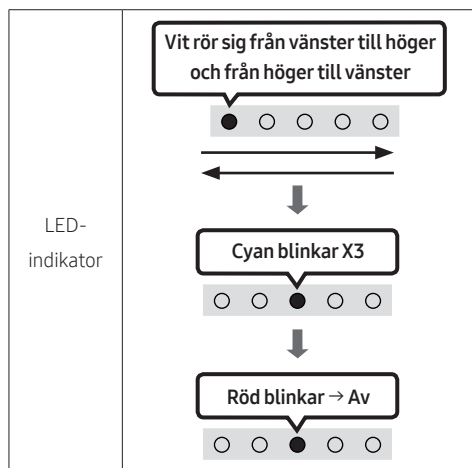

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Alla Soundbar-inställningar återställs. Utför endast den här åtgärden när återställning är nödvändigt.

12 FELSÖKNING

Kontrollera följande innan du begär hjälp.

Soundbar startar inte.

- Kontrollera om strömsladden till Soundbar är korrekt insatt i uttaget.

Soundbar fungerar intermittent.

- Koppla bort strömsladden och sätt in den igen.
- Starta om den externa enheten och försök igen.
- Om det inte finns någon signal stängs Soundbar automatiskt av efter en viss tidsperiod. Slå på strömmen. (Se sidan 10.)

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Rikta fjärrkontrollen direkt mot Soundbar.
- Byt ut batterierna mot nya.

Den röda LED-indikatorn på Soundbar försätter lysa.

- Mikrofonen är avstängd. Slå på mikrofonen. (Se sidan 8.)

Det hörs inget ljud från Soundbar.

- Volymen på Soundbar är för låg eller avstängd. Justera volymen.
- När en extern enhet (STB, Bluetooth-enhet, mobilenhet etc.) är ansluten justerar du volymen på den externa enheten.
- För ljud från tv:n, välj Soundbar. (Samsung-tv: Start sida (🏠) → Meny → Inställn. (⚙️) → Alla inställningar (⚙️) → Ljud → Ljudutgång → Välj Soundbar)

- Kabelanslutningen till Soundbar får inte vara lös. Ta bort kabeln och anslut den igen.
- Ta bort strömsladden helt, anslut den igen och slå på strömmen.
- Initiera produkten och försök igen. (Se sidan 39.)

Om TV:n inte är ansluten via HDMI (ARC).

- Kontrollera om HDMI-kabeln är korrekt ansluten till ARC-kontakten. (Se sidan 18.)
- Anslutningen kanske inte är möjlig på grund av en ansluten extern enhet (kabel-tv-box, spelkonsol etc.). Anslut Soundbar direkt.
- HDMI-CEC kanske inte är aktiverat på tv:n. Slå på CEC på tv-menyn. (Samsung-tv: Start sida (🏠) → Meny → Inställn. (⚙️) → Alla inställningar (⚙️) → Anslutning → Extern enhetshanterare → Anynet+ (HDMI-CEC) PÅ)

Det finns inget ljud in när du ansluter till tv:n i HDMI (ARC)-läge.

- Din enhet kan inte spela upp ingångssignalen. Ändra tv:ns ljudutgång till PCM eller Dolby Digital. (För en Samsung-tv: Start sida (🏠) → Meny → Inställn. (⚙️) → Alla inställningar (⚙️) → Ljud → Expertinställningar → Digitalt utgångsljudformat)

Soundbar ansluter inte via Bluetooth.

- När du ansluter en ny enhet växlar du till Bluetooth-parkoppling för anslutning. (Tryck på knappen  **PAIR** på fjärrkontrollen eller tryck på knappen  (**Mikrofon på/av**) på huvudenheten i minst 5 sekunder.)
- Om Soundbar är ansluten till en annan enhet, kopplar du från den enheten först för att byta enhet.
- Återanslut den efter att du tagit bort Bluetooth-högtalarlistan på enheten för att ansluta. (Samsung-tv: Startside (🏠) → Meny → Inställn. (⚙️) → Alla inställningar (⚙️) → Ljud → Ljudutgång → Bluetooth-högtalarlista)
- Ta bort och återanslut strömkontakten och försök sedan igen.
- Initiera produkten och försök igen. (Se sidan 39.)

Ljudet försvinner vid anslutning via Bluetooth.

- Vissa enheter, t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa routrar, kan orsaka radiostörningar om de placeras för nära Soundbar.
- Om din Bluetooth-anslutna enhet flyttas för långt från Soundbar kan ljudet försvinna. Flytta enheten närmare Soundbar.
- Ljudet kan försvinna om någon del av din kropp kommer i kontakt med Bluetooth-sändaren eller om produkten har installerats på en möbel av metall. Kontrollera installationsmiljön och användningsförhållandena.

Det gick inte att ansluta till Wi-Fi.

- Kontrollera om den trådlösa routern är på.
- Stäng av routern, slå på den igen och försök sedan igen.
- Soundbar kan inte ansluta om den trådlösa signalen är för svag. Försök att flytta routern närmare Soundbar eller att ta bort eventuella hinder mellan Soundbar och routern om det är möjligt.
- Om den trådlösa routern är ny måste du konfigurera om högtalarens nätverksinställningar.

Soundbar startar inte automatiskt med TV:n.

- Om du stänger av Soundbar medan du ser på tv inaktiveras strömsynkroniseringen med tv:n. Slå av tv:n först.

Funktionen AVA är inte tillgänglig i följande fall.

- Funktionen AVA är inte tillgänglig med funktionen Q-Symphony.
- Funktionen AVA är inte tillgänglig när mikrofonen är avstängd.

Jag växlade läge för Soundbar när TV:n hade anslutits till Soundbar. Då hördes inget TV-ljud från TV:n.

- Om du ansluter din Soundbar till en mobil enhet när Soundbar är ansluten till TV:n spelar Soundbar upp ljud från den mobila enheten men behåller anslutningen till TV:n. TV-ljudet spelas därför inte upp någonstans.
- Om du kopplar från den mobila enheten spelas TV-ljudet från Soundbar igen.

13 LICENS



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur
 - Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

14 LICENSMEDDELANDE FÖR OPEN SOURCE

Om du vill skicka förfrågningar och begäranden i frågor kring öppen källkod, kan du kontakta Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 VIKTIG INFORMATION OM SERVICE

- Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
- En administrationsavgift kan debiteras om antingen
 - (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
 - (b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
- Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.

16 SPECIFIKATIONER OCH GUIDE

Specifikationer

Modellnamn	HW-S66B / HW-S67B
Vikt	2,7 kg
Mått (B x H x D)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Driftstemperaturintervall	+5°C till +35°C
Intervall för luftfuktighet	10 % till 75 %
FÖRSTÄRKARE Utgångseffekt	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Uppspelningsformat som stöds	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
UTEFFEKT FÖR TRÅDLÖS ENHET Max sändareffekt för Wi-Fi	100 mW vid 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW vid 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW vid 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
UTEFFEKT FÖR TRÅDLÖS ENHET Max sändareffekt för BT	100 mW vid 2,4 GHz–2,4835 GHz

OBS!

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.

Säkerhetsåtgärd: Soundbar startas om automatiskt om du slår på/av Wi-Fi.

Total strömförbrukning vid standbyläge (W)	4,2W
Wi-Fi Metod för avaktivering av port	Tryck på knappen CH LEVEL på Soundbarens fjärrkontroll i 30 sekunder för att slå på eller stänga av Wi-Fi.
Bluetooth Metod för avaktivering av port	Tryck på knappen TONE CONTROL på Soundbarens fjärrkontroll i 30 sekunder för att slå på eller stänga av Bluetooth.

Samsung deklarerar härmed att den här radioutrustningen uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU och tillämpliga lagstadgade krav i Storbritannien.

Den fullständiga texten i deklarationen om överensstämmelse är tillgänglig på: <http://www.samsung.com>.

Gå till Support och ange modellnamn.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder och i Storbritannien.

5 GHz WLAN (Wi-Fi eller SRD)-funktionen hos utrustningen får endast användas inomhus.



[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.

Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Mer information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika regelverksförpliktelser, t.ex. REACH, WEEE, batterier, finns på:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1782

Krav på ekodesign för externa nättaggregat :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

SIKKERHETSINFORMASJON

SIKERHETSFORANSTALTNINGER

FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSELET.
INNVEDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
Tabellen nedenfor viser en forklaring av symbolene som kan vises på Samsung-produktet ditt.

	FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT IKKE ÅPNE. 
	Dette symbolet angir at det er høyspenning på innsiden. Det er farlig å komme i kontakt med interne deler av dette produktet.
	Dette symbolet angir at det følger med viktig dokumentasjon vedrørende bruk og vedlikehold i dette produktet.
	Klasse II-produkt: Dette symbolet indikerer at det ikke krever jording. Hvis dette symbolet ikke vises på et produkt med strømledning, MÅ produktet ha en pålitelig kontakt med jord (jording).
	Vekselspanning: Dette symbolet indikerer at den nominelle spenningen som er merket med symbolet, er vekselspanning.
	Likestrømsspenning: Dette symbolet indikerer at den nominelle spenningen som er merket med symbolet, er likestrømsspenning.
	Forsiktig, se i instruksjonene før bruk: Dette symbolet instruerer brukeren til å se i brukerhåndboken for ytterligere sikkerhetsrelatert informasjon.

ADVARSEL

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.

FORSIKTIG

- FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.
- Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten være klar til bruk.
- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.

FORHOLDSREGLER

1. Kontroller at strømforsyningen i huset overholder strømkravene på ID-etiketten på undersiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon 7-10 cm. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.
2. Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.
3. Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og føre til feil på enheten.
4. Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk støpslet ut av stikkkontakten hvis det oppstår feil på enheten. Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
Det kan oppstå kondens hvis enheten eller platen lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.
5. Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige. Ikke kast batteriene i restavfallet. Ikke kast batteriene i åpen ild. Ikke kortslett, demonter eller overoppheter batteriene. **FORSIKTIG** : Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende type.

INNHold

01	Kontrollere komponentene	6
02	Produktoversikt	7
	Frontpanel/toppanel på Soundbar	7
	Bunnpanel på Soundbar	9
03	Bruke fjernkontrollen	10
	Sette inn batterier før du bruker fjernkontrollen (AAA-batterier x 2)	10
	Slik bruker du fjernkontrollen	10
	Active Voice Amplifier (AVA)	14
	Bruke de skjulte knappene (knapper med mer enn én funksjon)	14
	Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodusene	15
	Justere Soundbar-volumet med en TV-fjernkontroll	16
04	Koble til Soundbar	17
	Koble til elektrisk strøm	17
	Koble Samsungs trådløse bakre høyttalersett og subwooferen til Soundbar	17
05	Koble til en TV	18
	Koble til TV-en som støtter HDMI ARC (Audio Return Channel)	18
	Koble til med en optisk kabel	20
	Koble til via Bluetooth	21
	Koble til via Wi-Fi	23
	Koble til en TV som støtter Dolby Atmos®	24
	Bruke Q-Symphony-funksjonen	26
	Bruke SpaceFit Sound	27

06	Koble til en ekstern enhet	28
	Koble til med en optisk kabel	28
07	Koble til en mobilenhet	29
	Metode 1. Koble til via Bluetooth	29
	Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)	32
	Bruke Tap Sound	33
08	Koble til via Apple AirPlay 2	34
09	Installere veggfestet	35
	Forholdsregler ved installasjon	35
	Veggfestets komponenter	35
10	Installere Soundbar foran TV-en	37
11	Programvare-oppdatering	38
	Automatisk oppdatering	38
	USB-oppdatering	38
	Tilbakestill	39
12	Feilsøking	40
13	Lisens	42
14	Lisensmerknader om åpen kildekode	43
15	Viktig merknad om service	43
16	Spesifikasjoner og veiledning	44
	Spesifikasjoner	44

01 KONTROLLERE KOMPONENTENE




Soundbar-hovedenhet




**Soundbar-fjernkontroll/
batterier**




HDMI-kabel



**Strømadapter
(Soundbar)**



**Strømledning
(Soundbar)**




Veggmonteringsveiledning



Festeskrue



Vinkelstøttemontering




Skrue

- Se i tabellen som er plassert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk. (Etikett: Bunnen av Soundbar-hovedenheten)
- For å kjøpe flere komponenter eller valgfrie kabler, kontakt et Samsung servicesenter eller Samsung kundeservice.
- For mer informasjon om veggmonteringen, se side 35.
- Design, spesifikasjoner og appskjerm kan endres uten forvarsel.
- Visningen av tilbehøret kan avvike noe fra illustrasjonene ovenfor.

02 PRODUKTOVERSIKT

Frontpanel/toppanel på Soundbar

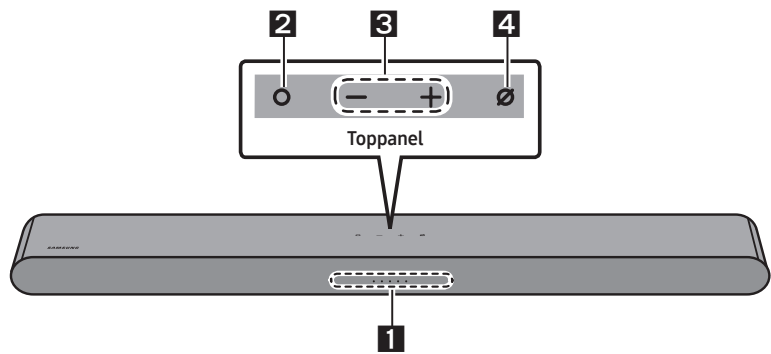


1	LED-indikator	LED-indikatoren blinker, lyser eller endrer farge avhengig av den aktuelle modusen eller statusen til Soundbar. Fargen på LED-indikatoren og antall lys indikerer aktiv modus som beskrevet nedenfor. <table><tr><td> Hvit LED</td><td> Hvit LED</td><td> Flerfarget LED</td><td> Hvit LED</td><td> Hvit LED</td></tr></table> Den flerfargede LED-en endres til Hvit, Cyan, Grønn, Rød, og Blå avhengig av modusen eller statusen.	 Hvit LED	 Hvit LED	 Flerfarget LED	 Hvit LED	 Hvit LED			
 Hvit LED	 Hvit LED	 Flerfarget LED	 Hvit LED	 Hvit LED						
2	Multifunksjon-knapp	- I standbymodus, trykk på  (Multifunksjon)-knappen for å slå på Soundbar. - Trykk på  (Multifunksjon)-knappen for å endre modusen. Hver gang du endrer modusen, tennes LED-en hvit og slås av. <table><tr><td>LED-indikator</td><td> Hvit På -> Av </td><td> Hvit På -> Av </td><td> Hvit På -> Av </td></tr><tr><td></td><td>«Digital Audio In» eller «TV ARC»</td><td>«Wi-Fi»</td><td>«Bluetooth»</td></tr></table>	LED-indikator	Hvit På -> Av 	Hvit På -> Av 	Hvit På -> Av 		«Digital Audio In» eller «TV ARC»	«Wi-Fi»	«Bluetooth»
LED-indikator	Hvit På -> Av 	Hvit På -> Av 	Hvit På -> Av 							
	«Digital Audio In» eller «TV ARC»	«Wi-Fi»	«Bluetooth»							
3	Volum-knapp	Trykk på   (Volum)-knappen for å justere volumet.								

4	Mik Av/ På-knapp	Trykk på Ø (Mik Av/På)-knappen for å slå mikrofonen av eller på. Når mikrofonen er av, lyser LED-lampen rødt. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 436 268">LED-indikator</td><td data-bbox="436 156 658 268"> Rød på ○ ○ ● ○ ○ </td><td data-bbox="658 156 880 268"> ○ ○ ○ ○ ○ </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 436 323">  </td><td data-bbox="436 268 658 323">«Mic Off»</td><td data-bbox="658 268 880 323">«Mic On»</td></tr> </table>	LED-indikator	Rød på ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○		«Mic Off»	«Mic On»
LED-indikator	Rød på ○ ○ ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○						
	«Mic Off»	«Mic On»						

- Når du plugger inn AC-ledningen, vil strømknappen aktiveres etter fire til seks sekunder.
- Når du slår på denne enheten, vil den avgi lyd først etter fire til fem sekunder.
- Hvis du hører lyder fra både TV-en og Soundbar, gå til **Innstillinger**-menyen for TV-lyden og endre TV-høytaleren til **Ekstern høyttaler**.
- Du kan slå av og på lydtilbakemelding ved å bruke **SmartThings**-appen. Hvis du vil finne ut hvordan du bruker **SmartThings**-appen, kan du se «**Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)**».

Bunnpanel på Soundbar

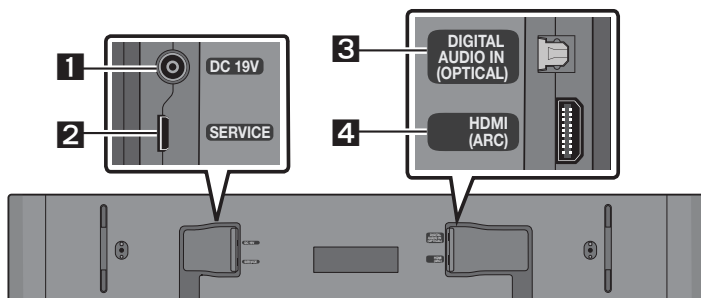


1	DC 19V (Strømforsyning inn) Koble til AC/DC-strømadapteren. (Se side 17)
2	SERVICE Koble til en USB-lagringsenhet for å oppgradere produktets programvare.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Koble til den digitale (optiske) utgangen til en ekstern enhet. (Se side 28)
4	HDMI (ARC) Koble til HDMI (ARC)-kontakten på en TV. (Se side 18)

- Når du skal koble strømkabelen mellom AC/DC-adapteren og strømnettet fra strømnettet, må du trekke i selve støpslet. Ikke dra i ledningen.
- Ikke koble denne enheten eller andre komponenter til et AC-støpsel til alle tilkoblingene mellom komponentene er utført.


03 BRUKE FJERNKONTROLLEN

Sette inn batterier før du bruker fjernkontrollen (AAA-batterier x 2)

Skyv bakdekselet i pilens retning til det er helt av. Sett inn 2 AAA-batterier (1,5 V) som er orientert slik at polariteten er korrekt. Skyv bakdekselet tilbake på plass.

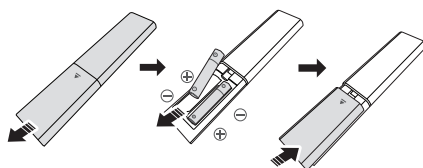

Slik bruker du fjernkontrollen

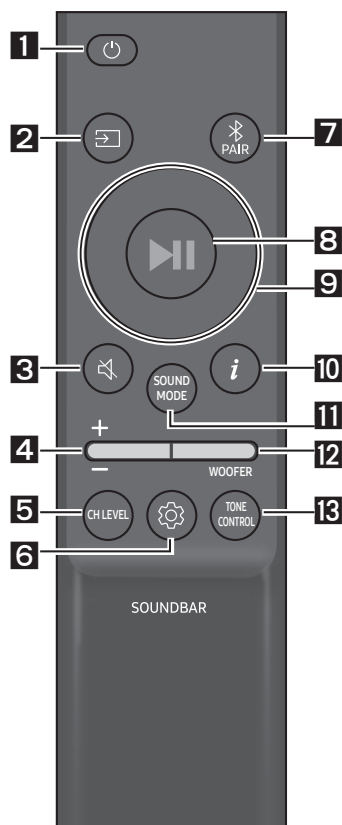

1

Strøm

Slår Soundbar av og på.

LED-indikator	Blinker cyan X1	Blinker rødt X3
	På	Av

- **Funksjonen Auto Power Down**

Enheten slår seg av automatisk i følgende situasjoner:

- I «Digital Audio In» eller «TV ARC» / «Wi-Fi» / «Bluetooth»-modus hvis det ikke er noe lydsignal i 18 minutter.

2


(Kilde)

Trykk for å velge en kilde koblet til Soundbar.


- **Lydtilbakemelding På/Av**

Du kan slå av eller på lydtilbakemeldingen. Trykk og hold inne  (Kilde)-knappen på fjernkontrollen i fem sekunder mens Soundbar er av (ventemodus).


LED-indikator	Blinker cyan X1	Blinker rødt X1
	På	Av

3


Trykk på  (**Demp**)-knappen for å dempe lyden.
Trykk på den en gang til for å slå på lyden.

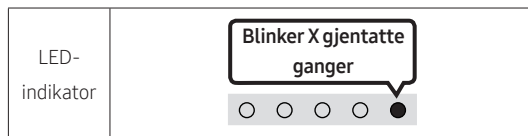**4****Volum**

Trykk knappen oppover eller nedover for å justere volumet.

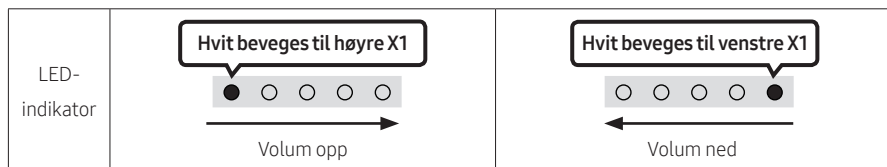**5****CH LEVEL**

Ved å trykke på knappen kan du justere volumet for hver høyttaler.

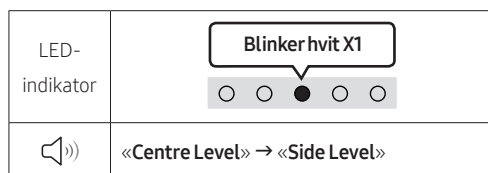

- Hvis høyttalerne bak (selges separat) er koblet til, støttes innstillingen «**Rear Level**». For å justere volumet til «**Rear Level**» mellom -6 og +6 bruker du **Opp/Ned**-knappene.

6

⚙️ (Lydkontroll)

Ved å trykke på knappen kan du angi lydfunksjonen. Ønsket element kan justeres med **Opp/Ned**-knappene. Den flerfargede LED-en blinker hvit hver gang modusen endres.

LED-indikator	
🔊	«SpaceFit Sound» → «Active Voice Amplifier» → «Voice enhancement» → «Night mode» → «Sync» → «Virtual»

- Trykk og hold ⚙️ (Lydkontroll)-knappen i omtrent fem sekunder for å justere hvert frekvensbånd. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz og 10 kHz kan velges med **Venstre/Høyre**-knappene og hver kan justeres til en innstilling mellom -6 til +6 med **Opp/Ned**-knappene. (Sikre at lydmodusen er satt til «Standard».)
- «Voice enhancement» gjør det enklere å høre talt dialog i filmer og på TV.
- «Night mode» er optimalisert for visning på kvelden med innstillingene justert til å skru ned volumet, men å holde dialogen tydelig.
- Hvis bilde og lyd ikke er synkronisert mellom TV-en og din Soundbar, velger du «Sync» i lydinnstillingene og stiller deretter lydforsinkelsen til 0–300 millisekunder med **Opp/Ned**-knappene.
- «Sync» støttes bare for noen funksjoner.
- «Virtual»-funksjonen kan slås av/på ved å bruke **Opp/Ned**-knappene.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Bytt Soundbar til Bluetooth-paringsmodus.

Når du trykker på knappen, endres LED-displayet som vist nedenfor.

- Til paringen er fullført endres den flerfargede LED-en vekselvis **Rød → Grønn → Blå**.

LED-indikator	
🔊	«Ready to connect via Bluetooth.»

8

⏮️ (Avspilling/Pause)

Du kan også spille av eller pause musikk ved å trykke på knappen.

9

Opp/Ned/Venstre/Høyre

Trykk på knappen **Opp/Ned/Venstre/Høyre** for å velge eller angi funksjonene.

- **Hoppe over musikk**

Trykk på knappen **Høyre** for å velge neste musikkfil. Trykk på knappen **Venstre** for å velge forrige musikkfil.

- **ID SET**

Trykk og hold på **Opp**-knappen i 5 sekunder for å fullføre **ID SET** (når du kobler til en trådløs subwoofer eller trådløse høyttalere bak).

10

i (Informasjon)

Trykk på knappen for å vise informasjon om gjeldende funksjon. (Se side 7.)

Når du kobler til Dolby Atmos®, blinker LED-lampen cyan 3 ganger.

11

SOUND MODE

Du velger ønsket lydmodus ved å trykke på knappen. Den flerfargede LED-en blinker hvit hver gang modusen endres.

LED-indikator	
	«Adaptive Sound» → «DTS Virtual:X» → «Music» → «Game» → «Standard»

- **Adaptive Sound**

Analysér innholdet i sanntid og gir automatisk det optimale lydfeltet basert på innholdets karakteristikk.

- **DTS Virtual:X**

Fylldig 3D-lyd fra ethvert innhold.

- **Music**

Gir en mer naturlig og romfylende lyd for musikkinnhold.

- **Game**

Gir en stereoskopisk lyd for en altoppslukende handlingsopplevelse under spilling.

- **Standard**

Avgir originallyden.

12

WOOFER-NIVÅ (BASS)

Trykk knappen oppover eller nedover for å justere nivået på basshøyttaleren (bass) til -12 eller mellom -6 til +6. For å sette basshøyttaler (bass)-volumnivået til 0 (standard), trykker du på knappen.

13

TONE CONTROL

Ved å trykke på knappen kan du justere volumet for diskant- eller basslyden. Ønsket element kan justeres med **Opp/Ned**-knappene. (Denne funksjonen er tilgjengelig i alle lydmoduser unntatt «Standard».)

LED-indikator	
	«Treble» → «Bass»

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyserer ekstern støy i sanntid mens Soundbar spiller, slik at talelyd alltid kan høres tydelig.
- Ingen data lagres under analysen.

Bruke de skjulte knappene (knapper med mer enn én funksjon)

Skjult knapp		Side
Knapp på fjernkontrollen	Funksjon	
WOOFER (Opp)	Fjernkontrollen til TV På/Av (Standby)	Side 16
Opp	ID SET	Side 13
 (Lydkontroll)	7-bånds EQ	Side 12
 (Kilde)	Lydtilbakemelding På/Av (Standby)	Side 10

Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodusene

Effekt	Inngang	Utgang	
		Med bare basshøytaler	Med basshøytaler og trådløst bakhøytalersett
Adaptive Sound	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
DTS Virtual:X	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Music	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Game	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Standard	2.0 kanaler	2.1 kanaler	2.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	5.1kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler




- Samsungs sett med trådløse bakhøytalere og basshøytaler kan kjøpes separat.
Hvis du ønsker å kjøpe noen av disse produktene, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte din Soundbar av.
- Når inngangskilden er Dolby Atmos® gir bare subwoofer-oppsettet 5.1-kanallyd, mens subwoofer og trådløst bakre høytalersett-oppsettet gir 7.1-kanallyd.

Justere Soundbar-volumet med en TV-fjernkontroll

Juster Soundbar-volumet med TV-ens fjernkontroll.

- Denne funksjonen kan kun brukes med IR-fjernkontroller. Bluetooth-fjernkontroller (fjernkontroller som krever paring) støttes ikke.
- Still inn TV-høytaleren på **Ekstern høytaler** for å bruke denne funksjonen.
- Produsenter som støtter denne funksjonen:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Slå av Soundbar.
2. Trykk og hold nede **WOOFER**-knappen i fem sekunder.
Hver gang du trykker på **WOOFER**-knappen og holder den i fem sekunder, endres modusen i følgende rekkefølge: «Off-TV Remote» (Standard-modus), «Samsung-TV Remote», «All-TV Remote». LED-indikatorstatusen endres hver gang modusen endres, som vist nedenfor.

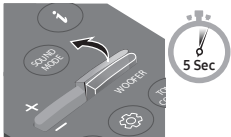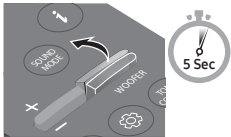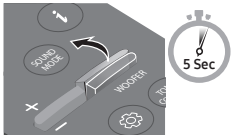
Knapp på fjernkontrollen	LED-indikator	Status
	Blinker rødt X1 ○ ○ ● ○ ○ «Off-TV Remote» (Standard-modus)	Deaktiver TV-fjernkontrollen.
	Blinker cyan X1 ○ ○ ● ○ ○ «Samsung-TV Remote»	Aktiver en IR-fjernkontroll til en Samsung-TV.
	Blinker blått X1 ○ ○ ● ○ ○ «All-TV Remote»	Aktiver en IR-fjernkontroll til en tredjeparts TV.

04 KOBLE TIL SOUNDBAR

Koble til elektrisk strøm

Bruk strømkomponenter for å koble Soundbar til en stikkontakt i følgende rekkefølge:

- For mer informasjon om nødvendig elektrisk strøm og strømforbruk, se etiketten festet på produktet. (Etikett: Bunnen av Soundbar-hovedenheten)
1. Koble strømkabelen først til AC/DC-adapteren.
Koble AC/DC-adapteren (med strømkabelen) til Soundbar.
 2. Koble strømledningen til en stikkontakt.

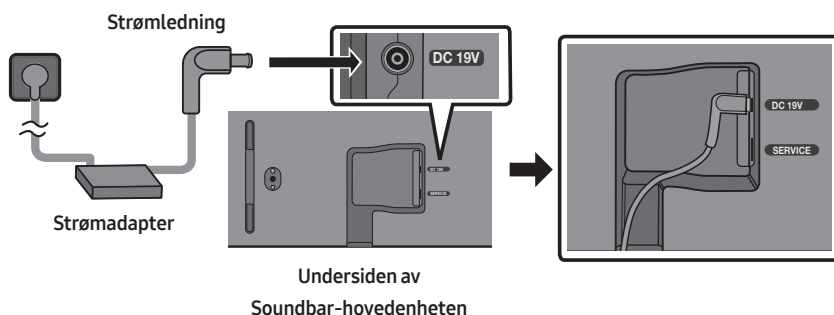

MERKNADER

- Hvis du kobler fra strømkabelen og kobler den til igjen når produktet er slått på, slås Soundbar på automatisk.
- Strømadapteren må ligge flatt på bordet eller gulvet. Hvis du plasserer strømadapteren slik at den henger med ledningen vendt oppover, kan det komme vann eller andre fremmedelementer inn i adapteren som kan forårsake feil.

Koble Samsungs trådløse bakre høyttalersett og subwooferen til Soundbar

Utvid den trådløse surroundlyden ved å koble Samsungs trådløse bakre høyttalersett (SWA-9100S eller SWA-9200S, selges separat) og trådløs subwoofer (SWA-W510, selges separat) til Soundbar.


Hvis du vil ha mer informasjon om tilkoblinger, kan du se brukerhåndboken til Samsungs trådløse bakre høyttalersett eller trådløs subwoofer.

05 KOBLE TIL EN TV

Koble til TV-en som støtter HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ FORSIKTIG

- Når både HDMI-kabelen og den optiske kabelen er tilkoblet, mottas HDMI-signalet først.
- For å koble HDMI-kabelen mellom TV-en og Soundbar, må du huske å koble til terminalene merket ARC. Ellers kan det hende at TV-lyden ikke avgis.
- Anbefalt kabel er **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

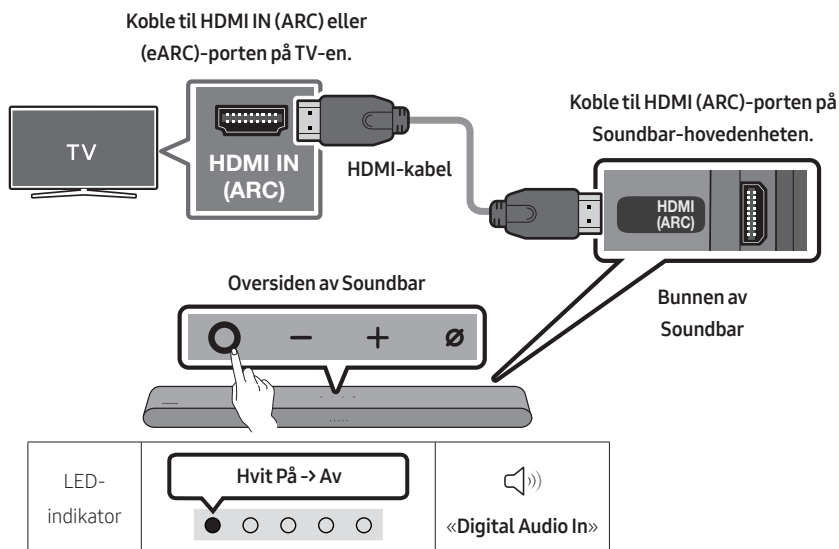

1. Når Soundbar og TV-en er slått av, kobler du til HDMI-kabelen som vist på figuren.
2. Slå på Soundbar og TV-en.
3. TV-lyden sendes ut fra Soundbar.
 - Når du ikke hører TV-lyden, må du trykke **○ (Multifunksjon)**-knappen på toppen av Soundbar eller **📡 (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge modusen «**Digital Audio In**».
 - Når lyden ikke sendes ut må du sjekke HDMI-kabeltilkoblingen på nytt.
 - Bruk volumknappene på TV-ens fjernkontroll for å endre volumet på Soundbar.


MERKNADER

- Når du kobler TV-en som støtter HDMI ARC (lydreturkanal) til Soundbar med en HDMI-kabel, kan du overføre digitale video- og lyddata uten å koble til en separat optisk kabel.
- Vi anbefaler at du bruker en kjerneløs HDMI-kabel (hvis mulig). Hvis du bruker en kjernet HDMI-kabel, bruker du en med diameter mindre enn 14 mm.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter ARC.
- Når lyden i en kringkasting er kodet i Dolby Digital og «Lydformat for digital utgang» på TV-en er satt til PCM, anbefaler vi at du endrer innstillingen til Dolby Digital. Når innstillingen på TV-en endres, vil du oppleve bedre lyd kvalitet. (TV-menyen kan bruke forskjellige ord for Dolby Digital og PCM, avhengig av TV-produsenten).

Koble til med en optisk kabel

Sjekkliste for fortilkobling

- Når både HDMI-kabelen og den optiske kabelen er tilkoblet, mottas HDMI-signalet først.
- Når du bruker en optisk kabel og terminalene har dekslene, må du fjerne dekslene.

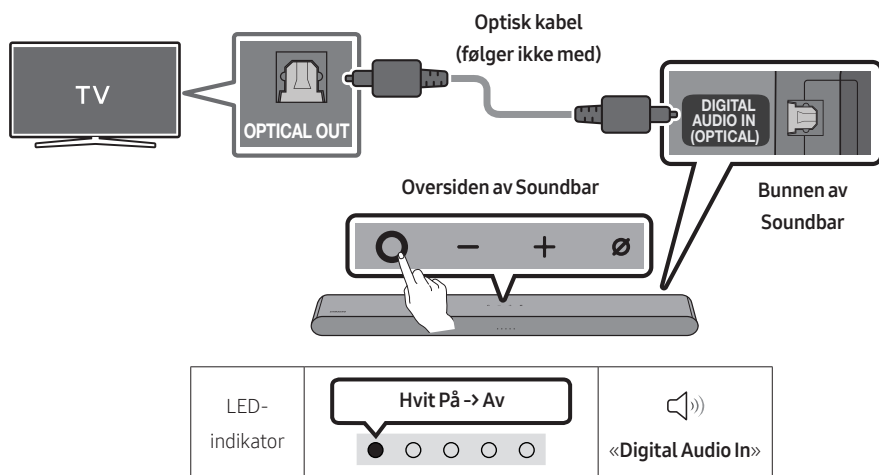

1. Med TV-en og Soundbar slått av, koble **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**-porten på Soundbar og OPTICAL-utgangsporten på TV-en med den optiske kabelen (følger ikke med), som vist i illustrasjonen.
2. Slå på Soundbar og TV-en.
3. Trykk på **○ (Multifunksjon)**-knappen øverst på Soundbar eller **📺 (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen og deretter velg «**Digital Audio In**»-modusen. Annonseringen «**Digital Audio In**» sendes ut.
4. TV-lyden sendes ut fra Soundbar.

Koble til via Bluetooth

Når en Samsung-TV er koblet til via Bluetooth, kan du høre stereolyd uten problemer med kabling.



- Bare én Samsung-TV kan kobles til om gangen.
- Samsung-TV som støtter Bluetooth, kan kobles til. Sjekk spesifikasjonene til TV-en din.

Den første tilkoblingen

1.

Knappen Bluetooth-paring

ELLER

Når i «Bluetooth»-modus

LED-indikator

Blinker Rød → Grønn → Blå

Paring

Blinker cyan X3

Tilkoblingen er fullført

- Til paringen er fullført endres den flerfargede LED-en vekselvis **Rød** → **Grønn** → **Blå**.

«Ready to connect via Bluetooth.»
2.

Velg Bluetooth-modus på Samsung-TV-en.
(F.eks. Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Lydutgang → Bluetooth-høytalerliste → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3.

Velg «[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B» fra listen på TV-skjermen.
En tilgjengelig Soundbar er indikert med «Trenger paring» eller «Paret» på TV-apparatets Bluetooth-enhetsliste. Hvis du vil koble Samsung-TV-en til Soundbar, velger du meldingen og oppretter deretter en tilkobling.
4.

Du kan nå høre Samsung-TV-lyd fra Soundbar.
 - Hvis det er en tilkoblingslogg mellom Soundbar og Samsung-TV-en, kobles Soundbar automatisk til ved å endre modus til «Bluetooth».

Hvis enheten ikke klarer å koble til

- Hvis du har en eksisterende Soundbar (f.eks., **[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B**) på høyttalerlisten på Samsung-TV-en, må du slette den.
- Gjenta deretter trinn 1 til 3.

Koble Soundbar fra Samsung-TV-en

Trykk på **○ (Multifunksjon)**-knappen på toppen av Soundbar eller  **(Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge en annen modus enn «**Bluetooth**».

- Å koble fra tar tid fordi Samsung-TV-en må motta svar fra Soundbar.
(Tiden som kreves kan variere, avhengig av Samsung-TV-modellen.)

Merknader om Bluetooth-tilkobling

- Finn en ny enhet innen 1 m for å koble til via Bluetooth-kommunikasjon.
- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
- Soundbar slås automatisk av etter 18 minutter i Klar-tilstand.
- Det kan hende at Soundbar ikke utfører Bluetooth-søk eller tilkobling riktig under følgende omstendigheter:
 - Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Soundbar.
 - Hvis flere Bluetooth-enheter pares med Soundbar samtidig.
 - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke på plass eller ikke fungerer som den skal.
- Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten – for eksempel mikrobølger, trådløse LAN-enheter, etc.

Koble til via Wi-Fi

Sjekkliste før tilkobling

- Wi-Fi-tilkobling er bare tilgjengelig på Samsung-TV.
- Sjekk om **den trådløse ruterer (Wi-Fi)** er slått på, og om **TV-en er koblet til ruterer**.
- TV-en og Soundbar må være koblet til det samme trådløse nettverket (Wi-Fi).
- Hvis den trådløse ruterer (Wi-Fi) bruker en DFS-kanal, vil du ikke kunne opprette en Wi-Fi-tilkobling mellom TV-en og Soundbar. Kontakt Internett-leverandøren for mer informasjon.
- Siden menyene varierer avhengig av produksjonsåret, må du se i TV-brukerhåndboken.
- For å koble TV-en til Soundbar via Wi-Fi må du koble Soundbar til den trådløse ruterer først. Se side 32 for informasjon om hvordan du oppretter en Wi-Fi-tilkobling.

1. Hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi-tilkobling til Soundbar, kan du se side 32 «**Metode 2.**

Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)».

2. Endre inngangskilden til TV-en ved å bruke lydmenyen til Soundbar.


- **Samsung-TV-er utgitt i 2017 eller senere**

Hjem () → Meny → Innst. () → Alle innstillinger () → Lyd → Lydutgang → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)


Koble til en TV som støtter Dolby Atmos®

Sjekkliste før tilkobling

- Dolby Atmos® støttes i modusen «TV ARC» eller «Wi-Fi».
- Kontroller at innholdet støtter Dolby Atmos®.

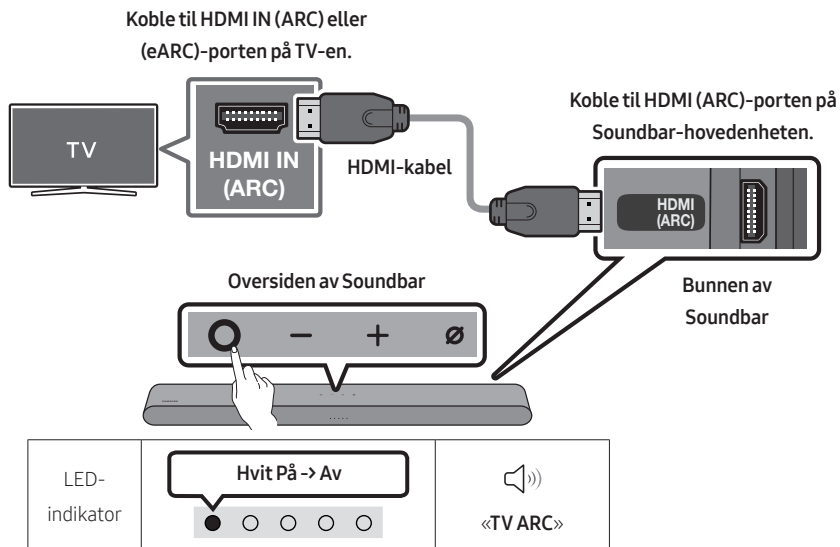

1. Når Soundbar og TV-en er slått av, kobler du til HDMI-kabelen som vist på figuren.
2. Slå på Soundbar og TV-en.
3. TV-lyden sendes ut fra Soundbar.

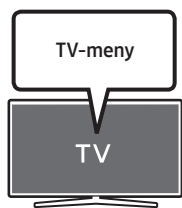

LED-indikator	Hvit På -> Av ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
	«Wi-Fi»

1. Koble Soundbar og TV-en til det samme trådløse nettverket (Wi-Fi).
2. For lydutgang fra TV-en velger du Soundbar.
3. TV-lyden sendes ut fra Soundbar.

MERKNADER


- **Konfigurer Dolby Atmos® på en BD-spiller eller en annen enhet koblet til TV-en.**

Åpne alternativene for lydutgang på innstillingsmenyen på BD-spilleren eller en annen enhet, og kontroller at «Ingen Koding» er valgt for Bitstrøm. På en Samsung BD-spiller går du for eksempel til Menyen Hjem → lyd → Digitalt utsignal og velger deretter Bitstrøm (ubehandlet).


- **Denne funksjonen er tilgjengelig på enkelte Samsung-TV-er og enkelte Soundbar-modeller.**

Bruke Q-Symphony-funksjonen

For Q-Symphony synkroniseres Soundbar med en Samsung-TV for å sende lyd via to enheter for optimal surroundeffekt. Når Soundbar er koblet til, vises menyen «**TV+Soundbar**» under menyen **Lydutgang** på TV-en. Velg den tilsvarende menyen.

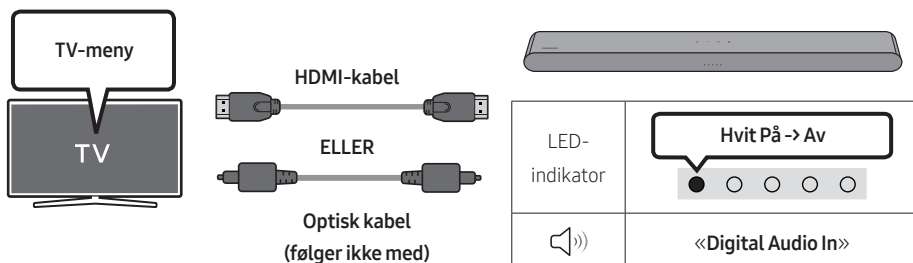

- Eksempel på TV-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienavn (HDMI)**

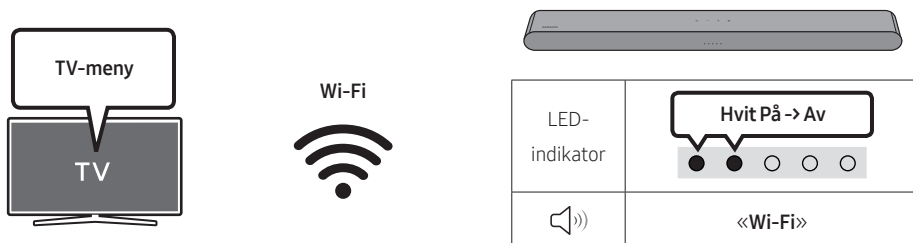

- Eksempel på TV-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienavn (Wi-Fi)**

MERKNADER

- Den kan fungere i henhold til kodeken som støttes av TV-en.
- Denne funksjonene støttes bare når HDMI-kabelen, den optiske kabelen (medfølger ikke) eller Wi-Fi er koblet til.
- Meldingen som vises, avhenger av TV-modellen.
- Påse at TV-en og Soundbar er koblet til den samme trådløse ruter/en/frekvensen.
- Denne funksjonen er tilgjengelig på enkelte Samsung-TV-er og enkelte Soundbar-modeller.

Bruke SpaceFit Sound

Gir optimalisert lydkvalitet ved å analysere lytteområdene.

Metode 1. Koble til via Soundbar

For å aktivere denne funksjonen slår du på SpaceFit Sound-modusen med fjernkontrollen til Soundbar.

( (Lydkontroll)) → «SpaceFit Sound Off» → ▲ (Opp) → «SpaceFit Sound On»

- Denne er tilgjengelig i alle lydmoduser.

Metode 2. Koble til via TV

For å aktivere denne funksjonen må du slå på **Adaptiv lyd+**-modusen på Samsung-TV-menyen.

(Hjem () → Meny → Innst. () → Alle innstillinger () → Generelt → Innstillinger for intelligent modus → Adaptiv lyd+)


- Lydmodusen på Soundbar endres automatisk til **Adaptiv lyd+** hvis du aktiverer **Adaptiv lyd+**-modusen på TV-en.

MERK

- Denne funksjonen fungerer når Soundbar kobles til noen av Samsung-TV-ene.

06 KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET

Koble til med en optisk kabel

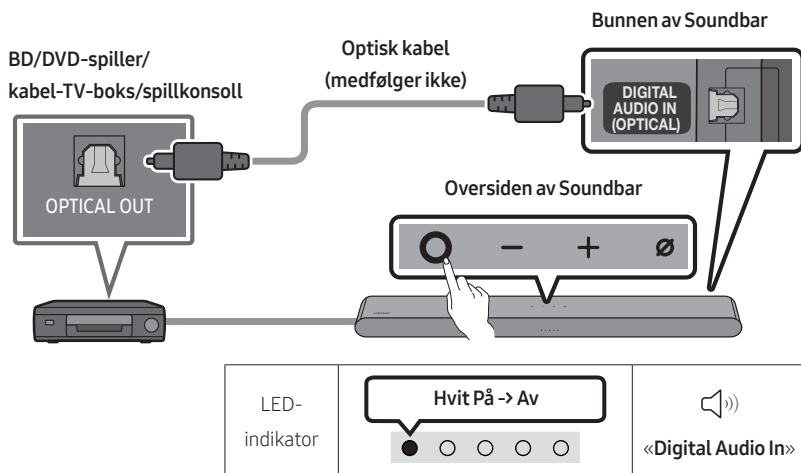

1. Med den eksterne enheten og Soundbar slått av, koble **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**-porten på Soundbar og den OPTICAL utgangsporten på den eksterne enheten til den optiske kabelen (medfølger ikke), som vist i figuren.
2. Slå på Soundbar og den eksterne enheten.
3. Trykk på **○ (Multifunksjon)**-knappen øverst på Soundbar eller **⇨ (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen og deretter velg «**Digital Audio In**»-modusen. Annonseringen «**Digital Audio In**» sendes ut.
4. Lyden fra den eksterne enheten sendes ut fra Soundbar.

07 KOBLE TIL EN MOBILENHET

Metode 1. Koble til via Bluetooth

Når en mobilenhet er koblet til via Bluetooth, kan du høre stereolyd uten problemer med kabling.


- Når du kobler en parert Bluetooth-enhet med Soundbar av, slås Soundbar automatisk på.



Mobilenhet

Den første tilkoblingen

- Når du kobler til en ny Bluetooth-enhet, må du forsikre deg om at enheten er innen 1 m avstand.

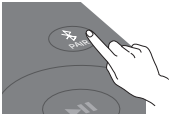1. Knappen Bluetooth-paring  ELLER Når i «Bluetooth»-modus 	LED-indikator Blinker Rød → Grønn → Blå  Paring Blinker cyan X3  Tilkoblingen er fullført → • Til paringen er fullført endres den flerfargede LED-en vekselvis Rød → Grønn → Blå.  «Ready to connect via Bluetooth.»
---	---

2. På enheten din, velg «[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B» fra listen som vises.
3. Spill av musikkfiler fra enheten som er koblet til via Bluetooth, gjennom Soundbar.

Hvis enheten ikke klarer å koble til

- Hvis du har en eksisterende Soundbar (f.eks., [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) på høyttalerlisten på mobilenheten, må du slette den.
- Gjenta trinn 1 og 2.

Merknader om Bluetooth-tilkobling

- Finn en ny enhet innen 1 m for å koble til via Bluetooth-kommunikasjon.
- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
- Soundbar slås automatisk av etter 18 minutter i Klar-tilstand.
- Det kan hende at Soundbar ikke utfører Bluetooth-søk eller tilkobling riktig under følgende omstendigheter:
 - Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Soundbar.
 - Hvis flere Bluetooth-enheter pares med Soundbar samtidig.
 - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke på plass eller ikke fungerer som den skal.
- Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten – for eksempel mikrobølger, trådløse LAN-enheter, etc.
- Soundbar støtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Koble kun til en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.
- Du kan ikke koble Soundbar til en Bluetooth-enhet som støtter kun HF (Hands Free)-funksjonen.
- Når du kobler Soundbar til en Bluetooth-enhet, plasser dem så nære hverandre som mulig.
- Jo lenger Soundbar og Bluetooth-enheten er fra hverandre, jo lavere blir lyd kvaliteten. Bluetooth-tilkoblingen kan frakobles når enhetene er utenfor det effektive området.
- Bluetooth-tilkoblingen fungerer muligens ikke som beregnet i områder med dårlig mottak.
- En Bluetooth-enhet kan oppleve støy eller funksjonsfeil under følgende forhold:
 - Når kroppen er i kontakt med signal-mottakeren på Bluetooth-enheten eller Soundbar.
 - I hjørner eller når det er en hindring i nærheten, for eksempel en vegg eller skillevegg, der det kan oppstå elektriske forandringer.
 - Når de utsettes for radioforstyrrelser fra andre produkter som opererer på samme frekvensområder, for eksempel medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløse LAN-enheter.
 - Hindringer som dører og vegger kan fortsatt påvirke lyd kvaliteten selv når enhetene er innenfor det effektive området.
- Vær oppmerksom på at Soundbar ikke kan pares med andre Bluetooth-enheter mens du bruker Bluetooth-alternativet.
- Denne trådløse enheten kan føre til elektriske forstyrrelser under bruk.

Koble Bluetooth-enheten fra Soundbar

Du kan koble Bluetooth-enheten fra Soundbar. For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.

- Soundbar vil bli frakoblet.
- Hvis Soundbar er koblet fra Bluetooth-enheten, blinker den flerfargede LED-indikatoren på Soundbar tre ganger «Rød».

Koble Soundbar fra Bluetooth-enheten

Trykk på **○ (Multifunksjon)**-knappen på toppen av Soundbar eller  **(Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge en annen modus enn «Bluetooth».


- Det tar tid å koble fra, fordi Bluetooth-enheten må ta imot et svar fra Soundbar. (Frakoblingstiden kan variere avhengig av Bluetooth-enheten.)

Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)

For å koble en Soundbar til en mobilenhet via et trådløst nettverk (Wi-Fi), er **SmartThings**-appen nødvendig.

Den første tilkoblingen


1. Installer og start **SmartThings**-appen fra mobilenheten din (smarttelefon, nettbrett, etc.).
2. Følg instruksjonene på skjermen for å legge Soundbar til appen.
 - Det automatiske hurtigvinduet (den andre skjermdumpen nedenfor) vil kanskje ikke vises på noen enheter.Hvis oppsprettvinduet ikke vises, trykker du «**+**» på **Home**-skjermen. Soundbar er tillagt appen.
- Illustrasjonen nedenfor avhenger av appversjonen.

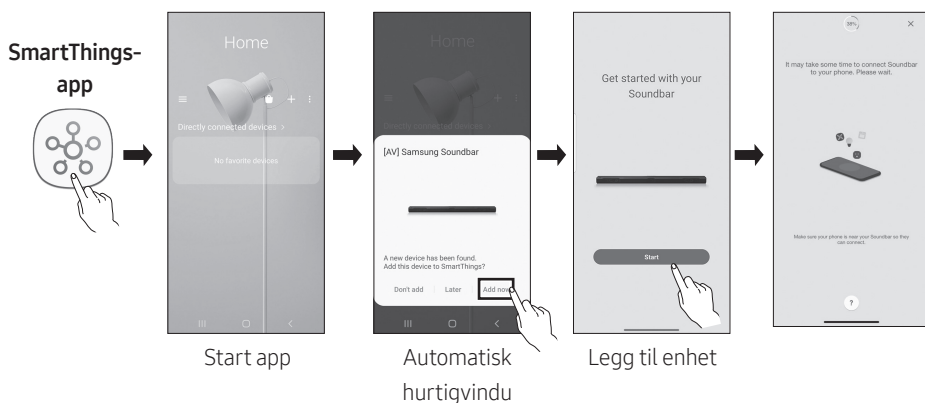

Bruke Tap Sound

Berør Soundbar med mobilenheten for å spille av lyd fra mobilenheten via Soundbar.

- Denne funksjonen er kanskje ikke støttet, avhengig av mobilenheten.
- Denne funksjonen er kun kompatibel med Samsung-mobilenheter med Android 8.1 eller nyere.

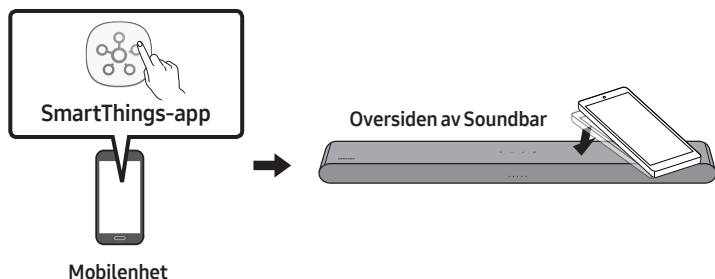

1. Slå på **Tap Sound**-funksjonen på mobilenheten.
 - For detaljer om hvordan du slår på funksjonen, se «**Aktiver Tap Sound-funksjonen**» nedenfor.
2. Trykk på Soundbar med mobilenheten. Velg «**Start nå**» i det viste meldingsvinduet.
En tilkobling etableres mellom mobilenheten og Soundbar via Bluetooth.
3. Spill av lyd fra mobilenheten via Soundbar.
 - Denne funksjonen kobler en mobilenhet til Soundbar via Bluetooth ved å oppdage vibrasjoner som oppstår når enheten berører Soundbar.
 - Forsikre deg om at mobilenheten ikke trykker på et skarpt hjørne av Soundbar. Soundbar eller mobilenheten kan få riper eller bli ødelagt.
 - Det anbefales at mobilenheten er dekket med et etui. Bank lett på det brede området i den øvre delen av Soundbar, uten å bruke for mye kraft.
 - For å bruke denne funksjonen, oppdater **SmartThings**-appen til den nyeste versjonen. Funksjonen er kanskje ikke støttet, avhengig av appversjonen.

Aktiver Tap Sound-funksjonen

Bruk **SmartThings**-appen til å slå på **Tap View, Tap Sound**-funksjonen.

1. På mobilenheten, kjør **SmartThings**-appen.
2. Velg (☰ → ⚙️) i SmartThings-appskjermen vist på mobilenheten.
3. Still «**Tap View, Tap Sound**» til På for å la funksjonen fungere når en mobilenhet beveger seg i nærheten av Soundbar.

MERKNADER

- Når mobilenheten er i strømsparingsmodus, vil **Tap Sound**-funksjonen ikke fungere.
- **Tap Sound**-funksjonen fungerer kanskje ikke hvis det er enheter i nærheten av Soundbar som forårsaker radioforstyrrelser, for eksempel elektriske enheter. Forsikre deg om at enheter som kan forårsake radioforstyrrelser, er plassert i tilstrekkelig avstand fra Soundbar.

08 KOBLE TIL VIA APPLE AIRPLAY 2

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.
- Denne Samsung Soundbar støtter AirPlay 2 og krever iOS 11.4 eller nyere.

Med AirPlay 2 kan du strøkke musikk, podkaster og annen lyd fra Apple-enhetene til Samsung Soundbar.

- Kontroller at Soundbar er slått på og koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Apple-enheten.
- Velg  fra en AirPlay-støttet app eller Kontrollsenter på iPhone, iPad eller Mac.
- Velg Soundbar fra listen over tilgjengelige enheter du kan spille av nåværende lyd til.

09 INSTALLERE VEGGFESTET

Forholdsregler ved installasjon

- Må bare monteres på vertikal vegg.
- Må ikke monteres på et sted med høy temperatur eller fuktighet.
- Kontroller om veggten er sterk nok til å holde produktets vekt. Hvis ikke må du forsterke veggten eller velge et annet monteringssted.
- Kjøp og bruk festeskruer eller forankringer som er hensiktsmessige for den aktuelle veggtypen (gipsplater, jernplate, tre osv.). Skru om mulig skruene inn i veggstendere.
- Kjøp veggmonteringsskruer som er slik at de er tilpasset typen vegg og tykkelsen på veggten du vil montere Soundbar på.
 - Diameter: M5
 - Lengde: 35 mm eller lengre anbefales.
- Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du installerer Soundbar på veggten.
- Pass på at enheten er slått av og koblet fra strømkilden før du installerer den. Ellers kan det føre til elektrisk støt.

Veggfestets komponenter



Veggmonteringsveiledning



Festeskrue





Skruer




Vinkelstøttemontering

1. Plasser **Veggmonteringsveiledning** mot veggoverflaten.
 - **Veggmonteringsveiledning** må ligge vannrett.
 - Hvis TV-en er montert på veggten, må Soundbar installeres minst 5 cm under TV-en.

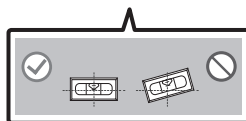


2. Juster **Midtlinjen på veggmonteringsmalen** i samsvar med midten av TV-apparatet (hvis du monterer Soundbar under TV-apparatet), og fest deretter **Veggmonteringsveiledning** på veggen med teip.

- Hvis enheten ikke skal monteres under en TV, plasserer du **Midtstilt linje** midt på monteringsområdet.

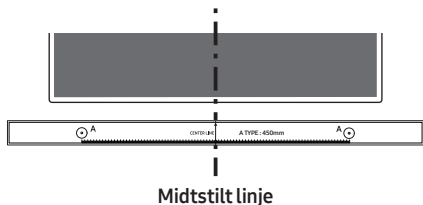


3. Bruk en penn til å merke posisjonene til hullene og fjern **Veggmonteringsveiledning**.

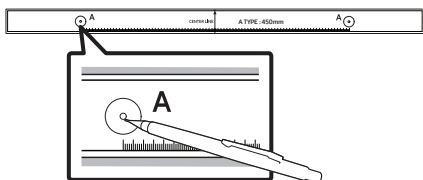


4. Bor et hull i veggen ved hvert merke ved hjelp av en drill.
- Hvis merkene ikke samsvarer med plasseringen av stiftene, må du passe på at du setter inn egnede fester i hullene før du setter inn støtteskrue. Hvis du bruker fester, må du passe på at hullene du borer, er store nok til festene du bruker.

5. Skyv en skrue (følger ikke med) gjennom hver **Festeskrue**, og skru deretter til hver skrue i hullet.

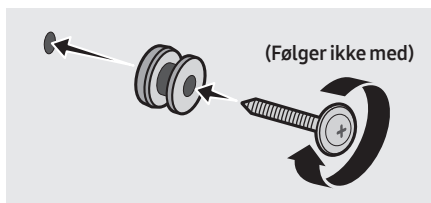


6. Monter de 2 **Veggfestebrakettene** riktig vei på undersiden av Soundbar med 2 **Skrue**ne.

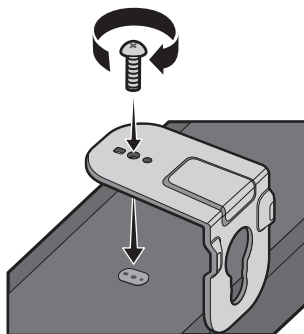

- Under monteringen må du kontrollere at opphengsdelen av **Veggfestebrakettene** er plassert på baksiden av Soundbar.


Baksiden av Soundbar

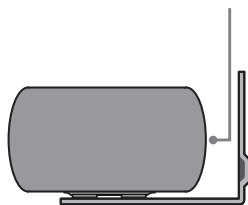

Høyre side av Soundbar


- Det faktiske produktet kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modellen.

7. Monter Soundbar med den påmonterte **Veggfestebrakettene** på **Festeskrue**ene på veggen.

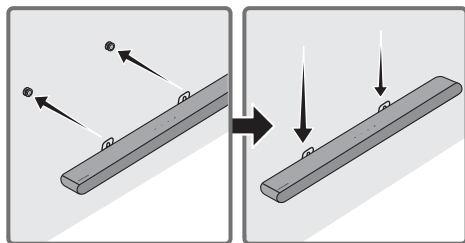


8. Skyv Soundbar nedover som vist på bildet nedenfor, slik at **Veggfestebrakettene** sitter ordentlig på **Festeskrue**ene.

- Sett **Festeskrue**ene inn i den brede (nedre) delen på **Veggfestebrakettene**, og skyv så **Veggfestebrakettene** nedover slik at **Veggfestebrakettene** hviler godt på **Festeskrue**ene.

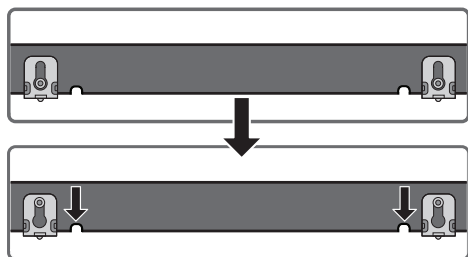

10 INSTALLERE SOUNDBAR FORAN TV-EN

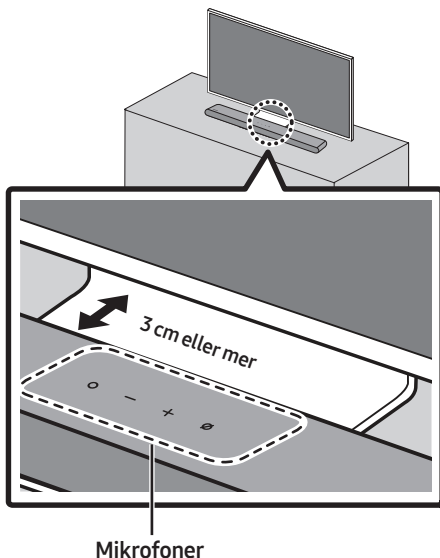

Rett inn midten av Soundbar med midten av TV-en som vist på bildet.

Plasser Soundbar på dette tidspunktet minst 3 cm fra TV-en slik at det ikke blir noen forstyrrelse med talegjenkjenningen.

MERKNADER

- Sørg for at Soundbar er plassert på et flatt og fast underlag.
- En utilstrekkelig avstand fra TV-en kan resultere i problemer med talegjenkjenningen og akustikken.


11 PROGRAMVARE- OPPDATERING

Automatisk oppdatering

Når Soundbar er koblet til Internett, skjer programvareoppdateringer automatisk selv om Soundbar er slått av.

- For å bruke automatisk oppdatering-funksjonen, må Soundbar være koblet til Internett.
Wi-Fi-tilkoblingen til Soundbar avsluttes hvis Soundbar-strømledningen er koblet fra eller strømmen er slått av. Hvis det oppstår strømbrudd og strømmen kommer tilbake, eller du kobler til strømledningen igjen, slår du på Soundbar, og deretter kobler du den til Internett.


USB-oppdatering

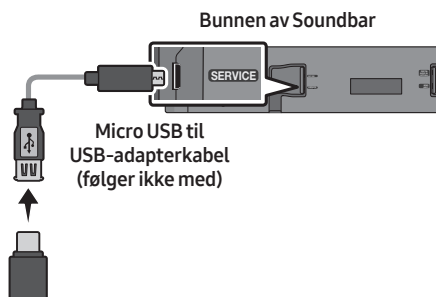


Samsung kan tilby oppdateringer for Soundbar-systemets fastvare i fremtiden.

Når en oppdatering er tilgjengelig, kan du oppdatere Soundbar ved å koble USB-stasjonen som inneholder oppdateringsfastvaren til **SERVICE**-porten på Soundbar.


1. Gå til (www.samsung.com) → søk etter modellnavnet fra menyalternativet for kundesenteret.
 - Se oppgraderingsveiledningen for mer informasjon om oppdatering.
2. Last ned oppgraderingsfilen (USB-type).
3. Pakk ut filen og opprett en mappe med filnavnet.
4. Lagre den opprettede mappen i en USB-minnepinne og koble den deretter til Soundbar.
5. Slå på Soundbar. Produktet oppdateres deretter innen tre minutter.

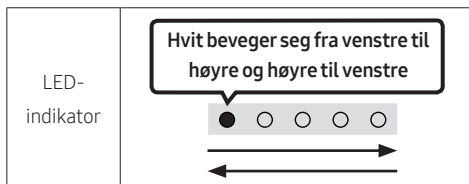


- Ikke slå det av eller fjern USB-minnepinnen under oppdateringen.
- Hvis den gule LED-lampen er på etter at programvareoppdateringen er fullført, betyr det at en tilleggsoppdatering pågår. Når dette skjer, må du ikke slå av strømmen eller fjerne USB-enheten.
- Hvis oppdateringen ikke fortsetter, kobler du til Soundbar-strømledningen igjen.
- Når den siste versjonen er installert, utføres ingen oppdatering.
- Avhengig av USB-type støttes kanskje ikke oppdatering.
- Hvis det ikke finnes noen oppdateringsfil




- Hvis oppdateringsfilen er for samme eller en eldre versjon



Tilbakestill

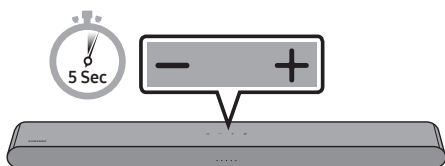

Med Soundbar på, trykk **— + (Volum)** på enheten samtidig i minst 5 sekunder. LED-skjermen endres som vist nedenfor, og Soundbar er tilbakestilt.

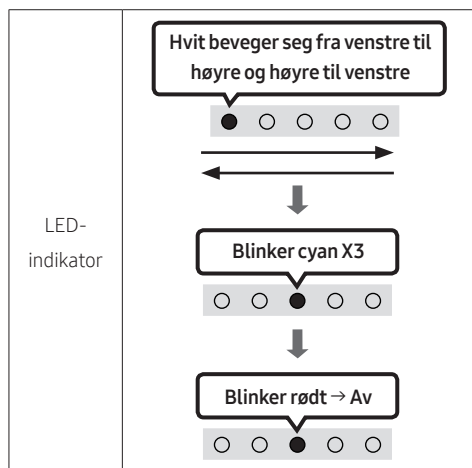

FORSIKTIG

- Alle innstillingene for Soundbar er tilbakestilt. Pass på at du bare utfører dette når tilbakestilling er nødvendig.

12 FEILSØKING

Kontroller følgende før du søker hjelp.

Soundbar slås ikke på.

- Sjekk om strømkabelen til Soundbar er riktig satt inn i stikkontakten.

Soundbar fungerer ikke som den skal.

- Når du har fjernet strømledningen, sett den inn igjen.
- Slå den eksterne enheten av og på igjen, og prøv på nytt.
- Hvis det ikke er noe signal, slås Soundbar automatisk av etter en viss periode. Slå på strømmen. (Se side 10.)

Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Pek fjernkontrollen rett mot Soundbar.
- Bytt ut batteriene med nye.

Den røde LED-lampen på Soundbar lyser.

- Mikrofonen er slått av. Slå på mikrofonen. (Se side 8.)

Soundbar spiller ikke av noe lyd.

- Volumet på Soundbar er for lavt eller dempet. Juster volumet.
- Når en ekstern enhet (STB, Bluetooth-enhet, mobilenhet, etc.) er tilkoblet, justerer du volumet på den eksterne enheten.
- For lydutgang fra TV-en velger du Soundbar. (Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Lydutgang → Velg Soundbar)

- Kabelforbindelsen til Soundbar er muligens ikke løs. Fjern kabelen og koble til igjen.
- Fjern strømledningen helt, koble til igjen og slå på strømmen.
- Initialiser produktet og prøv igjen. (Se side 39.)

Hvis TV-en ikke er koblet til via HDMI (ARC).

- Kontroller om HDMI-kabelen er riktig koblet til ARC-terminalen. (Se side 18.)
- Tilkobling er muligens ikke mulig på grunn av den tilkoblede eksterne enheten (kabel-TV-boks, spillmaskin, etc.). Koble til Soundbar direkte.
- HDMI-CEC er muligens ikke aktivert på TV-en. Slå på CEC på TV-menyen. (Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Tilkobling → Behandling av eksterne enheter → Anynet+ (HDMI-CEC) PÅ)

Det er ingen lyd når du kobler til TV-en i HDMI (ARC)-modus.

- Enheten din kan ikke spille av inngangssignalet. Endre TV-ens lydutgang til PCM eller Dolby Digital. (For en Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Ekspertinnstillinger → Lydformat for digital utgang)

Soundbar kobles ikke til via Bluetooth.

- Når du kobler til en ny enhet, bytt til Bluetooth-paring for tilkobling. (Trykk på  PAIR-knappen på fjernkontrollen eller trykk på  (Mik Av/På)-knappen på innfatningen i minst 5 sekunder.)
- Hvis Soundbar er koblet til en annen enhet, kobler du fra enheten først for å bytte enheten.
- Koble den til igjen etter at du har fjernet Bluetooth-høytalerlisten på enheten du vil koble til. (Samsung-TV: Hjem () → Meny → Innst. () → Alle innstillinger () → Lyd → Lydutgang → Bluetooth-høytalerliste)
- Fjern og koble til strømpluggen på nytt, og prøv deretter på nytt.
- Initialiser produktet og prøv igjen. (Se side 39.)

Lyden blir borte når den er koblet til via Bluetooth.

- Enkelte enheter kan forårsake radioforstyrrelser hvis de er plassert for nære Soundbar, f.eks. mikrobølgeovn, trådløse rutere og lignende.
- Hvis enheten som er koblet til Bluetooth, flyttes for langt bort fra Soundbar, kan det gjøre at lyden blir borte. Flytt enheten nærmere Soundbar.
- Hvis en del av kroppen din er i kontakt med Bluetooth-mottakeren eller produktet er installert på metallmøbler, kan lyden bli borte. Sjekk installasjonsmiljøet og bruksbetingelsene.

Kan ikke koble til Wi-Fi.

- Sjekk om den trådløse ruter er på.
- Slå av ruter, slå den på igjen og prøv på nytt.
- Når signalet til den trådløse ruter er for svakt, kan det hende at det ikke er mulig å koble til. Flytt ruter nær Soundbar eller juster den installerte posisjonen med ingen hindringer.
- Hvis den trådløse ruter er ny, må du konfigurere høytalerens nettverksinnstillinger på nytt.

Soundbar slås ikke automatisk på sammen med TV-en.

- Når du slår av Soundbar mens du ser på TV, er strømsynkronisering med TV-en deaktivert. Slå først av TV-en.

AVA-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller.

- AVA-funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Q-Symphony-funksjonen.
- AVA-funksjonen er ikke tilgjengelig når mikrofonen er slått av.

Etter at jeg koblet TV-en til Soundbar, byttet jeg til Soundbar-modusen. Men ingen lyd sendes ut fra TV-en.

- Hvis du koblet Soundbar til en mobilenhet mens Soundbar var koblet til TV-en, sender Soundbar ut lyden fra mobilenheten mens den beholder TV-tilkoblingen. Det vil si at TV-lyden ikke sendes noe sted.
- Koble fra mobilenheten, og TV-lyden blir sendt fra Soundbar igjen.

13 LISENS



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å lære hvordan
 - Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som finnes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 LISENSMERKNADER OM ÅPEN KILDEKODE

For å sende henvendelser og spørsmål angående åpne kilder, kontakt Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 VIKTIG MERKNAD OM SERVICE

- Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
- Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr hvis
 - (a) En reparatør blir sendt ut til deg på din forespørsel og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
 - (b) Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
- Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe med spilleren.

16 SPESIFIKASJONER OG VEILEDNING

Spesifikasjoner

Modellnavn	HW-S66B / HW-S67B
Vekt	2,7 kg
Dimensjoner (B x H x D)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Driftstemperaturområde	+5°C til +35°C
Fuktighetsområde drift	10 % til 75 %
FORSTERKER Nominell utgangseffekt	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Avspillingsformater som støttes	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
UTGANGSEFFEKT, TRÅDLØS ENHET Wi-Fi maks. sendereffekt	100 mW ved 2,4–2,4835 GHz, 200 mW ved 5,15–5,25 GHz, 100 mW ved 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz
UTGANGSEFFEKT, TRÅDLØS ENHET BT maks. sendereffekt	100 mW ved 2,4–2,4835 GHz

MERKNADER

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.

Forholdsregel: Soundbar startes på nytt automatisk hvis du slår Wi-Fi på eller av.

Totalt strømforbruk i hvilemodus (W)	4,2W
Wi-Fi Metode for deaktivering av port	Trykk på CH LEVEL -knappen på Soundbar- fjernkontrollen i 30 sekunder for å slå Wi-Fi av/på.
Bluetooth Metode for deaktivering av port	Trykk på TONE CONTROL -knappen på Soundbar- fjernkontrollen i 30 sekunder for å slå Bluetooth av/på.

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med kravene i direktiv 2014/53/EU og de relevante britiske lovfestede bestemmelsene.

Du finner hele samsvarserklæringen her: <http://www.samsung.com>. Gå til Støtte og angi modellnavnet.

Dette utstyret kan brukes i alle EU-land og i Storbritannia.

5 GHz WLAN (Wi-Fi eller SRD)-funksjonen på dette utstyret kan bare brukes innendørs.



[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Mer informasjon om Samsungs miljøtiltak og produktspesifikke og lovmessige forpliktelser, for eksempel REACH, WEEE, batterier, finnes på:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1782

miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder:

www.samsung.com/global/ecodesign_subproduct

TURVALLISUUSOHJEET

TURVAOHJEITA

SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA TAKAKANTTA.

EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI. Alla olevassa taulukossa ovat niiden symbolien selitykset, joita Samsung-tuotteessasi voi olla.

	MUISTUTUS SÄHKÖISKUVARA ÄLÄ AVAA.	
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on suurjännitettä. On vaarallista koskea millään tavoin tämän laitteen sisäosiin.	
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen mukana on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.	
	Luokan II laite: Tämä merkki tarkoittaa, että laite ei edellytä maadoitusta. Jos tätä symbolia ei ole virtajohtolla varustetussa tuotteessa, tuote ON KYTKETTÄVÄ luotettavasti suojamaadoitukseen.	
	AC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että merkissä mainittu nimellisjännite on AC-jännite.	
	DC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että merkissä mainittu nimellisjännite on DC-jännite.	
	Huomio, tutustu käyttöohjeisiin: Tämä merkki tarkoittaa, että käyttäjän tulisi tutustua käyttöoppaassa oleviin turvallisuustietoihin.	

VAROITUS

- Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

MUISTUTUS

- SÄHKÖISKUN VÄLTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.
- Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, laitteen päälle.
- Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.

TURVAOHJEET

1. Varmista, että käytettävä verkkovirta vastaa laitteen alaosan arvotarrassa mainittua käyttöjännitevaatimusta. Aseta laite soveltuvalle alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle 7 - 10 cm. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai tukittu. Älä aseta laitetta kaiuttimien tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Tämä laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Voit kytkeä virran täysin pois yksiköstä kytkemällä virtajohdon irti pistorasiasta. Kytke virta pois täysin, jos jätät yksikön käyttämättömään tilaan pitkäksi aikaa.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa laitetta.
3. Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöön.
4. Älä altista laitetta kosteudelle (esim. maljakot), kuumuudelle (esim. takka) tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Laitteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos laitetta tai levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät laitteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen käyttöä, että laite lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
5. Tässä laitteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen. Älä aiheuta oikosulkua tai ylikuumenemista paristoihin tai pura niitä.
MUISTUTUS : Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa räjähdysvaara. Vaihda akut ja paristot vain samantyyppisiin tai vastaavatyypisiin akkuihin ja paristoihin.

SISÄLTÖ

01	Osien tarkastaminen	6
02	Tuotteen yleiskatsaus	7
	Soundbar-laitteen etupaneeli/yläpaneeli	7
	Soundbarin alapaneeli	9
03	Kaukosäätimen käyttäminen	10
	Paristojen asettaminen kaukosäätimeen ennen käyttöä (AAA-paristo X 2)	10
	Kaukosäätimen käyttäminen	10
	Active Voice Amplifier (AVA)	14
	Pilotettujen painikkeiden käyttäminen (painikkeet, joissa on vähintään kaksi toimintoa)	14
	Eri äänitehostetilojen lähtösignaalitiedot	15
	Soundbar-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen television kaukosäätimellä	16
04	Soundbarin kytkeminen	17
	Kytkeminen pistorasiaan	17
	Samsungin langattoman takakaiutinsarjan ja bassokaiuttimen yhdistäminen Soundbariin	17
05	Yhteyden muodostaminen Televisioon	18
	HDMI ARC (äänten palautuskanava) -liitäntää tukevan television kytkeminen	18
	Optisen kaapelin kytkentä	20
	Bluetoothilla yhdistäminen	21
	Wi-Fi-yhteyden muodostaminen	23
	Yhteyden muodostaminen Dolby Atmos® -tekniikkaa tukevaan televisioon	24
	Q-Symphony-toiminnon käyttäminen	26
	SpaceFit Sound käyttäminen	27

06	Ulkoisen laitteen kytkeminen	28
	Optisen kaapelin kytkentä	28
07	Mobiililaitteen yhdistäminen	29
	Vaihtoehto 1: Bluetoothilla yhdistäminen	29
	Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen	32
	Tap Sound -toiminnon käyttäminen	33
08	Yhteyden muodostaminen Apple AirPlay 2:n kautta	34
09	Seinäkiinnikkeen asentaminen	35
	Asentamisen varotoimenpiteet	35
	Seinäkiinnitysosat	35
10	Soundbar-laitteen asentaminen television eteen	37
11	Ohjelmistopäivitys	38
	Automaattinen päivitys	38
	USB-päivitys	38
	Nollaa	39
12	Vianmääritys	40
13	Lisenssillä	42
14	Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus	43
15	Tärkeä huoltohuomautus	43
16	Tekniset tiedot ja lisätietoja	44
	Tiedot	44

01 OSIEN TARKASTAMINEN




Soundbar-päälaite




Soundbar-kaukosäädin ja
paristot




HDMI-kaapeli



Verkkovirtasovitin
(Soundbar)



Virtajohto
(Soundbar)




Seinäkiinnitin



Pidikeruuvi



Seinäkiinnitinkannatin

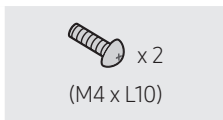





Ruuvi

- Jos haluat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta, tarkista tuotteeseen kiinnitetty tarra. (Tarra löytyy Soundbar-päälaitteen pohjasta.)
- Jos haluat ostaa lisäosia tai -kaapeleita, ota yhteys Samsung-huoltoon tai Samsung-asiakaspalveluun.
- Lisätietoja seinäkiinnikkeestä on sivulla 35.
- Muotoilu, tekniset tiedot ja sovellusnäytöt voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Varusteiden ulkoasu saattaa poiketa hieman yllä olevissa kuvissa esitetystä.

02 TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Soundbar-laitteen etupaneeli/yläpaneeli

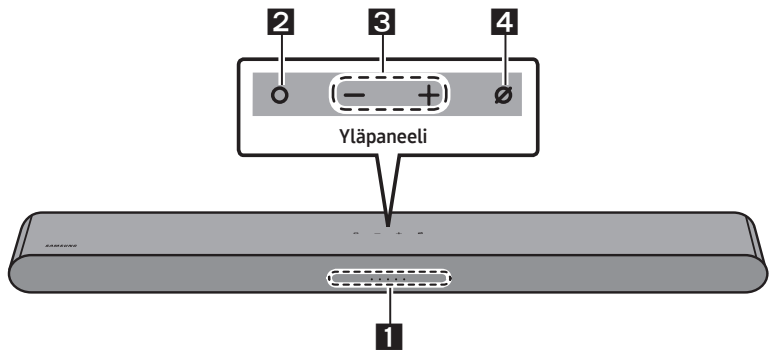


1	LED-merkkivalo	LED-merkkivalo vilkkuu, palaa tai vaihtaa väriään Soundbar-laitteen kulloisenkin toimintatilan mukaan. LED-merkkivalon väri ja valojen määrä ilmaisevat aktiivisen tilan seuraavassa kuvatulla tavalla. <table><tr><td> Valkoinen LED</td><td> Valkoinen LED</td><td> Monivärinen LED</td><td> Valkoinen LED</td><td> Valkoinen LED</td></tr></table> Monivärinen LED-merkkivalo muuttuu Valkoiseksi, Syaaniksi, Vihreäksi, Punaiseksi tai Siniseksi tilan mukaan.	 Valkoinen LED	 Valkoinen LED	 Monivärinen LED	 Valkoinen LED	 Valkoinen LED			
 Valkoinen LED	 Valkoinen LED	 Monivärinen LED	 Valkoinen LED	 Valkoinen LED						
2	Monitoimi painike	- Käynnistä Soundbar-laite painamalla valmiustilassa  (Monitoimi) -painiketta. - Vaihda tilaa painamalla  (Monitoimi) -painiketta. Joka kerta kun vaihdat tilaa, LED-merkkivalo syttyy valkoisena ja sammuu sitten. <table><tr><td>LED-merkkivalo</td><td> Valkoinen palaa -> sammuu </td><td> Valkoinen palaa -> sammuu </td><td> Valkoinen palaa -> sammuu </td></tr><tr><td></td><td>"Digital Audio In" tai "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	LED-merkkivalo	Valkoinen palaa -> sammuu 	Valkoinen palaa -> sammuu 	Valkoinen palaa -> sammuu 		"Digital Audio In" tai "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"
LED-merkkivalo	Valkoinen palaa -> sammuu 	Valkoinen palaa -> sammuu 	Valkoinen palaa -> sammuu 							
	"Digital Audio In" tai "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"							
3	Äänenvoimakkuus näppäin	Säädä äänenvoimakkuutta   (Äänenvoimakkuus) -näppäimellä.								

4	Mikrofoni käytössä / ei käytössä -painike	Ota mikrofoni käyttöön tai pois käytöstä painamalla  (Mikrofoni käytössä / ei käytössä) -painiketta. Kun mikrofoni on poissa päältä, LED-merkkivalo palaa punaisena.
LED-merkkivalo Punainen palaa  "Mic Off" "Mic On"		

- Kun kytket virtajohdon, virtapainike alkaa toimia 4–6 sekunnin kuluttua.
- Kun käynnistät tämän laitteen, äänen tuottamisen alkaminen kestää 4–5 sekuntia.
- Jos ääni kuuluu sekä televisiosta että Soundbar-laitteesta, siirry televisiossa äänen **Asetukset** -valikkoon ja vaihda television kaiutinasetukseksi **Ulkoinen kaiutin**.
- Voit ottaa äänipalautteen käyttöön ja poistaa sen käytöstä **SmartThings** -sovelluksella. Lisätietoja **SmartThings**-sovelluksen käytöstä saat kohdasta **"Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen"**.

Soundbarin alapaneeli

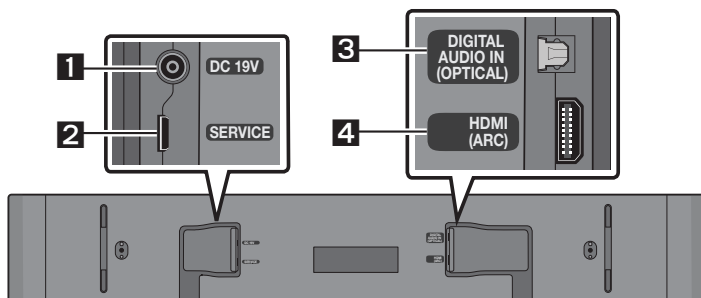


1	DC 19V (virransyöttö) Kytke tähän verkkovirtasovitin. (Katso sivua 17)
2	SERVICE Kytke tähän USB-tallennuslaite tuotteen ohjelmiston päivittämistä varten.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Kytke tähän ulkoisen laitteen digitaalinen (optinen) lähtö. (Katso sivua 28)
4	HDMI (ARC) Kytke tämä television HDMI (ARC) -liitäntään. (Katso sivua 18)

- Kun irrotat verkkolaitteen virtakaapelin pistorasiasta, vedä pistokkeesta. Älä vedä kaapelista.
- Älä kytke laitetta tai muita laitteita pistorasiaan, ennen kuin kaikki laitteiden väliset liitännät on tehty.


03 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen ennen käyttöä (AAA-paristo X2)

Liu'uta takakannta nuolen suuntaan, kunnes se irtaoo kokonaan. Aseta lokeroon 2 AAA-alkaliparistoa (1,5 V) suunnattuina niin, että niiden napaisuus on oikein. Työnnä takakansi takaisin paikalleen.

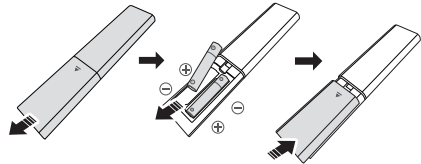

Kaukosäätimen käyttäminen

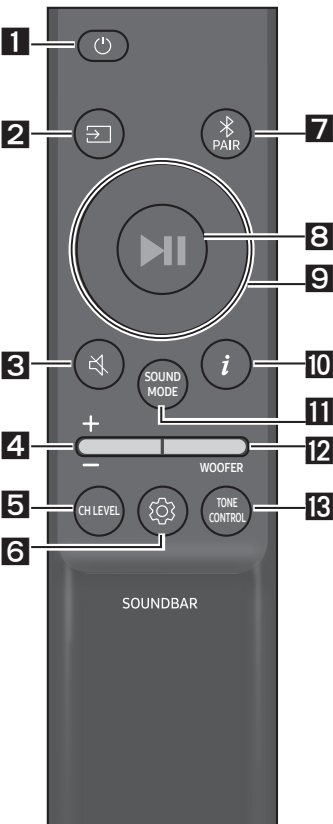

1

Virta

Tällä voit kytkeä Soundbariin virran ja sammuttaa sen.

LED- merkkivalo	Syaani välähtää X1	Punainen välähtää X3
	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○
	Palaa	Sammuttaa

- **Auto Power Down-toiminto**
Laitte sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
 - "Digital Audio In" tai "TV ARC" / "Wi-Fi" / "Bluetooth"-tilassa, jos äänisignaalia ei vastaanoteta 18 minuuttiin.

2

(Lähde)

Tällä voit valita Soundbariin yhdistetyn lähteen.

- **Äänipalaute Palaa / Sammuttaa**
Voit ottaa Äänipalaute-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun Soundbar-laitte on sammutettuna (valmiustilassa), pidä kaukosäätimen (Lähde) -painiketta painettuna 5 sekuntia.

LED- merkkivalo	Syaani välähtää X1	Punainen välähtää X1
	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○
	Palaa	Sammuttaa

3

🔇 (Mykistys)

Voit mykistää äänet painamalla 🔇 (Mykistys) -painiketta.


Voit poistaa mykistysten painamalla sitä uudelleen.



4

Äänenvoimakkuus


Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ylä- tai alapainiketta.

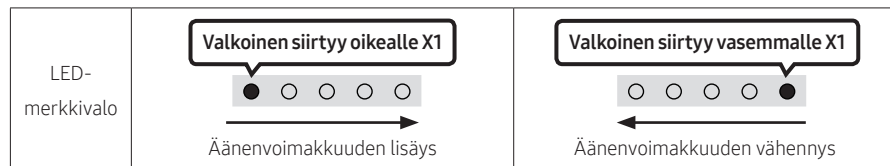

5

CH LEVEL

Painamalla tätä painiketta voit säätää kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

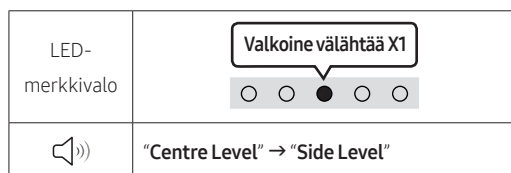

- Jos takakaiuttimet (myytävänä erikseen) on yhdistetty, "Rear Level" -asetus on tuettu. Säädä "Rear Level" -asetuksen äänenvoimakkuutta välillä -6/+6 Ylös/Alas-painikkeilla.

6

⚙️ (Äänen hallinta)

Painamalla tätä painiketta voit määrittää äänitoiminnon. Voit muuttaa haluamaasi asetusta **Ylös/Alas**-painikkeilla. Joka kerta tilan vaihtuessa monivärinen LED-merkkivalo välähtää valkoisena.

LED-merkkivalo	
	"SpaceFit Sound" → "Active Voice Amplifier" → "Voice enhancement" → "Night mode" → "Sync" → "Virtual"

- Voit säätää jokaisen taajuusalueen ääntä painamalla ⚙️ (Äänen hallinta) -painiketta noin 5 sekuntia. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ja 10 kHz ovat valittavissa **Vasemmalle/Oikealle**-painikkeilla, ja jokaista voi säätää välillä -6–+6 **Ylös/Alas**-painikkeilla. (Varmista, että äänitilan asetuksena on **"Standard"**.)
- **"Voice enhancement"** -tila helpottaa elokuvien ja TV-ohjelmien puhuttujen vuoropuhelujen kuulemista.
- **"Night mode"** -tila on optimoitu yöajan katseluun niin, että asetuksia on säädetty vähentämään äänen voimakkuutta, mutta pitämään vuoropuhelun selkeänä.
- Jos TV:n kuva ja Soundbar-laitteen toistama ääni ovat epätahdistettuja, valitse **"Sync"** ääniasetukset -asetuksissa ja määritä sitten äänen viiveen asetukseksi 0–300 millisekuntia painikkeilla **Ylös/Alas**.
- **"Sync"** on tuettu vain joissakin toiminnoissa.
- **"Virtual"** -toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä **Ylös/Alas**-painikkeilla.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Tällä voit asettaa Soundbar-laitteen Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.

Kun painat tätä painiketta, LED-näyttö muuttuu seuraavasti.

- Laiteparin muodostamisen aikana monivärinen LED-merkkivalo vaihtuu peräkkäin järjestyksessä **Punainen → Vihreä → Sininen**.

LED-merkkivalo	Punainen → vihreä → sininen välähtää  ➔ Syaani välähtää X3  Pariliitos Yhteys on valmis
	"Ready to connect via Bluetooth."

8

▶️ (Toisto/tauko)

Voit toistaa musiikkia tai keskeyttää toiston painamalla tätä painiketta.

9

Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle

Valitse tai määritä toimintoja painamalla **Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle**.

- **Musiikkitiedoston ohitus**

Voit siirtyä seuraavan musiikkitiedoston toistoon painamalla **Oikealle**-painiketta. Voit siirtyä edellisen musiikkitiedoston toistoon painamalla **Vasemmalle**-painiketta.

- **ID SET**

Suorita **ID SET**-toiminto pitämällä **Ylös**-painiketta painettuna 5 sekuntia (kun muodostat yhteyden langattomaan bassokaiuttimeen tai langattomiin takakaiuttimiin).

10

i (Tiedot)

Painamalla tätä painiketta voit näyttää nykyisen toiminnon tiedot. (Katso sivua 7)

Kun Dolby Atmos® -yhteys on muodostettu, merkkivalo välähtää syanaana kolme kertaa.

11

SOUND MODE

Painamalla tätä painiketta voit valita haluamasi äänitilan. Joka kerta tilan vaihtuessa monivärinen LED-merkkivalo välähtää valkoisena.

LED-merkkivalo	
	"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"

- **Adaptive Sound**

Analysoi sisällön reaaliaikaisesti ja tarjoaa optimaalisen äänikentän automaattisesti sisällön ominaisuuksien perusteella.

- **DTS Virtual:X**

Mukaansatempaava 3D-ääni mistä tahansa sisällöstä.

- **Music**

Tarjoaa musiikkisisältöön tavallista luonnollisemman ja täyteläisemmän äänen.

- **Game**

Tarjoaa stereoskooppisen äänen, joka ympäröi sinut pelin tapahtumilla.

- **Standard**

Toistaa alkuperäisen äänen.

12


WOOFER (BASSO) LEVEL

Voit säätää bassokaiuttimen (basso) -12 tai välille -6–+6 painamalla ylä- tai alapainiketta. Jos haluat määrittää bassokaiuttimen (basso) vaihtoehdon 0 (oletus), paina tätä painiketta.

13

TONE CONTROL

Painamalla tätä painiketta voit säätää diskantti- tai bassoäänien voimakkuutta. Voit muuttaa haluamaasi asetusta **Ylös/Alas**-painikkeilla. (Tämä toiminto on käytettävissä kaikissa äänitiloissa, paitsi "Standard"-tilassa.)

LED-merkkivalo	
	"Treble" → "Bass"

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analysoi ulkoiset äänet, kun Soundbar toistaa ääntä, jotta puheääni kuuluu aina selkeästi.
- Analyysin aikana ei tallenneta tietoja.

Piilotettujen painikkeiden käyttäminen (painikkeet, joissa on vähintään kaksi toimintoa)

Piilotettu painike		Viitesivu
Kaukosäätimen painike	Toiminto	
WOOFER (Ylös)	TV:n kaukosäätimessä Palaa / Sammuu (Valmiustila)	Sivu 16
Ylös	ID SET	Sivu 13
 (Äänen hallinta)	7 Band EQ	Sivu 12
 (Lähde)	Äänipalaute Palaa / Sammuu (Valmiustila)	Sivu 10

Eri äänitehostetilojen lähtösignaalitiedot

Tehoste	Tulo	Lähtö	
		Vain bassokaiutin sisältyy	Bassokaiutin ja langaton takakaiutinsarja sisältyvät
Adaptive Sound	2.0 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	5.1 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	Dolby Atmos®	5.1 -kan	7.1 -kan
DTS Virtual:X	2.0 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	5.1 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	Dolby Atmos®	5.1 -kan	7.1 -kan
Music	2.0 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	5.1 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	Dolby Atmos®	5.1 -kan	7.1 -kan
Game	2.0 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	5.1 -kan	5.1 -kan	7.1 -kan
	Dolby Atmos®	5.1 -kan	7.1 -kan
Standard	2.0 -kan	2.1 -kan	2.1 -kan
	5.1 -kan	5.1 -kan	5.1-kan
	Dolby Atmos®	5.1 -kan	7.1 -kan




- Samsungin langaton takakaiutinsarja ja bassokaiutin ovat ostettavissa erikseen. Jos haluat ostaa sarjan tai bassokaiuttimen, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit Soundbar-laitteen.
- Kun tulolähde on Dolby Atmos®, vain bassokaiutinta käytettäessä ääni on 5.1-kanavainen, kun taas bassokaiutinta ja langatonta takakaiutinsarjaa käytettäessä ääni on 7.1-kanavainen.

Soundbar-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen television kaukosäätimellä

Voit säätää Soundbar-laitteen äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä.

- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain infrapunakaukosäätimillä. Bluetooth-kaukosäätimiä (kaukosäätimiä, jotka vaativat laiteparin muodostamista) ei tueta.
- Ota televisiossa käyttöön asetus **Ulkoinen kaiutin**, jos haluat käyttää tätä toimintoa.
- Tätä toimintoa tukevat valmistajat:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Sammuta Soundbar-laitte.
2. Paina **WOOFER** -painiketta 5 sekuntia.
Joka kerta, kun painat **WOOFER** -painiketta ylös ja pidät sitä paikallaan 5 sekuntia, tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: **"Off-TV Remote"** (oletustila), **"Samsung-TV Remote"**, **"All-TV Remote"**. Merkkivalo muuttuu joka kerta, kun tilaa vaihdetaan, kuten alla on esitetty.

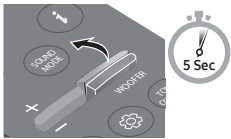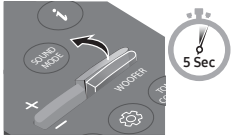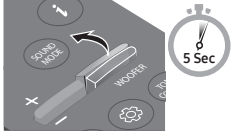
Kaukosäätimen painike	LED-merkkivalo	Tila
	Punainen välähtää X1 ○ ○ ● ○ ○ "Off-TV Remote" (Oletustila)	Poista TV:n kaukosäädin käytöstä.
	Syaani välähtää X1 ○ ○ ● ○ ○ "Samsung-TV Remote"	Ota käyttöön Samsung-television infrapunakaukosäädin.
	Sininen välähtää X1 ○ ○ ● ○ ○ "All-TV Remote"	Ota käyttöön muun valmistajan television infrapunakaukosäädin.

04 SOUNDBARIN KYTKEMINEN

Kytkeminen pistorasiaan

Kytke laitteet pistorasiaan virransyötön osilla seuraavassa järjestyksessä:

- Jos haluat lisätietoja virtavaatimuksista ja virrankulutuksesta, tarkista tuotteeseen kiinnitetty tarra. (Tarra löytyy Soundbar-päälaitteen pohjasta.)
1. Kytke ensin virtajohto verkkolaitteeseen.
Kytke verkkolaite (virtakaapelilla) Soundbar-laitteeseen.
 2. Kytke virtajohto pistorasiaan.

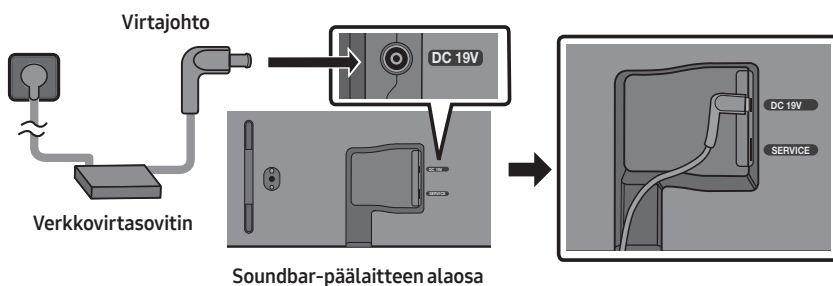

HUOMAUTUKSIA

- Jos irrotat virtajohdon ja kytket sen takaisin, kun Soundbar-laite on käynnissä, laite käynnistyy automaattisesti.
- Varmista, että verkkovirtasovitin on lappeellaan pöydällä tai lattialla. Jos asetat verkkolaitteen niin, että se riippuu virtajohdon tuloliitännästä ylöspäin, verkkolaitteen sisään voi päästä vettä tai muita sitä vahingoittavia aineita.

Samsungin langattoman takakaiutinsarjan ja bassokaiuttimen yhdistäminen Soundbariin


Laajenna aitoon langattomaan tiläänentoistoon yhdistämällä Samsungin langaton takakaiutinsarja (SWA-9100S tai SWA-9200S, myydään erikseen) ja langaton bassokaiutin (SWA-W510, myydään erikseen) Soundbar-laitteeseen. Yksityiskohtaisia tietoja liitännöistä saat Samsungin langattoman takakaiutinsarjan ja langattoman bassokaiuttimen käyttöoppaasta.

05 YHTEYDEN MUODOSTAMINEN TELEVISIOON

HDMI ARC (äänten palautuskanava) -liitântää tukevan television kytkeminen

⚠️ MUISTUTUS

- Kun sekä HDMI-kaapeli että optinen kaapeli ovat kytkettynä, HDMI-signaali vastaanotetaan ensin.
- Jos haluat kytkeä HDMI-kaapelin television ja Soundbarin välille, muista käyttää ARC-merkittyä liitântää. Muussa tapauksessa et ehkä kuule television ääniä.
- Suositeltu kaapeli on **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

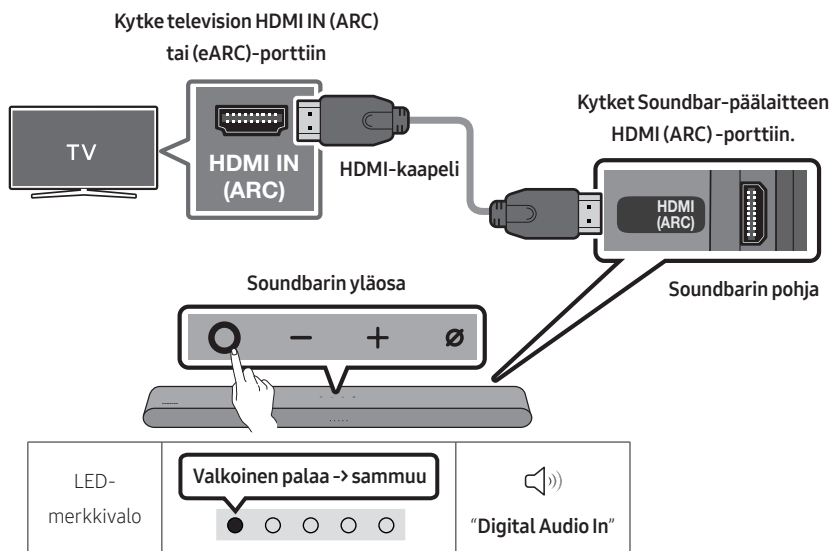

1. Sammuta Soundbarin ja television virta. Kytke sitten HDMI-kaapeli kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Käynnistä Soundbar ja televisio.
3. Television äänet kuuluvat Soundbar-laitteesta.
 - Jos television äänet eivät kuulu, paina Soundbarin yläosan **○ (Monitoimi)** -painiketta tai kaukosäätimen **📡 (Lähde)** -painiketta ja valitse tilaksi **"Digital Audio In"**.
 - Jos ääntä ei kuulu, tarkista HDMI-kaapelin liitântä uudelleen.
 - Voit muokata Soundbarin äänenvoimakkuutta television kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeilla.


HUOMAUTUKSIA

- Kun yhdistät Soundbariin HDMI-kaapelilla HDMI ARC (äänten palautuskanava) -liitäntää tukevan television, lähetät digitaaliset ääni- ja kuvatiedot kytkemättä erillistä optista kaapelia.
- Suosittelemme, että käytät ytimetöntä HDMI-kaapelia, jos se on mahdollista. Jos käytät ytimellistä HDMI-kaapelia, käytä kaapelia, jonka ytimen halkaisija on enintään 14 millia.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli ei tue ARC-liitäntää.
- Jos lähetyksen äänet ovat Dolby Digital -koodattuja ja television "Digitaalisen lähdön äänimuoto" -asetuksena on PCM, suosittelemme sen vaihtamista Dolby Digitaliin. Kun vaihdat television asetusta, äänenlaatu paranee. (Television valikossa saatetaan käyttää eri nimiä kuin Dolby Digital ja PCM, mutta tämä riippuu televisiovalmistajasta.)

Optisen kaapelin kytkentä

Tarkistuslista ennen kytkemistä

- Kun sekä HDMI-kaapeli että optinen kaapeli ovat kytkettynä, HDMI-signaali vastaanotetaan ensin.
- Kun käytät optista kaapelia ja liitäntöjen suojakannet ovat paikoillaan, muista irrottaa suojakannet.

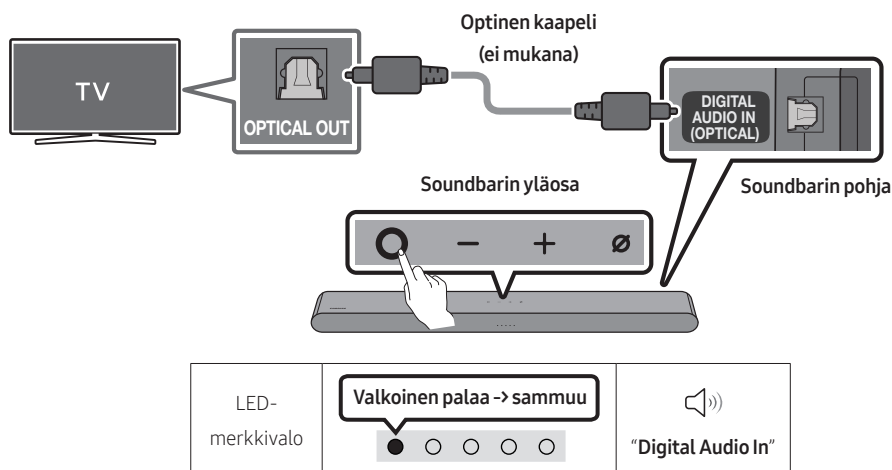

1. Kun television ja Soundbarin virta on sammutettuna, kytke Soundbarin **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** -portti ja television OPTICAL-lähtöportti optisella kaapelilla (ei mukana) kuvan osoittamalla tavalla.
2. Käynnistä Soundbar ja televisio.
3. Paina **● (Monitoimi)** -painiketta Soundbar-laitteen yläosassa tai **📶 (Lähde)** -painiketta kaukosäätimessä ja valitse sitten **"Digital Audio In"** -tila. Kuuluu ilmoitus **"Digital Audio In"**.
4. Television äänet kuuluvat Soundbar-laitteesta.

Bluetoothilla yhdistäminen

Kun Samsung-televisio yhdistetään Bluetoothilla, kuulet stereoäänet ilman vaivalloista kaapeleiden kytkemistä.



- Kerrallaan voi yhdistää vain yhden Samsung-televisioon.
- Voit yhdistää Bluetoothia tukevan Samsung-televisioon. Tarkista televisiosi tekniset tiedot.

Ensimmäinen yhteys

1.

Bluetooth-laitepari muodostusnäppäin

TAI

"Bluetooth"-tilassa

LED-merkkivalo

Punainen → vihreä → sininen välähtää

Pariliitos

→

Syaani välähtää X3

Yhteys on valmis

- Laiteparin muodostamisen aikana monivärinen LED-merkkivalo vaihtuu peräkkäin järjestyksessä **Punainen → Vihreä → Sininen**.

"Ready to connect via Bluetooth."

2. Valitse Samsung-televisioon Bluetooth-tila.
(esimerkiksi Koti (🏠) → Valikko → Asetukset (⚙️) → Kaikki asetukset (⚙️) → Ääni → Äänilähtö → Bluetooth-kaiuttimien luettelo → [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Bluetooth))
3. Valitse televisioon luettelosta "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B".
Käytettävissä olevan Soundbarin kohdalla lukee televisioon Bluetooth-laiteluettelossa "Laiteparin muodostus tarvitaan" tai "Laitepari muodostettu". Jos haluat yhdistää Samsung-televisioon Soundbariin, valitse viesti ja muodosta sitten yhteys.
4. Kuulet nyt Samsung-televisioon äänet Soundbarista.
 - Jos Soundbar-laitteen ja Samsung-televisioon välillä on yhteysloki, Soundbar-laite yhdistetään automaattisesti, kun sen tilaksi vaihdetaan "Bluetooth".

Jos laitteen yhdistäminen epäonnistuu

- Jos sinulla on jo Soundbar (esimerkiksi **[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B**) Samsung-television kaiutinluettelossa, poista se.
- Toista sitten vaiheet 1–3.

Soundbarin ja Samsung-television yhteyden katkaiseminen

Paina Soundbarin yläosan  (**Monitoimi**) -painiketta tai kaukosäätimen  (**Lähde**) -painiketta ja valitse jokin muu tila kuin **"Bluetooth"**.

- Yhteyden katkaiseminen vie aikaa, koska Samsung-television täytyy vastaanottaa vastaus Soundbarilta. (Tähän kuluva aika voi vaihdella Samsungin eri televisiomalleissa.)

Huomautuksia Bluetooth-yhteyksistä

- Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden uuden laitteen kanssa, uuden laitteen tulisi olla metrin säteellä.
- Jos sinulta kysytään PIN-koodia, kun muodostat Bluetooth-yhteyttä, anna PIN-koodiksi 0000.
- Soundbar sammutuu automaattisesti, kun se on ollut valmiustilassa 18 minuuttia.
- Soundbar ei ehkä voi suorittaa Bluetooth-hakua tai muodostaa Bluetooth-yhteyttä oikein seuraavissa tilanteissa:
 - Jos Soundbarin ympärillä on vahva sähköinen kenttä.
 - Jos Soundbariin on yhdistetty samanaikaisesti useita Bluetooth-laitteita.
 - Jos Bluetooth-laite on sammutettu, jos ei ole paikoillaan tai jos siinä on toimintahäiriö.
- Elektroniset laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriötä. Sähkömagneettisia aaltoja tuottavat laitteet on pidettävä etäällä Soundbar-päälaitteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi mikroaaltouunit, langattoman lähiverkon laitteet jne.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostamista edeltävä tarkistuslista

- Wi-Fi-yhteys on käytettävissä vain Samsung-televisiossa.
- Varmista, että **langattoman reitittimen (Wi-Fi)** virta on kytketty ja että **televisio on yhdistetty reitittimeen**.
- Television ja Soundbarin on oltava yhdistettyinä samaan langattomaan verkkoon (Wi-Fi).
- Jos langaton reititin (Wi-Fi) käyttää DFS-kanavaa, television ja Soundbarin välille ei voi muodostaa Wi-Fi-yhteyttä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi.
- Valikot voivat vaihdella valmistusvuoden mukaan, joten perehdy television käyttöoppaaseen.
- Jos haluat muodostaa television ja Soundbarin välille Wi-Fi-yhteyden, yhdistä ensin Soundbar langattomaan reitittimeen. Lisätietoja Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta on sivulla 32.

1. Lisätietoja Soundbarin Wi-Fi-yhteydestä on sivulla 32: "**Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen**".

2. Vaihda television syöttölähde Soundbarin Ääni-valikossa.


- **Samsung-televisiot, jotka on julkistettu vuonna 2017 tai myöhemmin**

Koti (🏠) → Valikko → Asetukset (⚙️) → Kaikki asetukset (⚙️) → Ääni → Äänilähtö →
[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B (Wi-Fi)


Yhteyden muodostaminen Dolby Atmos® -tekniikkaa tukevaan televisioon

Yhteyden muodostamista edeltävä tarkistuslista

- Dolby Atmos® -tekniikkaa tuetaan "TV ARC"- tai "Wi-Fi"-tilassa.
- Varmista, että sisältö tukee Dolby Atmos® -tekniikkaa.

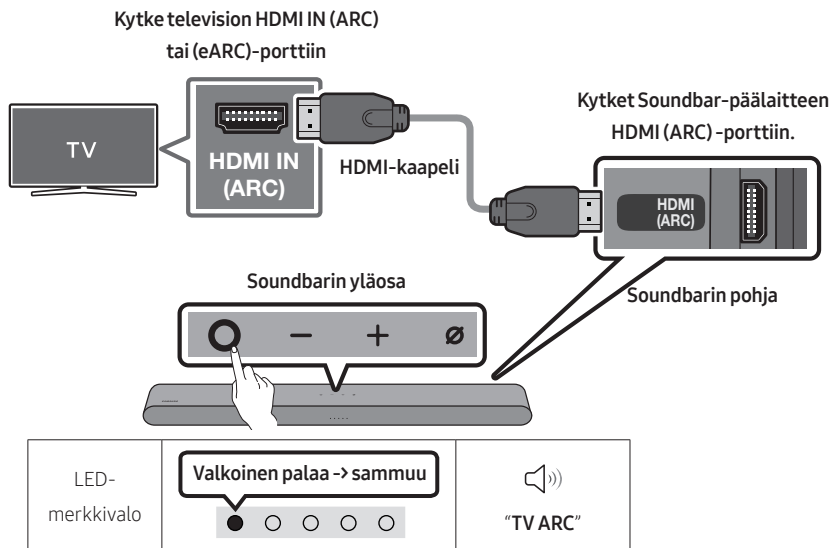

1. Sammuta Soundbarin ja television virta. Kytke sitten HDMI-kaapeli kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Käynnistä Soundbar ja televisio.
3. Television äänet kuuluvat Soundbar-laitteesta.

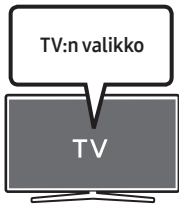

LED- merkkivalo	Valkoinen palaa -> sammuu ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
	"Wi-Fi"


1. Yhdistä Soundbar ja televisio samaan langattomaan verkkoon (Wi-Fi).
2. Valitse television äänilähdöksi Soundbar.
3. Television äänet kuuluvat Soundbar-laitteesta.

HUOMAUTUKSIA


- **Dolby Atmos® -asetusten määrittäminen BD-soittimessa tai muussa televisioon yhdistetyssä laitteessa.**
Avaa BD-soittimen tai muun laitteen asetusvalikon äänilähtöasetukset ja varmista, että Bittivirta-asetuksena on Ei koodausta. Esimerkiksi Samsungin BD-soittimessa valitse Asetukset → Ääni → Digitaalilähtö ja valitse sitten Bittivirta (käsittelemätön).
- **Tämä toiminto on käytettävissä joissakin Samsung-televisioissa ja joissakin Soundbar-malleissa.**

Q-Symphony-toiminnon käyttäminen

Q-Symphony-toimintoa käytettäessä Soundbar-laite synkronoituu Samsung-TV:n kanssa ja lähettää ääntä kahden laitteen kautta, mikä takaa optimaalisen tiläänentoiston. Kun Soundbar-laite on yhdistetty, **TV+Soundbar** näkyy television **Äänilähtö** -valikon alapuolella. Valitse asianmukainen valikko.

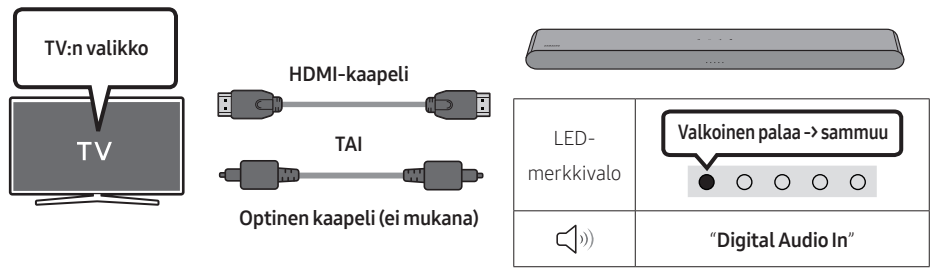

- Esimerkki TV:n valikosta: **TV + [AV] Soundbar-sarjan nimi (HDMI)**

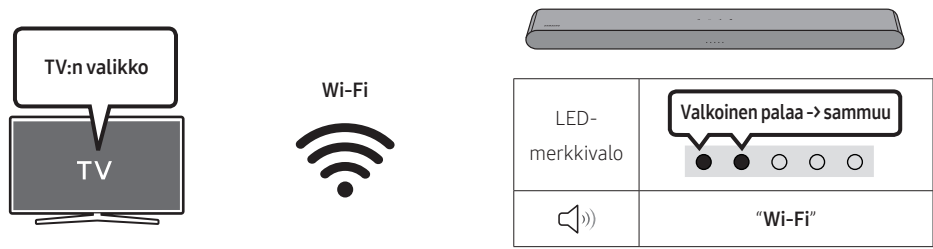

- Esimerkki TV:n valikosta: **TV + [AV] Soundbar-sarjan nimi (Wi-Fi)**

HUOMAUTUKSIA

- Toiminta voi määräytyä television tukemien koodekkien mukaan.
- Tämä toiminto on tuettu vain, kun HDMI-kaapeli tai optinen kaapeli (ei mukana) on yhdistetty tai Wi-Fi-yhteys on muodostettu.
- Näytetty viesti saattaa vaihdella TV-mallista riippuen.
- Varmista, että TV ja Soundbar-laite käyttävät samaa langatonta reititintä/taajuutta.
- Tämä toiminto on käytettävissä joissakin Samsungtelevisioissa ja joissakin Soundbar-malleissa.

SpaceFit Sound käyttäminen

Takaa optimaalisen äänenlaadun analysoimalla kuuntelutilat.

Vaihtoehto 1: Yhteyden muodostaminen Soundbar-laitteen kautta

Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, ota SpaceFit Sound -tila Soundbar-laitteen kaukosäätimellä käyttöön.

( (Äänen hallinta) → "SpaceFit Sound Off" → ▲ (Ylös) → "SpaceFit Sound On")

- Tämä toiminto on käytettävissä kaikissa äänitiloissa.

Vaihtoehto 2: Yhteyden muodostaminen television kautta

Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, ota **Mukautuva ääni+** -tila Samsung-television valikossa käyttöön.

(Koti () → Valikko → Asetukset () → Kaikki asetukset () → Yleiset → Älykkään tilan asetukset → Mukautuva ääni+)


- Soundbar-laitteen äänitilaksi muuttuu automaattisesti **Mukautuva ääni+**, jos otat **Mukautuva ääni+** -tilan televisiossa käyttöön.

HUOMAUTUS

- Tämä toiminto toimii, kun Soundbar-laite muodostaa yhteyden johonkin Samsung-televisioon.

06 ULKOISEN LAITTEEN KYTKEMINEN

Optisen kaapelin kytkentä

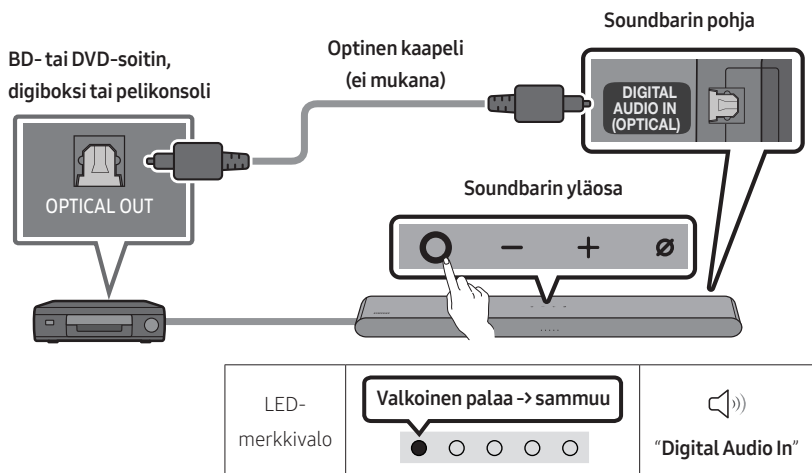

1. Kun ulkoinen laite ja Soundbar-laite on sammutettu, kytke Soundbar-laitteen **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** -portti ja ulkoisen laitteen OPTICAL-lähtöportti optisella kaapelilla(ei mukana) kuvan osoittamalla tavalla.
2. Käynnistä Soundbar-laite ja ulkoinen laite.
3. Paina **○ (Monitoimi)** -painiketta Soundbar-laitteen yläosassa tai **⇐ (Lähde)** -painiketta kaukosäätimessä ja valitse sitten **"Digital Audio In"** -tila. Kuuluu ilmoitus **"Digital Audio In"**.
4. Ulkoisen laitteen ääni kuuluu Soundbar-laitteesta.

07 MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Vaihtoehto 1: Bluetoothilla yhdistäminen

Kun mobiililaitte yhdistetään Bluetoothilla, kuulet stereoäänet ilman vaivalloista kaapeleiden kytkemistä.



Mobiililaitte


- Kun yhdistät Bluetooth-laitteen, jonka kanssa on muodostettu laitepari, silloin, kun Soundbarin virta ei ole päällä, Soundbar käynnistyy automaattisesti.

Ensimmäinen yhteys

- Kun olet yhdistämässä uutta Bluetooth-laitetta, varmista, että se on 1 metrin säteellä.

1.

Bluetooth-laittepari muodostusnäppäin

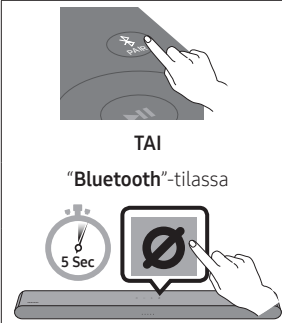

LED-merkkivalo

Punainen → vihreä → sininen välähtää



Pariliitos

→

Syaani välähtää X3



Yhteys on valmis

- Laitteparin muodostamisen aikana monivärinen LED-merkkivalo vaihtuu peräkkäin järjestyksessä **Punainen → Vihreä → Sininen**.



"Ready to connect via Bluetooth."

2. Valitse laitteessasi näytettävästä luettelosta "[AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B".

3. Voit toistaa Bluetooth-yhteydellä yhdistetyssä laitteessa olevia musiikkitiedostoja Soundbarin kautta.

Jos laitteen yhdistäminen epäonnistuu

- Jos sinulla on jo ennestään jokin Soundbar-laite (esimerkiksi [AV] Samsung Soundbar S60B / [AV] Samsung Soundbar S61B) mobiililaitteen kaiutinluettelossa, poista se.
- Toista vaiheet 1 ja 2.

FIN - 29

Huomautuksia Bluetooth-yhteyksistä

- Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden uuden laitteen kanssa, uuden laitteen tulisi olla metrin säteellä.
- Jos sinulta kysytään PIN-koodia, kun muodostat Bluetooth-yhteyttä, anna PIN-koodiksi 0000.
- Soundbar sammuu automaattisesti, kun se on ollut valmiustilassa 18 minuuttia.
- Soundbar ei ehkä voi suorittaa Bluetooth-hakua tai muodostaa Bluetooth-yhteyttä oikein seuraavissa tilanteissa:
 - Jos Soundbarin ympärillä on vahva sähköinen kenttä.
 - Jos Soundbariin on yhdistetty samanaikaisesti useita Bluetooth-laitteita.
 - Jos Bluetooth-laite on sammutettu, jos ei ole paikoillaan tai jos siinä on toimintahäiriö.
- Elektroniset laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriötä. Sähkömagneettisia aaltoja tuottavat laitteet on pidettävä etäällä Soundbar-päälaitteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi mikroaaltouunit, langattoman lähiverkon laitteet jne.
- Soundbar-laite tukee SBC-koodattua dataa (44,1 kHz, 48 kHz).
- Yhdistä vain Bluetooth-laitteeseen, joka tukee A2DP (AV) -toimintoa.
- Soundbar-laitetta ei voi yhdistää Bluetooth-laitteeseen, joka tukee vain HF (Hands Free) -toimintoa.
- Kun yhdistät Soundbar-laitteen Bluetooth-laitteeseen, sijoita ne mahdollisimman lähelle toisiaan.
- Mitä kauempana Soundbar-laite ja Bluetooth-laite ovat toisistaan, sitä huonompi äänenlaatu on. Bluetooth-yhteys voi katketa, kun laitteet ovat tehollisen käyttöalueen ulkopuolella.
- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi tarkoitettulla tavalla alueilla, joilla vastaanoton laatu on huono.
- Bluetooth-laitteessa voi esiintyä kohinaa tai toimintahäiriö seuraavissa tilanteissa:
 - Kun runko on kosketuksissa Bluetooth-laitteen tai Soundbar-laitteen lähetin vastaanottoon.
 - Kulmissa tai kun lähellä on este, kuten seinä tai väliseinä, jotka voivat aiheuttaa sähköisiä muutoksia.
 - Kun laite on alttiina muiden samalla taajuusalueella toimivien tuotteiden, kuten lääkinnällisten laitteiden, mikroaaltouunien ja langattomien lähiverkkolaitteiden, aiheuttamille radiohäiriöille.
 - Ovien ja seinien kaltaiset esteet voivat vaikuttaa äänenlaatuun, vaikka laitteet olisivat tehollisella käyttöetäisyydellä toisistaan.
- Huomaa, että Soundbar-laitetta ei voi liittää muiden laitteiden pariksi Bluetooth-toiminnon käytön aikana.
- Tämä langaton laite voi toiminnassa ollessaan aiheuttaa sähköisiä häiriöitä.

Mobiililaitteen ja Soundbar-laitteen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista Bluetooth-laitteen ja Soundbar -järjestelmän yhteyden. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.

- Soundbar -järjestelmän yhteys katkaistaan.
- Jos Soundbar-laitteen yhteys Bluetooth-laitteeseen katkeaa, Soundbar-laitteen monivärinen merkkivalo välähtää "**Punainen**" kolme kertaa.

Soundbar-laitteen ja Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

Paina Soundbarin yläosan **○ (Monitoimi)** -painiketta tai kaukosäätimen  (**Lähde**) -painiketta ja valitse jokin muu tila kuin "**Bluetooth**".


- Yhteyden katkaiseminen kestää jonkin aikaa, koska Bluetooth-laitteen on saatava vastaus Soundbar-laitteelta. (Yhteyden katkaisemiseen kuluva aika voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan.)

Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteyden (langaton verkko) muodostaminen

Jos haluat yhdistää Soundbarin mobiililaitteeseen langattomalla verkolla (Wi-Fi), tarvitset **SmartThings**-sovelluksen.

Ensimmäinen yhteys


1. Asenna **SmartThings**-sovellus mobiililaitteeseesi (älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen) ja käynnistä sovellus.
2. Lisää Soundbar-laite sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
 - Automaattinen ponnahtusikkuna (toinen näyttökuva alla) ei ehkä näy joissakin laitteissa. Jos ponnahtusikkuna ei avaudu, paina “+”-painiketta **Home**-näytössä. Soundbar-laite lisätään sovellukseen.
 - Alla oleva kuva voi vaihdella sovellusversion mukaan.

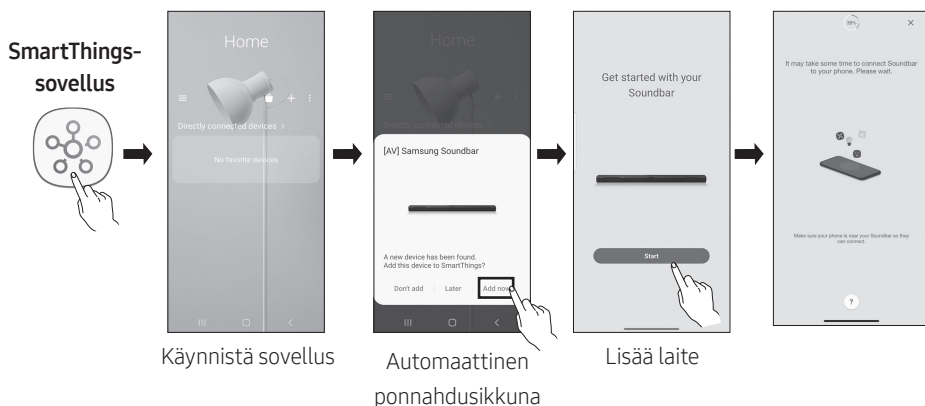

Tap Sound -toiminnon käyttäminen

Napauttamalla Soundbar-laitetta mobiililaitteella voit toistaa mobiililaitteesta ääntä Soundbar-laitteen kautta.

- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa mobiililaitteissa.
- Tämä toiminto on yhteensopiva vain niiden Samsung-mobiililaitteiden kanssa, joissa on Android 8.1 tai uudempi versio.

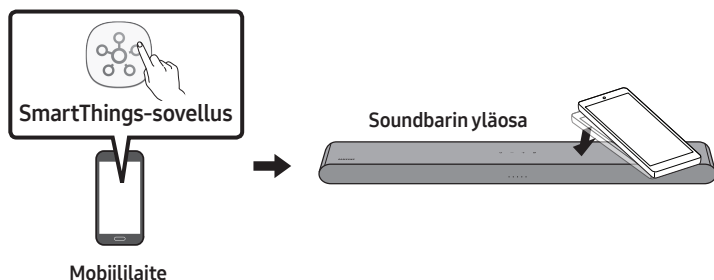

1. Ota laitteen **Tap Sound** -toiminto käyttöön.
 - Lisätietoja toiminnon ottamisesta käyttöön on alla olevassa kohdassa **“Ota Tap Sound -toiminto käyttöön”**.
2. Napauta Soundbar-laitetta mobiililaitteella. Valitse näyttöön tulevassa viesti-ikkunassa **“Aloita nyt”**. Mobiililaitteen ja Soundbar-laitteen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys.
3. Toista mobiililaitteesta ääntä Soundbar-laitteen kautta.
 - Tämä toiminto yhdistää mobiililaitteen Soundbar-laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta tunnistamalla värinän, jota syntyy, kun laite koskettaa Soundbar-laitetta.
 - Varmista, että mobiililaite ei napauta Soundbar-laitteen terävää kulmaa. Soundbar-laite tai mobiililaite voi naarmuuntua tai vaurioitua.
 - Suosittelemme, että mobiililaite suojataan kotelolla. Napauta kevyesti Soundbar-laitteen yläosassa olevaa leveää aluetta käyttämättä liiallista voimaa.
 - Jos haluat käyttää tätä toimintoa, päivitä **SmartThings**-sovellus uusimpaan versioon. Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa sovellusversioissa.

Ota Tap Sound -toiminto käyttöön

Ota **Tap View**, **Tap Sound** -toiminto käyttöön **SmartThings** -sovelluksen avulla.

1. Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessa.
2. Valitse (☰ → ⚙️) mobiililaitteessa näkyvässä **SmartThings**-sovellusnäytössä.
3. Jos haluat, että toiminto toimii, kun mobiililaite siirretään lähelle Soundbar-laitetta, valitse **“Tap View, Tap Sound”** -asetukseksi Käytössä.

HUOMAUTUKSIA

- Kun mobiililaite on virransäätötilassa, **Tap Sound** -toiminto ei toimi.
- **Tap Sound** -toiminto ei ehkä toimi, jos Soundbar-laitteen lähellä on sähkölaitteita tai muita radiohäiriöitä aiheuttavia laitteita. Varmista, että laitteet, jotka voivat aiheuttaa radiohäiriöitä, ovat riittävän kaukana Soundbar-laitteesta.

08 YHTEYDEN MUODOSTAMINEN APPLE AIRPLAY 2:N KAUTTA

- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joissakin maissa.
- Tämä Samsungin Soundbar-laite tukee AirPlay 2:ta ja vaatii iOS 11:4:n tai uudemman.

AirPlay 2:lla voit suoratoistaa musiikkia, podcasteja ja muita äänisisältöjä Apple-laitteista Samsungin Soundbar-laitteeseen.

- Varmista, että Soundbar-laitteen virta on kytketty ja että Soundbar-laite on yhdistetty Apple-laitteen kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Valitse  AirPlayta tukevasta sovelluksesta tai iPhoneen, iPadin tai Macin Ohjauskeskuksesta.
- Valitse käytettävissä olevien laitteiden luettelosta Soundbar-laite, josta haluat toistaa nykyisen äänen.

09 SEINÄKIINNIKKEEN ASENTAMINEN

Seinäkiinnitysosat

Asentamisen varotoimenpiteet

- Asenna vain pystysuoralle seinälle.
- Älä asenna liian kuumaan tai kosteaan paikkaan.
- Varmista, että seinä kestää tuotteen painon. Jos ei, vahvista seinää tai valitse toinen asennuspaikka.
- Osta ja käytä kiinnitysruuveja tai ankkureita, jotka on tarkoitettu asennusseinän materiaalia varten (esimerkiksi kipsilevy, tiili tai puu). Jos mahdollista, kiinnitä ruuvit seinän pystypuihin.
- Osta seinäasennusruuveja, jotka sopivat sen seinän tyyppiin ja paksuuteen, johon haluat asentaa Soundbarin.
 - Halkaisija: M5
 - Pituus: suosittelemme vähintään 35 millia.
- Yhdistä laitteen kaapelit ulkoisiin laitteisiin, ennen kuin asennat Soundbarin seinälle.
- Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja sen virtajohto irrotettu virtalähteestä, ennen kuin asennat sen. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.



Seinäkiinnitin



x 2



(M4 x L10)

Pidikeruuvi

Ruuvi





x 2

Seinäkiinnitinkannatin

1. Aseta **Seinäkiinnitin** seinäpintaa vasten.
 - **Seinäkiinnitin** on asetettava vaakasuoraan asentoon.
 - Jos TV on asennettu seinälle, asenna Soundbar-laite vähintään 5 cm:n päähän TV:n alapuolelle.




Vähintään 5 cm

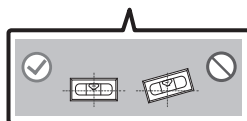


2. Kohdista **Seinäkiinnitysoppaan keskiviiva** TV:n keskikohtaan (jos asennat Soundbar-laitteen TV:n alapuolelle) ja kiinnitä sitten **Seinäkiinnitin** seinään teipillä.

- Jos et tee asennusta TV:n alapuolelle, aseta **Keskiviiva** asennusalueen keskikohtaan.

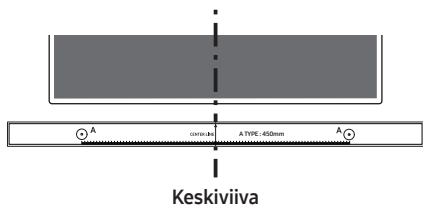


3. Merkitse reikien paikat kynällä ja irrota **Seinäkiinnitin**.

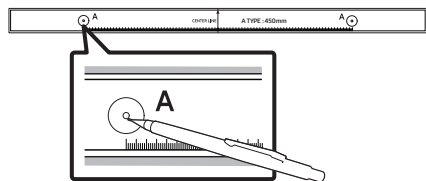


4. Pora sopivan kokoisella poranterällä seinään reikä kummankin merkinnän kohdalle.
- Jos merkinnät eivät vastaa tappien paikkoja, varmista, että asetat reikiin oikeanlaiset ankkurit, ennen kuin asennat kiinnitysruuvit. Jos käytät ankkureita, varmista, että poraamasi reiät ovat tarpeeksi suuret käyttämillesi ankkureille.


5. Työnnä ruuvi (ei mukana) jokaisen **Pidikeruuvi** -ruuvin läpi ja kierrä sitten jokainen ruuvi tiukasti kiinni kiinnitysruuvin reikään.

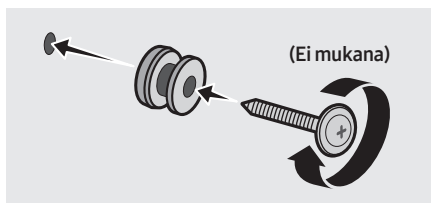

6. Asenna 2 **Seinäkiinnitintä** oikean suuntaisesti Soundbar-laitteen alaosaan 2:lla **Ruuvilla**.

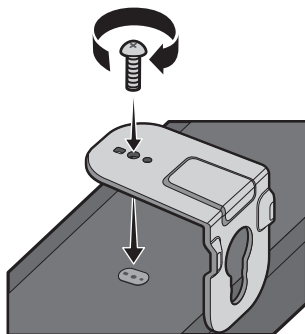


- Varmista asentaessasi, että **Seinäkiinnittimien** ripustinosia on Soundbar-laitteen takana.

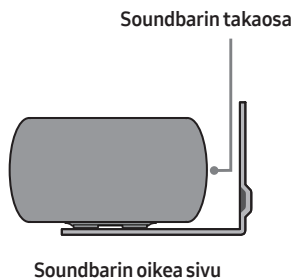


- Laite voi mallista riippuen näyttää erilaiselta kuin yllä olevassa kuvassa.

7. Asenna Soundbar-laitte siihen kiinnitettyjen **Seinäkiinnittimien** avulla ripustamalla **Seinäkiinnittimet** seinässä oleviin **Pidikeruuveihin**.

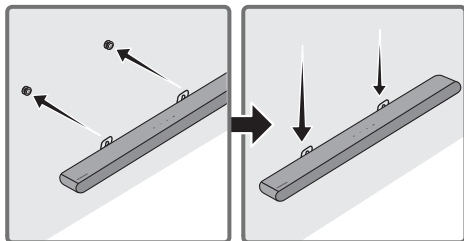


8. Liu'uta Soundbar-laitetta alaspäin alla olevan kuvan mukaan niin, että **Seinäkiinnittimet** ovat pitävästi **Pidikeruuvien** varassa.

- Työnnä **pidikeruuvit** **seinäkiinnittinten** leveään osaan (alaosaan) ja liu'uta sitten **Seinäkiinnittimet** alas, niin että **Seinäkiinnittimet** ovat tukevasti **Pidikeruuvien**.

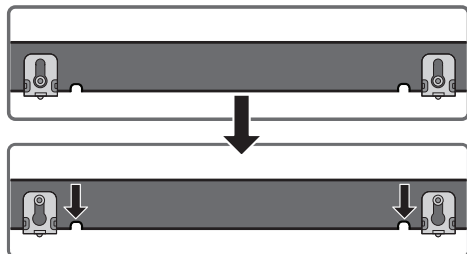

10 SOUNDBAR-LAITTEEN ASENTAMINEN TELEVISION ETEEN

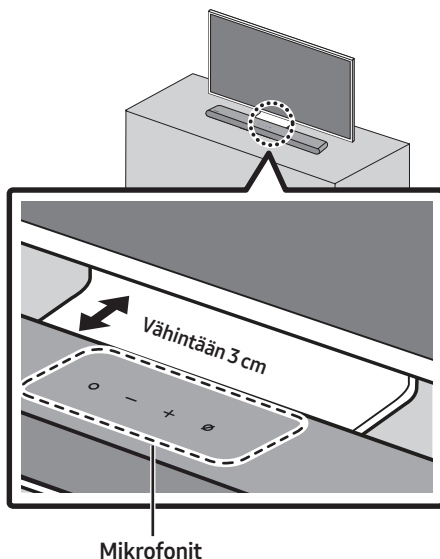

Kohdista Soundbar-laitteen keskikohta television keskikohtaan kuvan osoittamalla tavalla. Aseta Soundbar-laite tällöin vähintään 3 cm:n etäisyydelle televisiosta, jotta puheentunnistus ei häiriinny.

HUOMAUTUKSIA

- Varmista, että Soundbar-laite on asetettu tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Riittämätön välimatka televisioon voi aiheuttaa ongelmia puheentunnistukseen ja ääneen.


11 OHJELMISTOPÄIVITYS

Automaattinen päivitys

Kun Soundbar on yhteydessä Internetiin, ohjelmisto päivitetään automaattisesti aina, kun Soundbar sammutetaan.

- Jos haluat käyttää automaattista päivitystoimintoa, Soundbarin täytyy olla yhteydessä Internetiin. Soundbarin Wi-Fi-yhteys katkaistaan, jos Soundbarin virtajohto irrotetaan tai sähkötkatkeavat. Jos sähkötkatkeavat ja palaavat tai jos kytket virtajohdon uudelleen, käynnistä Soundbar ja yhdistä se uudelleen Internetiin.

USB-päivitys

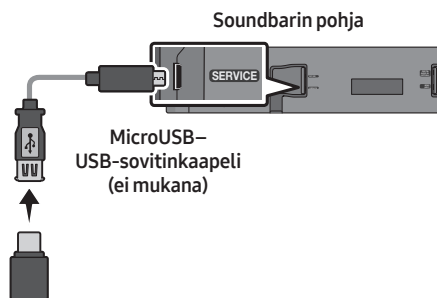


Samsung voi jatkossa tarjota päivityksiä Soundbarin laiteohjelmistoon.

Kun päivitys on saatavilla, voit päivittää Soundbarin liittämällä sen **SERVICE**-porttiin USB-muistitikun, joka sisältää laiteohjelmistopäivityksen.


1. Siirry sivustoon (www.samsung.com) → etsi mallin nimi asiakastuen valikosta.
 - Lisätietoja päivittämisestä on kohdassa Päivitysosas.
2. Lataa päivitystiedosto (USB-tyyppi).
3. Pura tiedoston pakkaus, jolloin syntyy tiedostonimen mukainen kansio.
4. Tallenna luotu kansio USB-muistiin ja liitä se sitten Soundbar-laitteeseen.
5. Käynnistä Soundbar-laite. Tuote päivitetään 3 minuutin kuluessa.




- Älä sammuta laitetta tai poista USB-muistia päivityksen aikana.
- Jos keltainen merkkivalo palaa ohjelmistopäivityksen suorittamisen jälkeen, se tarkoittaa, että ylimääräinen päivitys on käynnissä. Älä tällöin katkaise virtaa tai irrota USB-laitetta.
- Jos päivitys ei ala, kytke Soundbar-laitteen virtajohto uudelleen.
- Jos uusin versio on jo asennettu, päivitystä ei suoriteta.
- USB-tyypin mukaan voi olla, että päivitystä ei tueta.
- Jos päivitystiedostoa ei ole saatavilla




- Jos päivitystiedoston versio on sama tai vanhempi



Nollaa

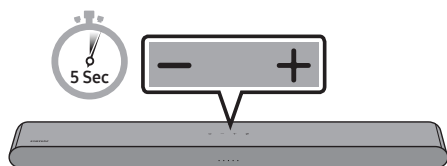

Kun Soundbar-laite on käynnissä, paina laitteen (ei kaukosäätimen) **— + (Äänenvoimakkuus)** -painikkeita samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan. LED-näyttö muuttuu alla kuvatulla tavalla, minkä jälkeen Soundbar-laite nollataan.

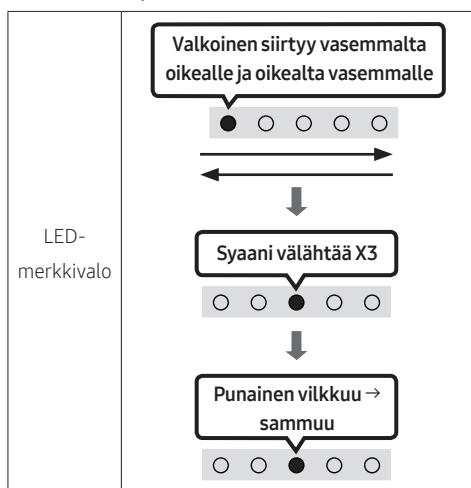

⚠️ MUISTUTUS

- Kaikki Soundbar-laitteen asetukset nollataan. Tee tämä vain, kun nollaus on tarpeen.

12 VIANMÄÄRITYS

Tarkista seuraavat asiat ennen yhteydenottoa huoltoon.

Soundbar-laite ei käynnisty.

- Tarkista, että Soundbarin virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.

Soundbar-laite toimii arvaamattomasti.

- Irrota virtajohto ja kytke se sitten uudelleen.
- Katkaise ja kytke ulkoisen laitteen virta ja yritä uudelleen.
- Jos signaali ei ole, Soundbar sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kytke virta päälle. (Katso ohjeet sivulta 10.)

Kaukosäädin ei toimi.

- Suuntaa kaukosäädin suoraan Soundbar-laitetta kohti.
- Vaihda paristot uusiin.

Soundbar-laitteen punainen LED-merkkivalo jää palamaan.

- Mikrofoni on poissa päältä. Laita mikrofoni päälle. (Katso ohjeet sivulta 8.)

Soundbar-laite ei toista mitään ääntä.

- Soundbarin äänenvoimakkuus on liian pieni tai äänet on mykistetty. Säädä äänenvoimakkuutta.
- Kun mikä tahansa ulkoinen laite on yhdistettynä (digiboksi, Bluetooth-laite, mobiililaitte jne.), säädä ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.
- Valitse television äänilähdöksi Soundbar. (Samsung-televisiossa voit tehdä sen valitsemalla Koti (🏠) → Valikko → Asetukset (⚙️) → Kaikki asetukset (⚙️) → Ääni → Äänilähtö → valitse Soundbar)

- Kaapeli voi olla löysällä Soundbar-laitteen liitännässä. Irrota kaapeli ja kytke se uudelleen.
- Irrota virtajohto kokonaan, kytke se uudelleen ja kytke virta.
- Alusta tuote ja yritä uudelleen. (Katso sivua 39.)

Jos televisiota ei ole kytketty HDMI (ARC) -liitännällä.

- Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty oikein ARC-liitântään. (Katso ohjeet sivulta 18.)
- Kytkentä tai yhdistäminen ei välttämättä ole mahdollista ulkoisesta laitteesta johtuen (digiboksi, pelikonsoli jne.). Kytke suoraan Soundbariin.
- HDMI-CEC ei ehkä ole käytössä televisiossa. Ota se käyttöön television valikossa. (Samsung-televisiossa voit tehdä sen valitsemalla Koti (🏠) → Valikko → Asetukset (⚙️) → Kaikki asetukset (⚙️) → Yhteys → Ulkoisten laitteiden hallinta → Anynet+ (HDMI-CEC) PALAA)

Ääntä ei kuulu, kun laite on kytketty televisioon HDMI (ARC) -tilassa.

- Laite ei pysty toistamaan tulosignaalia. Vaihda television äänilähtöasetukseksi PCM tai Dolby Digital. (Samsung-televisiota käytettäessä: Koti (🏠) → Valikko → Asetukset (⚙️) → Kaikki asetukset (⚙️) → Ääni → Asiantuntijan asetukset → Digitaalisen lähdön äänimuoto)

Soundbar-laite ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.

- Kun yhdistät uuden laitteen, siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. (Paina kaukosäätimen **PAIR** -painiketta tai paina laitteen **Ø (Mikrofoni käytössä / ei käytössä)** -painiketta vähintään viiden sekunnin ajan.)
- Jos Soundbar-laite on liitetty toiseen laitteeseen, irrota kyseinen laite ensin ja vaihda laitetta.
- Yhdistä se uudelleen, kun olet poistanut Bluetooth-kaiuttimien yhdistettävän laitteen luettelosta. (Samsung-televisiossa voit tehdä sen valitsemalla Koti (🏠) → Valikko → Asetukset (⚙️) → Kaikki asetukset (⚙️) → Ääni → Äänilähtö → Bluetooth-kaiuttimien luettelo)
- Irrota virtapistoke, kytke se takaisin ja yritä uudelleen.
- Alusta tuote ja yritä uudelleen. (Katso sivua 39.)

Ääni katkeilee Bluetooth-yhteyttä käytettäessä.

- Jotkin laitteet (esimerkiksi mikroaaltouunit, langattomat reitittimet ja niin edelleen) voivat aiheuttaa radiohäiriöitä, jos ne ovat liian lähellä Soundbar-laitetta.
- Jos Bluetoothilla yhdistetty laite siirtyy liian kauaksi Soundbar-laitteesta, ääni voi katkeilla. Siirrä laite lähemmäs Soundbar-laitetta.
- Jos jokin vartalosasi osa koskee Bluetooth-lähetinvastaanottoon tai jos tuote on metallisen huonekalun päällä, ääni saattaa katkeilla. Tarkista käyttöympäristö ja -olosuhteet.

Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa.

- Tarkista, onko langaton reititin käynnissä.
- Sammuta reititin, käynnistä se uudelleen ja yritä uudelleen.
- Soundbar-laite ei muodosta yhteyttä, jos langaton signaali on liian heikko. Yritä siirtää Soundbar-laite lähemmäksi reitintä tai poistaa Soundbar-laitteen ja reitittimen välissä olevat esteet, jos se on mahdollista.
- Jos langaton reitittimesi on uusi, kaiuttimien verkkoasetukset on määritettävä uudelleen.

Soundbar-laite ei käynnisty automaattisesti television kanssa.

- Kun sammutat Soundbarin katsellessasi televisiota, virtasynkronointi television kanssa poistetaan käytöstä. Sammuta ensin televisio.

AVA-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa.

- AVA-toiminto ei ole käytettävissä, kun Q-Symphony-toiminto on käytössä.
- AVA-toiminto ei ole käytettävissä, kun mikrofoni on poissa päältä.

Yhdistettyäni television Soundbar-laitteeseen vaihdoin Soundbar-tilaan. Televisiosta ei tämän jälkeen kuulu ääntä.

- Jos yhdistät Soundbar-laitteen mobiililaitteeseen, kun Soundbar-laite on yhdistettynä televisioon, Soundbar-laite toistaa mobiililaitteesta tulevan äänen, mutta säilyttää yhteyden televisioon. Television ääntä ei siis siirretä minnekään.
- Katkaise mobiililaitteen yhteys, niin television ääni toistetaan taas Soundbar-laitteesta.

13 LISENSSILLÄ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta spotify.com/connect.
 - Spotify-ohjelmistoon sovelletaan kolmansien osapuolten lisenssejä, jotka löytyvät täältä: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
-



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

14 AVOIMEN LÄHDEKIELEN LISENSSI- ILMOITUS

Jos sinulla on avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, ota yhteys Samsung Open Sourceen (<http://opensource.samsung.com>)

15 TÄRKEÄ HUOLTOHUOMAUTUS

- Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
- Käsittelykulut voidaan periä, jos
 - (a) teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä käyttöopasta).
 - (b) tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä käyttöopasta).
- Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt.

16 TEKNISET TIEDOT JA LISÄTIETOJA

Tiedot

Mallin nimi	HW-S66B / HW-S67B
Paino	2,7 kg
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	670,0 x 62,0 x 105,0 mm
Käyttölämpötila	+5°C - +35°C
Käyttökosteusprosentti	10 % - 75 %
VAHVISTIN Lähtöteho	(30W x 2) + (30W x 2) + (30W x 2) + 20W
Tuetut toistomuodot	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch
LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO Wi-Fi-lähettimen enimmäisteho	100 mW alueella 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW alueella 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW alueella 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO BT-lähettimen enimmäisteho	100 mW alueella 2,4 GHz–2,4835 GHz

HUOMAUTUKSIA

- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.

Varoitus: Soundbar-laite käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

Kokonaisvirrankulutus valmiustilassa (W)	4,2W
Wi-Fi Portin passivointitapa	Ota Wi-Fi käyttöön tai poista se käytöstä painamalla Soundbar-laitteen kaukosäätimen CH LEVEL -painiketta 30 sekuntia.
Bluetooth Portin passivointitapa	Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä painamalla Soundbar-laitteen kaukosäätimen TONE CONTROL -painiketta 30 sekuntia.

Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaitteisto täyttää direktiivin 2014/53/EU määräykset ja Yhdistyneen kuningaskunnan asianmukaiset lakisääteiset vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

<http://www.samsung.com>. Siirry Tuki-kohtaan ja anna mallinimi.

Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tämän laitteen 5 GHz:n WLAN (Wi-Fi tai SRD) -toimintoa saa käyttää vain sisätiloissa.



[Tuotteen paristojen oikea hävittäminen]

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.

Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöikänsä päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista säännöselvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut on osoitteessa

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1782

Ulkoisten teholähteiden ekosuunnitteluvaatimukset :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

SIKKERHEDSINFORMATIONER

SIKKERHEDSINFORMATIONER

FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.

Se nedenstående tabel med forklaring af symboler, som kan forefindes på dit Samsung-produkt.

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES	
	Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.	
	Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.	
	Klasse II produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse). Hvis dette symbol ikke er til stede på et produkt med et strømkabel, SKAL produktet have en sikker jordforbindelse.	
	Vekselstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er vekselstrømsspænding.	
	Jævnstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er jævnstrømsspænding.	
	Advarsel, Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om, at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.	

ADVARSEL

- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG

- FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.
- Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let adgang til strømstikket.

FORHOLDSREGLER

1. Sørg for, at vekselstrømsforsyningen i hjemmet svarer til de strømforsyningskrav, der er angivet på identifikationsetiketten, som sidder på undersiden af produktet. Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation 7-10 cm. Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed er konstrueret til vedvarende brug. For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.
2. Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.
3. Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.
4. Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varm apparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug. Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.
5. Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf ikke batteriet i ild. Batterierne må ikke kortsluttes, adskilles eller overophedes.
FORSIGTIG: Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

INDHOLD

01	Kontrol af komponenterne	6
02	Produktoversigt	7
	Soundbarens frontpanel/øverste panel	7
	Soundbarens bundpanel	9
03	Brug af fjernbetjening	10
	Isættelse af batterier før brug af fjernbetjeningen (2 stk. AAA-batterier)	10
	Sådan bruger du fjernbetjeningen	10
	Active Voice Amplifier (AVA)	14
	Sådan bruges de skjulte knapper (knapper med flere funktioner)	14
	Outputspecifikationer for de forskellige tilstande for lydeffekter	15
	Indstille Soundbar-lyden med en tv'ets fjernbetjening	16
04	Sådan tilsluttes Soundbaren	17
	Tilslutter elektrisk strøm	17
	Tilslutning af det trådløse Samsung-baghøjttalersæt og Samsung-subwoofer til din Soundbar	17
05	Opretter forbindelse til et TV	18
	Tilslutning af tv'et, der understøtter HDMI ARC (Audio Return Channel)	18
	Tilslutning ved brug af optisk kabel	20
	Forbindelse via Bluetooth	21
	Tilslutning via Wi-Fi	23
	Opretter forbindelse til et tv, der understøtter Dolby Atmos®	24
	Sådan anvendes Q-Symphony-funktionen	26
	Brug af SpaceFit Sound	27

06	Tilslutning til en ekstern enhed	28
	Tilslutning ved brug af optisk kabel	28
07	Tilslutning til en mobilenhed	29
	Metode 1. Forbindelse via Bluetooth	29
	Metode 2. Tilslutning via Wi-Fi (trådløst netværk)	32
	Brug af Tap Sound	33
08	Oprettelse af forbindelse via Apple AirPlay 2	34
09	Installation af vægmonteringsenheden	35
	Forhåndsregler ved installation	35
	Vægmonteringskomponenter	35
10	Installation af Soundbar foran TV	37
11	Softwareop-datering	38
	Automatisk opdatering	38
	USB-opdatering	38
	Nulstilling	39
12	Fejlfinding	40
13	Licens	42
14	Bemærkning vedr. Open Source-licens	43
15	Vigtig note om service	43
16	Specifikationer og vejledning	44
	Specifikationer	44

01 KONTROL AF KOMPONENTERNE




Soundbar-hovedenheden




Soundbar fjernbetjening /
batterier




HDMI-kabel



Vekselstrøms-/
jævnstrømsadapter
(Soundbar)



Strømkabel
(Soundbar)




Guide til vægmontering



Holderskrue



Vægmonteringsbeslag

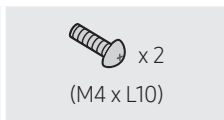





Skrue




- Du kan finde flere oplysninger om strømforsyningen og strømforbruget på produktetiketten. (Etiket: Undersiden af Soundbar-hovedenheden)
- Kontakt et Samsung-servicecenter eller Samsung-kundeservice for køb af ekstra komponenter eller kabler.
- Se side 35 for yderligere oplysninger om vægmontering.
- Design, specifikationer og app-skærm kan ændres uden varsel.
- Udseende af tilbehør kan afvige lidt fra illustrationerne ovenfor.

02 PRODUKTOVERSIGT

Soundbarens frontpanel/øverste panel

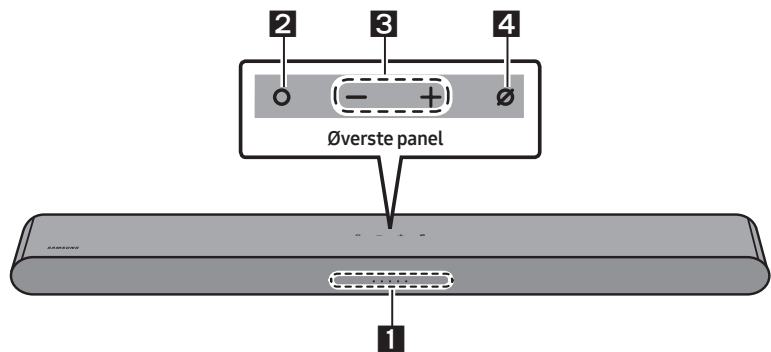


1	LED-indikator	LED-indikatoren blinker, lyser eller skifter farve afhængigt af Soundbarens aktuelle tilstand eller status. Farve på LED-indikatoren og antallet af lys indikerer den aktive tilstand som beskrevet nedenfor. <table><tr><td> Hvid LED</td><td> Hvid LED</td><td> Flerfarvet LED</td><td> Hvid LED</td><td> Hvid LED</td></tr></table> • Det flerfarvede LED ændres til Hvid, Grønblåt, Grøn, Rød, og Blå, afhængigt af tilstanden eller statussen.	 Hvid LED	 Hvid LED	 Flerfarvet LED	 Hvid LED	 Hvid LED			
 Hvid LED	 Hvid LED	 Flerfarvet LED	 Hvid LED	 Hvid LED						
2	Multifunktion-knap	• I standbytilstand, tryk på  (Multifunktion) kappen for at tænde Soundbar. • Tryk på knappen  (Multifunktion) for at skifte tilstanden. Hver gang du skifter tilstanden, lyser LED'en hvidt og slukkes derefter. <table><tr><td>LED-indikator</td><td> Hvid tændt -> slukket </td><td> Hvid tændt -> slukket </td><td> Hvid tændt -> slukket </td></tr><tr><td></td><td>"Digital Audio In" eller "TV ARC"</td><td>"Wi-Fi"</td><td>"Bluetooth"</td></tr></table>	LED-indikator	Hvid tændt -> slukket 	Hvid tændt -> slukket 	Hvid tændt -> slukket 		"Digital Audio In" eller "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"
LED-indikator	Hvid tændt -> slukket 	Hvid tændt -> slukket 	Hvid tændt -> slukket 							
	"Digital Audio In" eller "TV ARC"	"Wi-Fi"	"Bluetooth"							
3	Lydstyrke-knap	Tryk på knappen   (Volumen) for at justere lydstyrken.								

4	Mikrofon til/fra - knap	Tryk på knappen  (Mikrofon til/fra) for at tænde eller slukke mikrofonen. Når mikrofonen er slukket, lyser LED-indikatoren rødt. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="266 156 437 268">LED-indikator</td><td data-bbox="437 156 658 268">  </td><td data-bbox="658 156 879 268">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="266 268 437 327"></td><td data-bbox="437 268 658 327">"Mic Off"</td><td data-bbox="658 268 879 327">"Mic On"</td></tr> </table>	LED-indikator				"Mic Off"	"Mic On"
LED-indikator								
	"Mic Off"	"Mic On"						

- Når du tilslutter lysnetledningen, begynder strømknappen at fungere i 4 til 6 sekunder.
- Når du tænder for enheden, vil der være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder, inden den producerer lyd.
- Hvis du hører lyd fra både tv'et og Soundbaren, gå til menuen **Indstillinger** for tv-lyden, og skift tv-højttaleren til **Ekstern højttaler**.
- Du kan slå lydfeedback til og fra vha. **SmartThings**-appen. Hvis du vil lære om **SmartThings**-appen, skal du se "**Metode 2. Tilslutning via Wi-Fi (trådløst netværk)**".

Soundbarens bundpanel

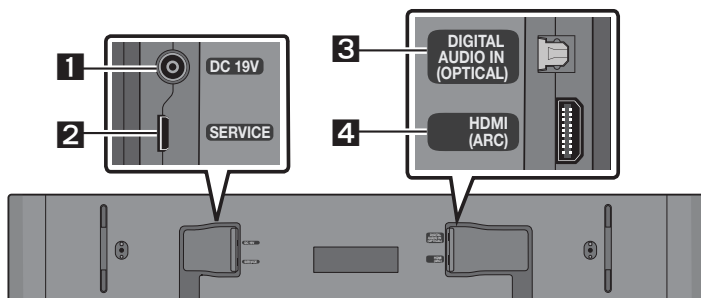


1	DC 19V (Strømforsyning ind) Tilslut AC/DC strømadapter. (Se side 17)
2	SERVICE Tilslut en USB-lagringsenhed for at opgradere produktets software.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Tilslut den digitale (optiske) udgang af en ekstern enhed. (Se side 28)
4	HDMI (ARC) Tilslut til HDMI (ARC) jackstik på et tv. (Se side 18)

- Når du tager AC/DC-strømadapterens strømkabel ud af stikkontakten på væggen, skal du trække i stikket. Undlad at trække i selve kablet.
- Tilslut ikke denne enhed eller andre komponenter til en stikkontakt, før alle forbindelser mellem komponenter er komplette.


03 BRUG AF FJERNBETJENING

Isættelse af batterier før brug af fjernbetjeningen (2 stk. AAA-batterier)

Skyd bagdækslet i retningen med pilen, indtil det er helt fjernet. Isæt 2 AAA-batterier (1,5 V) vendt i den rigtige polaritetsretning. Skyd bagdækslet tilbage på plads.

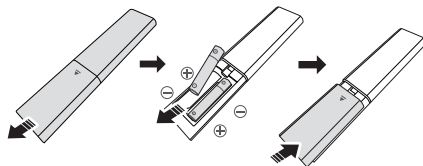

Sådan bruger du fjernbetjeningen

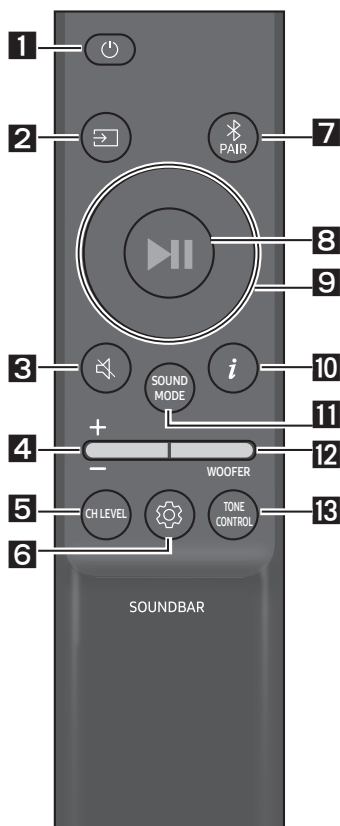

1

Tænd/Sluk

Slukker og tænder for Soundbaren.

LED-indikator	Blinker grønblåt x 1	Blinker rødt x 3
	Til	Fra

- **Funktionen Auto Power Down**

Enheden slukker automatisk i følgende situationer:

- I "Digital Audio In" eller "TV ARC" / "Wi-Fi" / "Bluetooth" tilstand, hvis der ikke er nogen lydssignal i 18 minutter.

2

☞ (Kilde)

Tryk for at vælge en kilde tilsluttet til Soundbaren.

- **Hørbar feedback Til/Fra**

Du kan slå Hørbar feedback til eller fra. Tryk på knappen

☞ (Kilde) på fjernbetjeningen, og hold den nede i mindst fem sekunder, mens Soundbar er slukket (Standbytilstand).

LED-indikator	Blinker grønblåt x 1	Blinker rødt x 1
	Til	Fra

3

🔊 (Lydløs)

Tryk på knappen 🔊 (Lydløs) for at deaktivere lyden.

Tryk på knappen igen for at aktivere lyden.

LED-indikator	Blinker X gentagne gange ○ ○ ○ ○ ●
---------------	---

4

Volumen

Skub knappen op eller ned for at justere lydstyrken.

LED-indikator	Hvid flyttes til højre X1 ● ○ ○ ○ ○ → Lyd op	Hvid flyttes til venstre X1 ○ ○ ○ ○ ● ← Lyd ned
---------------	---	--

5

CH LEVEL

Når du trykker på knappen, kan du justere lydstyrken for hver højttaler.

LED-indikator	Blinker hvid x1 ○ ○ ● ○ ○
🔊	"Centre Level" → "Side Level"

- Hvis baghøjttalerne (sælges separat) er tilsluttet, understøttes indstillingen "**Rear Level**". Juster lydstyrken for "**Rear Level**" mellem -6 til +6 ved hjælp af knapperne **Op/Ned**.

6

⚙️ (Lydstyring)

Tryk på denne knap for at indstille lydfunktionen. Den ønskede indstilling kan justeres ved hjælp af **Op/Ned** knapperne. Hver gang tilstanden ændres, blinker flerfarvet LED i hvidt.

LED-indikator	
🔊	"SpaceFit Sound" → "Active Voice Amplifier" → "Voice enhancement" → "Night mode" → "Sync" → "Virtual"

- Tryk og hold knappen ⚙️ (Lydstyring) i ca. 5 sekunder for at justere lyden for hvert frekvensbånd. Du kan vælge mellem 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz og 10 kHz med **Venstre/Højre** knapperne, og alle kan justeres til en indstilling mellem -6 og +6 med **Op/Ned** knapper. (Sørg for, at Lydtilstanden er sat til "Standard".)
- "Voice enhancement" gør det lettere at høre talt dialog i film og på tv.
- "Night mode" er optimeret til aftenvisning, hvor indstillingerne er justeret, så lydstyrken er skruet ned, men dialogen stadig er tydelig.
- Hvis TV-billedet og lyden fra Soundbaren ikke er synkroniseret, skal du vælge "Sync" i lydjusteringen, og derefter indstille lydforsinkelsen til mellem 0 og 300 millisekunder vha. **Op/Ned** knapper.
- "Sync" understøttes kun til visse funktioner.
- Funktionen "Virtual" kan tændes eller slukkes ved hjælp af knapperne **Op/Ned**.

7

🔗 Bluetooth PAIR

Skift Soundbaren til Bluetooth-parringstilstand.

Når du trykker på knappen, ændres LED-displayet som vist nedenfor.

- Indtil parringen er fuldført, skiftes flerfarvet LED som **Rød → Grøn → Blå** skiftevis.

LED-indikator	 →  Parring Forbindelsen er oprettet
🔊	"Ready to connect via Bluetooth."

8

▶️ (Afspil/Pause)

Du kan også afspille eller sætte musik på pause ved at trykke på knappen.

9	Op/Ned/Venstre/Højre Tryk på Op/Ned/Venstre/Højre på knappen for at vælge eller indstille funktioner. • Spring musik over Tryk på knappen Højre for at vælge den næste musikfil. Tryk på knappen Venstre for at vælge den forrige musikfil. • ID SET Tryk på knappen Op, og hold den nede i 5 sekunder for at fuldføre ID SET (når der oprettes forbindelse til en trådløs subwoofer eller de trådløse baghøjttalere).				
10	i (Info) Tryk på knappen for at få vist oplysninger om den aktuelle funktion. (Se side 7.) Når der er forbindelse til Dolby Atmos®, blinker LED-indikatoren grønblåt 3 gange.				
11	SOUND MODE Tryk på denne knap for at vælge den ønskede lydtilstand. Hver gang tilstanden ændres, blinker flerfarvet LED i hvidt. <table border="1" data-bbox="156 547 885 718"> <tr> <td data-bbox="156 547 258 660">LED-indikator</td><td data-bbox="258 547 885 660">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="156 660 258 718">  </td><td data-bbox="258 660 885 718"> "Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard" </td></tr> </table> • Adaptive Sound Analyser indholdet i realtid og giver automatisk det optimale lydfelt baseret på indholdets egenskaber. • DTS Virtual:X Flot 3D-lyd fra ethvert indhold. • Music Giver mere naturlig og rumfyldende lyd til musikindhold. • Game Giver stereoskopisk lyd, der kan fordybe dig i handling, mens du spiller. • Standard Sender den originale lyd.	LED-indikator			"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"
LED-indikator					
	"Adaptive Sound" → "DTS Virtual:X" → "Music" → "Game" → "Standard"				
12	WOOFER (BAS)-NIVEAU Skub knappen op eller ned for at justere lydstyrken for woofer (bas) til -12 eller -6 til +6. Tryk på knappen for at indstille woofer (bas) lydstyrke til 0 (standard).				
13	TONE CONTROL Når du trykker på knappen, kan du justere lydstyrken for diskant- eller baslyden. Den ønskede indstilling kan justeres ved hjælp af Op/Ned knapperne. (Denne funktion er tilgængelig i alle lydtilstande undtagen "Standard"-tilstand). <table border="1" data-bbox="151 1294 521 1465"> <tr> <td data-bbox="151 1294 253 1407">LED-indikator</td><td data-bbox="253 1294 521 1407">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="151 1407 253 1465">  </td><td data-bbox="253 1407 521 1465"> "Treble" → "Bass" </td></tr> </table>	LED-indikator			"Treble" → "Bass"
LED-indikator					
	"Treble" → "Bass"				

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyserer ekstern støj i realtid, mens Soundbar afspiller, så stemmelyd altid kan høres tydeligt.
- Ingen data gemmes under analysen.

Sådan bruges de skjulte knapper (knapper med flere funktioner)

Skjult knap		Referenceside
Knap på fjernbetjening	Funktion	
WOOFER (Op)	Fjernbetjeningen til tv'et Til/Fra (Standby)	Side 16
Op	ID SET	Side 13
 (Lydstyring)	7 Band EQ	Side 12
 (Kilde)	Hørbar feedback Til/Fra (Standby)	Side 10

Outputspecifikationer for de forskellige tilstande for lydeffekter

Effekt	Input	Output	
		Kun med subwoofer	Med subwoofer og trådløst baghøjttalersæt
Adaptive Sound	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
DTS Virtual:X	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Music	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Game	2.0 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	7.1 kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler
Standard	2.0 kanaler	2.1 kanaler	2.1 kanaler
	5.1 kanaler	5.1 kanaler	5.1kanaler
	Dolby Atmos®	5.1 kanaler	7.1 kanaler

- Det trådløse Samsung-baghøjttalersæt og subwoofer kan købes separat.
Hvis du vil købe et sæt eller subwooferen, skal du kontakte den forhandler, du købte Soundbar hos.
- Når inputkilden er Dolby Atmos®, giver opsætning kun med subwoofer 5.1-kanallyd, mens subwoofer og trådløst baghøjttalersæt giver 7.1-kanallyd.



Indstille Soundbar-lyden med en tv’ets fjernbetjening

Indstil Soundbar-lyden med en tv’ets fjernbetjening.

- Denne funktion kan kun bruges med IR fjernbetjener. Bluetooth fjernbetjener (fjernbetjener, der kræver paring) understøttes ikke.
- Indstil tv-højttaleren til **Ekstern højttaler** for at bruge denne funktion.
- Producenter, der understøtter denne funktion:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Sluk for Soundbaren.
2. Tryk og hold **WOOFER** knappen i 5 sekunder.
Hver gang du skubber **WOOFER** knappen op og holder den i 5 sekunder, skiftes tilstanden i følgende rækkefølge: **“Off-TV Remote”** (Standardtilstand), **“Samsung-TV Remote”**, **“All-TV Remote”**.

Status på LED-indikatoren ændres hver gang der ændres tilstanden, som vis nedenfor.

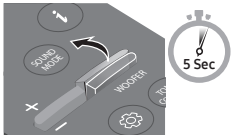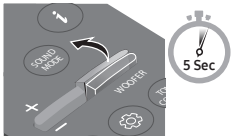
Knap på fjernbetjening	LED-indikator	Status
	Blinker rødt x 1 "Off-TV Remote" (Standardtilstand)	Deaktiver TV-fjernbetjening.
	Blinker grønblåt x 1 "Samsung-TV Remote"	Aktiver en Samsung TV's IR fjernbetjening.
	Blinker blå x 1 "All-TV Remote"	Aktiver en tredjeparts TV's IR fjernbetjening.

04 SÅDAN TILSLUTTES SOUNDBAREN

Tilslutter elektrisk strøm

Brug de strømkomponenter, der er vist nedenfor, til at slutte din Soundbar til en stikkontakt i følgende rækkefølge:

- Du kan finde flere oplysninger om krævet strømforsyning og strømforbrug på produktetiketten.
(Etiket: Undersiden af Soundbar-hovedenheden)
1. Tilslut først strømkablet til AC/DC-adapteren.
Tilslut AC/DC-adapteren (med strømkabel) til Soundbaren.
 2. Sæt lysnetkablet i vægkontakten.

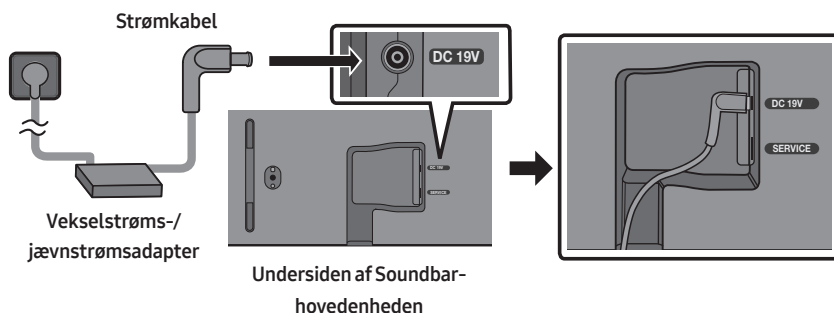

BEMÆRKNINGER

- Hvis du tager stikket ud og tilslutter netledningen, når produktet tændes, tændes Soundbaren automatisk.
- Sørg for at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren fladt på et bord eller på gulvet. Hvis vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren placeres, så ledningens stik vender opad, kan der trænge vand eller andre fremmedlegemer ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke fungerer korrekt.

Tilslutning af det trådløse Samsung-baghøjttalersæt og Samsung-subwoofer til din Soundbar

Optimer til ægte trådløs surroundsound ved at slutte det trådløse Samsung-baghøjttalersæt (SWA-9100S eller SWA-9200S, sælges separat) og den trådløse subwoofer (SWA-W510, sælges separat) til din Soundbar.


Se brugervejledningen til det trådløse Samsung-baghøjttalersæt og den trådløse subwoofer for at få flere oplysninger om tilslutninger.

05 OPRETTER FORBINDELSE TIL ET TV

Tilslutning af tv'et, der understøtter HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ FORSIGTIG

- Når både HDMI-kablet og det optiske kabel er tilsluttet, modtages HDMI-signalet først.
- For at tilslutte HDMI-kablet mellem tv'et og Soundbaren skal du sørge for at tilslutte terminalerne mærket ARC. Ellers kan tv-lyden muligvis ikke sendes.
- Vi anbefaler at bruge et **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

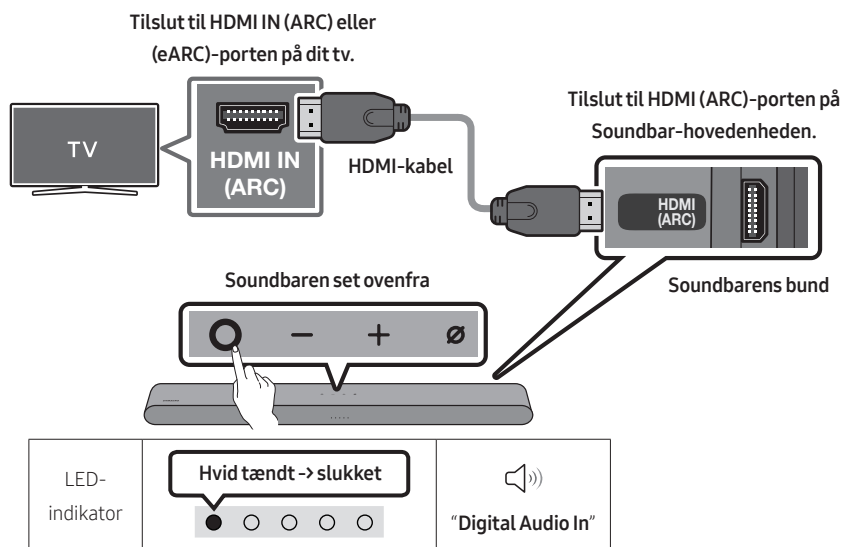

1. Når Soundbaren og tv'et er slukket, skal du tilslutte HDMI-kablet som vist på billedet.
2. Slå Soundbaren og tv'et til.
3. Tv-lyd er output fra Soundbar.
 - Hvis tv-lyden ikke er til output, skal du trykke på knappen **○ (Multifunktion)** øverst på Soundbaren eller på knappen **📺 (Kilde)** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **"Digital Audio In"**.
 - Når lyden ikke er output, kontroller HDMI-kabelforbindelsen igen.
 - Brug lydstyrkeknapperne på tv'ets fjernbetjening for at ændre lydstyrken på Soundbaren.

BEMÆRKNINGER

- Når du tilslutter tv'et, der understøtter HDMI ARC (Audio Return Channel) til Soundbaren med et HDMI-kabel, kan du overføre de digitale video- og lyddata uden at tilslutte et separat optisk kabel.
- Vi anbefaler, at du bruger et trådløst HDMI-kabel, hvis muligt. Hvis du bruger et HDMI-kabel med kerne, skal du bruge et, hvis diameter er mindre end 14 mm.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter ARC.
- Når lyden i en udsendelse er kodet i Dolby Digital og "Format for digital outputlyd" på dit tv er indstillet til PCM, anbefaler vi, at du ændrer indstillingen til Dolby Digital. Når indstillingen på tv'et ændres, vil du opleve bedre lydkvalitet. (Tv'ets menu anvender muligvis andre ord for Dolby Digital og PCM, afhængigt af tv-producenten.)