

**SAMSUNG**

# MODE D'EMPLOI

SM-F936B/DS

French. 11/2022. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Table des matières

## Démarrage

- 6 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 11 Charger la batterie
- 16 Carte nano-SIM et eSIM
- 18 Allumer et éteindre l'appareil
- 19 Configuration initiale

## Applications et fonctions

- 20 Introduction
- 21 Compte Samsung
- 22 Description de l'écran
- 33 Volet des raccourcis
- 35 Utiliser l'appareil lorsqu'il est replié (mode Flex)
- 36 Saisir du texte
- 38 Installer ou désinstaller des applications
- 40 Téléphone
- 42 Contacts
- 44 Messages
- 46 Internet
- 47 Multi-fenêtres (Utiliser plusieurs applications simultanément)
- 50 Bixby
- 52 Bixby Vision
- 53 Samsung Kids
- 54 Samsung Health
- 55 Samsung Members
- 55 Samsung Global Goals

- 55 Samsung TV Plus
- 55 Galaxy Shop
- 56 Galaxy Wearable
- 56 Calendrier
- 57 Reminder (Recevoir des notifications pour les listes de tâches)
- 58 Mes fichiers (Vérification et gestion des fichiers)
- 58 Horloge
- 58 Calculatrice
- 59 Game Launcher
- 60 Game Booster (Configurer l'environnement de jeux)
- 61 SmartThings
- 61 Smart View (Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)
- 62 Music Share
- 64 Lien avec Windows (Utiliser l'appareil via une connexion à l'ordinateur)
- 65 Samsung DeX
- 71 Applications Google
- 72 S Pen
- 75 Samsung Notes
- 77 PENUP
- 78 Appareil photo
- 97 Galerie
- 101 AR Zone
- 107 Enregistreur vocal
- 109 Samsung Wallet
- 111 Samsung Pay
- 113 Partager du contenu

- 115 Capture et enregistrement d'écran
- 117 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

## Paramètres

- 119 Introduction
- 120 Compte Samsung
- 120 Connexions
  - 121 Wi-Fi
  - 123 Bluetooth
  - 124 Paiements NFC et sans contact
  - 125 Économie des données
  - 126 Applis avec données mobiles
  - 126 Point d'accès mobile
  - 127 Plus de paramètres de connexion
- 128 Appareils connectés
- 129 Modes et routines
  - 129 Utiliser les modes
  - 129 Utiliser des routines
- 130 Sons et vibrations
  - 131 Qualité et effets sonores
  - 131 Son d'application séparé
- 132 Notifications
- 132 Écran
  - 134 Fluidité des mouvements
  - 134 Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran
  - 135 Disposition de l'écran et zoom
- 135 Fond d'écran et style
- 135 Thèmes
- 135 Écran d'accueil
- 136 Écran de verrouillage
  - 137 Smart Lock
  - 137 Always On Display (Afficher des informations lorsque l'écran est éteint)
- 138 Sécurité et confidentialité
  - 139 Reconnaissance faciale
  - 141 Reconnaissance d'empreinte
  - 143 Samsung Pass
  - 145 Dossier sécurisé
  - 148 Wi-Fi sécurisé
- 149 Position
- 150 Sécurité et urgence
- 150 Comptes et sauvegarde
  - 151 Samsung Cloud
- 152 Google
- 152 Fonctions avancées
  - 153 Mouvements et gestes
  - 154 Effets pour les appels visio
  - 155 Messagerie double
- 156 Bien-être numérique et contrôles parentaux
- 156 Batterie et maintenance appareil
  - 156 Optimiser votre appareil
  - 157 Batterie
  - 157 Stockage
  - 157 Mémoire
  - 158 Protection de l'appareil
  - 158 Optimisation automatique
  - 158 Mise à jour logicielle
  - 158 Diagnostics
  - 158 Mode Maintenance
- 158 Applications
- 159 Gestion globale
- 160 Accessibilité
- 160 Mise à jour du logiciel
- 161 À propos du téléphone

## Consignes d'utilisation

- 163 Précautions à prendre pour utiliser l'appareil
- 166 Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires
- 167 Conserver les performances de résistance à l'eau
- 168 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

## Annexe


- 172 Accessibilité
- 186 Dépannage
- 191 Retirer la batterie

# Démarrage




# Présentation de l'appareil et de ses fonctions

## Déplié

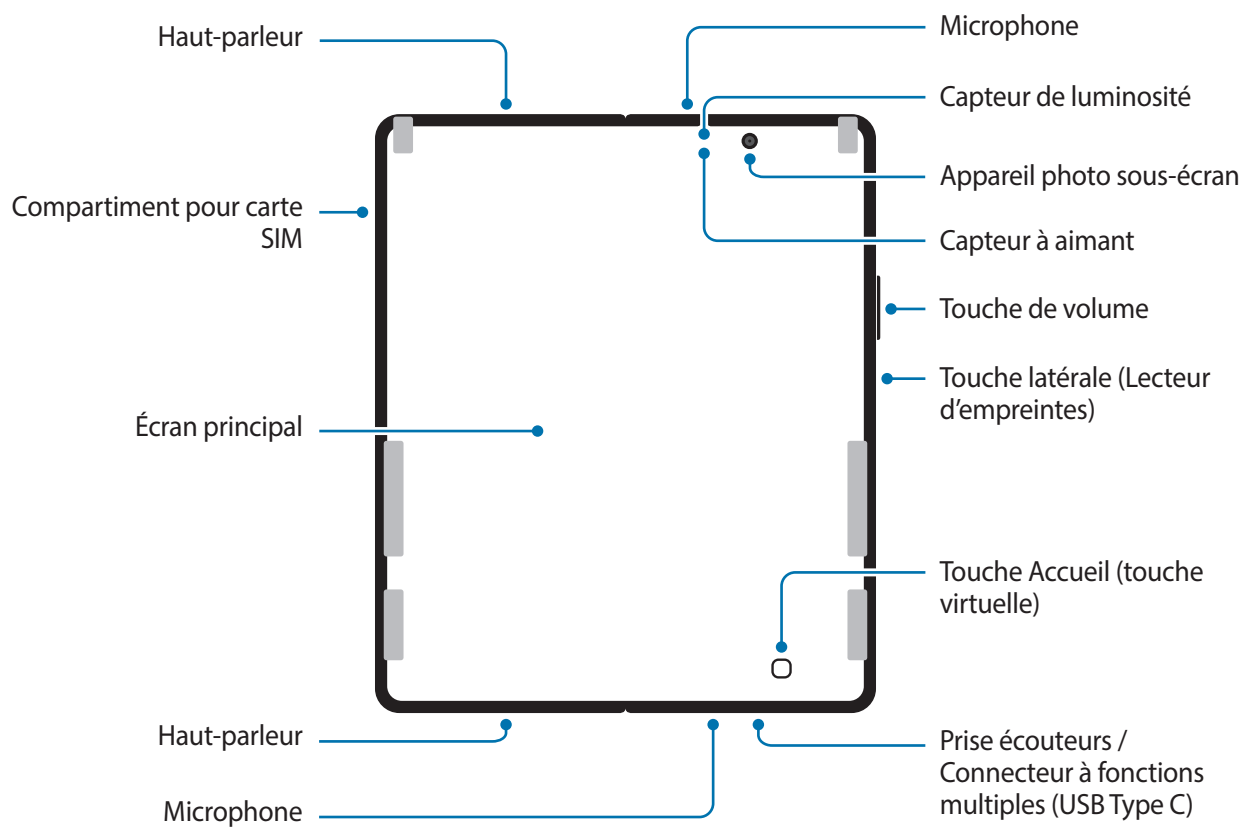


## Plié

Objectif avant externe

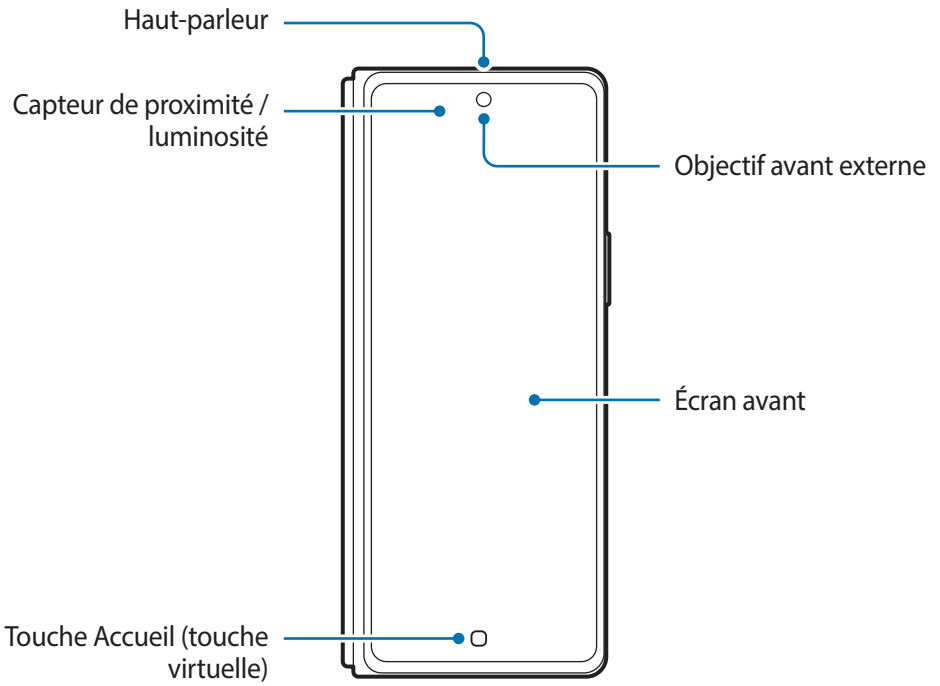

Objectif arrière

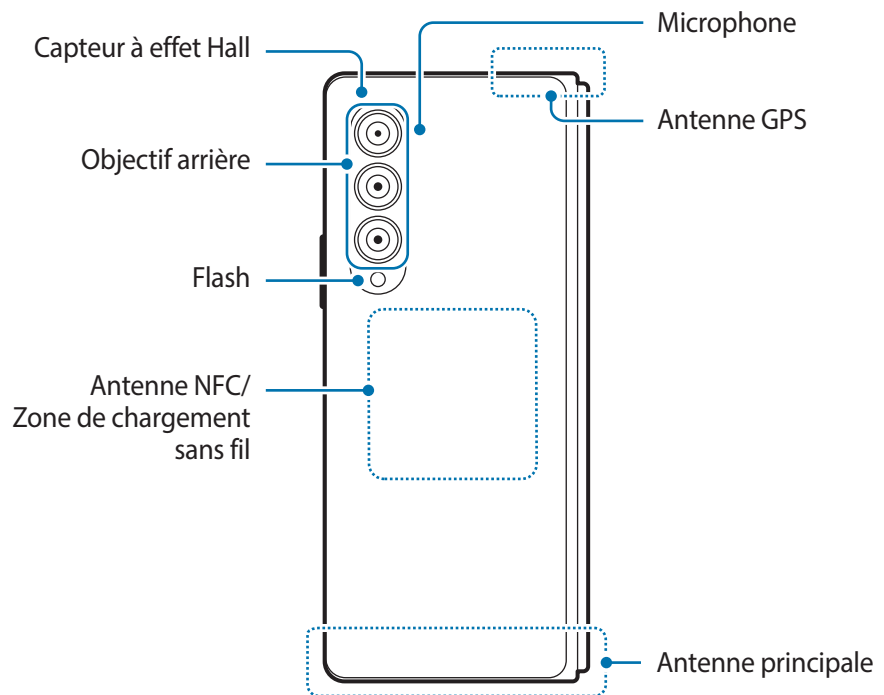



- Utilisez l'appareil dans un endroit qui n'est pas soumis à des interférences magnétiques afin que l'appareil fonctionne normalement.
- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants est indiqué par la couleur grise sur l'illustration ci-dessus.
- Si vous avez un dispositif cardiaque implanté, ne mettez pas votre appareil dans une poche proche de votre dispositif implanté, comme la poche sur votre poitrine ou la poche intérieure de votre veste.
- Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets affectés par des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes d'embarquement, les cartes d'accès ou les cartes de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.
- Ne pliez pas l'appareil vers l'extérieur. L'appareil pourrait être endommagé.



- Pliez l'appareil avant de le mettre dans un sac ou de le ranger. Veillez à ne pas ranger l'appareil déplié afin d'éviter que son écran soit rayé ou percé par un autre objet, ou qu'il soit endommagé.
- N'appuyez pas sur l'écran ou sur l'objectif de l'appareil photo sous-écran avec un objet dur ou pointu, comme un stylo ou votre ongle. Cela peut endommager l'appareil en entraînant des rayures, des bosses ou des défauts sur écran.
- N'appliquez pas de pression excessive à l'endroit où l'écran se plie. Cela pourrait endommager l'écran.
- Ne dépliez pas l'appareil en écartant l'écran avec le doigt. Cela peut endommager l'appareil en entraînant des rayures ou des perforations sur l'écran.
- Le film protecteur fixé à l'écran principal est un film qui a été conçu exclusivement pour les appareils pliables. Pour la protection de l'écran, il est recommandé de ne pas retirer le film. Si vous retirez le film protecteur, l'écran peut être endommagé.
- N'appliquez pas d'autres films ou autocollants non homologués. Cela pourrait endommager l'écran.
- Faites attention car le revêtement du film de protection de l'écran peut se décoller lorsque vous effectuez des actions tactiles répétitives, telles que glisser un doigt sur l'écran.
- Lorsque vous pliez l'appareil, ne placez aucun objet, comme des cartes, des pièces, des clés ou un S Pen entre les écrans, car cela pourrait provoquer des dommages.
- Cet appareil n'est pas résistant à la poussière. L'exposition à de petites particules, comme du sable, peut endommager l'appareil en le rayant.





- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de taches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, le son de l'appareil peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.
- Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil sur le sol, car cela pourrait endommager l'écran et provoquer des taches noires ressemblant à des bleus ou des points colorés sur l'écran. Cela pourrait également endommager la zone où l'écran se plie en provoquant des fissures internes.
- Le S Pen est vendu séparément. Utilisez uniquement le S Pen Pro ou le S Pen Fold Edition. Tous les autres S Pen ou stylets pourraient endommager l'écran.
- N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran avec le S Pen, car cela risque d'endommager l'écran.



- Vous remarquerez peut-être un pli au centre de l'écran principal. Il s'agit d'une caractéristique normale de l'appareil.
- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
  - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- Si la zone autour du microphone supérieur est recouverte par des accessoires, tels qu'une protection d'écran ou des autocollants, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture de contenus multimédia.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité / luminosité avec des accessoires, tels que des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant peut clignoter sur le dessus de l'appareil pendant les appels en raison du fonctionnement du capteur de proximité.
- Les fonctionnalités du S Pen sont uniquement prises en charge sur l'écran principal.

## Touches physiques


Touche	Fonction
Touche latérale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section <a href="#">Utiliser Bixby</a>.</li> <li>• Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'application ou la fonction définie.</li> </ul>
Touche latérale + Touche de volume Bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran.</li> <li>• Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.</li> </ul>

## Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionnez l'option de votre choix.

## Touches virtuelles

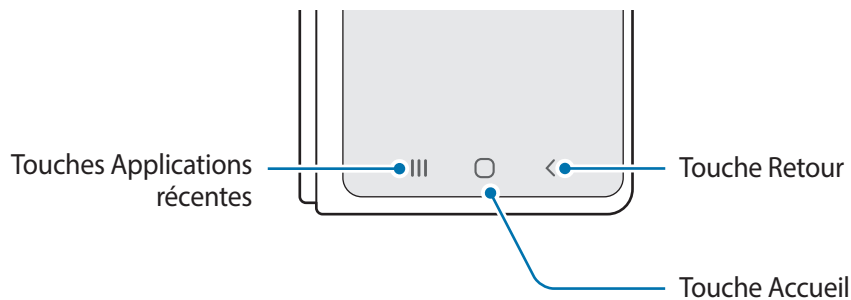


Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).

## Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

### Chargement filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

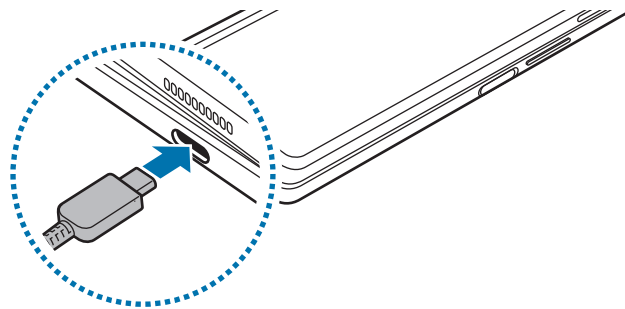


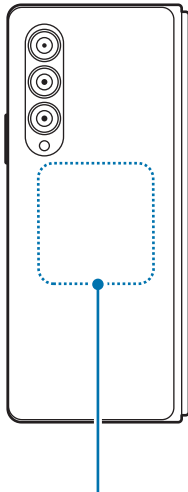
### Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).



Pliez l'appareil avant de recharger la batterie. Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.

L'estimation de la durée de chargement restante apparaît dans le volet des raccourcis. Le temps de charge réel suppose que l'appareil n'est pas utilisé, et il peut varier en fonction des conditions de charge. Selon le type d'accessoire ou de coque, la charge sans fil peut ne pas fonctionner correctement. Pour stabiliser la charge sans fil, il est recommandé d'enlever la coque ou l'accessoire de l'appareil.

 Positionnez correctement les appareils comme illustré ci-dessous afin d'assurer une bonne connexion. Dans le cas contraire, ceci peut entraîner une anomalie de chargement ou une surchauffe de l'appareil.



Zone de chargement sans fil

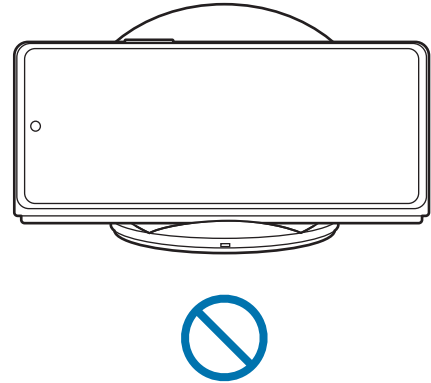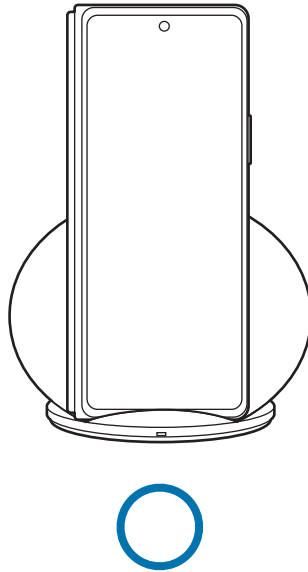

### **Précautions à prendre pour le chargement sans fil**

Si vous ne respectez pas les précautions ci-dessous, il est possible que l'appareil ne charge pas correctement ou chauffe, ou que cela endommage l'appareil et ses cartes.


- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par fréquence radio (RFID) (carte de transport ou carte d'accès) placée entre l'arrière de l'appareil et le cache de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.




## Chargement rapide


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Batterie** → **Autres paramètres de batterie**, puis activez la fonction de votre choix.

- **Chargement rapide** : pour utiliser la fonction de chargement rapide, utilisez un chargeur de batterie compatible avec le chargement rapide Adaptive.
  - **Chargement sans fil** : pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de charge rapide sans fil.
-  • Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.
- Si le chargeur sans fil est équipé d'un ventilateur interne, celui-ci peut se révéler bruyant lors de la charge rapide sans fil. Ajoutez une routine pour paramétrer la fonction de charge rapide sans fil permettant d'éteindre automatiquement l'appareil à une heure définie à l'aide des **Routines**. Lorsque la fonction de chargement rapide sans fil est désactivée, le bruit généré par le ventilateur du chargeur et l'intensité du témoin lumineux sont réduits.


## Partage d'énergie sans fil

Vous pouvez charger la batterie d'un autre appareil avec celle de votre appareil. Vous pouvez même charger un autre appareil lorsque votre appareil est en cours de chargement. En fonction du type d'accessoires ou de coques utilisés, la fonction Partage d'énergie sans fil (Wireless PowerShare) peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et coque avant d'utiliser cette fonction.


- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Partage d'énergie sans fil**) pour activer la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Partage d'énergie sans fil**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.
- 2 Repliez l'appareil.
- 3 Placez l'autre appareil au centre de votre appareil, dos à dos.

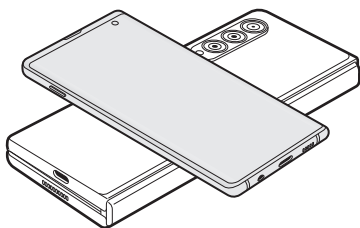

Smartphone

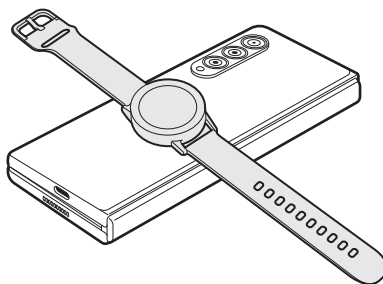


Galaxy Watch

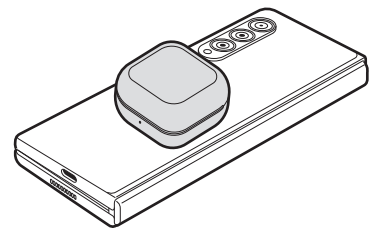

Galaxy Buds

4 Lorsque le chargement est terminé, séparez les deux appareils.

 N'utilisez pas d'écouteurs lors du partage d'énergie. Cela risque d'affecter les appareils à proximité.

-  • Votre appareil contient des aimants. L'emplacement de la zone de chargement sans fil peut différer selon l'appareil. Réglez correctement la position des appareils comme indiqué sur l'illustration afin d'assurer une bonne connexion. Sinon, l'appareil peut glisser en raison de son inclinaison ou de la force magnétique.
- Certaines fonctions ne sont pas accessibles lors du partage d'énergie.
  - Seuls les appareils prenant en charge la fonction de chargement sans fil peuvent être chargés grâce à cette fonction. Certains appareils peuvent ne pas être chargés. Pour afficher la liste des appareils prenant en charge la fonction de partage d'énergie sans fil, visitez le site Web Samsung.
  - Pour charger correctement votre appareil, veuillez ne pas le déplacer ni l'utiliser lors du chargement.
  - La quantité d'énergie transférée vers l'autre appareil peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
  - Si vous chargez un autre appareil tout en chargeant le vôtre, la vitesse de chargement peut être réduite ou l'appareil peut ne pas se charger correctement en fonction du type de chargeur.
  - La vitesse ou l'efficacité du chargement peut varier en fonction de l'appareil et des conditions ambiantes.

### Paramétrer la limite de partage de la batterie

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il interrompe le partage d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie devient inférieure à un certain niveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Batterie** → **Partage d'énergie sans fil** → **Limite de la batterie**, puis paramétrez la limite.

### Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie



Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.



- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Lors de l'utilisation d'un chargeur, il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué dont les performances de charge sont garanties.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.


## Carte nano-SIM et eSIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux opérateurs pour un seul appareil, activez la carte eSIM ou insérez deux cartes SIM. À la différence d'une carte nano-SIM, une eSIM est une carte SIM numérique embarquée. L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et eSIM peut réduire la vitesse de transfert des transferts de données dans certaines zones géographiques.

- La disponibilité de la eSIM dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.
- La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

### Installer la carte SIM ou USIM

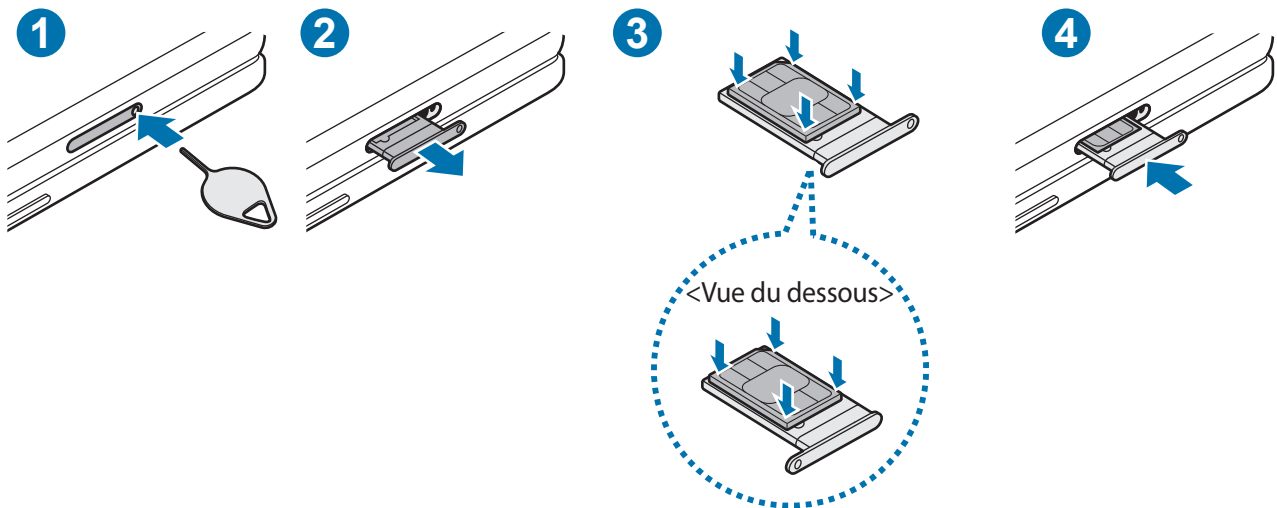

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut, et appuyez délicatement sur la carte SIM ou USIM pour la mettre en place.



4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

## Activer une carte eSIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM**. Lorsqu'un forfait mobile est trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer la eSIM.

Si vous disposez d'un code QR fourni par votre opérateur, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Numérisation du code QR de l'opérateur**, puis scannez le code QR.

## Gestionnaire SIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : activez la carte SIM pour utiliser et personnaliser vos paramètres de carte SIM.
- **e-SIM** : activez la eSIM.
- **Cartes SIM préférées** : sélectionnez cette fonction pour utiliser des cartes SIM spécifiques pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Basculement des données** : configurez l'appareil pour qu'il utilise une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau.




L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Autres paramètres SIM** : personnalisez les paramètres d'appel ou de la carte eSIM.

## Allumer et éteindre l'appareil


- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

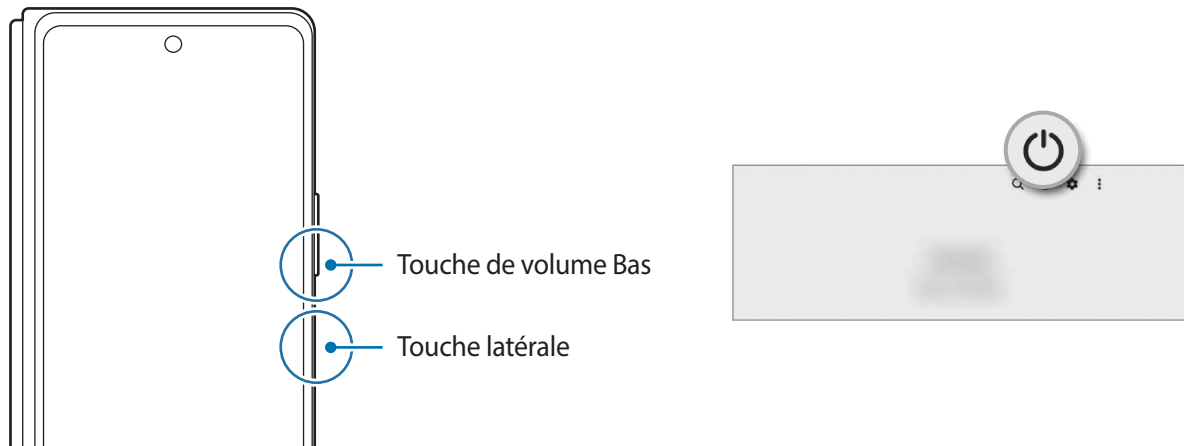

### Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

### Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Éteindre**.  
Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.

- Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez la touche latérale enfoncée. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

## Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

# Applications et fonctions

## Introduction

Découvrez comment utiliser les applications et diverses fonctions de votre appareil.

Ce chapitre décrit l'utilisation des applications et fonctions fournies sur les appareils Samsung. Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines applications ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



## Compte Samsung

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site [account.samsung.com](http://account.samsung.com).

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Compte Samsung**.  
Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres**, puis appuyer sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.
- 2 Se connecter à son compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, appuyez sur **Créer un compte** pour en créer un.

### Trouver son identifiant et réinitialiser son mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Chercher l'ID** ou sur **Mot de passe oublié ?** depuis l'écran de connexion au compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

### Se déconnecter de son compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.


- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Mon profil**, puis sur **Se déconnecter** au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

## Description de l'écran

### Écran avant et écran principal


Vous pouvez utiliser les deux écrans en pliant ou en dépliant votre appareil. Pour utiliser l'appareil confortablement d'une seule main, utilisez l'écran avant en repliant l'appareil. Pour afficher le contenu sur le grand écran, basculez vers l'écran principal en dépliant l'appareil.

Lors du passage à l'écran principal, la disposition de certaines applications est automatiquement modifiée. Par exemple, lors de l'utilisation de l'application **Mes fichiers**, la liste des catégories et les dossiers ou fichiers de la catégorie sélectionnée s'affichent ensemble.

 La taille de fenêtre de certaines applications peut ne pas être ajustée lorsque vous basculez vers l'écran principal.



Écran avant

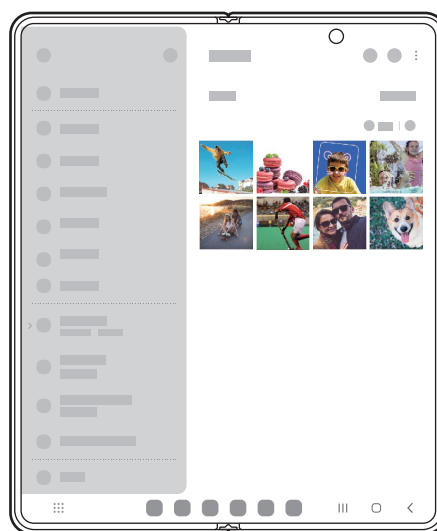


Écran principal

### Utiliser votre appareil d'une seule main

L'appareil a été conçu pour bien s'adapter à l'utilisation à une main lorsqu'il est replié, afin que vous puissiez facilement passer des appels, consulter vos messages ou naviguer rapidement sur Internet.

Démarrez facilement depuis l'écran avant n'importe quelle application que vous souhaitez utiliser.

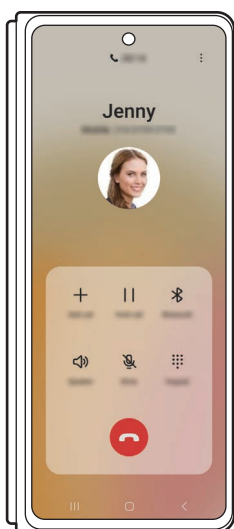

Téléphone



Messages



Internet

### Basculer l'affichage des applications sur l'écran avant

Réglez votre appareil pour basculer les applications que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran avant lorsque vous repliez l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Basculement des applications sur l'écran externe**, puis sur le curseur des applications que vous souhaitez continuer à utiliser sur l'écran avant.

Si vous repliez l'appareil tandis qu'une application est utilisée, l'écran de l'application s'affiche sur l'écran avant.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

### Utiliser l'écran avant en mode miroir


Utilisez la même disposition sur l'écran avant et l'écran principal. Les modifications apportées à un écran seront répercutées sur l'autre.

Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Écran d'accueil** → **Réplication de l'écran externe** → **Activé** → **Appliquer**.

## Utiliser l'écran tactile


### Appuyer

Appuyez sur l'écran.

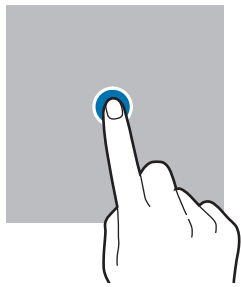


### Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

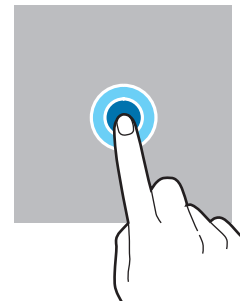


### Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

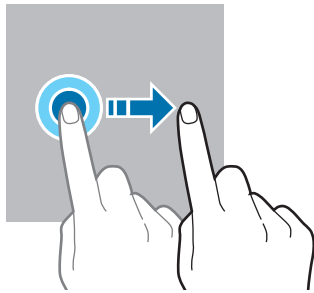


### Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

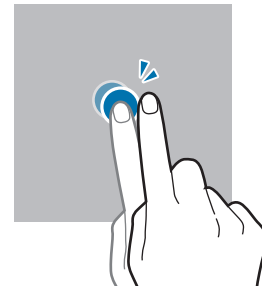


### Balayer

Balayer l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

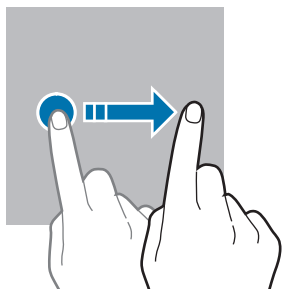

### Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

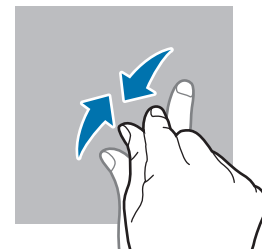

- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électroniques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.




Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.



## Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

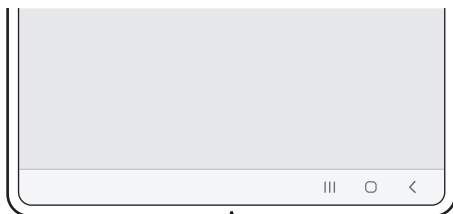

Touche		Fonction
	Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
○	Accueil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer la fonction de recherche <b>Assistant Google</b>.</li> </ul>
<	Retour	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>

## Masquer la barre de navigation

Affichez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation**, puis appuyez sur **Gestes de glissement** sous **Type de navigation**. La barre de navigation est masquée et les indicateurs de gestes apparaissent à l'endroit où se situent les touches virtuelles. Appuyez sur **Options supplémentaires** et sélectionnez l'option souhaitée.



Balayer depuis le bas



Balayer depuis les côtés et le bas

Si vous souhaitez masquer les indicateurs de gestes dans le bas de l'écran, appuyez sur le curseur **Astuce pour les gestes** pour désactiver la fonction.

## Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.




- L'affichage de l'écran avant et de l'écran principal peut être modifié.
- Vous pouvez appliquer différents fonds d'écran sur l'écran avant et l'écran principal.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur l'écran avant.

### Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

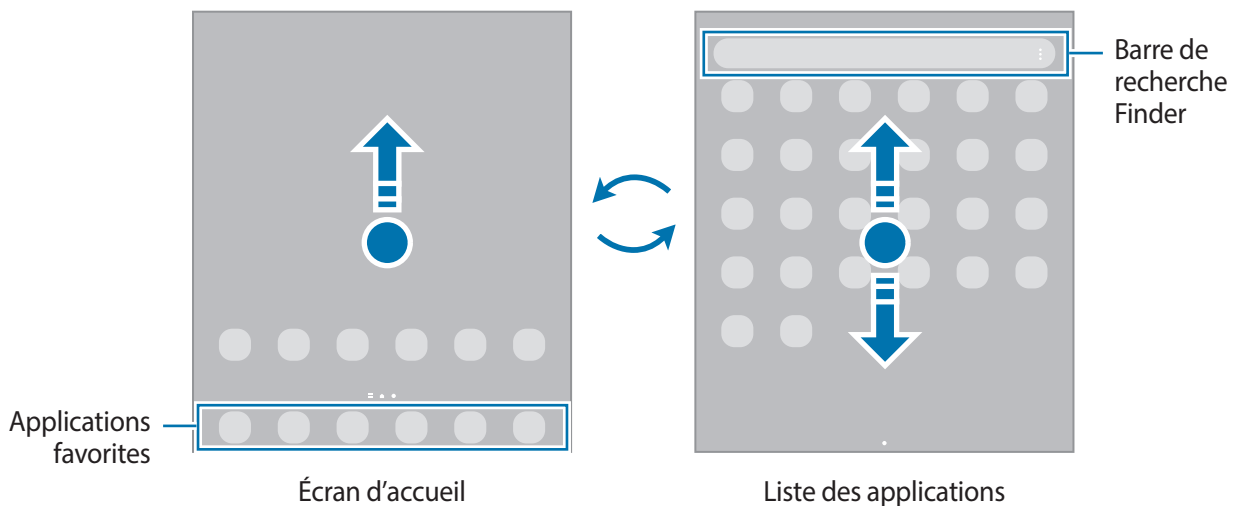




Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.



## Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.

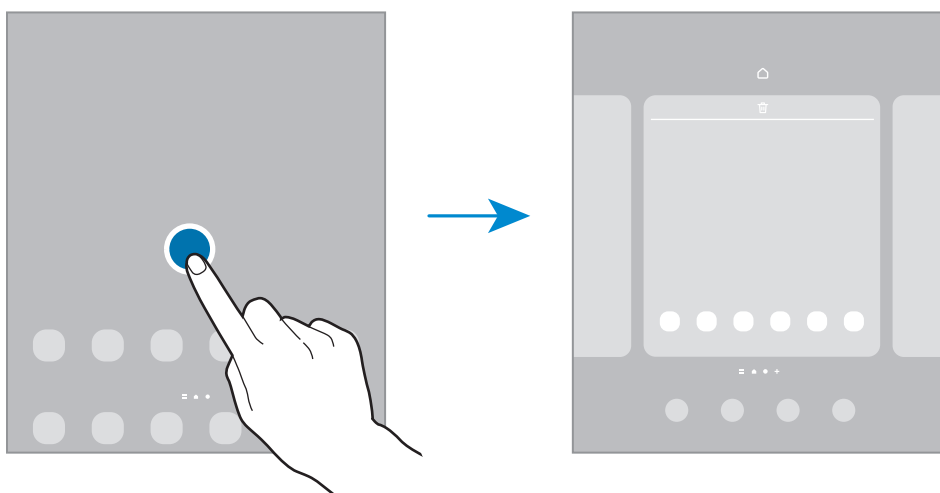

- **Fond d'écran et style** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Sélectionnez un widget et appuyez sur **Ajouter**. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

## Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

## Lancer Finder

Recherchez rapidement du contenu sur l'appareil avec la barre de recherche Finder.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur **Q**.
- 2 Saisissez un mot clé.  
Une recherche est effectuée dans les applications et le contenu de votre appareil.  
Si vous appuyez sur **Q** sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

## Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

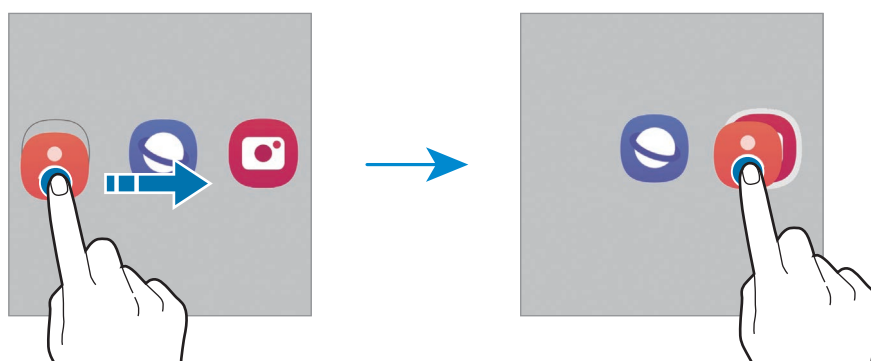

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **+** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


- **Supprimer un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Barre des tâches

La barre des tâches apparaît au bas de l'écran lors de l'utilisation d'une application. Les applications favorites au bas de l'écran d'accueil, les applications récemment utilisées et la touche Toutes les applications apparaissent sur la barre des tâches. Vous pouvez rapidement passer d'une application à l'autre en sélectionnant l'application souhaitée dans la barre des tâches.

Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications. Alors que vous utilisez une application, maintenez l'application souhaitée appuyée sur la barre des tâches, faites-la glisser vers le haut et déposez-la où vous voulez.

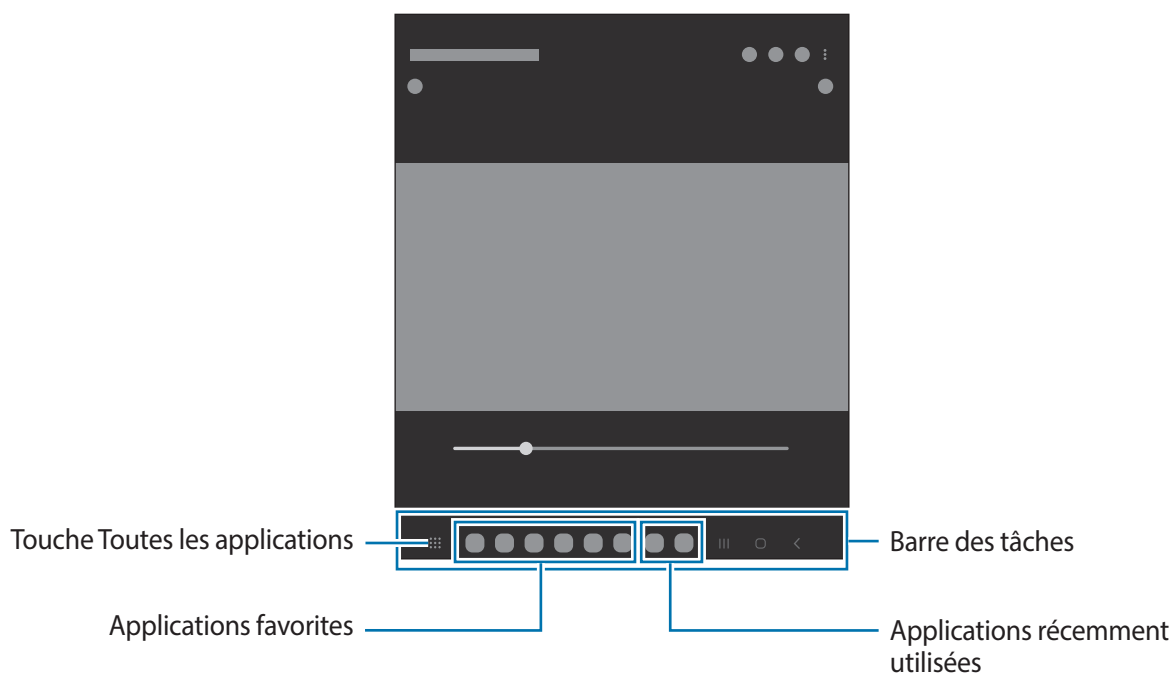


Si vous ne voulez pas utiliser la barre des tâches, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis appuyez sur le curseur **Barre des tâches** pour désactiver la fonction.

## Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder facilement à vos applications et fonctions favorites.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

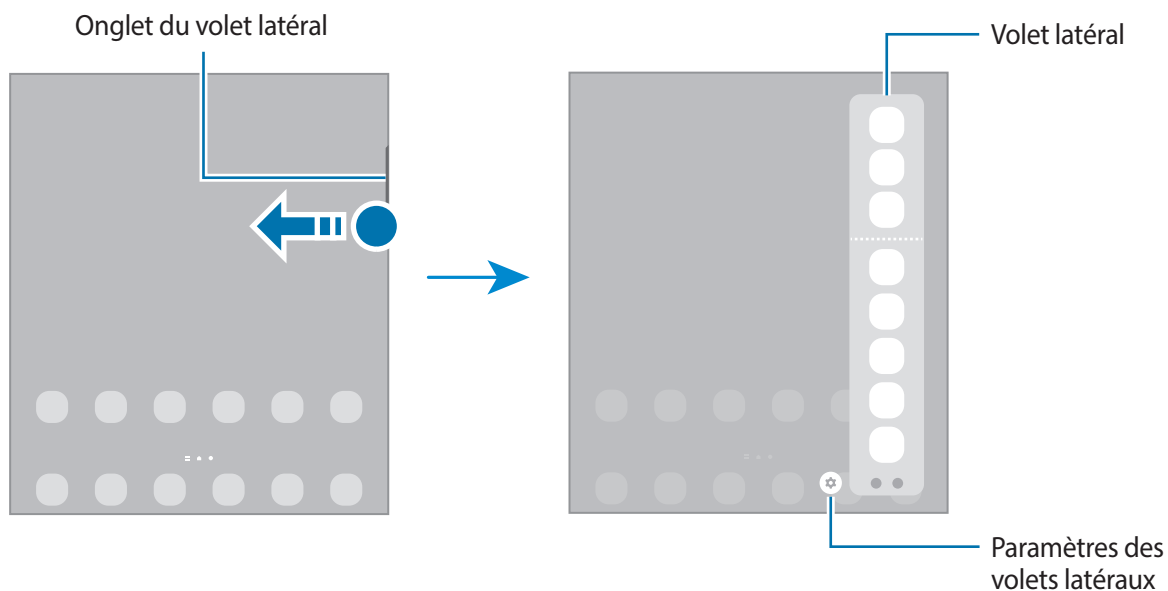

## Écran de verrouillage

Si vous déployez l'appareil ou appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.


Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

## Changer la méthode de déverrouillage de l'écran










Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.














Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

 Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

## Icônes d'information

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté

Icône	Signification
	Réseau 5G connecté
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Mode Discret / Mode vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie



- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.




## Volet des raccourcis


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

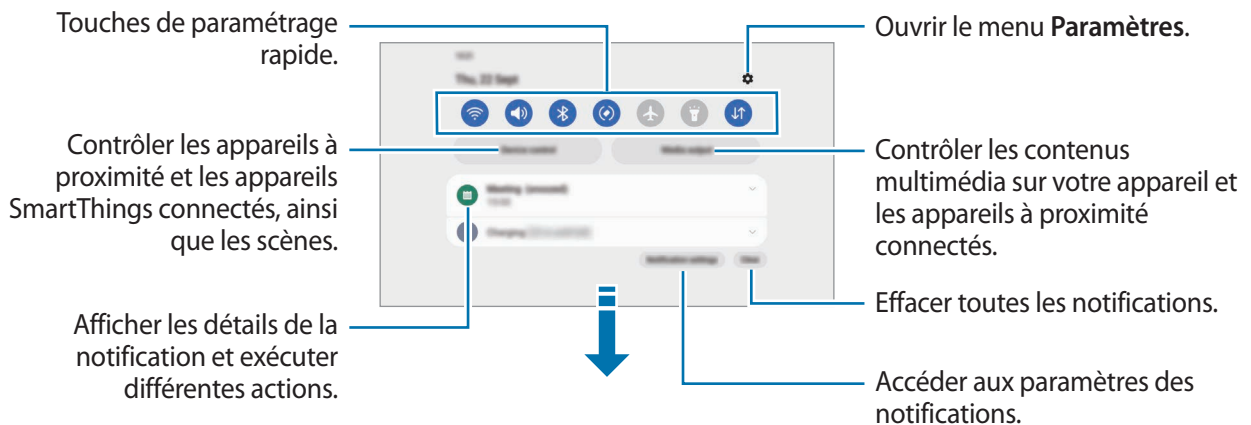

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches. Pour ajouter davantage de touches, appuyez sur .

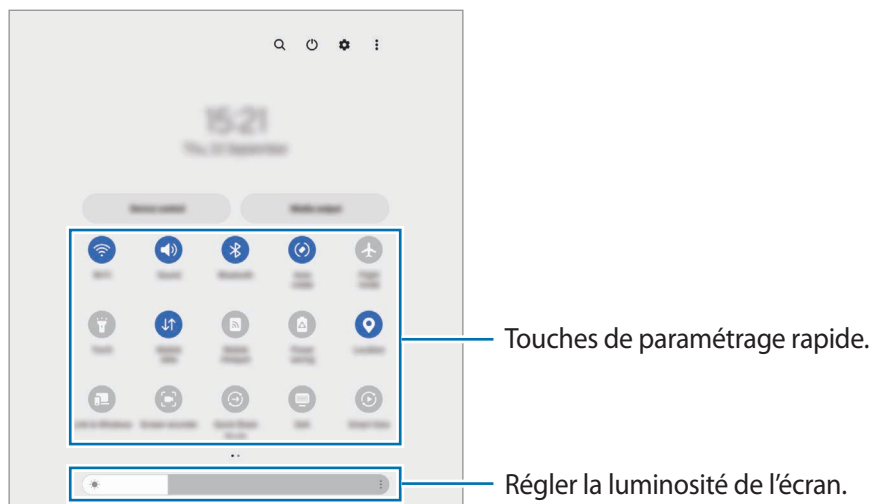

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur  → **Modifier les touches**, maintenez une touche enfoncée, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

### Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez facilement la lecture de musique ou de vidéos à l'aide de la fonction Multimédia.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Sortie média**.
- 2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.

### Contrôler les appareils à proximité

Prenez le contrôle des appareils connectés à proximité et activez rapidement les scènes SmartThings fréquemment utilisés depuis le volet des raccourcis.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Contrôle appareil**.  
Les appareils connectés et les scènes SmartThings apparaissent.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une scène pour la lancer.

## Utiliser l'appareil lorsqu'il est replié (mode Flex)

Vous pouvez utiliser l'appareil replié. Si l'appareil est plié selon un certain angle, il peut rester dans cette position même avoir à recourir à un trépied.

Lorsque vous pliez l'appareil, la disposition de certaines applications est automatiquement modifiée. Par exemple, si vous utilisez l'application **Appareil photo**, les options de prise de vue en haut de l'écran sont déplacées vers le bas pour faciliter leur contrôle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser l'appareil photo avec l'appareil replié \(mode Flex\)](#).


- L'appareil reconnaîtra son état comme étant entièrement plié ou déplié en fonction de l'angle qu'il atteint lorsqu'il est déplié.
- La modification de la présentation de l'écran est disponible uniquement dans certaines applications.



## Saisir du texte



### Présentation du clavier

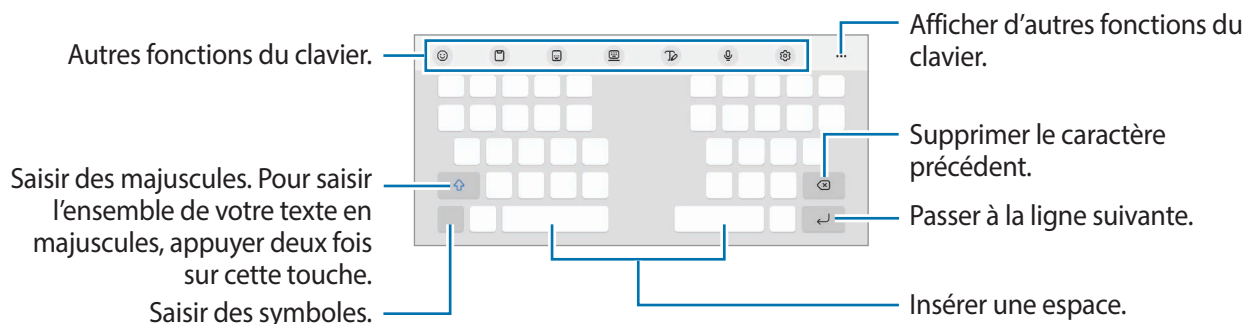Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.



 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.



### Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur .



### Changer de clavier

Depuis la barre de navigation, appuyez sur  pour changer de clavier.

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.

-  • Si la touche clavier () n'apparaît pas dans la barre de navigation, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Liste des claviers et clavier par défaut**, puis sur le curseur **Touche Clavier sur la barre de navigation** pour activer la fonction.
- Sur un clavier **3 x 4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.  
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.


## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Démarrez l'application **Galaxy Store**. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **Q** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.



- La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **Menu** →  → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.



- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur l'icône de votre compte et sur **Paramètres** → **Préférences réseau** → **Mettre à jour automatiquement les applications**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.


### Activer de nouveau les applications désactivées

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** →  → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

## Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** →  → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.






Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.


# Téléphone

## Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.


## Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  ou sur  pour passer un appel visio.

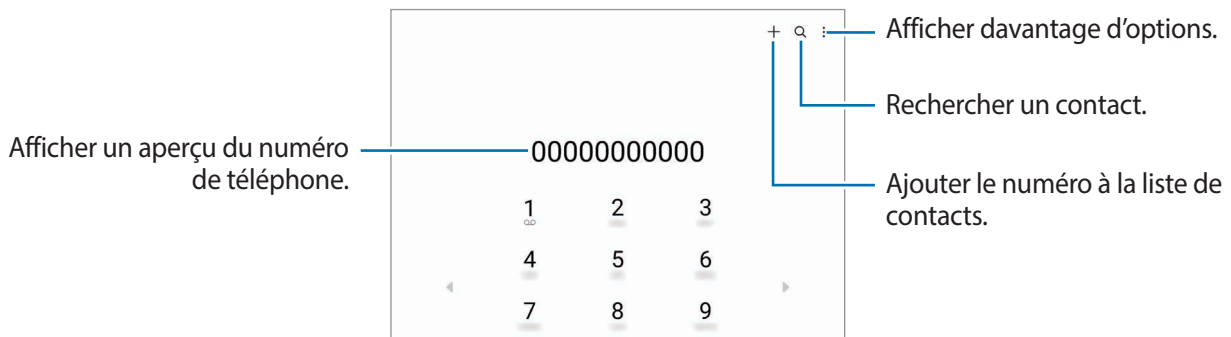


## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, appuyez sur  → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, puis appuyez sur le curseur **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonction.

## Composer rapidement un numéro


Pour définir un numéro abrégé, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.



## Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

## Recevoir des appels



### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

### Rejeter un appel



Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.


Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

## Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.  
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Ajouter n° de téléphone**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

-  Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonction.

# Contacts

## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

## Ajouter des contacts

### Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur **≡** → **Gestion des contacts** → **Importer contacts**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour importer des contacts.

### Synchroniser des contacts avec vos comptes Web




Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.



- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

## Rechercher des contacts


Démarrez l'application **Contacts**. Appuyez sur **Q** tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

-  : passer un appel vocal.
-  /  : passer un appel visio.

-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.


### Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Modifier**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, appuyez sur un contact dans la liste des contacts, puis sur **Plus** → **Supprimer**.


### Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Modifier**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.


### Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Groupes** → **Créer un groupe**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un compte.

### Fusionner les contacts en double

Si la liste de vos contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.




# Messages


## Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.


L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

## Envoyer des messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.  
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, maintenez le doigt appuyé sur l'icône , dictez votre message, puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Appuyez sur  pour envoyer le message.

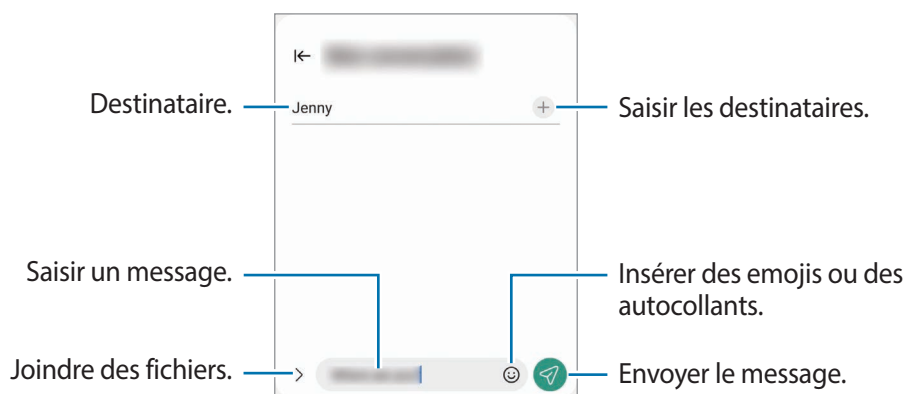

## Lire les messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
  - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
  - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

### Trier des messages

Vous pouvez trier des messages par catégorie afin de les gérer facilement.

Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **+**.

Si l'option de catégorie ne s'affiche pas, appuyez sur **⋮** en haut de la liste des messages, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Catégories de conversation** pour activer la fonction.

### Supprimer des messages

Maintenez le doigt appuyé sur un message à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Modifier les paramètres des messages


Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur **⋮** en haut de la liste des messages, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez bloquer les messages indésirables, modifier les paramètres de notification, etc.

## Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.



- 1 Démarrez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

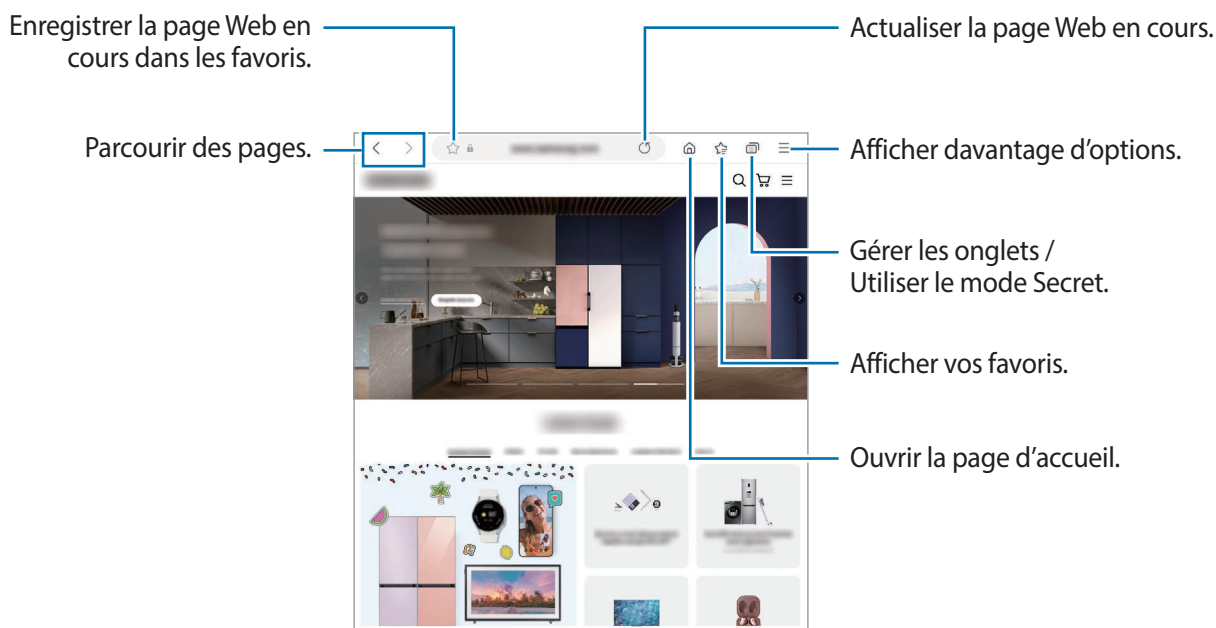Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.



### Utiliser le mode Secret

Si vous paramétrez un mot de passe pour le mode secret, vous pouvez empêcher les autres d'accéder à l'historique de vos recherches, à l'historique de navigation, aux favoris et aux pages enregistrées.

- 1 Appuyez sur  → **Activer le mode Secret**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonction, appuyez sur **Démarrer**, puis définissez un mot de passe pour le mode Secret.  
En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation. Pour désactiver le mode Secret, appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.

 En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

## Multi-fenêtres


### (Utiliser plusieurs applications simultanément)

#### Introduction

La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter trois applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Affichage fractionné

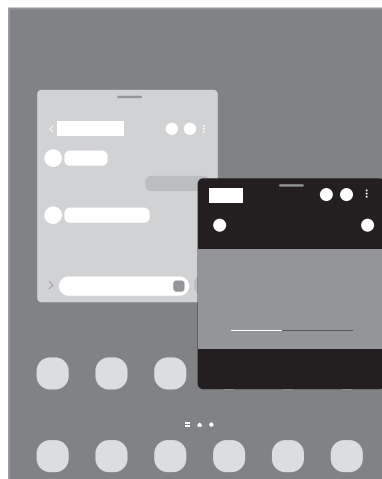

Affichage contextuel



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur l'écran avant.

#### Affichage fractionné



- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné**.  
Vous pouvez également maintenir une application appuyée, puis la faire glisser où le message **Faire glisser ici pour ouvrir** apparaît.
- 3 Dans la liste des applications, sélectionnez une autre application à lancer.

## Lancer les applications depuis le volet latéral

- 1 En cours d'utilisation d'une application, faites-glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'application, faites-la glisser vers la gauche, puis déposez-la à l'endroit où le message **Faire glisser ici pour ouvrir** apparaît.


L'application sélectionnée démarre dans l'affichage fractionné.



Vous pouvez lancer une application depuis l'écran fractionné en appuyant dessus une fois. Appuyez sur  →  et sur **Appuyer** dans **Ouverture en affichage fractionné**. Si vous appuyez sur le curseur **Affichage applications récentes** pour activer la fonction, vous pouvez démarrer les applications récentes dans l'écran fractionné depuis le volet latéral.

## Ajouter des paires d'applications

Ajoutez des applications utilisées fréquemment en paire d'applications pour les démarrer simultanément sur l'écran fractionné d'un claquement de doigt.

- 1 Dans l'affichage fractionné, appuyez sur les cercles entre les fenêtres des applications.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un emplacement pour ajouter la paire d'applications.  
Les applications que vous utilisez dans la vue partagée sont enregistrées dans l'emplacement sélectionné comme paire d'applications.

## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser les cercles situés entre les fenêtres d'application pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous faites glisser les cercles situés entre les fenêtres d'application vers le bord de l'écran, la fenêtre est agrandie.



## Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

Vous pouvez également maintenir une application appuyée, puis la faire glisser où le message **Déposer ici pour l'affichage contextuel** apparaît.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

Si vous appuyez sur la touche Accueil tout en utilisant une fenêtre contextuelle, la fenêtre est réduite et s'affiche sous forme d'icône de l'application. Pour réutiliser la fenêtre contextuelle, appuyez sur l'icône de l'application.

## Lancer les applications depuis le volet latéral

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'application, faites-la glisser vers la gauche, puis déposez-la à l'endroit où le message **Déposer ici pour l'affichage contextuel** apparaît.

L'application sélectionnée démarre dans une fenêtre contextuelle.

## Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

## Démarrer des applications à partir de la barre des tâches

Alors que vous utilisez une application, maintenez l'application souhaitée appuyée sur la barre des tâches, faites-la glisser vers le haut et déposez-la où vous voulez.

# Bixby

## Introduction

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby).



Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.

## Démarrer Bixby

Maintenez la touche latérale enfoncée pour démarrer Bixby. La page d'introduction Bixby apparaît. Après avoir sélectionné la langue à utiliser avec Bixby, connectez-vous à votre compte Samsung et terminez la configuration en suivant les instructions à l'écran ; l'écran Bixby apparaît.

## Utiliser Bixby



Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby, puis relâchez la touche. Vous pouvez également dire « Hi, Bixby » et dites ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, vous pouvez continuer à parler à Bixby sans appuyer sur la touche latérale ou appuyer sur .

## Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en prononçant « Hi, Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby vous réponde lorsque vous dites « Hi, Bixby ».

- 1 Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  →  → **Paramètres** → **Réveil vocal**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Activation avec "Hi, Bixby"** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez sur le curseur **Reconnaissance de la voix** pour activer la fonction.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.  
Dites « Hi, Bixby », et démarrez une conversation.

## Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby via un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Démarrez l'application **Bixby**, appuyez sur , puis écrivez ce que vous voulez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.

## Bixby Vision

### Introduction


Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rechercher rapidement des informations grâce à la reconnaissance d'objets. Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.



- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

### Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Recherche avec Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision à la liste des applications, démarrez l'application **Bixby Vision**.

### Utiliser Bixby Vision

1 Démarrez Bixby Vision.

2 Sélectionnez une fonction à utiliser.




- **TRADUIRE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
- **TEXTE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et l'extraire.
- **DÉCOUVRIR** : rechercher des images similaires à l'objet identifié en ligne, ainsi que des informations associées.




La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.


Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Kids**) pour activer la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Kids**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.


 Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôles parentaux** ou de la fermeture de Samsung Kids.

### Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur  → **Contrôles parentaux** et saisissez votre code de déverrouillage.

### Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, appuyez sur la touche Retour ou sur  → **Fermer Samsung Kids**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

# Samsung Health


## Introduction


Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, et consulter des conseils santé.


Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Utiliser Samsung Health

Démarrez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour modifier des éléments sur l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur  → **Gérer les éléments**.

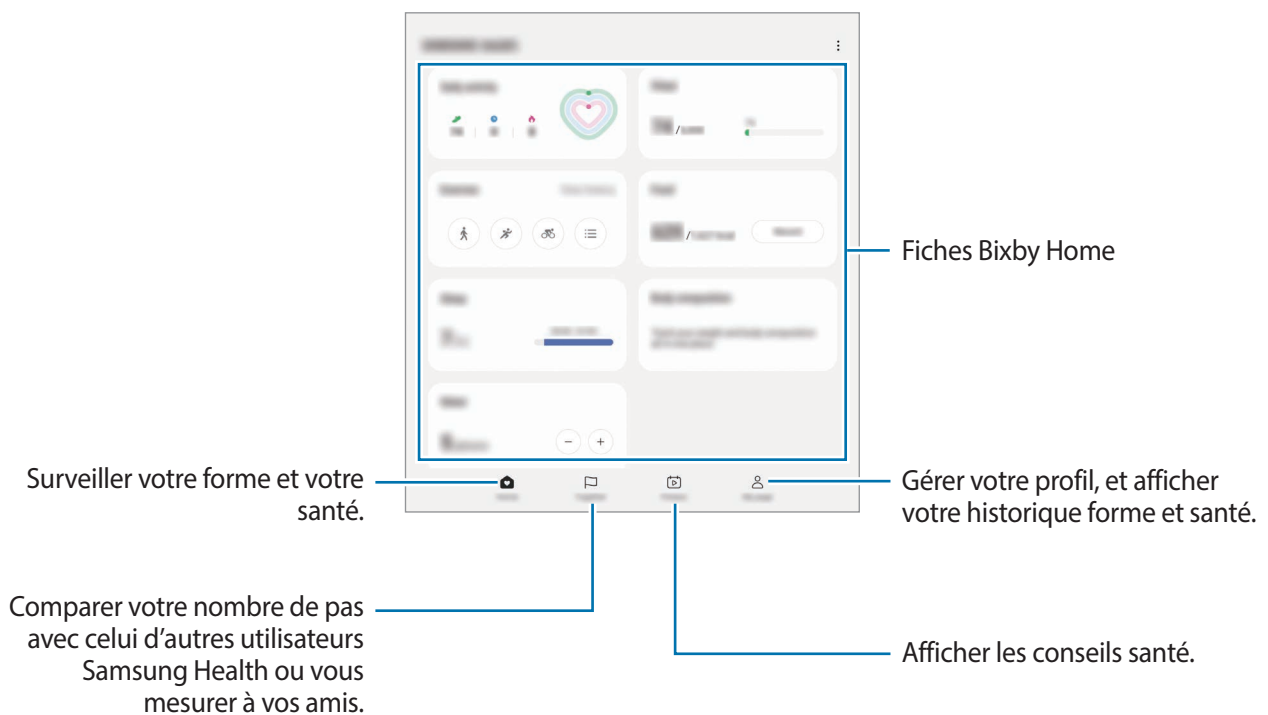

-  La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.
- Si vous utilisez la fiche du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

## Samsung Global Goals

Les Global Goals, établis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

## Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez sur un téléviseur et profitez de nombreux contenus vidéo gratuits.

Démarrez l'application **Samsung TV Plus**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou du modèle.

## Galaxy Shop

Accédez au site Web Samsung et affichez différentes informations concernant les produits.

Démarrez l'application **Galaxy Shop**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou du modèle.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application qui vous permet de gérer vos objets connectés. Lorsque vous associez votre appareil à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.



Démarrez l'application **Galaxy Wearable**.

Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.

## Calendrier




Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

### Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur  ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur .
- 2 Saisissez les détails de l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Synchroniser les événements avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  →  → **Gestion calendriers** → . Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.



## Reminder

### (Recevoir des notifications pour les listes de tâches)

Enregistrez les tâches à faire sous forme de rappels et recevez des notifications selon les conditions que vous avez fixées.



- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée. Les rappels de localisation dépendent de votre modèle.

### Démarrer l'application Reminder

Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur → **Reminder**. L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application Reminder () est ajoutée à la liste des applications.

### Créer des rappels

- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur , saisissez les détails, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Mettre fin à des rappels

Dans la liste des rappels, appuyez sur ou sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.

### Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

- 1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur → **Terminé**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le rappel à rétablir, puis appuyez sur **Restaurer**.  
Les rappels sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevrez encore une fois un rappel.

### Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel en question, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


## Mes fichiers

### (Vérification et gestion des fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Démarrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Analyser le stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur .

## Horloge





Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Démarrez l'application **Horloge**.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Démarrez l'application **Calculatrice**.


-  : afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**. Pour fermer le volet de l'historique des calculs, appuyez sur .
-  : utiliser l'outil de conversion des unités. Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.
-  : afficher la calculatrice scientifique.

## Game Launcher

Game Launcher rassemble en un emplacement facile d'accès les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.

Démarrez l'application **Game Launcher** et sélectionnez le jeu de votre choix.



- Si **Game Launcher** n'apparaît pas, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.
- Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, appuyez sur **Mes jeux** →  → **Ajouter des jeux**.
- Les performances du jeu peuvent être limitées pour contrôler la température de l'appareil si celle-ci dépasse un certain niveau.

### Supprimer un jeu de Game Launcher

Appuyez sur **Mes jeux**, maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur **Plus** → **Game Booster** → **Optimisation du jeu**, puis sélectionnez le mode souhaité.

- **Performances** : permet d'obtenir les performances les plus élevées possibles lorsque vous jouez. Si vous utilisez ce mode, votre appareil risque de surchauffer en raison de la consommation accrue de la batterie.
- **Standard** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Économiseur de batterie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.













La consommation de batterie varie selon les jeux.

## Game Booster

### (Configurer l'environnement de jeux)

Game Booster vous permet de jouer dans un meilleur environnement. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appuyez pour ouvrir Game Booster**.

-  : verrouiller l'écran tactile au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
  -  : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur  sur la barre de navigation.
  -  : réaliser une capture d'écran.
  -  : enregistrer votre session de jeu. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
  -  : configurer les paramètres de Game Booster.
  - **Mode Priorité** : paramétrer l'appareil pour qu'il bloque l'ensemble des appels et des notifications entrants, à l'exception des alarmes, afin d'éviter que votre jeu ne soit perturbé.
  - **Surveillance de la température / Surveillance de la mémoire** : paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement le volume et la fréquence vidéo afin d'éviter toute surchauffe, mais aussi arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.
-  • Vous pouvez ouvrir le volet Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est paramétrée sur **Gestes de glissement**. Depuis le volet Game Booster, appuyez sur  → **Blocage pendant le jeu**, puis sur le curseur **Gestes de navigation** pour activer la fonction.
- Les options disponibles dépendent du jeu.

### Démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant

Vous pouvez démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur  et sélectionnez une application dans la liste des applications.

## SmartThings

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés.

Pour afficher davantage d'informations, démarrez l'application **SmartThings** et appuyez sur **Menu** → **Utilisation**.

1 Démarrez l'application **SmartThings**.

2 Appuyez sur **Appareils** → **Ajouter un appareil** ou **+**.

3 Sélectionnez un appareil et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.




- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.
- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

## Smart View

### (Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)

Visionnez le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Smart View**).

2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre appareil.



- Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

## Music Share

### Introduction

La fonction de partage de musique Music Share vous permet de partager votre haut-parleur Bluetooth déjà connecté à votre appareil avec une autre personne. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils prenant en charge la fonction Music Share.

### Partager un haut-parleur Bluetooth

Vous pouvez écouter la musique sur votre smartphone et sur celui d'un(e) ami(e) via votre haut-parleur Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que votre smartphone et votre haut-parleur Bluetooth sont connectés.  
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Depuis votre smartphone, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth** → **⋮** → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Music Share** pour activer la fonction.  
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur **Music Share**.
- 3 Sur le smartphone de votre ami(e), sélectionnez votre haut-parleur dans la liste des appareils Bluetooth.
- 4 Sur votre smartphone, acceptez la demande de connexion.  
Votre haut-parleur est partagé.  
Lorsque vous écoutez de la musique via le smartphone de votre ami(e), la musique jouée via votre smartphone est mise en pause.

## Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble de la musique sur votre smartphone via vos Galaxy Buds et ceux d'un(e) ami(e).

Cette fonction est uniquement prise en charge par la série Galaxy Buds.

- 1 Assurez-vous que chaque smartphone et chaque paire de Buds sont connectés.  
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Depuis le smartphone de votre ami(e), démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth** → **Paramètres avancés**, puis appuyez sur le curseur **Music Share** pour activer la fonction.  
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur **Music Share**.
- 3 Sur votre smartphone, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Sortie média**.
- 4 Appuyez sur **Music Share** et sélectionnez les Buds de votre ami(e) dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur le smartphone de votre ami(e), acceptez la demande de connexion.  
Lorsque vous écoutez de la musique via votre smartphone, vous pouvez l'écouter ensemble via les deux Buds.



## Lien avec Windows

### (Utiliser l'appareil via une connexion à l'ordinateur)

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC Windows pour accéder instantanément aux données de votre appareil, comme les photos ou les messages sur l'ordinateur.

Lorsque des appareils ou des messages arrivent, vous pouvez les recevoir sur l'ordinateur.

- Pour utiliser cette fonction, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de Windows ainsi que l'application **Mobile connecté**.
- Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à tous les appareils et services Microsoft, tels que les programmes Microsoft Office et Windows 10.


### Établir une connexion à un ordinateur

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés** → **Lien avec Windows**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Visitez le site <https://aka.ms/setupltw> pour en savoir plus.

### Afficher les données et les notifications de votre appareil sur l'ordinateur

Démarrez l'application **Mobile connecté** sur l'ordinateur et sélectionnez la catégorie de votre choix.

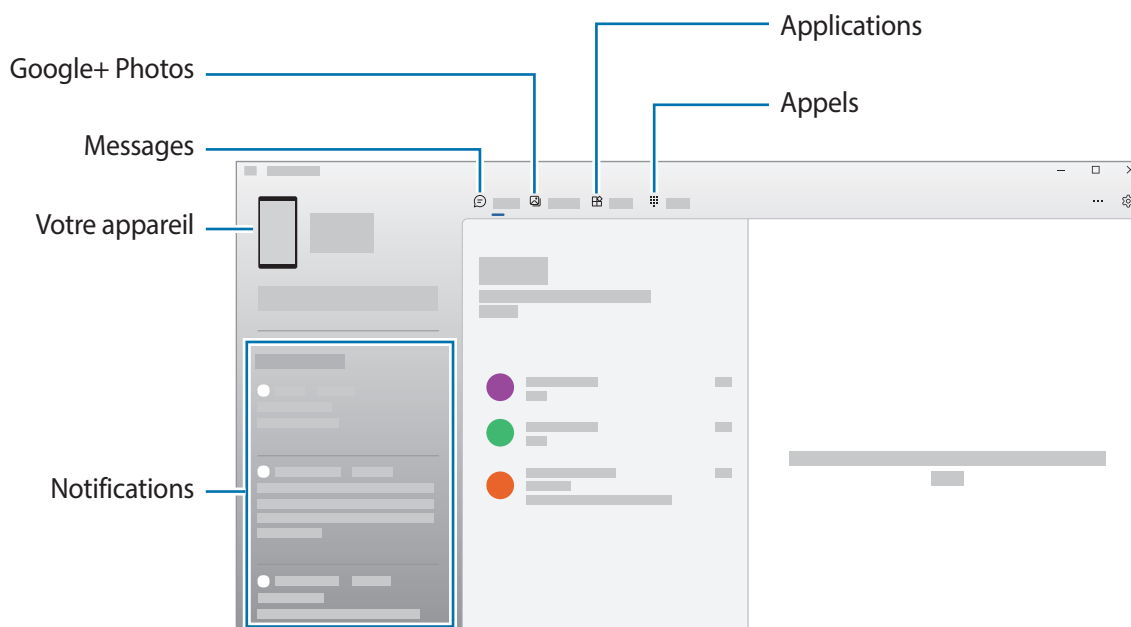

Les fonctions et les menus disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle.



# Samsung DeX

## Introduction

Samsung DeX est un service qui vous permet de vous servir de votre smartphone comme d'un ordinateur en le connectant à un écran externe tel un téléviseur, un moniteur ou un ordinateur. Accomplissez les tâches que vous souhaitez effectuer sur votre smartphone sur un grand écran avec un clavier et une souris, rapidement et facilement. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre smartphone.

## Connecter des appareils et débiter avec Samsung DeX

### Connexion filaire à un écran externe

Vous pouvez connecter votre smartphone à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI).




Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.

- 1 Connectez un adaptateur HDMI à votre smartphone.
- 2 Branchez un câble HDMI sur l'adaptateur HDMI et sur un port HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur.

### 3 Depuis l'écran de votre smartphone, appuyez sur **Démarrer**.

Sans aucune action de votre part sur votre smartphone, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

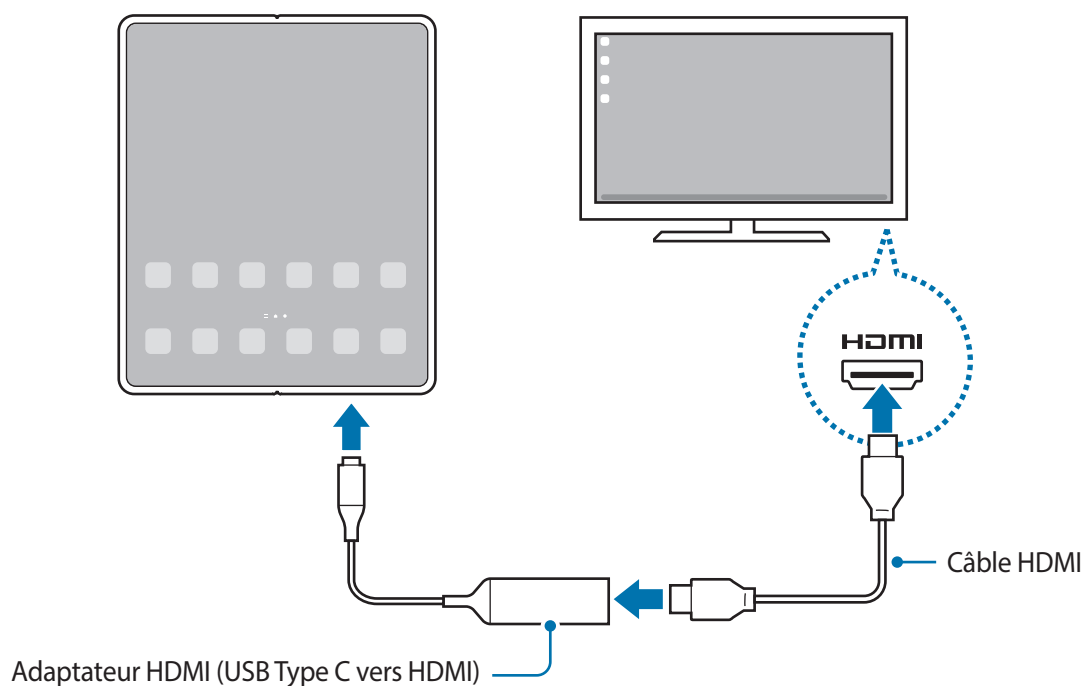


## Connexion filaire à un ordinateur

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour utiliser le câble USB fourni avec l'appareil, l'ordinateur doit avoir un port USB Type C.



- 1 Sur un ordinateur, visitez le site [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex) pour télécharger l'application Samsung DeX.
- 2 Connectez votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

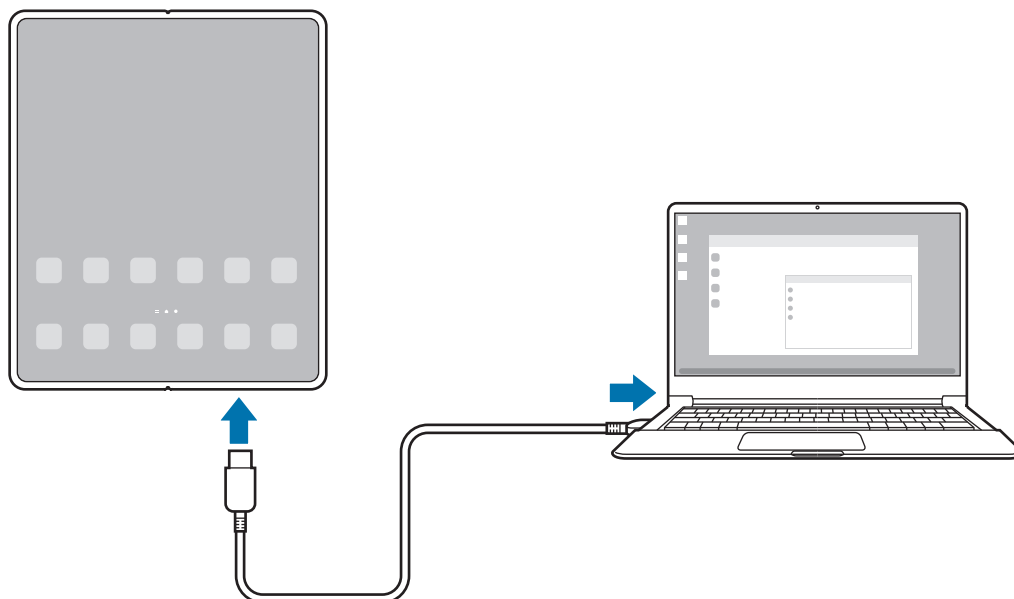- 3 Depuis l'écran de votre smartphone, appuyez sur **Démarrer**.  
Une fois connectés, l'écran Samsung DeX s'affiche sur l'ordinateur.



### Connexions sans fil

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en établissant une connexion sans fil entre votre smartphone et un téléviseur ou un ordinateur.

- 1 Sur votre smartphone, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (DeX).
  - 2 Appuyez sur **DeX sur TV ou écran** ou **DeX sur PC**.
  - 3 Sélectionnez un téléviseur ou un ordinateur dans la liste des appareils détectés et appuyez sur **Démarrer**. Certains téléviseurs ne peuvent être détectés que si le mode Screen Mirroring est activé. L'ordinateur doit être connecté sur le même réseau Wi-Fi que votre smartphone et l'application Samsung DeX doit être exécutée.
  - 4 Si une invite de connexion apparaît sur le téléviseur ou l'ordinateur, acceptez la demande.
  - 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.  
Une fois la connexion établie, l'écran Samsung DeX s'affiche sur le téléviseur ou l'ordinateur.
-  • Il est recommandé d'utiliser les téléviseurs Samsung Smart TV fabriqués après 2019.
  - Assurez-vous que le Screen mirroring est pris en charge par le téléviseur que vous souhaitez connecter.

## Commander l'écran Samsung DeX

### Effectuer les commandes sur un écran externe


#### Contrôler l'écran à l'aide d'un clavier externe et d'une souris


Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.


- Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu'il passe de l'écran externe à l'écran du smartphone. Démarrez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris et pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonction.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l'écran du smartphone.

#### Utiliser votre smartphone comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre smartphone comme pavé tactile.

Sur votre smartphone, appuyez sur  sur la barre de navigation. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Utiliser tél. comme pavé tactile**.

- Si vous appuyez deux fois sur  sur le pavé tactile, vous pouvez afficher les gestes à utiliser avec le pavé tactile.
- Si l'étui de votre smartphone est équipé d'un cache avant, ouvrez le cache avant pour utiliser votre smartphone comme pavé tactile. Si le cache avant est fermé, il se peut que le pavé tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si l'écran de votre smartphone s'éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer.

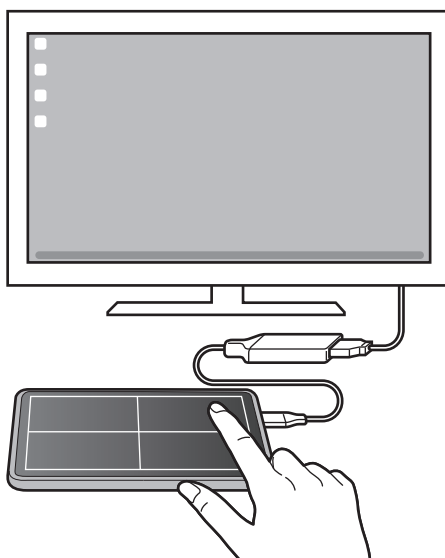


### Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel s'affiche automatiquement sur l'écran de votre smartphone sans avoir à connecter un clavier externe.

### Effectuer les commandes sur un ordinateur

Commandez l'écran Samsung DeX à l'aide du clavier et de la souris connectés à l'ordinateur.


Vous pouvez facilement déplacer les fichiers entre l'ordinateur et Samsung DeX par glisser-déposer, mais aussi par copier-coller.

 Pour afficher les raccourcis clavier disponibles à l'aide de Samsung DeX, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Gestion globale** → **Clavier physique** → **Raccourcis clavier**.

### Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre smartphone dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre smartphone.



-  La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
- Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.
- Pour modifier la sortie audio, appuyez sur la barre d'état, sélectionnez **Sortie média**, puis un appareil.

## Utiliser simultanément Samsung DeX et le smartphone

Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément des applications séparées sur l'écran externe, l'ordinateur et votre smartphone.

Par exemple, tout en regardant une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez chatter avec vos amis via une messagerie.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, démarrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, démarrez une autre application sur votre smartphone.

## Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous voulez verrouiller l'écran Samsung DeX et l'écran de votre smartphone tout en utilisant Samsung DeX, sélectionnez  → **Verr. DeX**.



Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran Samsung DeX et celui de votre smartphone en appuyant sur la touche latérale.

## Transférer des données avec un ordinateur

### Copier des fichiers

Sur l'écran Samsung DeX, maintenez un fichier appuyé afin de le sélectionner dans l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**, puis faites-le glisser sur l'écran de l'ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, sélectionnez un fichier et faites-le glisser sur l'écran Samsung DeX, l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**.

### Copier et coller du texte

À l'aide des touches de raccourcis clavier, copiez du texte sur l'écran Samsung DeX ou l'écran de l'ordinateur, et collez-le dans le champ de saisie de l'autre écran.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez d'autres lieux sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également afficher les collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Google TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que des films et programmes TV, depuis **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.
- **Google** : recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : passez de simples appels visio, ou établissez ou rejoignez des réunions visio.
- **Messages** : envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur, et partagez divers contenus, tels que des images et des vidéos.



La disponibilité de certaines applications dépend de votre opérateur ou du modèle.

## S Pen

### Introduction

Utilisez les diverses fonctions S Pen avec un S Pen (vendu séparément).

- Utilisez uniquement le S Pen Pro ou le S Pen Fold Edition. Reportez-vous au mode d'emploi du S Pen pour savoir comment utiliser le S Pen.
- Les fonctionnalités du S Pen sont uniquement prises en charge sur l'écran principal.


### Air Command

#### (Démarrer rapidement les fonctions du S Pen et des applications)

Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées.

Pour ouvrir le volet Air Command, passez le S Pen au-dessus de l'écran en appuyant sur la touche S Pen. Vous pouvez également passer le S Pen au-dessus de l'écran et appuyer sur l'icône Air Command (✎) avec le S Pen.

Sélectionner une fonction ou une application dans le volet Air Command.

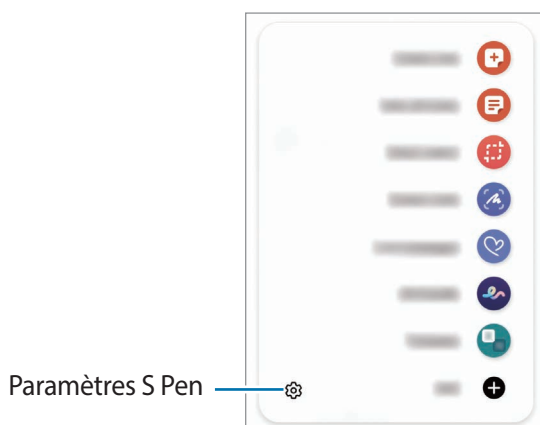

- **Créer une note** : créer des notes facilement dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant deux fois sur l'écran tout en maintenant enfoncée la touche S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).
- **Afficher les notes** : afficher toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.
- **Sélection intelligente** : utiliser le S Pen pour sélectionner une zone et la partager ou l'enregistrer.



- **Capture** : réaliser une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran.
- **Messages animés** : au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé.
- **AR Doodle** : ce mode permet d'enregistrer des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages par exemple. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).
- **Traduction** : pointer le S Pen sur un mot pour le traduire.
- **PENUP** : publier vos œuvres, en afficher d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.
- **Bixby Vision** : utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des images similaires, reconnaître et traduire des textes et bien plus encore.
- **Agrandissement** : pointer le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir.
- **Ouverture rapide** : pointer le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran.
- **Coloriage** : ajouter des couleurs à des images fournies par PENUP à l'aide du S Pen.
- **Écrire sur le calendrier** : démarrer l'application **Calendrier** et écrire ou dessiner à l'écran.
- **Ajouter** : ajouter des raccourcis dans le volet Air Command pour les applications fréquemment utilisées.

### Icône Air Command

Lorsque le volet Air Command est fermé, l'icône Air Command reste affichée à l'écran pendant un court instant. Vous pouvez ouvrir le volet Air Command en appuyant sur l'icône à l'aide du S Pen.


Pour déplacer l'icône, faites glisser l'icône  vers un nouvel emplacement.

Si l'icône Air Command n'apparaît pas après avoir passé le S Pen au-dessus de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Command**, puis sur le curseur **Affichage de l'icône Air Command** pour activer la fonction.

## Sélection stylet

### (Sélectionner rapidement des éléments avec le S Pen)

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

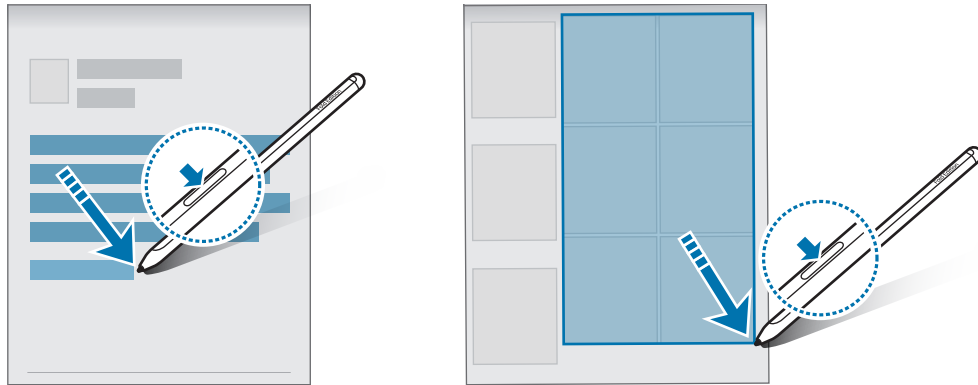


## Notes Express

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, passez le S Pen au-dessus de l'écran et appuyez sur la touche S Pen.

Lorsque vous appuyez sur **Enregistrer** après avoir écrit un mémo, ce dernier est enregistré dans **Samsung Notes**.

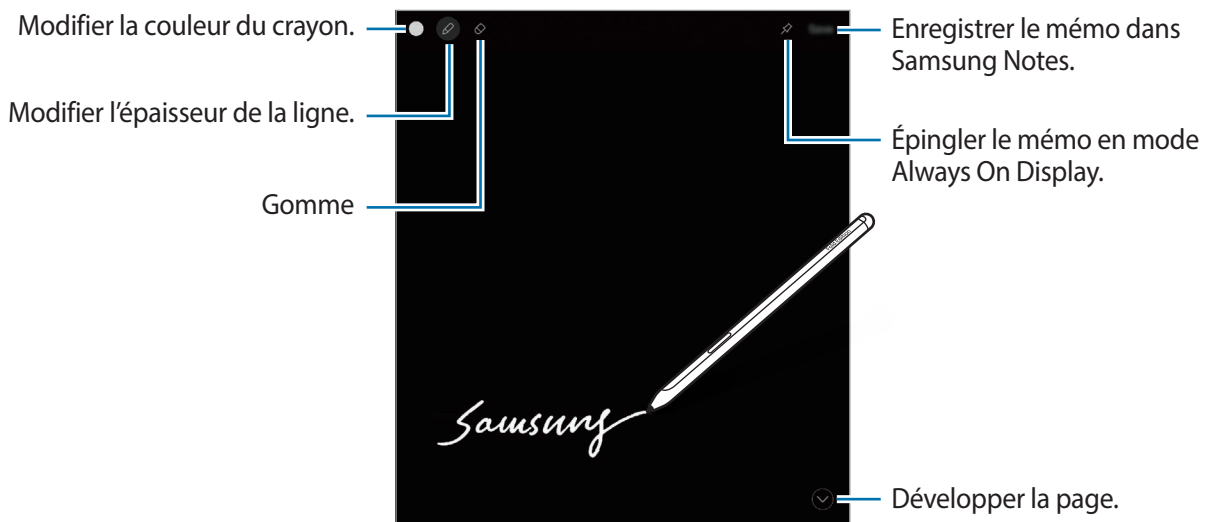

Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Notes Express** pour activer la fonction.


# Samsung Notes


## Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

## Créer des notes

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur  et créez une note.

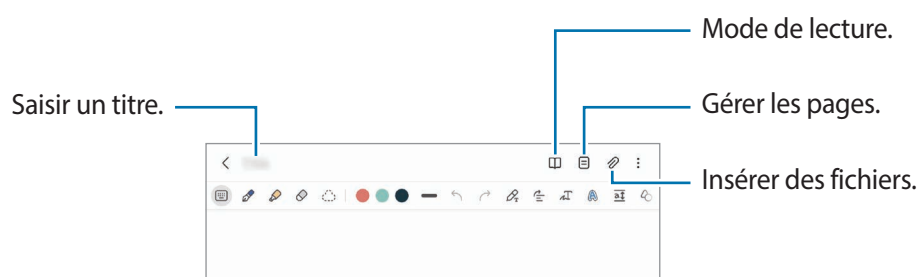

- 2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour pour l'enregistrer.  
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur  → **Enregistrer dans un fichier**.


## Supprimer des notes

Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Rédiger des notes en mode manuscrit


Vous pouvez écrire ou dessiner de manière manuscrite sur l'écran de rédaction de notes.


Vous pouvez écrire des notes manuscrites plus facilement en écartant deux doigts afin d'agrandir l'écran.

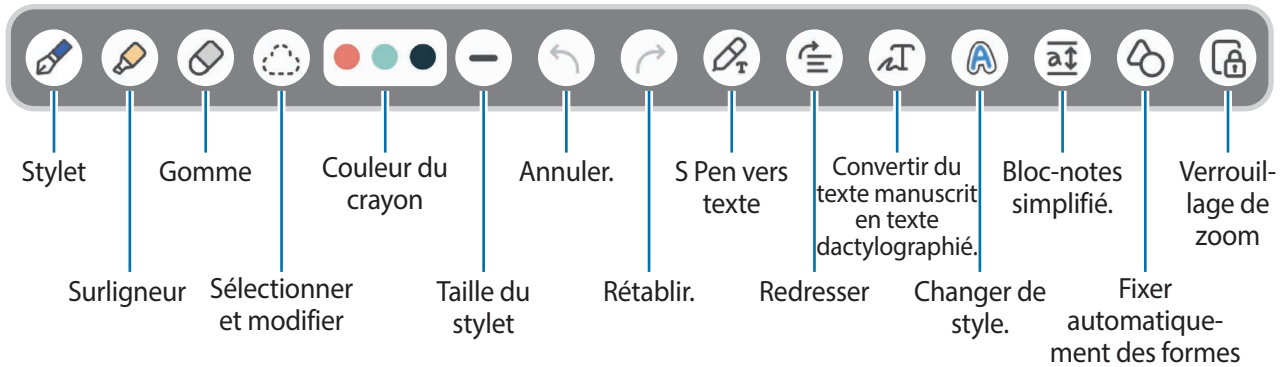


 Certaines fonctionnalités seront ajoutées lors de la première utilisation du S Pen.

### Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur  et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.

Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur .


- **Gomme de trait** : effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : effacer uniquement la zone que vous sélectionnez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.

 Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.


## Enregistrer des notes vocales

Enregistrez votre voix tout en créant une note, et le contenu sera ensuite synchronisé avec l'enregistrement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  → **Enregistrement vocal** pour créer une note.

Sélectionnez une note dans la liste et appuyez sur  pour écouter l'enregistrement. Ensuite, le contenu que vous avez créé lors de l'enregistrement s'affiche à l'écran en même temps que l'enregistrement.

## Ajouter des mémos à des fichiers PDF

Démarrez l'application **Samsung Notes**, appuyez sur  et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des mémos au fichier PDF.

## PENUP

PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Publier vos œuvres, en afficher d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.

Démarrez l'application **PENUP**.

# Appareil photo

## Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Prendre des photos

### 1 Démarrez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également démarrer l'application en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale ou en faisant glisser  vers la gauche, sur l'écran de verrouillage.




- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre opérateur ou du modèle.

### 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, faites glisser la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou au-dessous du cadre circulaire.


### 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

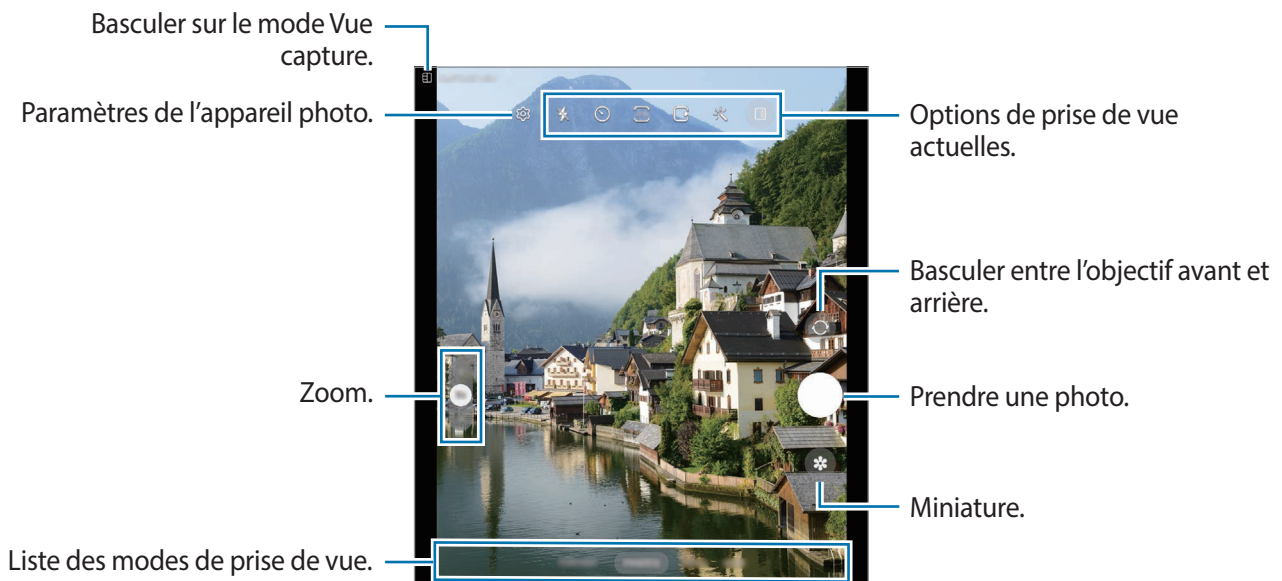

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisé.
- Si le sujet est trop proche, la mise au point peut ne pas être nette. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La capacité maximale d'enregistrement d'une vidéo peut varier en fonction de la résolution.
- L'objectif de l'appareil photo peut être embué ou présenter des signes de condensation si l'appareil photo est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez d'utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

## Utiliser les fonctions de zoom

Sélectionnez **0.6x/1x/3x** ou faites glisser une de ces icônes vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également écarter deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'avant ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Si le niveau de zoom dépasse un certain niveau, un guide de zoom apparaîtra pour vous indiquer l'endroit vers lequel vous effectuez un zoom avant sur l'image. Si vous appuyez sur , vous pouvez agrandir le guide de zoom.

- **0.6x** : l'appareil photo ultra grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand angle de paysages.
- **1x** : l'objectif grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos au format normal.
- **3x** : le téléobjectif vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos tout en zoomant.



Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.

## Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



La disponibilité de cette fonction dépend du mode de prise de vue.























## Utiliser la touche Appareil photo

- Maintenez votre doigt appuyé sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modes de prise de vue** et sur la **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.



## Options de prise de vue actuelles.

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :


-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
-  : sélectionner un format d'écran et une résolution pour les photos.
-  : activer ou désactiver la fonction photo en mouvement. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Appareil photo.
-  : activer ou désactiver la fonction Action Cam.
-  : sélectionner une résolution pour les vidéos Hyperlapse.
-  : sélectionner une fréquence d'image.
-  : sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
-  : sélectionner une résolution pour les vidéos.
-  : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
-  : allumer et éteindre l'écran avant.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La  **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La  **Mesure de matrice** permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière. La  **Mesure sur un point** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue.
-  : régler la couleur.
-  : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
-  : en mode **NOURRITURE**, régler la tonalité de la couleur.
-  : activer ou désactiver la fonction de détection de mouvement lorsque vous enregistrez des vidéo en Super Ralenti.
-  : dans le mode **VUE DU RÉALISATEUR**, changer l'option de sauvegarde.
-  : changer d'écran en mode **VUE DU RÉALISATEUR**.
-  : personnaliser les options de prise de vue en mode Single Take.



Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.

## Utiliser l'appareil photo avec l'appareil replié (mode Flex)

Vous pouvez replier l'appareil et le redresser sans utiliser de trépied, afin d'utiliser plus facilement l'appareil photo. Lorsque vous pliez l'appareil, la disposition de l'appareil photo est automatiquement modifiée. Vous pouvez afficher le résultat de votre cliché sur l'écran d'aperçu.

Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il affiche l'écran d'aperçu lorsque l'écran est déplié. Appuyez sur  pour passer au mode Vue capture.




## Utiliser l'écran avant

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos à l'aide de l'écran avant alors que l'appareil est soit entièrement replié soit déplié.


### Utiliser l'appareil photo avec l'appareil entièrement replié

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos d'une seule main lorsque votre appareil est plié. Démarrez l'application **Appareil photo** sur l'écran avant.

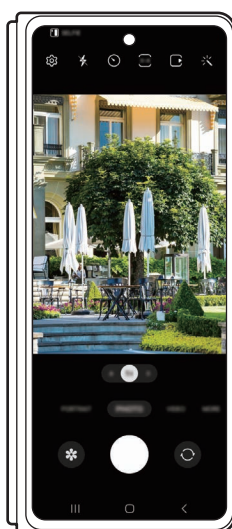

### Réaliser des selfies à l'aide de l'objectif arrière


Vous pouvez afficher l'aperçu sur l'écran avant et réaliser des autoportraits avec l'objectif arrière.

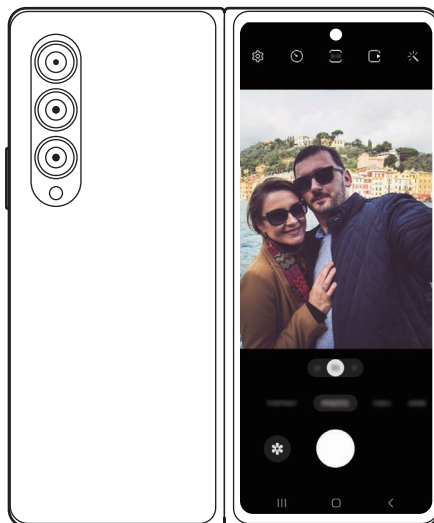

1 Démarrez l'application **Appareil photo** sur l'écran avant.


2 Appuyez sur **SELFIE**.

3 Dépliez l'appareil et placez-vous face à l'objectif arrière.

4 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



• Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

• Si vous souhaitez basculer l'aperçu sur l'écran principal, faites glisser  sur l'écran principal dans n'importe quelle direction.

### Utiliser le double aperçu

Vous pouvez prévisualiser votre cliché sur l'écran principal et l'écran avant pour le vérifier.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .

L'écran avant s'allume alors.

2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



N'utilisez pas le flash à proximité de vos yeux. Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

## Mode Photo


Ce mode permet d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour prendre des photos plus facilement.


Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**, puis sur  pour prendre une photo.

### Prendre des photos haute résolution

Vous pouvez prendre des photos haute résolution.

Dans les options de prise de vue, appuyez sur  →  et prenez une photo.


Lorsque vous activez la fonction **Optimiseur de détails** en appuyant sur , vous améliorez la netteté de vos photos.


 La résolution de l'écran peut varier selon le modèle.

### Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.




Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , puis sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.

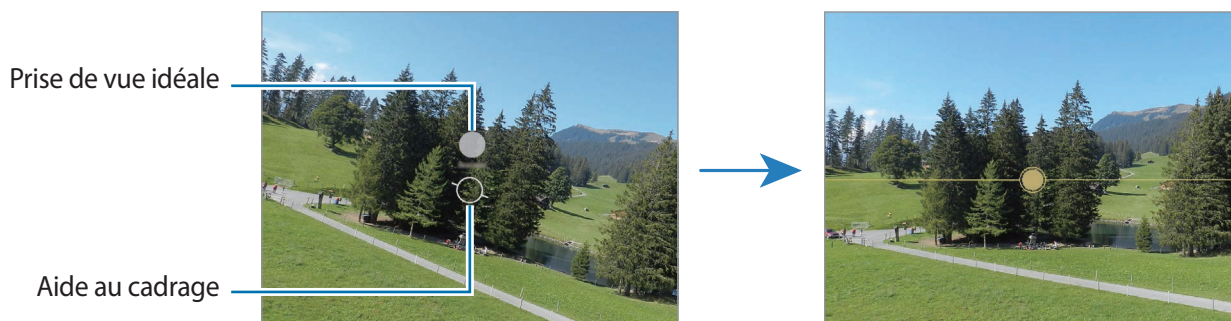- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.  
Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Pointez le guide sur le sujet.  
L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 3 Déplacez l'appareil pour que le guide corresponde au cadrage recommandé.  
Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .




## Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Regardez vers l'objectif avant.  
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .






## Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.

## Mode Vidéo


Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour enregistrer des vidéos plus facilement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.
    - Pour basculer entre l'objectif avant et arrière lors de l'enregistrement, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur .
    - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
    - Pour enregistrer le son dans une direction spécifique à un volume plus élevé pendant l'enregistrement d'une vidéo, pointez l'appareil photo dans cette direction et réglez le zoom.
  - 2 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
-  • Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une période prolongée en cours d'enregistrement d'une vidéo, la qualité de la vidéo peut être réduite afin d'empêcher la surchauffe de votre appareil.
- Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

## Enregistrement de vidéos haute résolution


Enregistrez des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Appuyez sur  →  et enregistrez une vidéo.

Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, lisez la vidéo dans l'application **Galerie**. Lorsque vous appuyez sur  dans un cliché que vous aimez, le cliché est enregistré comme photo haute résolution.

## Stabiliser les vidéos (Super stabilité)

Si la prise de vue n'est pas stable lors de l'enregistrement de vidéos, utilisez la fonction Action Cam pour stabiliser la vidéo.

Appuyez sur **VIDÉO** sur la liste des modes de prise de vue, appuyez sur  sur les options de prise de vue pour l'activer, puis enregistrez une vidéo.

## Utiliser la fonction de cadrage automatique

(Modifier l'angle de prise de vue et le zoom à l'aide du suivi des personnes)





Vous pouvez paramétrer l'appareil pour changer l'angle de prise de vue et zoomer automatiquement grâce à la détection et au suivi des personnes pendant l'enregistrement des vidéos.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, sur  pour activer la fonction, puis enregistrez une vidéo.


Pour suivre et régler l'angle de prise de vue et effectuer un zoom avant sur une personne sélectionnée, appuyez sur le cadre qui apparaît autour de la personne. Pour désactiver le suivi, appuyez à nouveau sur le cadre.


## Mode Vue du réalisateur

Ce mode permet d'enregistrer des vidéos avec différents angles de vue en changeant d'objectif. Vous pouvez enregistrer les vidéos des objectifs avant et arrière séparément et les retoucher. Vous pouvez également lire les vidéos de différentes manières, comme dans une vue partagée ou une vue incrustée.

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo** sur l'écran avant.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **VUE DU RÉALISATEUR**.
- 3 Sélectionnez l'écran et la miniature d'objectif souhaités, puis appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.
  - Pour enregistrer les vidéos des objectifs avant et arrière séparément, appuyez sur .
  - Pour changer d'écran avant de commencer l'enregistrement, appuyez sur  et sélectionnez l'écran de votre choix.
  - Vous pouvez changer de miniature d'objectif au cours de l'enregistrement. Si la miniature est masquée, appuyez sur  pour l'afficher.



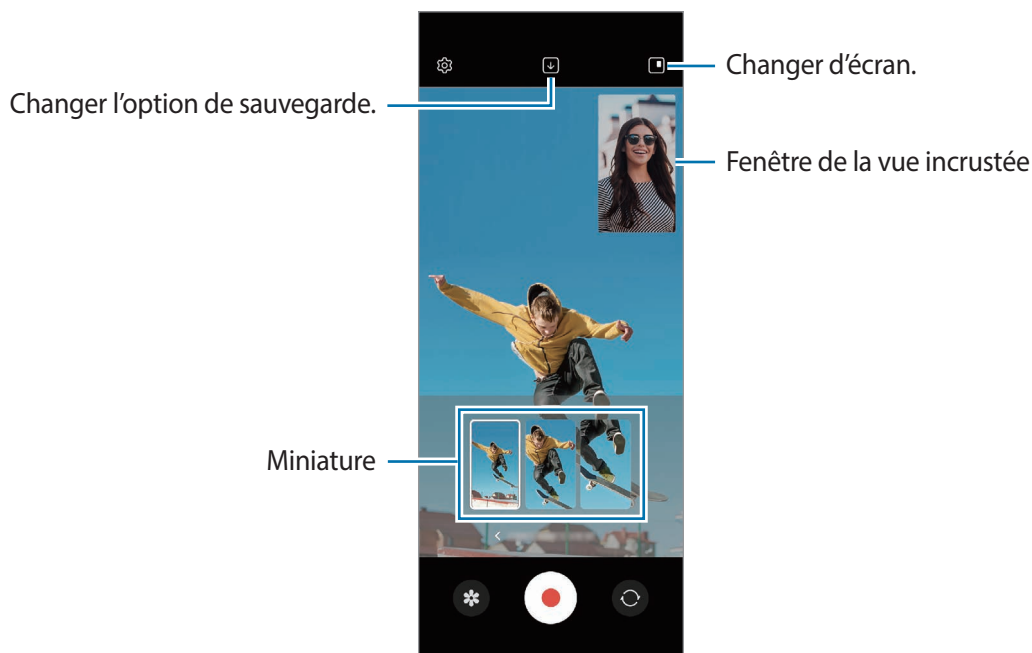


4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .



 Si vous utilisez ce mode sur l'écran principal, l'option de changement d'écran n'est pas disponible.

### Contrôler la fenêtre de la vue incrustée tout en lisant la vidéo

Si vous paramétrez l'écran sur  **Affichage picture-in-picture**, vous pouvez modifier la taille et l'emplacement de la fenêtre de la vue incrustée au cours de l'enregistrement ou de la lecture vidéo.



- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour modifier l'option de sauvegarde en  **Enregistrer les vidéos avant et arrière en tant que vidéos 16:9 distinctes**.
- 2 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .  
Vous pouvez modifier la taille ou l'emplacement de la fenêtre d'image dans l'image avant et pendant l'enregistrement.
  - Pour agrandir la fenêtre d'image dans l'image, appuyez sur la fenêtre, puis sur .
  - Pour déplacer la fenêtre d'image dans l'image, faites-la glisser vers un autre emplacement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Vous pouvez également contrôler la fenêtre d'image dans l'image tout en lisant la vidéo. Appuyez sur la miniature de l'écran d'aperçu ou lancez l'application **Galerie** et appuyez sur  → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.



## Mode Single Take

Ce mode permet de prendre plusieurs photos et vidéos en une seule prise de vue.

Votre appareil sélectionne automatiquement les meilleurs clichés et crée des photos avec des filtres ou des vidéos avec répétition de certaines sections.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SINGLE TAKE**.
- 2 Appuyez sur  pour capturer la scène souhaitée.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la vignette d'aperçu.  
Pour afficher les autres résultats, faites glisser l'icône — vers le haut. Pour enregistrer les résultats individuellement, appuyez sur **Sélectionner**, cochez les éléments souhaités, puis appuyez sur .

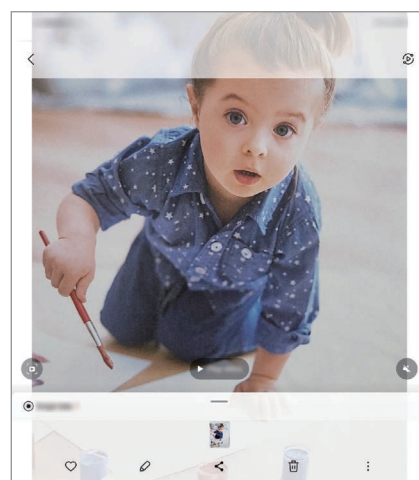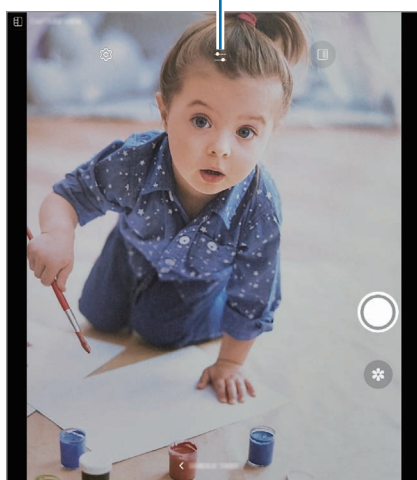


Personnaliser les options de prise de vue.







## Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

Ces modes permettent à l'appareil photo de capturer des photos ou d'enregistrer des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié/filmé. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.

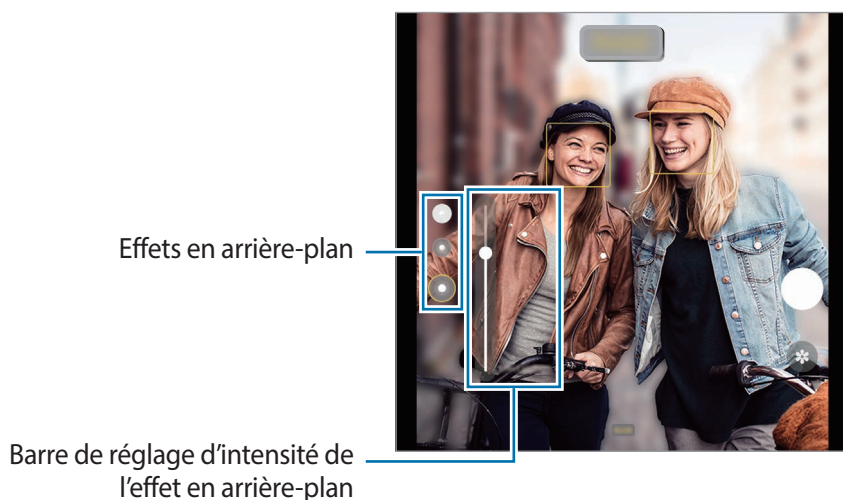

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PORTRAIT** ou sur **PLUS** → **VIDÉO PORTRAIT**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez un effet en arrière-plan.  
Pour régler l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage.
- 3 Lorsque le message **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.




-  • Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
  - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
  - Le sujet est fin ou transparent.
  - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
  - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

## Mode Pro / Mode vidéo Pro

Ce mode permet de capturer des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.



Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.


### Options disponibles

- **ZOOM** : régler la vitesse du zoom (mode vidéo Pro).
- **MIC** : sélectionner la direction du son que vous souhaitez enregistrer à un niveau plus élevé. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil (mode vidéo Pro).
- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
- **FOCUS** : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage pour régler manuellement la mise au point.
- **EV** : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **SPEED** : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, ce qui permet d'éclaircir la photo ou la vidéo. C'est idéal pour les photos ou les vidéos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour capturer des photos ou des vidéos de sujets se déplaçant rapidement.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos ou les vidéos sont importants.
-  : réinitialiser les paramètres.

### Enregistrer des vidéos pro haute résolution

Enregistrez des vidéos pro haute résolution avec une résolution maximale de 8K.


Appuyez sur  →  et enregistrez une vidéo pro.

Une fois l'enregistrement de la vidéo pro terminé, lisez la vidéo dans l'application **Galerie**. Lorsque vous appuyez sur  dans un cliché que vous aimez, le cliché est enregistré comme photo haute résolution.

## Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition


Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

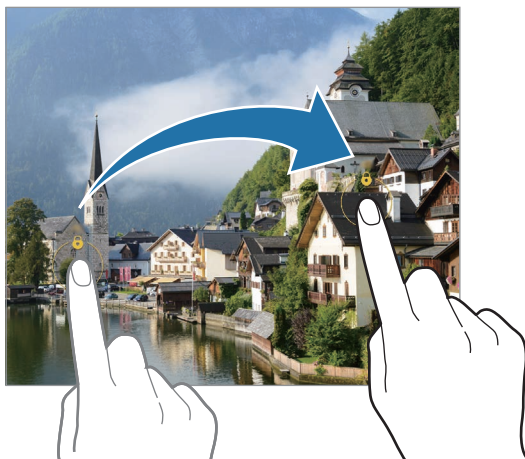



## Mode Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Si vous utilisez un trépied ou placez votre appareil sur une surface plane alors qu'il est plié, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et plus réguliers.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.  
Si vous réglez la durée qui apparaît en bas et à gauche de l'écran sur **Max**, vos photos seront plus nettes.
- 2 Appuyez sur  et maintenez l'appareil stable jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.




## Mode Nourriture

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance.  
La zone en dehors du cercle est floutée.  
Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.
- 3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .



## Mode Panorama


Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.


- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.
  - 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.  
Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
  - 3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.
-  Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

## Mode Super ralenti


Ce mode permet de ralentir un mouvement rapide afin de pouvoir l'apprécier ultérieurement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SUPER RALENTI**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.  
L'appareil capture l'instant en Super Ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.
- 2 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.  
Pour modifier la section en Super Ralenti, appuyez sur  et faites glisser la barre d'édition de la section vers la gauche ou la droite.

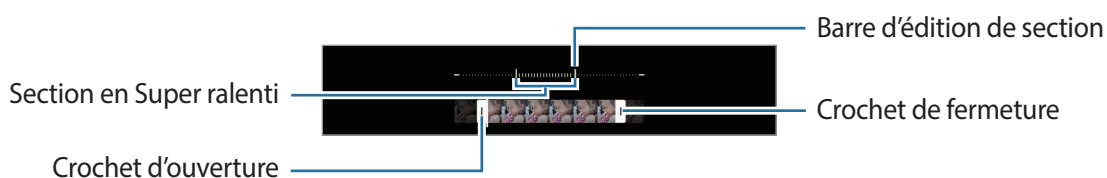

-  Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé. Lors de l'enregistrement d'une vidéo en intérieur avec un éclairage insuffisant ou médiocre, l'écran peut apparaître sombre ou granuleux. L'écran peut se mettre à scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.

## Enregistrer automatiquement des vidéos en mode Super ralenti

Pour capturer le moment au super ralenti lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection, appuyez sur l'icône  pour activer la fonction. La fonction de détection de mouvement est activée et la zone de détection de mouvement apparaît dans l'écran d'aperçu.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil commence à enregistrer un Super ralenti et sauvegarde les images sous forme de vidéo.





L'enregistrement en Super ralenti peut démarrer à un moment inopportun dans les cas suivants :

- Lorsque l'appareil bouge ou qu'un autre objet se déplace à proximité du sujet dans la zone de détection de mouvement.
- Lorsque vous enregistrez sous une lumière clignotante, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.

## Mode Ralenti


Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.


1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **RALENTI**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.

2 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .

3 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.



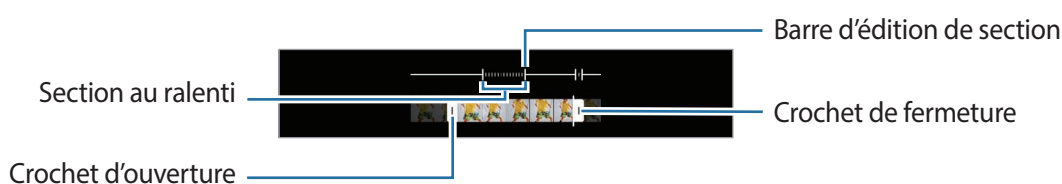

La section rapide de la vidéo est ralentie, et la lecture débute. Il est possible de créer jusqu'à deux sections ralenties.

Pour modifier la section Ralenti, appuyez sur  et faites glisser la barre d'édition de la section vers la gauche ou la droite.



## Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.  
Si vous réglez la fréquence d'image sur , l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.
- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

### Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.
- **Numérisation des codes QR** : paramétrer l'appareil pour qu'il scanne les codes QR à partir de l'écran d'aperçu.


### Photos

- **Glissement tche Déclencheur pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous balayez la touche Appareil photo vers le bord et maintenez le doigt appuyé.
- **Filigane** : ajouter une image superposée dans l'angle en bas à gauche lorsque vous prenez des photos.
- **Options avancées pour les photos** : choisir le format d'enregistrement des photos.
  - **Photos haute performance** : prendre des photos au format HEIF (High Efficiency Image Format).
  - **Copies RAW** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire. Lorsque vous utilisez la fonction **Copies RAW**, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.

### Selfies

- **Enregistr. selfies comme aperçus** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos comme elles apparaissent sur l'écran d'aperçu lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les basculer.
- **Ton de couleurs des selfies** : appliquer une tonalité aux selfies que vous prenez.

### Vidéos

- **Nombre d'IPS automatique** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre des vidéos plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité en optimisant automatiquement la fréquence d'image.
  - **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lorsque vous enregistrez une vidéo.
  - **Options avancées pour les vidéos** : paramétrer l'appareil pour qu'il utilise une option d'enregistrement avancée.
    - **Réduction de taille des fichiers** : enregistrer des vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver la mémoire de l'appareil.
    - **Vidéos HDR10+** : enregistrer des vidéos sur lesquelles les contrastes et les couleurs de chacune des scènes sont optimisées.
    - **Zoom avant du micro** : enregistrer le son provenant d'une direction spécifique à un volume plus élevé lors de l'enregistrement de vidéos.
-  • La lecture de vidéos HEVC sur d'autres appareils ou leur partage en ligne peut s'avérer impossible.
- Dans certains modes de prise de vue, vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos au format HEVC.
  - Pour visualiser correctement les vidéos HDR10+, l'appareil doit prendre en charge le format HDR10+.

### Général

- **Mise au point auto. avec suivi** : régler l'appareil pour qu'il effectue une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous déplacez l'appareil photo.



La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :

- Le sujet est trop gros ou trop petit.
  - Le sujet se déplace trop rapidement.
  - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
  - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
  - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
  - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
  - La résolution vidéo est élevée.
  - Lors d'un zoom avant ou arrière à l'aide du zoom optique.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
  - **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.
    - La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
    - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tags de localisation.
  - **Modes de prise de vue** : sélectionner une méthode de prise de vue complémentaire pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
  - **Paramètres à conserver** : conserver les derniers paramètres utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous démarrez l'appareil photo.
  - **Retour vibration** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre dans certaines situations, par exemple lorsque vous appuyez sur la touche Appareil photo.

### Confidentialité

- **Politique de confidentialité** : afficher la politique de confidentialité.
- **Autorisations** : afficher les autorisations requises pour utiliser l'application Appareil photo.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **À propos de l'Appareil photo** : afficher la version et les informations légales de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.




# Galerie

## Introduction


Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

## Utiliser la Galerie

Démarrez l'application **Galerie**.

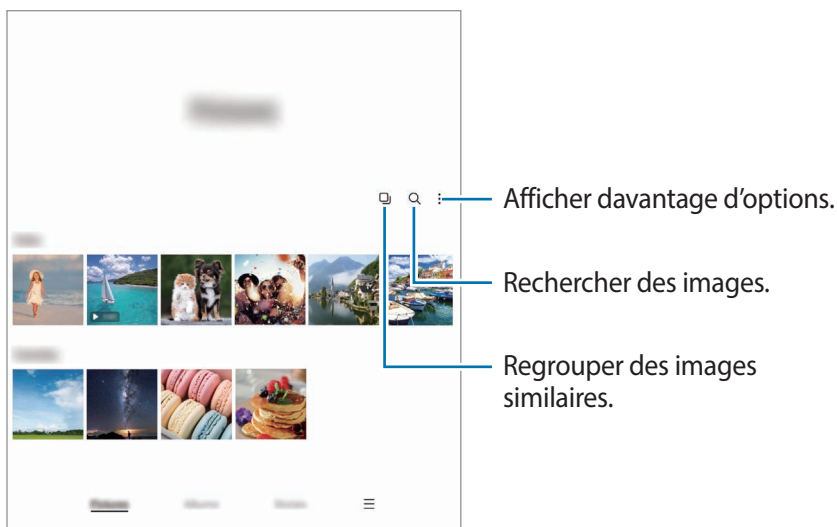


## Regrouper des images similaires


Démarrez l'application **Galerie** et appuyez sur  pour regrouper les images similaires et afficher dans l'aperçu uniquement les meilleures prises de vue. Si vous appuyez sur la vignette d'image, vous pouvez visionner toutes les images du groupe.


## Afficher des images

Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

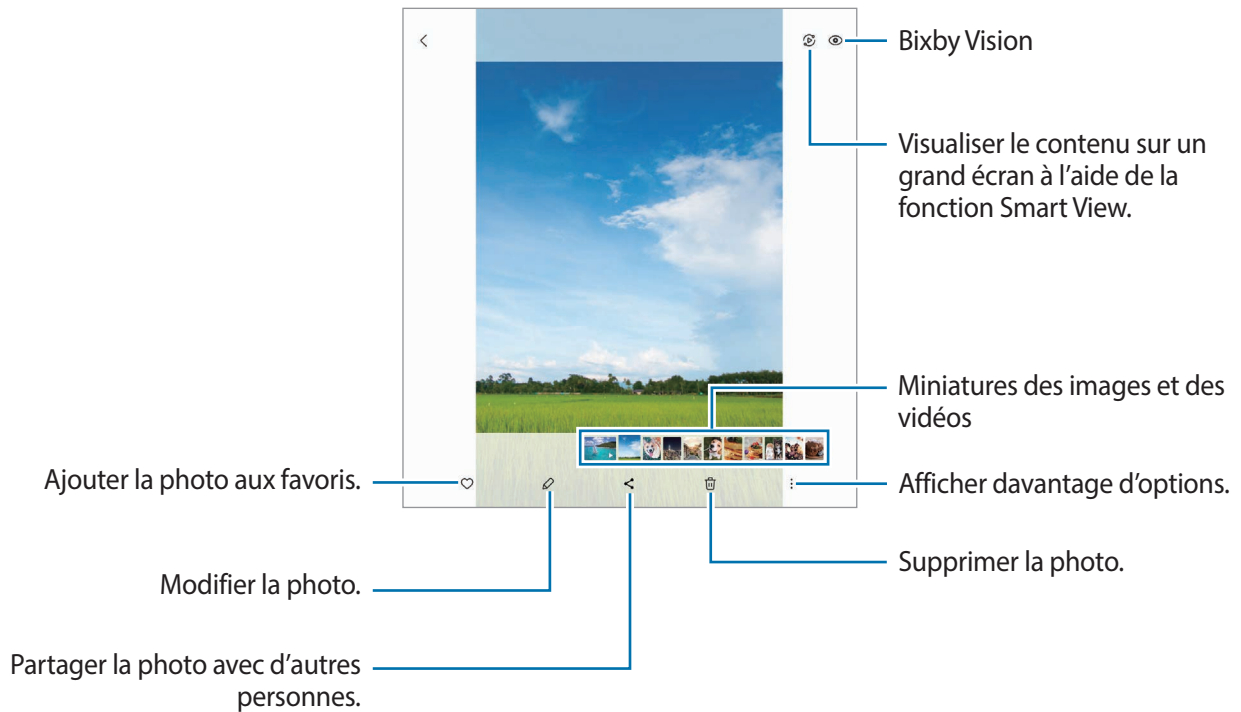

## Recadrer des images agrandies


- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran sur la zone que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur . La zone recadrée sera enregistrée sous forme de fichier.

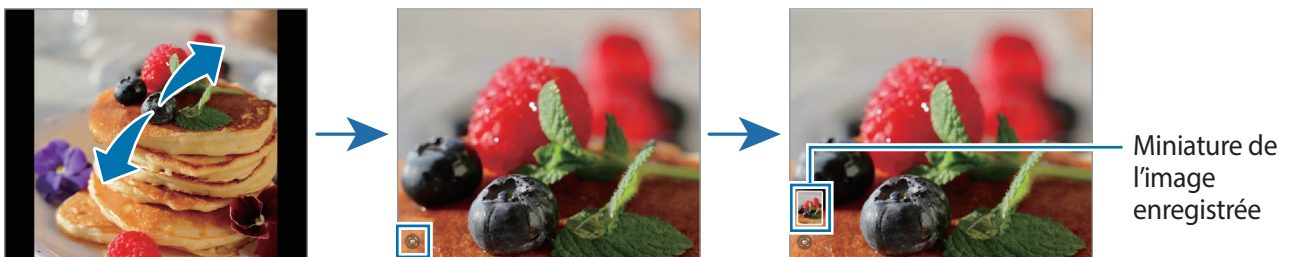

## Afficher des vidéos

Démarrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser davantage d'options pendant la lecture appuyez sur  → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

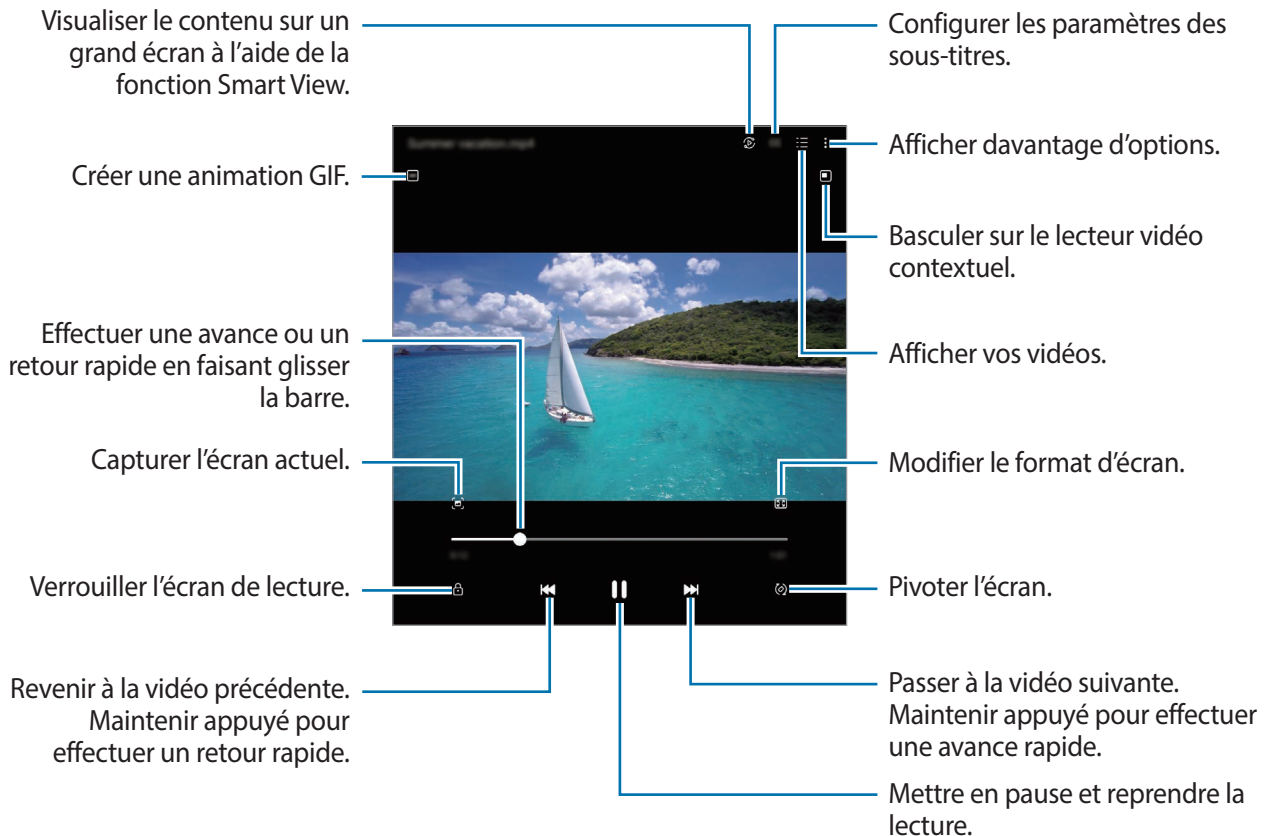

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

## Afficher des vidéos plus lumineuses et plus nettes

Améliorez la qualité du son de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Luminosité des vidéos** → **Clair**.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

## Albums

Créez des albums et triez vos photos et vidéos.

- 1 Démarrez l'application **Galerie** et appuyez sur **Albums** → **+** → **Album** pour créer un album.
- 2 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez copier ou déplacez-les dans un album.

## Histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Histoires** et sélectionnez une histoire.

## Synchroniser des photos et des vidéos

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **≡** → **Paramètres** → **Synchronisation avec OneDrive**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la synchronisation. La **Galerie** et le cloud sont synchronisés.

Lorsque votre application **Galerie** est synchronisée avec le cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans le cloud. Vous pouvez visionner les photos et les vidéos enregistrées dans le cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.



Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme l'emplacement de stockage dans le cloud.

## Supprimer des photos ou des vidéos

Démarrez l'application **Galerie**, maintenez le doigt appuyé sur une photo, une vidéo ou une histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Utiliser la corbeille de recyclage

Vous pouvez conserver les images et les vidéos à supprimer dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **≡** → **Paramètres**, puis sur le curseur **Corbeille** pour activer la fonction.

Pour afficher les fichiers présents dans la corbeille de recyclage, démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **≡** → **Corbeille**.

## AR Zone

### Introduction

L'application AR Zone (Zone de Réalité Augmentée) vous permet d'accéder à des fonctions de réalité augmentée. Choisissez une fonction, et créez des photos et des vidéos amusantes.

### Démarrer l'application AR Zone

Pour démarrer l'AR Zone, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Démarrez l'application **AR Zone**.
- Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PLUS** → **AR ZONE**.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.


### Studio AR Emoji

Créez les emojis de votre choix et amusez-vous à les utiliser dans différentes fonctions.

#### Créer un AR Emoji

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.
- 2 Pour démarrer rapidement, vous pouvez choisir un emoji créé à l'état d'ébauche. Balayez vers la gauche ou la droite, sélectionnez un emoji, puis appuyez sur . Si vous souhaitez créer votre propre emoji, prenez un selfie ou sélectionnez un image.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un emoji.

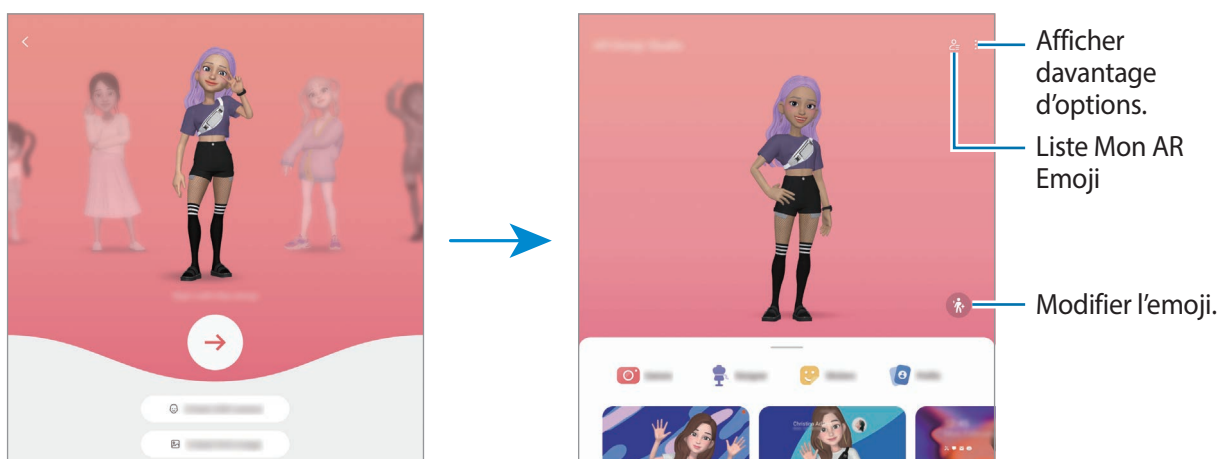

### Sélectionner un AR Emoji à utiliser


Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji** → , puis sélectionnez l'emoji de votre choix.

### Supprimer des AR Emojis

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji** →  → , cochez les emojis à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


### Créer une courte vidéo AR Emoji et décorer votre appareil avec celui-ci


Vous pouvez créer une courte vidéo avec un emoji et l'utiliser comme fond d'écran ou image d'arrière-plan lors d'un appel.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez **Création d'une vidéo**, **Écran d'appel** ou **Écran verr.**
- 3 Sélectionnez un modèle de votre choix.  
Pour modifier l'image d'arrière-plan, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer la vidéo.  
Vous pouvez visionner les vidéos enregistrées dans **Galerie**.
- 5 Pour utiliser la vidéo directement, sélectionnez une option en bas de l'écran.

## Créer votre profil de contact avec un AR emoji

Utilisez un emoji comme photo de profil pour votre compte Samsung et dans l'application **Contacts**. Vous pouvez choisir parmi plusieurs poses ou créer vos propres expressions.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Studio AR Emoji**.
- 2 Appuyez sur **Profil**, puis sélectionnez un emoji.
- 3 Appuyez sur  pour saisir votre expression ou sélectionnez une pose de votre choix.
- 4 Appuyez sur **Terminé** → **Enregistrer**.

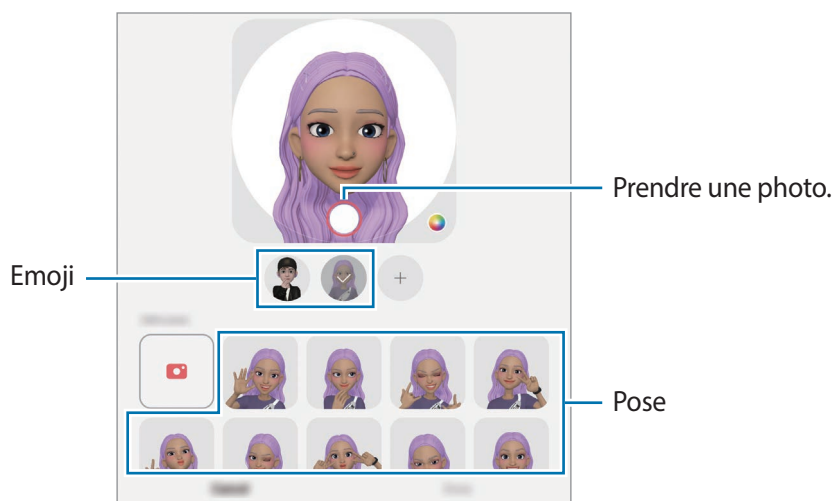

## Photo AR Emoji

Ce mode permet de créer des photos ou des vidéos amusantes avec des emojis en utilisant différents modes de prise de vue.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur l'écran avant, puis sur **Photo AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'emoji et le mode souhaités. La disponibilité des modes dépend de l'emoji que vous avez sélectionné.
  - **SCÈNE** : l'emoji reproduit vos expressions. Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan.
  - **MASQUE** : le visage de l'emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
  - **MIROIR** : l'emoji reproduit vos mouvements.
  - **LECTURE** : l'emoji se déplace dans un décor réel.



- 3 Appuyez sur l'icône emoji pour prendre une photo ou maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour enregistrer une vidéo.  
Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

## Autocoll. AR Emoji


Ce mode permet de créer vos propres autocollants avec les expressions et les actions de votre emoji. Vous pouvez utiliser des autocollants de votre emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

### Créer vos propres autocollants

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji**.
- 2 Appuyez sur **+** en haut de la liste des autocollants.
- 3 Modifiez les autocollants comme vous le souhaitez et appuyez sur **Enregistrer**.  
Vous pouvez afficher les autocollants que vous avez créés en appuyant sur **Personnalisés**.




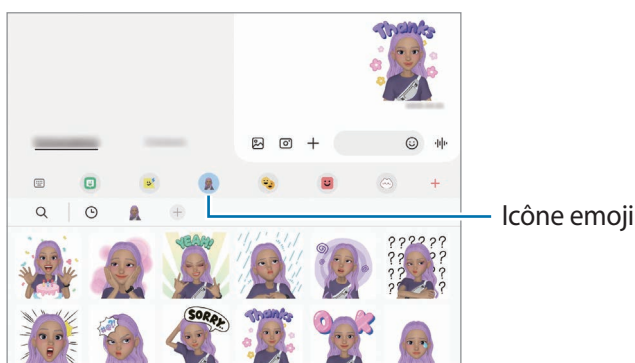
## Supprimer des autocollants AR Emoji

Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji** →  → **Supprimer des autocollants**. Sélectionnez les autocollants emojis à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

## Utiliser vos autocollants AR Emoji dans une conversation

Vous pouvez utiliser vos autocollants emojis lors d'une conversation par message ou sur un réseau social. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation de vos autocollants emojis dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur  sur le clavier Samsung.
- 2 Appuyez sur l'icône emoji.
- 3 Sélectionnez l'un de vos autocollants emojis.  
L'autocollant emoji est inséré.




## AR Doodle


### (Enregistrer des vidéos à l'aide de la fonction AR)


Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages par exemple. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les dessins sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les dessins sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.

- 1 Démarrez l'application **AR Zone** et appuyez sur **AR Doodle**.  
Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

2 Appuyez sur , écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.

- Si vous basculez vers l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
- Si vous appuyez sur  et commencez à dessiner, vous pouvez vous enregistrer en train de dessiner.

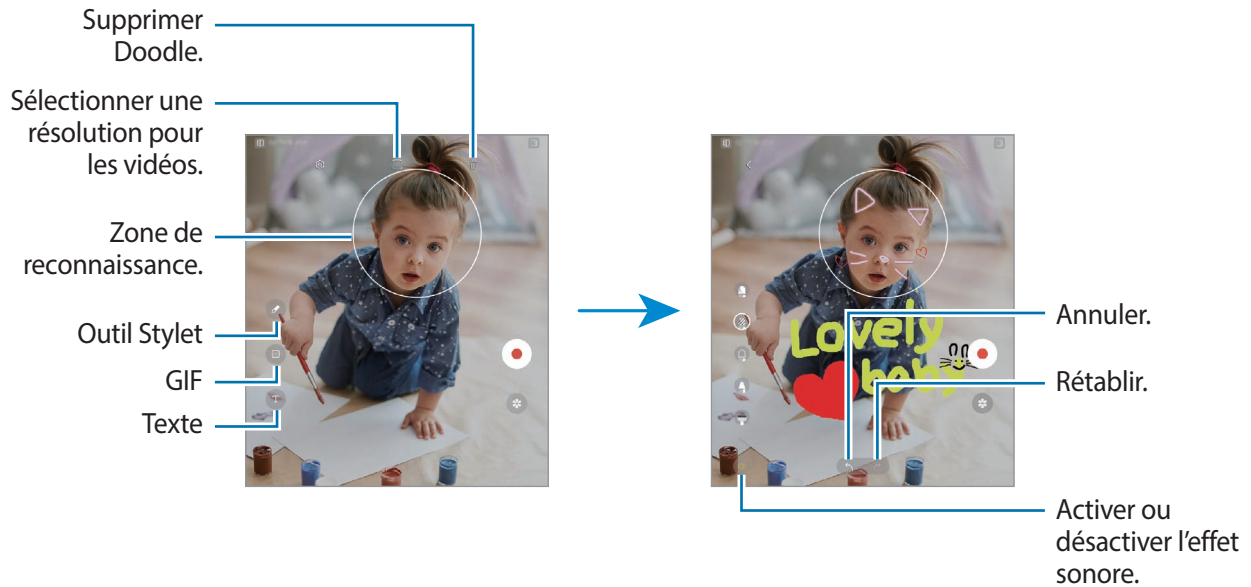

3 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .




Vous pouvez visionner et partager la vidéo dans la **Galerie**.



Les fonctions disponibles sur l'écran d'aperçu peuvent varier en fonction de l'appareil photo utilisé.

## Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

- 1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
  - Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
  - Au cours d'un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.
- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier le mode d'enregistrement

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.



- **Standard** : mode d'enregistrement normal.
- **Entretien** : l'appareil enregistre les sons à volume élevé depuis les haut-parleurs situés en haut et en bas de l'appareil, tout en réduisant les sons sur les côtés.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Dans ce cas, avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

## Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode Entretien à partir de la liste d'enregistrements vocaux.
- 2 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur  dans le sens correspondant au son à désactiver.  
L'icône devient  et le son est désactivé.

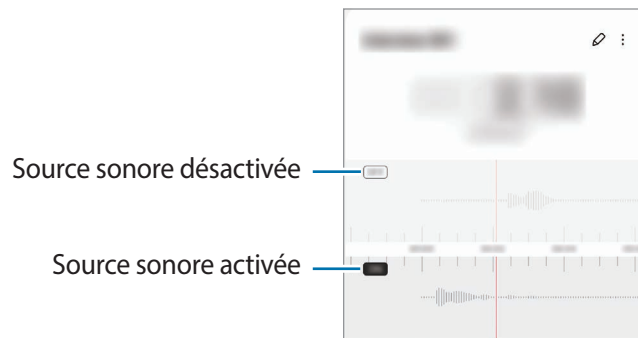

## Samsung Wallet

Utilisez les différentes fonctions conviviales de Samsung Wallet. Vous pouvez effectuer un paiement, vérifier votre identité via vos données biométriques, contrôler des billets ou des cartes d'embarquement, et bien plus encore.

Démarrez l'application **Samsung Wallet** et sélectionnez la fonction de votre choix.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

### Effectuer un paiement

Enregistrez des cartes sur Samsung Pay pour pouvoir effectuer des paiements en ligne et hors ligne, rapidement et en toute sécurité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pay](#).

### Vérifier votre identité

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez facilement votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).

### Utiliser des billets

Ajoutez des cartes d'embarquement et des billets de cinéma, de sport et autres, pour les consulter et les utiliser en un seul endroit.

### Utiliser une clé numérique

Enregistrez la clé numérique de votre véhicule sur votre smartphone pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller la porte du véhicule et démarrer le véhicule.

Commencez l'enregistrement d'une clé numérique en installant l'application de la clé numérique de votre véhicule ou en suivant le guide audio envoyé par le constructeur de votre véhicule sous forme d'e-mail ou de SMS. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de navigation de votre véhicule et l'écran Samsung Wallet de votre smartphone pour terminer l'enregistrement.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.
- Pour utiliser cette fonction, le véhicule doit prendre en charge la fonction clé numérique. Vérifiez auprès du constructeur de votre véhicule la prise en charge de votre clé numérique.
- La clé numérique enregistrée est uniquement enregistrée sur votre smartphone et, en cas de remplacement du smartphone, la clé numérique doit être enregistrée à nouveau.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre véhicule. Rapprochez-vous du constructeur de votre véhicule pour obtenir davantage d'informations.

### Utiliser une clé numérique avec la fonction NFC

Touchez la zone de l'antenne NFC avec la clé numérique enregistrée sur la porte du véhicule. La porte se déverrouille ou se verrouille.

Une fois que vous avez placé le smartphone sur la station de chargement sans fil du véhicule et que la clé numérique est authentifiée, vous pouvez démarrer le véhicule à l'aide de la touche Démarrer.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, le smartphone et le véhicule doivent prendre en charge la fonction NFC.
- Pour activer la fonction NFC sur le smartphone, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- Pour connaître l'emplacement de la station de chargement sans fil et savoir quelles portes de votre véhicule prennent en charge la technologie NFC, consultez le mode d'emploi de votre véhicule.

### Utiliser une clé numérique avec la fonction Ultra-large bande (ULB)

La porte du véhicule se déverrouille lorsque vous vous approchez du véhicule avec votre smartphone, et se verrouille lorsque vous vous éloignez.


Une fois la clé numérique authentifiée lorsque vous entrez dans le véhicule, vous pouvez le démarrer à l'aide de la touche Démarrer.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, le smartphone et le véhicule doivent prendre en charge les fonctions Bluetooth et Ultra-large bande (ULB). Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis sur les curseurs **Bluetooth** et **Ultra large bande (UWB)** pour activer les fonctions.
- Si le véhicule prend en charge les fonctions NFC et Ultra-large bande (ULB), vous pouvez choisir la méthode souhaitée. Consultez le mode d'emploi du véhicule pour obtenir des informations complémentaires.
- La disponibilité de la fonction Ultra-large bande (ULB) dépend de votre zone géographique.
- Les méthodes de verrouillage et de déverrouillage de la portière peuvent varier en fonction de votre véhicule. Rapprochez-vous du constructeur de votre véhicule pour obtenir davantage d'informations.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

### Supprimer la clé numérique

Vous pouvez supprimer de votre smartphone la clé numérique enregistrée.

Démarrez l'application **Samsung Wallet**, appuyez sur la clé numérique enregistrée, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

# Samsung Pay

## Introduction

Enregistrez des cartes sur Samsung Pay pour pouvoir effectuer des paiements en ligne et hors ligne, rapidement et en toute sécurité.

Pour en savoir plus, notamment sur les cartes compatibles avec cette fonction, consultez [www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay).



- Pour effectuer des paiements avec Samsung Pay, il est possible que cet appareil ait besoin d'une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, en fonction de votre zone géographique.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte peuvent varier en fonction de votre opérateur ou du modèle.
- En l'absence d'application **Samsung Pay** sur votre appareil, vous pouvez accéder à Samsung Pay à partir de l'application **Samsung Wallet**.

## Configurer Samsung Pay

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.


- 1 Démarrez l'application **Samsung Pay**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung et lisez et acceptez les conditions générales.
- 3 Enregistrez votre empreinte digitale et un code PIN à utiliser pour effectuer des paiements.  
Ce code PIN sera utilisé pour vérifier différentes actions dans Samsung Pay, notamment pour effectuer les paiements et déverrouiller l'application.

## Enregistrer des cartes

Démarrez l'application **Samsung Pay**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre carte.

## Effectuer un paiement

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'image de la carte en bas de l'écran et faites-la glisser vers le haut. Vous pouvez également démarrer l'application **Samsung Pay**. Ensuite, dans la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite et sélectionnez la carte à utiliser.

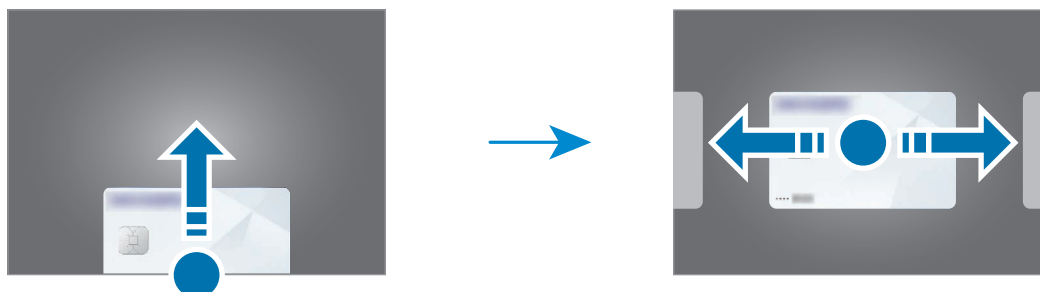

- 2 Scannez votre empreinte ou saisissez le code PIN de paiement que vous avez défini.  
Si vous utilisez votre appareil déplié, pliez d'abord l'appareil.
  - 3 Placez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes.  
Une fois les informations de la carte reconnues par le lecteur de cartes, le paiement est effectué.
- Selon la connexion réseau, il est possible que des paiements ne soient pas effectués.
  - La méthode de vérification des paiements peut varier selon les lecteurs de carte.

## Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en retournant à l'endroit où vous l'avez effectué.

Depuis la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte que vous avez utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.




## Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage.




 Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

### Quick Share

#### Partager du contenu avec des appareils à proximité


Partagez du contenu avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou certains appareils prenant en charge l'application SmartThings.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Quick Share**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

3 Appuyez sur  → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.




 Cette fonction ne prend pas en charge le partage de vidéos avec des téléviseurs ou des appareils compatibles avec SmartThings. Pour regarder des vidéos sur un téléviseur, utilisez la fonction Smart View.



#### Pointer pour partager

Partagez du contenu en pointant l'appareil vers des appareils à proximité.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils Galaxy prenant en charge la fonction Ultra-large bande (ULB). Par ailleurs, l'écran de l'autre appareil recevant des fichiers doit être allumé.

1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.


2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Quick Share**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

- 3 Sur l'autre appareil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône  (**Quick Share**) et appuyez sur le curseur **Indiquer ma position aux autres** pour activer la fonction.
- 4 Appuyez sur  **Quick Share** et pointez le dos de votre appareil vers l'autre appareil.
- 5 Appuyez sur l'autre appareil lorsque celui-ci apparaît en haut de l'écran.
- 6 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

 La disponibilité de la fonction Ultra-large bande (ULB) dépend de votre zone géographique.


### Paramétrer les personnes qui peuvent détecter votre appareil

Paramétrez les personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**).
- 2 Sélectionnez une option.
  - **Personne** : ne permettez pas à d'autres de trouver votre appareil.
  - **Contacts uniquement** : parmi vos contacts, seuls les utilisateurs Samsung sont autorisés à partager des contenus avec votre appareil.
  - **Toute personne à proximité** : autorisez tout appareil proche à partager avec votre appareil.

### Partager via un lien Web

Téléchargez des fichiers volumineux sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien internet.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  **Quick Share** et sélectionnez l'option souhaitée sous **Partage lien avec n'importe quelle personne ou n'importe quel appareil**.
  - **Copier lien** : partagez le lien copié dans le presse-papier.
  - **Partage du lien via une application** : partagez le lien en sélectionnant une application.
  - **Partage via un code QR** : partagez le lien avec le code QR créé.

# Capture et enregistrement d'écran

## Capture d'écran


Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

### Comment effectuer une capture d'écran


Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez regarder les captures d'écran dans **Galerie**.






**Méthode 1)** Capture d'écran par appui sur une touche : appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Bas.

**Méthode 2)** Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le coté de votre main.

-  Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.






Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



-  : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'appareil capture davantage de contenus.
  -  : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Vous pouvez regarder les parties recadrées dans la **Galerie**.
  - #** : ajouter des tags à la capture d'écran. Pour rechercher des capture d'écran à l'aide de tags, appuyez sur **Rechercher** en haut de la liste des applications, puis appuyez sur **Captures d'écran** → **Q**. Vous pouvez afficher la liste des tags pour trouver facilement la capture d'écran recherchée.
  -  : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
-  Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**, puis sur le curseur **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonction.

## Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Enreg. d'écran**) pour activer la fonction.
  - 2 Sélectionnez un paramètre audio, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.  
Après un décompte, l'enregistrement commence.
    - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
    - Pour enregistrer une vidéo avec votre image en surimpression, appuyez sur .
  - 3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur .  
Vous pouvez visionner la vidéo dans **Galerie**.
-  Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau.



Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Copie données depuis ancien appareil**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

### Transférer des données via un câble USB

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à votre nouvel appareil à l'aide d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données.

- 1 Connectez votre nouvel appareil à l'ancien appareil à l'aide du câble USB de votre appareil.  
Un connecteur USB peut être nécessaire selon l'ancien appareil.
  - 2 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **Recevoir les données**.
  - 3 Depuis votre ancien appareil, appuyez sur **OK**.  
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.  
Votre nouvel appareil reconnaît l'ancien et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.
  - 4 Sur votre appareil, sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.
-  Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.
-  Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.


## Transférer des données sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

- 1 Depuis votre ancien appareil, démarrez **Smart Switch**.  
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Copie données depuis ancien appareil**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre appareil, appuyez sur **Recevoir les données**, sélectionnez le système d'exploitation de votre appareil précédent, puis appuyez sur **Sans fil**.
- 6 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **Autoriser**.
- 7 Sur votre appareil, sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.

## Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Démarrez l'application Paramètres.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur Q.

Ce chapitre décrit l'utilisation des paramètres et fonctions fournis sur les appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines options ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



## Compte Samsung

Connectez-vous à votre compte Samsung afin de le gérer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Compte Samsung**.

## Connexions

### Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Paielements NFC et sans contact** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la lecture des tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paielements NFC et sans contact](#).
- **Ultra large bande (UWB)** : activez la fonction Ultra-large bande (ULB).
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez alors utiliser uniquement les services hors-réseau.
  - ⚠ Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors ligne (Avion).
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Économie des données](#).

Vous pouvez également sélectionner les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Applis avec données mobiles](#).



- **Gestionnaire SIM** : activez vos cartes SIM et USIM, et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Gestionnaire SIM](#).
- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le point d'accès mobile, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile](#).



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

## Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.


### Établir une connexion au réseau Wi-Fi

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.


Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur  en regard du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

### Afficher les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi, telles que la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Les informations sur la qualité du réseau apparaissent sous les réseaux Wi-Fi. Si elles n'apparaissent pas, appuyez sur  → **Intelligent Wi-Fi** et sur le curseur **Affichage infos qualité du réseau** pour activer la fonction.



La disponibilité des informations sur la qualité dépend du réseau Wi-Fi.


## Partager les mots de passe du réseau Wi-Fi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wi-Fi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans saisir le mot de passe. Cette fonction est disponible entre les appareils qui ont établi un contact, et l'écran de l'autre appareil doit être allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.  
Le mot de passe Wi-Fi est saisi sur votre appareil et la connexion au réseau est établie.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.  
Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

## Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

### Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

### Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.


2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.

 Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.


3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Pour dissocier les appareils, appuyez sur  en regard du nom de l'appareil pour le dissocier et appuyez sur **Dissocier**.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Paiements NFC et sans contact


Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.


-  L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

## Lire les informations d'un tag NFC

Utilisez la fonction NFC pour lire les informations sur le produit enregistrées sur les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.  
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

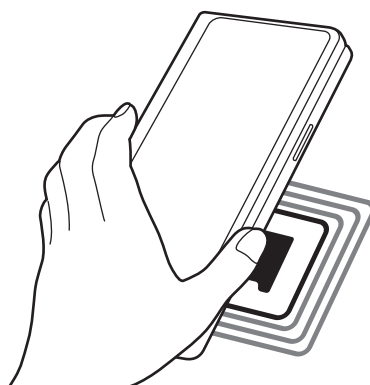

-  Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et déverrouillé. Dans le cas contraire, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

## Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement**, puis sélectionnez une application.



- La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.
- Si vous mettez à jour l'application de paiement ou en installez une nouvelle, il est possible que les services de paiement que vous utilisiez auparavant ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement** ou **Autres**, puis sélectionnez une autre application pour remplacer l'application mise à jour ou nouvellement installée. Vous pouvez également désélectionner l'application choisie.

## Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.



- Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Util. données autorisée qd Éco. donn. activ.** et sélectionnez les applications concernées.

## Applis avec données mobiles

Sélectionnez les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications démarrent à l'aide des données mobiles.


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Applis avec données mobiles**, puis appuyez sur les curseurs en regard des applications de votre choix.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

## Point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état.  
Vous pouvez modifier le niveau de sécurité et le mot de passe en appuyant sur **Configurer**.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.  
Vous pouvez également appuyer sur **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.



- Si le point d'accès mobile est introuvable, appuyez sur **Configurer** sur votre appareil, et réglez la **Bande sur 2,4 GHz**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Réseau masqué** pour désactiver la fonction.
- Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

## Plus de paramètres de connexion


Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Recherche d'appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

 Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 3 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.  
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.

 Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

## Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

## Appareils connectés

Modifiez les paramètres des connexions de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appareils connectés**.

- **Quick Share** : modifiez les paramètres Quick Share. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Quick Share](#).
- **Basculement automatique sur les Buds** : paramétrez les Galaxy Buds pour qu'ils basculent d'un autre appareil à votre smartphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des fichiers multimédias, etc. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vous vous êtes connecté avec le même compte Samsung sur l'autre appareil et si vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : associez votre tablette et votre smartphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur votre tablette avec votre numéro de smartphone. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre smartphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.
- **Basculement des applications sur les autres appareils** : utilisez les fonctions de votre appareil sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Lien avec Windows** : accédez instantanément aux données enregistrées dans votre appareil sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lien avec Windows](#).
- **Samsung DeX** : paramétrez l'appareil pour l'utiliser comme un ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung DeX](#).
- **Smart View** : visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart View](#).
- **SmartThings** : pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [SmartThings](#).
- **Android Auto** : connectez votre appareil à un véhicule et contrôlez certaines des fonctions de votre appareil sur l'écran de votre véhicule.



## Modes et routines

### Introduction

Sélectionnez un mode en fonction de votre activité ou de votre emplacement actuel, ou ajoutez vos habitudes d'utilisation répétées comme des routines pour utiliser votre appareil de manière plus pratique.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines**.

### Utiliser les modes

#### Ajouter des modes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez un mode de votre choix ou appuyez sur **Ajout d'un mode** → **Personnalisé** pour ajouter vos propres modes.

#### Exécuter des modes


Les modes s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Vous pouvez les exécuter manuellement ou en appuyant sur la touche dès que vous le souhaitez.

Pour exécuter des modes manuellement, sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur **Activer**.

Pour désactiver un mode en cours, appuyez sur le mode, puis sur **Désactiver**.

### Utiliser des routines


#### Ajouter des routines

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la routine de votre choix, ou appuyez sur **+** pour ajouter vos propres routines.

Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Démarrer manuellement**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez ajouter la routine à l'écran d'accueil sous forme de widget pour y accéder rapidement.

## Exécuter les routines

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Dans le cas de routines pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Démarrer manuellement**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Pour exécuter les routines manuellement, appuyez sur  en regard de la routine que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez également appuyer sur le widget de la routine depuis l'écran d'accueil.

Pour arrêter les routines en cours, appuyez sur la routine dans **En marche** et sur **Arrêter**.

# Sons et vibrations

## Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Muet** : paramétrez l'appareil pour utiliser le mode Son, le mode Vibreur ou le profil discret.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Discret pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Son système** : modifiez le son émis lors de certaines opérations, telles que le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : changez les paramètres du vibreur pour les appels.
- **Vibration pour notification** : changez les paramètres du vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lors d'opérations, telles que la commande de l'écran tactile.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia provenant d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Son d'application séparé](#).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

## Qualité et effets sonores

Paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.
- **Dolby Atmos pour le jeu** : découvrez le son Dolby Atmos optimisé pour les jeux tout en jouant.
- **Égaliseur** : sélectionnez une option pour un genre de musique spécifique et profitez d'un son optimisé.
- **Convertisseur UHQ** : améliorez la qualité du son de la musique et des vidéos lors de l'utilisation d'écouteurs filaires.
- **Adapt Sound** : définissez le meilleur son pour vous.



Selon le modèle, vous devez connecter des écouteurs pour utiliser certaines fonctions.

## Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

## Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.


- **Notifications de l'application** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications.
- **Notif. sur écran verrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Style de pop-up de notification** : sélectionnez le style de la fenêtre contextuelle de notification et modifiez les paramètres.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, à l'exception de ceux autorisés.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de notification.

## Écran

### Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Clair / Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.  
 Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Luminosité supplémentaire** : paramétrez l'écran pour le régler à une luminosité supérieure à la valeur maximale. Cette fonction est disponible uniquement si vous désactivez l'option **Luminosité adaptative**.
- **Fluidité des mouvements** : modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fluidité des mouvements](#).

- **Confort visuel** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer cette fonction.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#).
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Disposition de l'écran et zoom** : modifiez les paramètres de zoom de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Disposition de l'écran et zoom](#).
- **Applications en plein écran** : sélectionnez les applications à utiliser en plein écran.
- **Masquer l'encoche de l'appareil photo** : paramétrez l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.
- **Volets latéraux** : modifiez les paramètres du volet latéral.
- **Barre des tâches** : modifiez les paramètres de la barre des tâches. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre des tâches](#).
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).
- **Basculement des applications sur l'écran externe** : réglez votre appareil pour basculer les applications que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran avant lorsque vous repliez l'appareil.
- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.
- **Affichage infos état de charge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de charge, comme le pourcentage d'autonomie restante de la batterie si l'écran est éteint.
- **Économiseur d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

## Fluidité des mouvements

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre d'actualisations de l'écran par seconde. Utilisez un taux d'actualisation élevé pour éviter que l'écran ne clignote lorsque vous passez d'un écran à l'autre. L'écran défilera de façon plus fluide. Lorsque vous sélectionnez un taux d'actualisation standard, la batterie dure plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez un taux d'actualisation.
  - **Adaptative** : bénéficiez d'une navigation plus fluide et de transitions plus rapides en réglant automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu'à 120 Hz.
  - **Standard** : utilisez un taux d'actualisation standard dans des situations normales pour préserver l'autonomie de la batterie.

## Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

### Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.




- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

### Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

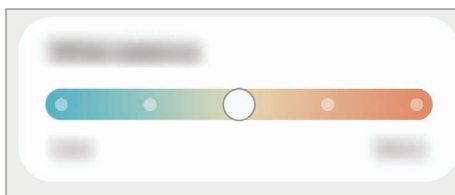

## Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences.  
Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.

## Disposition de l'écran et zoom

Modifiez les paramètres d'affichage de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Disposition de l'écran et zoom**.

- **Multi View** : certaines applications s'affichent dans un écran fractionné de manière à visualiser davantage de contenus.
- **Vue standard** : réduisez ou agrandissez les éléments à l'écran.

## Fond d'écran et style

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran et style**.

## Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**.

## Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

# Écran de verrouillage

## Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart Lock](#).
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé et le fond d'écran de l'écran de verrouillage.
- **Widgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés lorsque vous appuyez sur l'horloge de l'écran verrouillé.
- **Appui prolongé pour modifier** : paramétrez l'appareil pour afficher les options de modifications lorsque vous appuyez sur l'écran verrouillé en le maintenant enfoncé.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran verrouillé l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.




## Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

-  Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.


## Always On Display

### (Afficher des informations lorsque l'écran est éteint)

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent affichés à l'écran quand il est éteint.


Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués.

La fonction Always On Display est paramétrée pour que ses éléments s'affichent uniquement si vous appuyez sur l'écran. Pour modifier les paramètres afin que la fonction s'affiche en permanence ou à une heure donnée, ou lors de la réception de notifications, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Always On Display**, puis sélectionnez le mode souhaité.




-  La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.

## Ouvrir des notifications en mode Always On Display

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran en mode Always On Display. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour l'afficher.

-  Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

## Désactiver la fonction Always On Display

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Always On Display**) pour désactiver la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Always On Display**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

Vous pouvez également, depuis l'écran Paramètres, appuyer sur **Écran de verrouillage**, puis sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.

# Sécurité et confidentialité

## Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la protection des données et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.
- **Comptes** : modifiez les paramètres de vos comptes.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Traçage du mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sécurité des applications** : analysez les applications et protégez votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : affichez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Confidentialité** : modifiez les paramètres de confidentialité.
- **Données biométriques** : modifiez les paramètres des données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance d'empreinte](#).
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Wi-Fi sécurisé** : paramétrez l'appareil pour qu'il protège vos données lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi sécurisé](#).
- **Private Share** : partagez des fichiers avec d'autres personnes en toute sécurité grâce à une technologie de codage sécurisée.
- **Samsung Blockchain Keystore** : gérez vos clés privées blockchain en toute sécurité.
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

## Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

### ⚠ Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

### Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

### Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.

4 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.

L'appareil photo scanne votre visage.



- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une apparence différente.

### Déverrouiller l'écran à l'aide du visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.

4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

### Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.

Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

## Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou du modèle.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

## Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes


Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes des doigts que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- La touche latérale est munie d'un lecteur d'empreintes. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'est pas rayé ni endommagé par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- Couvrir le lecteur d'empreintes avec des accessoires tels que des autocollants peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales.
- Assurez-vous que le lecteur d'empreintes et vos doigts sont propres et secs.

- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

### Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Placez votre doigt sur la touche latérale. Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur la touche latérale.  
Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

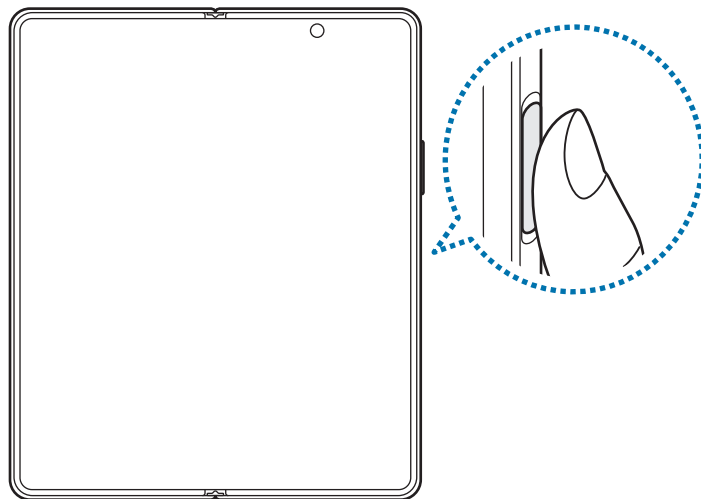

- 5 Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **Terminé**.  
Vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée en appuyant sur **Vérification empreintes ajoutées**.

## Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

## Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez facilement votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.



- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.


## Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

## Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

## Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion du site.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

## Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion de l'application, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion de l'application.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.


## Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Applis/sites Web** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.  
Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

## Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.





## Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour facilement saisir vos informations personnelles, telles que votre adresse ou les données de votre carte de paiement, sur des applications prenant en charge la saisie automatique.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, sélectionnez une option sous **Informations privées**.
- 2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.  
Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

## Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Affichage de tous les appareils qui utilisent Samsung Pass** →  → **Sortie de Samsung Pass**.



- Votre compte Samsung restera actif.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung seront également supprimées.

## Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.



- Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

## Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.  
Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage du Dossier sécurisé avec votre compte Samsung, appuyez sur **Activer**. Si vous avez oublié le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Si cette fonction n'est pas activée, vous ne pouvez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié.

Une fois le paramétrage terminé, l'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé (🔒) est ajoutée à la liste des applications.

- 📝 Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Pour modifier le nom ou l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Personnaliser**.

## Configurer une condition de verrouillage automatique du Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une option de verrouillage.

- 📝 Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Verrouiller et quitter**.

## Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.


- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé** et appuyez sur ⋮ → **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Déplacer**.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.

- 📝 Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.


## Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.  
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

## Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.


- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur .
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.

## Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Maintenez le doigt appuyé sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.


## Ajouter des comptes




Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.


Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur  (**Dossier sécurisé**) pour désactiver la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Dossier sécurisé**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

Si vous souhaitez afficher de nouveau le Dossier sécurisé, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Dossier sécurisé**, puis sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour activer la fonction.

## Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, démarrez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Download** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

## Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Elle permet de crypter les données des réseaux Wi-Fi et désactive les applications et sites Web de traçage afin de vous permettre d'utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.


Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône  apparaît sur la barre d'état.



- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend du réseau Wi-Fi, de votre opérateur ou du modèle.

## Sélectionner les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi

Sélectionnez les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi afin de pouvoir sécuriser vos données, telles que vos mots de passe ou votre activité dans les applications, et empêcher toute personne malveillante d'y accéder.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Wi-Fi sécurisé** →  → **Paramètres** → **Applications protégées**, puis sur les curseurs des applications à protéger à l'aide de la fonction Sécurité Wi-Fi.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

## Acheter un forfait de protection

Chaque mois, vous bénéficiez d'un plan de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également souscrire à des forfaits de protection payante et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Wi-Fi sécurisé**.

2 Appuyez sur **Forfait de protection** → **Mettre à niveau** et sélectionnez la protection souhaitée.



Dans le cas de certains forfaits de protection, vous pouvez les transférer vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'achat.

## Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : affichez la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Services de localisation** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées. Vous pouvez également afficher les services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Accès récent** : affichez les applications qui requièrent votre localisation.

## Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctions d'urgence tels que les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : saisissez vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : saisissez vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il passe un appel d'urgence aux numéros prédéfinis lorsque vous appuyez à cinq reprises sur la touche latérale.
- **Partage d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie des informations, telles que votre position ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Notifications silencieuses en voiture** : paramétrez l'appareil pour qu'il active automatiquement la fonction Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : activez la fonction Service de localisation d'urgence (SLU).
- **Alertes d'urgence sans fil** : modifiez les paramètres d'alerte d'urgence sans fil.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

## Comptes et sauvegarde

### Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Samsung Cloud** : synchronisez et sauvegardez vos données et paramètres, et restaurez les données et paramètres de l'appareil précédent même si vous ne l'avez pas. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).

- **Google Drive** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données sensibles. Pour sauvegarder des données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

## Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.

### Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder maintenant**.
- 3 Appuyez sur **OK**.



- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.
- Pour afficher les données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données**, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

### Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.
- 2 Appuyez sur **Restauration des données** et sélectionnez l'appareil souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

## Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

## Fonctions avancées

### Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Labs** : utilisez une nouvelle fonction de l'appareil.
- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [S Pen](#).
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.
- **Suggestions intelligentes** : paramétrez l'appareil pour qu'il analyse les informations importantes dans le texte sélectionné ou le message reçu, telles que les événements et les adresses, et qu'il vous suggère de les ajouter au calendrier ou d'utiliser des applications correspondantes. Vous pouvez également recevoir des suggestions d'actions utiles ou du texte à saisir basés sur l'historique d'utilisation de votre application.  
 Les informations collectées sont stockées et utilisées uniquement dans cet appareil afin de protéger vos informations personnelles.
- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Affichage des contacts lors du partage de contenu** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.



- **Effets pour les appels visio** : paramétrez la fonction qui modifie l'arrière-plan ou bloque le bruit de fond lors d'appels visio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Effets pour les appels visio](#).
  - Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
  - La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- **Game Launcher** : activez Game Launcher. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Luminosité des vidéos** : améliorez la qualité de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives.
  - La disponibilité de cette fonction dépend des applications.
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messagerie double](#).
  - La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

## Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran lorsque vous le soulevez.
- **Double appui pour allumer l'écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Double appui pour éteindre écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il éteigne l'écran dès que vous appuyez deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
- **Touch. av. paume pr éteindre écr.** : paramétrez l'appareil pour qu'il éteigne l'écran dès que vous le recouvrez avec la paume de votre main. Cette fonction peut ne pas être opérationnelle si le clavier est affiché à l'écran.
- **Laisser écr. allumé lors consult.** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Alerte qd téléphone pris en main** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.
  - Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.
- **Désactivation du son avec gestes** : paramétrez l'appareil pour pouvoir couper certains sons avec un geste ou un mouvement.

- **Gestes capteur d'empreinte** : paramétrez l'appareil pour ouvrir ou fermer le volet des raccourcis lorsque vous effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou le bas sur le lecteur d'empreintes. Cette fonction n'est pas disponible si le capteur détecte votre empreinte digitale.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

## Effets pour les appels visio

Vous pouvez utiliser des fonctions qui modifient ou bloquent le bruit de fond lors d'appels visio.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Effets pour les appels visio**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. L'icône  est ajoutée sur la liste des applications d'appels visio.

### Utiliser les effets d'appels visio

Sur l'écran de l'appel visio, appuyez sur .

- **Tout réinitialiser** : réinitialisez tous les paramètres.
- **Arrière-plan** : modifiez ou floutez l'arrière-plan lors des appels visio.
- **Cadrage automatique** : activez ou désactivez la fonction de cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie l'angle de prise de vue et effectue un zoom automatique grâce à la détection et au suivi des personnes lors d'un appel visio.
- **Mode micro** : bloquez les bruits de fond pour une meilleure qualité de son.
  - **Standard** : éliminez les bruits pour que les sons soient ceux d'un appel vocal normal.
  - **Mise en évidence de la voix** : accentuez le son provenant de l'objectif avant.
  - **Tous les sons** : transmettez tous les sons autour de vous comme la musique.
- **Paramètres** : sélectionnez ou ajoutez des couleurs ou des images d'arrière-plan à utiliser lors des appels visio.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- Certaines fonctions sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif avant.

## Messagerie double


Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.


1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

Les applications prises en charge s'affichent.

2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.

La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque .

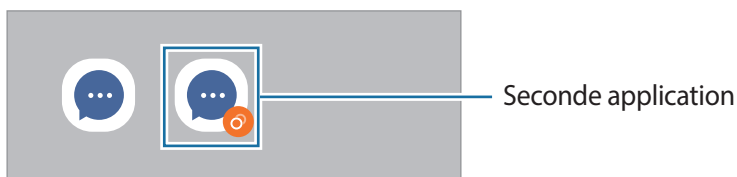


-  • La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

## Désinstaller une seconde application

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.

-  Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

## Bien-être numérique et contrôles parentaux

Affichez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Objectif de temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Surveillance de la conduite** : activez le contrôleur de conduite pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en conduisant.
- **Contrôle du volume** : activez le contrôleur de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : gérez la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

## Batterie et maintenance appareil

### Introduction

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

### Optimiser votre appareil

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

## Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Batterie**.

- **Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Partage d'énergie sans fil** : chargez un autre appareil avec la batterie de votre appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Partage d'énergie sans fil](#).
- **Autres paramètres de batterie** : configurez les paramètres avancés de la batterie.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

## Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Stockage**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Ensuite, maintenez appuyé ou sélectionnez un élément, et appuyez sur **Supprimer** ou **Désinstaller**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

## Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **Nettoyer**.

## Protection de l'appareil

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Protection de l'appareil** → **Analyser téléphone**.

## Optimisation automatique

Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute une optimisation automatique quand il n'est pas utilisé.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Optimisation automatique**, puis appuyez sur le curseur **Redémarrage en cas de besoin** pour activer la fonction.

## Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Mise à jour logicielle**.

## Diagnostics

Testez votre appareil à l'aide de Samsung Members.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Diagnostics**. Sélectionnez un élément à tester ou appuyez sur **Tester tout** pour tester tous les éléments.

## Mode Maintenance

Activez le mode Maintenance afin de protéger vos informations privées si quelqu'un d'autre utilise votre appareil, notamment lorsque vous l'envoyez en réparation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie et maintenance appareil** → **Mode Maintenance** → **Activer**.

## Applications


Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

## Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue** : sélectionnez les langues de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Langues de l'application** : sélectionnez la langue à utiliser avec chacune des applications.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Entrée voix** : téléchargez des modules linguistiques pour utiliser la fonction de saisie vocale hors ligne.
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.  
 Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.
- **Paramètres Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Liste des claviers et clavier par défaut** : sélectionnez un clavier à utiliser par défaut et modifiez ses paramètres.
- **Clavier physique** : modifiez les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris et pavé tactile** : modifiez les paramètres d'une souris ou d'un pavé tactile externe.
- **MdP et remplissage automatique** : sélectionnez le service de saisie automatique à utiliser.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.
- **Service de personnalisation** : bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

### Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.  
Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur  → **Toutes les langues**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.

- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**. Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.

La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut à partir de la liste des langues, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

## Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour du logiciel**.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

 Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

### Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).

 Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.



## À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Modifier**.

- **Informations sur le statut** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

# Consignes d'utilisation



## Précautions à prendre pour utiliser l'appareil

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi pour utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- L'écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
  - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran tactile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
  - Réglez l'écran tactile afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
  - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.

- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **Informations sur le statut**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.

- L'utilisation d'émetteurs à ultra-large bande (ULB) est interdite à bord d'un avion ou d'un navire.
- Les bandes passantes prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du pays, du réseau de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.

- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants est indiqué par la couleur grise sur l'illustration ci-dessus.

### Icônes d'instruction



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs (USB Type C) prenant en charge la sortie numérique peuvent être utilisés avec l'appareil. Toutefois, il est possible que l'appareil ne soit pas compatible avec les écouteurs qui utilisent une méthode de sortie audio différente ou qui ont été produits par un autre fabricant.

## Conserver les performances de résistance à l'eau

Votre appareil est résistant à l'eau, et est conforme aux normes internationales suivantes.

- Certification de l'indice de protection IPX8 : conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans 1,5 m d'eau douce pendant 30 minutes, en le laissant immobile.

Vous devez suivre ces consignes afin de conserver la résistance à l'eau de votre appareil.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de piscine ou à de l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau impure ou à un autre liquide, tel que de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, un nettoie-main sans eau, un produit chimique comme un cosmétique ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez-le immédiatement à l'eau douce, sans laisser couler l'eau dessus, et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux avant toute utilisation afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans des endroits, comme un sauna ou un hammam, les performances de résistance à l'eau peuvent être altérées en raison de changements brusques de la température.
- Si l'appareil a été soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à de l'eau, suivez les instructions ci-dessous :

- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre, et séchez-le soigneusement.
- Si le microphone ou le haut-parleur n'est pas complètement sec, le son risque de ne pas être clair pendant un appel.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire tant que l'appareil n'est pas complètement sec. L'appareil risque d'être endommagé si un accessoire ou un chargeur est branché alors que le connecteur à fonctions multiples n'est pas sec.

## Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

### En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

#### Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez un chargeur sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

### En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
  - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
  - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
  - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
  - Lors de la connexion à un téléviseur



- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
  - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
  - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
  - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
  - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

### **Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :**

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

## Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- En cas de surchauffe de l'appareil, la luminosité de l'écran, le taux de rafraîchissement de l'écran, la vitesse et les performances seront limités pour abaisser la température de l'appareil. Même si l'icône de chargement de la batterie apparaît, la recharge peut être ralentie. Si la recharge s'arrête en raison d'une élévation de la température de l'appareil, le voyant de la batterie clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite de la batterie. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'est pas descendue en dessous d'un certain niveau. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

## Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

# Annexe



# Accessibilité

## À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant par exemple une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité**. Pour vérifier les fonctions recommandées et les fonctions d'accessibilité utilisées, appuyez sur **Recommandées pour vous**. Pour désactiver les fonctions à utiliser, appuyez sur **Désactiver**.

## TalkBack (synthèse vocale)

### Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour désactiver TalkBack, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Pour afficher les conseils d'utilisation de TalkBack, appuyez sur **Paramètres** → **Tutoriel et aide**.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

### Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Pour afficher et personnaliser les gestes des doigts disponibles, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Personnaliser les gestes**.

### Utiliser le menu de lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu de lecture apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Cadence**, vous pouvez ajuster la vitesse en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

## Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images non étiquetées en balayant l'écran vers le haut ou le bas, puis vers la droite. Appuyez ensuite sur **Ajouter un libellé** lorsque les menus TalkBack apparaissent.

Pour gérer les libellés, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Libellés personnalisés**.

## Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**.

- **Nouvelles fonctionnalités de TalkBack** : vérifiez les principales mises à jour et modifications apportées à TalkBack.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Niveau de verbosité** : personnalisez les paramètres détaillés de la synthèse vocale.
- **Énoncer les mots de passe** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise les caractères à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe. Si vous désactivez cette fonction, l'appareil énoncer le mot de passe à voix haute uniquement si vous utilisez des écouteurs.
- **Son et vibreur** : modifiez les paramètres audio de TalkBack.
- **Personnaliser indicateur de mise au point** : paramétrez l'appareil pour épaissir le cadre de l'indicateur de mise au point qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments. Vous pouvez également modifier la couleur de cet indicateur.
- **Personnaliser les gestes** : affichez les divers gestes des doigts permettant de contrôler l'écran lorsque vous utilisez TalkBack et personnalisez leurs paramètres.
- **Personnaliser les menus** : choisissez les menus TalkBack et les menus de lecture à utiliser.
- **Clavier braille** : saisissez facilement les lettres à l'écran grâce à un clavier braille à 6 points.
- **Tutoriel et aide** : apprenez à utiliser TalkBack.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de TalkBack.
- **Ouverture TalkBack dans Galaxy Store** : démarrez TalkBack depuis **Galaxy Store** et vérifiez les mises à jour.

## Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

## Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

## Assistance orale

### Lecture à haute voix saisie clavier

Paramétrez l'appareil pour qu'il énonce à voix haute votre saisie clavier.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Assistance orale** → **Lecture à haute voix saisie clavier** et sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez une option.

### Utiliser la description audio

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise la description audio lors de la lecture d'une vidéo qui propose cette fonction.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Assistance orale**, puis sur le curseur **Description audio** pour activer la fonction.

### Bixby Vision pour l'accessibilité

Lorsque vous activez les fonctions d'accessibilité Bixby Vision, vous pouvez utiliser d'autres fonctions Bixby Vision.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Assistance orale** → **Bixby Vision pour l'accessibilité**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Ouvrir Bixby Vision**.

3 Sélectionnez une fonction à utiliser.

- **Descripteur de scène** : procédez à l'analyse de la scène capturée afin de la décrire oralement.
- **Identifiant de l'objet** : procédez à la reconnaissance d'objets et décrivez-les oralement.
- **Lecteur de texte** : procédez à la reconnaissance d'un texte pour une lecture à voix haute.
- **Détecteur de couleurs** : procédez à la détection de la couleur de l'objet pour la nommer à voix haute.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou du modèle.

## Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Assistance orale** → **Étiquette vocale**.

L'enregistreur vocal démarre.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.

3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.

4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.

Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

## Améliorations de la visibilité

### Mode d'affichage

Changez de mode d'affichage.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sélectionnez le mode souhaité sous l'option **Mode d'affichage**.

### Utiliser le thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu clair sur un arrière-plan foncé.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Thème à contraste élevé**, puis sélectionnez le thème de votre choix.

## Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour activer la fonction.

## Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier Samsung afin d'augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Clavier à contraste élevé** pour activer la fonction.

## Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Mise en surbrillance des touches** pour activer la fonction.

## Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Inversion des couleurs** pour activer la fonction.

## Réglage des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Réglage des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez une option.

Pour régler l'intensité de la couleur, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Intensité**.

Si vous sélectionnez l'option **Couleur personnalisée**, vous pouvez adapter la couleur de l'écran. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.



## Filtre de couleur

Réglez les couleurs de l'écran si vous avez des difficultés à lire le texte.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Filtre de couleur**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez la couleur de votre choix.

Pour régler le niveau de transparence, faites glisser la barre de réglage sous **Opacité**.

## Réduire les effets animés de l'écran

Réduisez les effets animés si vous êtes sensibles à certaines animations et certains mouvements.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Suppression des animations** pour activer la fonction.

## Réduire les effets de transparence et de flou

Réduisez les effets de transparence et de flou pour rendre le contenu à l'écran plus visible.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Réduction transparence et flou** pour activer la fonction.

## Atténuation de l'écran


Diminuez la luminosité de l'écran en dessous de la valeur minimale pour un meilleur confort visuel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Atténuation supplémentaire** pour activer la fonction.

## Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Agrandissement** → **Raccourci vers Agrandissement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Cochez ensuite les actions à utiliser pour activer directement la fonction.

- **Appuyer sur la touche Accessibilité** : effectuez un zoom avant en appuyant sur  sur la barre de navigation.
- **Maintenir touches de volume Haut et Bas appuyées 3 s** : effectuez un zoom avant en maintenant simultanément les touches de volume haut et bas appuyées pendant 3 secondes.
- **Appuyer sur touche latérale et touche de volume Haut** : effectuez un zoom avant en appuyant simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.
- **Appuyer trois fois sur l'écran** : effectuez un zoom avant en appuyant trois fois sur l'écran.

Vous pouvez agrandir n'importe quel endroit de l'écran à l'aide de la fenêtre Loupe. Pour déplacer la loupe, faites glisser le bord du cadre de la loupe.

Pour explorer l'écran, faites glisser deux doigts sur l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.



- Il est impossible d'agrandir les claviers et la barre de navigation.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

### Utiliser la loupe

Servez-vous de l'appareil photo comme d'une loupe pour agrandir des objets.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Loupe** → **Raccourci vers Loupe**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Cochez ensuite les actions à utiliser pour activer directement la fonction. Lorsque vous exécutez l'action, l'appareil photo se comporte comme une loupe.

### Modifier la taille et la couleur du pointeur

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile. Vous pouvez également modifier la couleur du pointeur.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Taille et couleur du pointeur**.

### Modifier la police

Modifiez la taille et le style de la police.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Taille et style de police**.

### Modifier le zoom d'écran

Réduisez ou agrandissez les éléments à l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Disposition de l'écran et zoom**.

## Améliorations de l'audition

### Transcription instantanée

Paramétrez l'appareil pour qu'il capture les paroles à l'aide du microphone et convertisse la voix en texte.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée** → **Raccourci vers Transcription instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez les actions à utiliser pour activer directement la fonction. Exécutez ensuite l'action de transcription de la parole.

### Sous-titres instantanés

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les paroles et qu'il génère automatiquement des sous-titres lorsque vous lisez un contenu multimédia, comme des vidéos ou des podcasts.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis sur le curseur **Utiliser les Sous-titres instantanés** pour activer la fonction.

### Paramètres des sous-titres

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Préférences des sous-titres**, puis sur le curseur **Affichage des sous-titres** pour activer la fonction.



Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

### Notifications de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les sons, comme le bip des détecteurs de fumée ou les pleurs des bébés. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



Si cette fonction est activée, la reconnaissance vocale est inopérante.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Notifications de son** → **Ouvrir Notifications de son**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer la fonction de notifications sonores. Lorsqu'un son est détecté, le journal s'affiche dans la chronologie. Pour afficher le journal, appuyez sur .
- 3 Si vous souhaitez désactiver cette fonction, appuyez sur , puis sur le curseur **Utiliser Notifications de sons** pour désactiver cette fonction.

## Prise en charge prothèses audit.

Paramétrez votre appareil pour améliorer la qualité audio afin qu'il fonctionne mieux avec des prothèses auditives.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis sur le curseur **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonction.

## Amplification du son environnant

Paramétrez l'appareil pour qu'il amplifie les sons environnants pour bénéficier d'une meilleure audition lorsque vous utilisez les écouteurs.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant**, puis sur le curseur **Raccourci vers Amplification du son environnant** pour activer la fonction.
- 2 Cochez les actions à utiliser pour activer directement la fonction.
- 3 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 4 Exécutez l'action.

## Adapt Sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et l'utiliser pour les appels ou la lecture multimédia.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt Sound**, puis optimisez le réglage du son.

## Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

## Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si utiliser une seule mini-oreillette est plus pratique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.

## Réglage de la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio.


- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage **Balance gauche/droite** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

## Interaction et dextérité

### Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en raccordant une commande externe ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **Ajouter un commutateur** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.

 Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur le curseur sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

### Assistant menu

#### Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu**.

2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.

Pour régler le niveau de transparence de l'icône raccourci assistant, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Transparence**.

### Accéder aux menus auxiliaires









L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche gauche ou droite, ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite, pour sélectionner d'autres menus.

### Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  /  : faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  /  : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : grossir la zone où est placé le curseur.
-  : modifier les paramètres du pavé tactile et du curseur.
-  : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : fermer la zone tactile.

### Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu** → **Sélection applications avec affichage menus context.**, puis appuyez sur le curseur à côté des applications que vous souhaitez activer.

### Voice Access

Utilisez cette fonction pour contrôler votre appareil par la voix.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Voice Access**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

## Prendre ou mettre fin à des appels

Changez la méthode de prise ou de fin d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels**, puis appuyez sur le curseur correspondant à la méthode de votre choix.

## Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Raccourci vers Contrôle par interaction** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut alors que vous utilisez une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur **Effectué**.  
L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Toutefois, vous pouvez activer les fonctions de la touche latérale, de la touche de volume et du clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode de contrôle par interaction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il verrouille l'écran après désactivation du mode de contrôle par interaction, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**, puis appuyez sur le curseur **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonction.

## Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

## Durée d'appui

Définissez la durée pendant laquelle vous devez toucher l'écran pour que l'appareil le détecte comme un appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée d'appui**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Non-prise en compte des touches répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs sur l'écran dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Non-prise en compte des touches répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Action automatique après arrêt du pointeur

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris dessus. Vous pouvez également assigner des actions à utiliser lorsque vous déplacez le pointeur vers un coin de l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Action automatique après arrêt du pointeur**, puis appuyez sur le curseur **Clic automatique** pour activer la fonction. Pour assigner des actions aux coins, sélectionnez une option sous **Actions dans le coin** et sélectionnez une action.

## Touches à mémoire d'appui

Paramétrez la touche de modification d'un clavier externe, comme la touche Maj, Ctrl ou Alt, afin qu'elle reste activée. Cela permet d'utiliser les raccourcis clavier sans devoir appuyer simultanément sur deux touches.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Touches à mémoire d'appui** pour activer la fonction.

## Touches lentes

Définissez le temps de reconnaissance pour appuyer sur une touche du clavier externe.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Touches non répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs sur une même touche dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.



## Paramètres avancés

### Lancer rapidement les fonctions d'accessibilité

Paramétrez l'appareil pour ouvrir rapidement les fonctions d'accessibilité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés**. Appuyez sur la **Touche Accessibilité** → **Sélectionner des actions** ou sélectionnez **Volet lat. et touche vol. Haut** ou **Touches de volume Haut et Bas**, puis cochez les fonctions d'accessibilité que vous souhaitez utiliser.

### Paramétrer un témoin lumineux

Paramétrez l'appareil pour que le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel ou un nouveau message.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Notification par témoin lumineux**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

### Il est temps d'agir

Définissez la temporisation d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous demandent de réagir, telles que les notifications ou la commande du volume.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Il est temps d'agir**, puis sélectionnez une option.

## Applications installées

Affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Applications installées**.

## Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- L'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

## Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

## Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, et faites remplacer la batterie.

## La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'application de l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.


### Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **Réinitialiser les paramètres** → **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

### La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers le bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur  → **Disposition volet raccour.** → **Contrôle de la luminosité** → **Afficher en permanence.**

### Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

## La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

## Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

## Droits d'auteur

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.