

Lave-linge

Manuel d'utilisation

WW9*T4*****/WW8*T4*****

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
Avertissements importants concernant l'installation	6
Mises en garde concernant l'installation	8
Avertissements importants concernant l'utilisation	8
Mises en garde concernant l'utilisation	10
Avertissements importants concernant le nettoyage	13
Instructions concernant les déchets DEEE	13
Ecodesign	14
Installation	15
Ce qui est inclus	15
Conditions d'installation	17
Installation étape par étape	19
Avant de démarrer	29
Paramètres initiaux	29
Instructions de lavage	29
Recommandation en matière de lessive	33
Instructions relatives au tiroir à lessive	34
Opérations	37
Panneau de commande	37
Étapes simples pour démarrer	38
Présentation des cycles	39
Fonctions spéciales	42
Paramètres	43
Maintenance	44
Nettoyage tambour	44
Smart Check 	45
Vidange d'urgence	46
Nettoyage	47
Reprise du fonctionnement après du gel	51
Mesures en cas de non-utilisation prolongée	51

Dépannage	52
Contrôles	52
Codes d'information	56
 Caractéristiques techniques	 59
Tableau des symboles d'entretien des tissus	59
Protection de l'environnement	61
Garantie pour les pièces détachées	61
Fiche de caractéristiques techniques	62
Informations relatives à EPREL	64
Informations indicatives (conformément à la norme UE 2019/2023)	64



Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser votre nouvel appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les avertissements et consignes de sécurité importantes figurant dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels**.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels**.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous et autrui.

Respectez-les en toutes circonstances.

Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.



Consignes de sécurité importantes

⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant de qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.



Consignes de sécurité

5. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les ensembles de tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. **Pour une utilisation en Europe** : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
8. **ATTENTION** : afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne peut pas être utilisé :
 - dans des salles de restauration du personnel au sein de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans des fermes ;
 - par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes ;
 - dans des espaces destinés à un usage communal dans des immeubles d'appartements ou dans des laveries.

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.



Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez fermement le cordon d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de fiche d'alimentation ou de cordon d'alimentation endommagé(e), ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas excessivement.



Consignes de sécurité

Ne vrillez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la fiche d'alimentation, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Samsung ne saurait être tenu responsable en cas d'endommagement du produit suite à une réparation effectuée par un fournisseur de services non agréé ou encore par le client lui-même. Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement du produit, de blessures ou autre problème de sécurité résultant d'une ouverture du produit par un tiers en mépris des consignes de réparation et d'entretien. Toute dommage causé lors d'une tentative de réparation par un tiers autre qu'un prestataire agréé par SAMSUNG ne saurait être couvert par la garantie.

Mises en garde concernant l'installation

ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution en cas de fuite de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements, des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.





Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez le levier du hublot du lave-linge.

- Si un enfant venait à être piégé à l'intérieur de l'appareil, il risquerait de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant de peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- L'eau qui s'échapperait du lave-linge risquerait de provoquer des brûlures ou de rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Si l'appareil est en cours d'utilisation, ne le mettez pas hors tension en débranchant son cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation sur la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche d'alimentation et tirez-la tout droit pour la retirer de la prise.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet d'eau et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.





Consignes de sécurité

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Mises en garde concernant l'utilisation

ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (par ex. produit de nettoyage, salissures, résidus alimentaires, etc.), débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut se casser en cas d'impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est cassée, il existe un risque de blessure.

Ouvrez lentement le robinet d'eau après une longue période d'inutilisation, un problème d'arrivée d'eau ou le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans la canalisation d'eau peut endommager une pièce de l'appareil ou entraîner une fuite d'eau.

En cas d'erreur de vidange durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation due à un problème de vidange, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, cela risque d'endommager le linge ou le lave-linge ou de provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'arrivée d'eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des corps étrangers (par ex. résidus, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier ne se ferme pas correctement, une fuite d'eau peut survenir.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, une fuite d'eau peut survenir.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation inappropriée de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par ex. linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.



Ne pulvérisez pas de substance volatile, telle que de l'insecticide, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocive pour l'être humain, elle peut également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier selon la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange commence une fois que l'eau a refroidi.

Ne lancez pas de cycle de lavage, d'essorage ou de séchage pour des sièges, tapis ou vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : linge de lit en laine, vêtements de pluie, vestes de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de lange, vêtements de sudation, bâches pour vélos, motos et voitures, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le symbole de lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Les vibrations anormales ainsi provoquées risquent d'entraîner des blessures ou des dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas de lingettes jetables ou de paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures en cas de fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour durant ou juste après un cycle de séchage car il est encore chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le lavage et le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'ajout de lessive.

Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement).

- En cas de non-respect de cette consigne, une fuite d'eau peut survenir à l'avant du tiroir à lessive.

Ne placez pas d'objets (par ex. chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge et provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.



Consignes de sécurité

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et donc une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (par ex. épingle de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de chlordécone dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) sur la surface et nettoyez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de produits de nettoyage à sec dans l'appareil et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec du produit de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas l'eau provenant d'appareils de refroidissement/chauffage d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec le lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Si le savon se solidifie et s'accumule à l'intérieur du lave-linge, il risque d'entraîner des problèmes avec l'appareil, une décoloration, l'oxydation ou le dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que des draps dans un filet de lavage.

- En cas de non-respect de cette consigne, des vibrations anormales peuvent se produire et provoquer des blessures.

N'utilisez pas de produit de nettoyage solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, une fuite d'eau peut en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingle de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires métalliques lourds.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la couleur et sélectionnez le cycle, la température d'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- En cas de non-respect de cette consigne, cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter la formation de mauvaises odeurs ou de moisissures, laissez le hublot ouvert après un cycle de lavage afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur.



Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Instructions concernant les déchets DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH, ainsi que celles relatives aux DEEE et batteries), rendez-vous sur notre page relative au développement durable accessible via www.samsung.com.

Mise au rebut de l'appareil en France



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON
OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU

À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR
ÉLÉMENS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE
BAC DE TRI

Séparez les éléments avant de trier

Consignes de sécurité

Ecodesign

Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2019/2023), consultez le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>) et allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle.


Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

Français

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

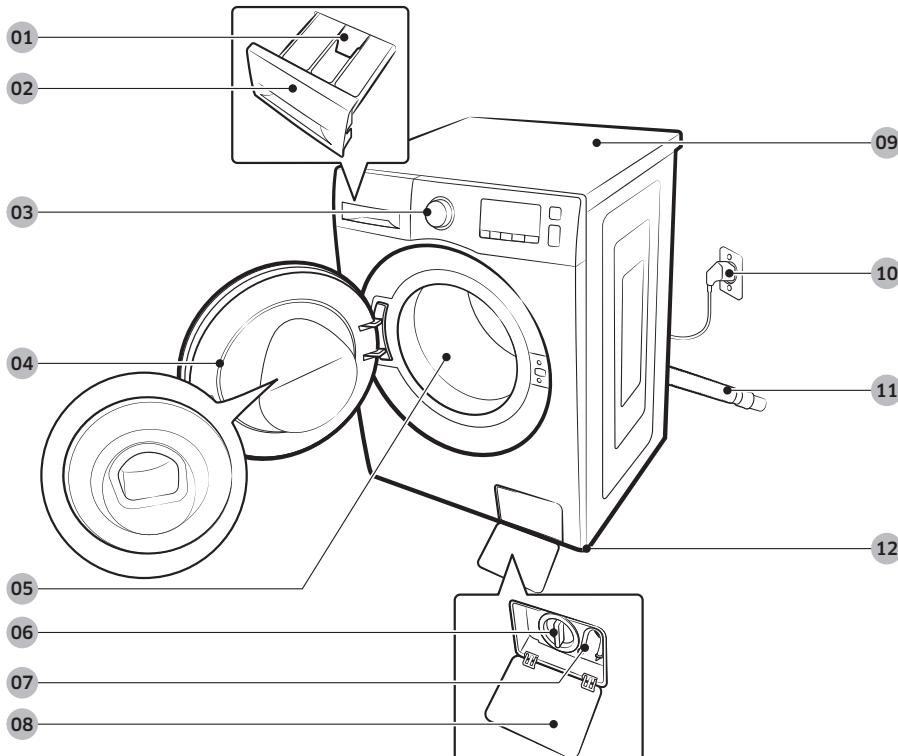

01 Manette d'ouverture

02 Tiroir à lessive

03 Panneau de commande

04 Hublot

05 Tambour

06 Filtre à impuretés

07 Tuyau de vidange d'urgence

08 Capot du filtre

09 Dessus du lave-linge

10 Prise d'alimentation

11 Tuyau de vidange

12 Pieds réglables


Installation



Clé



Cache-boulons




Guide de tuyau



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude



Compartiment à lessive liquide



Fixation d'embout

REMARQUE

- Clé : pour retirer les boulons de transport et mettre le lave-linge de niveau.
- Cache-boulons : pour recouvrir les orifices après avoir retiré les boulons de transport. Le nombre de cache-boulons fournis (entre 3 et 6) dépend du modèle.
- Guide de tuyau : pour suspendre le tuyau de vidange dans le tuyau d'évacuation ou le lavabo.
- Tuyau d'arrivée d'eau froide/chaude : pour permettre l'arrivée d'eau dans le lave-linge. (Le tuyau d'arrivée d'eau chaude n'est destiné qu'aux modèles applicables.)
- Compartiment à lessive liquide : insérez-le dans le bac à lessive pour pouvoir utiliser de la lessive liquide.

Accessoires (non fournis)

- Kit de superposition : SKK-DF
 - Le kit de superposition est nécessaire pour pouvoir installer un sèche-linge par-dessus un lave-linge.

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Utilisez un circuit de branchement individuel spécifique au lave-linge

Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à trois broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la prise fournie. Si elle ne correspond pas à la prise secteur, faites installer une prise correctement reliée à la terre par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs peut créer un risque d'électrocution.

Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 et 1000 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la vanne d'arrivée d'eau de se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

Installation

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations, ainsi qu'un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.

ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés.

Installation dans une niche ou un placard

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	25 mm
Haut	25 mm
Arrière	50 mm
Avant	550 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont tous deux installés au même endroit, veillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.



Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriées ;
- la température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur ;

ÉTAPE 2 Enlever les vis de transport

Déballez l'appareil et retirez toutes les vis de transport.

REMARQUE


Le nombre de boulons de transport peut varier selon le modèle.

AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Pour éviter les blessures, recouvrez les orifices avec des cache-boulons après avoir retiré les boulons de transport. Ne déplacez pas le lave-linge si les boulons de transport ne sont pas en place. Installez les boulons de transport avant de déplacer le lave-linge à un autre endroit. Conservez les boulons de transport en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.



Installation

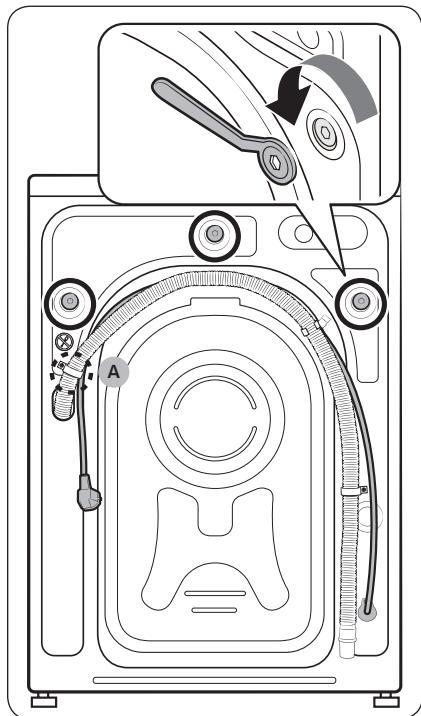

1. Repérez les boulons de transport (entourés sur l'illustration) situés à l'arrière du lave-linge.


⚠ ATTENTION

Ne retirez pas la **vis (A)** qui maintient en place le collier de serrage du tuyau.

2. À l'aide de la clé fournie, desserrez tous les boulons de transport en les faisant tourner dans le sens antihoraire.

☞ REMARQUE


Vous devez conserver les boulons de transport pour une utilisation ultérieure.

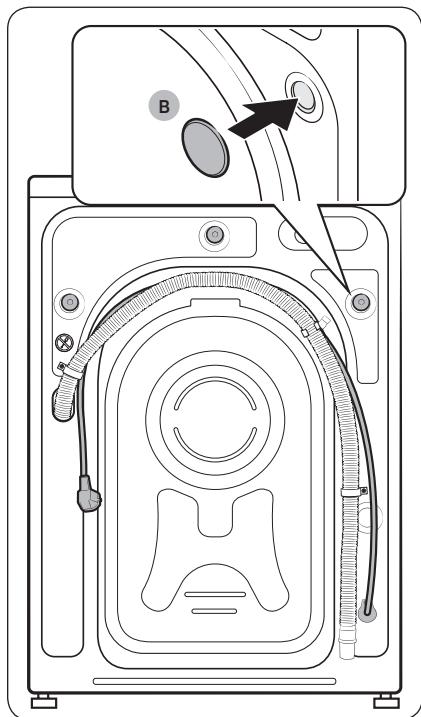



3. Insérez les **cache-boulons (B)** dans les orifices (entourés sur l'illustration).

Installation

ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables

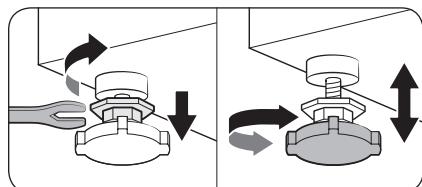

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.
2. Mettez le lave-linge de niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.
3. Une fois la mise à niveau effectuée, serrez les écrous à l'aide de la clé.

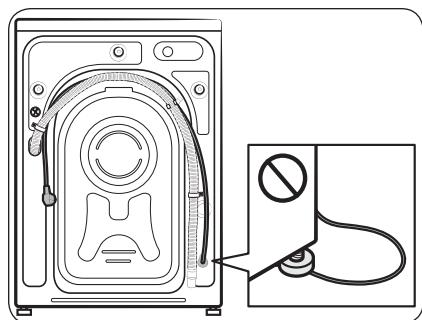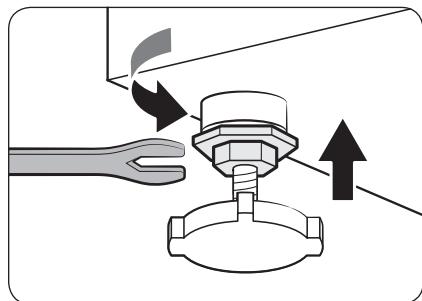

⚠ ATTENTION

Lors de l'installation de l'appareil, vérifiez que les pieds réglables n'appuient pas sur le cordon d'alimentation.


⚠ ATTENTION

Vérifiez que tous les pieds réglables reposent sur le sol afin d'éviter que le lave-linge ne bouge ou ne génère du bruit à cause des vibrations. Ensuite, assurez-vous que le lave-linge ne balance pas. Si le lave-linge ne balance pas, serrez les écrous.


ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

Le tuyau d'eau fourni peut varier en fonction du modèle. Veuillez suivre les instructions appropriées pour le tuyau d'eau fourni.


Raccordement à un robinet d'eau fileté

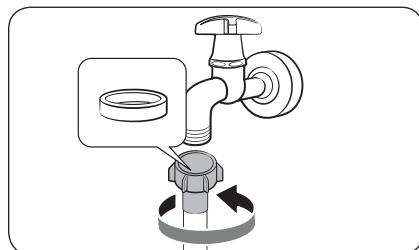

1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau, puis tournez le raccord dans le sens horaire comme indiqué.

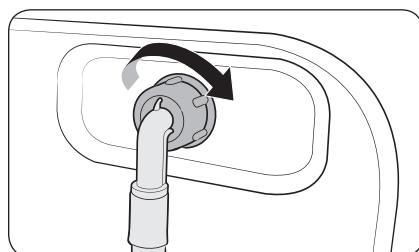

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau dans la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour le serrer.

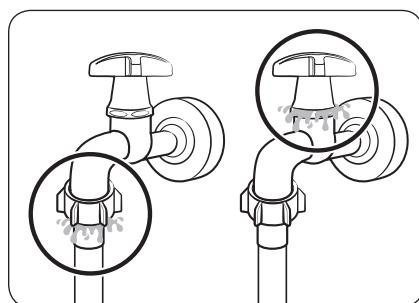

3. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de toute fuite autour des zones de raccordement. En cas de fuites, répétez les étapes ci-dessus.

AVERTISSEMENT


Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ensuite, contactez un centre de réparation Samsung local en cas de fuite au niveau du tuyau d'eau, ou un plombier en cas de fuite au niveau du robinet d'eau. Dans le cas contraire, cela peut provoquer un choc électrique.

Installation


ATTENTION

Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.


Raccordement à un robinet d'eau non fileté

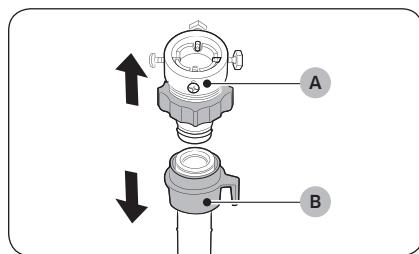


1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'eau (B).

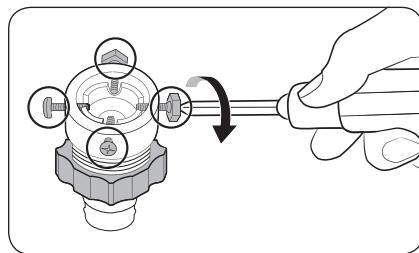


2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les quatre vis de l'adaptateur.

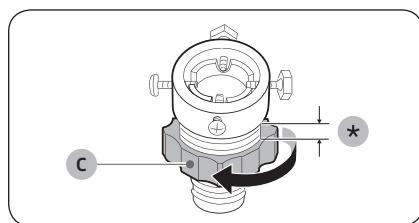

3. Maintenez l'adaptateur et tournez la partie (C) dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

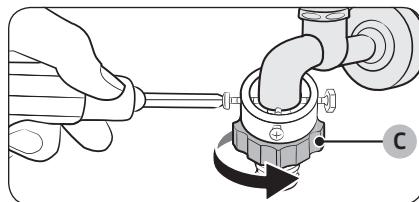

4. Insérez l'adaptateur sur le robinet d'eau, puis serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.
5. Tournez la partie (C) dans le sens de la flèche pour le serrer.

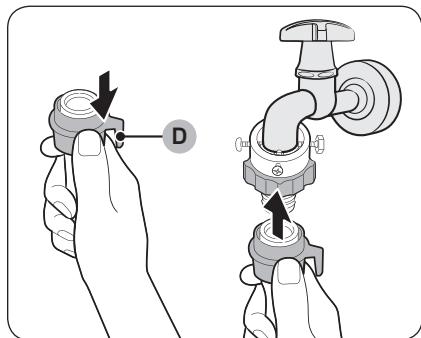


6. Tout en tirant vers le bas la **partie (D)** sur le tuyau d'eau, raccordez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Puis, relâchez la **partie (D)**. Le tuyau s'enclenche dans l'adaptateur en émettant un son.

7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, reportez-vous aux parties 2 et 3 de la section « **Raccordement à un robinet d'eau fileté** ».

REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'eau vers le bas.
- Utilisez un type de robinet d'eau standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.


Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

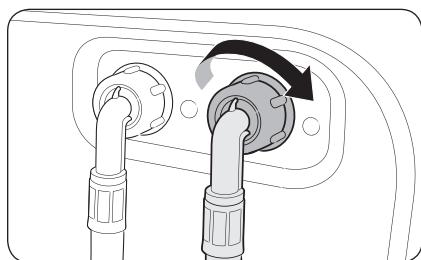

1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'eau chaude à la vanne d'arrivée d'eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

Installation

Aqua Hose (modèles applicables uniquement)

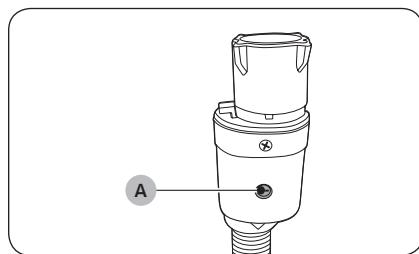


L'Aqua Hose avertit l'utilisateur en cas de risque de fuite d'eau. Il analyse le débit d'eau et le **voyant rouge central (A)** s'allume lorsqu'il détecte une fuite.

REMARQUE

L'extrémité du tuyau Aqua Stop doit être raccordée au robinet d'eau et non à la machine.


ÉTAPE 5 Positionner le tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes :

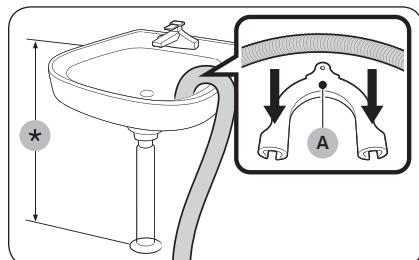

Sur le bord d'un lavabo.

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur située entre 60 et 90 cm (*) au-dessus du sol. Afin que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide en plastique (A)**. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.

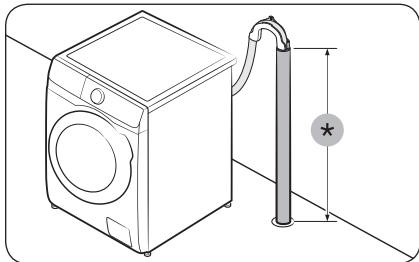


Dans un tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation doit être fixé à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm.

- Pour vous assurer que le tuyau de vidange reste en place, utilisez le guide de tuyau en plastique fourni (reportez-vous à l'illustration).
- Pour éviter de siphonner le flux d'eau pendant l'évacuation, veillez à insérer le flexible d'évacuation à 15 cm de profondeur dans le tuyau d'évacuation.
- Pour éviter que le flexible d'évacuation de bouge trop, fixez son guide au mur.

Caractéristiques minimales de la conduite d'évacuation :

- Diamètre minimum de 5 cm
- Débit d'eau moins 60 litres par minute

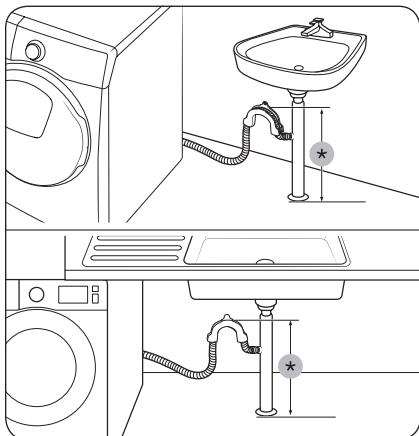

Sur un tuyau d'évacuation de lavabo


La culotte de tuyau d'évacuation doit être située au-dessus du siphon du lavabo, afin que l'extrémité du tuyau soit au moins à 60 cm au-dessus du sol.

(*) : 60 cm

⚠ ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'évacuation à la culotte de tuyau d'évacuation de lavabo, retirez le couvercle de cette dernière.

Installation

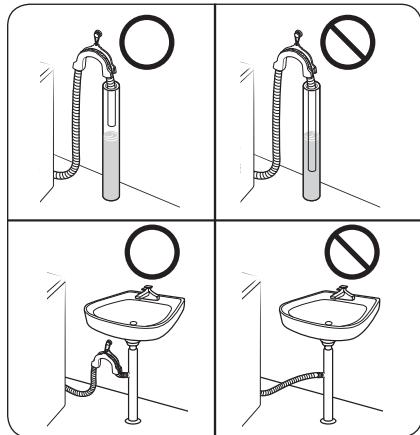


ATTENTION

Ne placez pas le tuyau de vidange à proximité d'eau stagnante ou sur des surfaces mouillées. L'eau risquerait de revenir dans le lave-linge.

ÉTAPE 6 Sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale de tension nominale appropriée, mise à la terre et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Puis, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

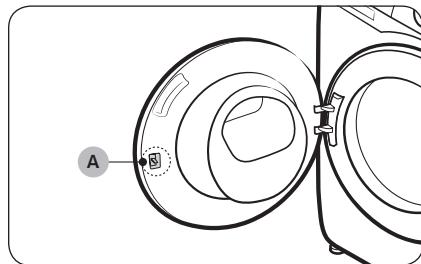

REMARQUE

Le **verrou du hublot (levier) (A)** est initialement conçu pour présenter un certain jeu, car cela rend le verrou du hublot plus facile à insérer dans le hublot.

REMARQUE

Si le hublot est verrouillé pendant l'installation, branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension. Le hublot se déverrouille.



Avant de démarrer

REMARQUE

Avant de faire votre lessive pour la première fois, vous devez lancer un cycle complet sans mettre de linge dans le tambour.

Français

Paramètres initiaux

Exécuter la fonction Calibrage (recommandé)

La fonction Calibrage permet au lave-linge de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter la fonction Calibrage.

1. Éteignez, puis rallumez le lave-linge.
2. Maintenez les boutons **Temp.** et **Arrêt différé** simultanément enfoncés pendant 3 secondes pour passer en mode Calibrage. Le message « **Cb** » s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle Calibrage.
4. Le tambour tourne pendant environ 3 minutes. (Le sens de rotation du tambour peut varier selon les modèles.)
5. Lorsque le mode de calibrage est terminé, « **0** » apparaît à l'écran et le lave-linge s'éteint automatiquement.
6. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 Trier

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnages.
- Couleurs : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour améliore les performances de lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Repassage facile pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements.

REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.





Avant de démarrer

ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingle et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge et des blessures.

ÉTAPE 4 Prélaver (si nécessaire)

Selectionnez l'option Prélavage pour le cycle sélectionné si le linge est très sale. Lorsque vous sélectionnez l'option Prélavage, assurez-vous de verser de la lessive en poudre dans le tiroir de lavage principal.

ÉTAPE 5 Évaluer la capacité de charge

Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement. Pour connaître la capacité de charge correspondant au type de linge, voir la page 39.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement est de 2,0 kg maximum.

ATTENTION

Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.

ÉTAPE 6 Appliquer un type de lessive correct

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

REMARQUE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, contactez les autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.


ATTENTION

Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle **LAINE/DÉLICAT**, utilisez uniquement de la lessive liquide neutre. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle **LAINE/DÉLICAT**, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge et de le décolorer.


Avant de démarrer

Capsules de lessive

Pour obtenir un résultat optimal en utilisant des capsules de lessive, veuillez suivre ces instructions.

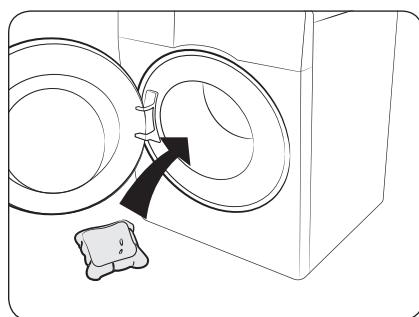

1. Placez la capsule au fond du tambour vide, vers l'arrière.

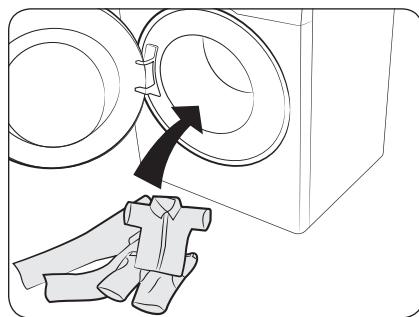

2. Mettez votre linge dans le tambour par-dessus la capsule.

⚠ ATTENTION

Pour les cycles utilisant de l'eau froide ou les cycles qui se terminent en moins d'une heure, il est recommandé d'utiliser de la lessive liquide. Sinon, la capsule risque de ne pas se dissoudre complètement.

Recommandation en matière de lessive

Les recommandations sont valables pour les plages de températures indiquées dans le tableau des cycles.


●	Recommandée	▲	Lessive liquide uniquement
-	Déconseillée	△	Lessive en poudre uniquement

Cycle	Lessive			Température (°C)
	Universelle	Pour linge délicat et en laine	Spéciale	
ECO 40-60	●	-	-	40 à 60
COTON	●	-	-	Froid à 90
SYNTHÉTIQUES	●	-	-	Froid à 60
EXPRESS 15 MIN	▲	-	-	Froid à 40
MIX	●	-	-	Froid à 60
LAINE/DÉLICAT	-	▲	-	Froid à 40
LAVAGE À FROID	●	-	-	Froid
ANTI-ALLERGÈNES	●	-	-	Froid à 90
COULEURS SOMBRES	●	-	-	Froid à 40


Avant de démarrer

Instructions relatives au tiroir à lessive

Le lave-linge comporte un distributeur à trois compartiments : le compartiment de gauche pour la lessive de lavage principal, le compartiment central pour l'adoucissant et le compartiment de droite pour la lessive de prélavage.

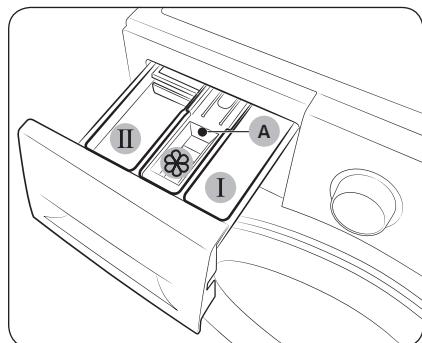

1. **I Compartiment de prélavage** : lessive pour le prélavage ou amidon.
2. **II Compartiment de lavage principal** : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
3. **⊗ Compartiment de l'adoucissant** : additifs, comme de l'adoucissant. Ne dépassez pas le **trait de remplissage maximum (A)**.

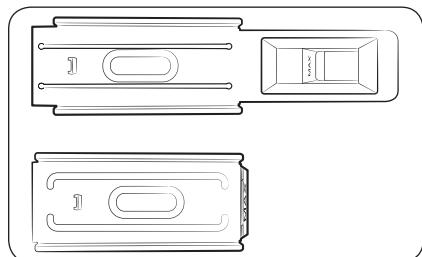


REMARQUE

L'aspect réel du compartiment des adoucissants peut différer du modèle.


ATTENTION

- N'ouvrez pas le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants :
 - Tablettes ou capsules
 - Boule ou filet de lavage
- Pour éviter d'obstruer le compartiment, diluez les doses de lessive ou d'adoucissant concentré(e) dans un peu d'eau avant de les verser dans le bac.
- Lorsque la fonction Arrêt différé est sélectionnée, ne versez pas de lessive directement dans le tambour. En cas de non-respect de ces consignes, votre linge risque d'être décoloré. Utilisez le tiroir à lessive lorsque la fonction Arrêt différé est sélectionnée.
- N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.
- Faites attention à ne pas déverser d'adoucissant sur le plan de travail ou le panneau de commande.

Verser la lessive dans le tiroir à lessive

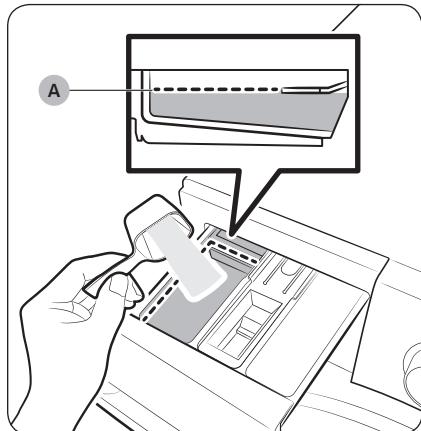


1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le **II compartiment de lavage principal** en suivant les instructions ou recommandations du fabricant. Pour la lessive liquide, voir page 36.
Ne dépasser pas le **trait de remplissage maximum (A)** lors de l'ajout de lessive.

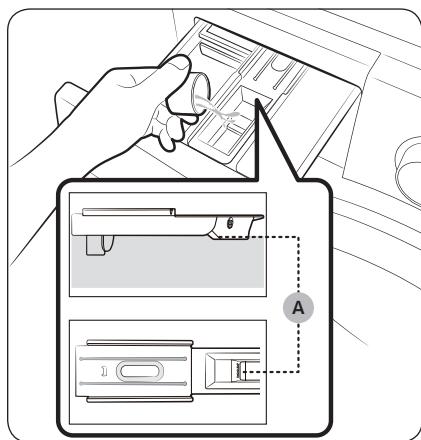


3. Versez l'adoucissant dans le **8 compartiment d'adoucissant**. Ne dépasser pas le **trait de remplissage maximum (A)**.
L'adoucissant est ajouté au lavage au cours du rinçage final.

Avant de démarrer

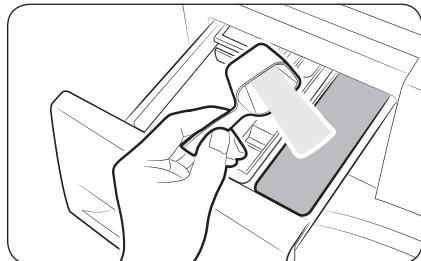


- Pour effectuer un prélavage, versez une dose de lessive de prélavage dans le **① compartiment de prélavage** en suivant les instructions ou recommandations du fabricant.
- Fermez le tiroir à lessive.

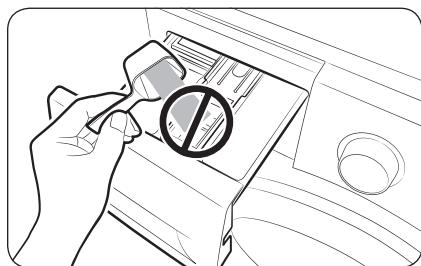

⚠ ATTENTION

- Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.
- Diluez votre adoucissant concentré dans un peu d'eau avant de le verser dans le compartiment approprié.
- Ne versez pas de lessive de lavage principal dans le **⊗ compartiment d'adoucissant**.

Lessive liquide (modèles concernés uniquement)

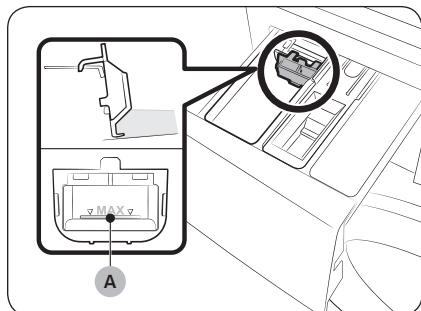

Insérez d'abord le bac à lessive liquide dans le **II compartiment de lavage principal**. Versez ensuite de la lessive liquide dans le bac en veillant à ne pas dépasser le **trait de remplissage maximum (A)**.

⚠ ATTENTION


- Ne dépassiez pas le trait de remplissage maximum gravé à l'intérieur du bac.
- Retirez le bac à lessive liquide si vous utilisez de la lessive en poudre.

📘 REMARQUE

- Insérez le guide à lessive liquide uniquement après avoir retiré le tiroir à lessive du lave-linge en appuyant sur la **manette d'ouverture (A)**.
- Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.

Opérations

Panneau de commande

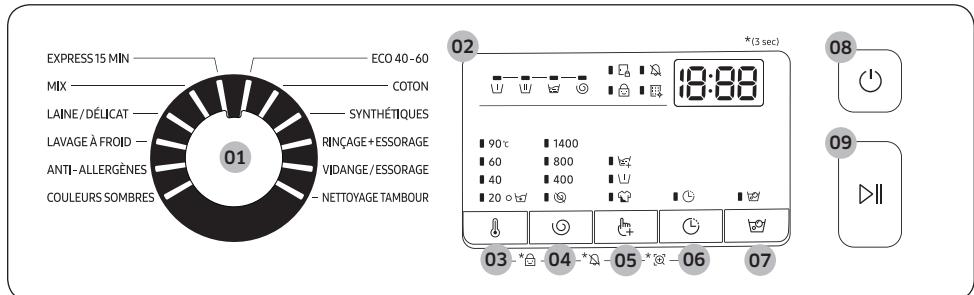


01 Sélecteur de cycle	Tournez la molette pour sélectionner un programme.
02 Écran	L'écran affiche des informations sur le déroulement de la programmation et sur le temps restant, ou encore un code d'erreur le cas échéant. REMARQUE Le temps de lavage réel peut être différent du temps estimé initialement affiché sur le panneau de commande lors de la sélection du cycle.
03 Temp. 	Permet de modifier la température de l'eau du cycle sélectionné.
04 Essorage 	Permet de modifier la vitesse d'essorage du cycle sélectionné. Le nombre de tours par minute (tr/min) peut varier selon le modèle. <ul style="list-style-type: none">Arrêt cuve pleine (aucun voyant) : le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage.<ul style="list-style-type: none">Pour utiliser l'option Arrêt cuve pleine, appuyez plusieurs fois sur Essorage jusqu'à ce que tous les voyants de l'option Essorage s'éteignent.Sans essorage : le lave-linge ne lance aucun cycle d'essorage après la dernière vidange.<ul style="list-style-type: none">Pour utiliser l'option Sans essorage, appuyez plusieurs fois sur Essorage jusqu'à ce que le voyant de l'option s'allume.
05 Options 	Permet de sélectionner une option parmi Intensif, Prélavage et Rinçage+. Appuyez à nouveau dessus pour désélectionner.
06 Arrêt différé 	La fonction Arrêt différé vous permet de définir l'heure de fin du cycle sélectionné. En fonction des réglages que vous avez définis, l'heure de départ sera du cycle sera calculée par la logique interne de la machine. Par exemple, ce réglage est utile pour programmer votre machine pour terminer un lavage au moment où vous revenez chez vous après le travail. <ul style="list-style-type: none">Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner les heures.

Opérations

07 Anti-tache ☘	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Anti-tache. Cette fonction permet de retirer un grand nombre de taches tenaces.
08 Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour mettre le lave-linge sous et hors tension.
09 Départ/Pause	Appuyez sur ce bouton pour lancer ou arrêter le fonctionnement.

*(3 sec) : maintenez enfoncé pendant 3 secondes.

Étapes simples pour démarrer

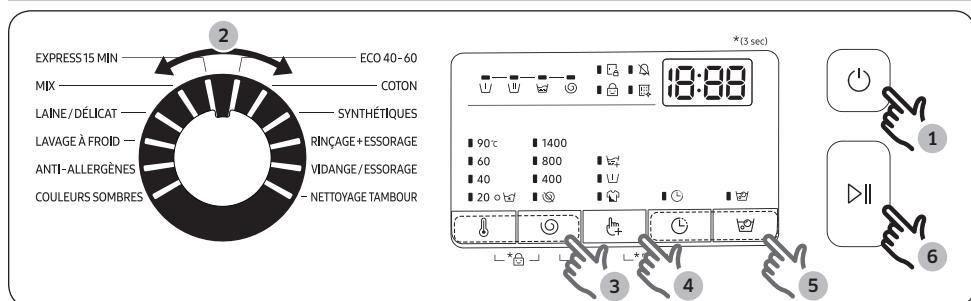

1. Appuyez sur **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner un cycle.
3. Modifiez les paramètres du cycle (**Temp.** ☀ et **Essorage** ⚡) selon les besoins.
4. Pour ajouter une option, appuyez sur **Options** ⚡. Appuyez à nouveau sur le bouton pour sélectionner l'option souhaitée.
5. L'appareil est doté de deux boutons faciles d'accès pour **Anti-tache** ☘ et **Arrêt différé** ⏱ pour plus de commodité. Si vous souhaitez utiliser l'une de ces options, appuyez sur le bouton correspondant.
6. Appuyez sur **Départ/Pause**.

Pour modifier le cycle durant le fonctionnement

1. Appuyez sur **Départ/Pause** pour interrompre le fonctionnement.
2. Sélectionnez un autre cycle.
3. Appuyez à nouveau sur **Départ/Pause** pour commencer le nouveau programme.



Présentation des cycles

Programmes standard

Cycle	Description	Charge maximale (kg)	
		9 kg	8 kg
ECO 40-60	<ul style="list-style-type: none"> Pour laver en même temps des articles en coton normalement sales, étant déclarés comme lavables à 40 °C ou à 60 °C. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité à la législation d'écoconception de l'UE. Ce cycle est réglé comme cycle par défaut. 	Maxi.	Maxi.
COTON	<ul style="list-style-type: none"> Pour les vêtements en coton, les draps, les sous-vêtements, les serviettes ou les t-shirts. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge. Pour laver des articles en coton légèrement sales, à une température nominale de 20 °C. 	Maxi.	Maxi.
SYNTHÉTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> Pour les tissus en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire. 	4	4
RINÇAGE+ESSORAGE	<ul style="list-style-type: none"> Se caractérise par un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge. 	Maxi.	Maxi.
VIDANGE/ESSORAGE	<ul style="list-style-type: none"> Pour vidanger l'eau présente dans le tambour et exécuter un processus d'essorage supplémentaire afin d'éliminer efficacement l'humidité dans le linge. 	Maxi.	Maxi.
NETTOYAGE TAMBOUR	<ul style="list-style-type: none"> Nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries à l'intérieur. Lancez ce programme tous les 40 lavages sans ajouter ni lessive ni agent de blanchiment. Un message de notification apparaît après 40 lavages. Assurez-vous que le tambour est vide. N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. 	-	-
EXPRESS 15 MIN	<ul style="list-style-type: none"> Pour le linge peu sale (2,0 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Utilise moins de 20 g de lessive. L'utilisation de plus de 20 g de lessive peut laisser des traces de lessive. Si vous utilisez de la lessive liquide, la dose maximale est de 20 ml. 	2	2

Opérations

Cycle	Description	Charge maximale (kg)	
		9 kg	8 kg
MIX	<ul style="list-style-type: none"> Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques. 	4	4
LAINÉ/DÉLICAT	<ul style="list-style-type: none"> Spécifiques aux tissus en laine et fragiles lavables en machine, notamment les tissus extra-fins, les soutiens-gorge, la lingerie (soie) et autres tissus lavables uniquement à la main. Le cycle LAINÉ/DÉLICAT se caractérise par de légers mouvements de va-et-vient et un trempage afin d'éviter que les fibres ne se froissent/déforment. Nous vous recommandons d'utiliser une lessive liquide neutre. 	2	2
LAVAGE À FROID	<ul style="list-style-type: none"> Le cycle Eco Bubble à basse température vous aide à réduire votre consommation d'énergie. 	4	4
ANTI-ALLERGÈNES	<ul style="list-style-type: none"> Les tissus en coton et en lin qui ont été en contact direct avec la peau, par exemple les sous-vêtements. Pour des résultats optimaux en termes d'hygiène, sélectionnez une température d'au moins 60 °C. Les cycles vapeur offrent une protection contre les allergies et éliminent les bactéries (stérilisation). 	4	4
COULEURS SOMBRES	<ul style="list-style-type: none"> Permet un rinçage supplémentaire et un essorage réduit pour garantir un lavage en douceur du linge et un rinçage soigné. 	4	4

REMARQUE

- Si vous remplissez le lave-linge domestique ou le lave-linge/sèche-linge domestique à la capacité indiquée par le fabricant pour chaque cycle, cela contribuera à générer des économies d'énergie et d'eau.
- Le niveau de bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant la phase d'essorage, plus le niveau de bruit sera élevé et plus le taux d'humidité résiduelle sera faible.
- Les cycles les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui utilisent des températures basses et un temps plus long.

Options

Option		Description
	Rinçage+	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage supplémentaires.
	Prélavage	<ul style="list-style-type: none"> Cela ajoute un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal.
	Intensif	<ul style="list-style-type: none"> Pour du linge très sale. La durée de chaque cycle est plus longue que d'habitude.

Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 1 à 19 heures (par tranches de 1 heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

1. Sélectionnez un programme. Puis, modifiez les paramètres du programme, si nécessaire.
2. Appuyez plusieurs fois sur **Arrêt différé**  jusqu'à ce que l'heure de fin souhaitée soit réglée.
3. Appuyez sur **Départ/Pause**.
Le voyant correspondant s'allume en indiquant l'heure.
4. Pour annuler la fonction **Arrêt différé** , redémarrez le lave-linge en appuyant sur **Marche/Arrêt**.

Exemple de situation réelle

Vous souhaitez qu'un cycle de deux heures soit terminé dans 3 heures. Pour cela, ajoutez l'option Arrêt différé au cycle actuel avec le réglage de 3 heures, puis appuyez sur **Départ/Pause** à 14h00. Puis que se passera-t-il ? Le lave-linge démarre son fonctionnement à 15h00, puis termine à 17h00. Voici la chronologie de cet exemple.




Opérations

Fonctions spéciales

Hublot AddWash (modèles applicables uniquement)



1. Appuyez sur **Départ/Pause** pour interrompre le fonctionnement.
2. Appuyez sur la zone supérieure du hublot Add Door, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant le déverrouillage. Tirez sur la poignée du hublot Add Door pour l'ouvrir.

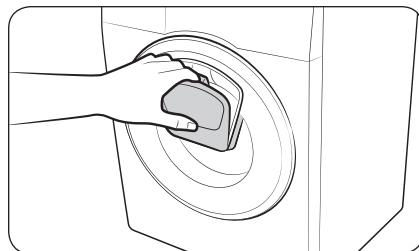

3. Ouvrez le hublot Add Door et ajoutez du linge ou de l'adoucissant dans le tambour.
4. Poussez le hublot Add Door, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant sa fermeture.
5. Appuyez sur **Départ/Pause** pour reprendre le fonctionnement.

ATTENTION

N'exercez pas une force excessive sur le hublot Add Door. Vous pourriez le casser.

REMARQUE

L'eau se trouvant à l'intérieur du tambour ne fuit pas si le hublot Add Door est fermé correctement. Des gouttes d'eau peuvent se former autour du hublot, mais elles ne fuiront de l'intérieur du tambour.

ATTENTION

- N'ouvrez pas le hublot Add Door si de la mousse s'est formée à l'intérieur du tambour et qu'elle monte au-dessus du niveau du hublot Add Door.
- N'essayez pas d'ouvrir le hublot Add Door tant que le lave-linge est en marche, sans avoir d'abord appuyé sur **Départ/Pause**. Veuillez noter que le hublot Add Door peut être ouvert involontairement (sans appuyer sur **Départ/Pause**) lorsque le lavage est terminé.
- N'ajoutez pas une charge excessive à travers le hublot Add Door. Les performances pourraient être dégradées.
- N'utilisez pas la zone inférieure du hublot Add Door comme poignée. Vous pourriez y coincer vos doigts.
- Assurez-vous que les vêtements ne sont pas coincés dans le hublot Add Door.
- Tenez vos animaux de compagnie éloignés du lave-linge, en particulier du hublot Add Door.
- Lorsque vous utilisez de l'eau chaude pour le lavage, de l'eau peut sembler fuir du hublot Add Door après avoir ouvert et fermé le hublot Add Door. Ceci est normal : la vapeur émergente lors de l'ouverture du hublot Add Door a refroidi et a formé des gouttes d'eau sur la surface.

- Lors de la fermeture du hublot Add Door, ce dernier se ferme hermétiquement et il ne peut pas y avoir de fuite d'eau. Toutefois, vous pouvez constater ce qui semble être une fuite d'eau autour du hublot ; de l'eau résiduelle restant autour du hublot Add Door peut former des gouttes d'eau. Ceci est tout à fait normal.
- Ni le hublot principal, ni le hublot Add Door ne peuvent être ouverts lorsque la température de l'eau est supérieure à 50 °C. Si le niveau d'eau à l'intérieur du tambour est au-dessus d'un certain point, le hublot principal ne peut pas être ouvert.
- Si un code d'information **DDC** apparaît à l'écran, reportez-vous à la section « **Codes d'information** » pour connaître les actions suggérées.
- Veillez à ce que le hublot Add Door et la partie autour de celui-ci soient propres en toutes circonstances. Les résidus ou gouttes de lessive sur ou autour des joints du hublot Add Door peuvent provoquer une fuite.

Paramètres

Sécurité enfant

Pour éviter les accidents des enfants, la fonction Sécurité enfant verrouille tous les boutons à l'exception de **Marche/Arrêt**.

- Pour activer la fonction Sécurité enfant, maintenez les boutons **Temp.**  et **Essorage**  simultanément enfoncés pendant 3 secondes.
- Pour désactiver la fonction Sécurité enfant, maintenez les boutons **Temp.**  et **Essorage**  simultanément enfoncés pendant 3 secondes.

REMARQUE

- En état Sécurité enfant, vous devez tout d'abord désactiver la fonction Sécurité enfant si vous souhaitez ajouter de la lessive ou du linge.
- Votre réglage sera maintenu même après le redémarrage du lave-linge.

Arrêt Son

Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité de fin de cycle. Toutefois, les autres sons restent actifs.

- Pour désactiver le son de l'alarme, maintenez les boutons **Essorage**  et **Options**  simultanément enfoncés pendant 3 secondes.
- Pour réactiver le son de l'alarme, maintenez à nouveau ces boutons enfoncés pendant 3 secondes.

Maintenance

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

Nettoyage tambour

Lancez ce cycle régulièrement pour nettoyer le tambour en éliminant les bactéries qu'il contient. Ce cycle chauffe l'eau entre 60 °C et 70 °C et élimine également la saleté accumulée au niveau du joint d'étanchéité en caoutchouc du hublot.

1. Appuyez sur **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Tournez le **sélecteur de cycle** pour sélectionner **NETTOYAGE TAMBOUR**.
3. Maintenez le bouton **Départ/Pause** enfoncé.

REMARQUE

- La température de l'eau pour le cycle **NETTOYAGE TAMBOUR** est réglée à 70 °C et ne peut pas être modifiée.
- Il est recommandé de lancer le cycle **NETTOYAGE TAMBOUR** une fois tous les 40 lavages.
- Pour éviter la formation de tartre, ajoutez la quantité appropriée de lessive en fonction de la dureté de votre eau locale ou ajoutez un additif adoucisseur d'eau avec la lessive.

Rappel NETTOYAGE TAMBOUR

Selon le modèle, le rappel **NETTOYAGE TAMBOUR** correspond soit à une icône, soit à un voyant.

Pour les modèles avec des icônes, l'icône s'allume sur le panneau de commande.

Pour les modèles avec des voyants, le voyant s'allume à côté du bouton **NETTOYAGE TAMBOUR** ou dans la zone d'options du panneau de commande.

- Le rappel **NETTOYAGE TAMBOUR** clignote sur le panneau de commande tous les 40 lavages. Il est recommandé de lancer le cycle **NETTOYAGE TAMBOUR** régulièrement.
- Lorsque vous voyez clignoter ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer 6 fois de suite. À partir du 7^{ème} lavage, le rappel n'apparaît plus. Toutefois, il réapparaît à nouveau au 40^{ème} lavage.
- Même une fois le dernier cycle terminé, le message « **0** » peut rester affiché.
- Vous pouvez enregistrer le nombre d'exécutions du cycle **NETTOYAGE TAMBOUR** en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**. Cette action n'entraîne pas l'arrêt ou la mise hors tension de l'appareil ; elle ne fait qu'afficher le nombre de cycles.
- Même si le message « **0** » ne disparaît pas, l'appareil fonctionne normalement.
- Nous vous recommandons de lancer le cycle régulièrement pour des questions d'hygiène.

Smart Check

Pour activer cette fonction, vous devez tout d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer sur Play Store ou sur App Store (Magasin des applications), puis l'installer sur un périphérique mobile muni d'un appareil photo.

La fonction Smart Check a été optimisée pour les séries Galaxy et iPhone (modèles compatibles uniquement).

1. Lorsque le lave-linge détecte un problème, un code d'information s'affiche sur l'écran. Pour passer en mode Smart Check, maintenez les boutons **Options**  et **Arrêt différé**  simultanément enfoncés pendant 3 secondes.
2. Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information lorsqu'un problème est détecté.
3. Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre appareil mobile et appuyez légèrement sur Smart Check.
4. Placez le périphérique mobile à proximité de l'écran du lave-linge de sorte que le périphérique mobile et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Ensuite, le code d'information sera automatiquement reconnu par l'application.
5. Lorsque le code d'information a été correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème et indique les mesures à prendre.


REMARQUE

- Le nom de la fonction, Smart Check, peut varier selon la langue.
- Si de la lumière est réfléchie sur l'écran du lave-linge, l'application peut ne pas reconnaître le code d'information.
- Si l'application ne reconnaît pas le code Smart Check à plusieurs reprises, saisissez le code d'information manuellement sur l'écran de l'application.

Maintenance

Vidange d'urgence


En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

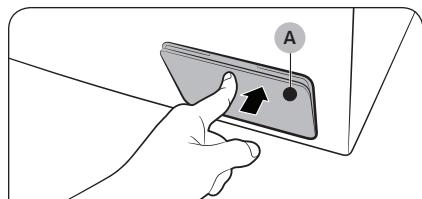


1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.

2. Ouvrez le **cache du filtre (A)**.

- TYPE 1 : Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre (A)** pour l'ouvrir.
- TYPE 2 : Appuyez le loquet du **cache du filtre (A)** pour l'ouvrir.

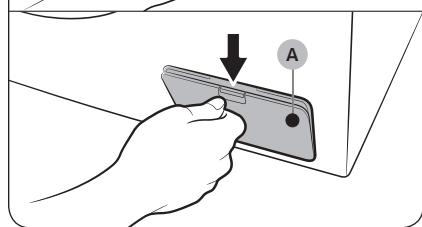

3. Placez un grand bac vide autour du capot et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant le **bouchon du tuyau (B)**.

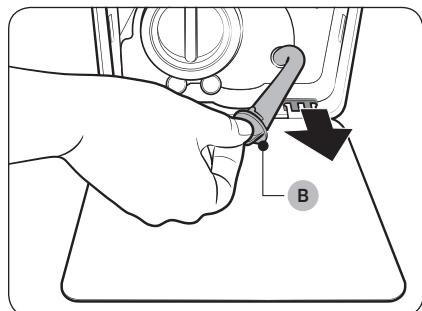


4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez couler l'eau du **tuyau de vidange d'urgence (C)** dans le bac.

5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Puis, fermez le capot du filtre.

REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne pensez.

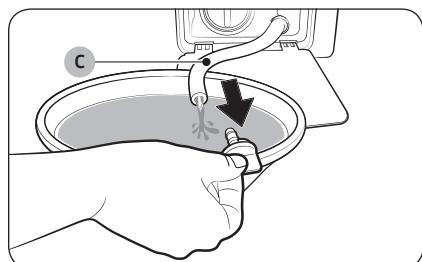

Nettoyage

Surface du lave-linge

Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur le lave-linge.

Hublot Add Door(modèles applicables uniquement)



1. Ouvrez le hublot Add Door.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le hublot Add Door.
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage. Cela pourrait entraîner une décoloration.
 - Faites preuve de prudence lors du nettoyage de la garniture en caoutchouc et du **mécanisme de verrouillage (A)**.
 - Dépoussiérez la zone du hublot régulièrement.
3. Essuyez et fermez le hublot Add Door jusqu'à entendre un « clic ».



ATTENTION

- N'exercez pas de force sur le hublot Add Door. Vous pourriez le casser.
- Ne laissez pas le hublot Add Door ouvert lorsque le lave-linge est en marche.
- Ne placez en aucun cas des objets lourds sur le hublot Add Door.
- Pour éviter des blessures corporelles, ne touchez pas le hublot Add Door lorsque le tambour tourne.
- N'ouvrez pas le hublot Add Door lorsque le lave-linge est en marche. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles.
- Ne manipulez pas le tableau de fonctions lorsque le hublot Add Door est ouvert. Vous pourriez vous blesser ou provoquer une défaillance du système.
- N'insérez aucun autre objet que du linge.
- N'insérez pas d'articles volumineux dans le tambour à travers le hublot Add Door.
- Ne tirez pas sur le joint en caoutchouc du hublot Add Door lors du nettoyage. Vous pourriez l'endommager.

Maintenance

Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

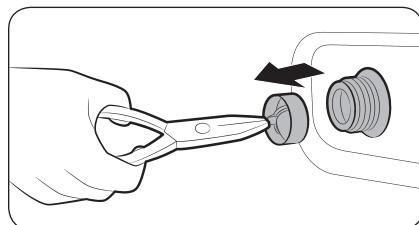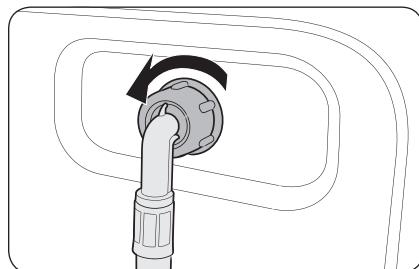




1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.
4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'alimentation en eau.
5. Immergez le filtre à maille entièrement dans l'eau de sorte à ce que le raccord fileté soit également sous l'eau.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'alimentation en eau et rebranchez le tuyau d'eau sur la vanne d'alimentation en eau.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

REMARQUE

Si le filtre à maille est bouché, le code d'information « **4C** » apparaît sur l'écran.

Filtre à impuretés

Nettoyez le filtre à impuretés deux fois par mois pour prévenir son obstruction. Une obstruction du filtre à impuretés peut réduire l'effet de bulles.

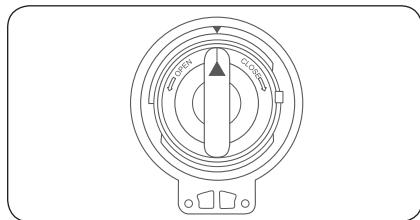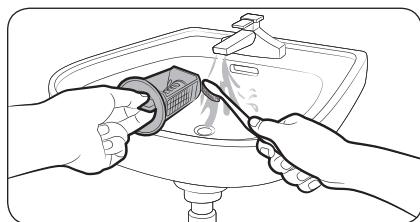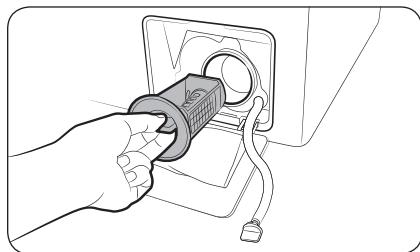

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez le reste d'eau contenu dans le tambour. Reportez-vous à la section « **Vidange d'urgence** ».
3. Ouvrez le **cache du filtre**.
 - TYPE 1 : Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
 - TYPE 2 : Appuyez sur le loquet du **cache du filtre** pour l'ouvrir.
4. Tournez le bouton du filtre à impuretés vers la gauche et vidangez le reste d'eau.
5. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide de brosses souples. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Réinsérez le filtre à impuretés et tournez son bouton vers la droite.

REMARQUE

- Certains filtres à impuretés sont dotés d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour déverrouiller le bouton de sécurité du filtre à impuretés, enfonsez le bouton et tournez-le dans le sens antihoraire. Le mécanisme de ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.
- Pour verrouiller le bouton de sécurité du filtre à impuretés, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis qui est normal.

REMARQUE

Si le filtre à impuretés est obstrué, le code d'information « **5C** » apparaît à l'écran.


ATTENTION

- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.

Maintenance


- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

Tiroir à lessive

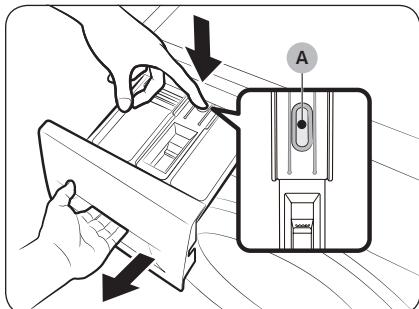


1. Tout en maintenant enfoncé le **levier d'ouverture (A)** situé à l'intérieur du tiroir, faites glisser le tiroir pour l'ouvrir.

2. Retirez la manette d'ouverture et le guide de lessive liquide du tiroir.

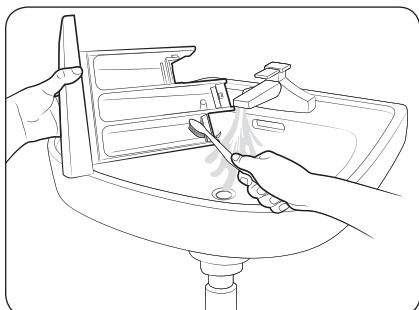

3. Nettoyez les composants du tiroir à l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.

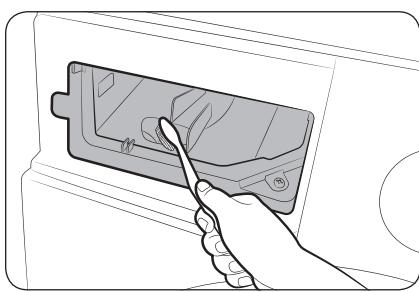

4. Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'un goupillon pour éliminer les résidus de lessive et le tartre sur le compartiment du tiroir.

5. Réinsérez la manette d'ouverture et le guide de lessive liquide dans le tiroir.

6. Poussez le tiroir à lessive à l'intérieur pour le fermer.

REMARQUE

Pour retirer le détergent restant, lancez un cycle **RINÇAGE+ESSORAGE** en laissant le tambour vide.



Reprise du fonctionnement après du gel

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

REMARQUE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

Mesures en cas de non-utilisation prolongée

Évitez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée. Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée, vidangez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Tournez le **sélecteur de cycle** pour sélectionner **RINÇAGE+ESSORAGE**.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Lorsque le cycle est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.



Dépannage

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le lave-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le lave-linge est branché. Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. Assurez-vous d'avoir appuyé ou tapé légèrement sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge. Assurez-vous que la fonction Sécurité enfant ☑ n'est pas activée. Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez entièrement le robinet d'eau. Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché. Assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante.
En fin de programme, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive. Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré. Si vous utilisez la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute. Enlevez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.
Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge. Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal. Des salopettes ou des vêtements comportant des éléments métalliques peuvent générer du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal. Des objets tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre.



Problème	Action
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. Si la vidange ne s'effectue pas,appelez le service de dépannage.Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.Fermez le hublot et appuyez ou tapez légèrement sur le bouton Départ/Pause. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché.Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué.Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement. <p>L'essorage ne fonctionne pas.</p> <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le linge est réparti régulièrement.Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable.Rééquilibrer la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « Ub » apparaisse à l'écran.
Le hublot ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez ou tapez légèrement sur le bouton Départ/Pause pour arrêter le lave-linge.Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.Vérifiez que toute l'eau a été vidangée.Le hublot ne s'ouvre pas si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot normalement.Vérifiez que le voyant de verrouillage du tambour est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint après la vidange du lave-linge.
Quantité de mousse trop importante.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés.Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale.Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.
Impossible mettre de la lessive supplémentaire.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la quantité de lessive et d'assouplissant restante ne dépasse pas la limite.



Dépannage

Français

Problème	Action
Le lave-linge s'arrête.	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. • Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. • Fermez le hublot et appuyez sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. • Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. • Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques minutes. • Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement. • Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionne normalement.
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez entièrement les deux robinets. • Vérifiez le choix de la température. • Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. • Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé sur une température de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué. • Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. • Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.
Le linge n'est pas essoré correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez la vitesse de l'essorage Élevé ou Très élevé. • Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse. • La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou bouché.



Problème	Action
De l'eau fuit du lave-linge.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés. Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. Évitez toute surcharge. Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.
Présence d'odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> De la mousse trop importante s'accumule dans les renfoncements et peut entraîner de mauvaises odeurs. Exécutez des programmes de lavage pour stériliser de manière périodique. Nettoyez le joint du hublot (diaphragme). Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un programme est terminé.
Pas de bulles visibles (modèles Bubbleshot uniquement).	<ul style="list-style-type: none"> Une surcharge peut masquer les bulles. Plusieurs vêtements contaminés peuvent empêcher la génération des bulles.
Est-ce que je peux ouvrir le hublot Add Door à n'importe quel moment ? (modèles applicables uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> Le hublot Add Door ne peut être ouvert que lorsque le voyant apparaît. Toutefois, il ne s'ouvre pas dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le processus d'ébullition ou de séchage est en cours et que la température interne devient élevée. Si vous activez la fonction Sécurité enfant pour des raisons de sécurité. Lorsque le cycle de nettoyage ou de séchage du tambour est en cours et n'implique pas de linge supplémentaire.
Le temps de lavage a augmenté.	<ul style="list-style-type: none"> Le temps de lavage réel peut être différent du temps estimé initialement affiché sur le panneau de commande lors de la sélection du cycle.

- Si un problème persiste, contactez un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.



Dépannage

Codes d'information

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

Code	Action
4C	<p>L'eau n'arrive pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés. Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés. Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué. Lorsque le message « 4C » apparaît, l'appareil vidange l'eau pendant 3 minutes. Pendant ce temps, le bouton Marche/Arrêt sera désactivé.
4C2	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé avec certains programmes.
5C	<p>L'eau n'est pas vidangée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué. Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
dC	<p>Vous mettez le lave-linge en marche alors que le hublot est ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
0C	<p>L'eau déborde.</p> <ul style="list-style-type: none"> Redémarrez le lave-linge après l'essorage. Si le code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.
LC, LC1	<p>Vérifiez le tuyau de vidange.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
3C	<p>Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Essayez de relancer le cycle. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.

Code	Action
UC	<p>Le contrôle électronique doit être vérifié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'alimentation électrique. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
	<p>Basse tension détectée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
HC	<p>Contrôle du chauffage à haute température.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
1C	<p>Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de mettre l'appareil hors tension puis de redémarrer le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
AC	<p>Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et secondaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essayez de mettre l'appareil hors tension puis de redémarrer le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de réparation.
DDC, ddC	<p>Ce message apparaît lorsque vous ouvrez le hublot Add Door sans avoir appuyé sur Départ/Pause. Si c'est le cas, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le hublot AddWash pour le fermer correctement. Ensuite, appuyez sur Départ/Pause et réessayez. • Pour ajouter du linge, ouvrez le hublot Add Door et insérez le linge. Fermez le hublot Add Door correctement. Ensuite, appuyez sur Départ/Pause pour reprendre le fonctionnement.
8C	<p>Le capteur MEMS ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.
AC6	<p>Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En fonction de l'état, le lave-linge peut revenir automatiquement en fonctionnement normal. • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.
DC1	<p>Le verrouillage/déverrouillage du hublot principal ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.
DC3	<p>Le verrouillage/déverrouillage du hublot AddWash ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung local.



Dépannage

Code	Action
0	<p>L'appareil ne s'éteint pas automatiquement après le dernier cycle d'essorage et le message « 0 » reste affiché.</p> <ul style="list-style-type: none">• L'appareil fonctionne normalement sans lancer le cycle NETTOYAGE TAMBOUR. Toutefois, nous vous recommandons de lancer le cycle pour des questions d'hygiène.
Ub	<p>L'essorage ne fonctionne pas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le linge est réparti régulièrement.• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable.• Rééquilibrer la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou une paire de jeans, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « Ub » apparaisse à l'écran.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.



Caractéristiques techniques

Français

Tableau des symboles d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés).

Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

Lavage

	Lavage par ébullition à 95 °C.
	Lavage de linge coloré à 60 °C.
	Lavage de linge coloré à 60 °C. (Lavage de linge coloré à « repassage facile »)
	Lavage de linge coloré à 40 °C.
	Lavage doux à 40 °C.
	Lavage très doux à 40 °C.
	Lavage de tissus fins à 30 °C.
	Lavage doux de tissus fins à 30 °C.
	Lavage très doux de tissus fins à 30 °C.
	Lavage à la main.
	Ne pas laver.

REMARQUE

Les chiffres dans la cuve de lavage spécifient les températures maximales de lavage en degrés Celsius que vous ne devez pas dépasser.

Blanchiment

	Aucun agent de blanchiment autorisé.
	Produit de blanchiment à l'eau oxygénée uniquement.
	Pas de blanchiment.

Séchage

	Séchage en machine / Séchage à une température de 80 °C avec un processus de séchage normal.
	Séchage en machine / Séchage à une température de 60 °C avec un processus de séchage doux.
	Pas de séchage en machine.
	Séchage sur étendoir.
	Séchage sur étendoir sans essorage.
	Séchage à plat.
	Séchage à plat sans essorage.
	Séchage sur étendoir à l'ombre.
	Séchage sur étendoir à l'ombre sans essorage.
	Séchage à plat sur étendoir à l'ombre.
	Séchage à plat à l'ombre sans essorage.

REMARQUE

- Les points indiquent le niveau de séchage du sèche-linge.
- Les lignes indiquent le type et l'emplacement de séchage.

Caractéristiques techniques

Repassage

	Repasser avec la semelle à une température maximale de 200 °C.
	Repasser avec la semelle à une température maximale de 150 °C.
	Repasser avec la semelle à une température maximale de 110 °C. Prudence lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (l'utiliser sans vapeur).
	Pas de repassage.

	Lavage professionnel très doux en phase liquide.
	Pas de nettoyage en phase liquide.

REMARQUE

- Les lettres entourées indiquent les solvants (P, F) utilisés dans le cadre d'un nettoyage à sec ou d'un nettoyage en phase liquide (W).
- En règle générale, la ligne en dessous du symbole indique un traitement plus doux (par ex. un cycle doux pour le linge à repassage facile). La double ligne indique des niveaux d'entretien avec un traitement particulièrement doux.

REMARQUE

Les points indiquent les plages de températures pour le repassage (régulateur, vapeur, fers de voyage et machines à repasser).

Entretien professionnel

	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.
	Pas de nettoyage à sec.
	Lavage professionnel en phase liquide.
	Lavage professionnel doux en phase liquide.

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être branché à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez des produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Garantie pour les pièces détachées


Nous garantissons que les pièces détachées suivantes resteront à la disposition des réparateurs professionnels et utilisateurs finaux pendant une période minimale de 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil du modèle.

- Hublot, charnières du hublot et joints, autres joints, ensemble de verrouillage du hublot et pièces périphériques en plastique telles que les distributeurs de lessive.
- Les pièces répertoriées peuvent être achetées sur le site Internet indiqué ci-dessous.
 - <http://www.samsung.com/support>

Caractéristiques techniques

Fiche de caractéristiques techniques

Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

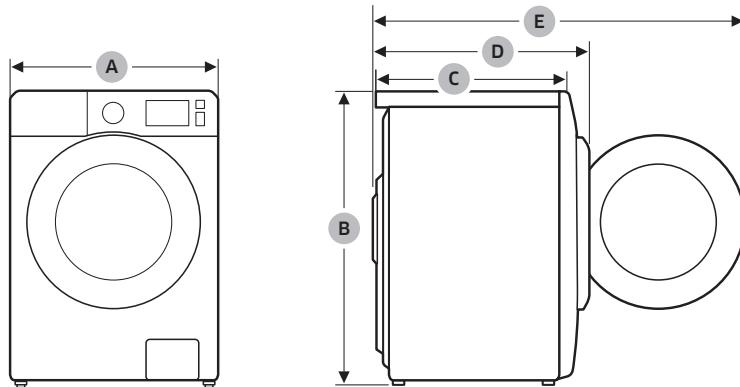

Type		Lave-linge à chargement frontal
Nom du modèle		WW9*T4*****
Dimensions	A (Largeur)	600 mm
	B (Hauteur)	850 mm
	C (Profondeur)	550 mm
	D	635 mm
	E	1072 mm
Pression d'eau		50 à 1000 kPa
Poids net		67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****) 65,0 kg (WW**T*0****)
Capacité de charge maximale		9,0 kg
Consommation d'énergie	Lavage et chauffage	220 à 240 V CA / 50 Hz
Vitesses d'essorage		1900 à 2300 W
		1400 tr/min

Type		Lave-linge à chargement frontal
Nom du modèle		WW8*T4*4***
Dimensions	A (Largeur)	600 mm
	B (Hauteur)	850 mm
	C (Profondeur)	550 mm
	D	635 mm
	E	1072 mm
Pression d'eau		50 à 1000 kPa
Poids net		67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****) 65,0 kg (WW**T*0****)
Capacité de charge maximale		8,0 kg
Consommation d'énergie	Lavage et chauffage	220 à 240 V CA / 50 Hz
Vitesses d'essorage		1400 tr/min

 **REMARQUE**

- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.
- Les dimensions indiquées ici peuvent être légèrement différentes des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure utilisée.

Caractéristiques techniques

Informations relatives à EPREL

Pour accéder aux informations d'étiquetage énergétique relatives à cet appareil sur le Registre européen des appareils pour l'étiquetage énergétique (EPREL), rendez-vous sur le site https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** où ***** est le numéro d'enregistrement EPREL de l'appareil. Vous trouverez le numéro d'enregistrement sur l'étiquette signalétique de votre appareil.

Informations indicatives (conformément à la norme UE 2019/2023)

Modèle	Programmes	Capacité (kg)	Durée du cycle (HH:MM)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)	Consommation d'eau (L/cycle)	Température maximale (°C)	Teneur en humidité résiduelle (%)	Vitesse d'essorage (tr/min)
WW9*T4*4***	ECO 40-60	9,0	3:48	0,809	71,0	31	49,5	1400
		4,5	2:54	0,509	46,0	27	51,0	1400
		2,5	2:36	0,216	36,0	21	53,0	1400
	COTON 20 °C	9,0	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	COTON 60 °C	9,0	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	COTON 60 °C + Anti-tache	9,0	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	SYNTHÉTIQUES 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	EXPRESS15 MIN Froid	2,0	0:15	0,150	43,0	15	105,0	800
WW8*T4*4***	ECO 40-60	8,0	3:38	0,805	65,0	33	50,0	1400
		4,0	2:48	0,525	45,0	30	51,5	1400
		2,0	2:31	0,278	31,0	23	53,0	1400
	COTON 20 °C	8,0	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	COTON 60 °C	8,0	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	COTON 60 °C + Anti-tache	8,0	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	SYNTHÉTIQUES 40 °C	4,0	2:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
	EXPRESS15 MIN Froid	2,0	0:15	0,150	43,0	15	105,0	800

- Les valeurs données pour les cycles autres que le cycle ECO 40-60 et les cycles de lavage et séchage sont fournies uniquement à titre indicatif.
- Les valeurs de temps indiquées ici peuvent être légèrement différentes des valeurs réelles en fonction de la pression/dureté/température de l'eau, du type/de la quantité/du degré de saleté du linge, du type/de la quantité de lessive utilisée, de l'alimentation électrique, et des fonctions supplémentaires sélectionnées.

Mémo

Mémo



Mémo



SAMSUNG

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support



DC68-04327B-01