


Aspirateur

Manuel d'utilisation

VS28C97****/VS25C97****

- Pour pouvoir préserver les ressources précieuses, nous réduisons le nombre de manuels au format papier et fournissons des manuels d'utilisation électroniques que vous pouvez consulter sur votre smartphone ou sur un site Internet.
- Pour savoir comment utiliser l'appareil, veuillez vous reporter aux manuels d'utilisation fournis sous forme de code QR ou sur le site Internet de Samsung Electronics (www.samsung.com).

Consultation des manuels d'utilisation

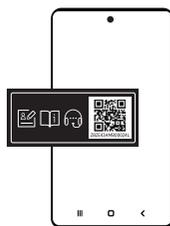

ÉTAPE 1 Ouvrez une application de lecteur de code QR, puis scannez le code QR figurant sur l'appareil.

ÉTAPE 2 Sélectionnez un menu parmi l'enregistrement de l'appareil, la consultation des manuels ou la connexion d'un service. Lorsque vous sélectionnez un manuel, vous pouvez consulter le manuel correspondant à l'appareil que vous avez acheté.

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	3	Fonctionnement	14
Symboles de sécurité importants	3	Installation de la Clean Station	14
Généralités	3	Utilisation de la Clean Station	14
Aspirateur	4	Charge de la batterie supplémentaire	15
Entretien	7	Conseils pour une utilisation optimale des batteries	15
Clean Station	8	Utilisation des boutons et de l'affichage	16
Batterie	10		
Préparation	12	Annexe	17
Accessoires	12	Caractéristiques techniques de l'appareil	17
Présentation des pièces	13		

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

Symboles de sécurité importants

AVERTISSEMENT

Indique un danger de mort ou de blessures graves.

ATTENTION

Indique un risque de blessures ou de dégâts matériels.

REMARQUE

Indique que le texte associé contient des informations importantes supplémentaires.

Généralités

Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations légales spécifiques à l'appareil (par ex. directive REACH (DEEE, batteries)), consultez le site Web : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Le non-respect de ces instructions risquerait d'endommager les composants internes de l'aspirateur et d'annuler votre garantie.

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de brancher la base, assurez-vous que la tension de votre source d'alimentation électrique est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située en bas de la base.

Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation sécurisée de cet appareil et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ou à la maintenance de l'aspirateur sans la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance.
- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique. (N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.)
- Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil ou jouer avec.
 - Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager l'appareil.

Aspirateur

- Lorsque vous assemblez l'aspirateur, faites attention à ne pas coincer vos doigts ou vos mains dans l'articulation de la poignée.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans un tapis ou un sol humide.
- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits suivants :
 - Dans un endroit où une bougie allumée ou une lampe de bureau est placée sur le sol.
 - Dans un endroit où des radiateurs sont allumés ou là où des braises sont encore chaudes dans une cheminée ou un cendrier étant sans surveillance, etc.
 - En présence de substances inflammables tels que de la peinture à l'huile, du diluant à peinture, des substances antimites, de l'essence, de l'alcool, du diluant, un cendrier avec des cigarettes encore allumées, etc.
 - Dans un espace clos rempli de vapeurs explosives ou toxiques.

- N'aspirez pas les choses suivantes avec l'appareil. Un dysfonctionnement ou endommagement de l'appareil pourrait en découler.
 - Une allumette ou des braises/cigarettes encore chaudes
 - Des objets durs ou pointus
 - Des substances toxiques (javel, ammoniac, produit de débouchage, etc.)
 - Des liquides comme de l'eau ou des boissons, ou des excréments d'animaux domestiques
 - De la poudre de craie
- En cas de fuite de gaz ou d'utilisation de vaporisateurs inflammables tels qu'un dépeussierant, ne touchez pas la prise murale et ouvrez la fenêtre pour aérer.
 - Il pourrait y avoir un risque d'incendie ou d'explosion.
- Si l'appareil émet un son étrange ou encore des odeurs ou de la fumée, éteignez-le immédiatement puis prenez contact avec un centre de dépannage Samsung.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, faites attention à ne pas vous blesser avec les pièces mobiles ou en rotation.
 - Gardez les parties de votre corps (cheveux, mains, etc.) éloignées de la brosse rotative ou du disque rotatif.
- Lorsque vous nettoyez les murs ou le plafond, vous devez utiliser vos deux mains.
 - Si vous le passez avec une seule main, vous risquez de vous faire mal au poignet ou de faire tomber l'aspirateur et de blesser quelqu'un ou d'endommager l'aspirateur.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur les objets qui peuvent se rayer facilement (écrans, appareils en acier inoxydable, etc.).

Consignes de sécurité

- Parfois, la roue d'une brosse peut rayer le sol. Avant d'utiliser l'aspirateur, vérifiez les roues de la brosse.
 - Si des corps étrangers sont présents sur la roue de la brosse et s'ils ne peuvent pas être facilement retirés, prenez contact avec un centre de dépannage Samsung.
- Lorsque la brosse rotative à l'intérieur d'une brosse est en marche, ne touchez pas la brosse.
 - Sinon, votre main risque d'être happée et vous risquez de vous blesser.
- N'utilisez pas l'aspirateur sous la lumière directe du soleil ou par forte chaleur.
- Si une force excessive est appliquée sur un accessoire avec moteur ou si un corps étranger est coincé dans la brosse rotative (ou disque rotatif), il se peut que la brosse s'arrête afin de protéger le moteur ou l'appareil. Éteignez l'aspirateur, retirez le corps étranger, puis rallumez-le.
- De l'électricité statique peut se produire en fonction de l'humidité, de la température et du revêtement de sol, etc. dans votre maison. Si cela se produit à plusieurs reprises, prenez contact avec un centre de dépannage Samsung.
- N'utilisez pas la brosse ou les outils au même endroit pendant une durée prolongée. Cela pourrait endommager le sol en fonction de la matière dont il est composé.
- N'utilisez pas l'outil pour poils d'animaux + dans une zone de petite taille pendant une durée prolongée et ne laissez pas l'outil pour poils d'animaux + tourner toujours au même endroit.
 - Il risque d'occasionner des dommages en cas d'utilisation sur des matières fragiles.
- N'utilisez pas l'outil de combinaison sur des matières dures comme le cuir ou le bois lorsque les poils ne sont pas sortis.



Entretien

- Pendant ou après l'utilisation de l'aspirateur, déposez l'aspirateur ou placez-le sur la Clean Station pour le ranger.
 - L'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou de sérieux dommages à l'appareil. En outre, vous risquez de pas être dédommagé pour les dommages.
- Ne rangez pas l'aspirateur à l'intérieur d'une voiture.
- Avant de retirer les corps étrangers à l'intérieur de l'appareil, pensez à d'abord éteindre l'appareil.
 - Si l'appareil est allumé lorsque vous retirez les corps étrangers, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Lorsque vous nettoyez l'extérieur de l'appareil, éteignez-le d'abord puis essayez-le avec une serviette sèche. Évitez de vaporiser de l'eau directement sur l'appareil ou de l'essuyer avec des substances volatiles telles que du benzène, du diluant ou de l'alcool.
 - Si de l'eau pénètre dans l'appareil ou si une erreur se produit, éteignez l'appareil et prenez contact avec un centre de dépannage Samsung.
- Lorsque vous nettoyez les pièces lavables, n'utilisez pas de détergent alcalin, d'acide, de nettoyant industriel, d'assainisseur d'air, d'acide acétique, etc.
 - Des dégâts matériels risquent de survenir (ex : rupture du plastique, déformation, décoloration, détérioration des écritures, etc.).



Consignes de sécurité

Pièces lavables		Réservoir de poussière, micro-filtre lavable, filtre à poussière fine, filtre à cyclone rotatif, chiffon sec
Pièces non lavables		Filtre de pré-moteur et filtre à poussière fine de la Clean Station
Produit de nettoyage acceptable	Neutre	Produit vaisselle
Détergent interdit	Alcalin	Oxygène liquide, produit de nettoyage anti-moisissures, etc.
	Acide	Huile de paraffine, émulsifiant, etc.
	Nettoyants industriels	NV-I, PB-I, Opti, alcool, acétone, benzène, diluant, etc.
	Assainisseur d'air	Assainisseurs d'air avec pulvérisateur (saveur café, herbe, etc.)
	Huiles	Huiles animales ou végétales
	Etc.	Acide acétique comestible, vinaigre, acide acétique glacial, etc.

- Ranger l'appareil à un endroit exposé aux rayons du soleil pendant de longues heures risque d'entraîner une déformation ou une décoloration des pièces de l'appareil. Par conséquent, rangez l'appareil à l'ombre.
- Après avoir nettoyé le réservoir de poussière, le filtre à cyclone rotatif ou le micro-filtre lavable à l'eau, laissez-les sécher à l'ombre.
 - En cas d'exposition à une source de chaleur, les pièces risquent de se déformer.

Clean Station

- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l'appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas de porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles coupants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la prise et non le cordon.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.

- N'utilisez pas de rallonges ni de prises murales fournissant un courant nominal inadéquat.
- S'il y a de la poussière, de l'eau, etc. sur une broche ou un point de contact de la fiche d'alimentation, essuyez-les soigneusement.
 - Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement ou une électrocution.
- N'utilisez pas de cordon ou de fiche d'alimentation endommagé(e) ou de prise électrique mal fixée.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Débranchez la Clean Station de la prise avant toute opération d'entretien.
- N'exposez pas la Clean Station à des températures élevées et évitez tout contact de la Clean Station avec de l'humidité.
- Ne branchez pas la Clean Station à une source électrique n'ayant pas la bonne tension. Ne branchez pas la Clean Station à une multiprise ou à une rallonge.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites appel à un centre de dépannage Samsung agréé pour faire remplacer le cordon d'alimentation par un neuf.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que les bornes de charge de l'aspirateur et la Clean Station n'entrent pas en contact avec un élément conducteur tel qu'un bracelet, une montre, une tige métallique, un clou, etc.
 - Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de l'appareil ou une électrocution.
- La Clean Station étant conçue uniquement pour l'aspirateur Jet sans fil de Samsung, n'utilisez pas la Clean Station avec d'autres appareils électriques ou à d'autres fins.
 - Cela pourrait entraîner un incendie ou de sérieux dommages sur la Clean Station.



Consignes de sécurité

- Ne laissez pas les enfants s'accrocher à la Clean Station ou la pousser.
 - Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager l'appareil et le sol.
- Ne mettez pas l'appareil en charge près d'une fenêtre, d'un radiateur, de toilettes, d'une salle de bains, etc.
- N'essayez pas d'ouvrir la Clean Station. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de dépannage Samsung qualifié.
- Si vous n'installez pas correctement la Clean Station, vous ne pourrez pas être dédommagé pour les blessures ou le dysfonctionnement de l'appareil qui en découleront.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation de manière excessive et ne posez pas d'objets lourds dessus.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Avant de débrancher ou de brancher la Clean Station, éteignez l'aspirateur et assurez-vous que les broches de la fiche d'alimentation n'entrent pas en contact avec vos mains.
 - Il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.

Batterie

- Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d'exploser à des températures élevées.
- Veillez à ne pas faire tomber ou cogner la batterie et ne la soumettez pas à un choc soudain.
- Ne démontez pas la batterie et assurez-vous de ne pas créer de court-circuit entre les bornes positive (+) et négative (-).
- La batterie est spécialement conçue pour cet appareil ; ne l'utilisez pas pour d'autres appareils électroniques ou à d'autres fins.



- de l'achat d'une batterie neuve, veuillez à vérifier le nom du modèle (VCA-SBTC97, VCA-SBTC97S) et le logo authentique **SAMSUNG**.
 - Prenez contact avec votre revendeur Samsung Electronics le plus proche ou avec un centre de dépannage Samsung pour tout achat d'accessoires consommables.
- Des fuites de batterie peuvent se produire suite à un usage intensif ou à des températures extrêmes. En cas de contact du liquide avec votre peau, rincez rapidement à l'eau la zone affectée. En cas de contact du liquide avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin rapidement.
- Lorsque vous installez la batterie dans l'aspirateur, insérez-la jusqu'à entendre un « clic ». Ce « clic » vous indique que la batterie est bien fixée.
 - Dans le cas contraire, la batterie risque de tomber et d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'aspirateur ou lorsque vous quittez votre domicile pendant une période prolongée, débranchez le chargeur de la Clean Station et retirez la batterie de l'aspirateur. Lorsque la batterie n'est pas en charge et n'est pas utilisée, celle-ci se décharge lentement.
- Pour protéger le moteur et la batterie, l'appareil ne peut pas fonctionner à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 45 °C.
- Éliminez la batterie vide conformément aux réglementations locales en vigueur.

Préparation

Accessoires

Les accessoires accompagnés de la marque « * » peuvent varier en fonction des modèles.



Tube télescopique



Outil pour poils d'animaux +



Outil de combinaison




Suceur plat de rallonge




Sacs à poussière
(1 monté, 2 de rechange)



Manuel d'utilisation



* Socle accessoire

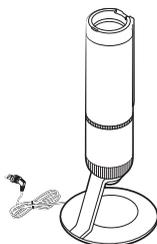

Clean Station



* Embout souple



* Chargeur de batterie




* Brosse double active




* Brosse à LED mince+



* Socle de batterie



* Balai rotatif à pulvérisation / Réservoir d'eau / Tampons humides réutilisables



* Tampons humides à usage unique / Tampon amovible




* Batterie

* Facultatif

- Le Balai rotatif à pulvérisation comprend des tampons humides réutilisables et des tampons humides à usage unique.
- Le nombre de sacs à poussière peut varier en fonction du modèle.

Présentation des pièces

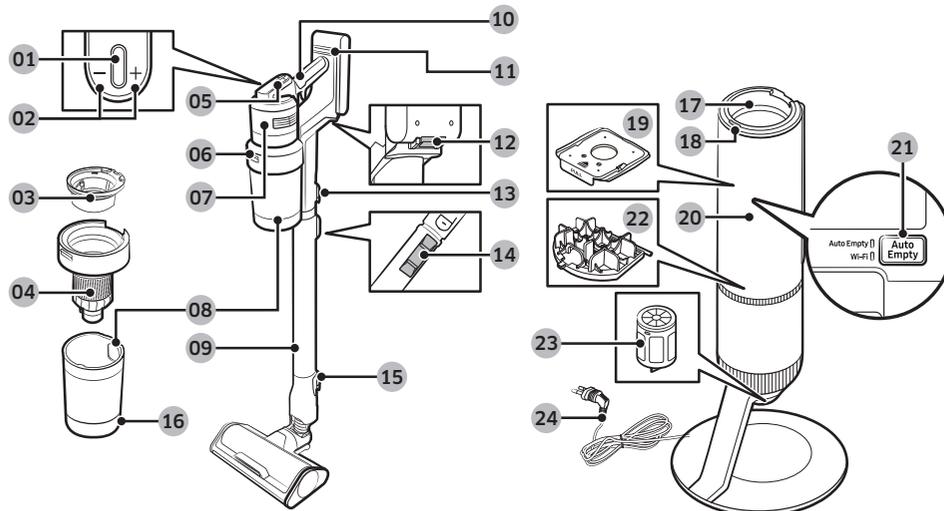

- 01 Bouton Alimentation (⏻)
- 02 Boutons Contrôle de la puissance d'aspiration
- 03 Micro-filtre lavable
- 04 Filtre à cyclone rotatif
- 05 Affichage
- 06 Bouton de déverrouillage du réservoir de poussière
- 07 Filtre à poussière fine
- 08 Réservoir de poussière
- 09 Tube réglable
- 10 Poignée
- 11 Témoin du niveau de charge
- 12 Bouton de déverrouillage de la batterie
- 13 Bouton de déverrouillage du tube
- 14 Bouton de réglage de la longueur du tube
- 15 Bouton de déverrouillage de la brosse
- 16 Bouton de déverrouillage du couvercle du réservoir de poussière
- 17 Joint de réservoir de poussière
- 18 Bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT) de la Clean Station
- 19 Sac à poussière
- 20 Cache avant de la Clean Station
- 21 Bouton Auto Empty (Vidage automatique) / Bouton Connexion Wi-Fi
- 22 Filtre de pré-moteur de la Clean Station
- 23 Filtre à poussière fine de la Clean Station
- 24 Cordon d'alimentation

REMARQUE


Les motifs de vagues sur la surface extérieure de l'appareil sont un aspect naturel dû à l'utilisation de matériaux en plastique nacré et à la répartition de la couleur nacrée. En outre, la nacre brillante utilisée dans les matériaux garantit un revêtement brillant, aucun revêtement supplémentaire n'est nécessaire.

Fonctionnement



Pour plus de détails, reportez-vous au code QR.


Installation de la Clean Station

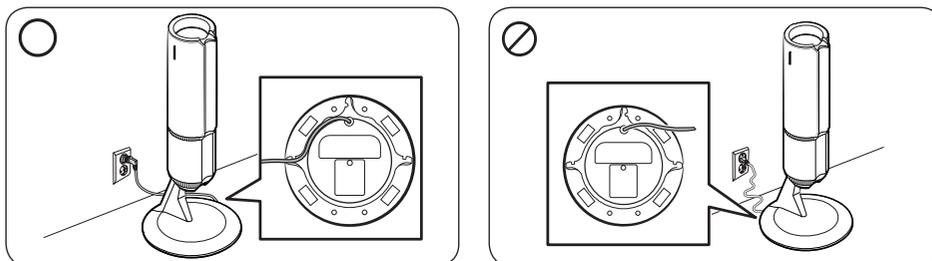

- Acheminez le cordon d'alimentation de la Clean Station dans la rainure arrondie située au fond.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement positionné afin que la Clean Station soit stable et pas inclinée.
- Avant de brancher la Clean Station, disposez soigneusement le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous branchez la Clean Station, le bouton **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** s'allume en bleu pendant 5 secondes puis s'éteint.


Utilisation de la Clean Station

Bouton **START/STOP**
(**MARCHE/ARRÊT**)

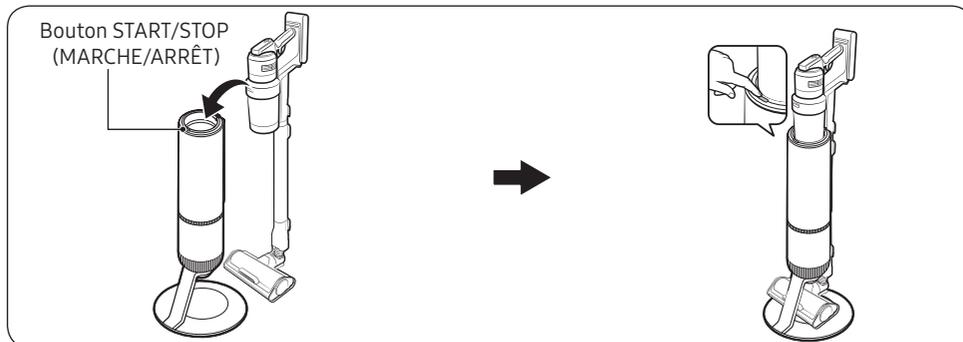

- Le réservoir de poussière de l'aspirateur sera automatiquement vidé lorsque vous placerez l'aspirateur sur la Clean Station.
 - La fonction Auto Empty (Vidage automatique) est activée par défaut.
- Vous pouvez appuyer sur le bouton **START/STOP (MARCHE/ARRÊT)** pour démarrer ou arrêter le processus de vidage à tout moment.
- Si l'aspirateur est replacé sur la Clean Station dans la minute suivant son retrait de la Clean Station, la fonction Auto Empty (Vidage automatique) ne fonctionnera pas même si elle est activée.


Charge de la batterie supplémentaire

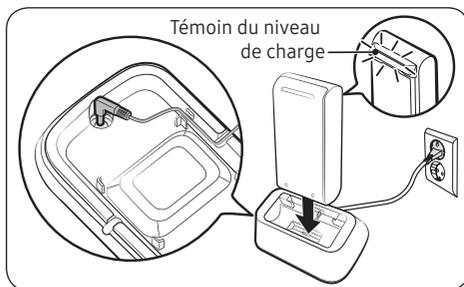

Mettez la batterie supplémentaire en charge sur le socle de batterie.

- Pressez fermement la batterie sur le socle de batterie.
- Le témoin du niveau de charge s'allume et change de couleur entre rouge, orange et jaune à mesure que la batterie se recharge, puis devient vert une fois la batterie pleinement rechargée.


Conseils pour une utilisation optimale des batteries

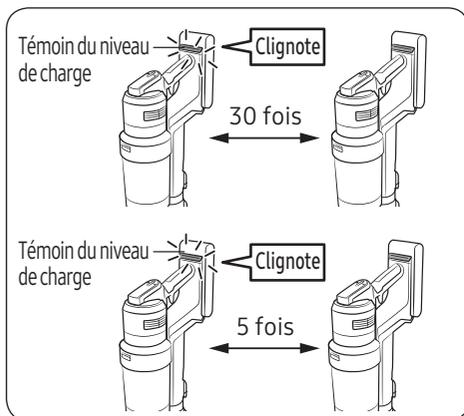

- Pour utiliser les batteries plus longtemps, utilisez l'aspirateur avec le réglage le plus bas de puissance d'aspiration.
- Nous recommandons d'alterner entre l'utilisation de la batterie principale et l'utilisation de la batterie supplémentaire.
- Si la batterie supplémentaire est pleinement rechargée et que vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une période prolongée, nous recommandons de retirer la batterie supplémentaire sur le chargeur de batterie et de la stocker à température ambiante.
- L'aspirateur dispose d'un mode de protection de la batterie, qui peut soudainement éteindre l'aspirateur s'il détecte un danger pour l'utilisation de la batterie.
 - Si le témoin du niveau de charge clignote en rouge 30 fois, vous devez patienter 30 secondes avant de réutiliser l'aspirateur.
 - Si le témoin du niveau de charge clignote en rouge 5 fois, la batterie n'est plus utilisable. Veuillez remplacer la batterie par une neuve.

Fonctionnement

Utilisation des boutons et de l'affichage

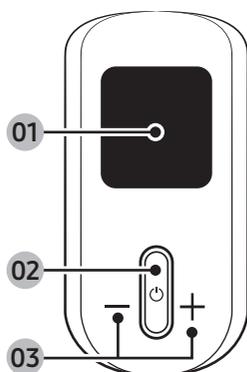

01 Affichage

- Affiche le mode actuel (« MIN », « IA », « MID », « MAX », « JET » ou « LAVAGE ») ou le message d'alerte.

02 Alimentation (⏻)

- Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'aspirateur.
- Lorsque vous activez l'alimentation, l'aspirateur démarre en mode « MID ».
- Si vous assemblez le balai rotatif à pulvérisation, l'aspirateur démarre en mode « LAVAGE ».
- Si vous assemblez la brosse double active ou la brosse à LED mince+, l'aspirateur démarre en mode « IA ».

03 Contrôle de la puissance d'aspiration (+ / -)

- Vous pouvez changer le mode de puissance d'aspiration (« MIN », « IA », « MID », « MAX » ou « JET »).
- En mode « IA », l'aspirateur ajuste automatiquement la puissance d'aspiration et la vitesse de rotation de la brosse en fonction de l'environnement pour garantir des performances optimisées. L'aspirateur effectue le processus d'optimisation pendant 1 à 2 secondes lorsqu'il détecte des changements au niveau du sol.
- En mode « LAVAGE », appuyez sur le bouton + pour vaporiser de l'eau une fois ou maintenez le bouton + enfoncé pour vaporiser de l'eau pendant 2 secondes.
- Alors que l'aspirateur se trouve sur la Clean Station, maintenez le bouton + enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le mode Économies d'énergie. Maintenez le bouton **Auto Empty (Vidage automatique)** sur la base enfoncé pendant 15 secondes pour désactiver la connexion Wi-Fi et faire encore plus d'économies d'énergie.

REMARQUE

- Le mode « IA » est uniquement disponible si la brosse double active ou la brosse à LED mince+ est installée.
- Le mode « IA » risque de ne pas bien fonctionner sur certains sols (les sols avec des tapis fins et certains tapis de yoga avec des rainures, etc.).
- L'ajustement automatique de la vitesse de rotation de la brosse en mode « IA » est uniquement disponible lorsque la brosse double active est installée.
- Seul le bouton + fonctionne lorsque l'aspirateur se trouve en mode « LAVAGE ».
- Vous ne pouvez pas saisir les réglages de la langue lorsque l'aspirateur se trouve en mode « LAVAGE ».
- Le mode « Économies d'énergie » est désactivé automatiquement si vous utilisez l'aspirateur.
- La brosse peut s'accrocher au sol ou ne tourne pas correctement en fonction de la composition du sol (une moquette, un tapis, des draps, etc.). Si ce type de problème se produit, réglez le mode de puissance d'aspiration sur « MIN » ou « MID ».

Sélection de la langue

1. Maintenez le bouton + enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de la langue ou pour le quitter.
2. Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner une langue.

Annexe

Caractéristiques techniques de l'appareil

Les temps de charge et de nettoyage peuvent varier en fonction des brosses installées et des conditions d'utilisation.

Modèle		Série VS28C97****	Série VS25C97****
Consommation d'énergie		730 W (avec la batterie VCA-SBTC97)	660 W (avec la batterie VCA-SBTC97S)
Caractéristiques de la batterie (VCA-SBTC97)		Lithium-ion 25,2 V, 3970 mAh, 7 éléments	
Caractéristiques de la batterie (VCA-SBTC97S)		Lithium-ion 25,2 V, 2200 mAh, 7 éléments	
Poids (aspirateur)	Avec la batterie VCA-SBTC97	3,2 kg (avec la brosse double active)	
	Avec la batterie VCA-SBTC97S	3,0 kg (avec la brosse double active)	
Dimensions (aspirateur)	Avec la batterie VCA-SBTC97	Largeur 250 mm x profondeur 243 mm x hauteur 1 036 mm	
	Avec la batterie VCA-SBTC97S	Largeur 250 mm x profondeur 243 mm x hauteur 1011 mm	
Temps de charge	Avec la batterie VCA-SBTC97	5,0 heures	
	Avec la batterie VCA-SBTC97S	3,5 heures	
Temps de nettoyage (avec la batterie VCA-SBTC97) (Mode par défaut : IA)	Outil de combinaison / Suceur plat de rallonge	MIN : Environ 100 min.	MID : Environ 49 min.
		MAX : Environ 16 min.	JET : Environ 4 min.
	Brosse double active	MIN : Environ 58 min.	MID : Environ 40 min.
		MAX : Environ 20 min.	JET : Environ 14 min.
	Brosse à LED mince+	MIN : Environ 77 min.	MID : Environ 43 min.
		MAX : Environ 24 min.	JET : Environ 18 min.
Balai rotatif à pulvérisation	Environ 160 min.		
Temps de nettoyage (avec la batterie VCA-SBTC97S) (Mode par défaut : IA)	Outil de combinaison / Suceur plat de rallonge	MIN : Environ 60 min.	MID : Environ 30 min.
		MAX : Environ 10 min.	JET : Environ 2,5 min.
	Brosse double active	MIN : Environ 34 min.	MID : Environ 21 min.
		MAX : Environ 12 min.	JET : Environ 8 min.
	Brosse à LED mince+	MIN : Environ 45 min.	MID : Environ 25 min.
		MAX : Environ 14 min.	JET : Environ 10 min.
Balai rotatif à pulvérisation	Environ 100 min.		

REMARQUE

Le temps de nettoyage indiqué dans le tableau ci-dessus est basé sur un essai après utilisation d'une batterie. Le temps de nettoyage est doublé lorsque vous utilisez deux batteries en même temps.

SAMSUNG



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



DJ68-00900H-01