

SAMSUNG

GUIDE UTILISATEUR

SM-F956B/DS

French. 08/2024. Rev.1.1

www.samsung.com

Table des matières

Démarrage

- 5 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 10 Charger la batterie
- 17 Carte nano-SIM et eSIM
- 19 Allumer et éteindre l'appareil
- 20 Configuration initiale
- 21 Compte Samsung
- 22 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
- 24 Description de l'écran
- 35 Volet des raccourcis
- 37 Mode Flex (utiliser l'appareil lorsqu'il est replié)
- 39 Capture et enregistrement d'écran
- 41 Saisir du texte
- 43 Extraire du texte

Applications et fonctions

- 44 Installer ou désinstaller des applications
- 45 Galaxy AI
- 51 Téléphone
- 55 Contacts
- 58 Messages
- 59 Appareil photo
- 79 Galerie
- 84 AR Zone
- 90 Bixby

- 92 Bixby Vision
- 93 Multi-fenêtres (Utiliser plusieurs applications simultanément)
- 97 Samsung Internet
- 98 Samsung Wallet
- 102 Samsung Health
- 103 Samsung Notes
- 106 Samsung Members
- 106 Samsung Kids
- 107 Samsung Global Goals
- 107 Samsung TV Plus
- 107 Samsung Find
- 107 Samsung Shop
- 108 Galaxy Shop
- 108 Galaxy Wearable
- 108 PENUP
- 109 Calendrier
- 110 Reminder (Recevoir des notifications pour les listes de tâches)
- 111 Enregistreur vocal
- 112 Mes fichiers (Vérifier et gérer les fichiers)
- 112 Horloge
- 112 Calculatrice
- 113 Gaming Hub
- 114 Game Booster (Configurer l'environnement de jeux)
- 115 SmartThings
- 116 Partager du contenu

117	Music Share
119	Smart View (Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)
120	Lien avec Windows (Utiliser l'appareil par le biais d'une connexion à l'ordinateur)
121	Samsung DeX
126	S Pen
129	Applications Google

Paramètres

130	Introduction
130	Vous connecter à votre Galaxy
130	Connexions
132	Wi-Fi
133	Bluetooth
135	Paiements NFC et sans contact
136	Économie des données
136	Réseaux autorisés pour applis
137	Point d'accès mobile
137	Plus de paramètres de connexion
139	Appareils connectés
140	Galaxy AI
140	Modes et routines
140	Utiliser des modes
141	Utiliser des routines
141	Sons et vibrations
142	Qualité et effets sonores
143	Son d'application séparé
143	Notifications
144	Écran
145	Fluidité des mouvements
146	Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

147	Batterie
147	Fond d'écran et style
147	Thèmes
148	Écran d'accueil
148	Écran de verrouillage et AOD
149	Prolonger le déverrouillage
149	Always On Display (Afficher des informations lorsque l'écran est éteint)
150	Sécurité et confidentialité
151	Reconnaissance faciale
153	Reconnaissance d'empreinte
155	Dossier sécurisé
158	Wi-Fi sécurisé
159	Samsung Pass
162	Position
162	Sécurité et urgence
163	Comptes et sauvegarde
163	Samsung Cloud
164	Google
164	Fonctions avancées
166	Mouvements et gestes
166	Effets pour les appels visio
167	Messagerie double
168	Bien-être numérique et contrôles parentaux
168	Maintenance de l'appareil
169	Applications
170	Gestion globale
171	Accessibilité
172	Mise à jour logicielle
172	À propos du téléphone

Consignes d'utilisation

- 173 Précautions à prendre pour utiliser l'appareil
- 176 Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires
- 177 Conserver les performances de résistance à l'eau
- 178 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions


Annexe

- 182 Accessibilité
- 197 Dépannage
- 202 Retirer la batterie



Démarrage

Présentation de l'appareil et de ses fonctions

Déplié

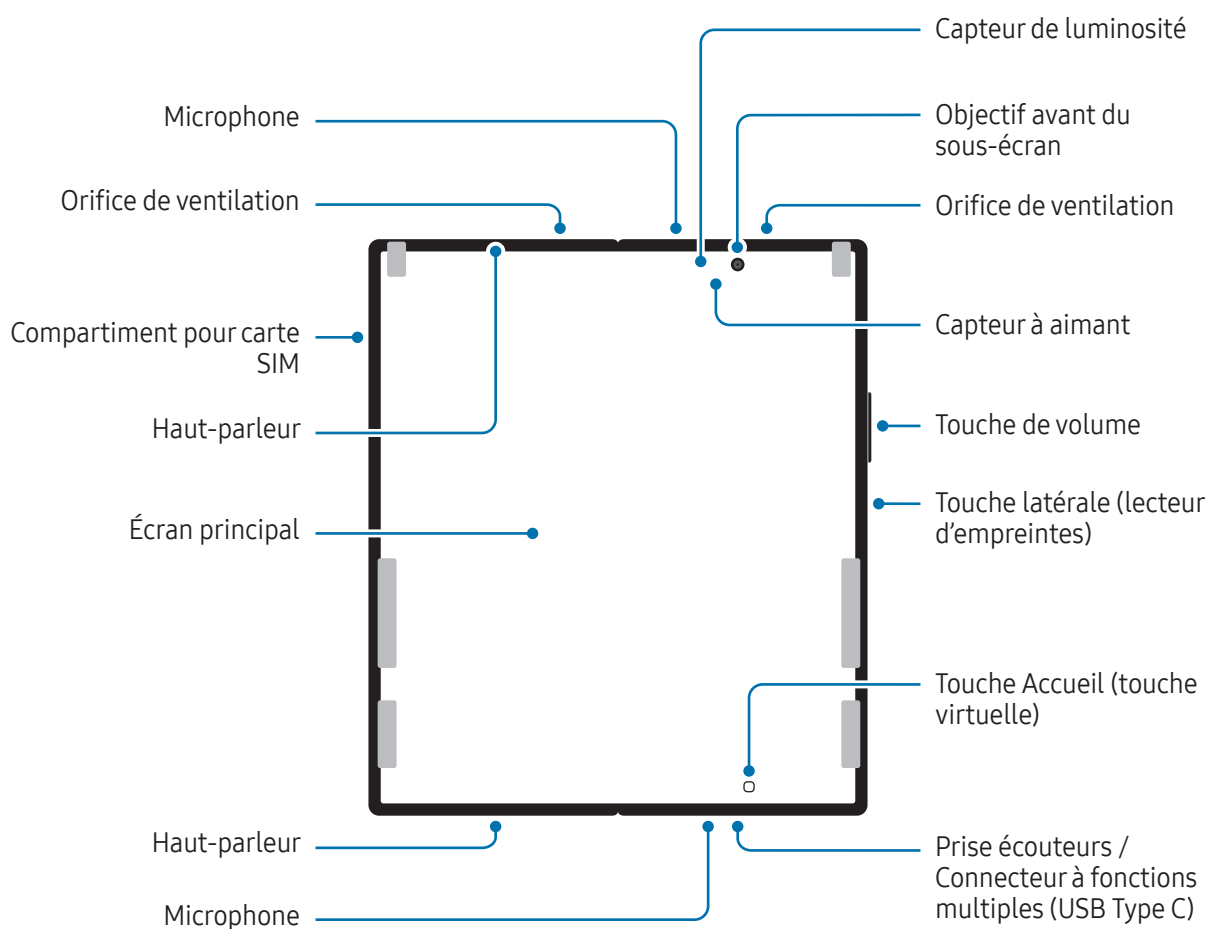

Plié

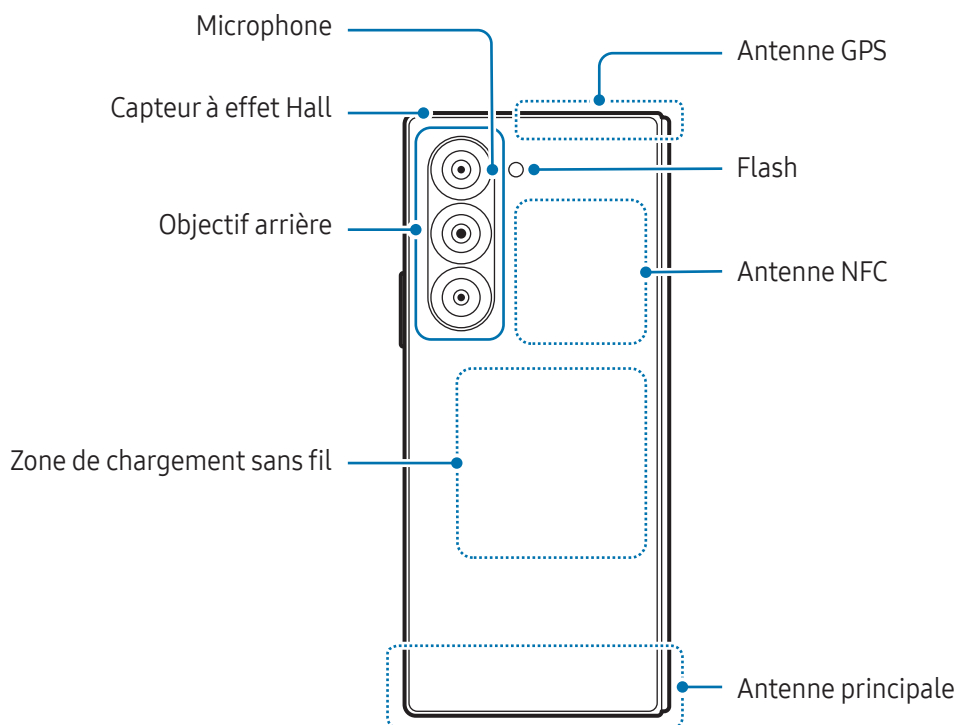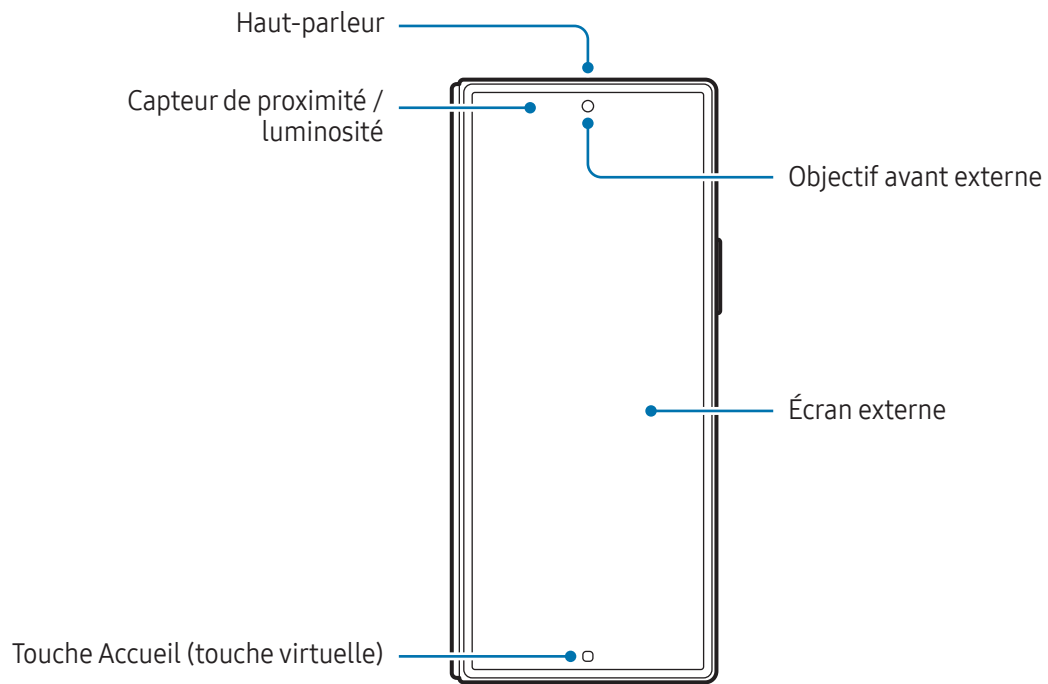



- Utilisez l'appareil dans un endroit qui n'est pas soumis à des interférences magnétiques afin que l'appareil fonctionne normalement.
- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants est repéré en gris sur l'illustration de l'appareil.
- Si vous portez un implant cardiaque, ne mettez pas votre appareil dans une poche proche de votre implant, comme une poche située sur la poitrine ou une poche intérieure de veste.
- Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets affectés par des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes d'embarquement, les cartes d'accès ou les cartes de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.
- Ne pliez pas l'appareil vers l'extérieur. L'appareil pourrait être endommagé.



- Pliez l'appareil avant de le mettre dans un sac ou de le ranger. Veillez à ne pas ranger l'appareil déplié afin d'éviter que son écran ne soit rayé ou percé par un autre objet, ou qu'il ne soit endommagé.
- N'appuyez pas sur l'écran ou sur l'objectif avant du sous-écran avec un objet dur ou pointu, comme un stylo ou votre ongle. Cela peut endommager l'appareil en entraînant des rayures, des bosses ou des défauts sur l'écran.
- N'exercez aucune pression excessive à l'endroit où l'écran se plie. Cela pourrait endommager l'écran.
- Ne dépliez pas l'appareil en écartant l'écran avec votre doigt ou d'autres objets. Cela peut endommager l'appareil, notamment en rayant ou en perçant l'écran.
- Le film protecteur fixé sur l'écran principal est un film qui a été conçu exclusivement pour les appareils pliables. Pour la protection de l'écran, il est recommandé de ne pas retirer le film. Si vous retirez le film protecteur, l'écran peut être endommagé.
- Ne fixez aucun autre film ou autocollant non homologué par Samsung. Cela pourrait endommager l'écran.
- Faites attention car le revêtement du film de protection de l'écran peut se décoller lorsque vous effectuez des actions tactiles répétitives, telles que glisser un doigt sur l'écran.



- Lorsque vous pliez l'appareil, ne placez aucun objet, comme des cartes, des pièces, des clés ou un S Pen entre les écrans, car cela pourrait provoquer des dommages.
- L'exposition à de petites particules, comme du sable, peut endommager l'appareil en le rayant.
- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de taches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, ou si ces parties sont couvertes, le son peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne plus fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.
- Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil sur le sol, car cela pourrait endommager l'écran et entraîner l'apparition de taches noires ou de points colorés sur l'écran. Cela pourrait également endommager la zone où l'écran se plie en provoquant des fissures internes.
- Le S Pen est vendu séparément. Utilisez le S Pen conçu pour le Galaxy Fold. Tous les autres S Pen ou stylets pourraient endommager l'écran.
- N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran avec le S Pen, car cela risque d'endommager l'écran.



- Vous remarquerez peut-être un pli au centre de l'écran principal. Il s'agit d'une caractéristique normale de l'appareil.
- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- Si l'orifice de ventilation est recouvert par un accessoire, tels qu'un film protecteur ou un autocollant, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture de contenus multimédia.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité / luminosité avec des accessoires, tels que des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Le voyant peut clignoter sur le dessus de l'appareil pendant les appels en raison du fonctionnement du capteur de proximité.
- Les fonctionnalités du S Pen sont uniquement prises en charge sur l'écran principal.

Touches matérielles


Touche	Fonction
Touche latérale	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. • Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utiliser Bixby. • Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir l'application ou la fonction définie.
Touche latérale + Touche de volume Bas	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran. • Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionnez l'option de votre choix.

Touches virtuelles

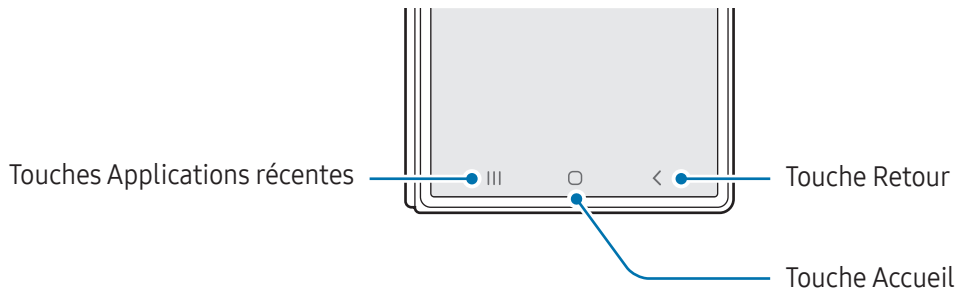


Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Mise en charge filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

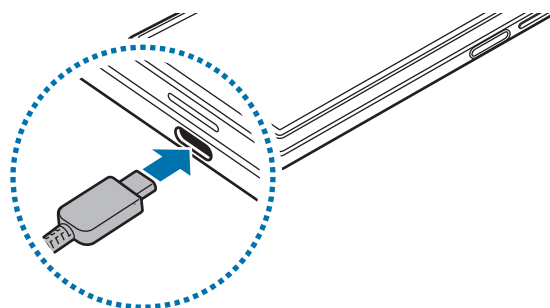


Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).

Pliez l'appareil avant de recharger la batterie. Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.

L'estimation de la durée de chargement restante apparaît dans le volet des raccourcis. Le temps de charge réel suppose que l'appareil n'est pas utilisé, et il peut varier en fonction des conditions de charge. Selon le type d'accessoire ou de coque, la charge sans fil peut ne pas fonctionner correctement. Pour stabiliser la charge sans fil, il est recommandé d'enlever la coque ou l'accessoire de l'appareil.

 Positionnez correctement les appareils comme indiqué sur l'illustration afin d'assurer une bonne connexion. Dans le cas contraire, ceci peut entraîner une anomalie de chargement ou une surchauffe de l'appareil.

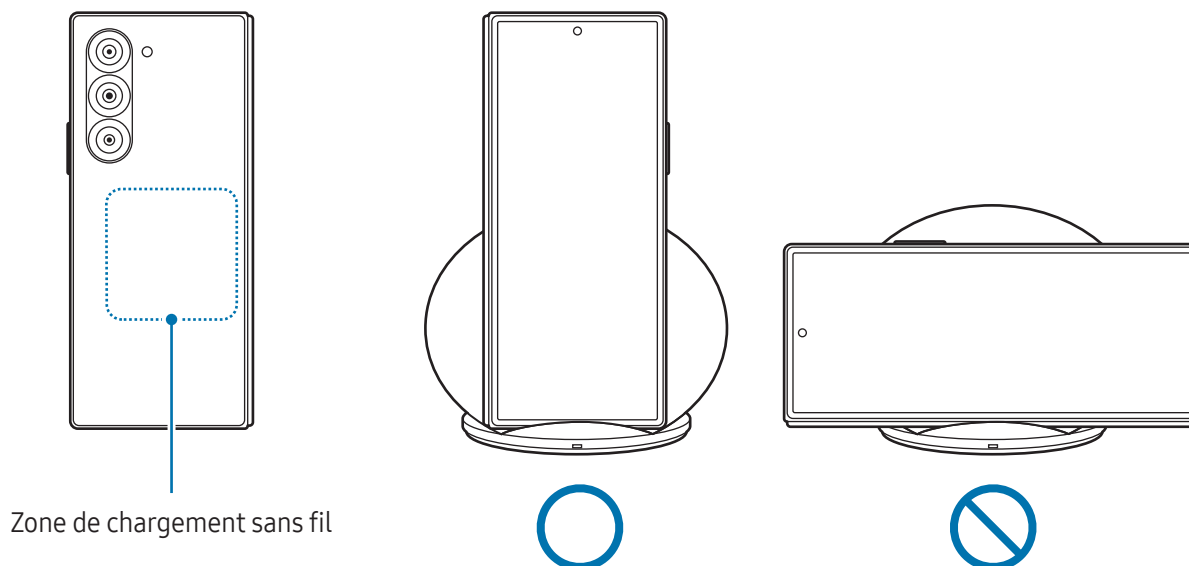

Précautions à prendre pour le chargement sans fil

Si vous ne respectez pas ces précautions, il est possible que l'appareil ne se charge pas correctement ou chauffe, ou que cela endommage l'appareil et ses cartes.

- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par fréquence radio (RFID) (carte de transport ou carte d'accès) placée entre l'arrière de l'appareil et le cache de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

Chargement rapide

Utilisez un chargeur rapide ou super rapide. Pour utiliser la fonction de charge rapide sans fil, utilisez un chargeur et des composants qui prennent la fonction en charge.




Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, accédez aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Batterie**.




- Si la charge rapide ne fonctionne pas, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Batterie** → **Paramètres de charge**, puis vérifiez si la fonction souhaitée est activée. Vérifiez également que le câble USB et que l'adaptateur de charge USB sont correctement connectés.
- Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.
- Si le chargeur sans fil est équipé d'un ventilateur interne, celui-ci peut se révéler bruyant lors de la charge rapide sans fil. Ajoutez une routine pour paramétrer la fonction de charge rapide sans fil permettant d'éteindre automatiquement l'appareil à une heure définie à l'aide des **Routines**. Lorsque la fonction de chargement rapide sans fil est désactivée, le bruit généré par le ventilateur du chargeur et l'intensité du témoin lumineux sont réduits.


Partage d'énergie sans fil

Vous pouvez charger la batterie d'un autre appareil avec celle de votre téléphone. Vous pouvez même charger un autre appareil lorsque votre téléphone est en cours de chargement. En fonction du type d'accessoires ou de coques utilisés, la fonction Partage d'énergie sans fil (Wireless PowerShare) peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et coque avant d'utiliser cette fonction.


- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Partage d'énergie sans fil**) pour activer la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Partage d'énergie sans fil**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.
- 2 Pliez votre téléphone.
- 3 Placez l'autre appareil au centre de votre téléphone, dos à dos.

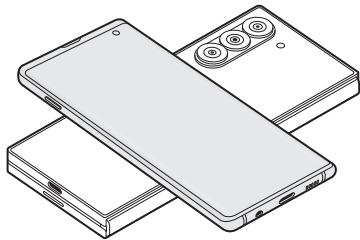

Téléphone

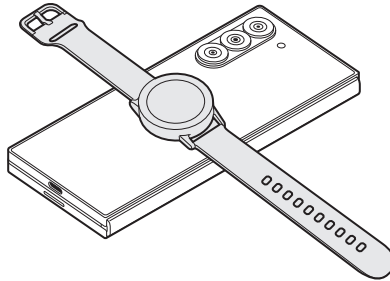

Galaxy Watch

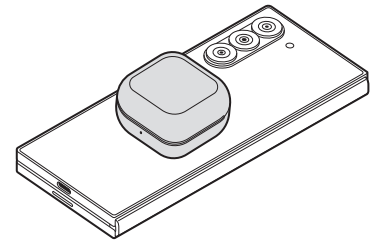

Galaxy Buds

4 Lorsque le chargement est terminé, déconnectez l'autre appareil de votre téléphone.



N'utilisez pas d'écouteurs lors du partage d'énergie. Cela risque d'affecter les appareils à proximité.



- Votre téléphone comporte des aimants. L'emplacement de la zone de chargement sans fil peut différer selon l'appareil. Positionnez correctement les appareils comme indiqué sur l'illustration afin d'assurer une bonne connexion. Sinon, l'appareil peut glisser en raison de son inclinaison ou de la force magnétique.
- Certaines fonctions ne sont pas accessibles lors du partage d'énergie.
- Seuls les appareils prenant en charge la fonction de chargement sans fil peuvent être chargés grâce à cette fonction. Certains appareils peuvent ne pas être chargés. Pour connaître la liste des appareils prenant en charge la fonction de partage d'énergie sans fil, visitez le site Web Samsung.
- Pour charger correctement votre appareil, veuillez ne pas le déplacer ni l'utiliser lors du chargement.
- La quantité d'énergie transférée vers l'autre appareil peut être inférieure à l'énergie partagée par votre téléphone.
- Si vous chargez un autre appareil tout en chargeant votre téléphone, la vitesse de chargement peut être réduite ou l'appareil peut ne pas se charger correctement en fonction du type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité du chargement peut varier en fonction de l'état du téléphone et des conditions ambiantes.

Paramétrer la limite de partage de la batterie

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il interrompe le partage d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie devient inférieure à un certain niveau.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Batterie** → **Partage d'énergie sans fil** → **Limite de la batterie**, puis paramétrez la limite.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode d'économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie



Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.



- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni avec l'appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.




- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Lors de l'utilisation d'un chargeur, il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué dont les performances de charge sont garanties.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie en raison d'une baisse d'intensité du courant électrique.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.


Carte nano-SIM et eSIM

Insérez la carte SIM ou USIM ou téléchargez la eSIM fournie par votre opérateur.

À la différence d'une carte nano-SIM, une eSIM est une carte SIM numérique embarquée. Pour avoir deux numéros de téléphone ou deux opérateurs pour un seul appareil, insérez une autre carte SIM ou USIM ou téléchargez une autre eSIM.

-  • La disponibilité de l'eSIM dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.
- La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.
- L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et eSIM, ou de deux eSIM peut réduire la vitesse de transfert des données dans certaines zones géographiques.

Insérer la carte SIM ou USIM

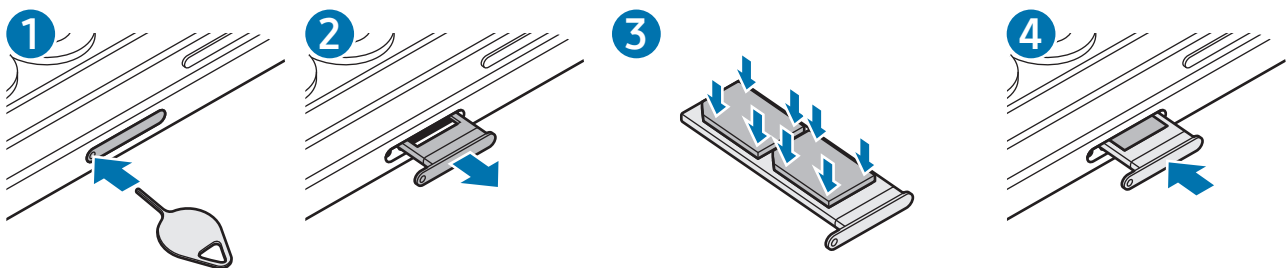

- 1 Repliez l'appareil et tournez-le afin d'orienter l'objectif arrière vers le haut.
- 2 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 3 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 4 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas, puis appuyez délicatement sur la carte SIM ou USIM pour la mettre en place.

5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Télécharger une eSIM

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM**. Lorsqu'un forfait mobile est trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger la eSIM.

Si vous disposez d'un code QR fourni par votre opérateur, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Scanner code QR**, puis scannez le code QR.

Gestionnaire SIM

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : activez la carte SIM pour utiliser et personnaliser vos paramètres de carte SIM.
- **e-SIM** : téléchargez ou activez la eSIM.
- **Cartes SIM préférées** : sélectionnez cette fonction pour utiliser des cartes SIM spécifiques pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Basculement des données** : configurez l'appareil pour qu'il utilise une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau.




L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Autres paramètres SIM** : personnalisez les paramètres d'appel ou de la carte eSIM.

Allumer et éteindre l'appareil


- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

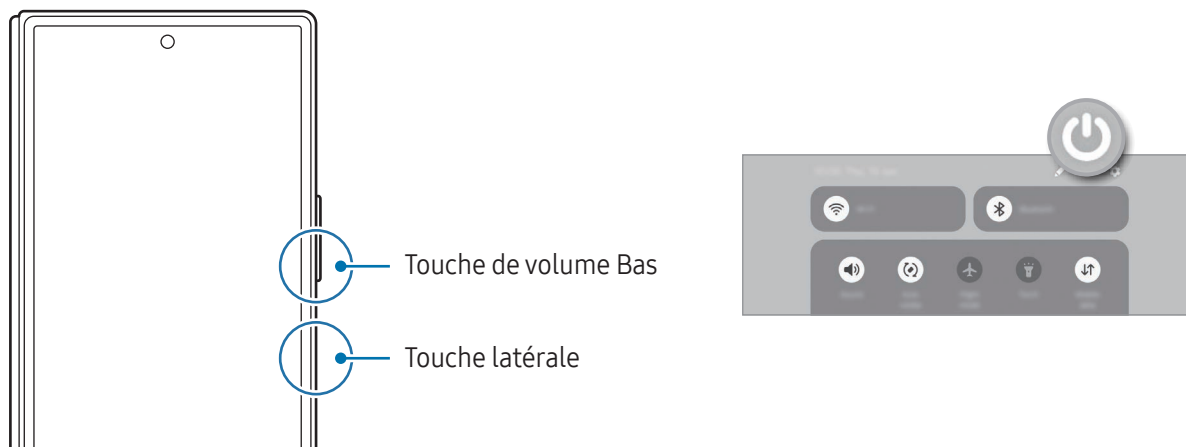

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Éteindre**.
Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.


- Si vous souhaitez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez enfoncée la touche latérale, appuyez sur **Paramètres de la touche latérale** et sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.


Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Appels d'urgence et informations médicales


Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales enregistrées.

Maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées, puis appuyez sur **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**. Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas et appuyer sur  → **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**.

 Pour gérer vos informations médicales et vos contacts d'urgence, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

 Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

Compte Samsung

Grâce au compte Samsung, vous pouvez bénéficier d'une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com.

- 1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**.
Vous pouvez également ouvrir les **Paramètres**, puis appuyer sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, appuyez sur **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **Créer un compte**.

Trouver son identifiant et réinitialiser son mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **ID oublié** ou **Mot de passe oublié** sur l'écran de connexion du compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

Se déconnecter de son compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Mon profil**, puis sur **Se déconnecter** au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau téléphone.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil**.

Pour vérifier les données transférées, appuyez sur  → **Résultat du transfert**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données via un câble USB

Vous pouvez raccorder votre ancien appareil à votre nouveau téléphone à l'aide d'un câble USB pour transférer des données. Si vous n'avez pas l'application sur votre précédent appareil, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

- 1 Connectez votre nouveau téléphone à l'ancien appareil à l'aide du câble USB de votre téléphone.
Un connecteur USB peut être nécessaire selon l'ancien appareil.
- 2 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **Recevoir les données**.
- 3 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Connecter**.
Votre nouveau téléphone reconnaît l'ancien et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.
- 4 Sur votre nouveau téléphone, sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.

Transférer des données sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouveau téléphone le biais d'une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

- 1 Depuis votre ancien appareil, ouvrez **Smart Switch**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouveau téléphone, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre nouveau téléphone, appuyez sur **Recevoir les données**, sélectionnez le système d'exploitation de votre ancien appareil, puis appuyez sur **Sans fil**.
- 6 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Connecter**.
- 7 Sur votre nouveau téléphone, sélectionnez l'option souhaitée, appuyez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.

Transfert de données sauvegardées

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur, Samsung Cloud ou un stockage externe et importez les données sur votre nouveau téléphone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch.

Description de l'écran


Écran externe et écran principal

Vous pouvez utiliser l'écran externe avec l'appareil plié ou l'écran principal avec l'appareil déplié.

Lors du passage à l'écran principal, la disposition de certaines applications est automatiquement modifiée. Par exemple, lors de l'utilisation de l'application **Messages**, la liste des messages et le message sélectionné s'affichent simultanément.



La taille de la fenêtre de certaines applications peut ne pas être ajustée lors du passage à l'écran principal.

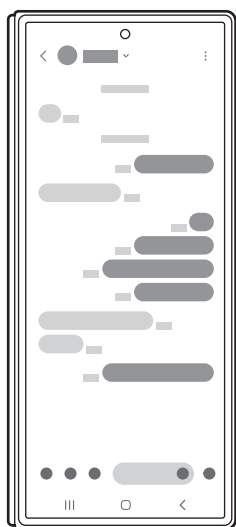

Écran externe



Écran principal

Basculer l'affichage des applications sur l'écran externe

Réglez votre appareil pour basculer les applications que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran externe lorsque vous repliez l'appareil.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Basculement des applications sur l'écran externe**, puis sur le curseur des applications que vous souhaitez continuer à utiliser sur l'écran externe.

Si vous repliez l'appareil tandis qu'une application est utilisée, l'écran de l'application s'affiche sur l'écran externe.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Utiliser l'écran externe en mode miroir


Utilisez la même disposition sur l'écran externe et l'écran principal. Les modifications apportées à un écran seront répercutées sur l'autre.

Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Écran d'accueil** → **Réplication de l'écran externe** → **Activé** → **Appliquer**.

Commander l'écran


Appuyer

Appuyez sur l'écran.

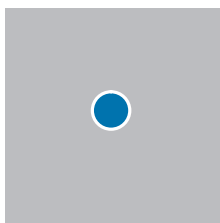


Appuyer de manière prolongée

Appuyez sur l'écran pendant environ 2 secondes.

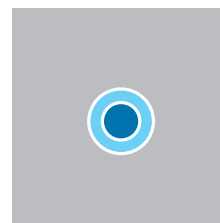


Faire glisser

Appuyez sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité sans relâcher la pression.

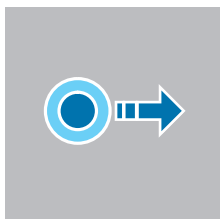


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

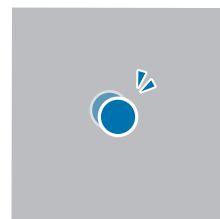


Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

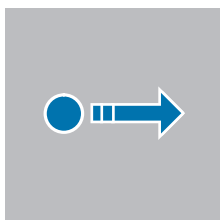

Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

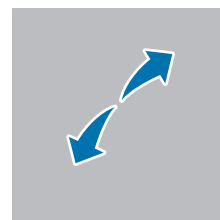

- Évitez tout contact de l'écran avec d'autres équipements électriques. Les décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'écran.
- Pour éviter d'endommager l'écran, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
- Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.



Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.



Touche		Fonction
	Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
○	Accueil	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. Maintenir la touche appuyée pour démarrer la fonction Entourer pour rechercher. Appuyer sur une image ou un texte, ou tracer un cercle autour.
<	Retour	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Consultez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation** → **Gestes de glissement**.

Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.




- L'affichage de l'écran externe et de l'écran principal peut être modifié.
- Vous pouvez appliquer différents fonds d'écran sur l'écran externe et l'écran principal.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur l'écran externe.

Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil (○) ou la touche Retour (<).

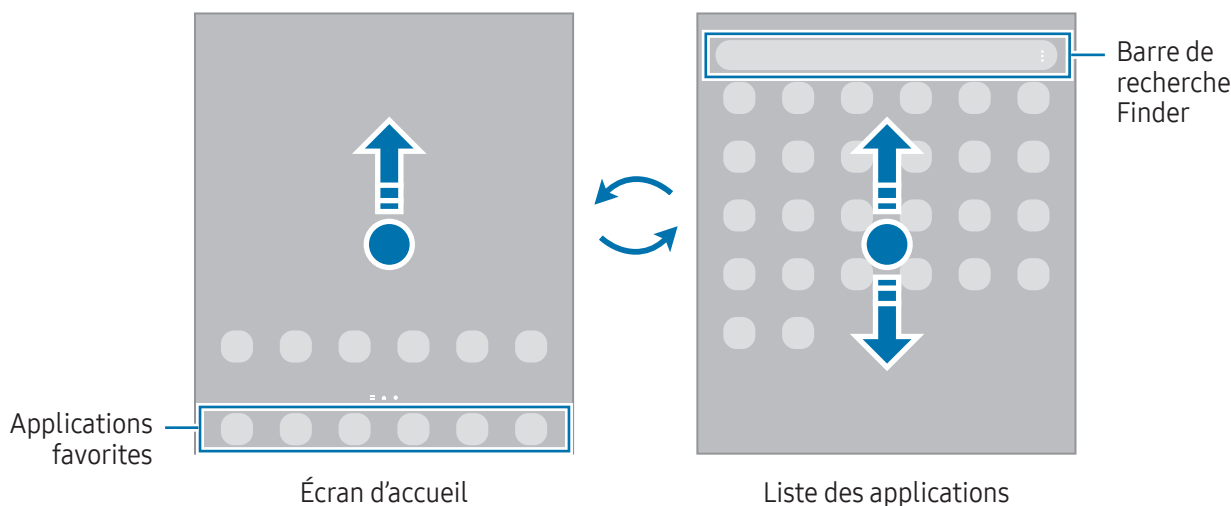


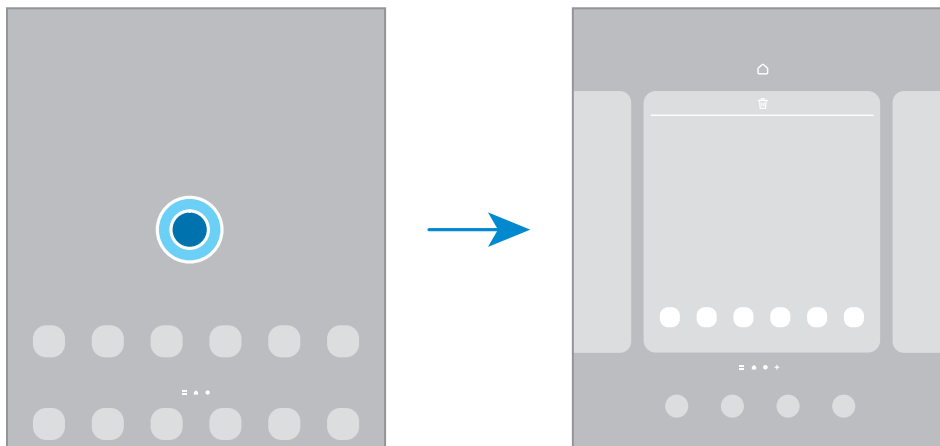
Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.



Modifier l'écran d'accueil

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur **+**.
- Déplacer des volets : faites glisser l'aperçu d'un volet vers un nouvel emplacement.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.




- **Fond d'écran et style** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctionnalités spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Sélectionnez un widget et appuyez sur **Ajouter**. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Lancer Finder

Recherchez du contenu sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**.
- 2 Saisissez un mot clé.
Une recherche est effectuée dans les applications et le contenu de votre appareil.
Si vous appuyez sur  sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

Déplacer des éléments

Faites glisser un élément vers un nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran. Si vous appuyez de manière prolongée sur un élément et appuyez sur **Sélect.**, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les déplacer simultanément.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, faites glisser une application sur une autre.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

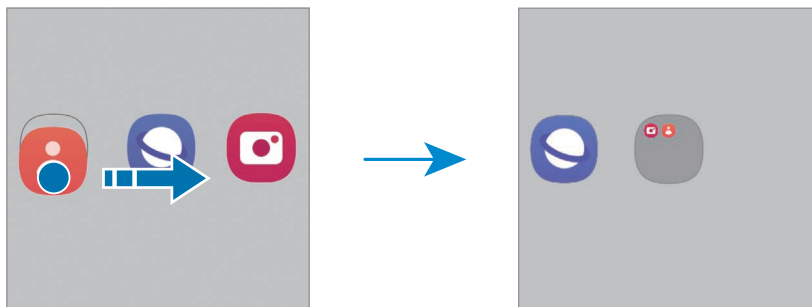

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **+** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Faites glisser une application vers un nouvel emplacement.


- **Supprimer un dossier**

Appuyez de manière prolongée sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Barre des tâches

La barre des tâches apparaît au bas de l'écran lors de l'utilisation d'une application. Les applications favorites au bas de l'écran d'accueil, les applications récemment utilisées et la touche Toutes les applications apparaissent sur la barre des tâches. Vous pouvez passer d'une application à l'autre en sélectionnant l'application souhaitée dans la barre des tâches.

Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications. Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.

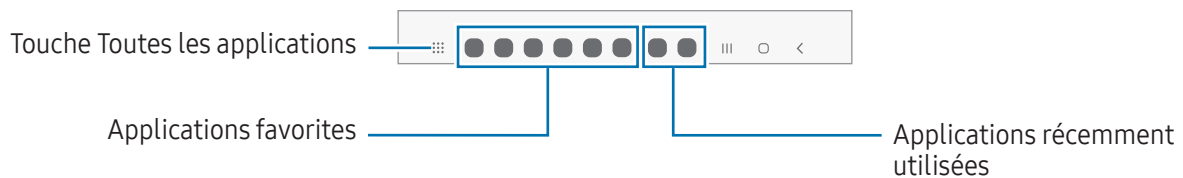


Si vous ne voulez pas utiliser la barre des tâches, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis appuyez sur le curseur **Barre des tâches** pour désactiver la fonction.

Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder à vos applications et fonctions favorites.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

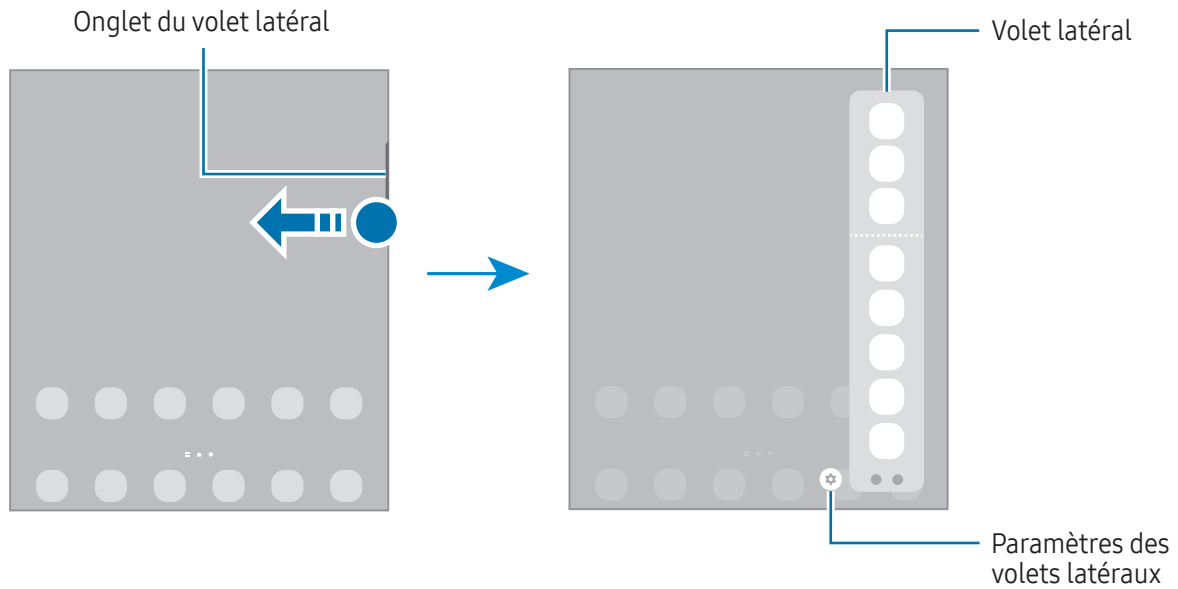

Écran de verrouillage

Si vous dépliez l'appareil ou appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint ou si l'option Always On Display est activée, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran. Pour en savoir plus sur l'option Always On Display, reportez-vous à la section [Always On Display](#).

Modifier les raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis au bas de l'écran de verrouillage pour accéder à d'autres applications ou fonctions.

Appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage, appuyez sur l'icône de raccourci, sélectionnez l'application ou la fonction de votre choix, puis appuyez sur **Terminé**.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.























Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

Icônes d'information

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connexion réseau 5G
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Mode Muet / Mode Vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie




- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.


Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

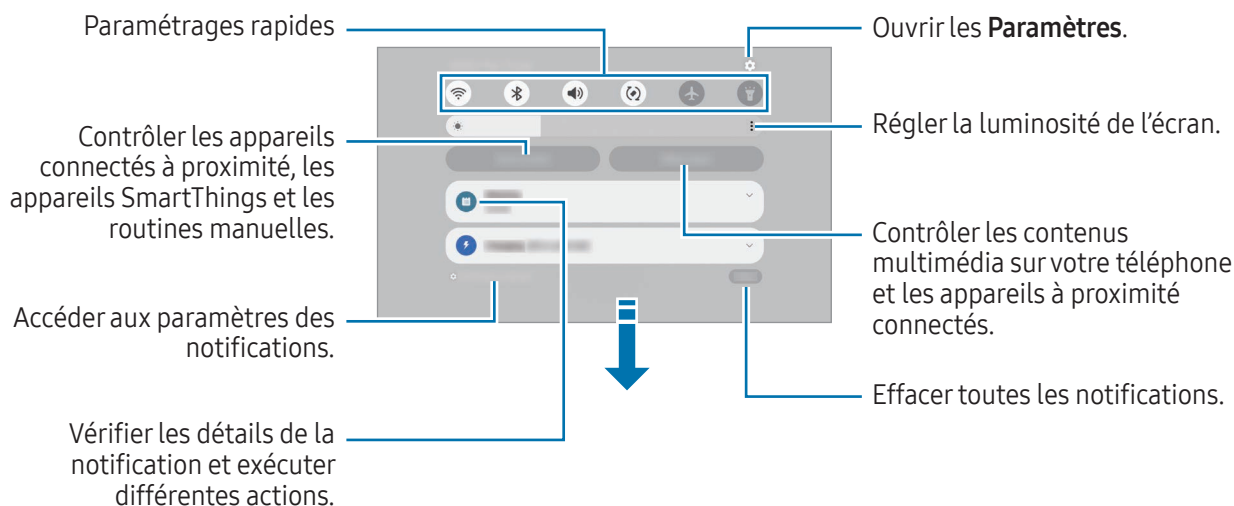

Utiliser le volet de paramétrage rapide

Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour ouvrir le volet de paramétrage rapide.

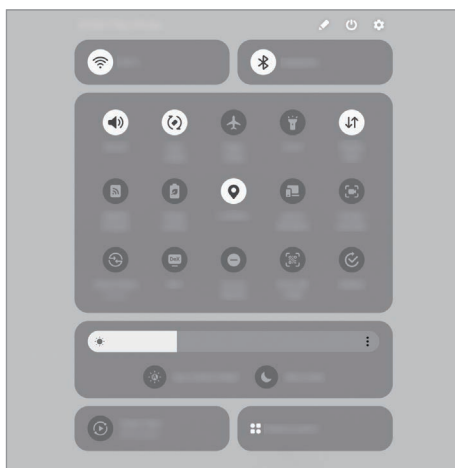

Appuyez sur chacune des touches pour activer ou désactiver la fonction spécifique. Pour accéder à des paramètres plus détaillés, appuyez sur le texte de la touche ou maintenez une touche enfoncée.

Pour modifier les touches, appuyez sur  → **Modifier**.

Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez les contenus multimédia sur votre téléphone et les appareils à proximité connectés sur le volet des raccourcis.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Sortie média**.
- 2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.

Contrôler les appareils à proximité

Démarrez et prenez le contrôle des appareils connectés à proximité, des appareils SmartThings fréquemment utilisés et des routines manuelles depuis le volet des raccourcis.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Contrôle appareil**.
Les appareils connectés à proximités, les appareils SmartThings et les routines manuelles apparaissent.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité ou un appareil SmartThings pour le contrôler, ou sélectionnez une routine manuelle pour la lancer.

Mode Flex (utiliser l'appareil lorsqu'il est replié)

Utilisez l'appareil en le repliant et en le plaçant sur une surface plane. Si l'appareil est plié selon un certain angle, il peut rester dans cette position.

Lorsque vous pliez l'appareil, la disposition de certaines applications est automatiquement modifiée. Par exemple, si vous utilisez l'application **Appareil photo**, les options de prise de vue en haut de l'écran sont déplacées vers le bas pour faciliter leur contrôle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser l'appareil photo avec l'appareil replié \(Mode Flex\)](#).

Si vous utilisez la fonction du volet Mode Flex, vous pouvez expérimenter une autre disposition d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser le volet Mode Flex](#).







- L'appareil reconnaîtra son état comme étant entièrement plié ou déplié en fonction de l'angle qu'il atteint lorsqu'il est déplié.
- La modification de la disposition de l'écran n'est possible que dans certaines applications.



Utiliser le volet Mode Flex

Si vous activez la fonction Volet Mode Flex et repliez l'appareil, l'application en cours d'utilisation s'affiche en haut de l'écran et le volet Mode Flex apparaît au bas de l'écran. Depuis le volet Mode Flex, vous avez accès à des commandes utiles pour l'application en cours d'utilisation ainsi qu'au pavé tactile.

Si vous pliez l'appareil alors que vous utilisez des applications prenant en charge cette fonction, l'icône  apparaît dans la barre de navigation. Appuyez sur  pour afficher le volet Mode Flex. Pour masquer le volet, appuyez sur .

Si l'icône  ne s'affiche pas, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Volet du mode Flex**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.



- Si vous souhaitez que le volet Mode Flex s'affiche automatiquement lorsque vous pliez l'appareil, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Volet du mode Flex** → **Affich. auto. volet qd appar. plié**, puis appuyez sur le curseur à côté des applications souhaitées.
- Le volet Mode Flex est disponible uniquement pour les applications prenant en charge le mode Multi-fenêtres.



Capture et enregistrement d'écran

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Comment effectuer une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez vérifier les captures d'écran dans la **Galerie**.

- Capture par touches

Appuyez simultanément sur la touche latérale et sur la touche de volume Bas.

- Capture par balayage


Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.




Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



-  : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'appareil capture davantage de contenus.
-  : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Vous pouvez vérifier les parties recadrées dans la **Galerie**.
- **#** : ajouter des tags à la capture d'écran. Pour rechercher des captures d'écran à l'aide de tags, appuyez sur **Q** et appuyez sur le champ de recherche dans **Galerie**. Vous pouvez accéder à la liste des tags pour trouver la capture d'écran recherchée.


-  : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.



Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**, puis sur le curseur **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonction.



Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Enreg. d'écran**).

2 Sélectionnez un paramètre audio, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.

Après un décompte, l'enregistrement commence.

- Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
- Pour enregistrer l'écran avec une vidéo de votre image en surimpression, appuyez sur .

3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur .

Vous pouvez vérifier la vidéo dans la **Galerie**.




Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Saisir du texte



Présentation du clavier

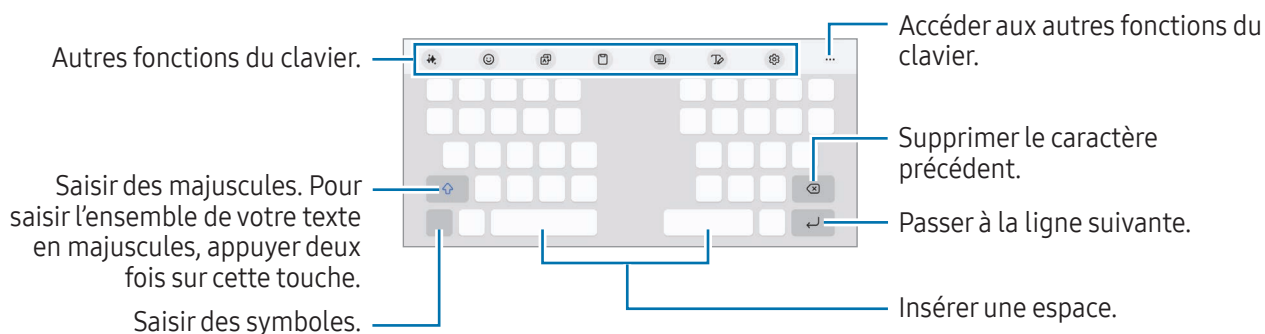
Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.



 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur .



Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.


 Sur un clavier **3 x 4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Utiliser la touche du clavier








Vous pouvez modifier la méthode de saisie de texte en appuyant sur la touche du clavier dans la barre de navigation.

Pour modifier la touche Clavier sur la barre de navigation, appuyez de manière prolongée sur la touche et sélectionnez l'option de votre choix.



-  : saisir du texte en le dictant.
-  : changer de clavier.

 Si la touche clavier n'apparaît pas dans la barre de navigation, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Liste des claviers et clavier par défaut**, puis sur le curseur **Touche Clavier sur la barre de navigation** pour activer la fonction.

Autres fonctions du clavier.



-  : modifiez le style d'écriture, obtenez des suggestions orthographiques et grammaticales, et traduisez les messages dans des applications sélectionnées de Chat ou de SMS. Lorsque vous indiquez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, ce dernier compose des phrases dans le style que vous avez choisi.
-  : insérer des emojis, stickers, etc. Vous pouvez aussi insérer vos autocollants emojis qui vous ressemblent. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser vos autocollants AR Emoji dans une conversation](#).
-  : traduire du texte et y accéder.
-  : ajouter un élément du presse-papier.
-  : modifier le mode clavier.
-  : basculer en mode de saisie manuscrite.
-  : modifier les paramètres du clavier.

Appuyez sur **•••** pour utiliser plus de fonctions du clavier.

-  : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le saisir.
-  : modifier la liste de fonctions du clavier.



 La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.


Copier et coller du texte

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Appuyez de manière prolongée à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Extraire du texte

Lors de l'utilisation de certaines applications telles que **Galerie** ou **Appareil photo**, vous pouvez extraire le texte des images et utiliser des options telles que la copie ou le partage. Les actions suivantes sont un exemple d'extraction de texte dans l'application **Galerie**.

- 1 Lors du visionnage d'une image dans l'application **Galerie**, appuyez sur .
L'icône  apparaît uniquement en cas de présence de texte à extraire.
- 2 Sélectionnez une zone d'extraction de texte.

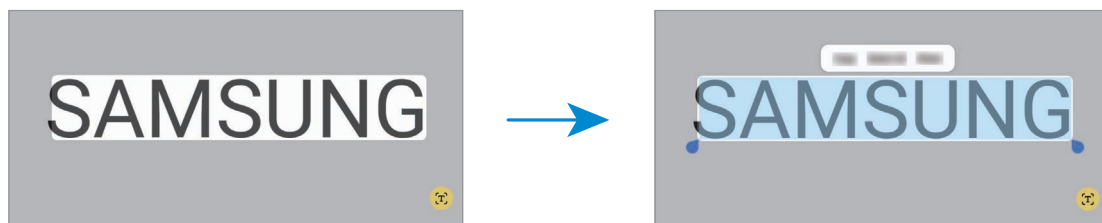

- 3 Sélectionnez l'option souhaitée.

Applications et fonctions


Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez l'application **Store**. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **Q** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.



- La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **Menu** →  → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Ouvrez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.



- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur l'icône de votre compte et sur **Paramètres** → **Préférences réseau** → **Mettre à jour automatiquement les applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications


Appuyez de manière prolongée sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.


Activer de nouveau les applications désactivées


Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Applications** →  → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez consulter la liste des autorisations de l'application et les modifier.


Pour vérifier ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** →  → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.

 Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Galaxy AI

Introduction

Utilisez les fonctions d'intelligence avancée pour vous aider à exploiter au mieux votre appareil.

-  • La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre région, de votre opérateur ou de votre modèle.
- Si vous souhaitez que les données soient traitées uniquement sur votre appareil afin de renforcer la protection de vos informations personnelles, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Galaxy AI**, puis sur le curseur **Traiter données sur appareil uniquement** pour activer la fonction. Certaines fonctionnalités nécessitent un traitement en ligne pour de meilleurs résultats et un meilleur traitement des données.


Améliorer votre communication

Traduire des appels téléphoniques en temps réel (Assistant d'appel)

Obtenez une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux.


Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Traduction instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque vous passez un appel vocal ou que vous en recevez un, appuyez sur **Assistant d'appel** → **Traduction instantanée**. Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran. Pour arrêter la traduction, balayez l'écran d'appel vers la droite et appuyez sur **Arrêter la traduction**.

Pour modifier d'autres paramètres, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Traduction instantanée**.

Traduire des messages dans les applications de message (Assistant de chat)

Vous pouvez traduire des SMS dans les applications de message.

- 1 Lorsque vous vérifiez ou composez un message, appuyez sur  sur le clavier Samsung, puis sur **Traduction du chat**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
Les traductions s'affichent sous chaque message.

Modifier le style d'écriture (Assistant de chat)




Vous pouvez modifier le style d'écriture, recevoir des suggestions d'orthographe et de grammaire, et générer aussi automatiquement un texte sur un sujet que vous décrivez.

Lorsque vous composez un message, appuyez sur  sur le clavier Samsung, puis sur l'option souhaitée.

- **Compositeur** : lorsque vous indiquez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, ce dernier compose des phrases dans le style que vous avez choisi.
- **Style d'écriture** : modifiez le style d'écriture.
- **Orthographe et grammaire** : obtenez des suggestions en matière d'orthographe et de grammaire.




Traduire des conversations (Interprète)

Obtenez une traduction en direct de vos conversations et restituez-la sous forme de discours ou de texte.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Interprète**).
- 2 Sélectionnez votre langue et celle de votre interlocuteur.
Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter des langues** et téléchargez le module linguistique.
- 3 Appuyez sur  et commencez à discuter.
Pour afficher les traductions de votre conversation sur l'écran externe, appuyez sur . L'autre personne peut vérifier les traductions sur l'écran externe pendant que vous vérifiez les traductions sur l'écran principal.

Utiliser l'interprétation vocale (Interprète)


Obtenez une traduction en direct des conférences, des réunions, etc.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Interprète**).
- 2 Appuyez sur  → **Mode écoute**.
- 3 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer la traduction.

Optimiser votre productivité




Utiliser les fonctions Assistant Notes (Samsung Notes)

Formatez ou résumez automatiquement les notes, corrigez les fautes d'orthographe ou traduisez-les. Vous pouvez également créer de nouvelles œuvres d'art à partir de vos dessins à l'aide de la fonction Esquisse sur l'image.

Ouvrez l'application **Notes**, créez une note, appuyez sur  sur la barre d'outils, puis sur l'option souhaitée.




Convertir des enregistrements vocaux en texte (Samsung Notes)

Vous pouvez convertir en texte les enregistrements vocaux insérés dans les notes de l'application **Samsung Notes**.

Ouvrez l'application **Notes**, sélectionnez une note contenant un enregistrement vocal, puis appuyez sur  →  → .


Résumer et traduire des enregistrements vocaux (Enregistreur vocal)

Convertissez les enregistrements vocaux en texte à l'écran et en résumé à vérifier. Vous pouvez également traduire le texte converti dans d'autres langues.

- 1 Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Sélectionnez un enregistrement vocal.
- 3 Appuyez sur **Transcrire**.
 - Pour vérifier les mots clés et le résumé, appuyez sur **Résumé**.
 - Pour traduire le texte converti, appuyez sur  et sélectionnez une langue.
 - Pour transcrire l'enregistrement vers une autre langue, appuyez sur  → **Transcrire à nouveau**.
 - Pour modifier le texte converti, appuyez sur  → **Modification du texte de la transcription**.



Traduire ou résumer des pages Web (Assistant Web)

Obtenez des résumés simplifiés du texte des pages Web ainsi que des traductions complètes.

Ouvrez l'application **Internet**, appuyez sur , puis sur l'option souhaitée.


Traduire un texte à l'aide de l'appareil photo (Appareil photo)

Vous pouvez traduire un texte à l'aide de l'appareil photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PHOTO** dans la liste des modes de prise de vue.
- 2 Pointez l'appareil photo en direction de l'objet et appuyez sur .
L'icône  apparaît uniquement si un document ou un texte est détecté.
- 3 Appuyez sur **Traduire**.
Le texte sera traduit dans la langue actuelle de l'appareil.

Entourer pour rechercher



Recherchez des informations sur la partie souhaitée de l'image ou du texte à l'écran.

Maintenez la touche Accueil enfoncée () et appuyez sur une image ou un texte, ou tracez un cercle autour.

Créer des images spectaculaires




Modifier des images avec l'Assistant Photo (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant, en retirant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur ce que vous souhaitez effacer ou déplacer, ou dessinez autour.
Si vous souhaitez ajuster l'inclinaison, faites glisser la barre de réglage d'inclinaison.
- 4 Appuyez de manière prolongée sur la zone sélectionnée et faites-la glisser jusqu'à l'endroit voulu ou appuyez sur  pour la supprimer.
- 5 Appuyez sur **Générer**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer copie** pour enregistrer l'image.


Ajouter des objets sur une image en dessinant (Galerie)

Vous pouvez ajouter des objets sur des images en les dessinant.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → .
- 3 Dessinez des objets sur l'image.
Pour modifier le couleur ou l'épaisseur du crayon, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Générer**.
- 5 Sélectionnez le résultat souhaité et appuyez sur **Enregistrer copie** pour sauvegarder l'image.


Générer de nouveaux portraits (Galerie)

Vous pouvez générer de nouveaux portraits différents, comme des photos en 3D, à partir de photos.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Studio Portrait**.
- 3 Sélectionnez le style souhaité et appuyez sur **Générer**.
- 4 Sélectionnez le résultat souhaité et appuyez sur **Enregistrer copie** pour sauvegarder l'image.

Créer des images stéréoscopiques (Galerie)

Vous pouvez appliquer l'effet stéréoscopique à des images de personnes ou d'animaux (chats et chiens).

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Balayez l'écran vers le haut et appuyez sur **Effet de direct**.
- 3 Appuyez sur  pour sauvegarder le fichier.

Utiliser la fonction Ralenti instantané (Galerie)



Vous pouvez lire une partie spécifique de la vidéo au ralenti et vérifier plus de détails en appuyant de manière prolongée sur cette partie.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire.
- 2 Lors de la lecture de la vidéo, maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

 La disponibilité de cette fonction dépend du type de fichier.



Utiliser la fonction Esquisse sur l'image

Générez une nouvelle œuvre d'art à partir de votre dessin.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur .
Vous pouvez également appuyer sur **De l'esquisse à l'image** sur le volet Air Command.
- 2 Dessinez sur l'écran, sélectionnez un style d'image, puis appuyez sur **Générer**.
- 3 Sélectionnez le résultat souhaité et appuyez sur  pour sauvegarder l'image.

Utiliser la fonction Sélection intelligente

Sélectionnez une zone de l'écran et effectuez des actions, telles que le partage ou l'enregistrement. Vous pouvez également dessiner sur la zone sélectionnée à l'aide de la fonction Esquisse sur l'image.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur .
Vous pouvez également appuyer sur **Sélection intelligente** sur le volet Air Command.
- 2 Appuyez sur le contenu à sélectionner ou tracez un cercle autour, puis appuyez sur **De l'esquisse à l'image**.
- 3 Dessinez sur l'écran et appuyez sur **Générer**.
- 4 Sélectionnez le résultat souhaité et appuyez sur  pour sauvegarder l'image.

Créer vos propres fonds d'écran

Créez des fonds d'écran en sélectionnant des catégories et des mots-clés ou modifiez automatiquement le fond d'écran de l'écran verrouillé selon l'heure et de la météo.

- 1 Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fond d'écran et style**.
- 2 Appuyez sur **Changement de fonds d'écran** → **Création avec l'IA** et sélectionnez l'option souhaitée.
 - **Génératif** : générer de nouveaux fonds d'écran avec les catégories et les mots-clés que vous sélectionnez.
 - **Photo avec météo en temps réel** : modifier automatiquement le fond d'écran de l'écran de verrouillage selon la météo et l'heure.

Générer une nouvelle carte de profil (Contacts)

Vous pouvez modifier votre carte de profil en générant de nouveaux portraits.




- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur votre profil.
- 2 Appuyez sur votre carte de profil, puis sur **Modifier une carte de profil** → **Carte de profil**.
- 3 Sélectionnez l'image de portrait souhaitée et appuyez sur **Studio Portrait**.
- 4 Sélectionnez le style souhaité et appuyez sur **Générer**.
- 5 Sélectionnez le résultat souhaité et appuyez sur **Terminé** → **Terminé**.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.


Passer des appels

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  ou sur  pour passer un appel visio.

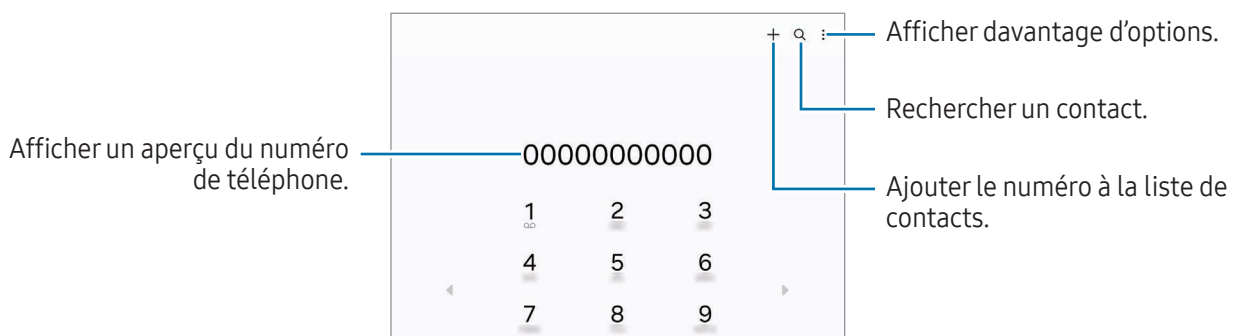


Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser l'option vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, appuyez sur  → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, puis appuyez sur le curseur **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonction.


Composer rapidement un numéro

Pour définir un numéro abrégé, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, appuyez de manière prolongée sur le numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé égal ou supérieur à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis appuyez de manière prolongée sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.





Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**, puis sélectionnez les contacts ou les numéros de téléphone à enregistrer dans la liste des numéros interdits.



Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel

- **Assistant d'appel** → **Appel texte** : communiquer avec votre correspondant par texte. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Appel texte](#).
- **Assistant d'appel** → **Traduction instantanée** : obtenez une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux. Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Traduction instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduire des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant d'appel\)](#).
- **Ajouter un appel** : passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente.
- **Appel visio** : basculer l'appel en mode vidéo.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : désactiver ou activer le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
-  : lors d'un appel visio, basculer en mode vidéo.
-  : paramétrer l'appareil pour changer d'angle et zoomer automatiquement grâce à la détection et au suivi des personnes pendant un appel visio.

-  : lors d'un appel visio, verrouiller l'écran.
- **Effets** : lors d'un appel visio, appliquer divers effets.
-  : lors d'un appel visio, changer le format d'écran.
- **Appareil photo** : lors d'un appel vidéo, désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : lors d'un appel vidéo, basculer entre les objectifs avant et arrière.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Assistant d'appel

Appel texte

Communiquer avec votre correspondant via un texte.

Lorsque vous passez un appel vocal ou que vous en recevez un, appuyez sur **Assistant d'appel** → **Appel texte**.

Lorsque l'appel est connecté, un message d'accueil vocal est automatiquement transmis au correspondant et ce qu'il dit s'affiche sous forme de texte sur votre écran.

Si vous sélectionnez une réponse dans la liste des réponses rapides ou si vous saisissez du texte, celui-ci est transmis vocalement à votre correspondant.

Pour passer à un appel vocal, balayez l'écran d'appel vers la droite et appuyez sur **Basculer sur un appel vocal**.

Pour modifier les paramètres, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel texte**.

Traduction instantanée

Obtenez une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduire des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant d'appel\)](#).

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Sélectionner un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur **☰** → **Gestion des contacts** → **Importer contacts**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour importer des contacts.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web



Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.




- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts


Ouvrez l'application **Contacts**. Appuyez sur **Q** tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

-  : passer un appel vocal.
-  : rédiger un message.

-  /  : passer un appel visio.
-  : rédiger un e-mail.


Supprimer des contacts

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Modifier**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, appuyez sur un contact dans la liste des contacts, puis sur **Plus** → **Supprimer**.


Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Modifier**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.


Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Groupes** → **Créer un groupe**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un groupe.


Fusionner les contacts en double

Si la liste de vos contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.

Configurer votre profil

Vous pouvez définir votre image et votre carte de profil.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur votre profil.
- 2 Appuyez sur **Créer une carte de profil**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre carte de profil.
L'illustration sélectionnée pour la carte de profil sera également appliquée comme image de profil.
- 4 Pour modifier votre image de profil, appuyez sur l'image ou la carte de profil et appuyez sur .
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre image de profil.

Partager votre profil

Vos interlocuteurs peuvent voir votre profil lorsque vous les appelez ou lorsqu'ils consultent vos informations de contact.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur votre profil.
- 2 Appuyez sur **Carte et photo de profil**, puis sur le curseur **Partager carte et photo profil** pour activer la fonction.




Messages


Introduction

Envoyez et consultez vos messages sous forme de conversation.


L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

Envoyer des messages

- 1 Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, appuyez de manière prolongée sur l'icône , puis énoncez votre message. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Appuyez sur  pour envoyer le message.

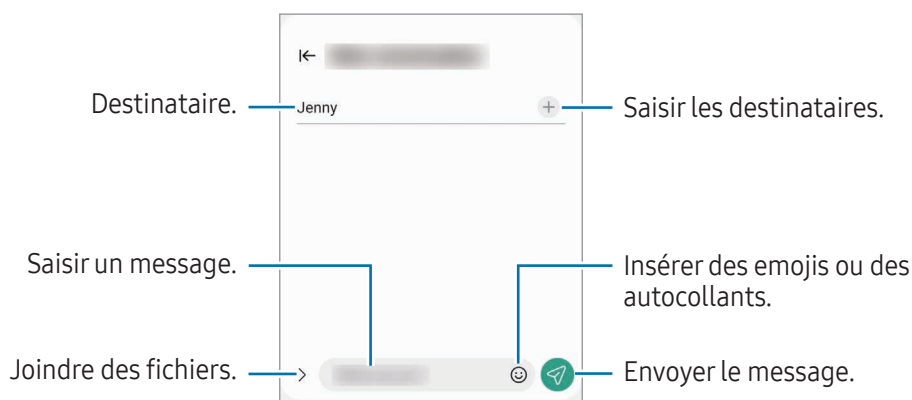

Consulter les messages

- 1 Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
 - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

Trier des messages

Vous pouvez trier les messages par catégorie.

Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions** → **+**.

Si l'option de catégorie ne s'affiche pas, appuyez sur **⋮** en haut de la liste des messages, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Catégories de conversation** pour activer la fonction.

Supprimer des messages

Appuyez de manière prolongée sur un message à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Modifier les paramètres des messages

Ouvrez l'application **Messages**, appuyez sur **⋮** en haut de la liste des messages, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez bloquer les messages indésirables, modifier les paramètres de notification, etc.

Appareil photo

Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également ouvrir l'application en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale ou en faisant glisser  vers la gauche, sur l'écran de verrouillage.




- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous ouvrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran de verrouillage ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, faites glisser la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou au-dessous du cadre circulaire.

3 Pour prendre une photo, appuyez sur .

- Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.
- Si vous basculez sur le mode Vue capture, l'écran d'aperçu s'affiche afin de vous permettre de vérifier le résultat de votre cliché.

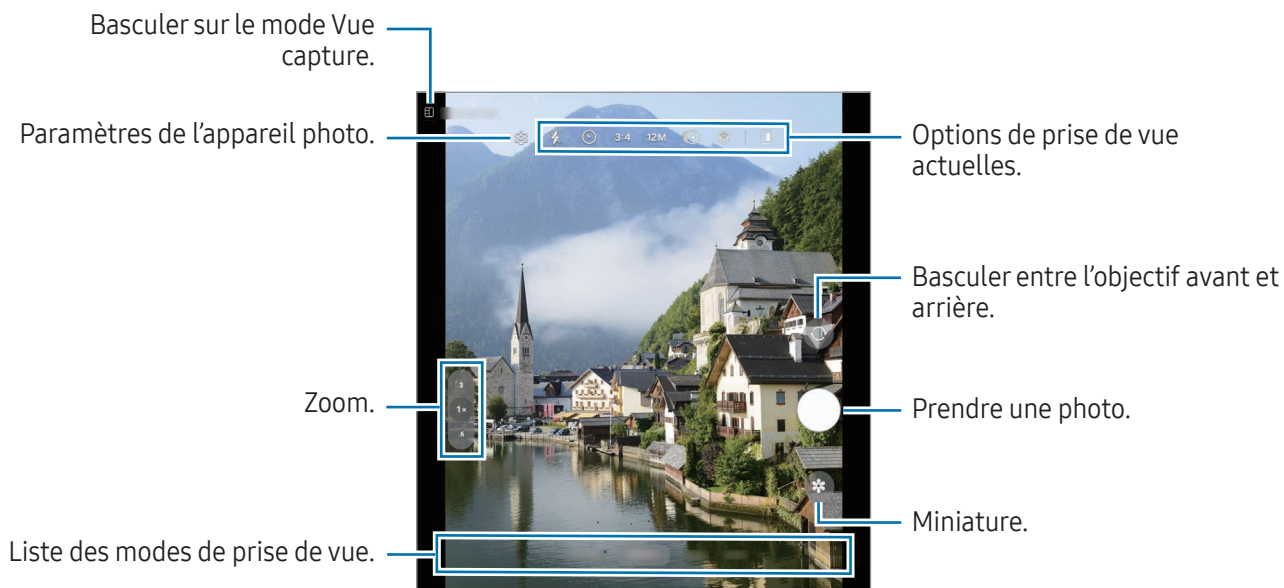




- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisé.
- Si le sujet est trop proche, la mise au point peut ne pas être nette. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- L'objectif de l'appareil photo peut être embué ou présenter des signes de condensation si l'appareil photo est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez d'utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

Utiliser la touche Appareil photo

- Appuyez de manière prolongée sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Si vous faites glisser la touche Appareil photo sur l'icône , vous pouvez enregistrer une vidéo sans maintenir le bouton enfoncé.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la. Si vous appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis sur **Faire glisser la touche du déclencheur pour → Créer un fichier GIF**, vous pouvez créer des GIF.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  → **Modes de prise de vue** et sur la **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.

Modifier la liste des modes de prise de vue


Pour modifier la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** dans la liste et sur , puis faites glisser les modes à l'endroit souhaité.


Utiliser les fonctions de zoom

Pour effectuer un zoom avant ou arrière alors que vous utilisez l'objectif arrière, sélectionnez l'icône de zoom souhaitée sur l'écran d'aperçu.

Vous pouvez également sélectionner le niveau de zoom souhaité dans la liste qui s'affiche lorsque vous appuyez sur l'icône de zoom.

Pour ajuster le zoom plus précisément, faites glisser l'icône de zoom, puis placez deux doigts sur l'écran d'aperçu et écartez-les ou rapprochez-les.

Si le niveau de zoom dépasse un certain pourcentage, un guide de zoom apparaîtra pour vous indiquer l'endroit vers lequel vous effectuez un zoom avant sur l'image. Si vous appuyez sur , vous pouvez agrandir le guide de zoom.

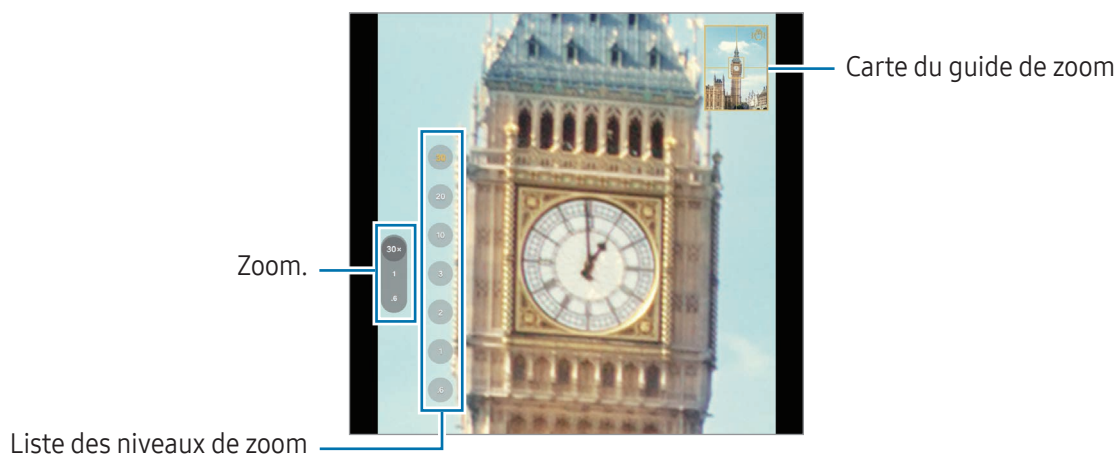

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.


















Appuyez de manière prolongée sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



La disponibilité de cette fonction dépend du mode de prise de vue.

Options de prise de vue actuelles.

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
- **3:4** : sélectionner un format d'écran pour les photos.
- **12M** : sélectionner une résolution pour les photos.
-  : activer ou désactiver la fonction Animer la photo. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Appareil photo.
-  : activer ou désactiver la fonction Super Steady.
-  : modifier la durée d'enregistrement des vidéos Hyperlapse.
- **AUTO** : sélectionner une fréquence d'image pour les vidéos Hyperlapse.
- **9:16** : sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
- **FHD 30 / FHD 240 / FHD** : sélectionner une résolution pour les vidéos.
-  : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
-  : allumer et éteindre l'écran externe.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La  **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La  **Mesure de matrice** permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière. La  **Mesure sur un point** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue.
-  : régler la couleur.
-  : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cadre et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
-  : en mode **NOURRITURE**, réglez la température de la couleur.
-  : dans le mode **DOUBLE ENREGISTREMENT**, changer l'option de sauvegarde.
-  : changer d'écran en mode **DOUBLE ENREGISTREMENT**.
-  : personnaliser les options de prise de vue en mode Single Take.



Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.

Utiliser l'appareil photo avec l'appareil replié (Mode Flex)

Vous pouvez replier l'appareil et le poser sur une surface plane, afin d'utiliser plus facilement l'appareil photo. Une fois l'appareil replié, la disposition de l'appareil photo est automatiquement modifiée. Vous pouvez également afficher le résultat de votre cliché sur l'écran d'aperçu.



Utiliser l'écran externe

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos à l'aide de l'écran externe alors que l'appareil est soit entièrement replié soit déplié.

Utiliser l'appareil photo avec l'appareil entièrement replié


Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos lorsque votre appareil est plié.





Ouvrez l'application **Appareil photo** sur l'écran externe.

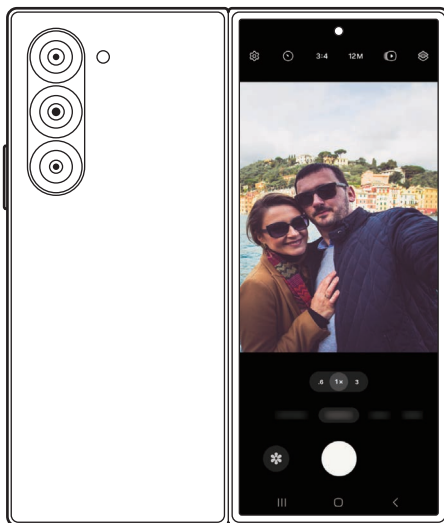

Réaliser des selfies à l'aide de l'objectif arrière






Vous pouvez vérifier l'aperçu sur l'écran externe et réaliser des autoportraits avec l'objectif arrière.



- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** sur l'écran externe.
 - 2 Appuyez sur **SELFIE**.
 - 3 Dépliez l'appareil et placez-vous face à l'objectif arrière.
 - 4 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.
-  Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.
 - Si vous souhaitez basculer l'aperçu sur l'écran principal, faites glisser  sur l'écran principal dans n'importe quelle direction.


Utiliser le double aperçu

Vous pouvez prévisualiser votre cliché sur l'écran principal et l'écran externe pour le vérifier.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
L'écran externe s'allume alors.
 - 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.
-  N'utilisez pas le flash à proximité de vos yeux. Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.
 -  Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Mode Photo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**, puis sur  pour prendre une photo.

Modifier la résolution

Vous pouvez prendre des photos haute résolution.


Dans les options de prise de vue, appuyez sur **12M** pour modifier la résolution et prendre une photo.


 La résolution de l'écran peut varier selon le modèle.

Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.




Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , puis sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.

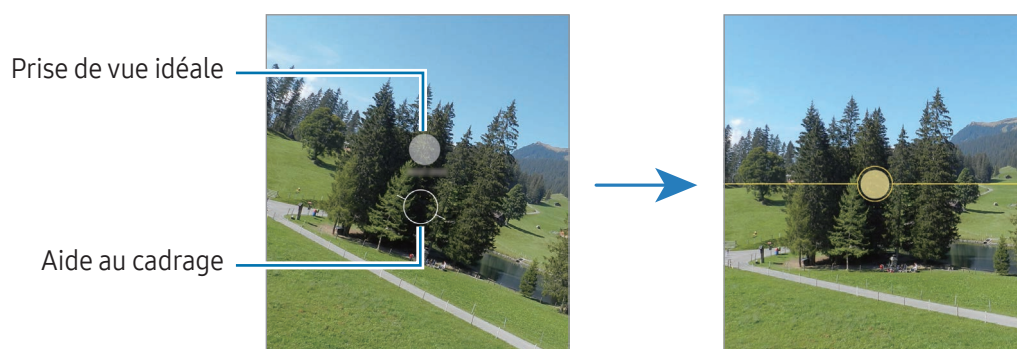- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.
Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Pointez le guide sur le sujet.
L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 3 Déplacez l'appareil pour que le guide corresponde au cadrage recommandé.
Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .




Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Regardez vers l'objectif avant.
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .



Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les effets et prenez une photo.
Si vous appuyez sur , vous pouvez télécharger des filtres ou vous pouvez créer votre propre filtre à l'aide d'une photo de la **Galerie** dont la couleur vous plaît.






Scanner des documents ou du texte

Vous pouvez scanner des documents ou du texte.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.
- 2 Pointez l'appareil photo en direction de l'objet et appuyez sur .
L'icône  apparaît uniquement si un document ou un texte est détecté.
- 3 Appuyez sur **Numérisation**, sélectionnez la zone souhaitée, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mode Vidéo


Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour basculer entre l'objectif avant et arrière lors de l'enregistrement, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur .
 - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
 - Pour enregistrer le son dans une direction spécifique à un volume plus élevé pendant l'enregistrement d'une vidéo, pointez l'appareil photo dans cette direction et réglez le zoom.
 - 2 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
-  • Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une période prolongée en cours d'enregistrement d'une vidéo, la qualité de la vidéo peut être réduite afin d'empêcher la surchauffe de votre appareil.
- Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

Modifier la résolution


Vous pouvez enregistrer des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.

Dans les options de prise de vue, appuyez sur  pour modifier la résolution et enregistrer une vidéo.

Lorsque vous avez fini l'enregistrement d'une vidéo, lisez-la dans l'application **Galerie**. Lorsque vous appuyez sur  dans une image que vous aimez, celle-ci est enregistrée comme photo.

Stabiliser les vidéos (Super stabilité)

Si la prise de vue n'est pas stable lors de l'enregistrement de vidéos, utilisez la fonction Action Cam pour stabiliser la vidéo.

Appuyez sur **VIDÉO** sur la liste des modes de prise de vue, appuyez sur  sur les options de prise de vue pour l'activer, puis enregistrez une vidéo.

Utiliser la fonction de cadrage automatique

(Modifier l'angle de prise de vue et le zoom à l'aide du suivi des personnes)






Vous pouvez paramétrer l'appareil pour changer l'angle de prise de vue et zoomer automatiquement grâce à la détection et au suivi des personnes pendant l'enregistrement des vidéos.


Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, sur  pour activer la fonction, puis enregistrez une vidéo.

Pour suivre et régler l'angle de prise de vue et effectuer un zoom avant sur une personne sélectionnée, appuyez sur le cadre qui apparaît autour de la personne. Pour désactiver le suivi, appuyez à nouveau sur le cadre.

Mode Double enregistrement



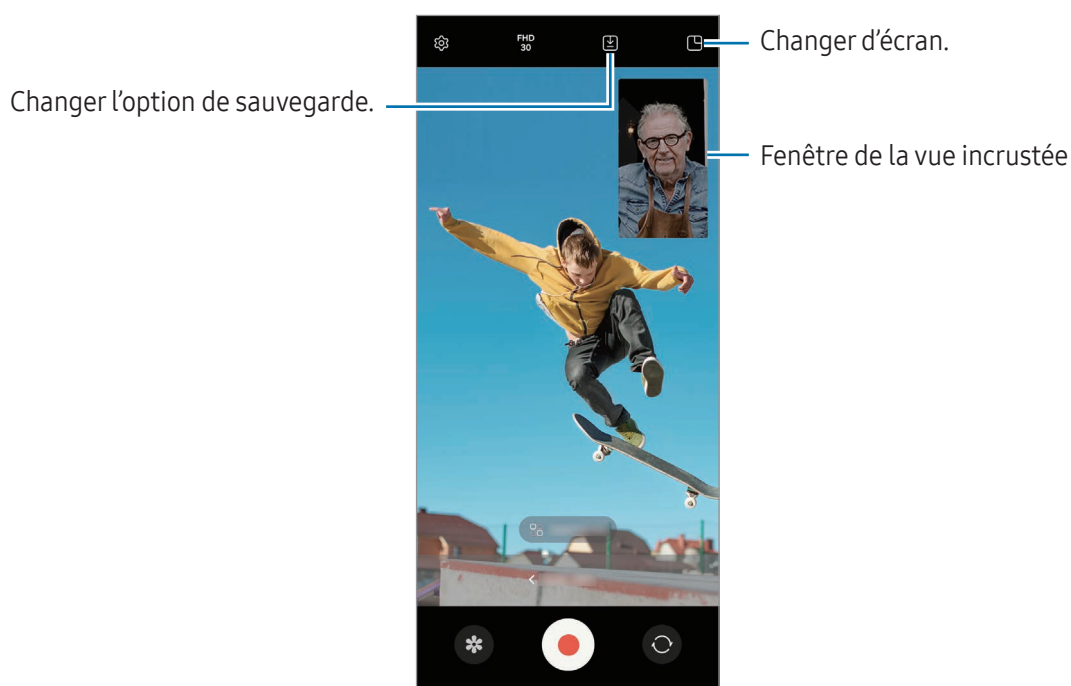


Enregistrez des vidéos avec deux objectifs en même temps. Vous pouvez enregistrer les vidéos de chaque objectif avant et arrière séparément et les retoucher. Vous pouvez également lire les vidéos de différentes manières, comme dans une vue partagée ou une vue incrustée.


- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** sur l'écran externe.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **DOUBLE ENREGISTREMENT**.
- 3 Appuyez sur , sélectionnez deux objectifs, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour enregistrer les vidéos de chaque objectif séparément, appuyez sur .
 - Pour modifier l'écran, appuyez sur .
- 4 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .
- 5 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .



Contrôler la fenêtre de la vue incrustée tout en lisant la vidéo

Si vous paramétrez l'écran sur  **Affichage picture-in-picture**, vous pouvez modifier la taille et l'emplacement de la fenêtre de la vue incrustée au cours de l'enregistrement ou de la lecture vidéo.




- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour changer l'option de sauvegarde sur  **Enregistrer les vidéos dans des fichiers séparés**.
- 2 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .
Vous pouvez modifier la taille et l'emplacement de la fenêtre de la vue incrustée avant ou pendant l'enregistrement.
 - Pour agrandir la fenêtre de la vue incrustée, appuyez sur la fenêtre, puis sur .
 - Pour déplacer la fenêtre de la vue incrustée, faites-la glisser vers un autre emplacement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .


Vous pouvez également contrôler la fenêtre de la vue incrustée tout en lisant la vidéo. Appuyez sur la miniature sur l'écran d'aperçu, ou ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez la vidéo, puis appuyez sur  → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

Mode Single Take

Ce mode permet de prendre plusieurs photos et vidéos en une seule prise de vue.




Votre appareil sélectionne automatiquement les meilleurs clichés et crée des photos avec des filtres ou des vidéos avec répétition de certaines sections.

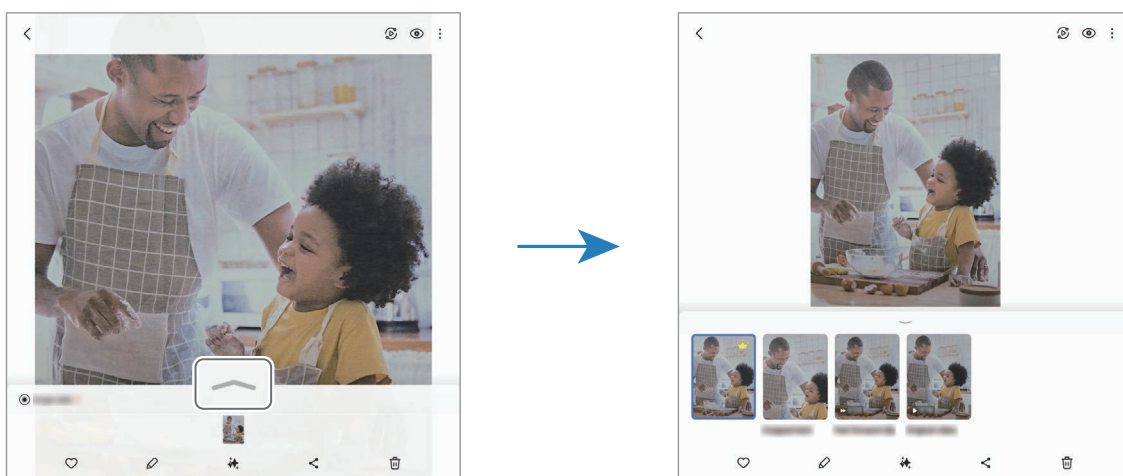
- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SINGLE TAKE**.
- 2 Appuyez sur  pour capturer la scène souhaitée.
- 3 Appuyez sur la miniature sur l'écran d'aperçu, ou ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez le fichier. Pour obtenir d'autres résultats, appuyez sur l'icône . Pour enregistrer les résultats individuellement, maintenez enfoncé un élément, cochez les éléments souhaités, puis appuyez sur .




Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

L'utilisation du mode Portrait ou du mode Vidéo portrait permet à l'appareil photo de capturer des photos ou d'enregistrer des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié/filmé. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.

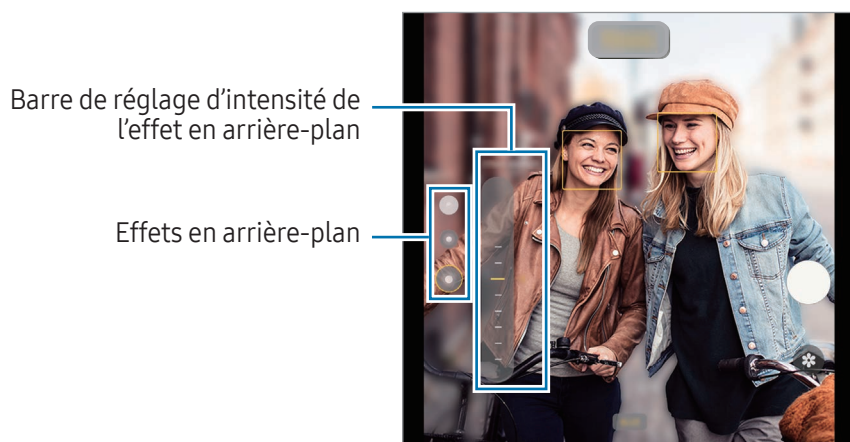

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PORTRAIT** ou sur **PLUS** → **VIDÉO PORTRAIT**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez un effet en arrière-plan.
Pour régler l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage.
- 3 Lorsque le message **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.




-  Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Le sujet est fin ou transparent.
 - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
 - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

Mode Pro / Mode vidéo Pro

Ce mode permet de capturer des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo ou appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.


Options disponibles

- **ZOOM** : régler la vitesse du zoom (mode vidéo Pro).
- **MIC** : sélectionner la direction du son que vous souhaitez enregistrer à un niveau plus élevé. Vous pouvez également utiliser un microphone USB ou Bluetooth en le connectant à votre appareil (mode vidéo Pro).
- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
- **FOCUS** : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage pour régler manuellement la mise au point.
- **EV** : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **SPEED** : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, ce qui permet d'éclaircir la photo ou la vidéo. C'est idéal pour les photos ou les vidéos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour capturer des photos ou des vidéos de sujets se déplaçant rapidement.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos ou les vidéos sont importants.
-  : réinitialiser les paramètres.

Modifier la résolution

Vous pouvez enregistrer des vidéos haute résolution avec une résolution maximale de 8K.


Dans les options de prise de vue, appuyez sur **FHD**₃₀ pour modifier la résolution et enregistrer une vidéo.

Lorsque vous avez fini l'enregistrement d'une vidéo, lisez-la dans l'application **Galerie**. Lorsque vous appuyez sur  dans une image que vous aimez, celle-ci est enregistrée comme photo.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition


Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

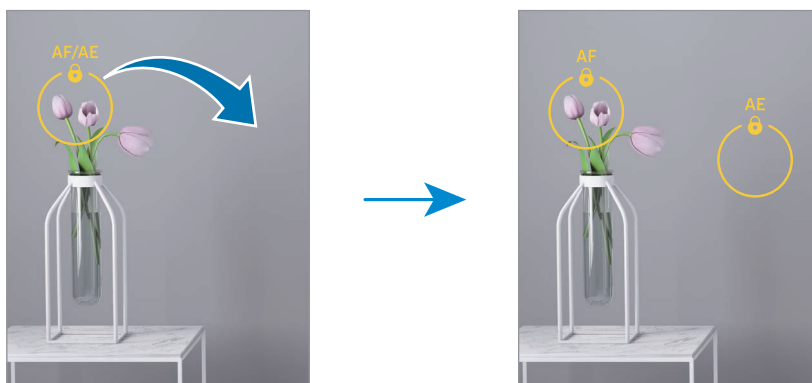



Mode Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et plus stables. Si vous êtes en Mode Flex car l'appareil est plié, posez-le sur une surface plane.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.
Si vous réglez la durée qui apparaît en bas et à gauche de l'écran sur **Max**, vos photos seront plus nettes.
- 2 Appuyez sur  et maintenez l'appareil stable jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.




Mode Nourriture

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
Un cadre apparaît à l'écran et la zone située à l'extérieur du cadre est floue.
- 2 Pour redimensionner le cadre, faites glisser un coin du cadre.
Appuyez sur la zone souhaitée ou faites glisser le cadre pour le déplacer.
- 3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la température de la couleur.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .




Mode Panorama


Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.
 - 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction. Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
 - 3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.
-  Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Ralenti




Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

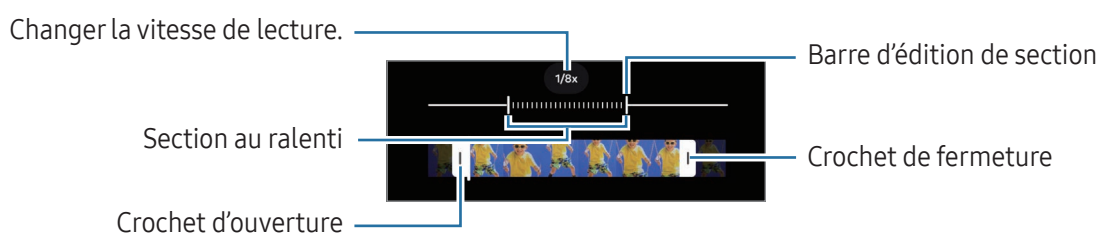
- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **RALENTI**, puis sur  pour enregistrer une vidéo.
- 2 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
La section rapide de la vidéo est ralentie, et la lecture débute. Il est possible de créer jusqu'à deux sections ralenties.
Pour modifier la section Ralenti, appuyez sur  et faites glisser la barre d'édition de la section vers la gauche ou la droite.



Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.


- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Appuyez sur **AUTO** et sélectionnez une option de fréquence d'image.
 - Si vous réglez la fréquence d'image sur **AUTO**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.
 - Si vous souhaitez enregistrer des aurores boréales, réglez la fréquence d'image sur **+300x** et appuyez sur .
- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

 Vous pouvez utiliser la fonction Hyperlapse Nuit en appuyant sur **AUTO** → **45x** ou **15x** dans les options de prise de vue. Cette fonction est utile pour prendre des photos de voitures en mouvement qui donnent l'impression que la lumière est également en mouvement.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

Fonctions intelligentes

- **Analyser les docs et le texte** : lorsqu'un document ou un texte est détecté par l'objectif arrière, l'icône  apparaît.
- **Numérisation des codes QR** : paramétrer l'appareil pour qu'il scanne les codes QR à partir de l'écran d'aperçu.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.
- **Optimisation intelligente**
 - **Optimisation de la qualité** : sélectionner une option de qualité.
 - **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.

Photos

- **Faire glisser la touche du déclencheur pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous balayez la touche Appareil photo vers le bord et maintenez le doigt appuyé.
- **Filigrane** : ajoutez un filigrane lorsque vous prenez des photos.

- **Options avancées pour les photos** : choisir le format d'enregistrement des photos.
 - **Photos haute performance** : prendre des photos au format HEIF (High Efficiency Image Format).
 - **Format de photo du mode Pro** : sélectionner le format de fichier pour enregistrer les photos prises en mode professionnel. Les fichiers JPEG compriment les photos et occupent moins de place dans le stockage. Les fichiers au format RAW (format de fichier DNG) conservent toutes les données d'une photo avec une excellente qualité d'image et enregistrent les photos non compressées, mais consomment davantage de stockage. Lorsque vous sélectionnez **Formats RAW et JPEG**, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.

Selfies

- **Enregistr. selfies comme aperçus** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos comme elles apparaissent sur l'écran d'aperçu lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les basculer.
- **Glis. ht/bas pr changer app. photo** : activer cette fonction pour passer d'un objectif à l'autre en balayant l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.



Vidéos

- **Nombre d'IPS automatique** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre des vidéos plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité en optimisant automatiquement la fréquence d'image.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lorsque vous enregistrez une vidéo.
- **Options avancées pour les vidéos**
 - **Format vidéo** : sélectionner le format vidéo.
 - **Vidéos haut débit** : augmenter le débit binaire des vidéos. Si vous utilisez cette fonction, la taille du fichier peut être plus importante que celle des vidéos normales.
 - **Vidéos HDR10+** : enregistrer des vidéos sur lesquelles les contrastes et les couleurs de chacune des scènes sont optimisées.
 - **Zoom avant du micro** : enregistrer le son provenant d'une direction spécifique à un volume plus élevé lors de l'enregistrement de vidéos.
 - **Enregistrement audio à 360°** : vous pouvez enregistrer des vidéos au son 3D plus immersif grâce aux écouteurs Bluetooth qui prennent en charge la fonction d'enregistrement audio 360.



- Il se peut que vous ne puissiez pas lire les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.
- Dans certains modes de prise de vue, vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos au format HEVC.
- Pour visualiser correctement les vidéos HDR10+, l'appareil doit prendre en charge le format HDR10+.

Général

- **Mise au point auto. avec suivi** : régler l'appareil pour qu'il effectue une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous déplacez l'appareil photo.
-  La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :
 - Le sujet est trop gros ou trop petit.
 - Le sujet se déplace trop rapidement.
 - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
 - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
 - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
 - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
 - La résolution vidéo est élevée.
 - Lors d'un zoom avant ou arrière à l'aide du zoom optique.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.
 -  La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
 - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur Internet. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tags de localisation.
- **Modes de prise de vue**
 - **Appui sur touches de volume pour** : prenez des photos ou enregistrez des vidéos, effectuez un zoom avant ou arrière, ou contrôlez le volume à l'aide de la touche de volume.
 - **Commandes vocales** : prenez des photos ou enregistrez des vidéos à l'aide des commandes vocales.
 - **Touche Déclencheur flottante** : ajoutez une autre touche mobile n'importe où sur l'écran pour prendre des photos.
 - **Détection de la paume** : présentez la paume de votre main devant l'objectif avant pour réaliser des selfies ou commencer l'enregistrement de vidéos.
- **Paramètres à conserver** : conserver les derniers paramètres utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous ouvrez l'appareil photo.
- **Retour vibration** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre dans certaines situations, par exemple lorsque vous appuyez sur la touche Appareil photo.

Confidentialité

- **Autorisations** : accéder aux autorisations requises pour utiliser l'application Appareil photo.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **À propos de l'Appareil photo** : vérifier la version et les informations légales de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Galerie

Introduction

Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

Utiliser la Galerie

Ouvrez l'application **Galerie**.




Afficher davantage d'options.

Rechercher des images et des vidéos.

Synchroniser des images et des vidéos.


Afficher des images

Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

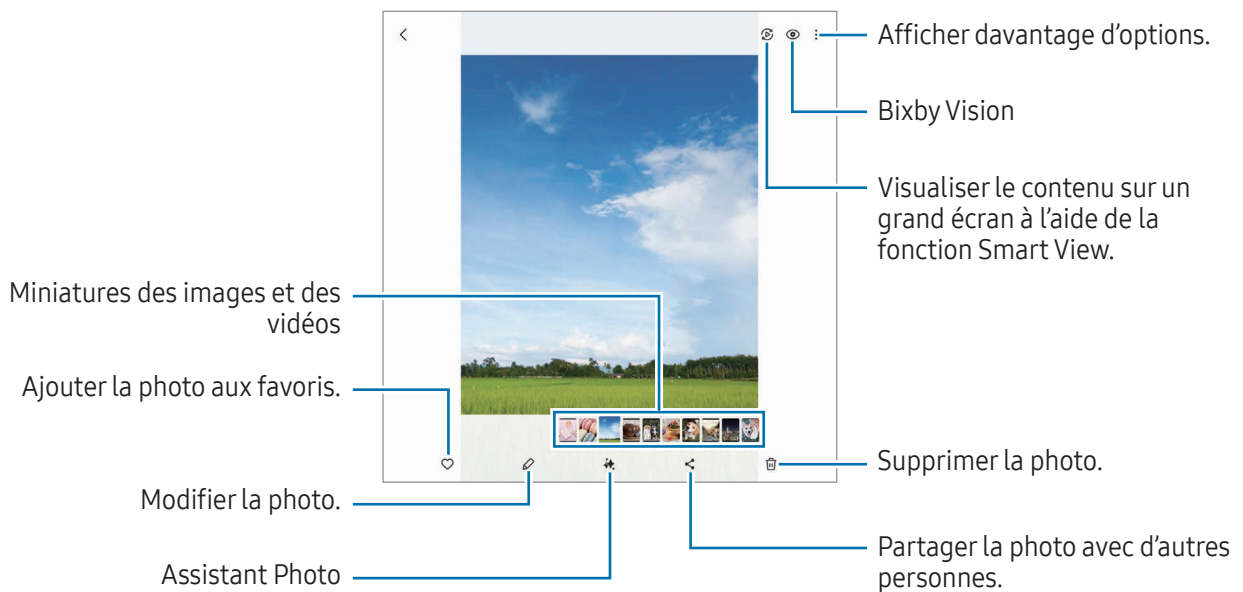

Remastériser des images

Vous pouvez améliorer les images ternes, floues ou de faible résolution.


- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Balayez l'écran vers le haut et appuyez sur **Remastériser**.
Vous pouvez comparer l'avant et l'après.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer l'image remastérisée.

Extraire des objets à partir d'images

Détachez un objet de l'arrière-plan afin de l'extraire. Vous pouvez copier l'image extraite ou l'utiliser de diverses manières en l'enregistrant sous forme d'autocollant ou d'image.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur l'objet à extraire et sélectionnez une option.
Lorsque vous sélectionnez une image prise avec la fonction Photo avec mouvement, la fonction **Enreg. en GIF** apparaît. Si vous souhaitez enregistrer l'image extraite sous forme de GIF, appuyez sur **Enreg. en GIF**.

Recadrer des images agrandies


- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran sur la zone que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur .
La zone recadrée sera enregistrée sous forme de fichier.



Afficher des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser davantage d'options pendant la lecture appuyez sur  → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

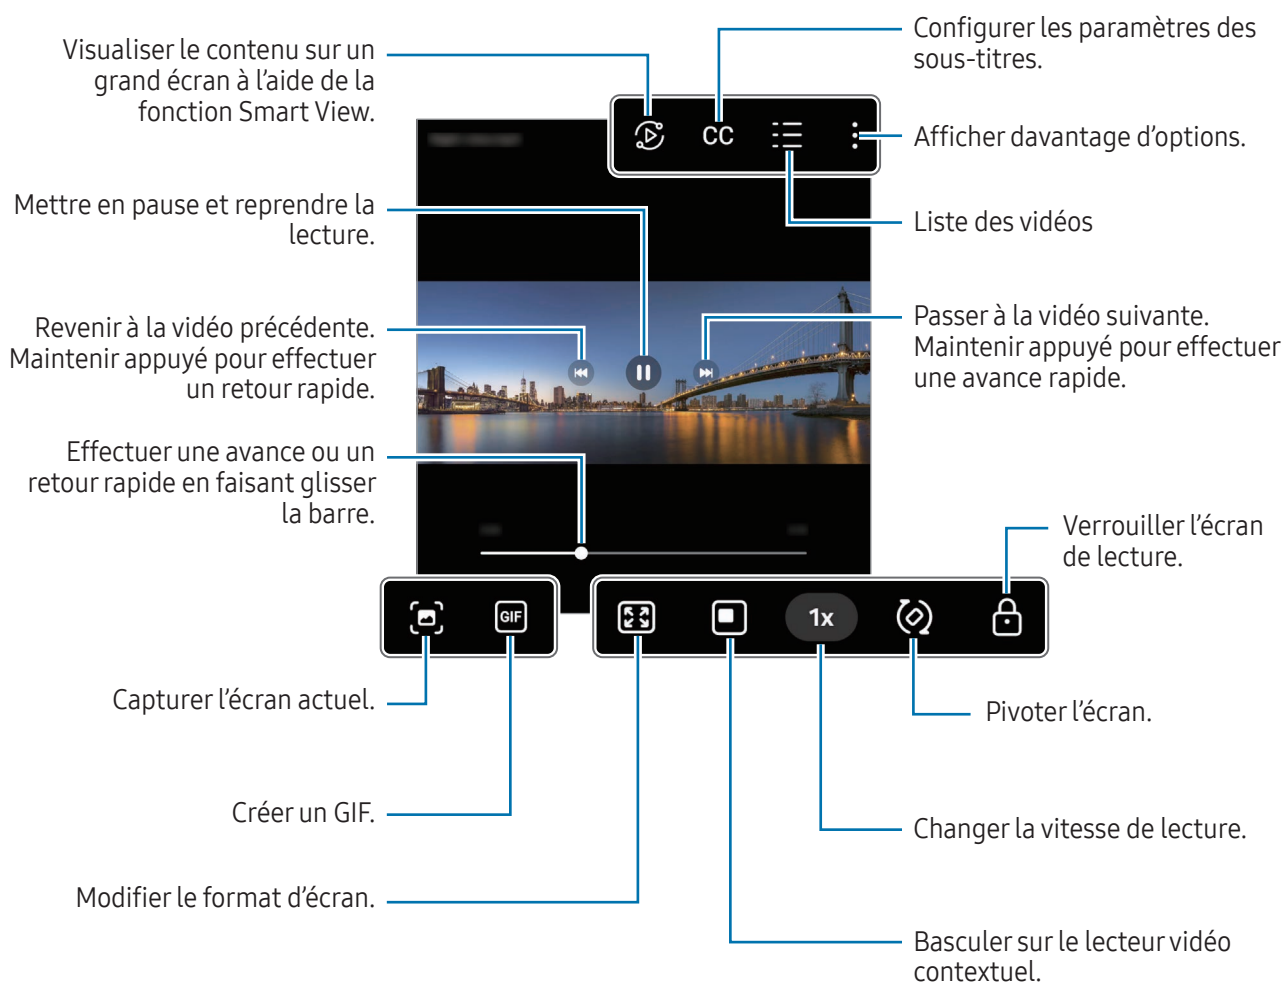

Faites glisser le côté gauche de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler la luminosité, ou faites glisser le côté droit de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher des vidéos plus lumineuses et plus nettes

Augmentez la luminosité d'écran et accentuez l'éclat des couleurs lorsque vous regardez des vidéos. Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Luminosité des vidéos** → **Clair**.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.


Albums

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Albums** → **+**, puis sélectionnez un type d'album.

- **Album** : créez de nouveaux albums, et ajoutez des images et des vidéos manuellement.
- **Album avec mise à jour automatique** : créez des albums qui recueillent automatiquement les images des personnes que vous sélectionnez.
- **Groupe** : créez un groupe regroupant des albums similaires.
- **Album partagé** : créez des albums à partager avec d'autres personnes.



Histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires.

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Histoires** et sélectionnez une histoire. Si vous appuyez sur , vous pouvez utiliser diverses options, telles que la modification du titre de l'histoire.

Si vous appuyez sur  → **Créer une histoire** dans la liste des histoires, vous pouvez en créer manuellement.

Synchroniser des photos et des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur , puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la synchronisation. Lorsque l'application **Galerie** et le cloud sont synchronisés, l'icône devient .

Lors de la synchronisation, les photos et les vidéos que vous prenez sont également sauvegardées dans le cloud. Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées dans le cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.




Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme l'emplacement de stockage dans le cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez de manière prolongée sur une photo, une vidéo ou une histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser la corbeille de recyclage

Les images et les vidéos que vous supprimez sont temporairement stockées dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Pour accéder aux fichiers présents dans la corbeille de recyclage, ouvrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  → **Corbeille**. Pour restaurer des fichiers, appuyez sur **Modifier**, sélectionnez des fichiers, puis appuyez sur **Restaurer**.

AR Zone

Introduction

L'application AR Zone (Zone de Réalité Augmentée) vous permet d'accéder à des fonctions de réalité augmentée. Choisissez une fonction, et créez des photos et des vidéos amusantes.

Démarrer l'application AR Zone

Pour démarrer l'AR Zone, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **AR ZONE**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application à la liste des applications, ouvrez l'application **AR Zone**.




La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Studio AR Emoji


Créez les emojis de votre choix et amusez-vous à les utiliser dans différentes fonctions.

Créer un AR Emoji


- 1 Démarrez l'application AR Zone et appuyez sur **Studio AR Emoji**.
- 2 Vous pouvez choisir un emoji créé à l'état d'ébauche. Balayez vers la gauche ou la droite, sélectionnez un emoji, puis appuyez sur .

Si vous souhaitez créer votre propre emoji, prenez un selfie ou sélectionnez un image.

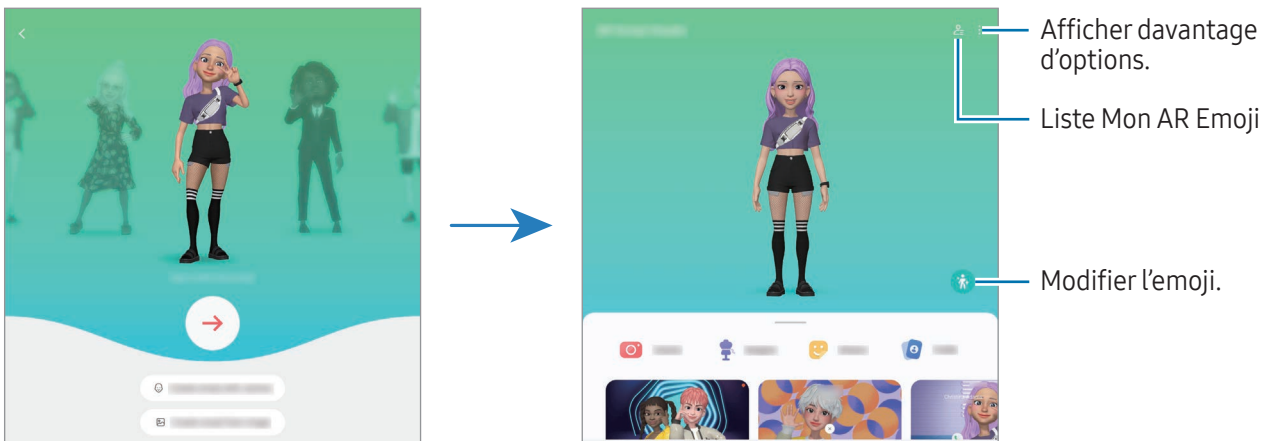

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un emoji.



Sélectionner un AR Emoji à utiliser


Depuis l'écran principal Studio AR Emoji, appuyez sur  et sélectionnez l'emoji de votre choix.

Supprimer des AR Emojis

Depuis l'écran principal Studio AR Emoji, appuyez sur  → , cochez les emojis à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser des AR Emojis

Vous pouvez récupérer vos AR emojis sur tous vos appareils si vous êtes connecté sur le même compte Samsung sur tous vos appareils.

Depuis l'écran principal Studio AR Emoji, appuyez sur  → **Paramètres** et appuyez sur le curseur **Synchro. avec Samsung Cloud** pour activer la fonction.

Créer une courte vidéo AR Emoji et décorer votre appareil avec celui-ci

Vous pouvez créer une courte vidéo avec un emoji et l'utiliser comme fond d'écran ou image d'arrière-plan lors d'un appel.


Depuis l'écran principal Studio AR Emoji, sélectionnez **Création d'une vidéo**, **Arrière-plan de l'alarme**, **Écran d'appel**, ou **Écran verr.** et créez une vidéo.


Vous pouvez vérifier les vidéos enregistrées dans la **Galerie**.

Créer une image ou une carte de votre profil de contact avec un AR emoji


Définissez un emoji comme image ou carte de profil dans l'application **Contacts**. Vous pouvez choisir parmi plusieurs poses ou créer vos propres expressions.

Créer une image de profil

- 1 Depuis l'écran principal Studio AR Emoji, appuyez sur **Profil** → **Photo de profil** et sélectionnez l'emoji de votre choix.
- 2 Appuyez sur  pour saisir votre expression ou sélectionnez la pose de votre choix.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** → **Enregistrer**.

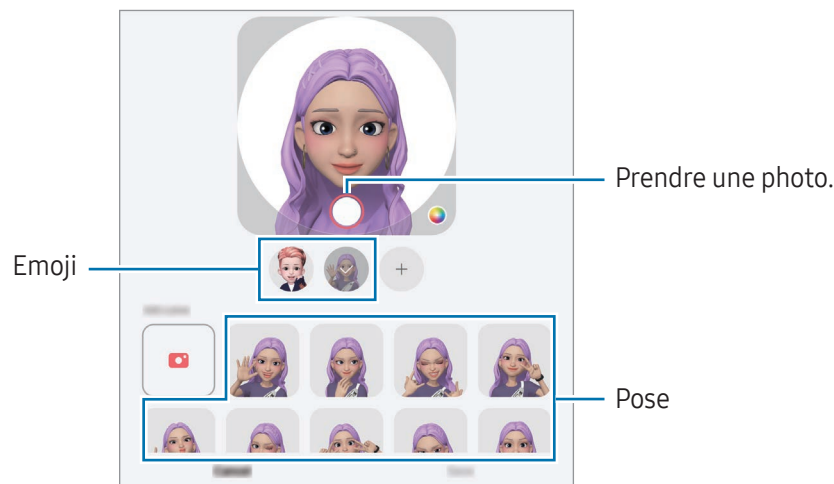

Créer une carte de profil

- 1 Depuis l'écran principal Studio AR Emoji, appuyez sur **Profil** → **Image** et sélectionnez l'emoji de votre choix.
Pour créer un profil avec une courte vidéo AR, appuyez sur **Vidéo** et créez une vidéo.
- 2 Appuyez sur  pour saisir votre expression ou sélectionnez la pose de votre choix.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**, modifiez la carte, puis appuyez sur **Terminé**.


Passer des appels vidéo avec un AR emoji

Lors d'un appel vidéo, appuyez sur **Effets** → **Emojis**, puis sélectionnez l'emoji de votre choix.

Photo AR Emoji

Ce mode permet de créer des photos ou des vidéos amusantes avec des emojis en utilisant différents modes de prise de vue.

- 1 Démarrez l'application AR Zone sur l'écran externe et appuyez sur **Photo AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'emoji et le mode souhaités. La disponibilité des modes dépend de l'emoji que vous avez sélectionné.
 - **SCÈNE** : l'emoji reproduit vos expressions. Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan.
 - **MASQUE** : le visage de l'emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
 - **MIROIR** : l'emoji reproduit vos mouvements.
 - **LECTURE** : l'emoji se déplace dans un décor réel.

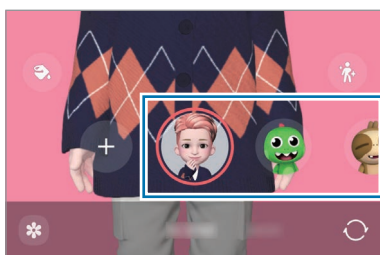

- 3 Appuyez sur l'icône emoji pour prendre une photo ou appuyez de manière prolongée sur l'icône pour enregistrer une vidéo.
Vous pouvez vérifier et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

Autocoll. AR Emoji

Lorsque vous créez des AR emojis, des autocollants avec des expressions et des actions emoji sont générés automatiquement. Vous pouvez également créer vos propres autocollants en modifiant l'expression ou l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser des autocollants de votre emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

Créer vos propres autocollants

- 1 Démarrez l'application AR Zone et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji**.
- 2 Appuyez sur **+** en haut de la liste des autocollants.
- 3 Modifiez les autocollants comme vous le souhaitez et appuyez sur **Enregistrer**.
Les autocollants que vous venez de créer se trouvent en haut de la liste des autocollants.


Supprimer des autocollants AR Emoji

Lancez l'application AR Zone et appuyez sur **Autocoll. AR Emoji** → **Modifier**. Sélectionnez les autocollants emojis à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser vos autocollants AR Emoji dans une conversation

Vous pouvez utiliser vos autocollants emojis lors d'une conversation par message ou sur un réseau social. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation de vos autocollants emojis dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur 😊 sur le clavier Samsung.
- 2 Appuyez sur l'icône emoji.
- 3 Sélectionnez l'un de vos autocollants emojis.
L'autocollant emoji est inséré.

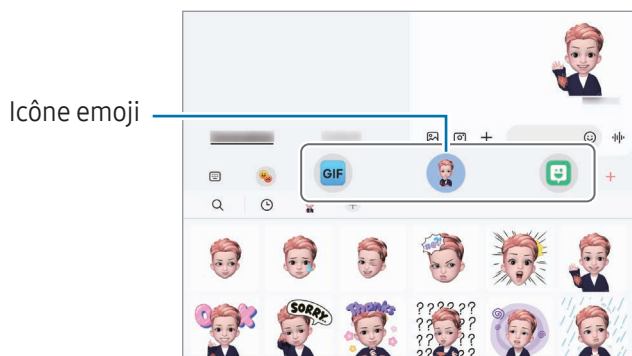

AR Doodle


(Enregistrer des vidéos à l'aide de la fonction AR)


Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages de personnes ou d'animaux (chats et chiens), par exemple. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les dessins sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les dessins sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.


1 Démarrez l'application AR Zone et appuyez sur **AR Doodle**.

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

2 Écrivez ou dessinez dans la zone de reconnaissance.

- Si vous basculez vers l'objectif arrière, vous pouvez également écrire ou dessiner en dehors de la zone de reconnaissance.
- Si vous appuyez sur  et commencez à dessiner, vous pouvez vous enregistrer en train de dessiner.

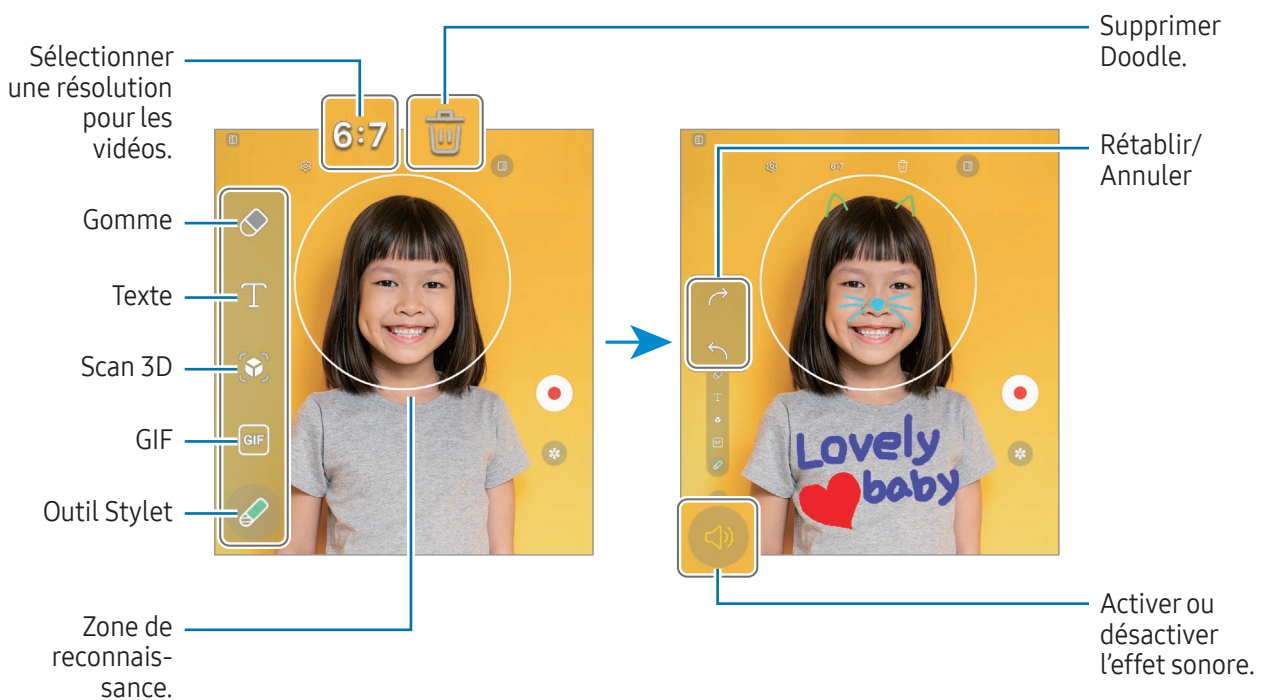

3 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Vous pouvez vérifier et partager la vidéo dans la **Galerie**.



Les fonctions disponibles sur l'écran d'aperçu peuvent varier en fonction de l'appareil photo utilisé.

Bixby

Introduction

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/bixby.



Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.


Démarrer Bixby

Maintenez la touche latérale enfoncée pour démarrer Bixby. La page d'introduction Bixby apparaît. Après avoir sélectionné la langue à utiliser avec Bixby, connectez-vous à votre compte Samsung et terminez la configuration en suivant les instructions à l'écran ; l'écran Bixby apparaît.

Utiliser Bixby

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby. Vous pouvez également prononcer la phrase de réactivation et dire ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si vous ne trouvez pas l'icône de l'application Bixby () dans la liste des applications, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby**, puis sur le curseur **Affichage de Bixby sur écran Applis** pour activer la fonction.

Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en disant « Hi, Bixby » ou « Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby la reconnaisse.

- 1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Réveil vocal**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez la phrase de réactivation souhaitée sous **Phrase d'activation**.

- 4 Appuyez sur le curseur **Réponse à ma voix** pour activer la fonction.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
Vous pouvez désormais prononcer la phrase de réactivation et démarrer une conversation.

Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby par le biais d'un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Ouvrez l'application **Bixby**, appuyez sur , puis écrivez ce que vous voulez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.

Bixby Vision

Introduction


Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rechercher des informations grâce à la reconnaissance d'objets. Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.



- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produites fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision à la liste des applications, ouvrez l'application **Bixby Vision**.


Utiliser Bixby Vision

1 Démarrez Bixby Vision.

2 Sélectionnez une fonction à utiliser.

- **TRADUIRE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
- **TEXTE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et l'extraire.
- **DÉCOUVRIR** : rechercher des images similaires à l'objet identifié en ligne, ainsi que des informations associées.



- La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si certaines fonctions n'apparaissent pas, démarrez Bixby Vision, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur à côté des fonctions souhaitées.

Multi-fenêtres


(Utiliser plusieurs applications simultanément)

Introduction

Exécutez simultanément trois applications sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Affichage fractionné

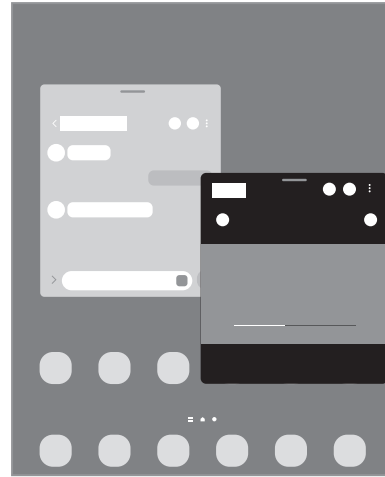


Affichage contextuel



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur l'écran externe.

Ouvrir des applications à partir de la barre des tâches

Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.

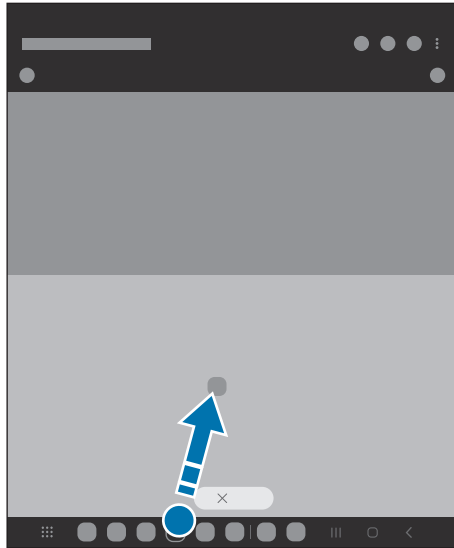


Lancer la fonction Multi-fenêtres en balayant l'écran

Vous pouvez lancer la fonction Multi-fenêtres en balayant l'écran.

Effectuez un balayage avec deux doigts depuis un côté ou le bas de l'écran vers le milieu. L'écran passe en affichage fractionné.

Pour passer à l'affichage contextuel, effectuez un balayage de l'angle supérieur vers le milieu de l'écran.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Multi-fenêtres**, puis sur le curseur **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pr affichage contextuel** pour activer la fonction.

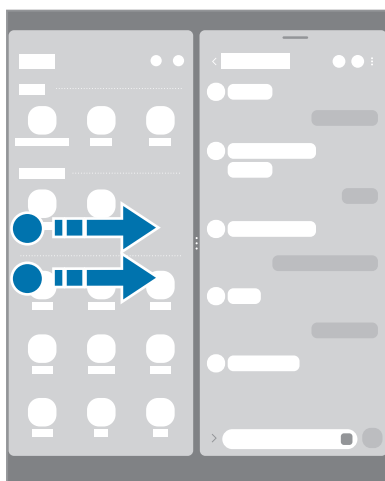

Affichage fractionné



Affichage contextuel


Ouvrir des applications à l'aide de la touche Applications récentes

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes (|||) pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

Utiliser les fonctions complémentaires

Utiliser les menus Multi-fenêtres

Lorsque vous appuyez sur poignée Multi-fenêtres, les menus disponibles apparaissent.

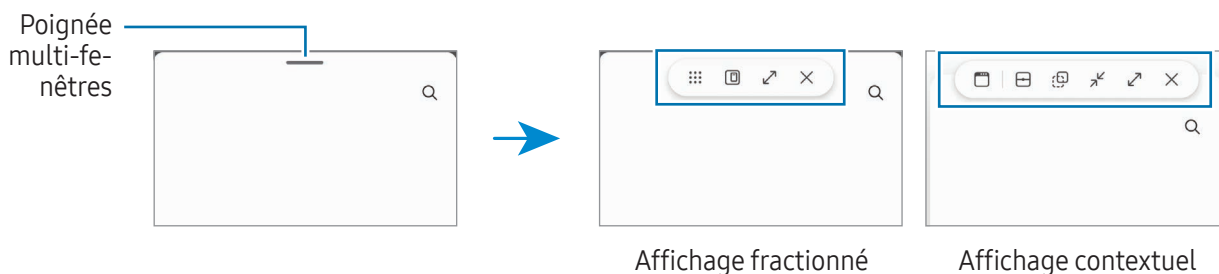

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser les cercles situés entre les fenêtres d'application pour ajuster la taille des fenêtres.

Si vous faites glisser les cercles situés entre les fenêtres d'application vers le bord de l'écran, la fenêtre est agrandie.

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la poignée Multi-fenêtres et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Enregistrer votre disposition d'écran fractionné

Ajoutez des applications utilisées fréquemment en paire d'applications pour les ouvrir simultanément sur l'écran fractionné d'un simple geste.

- 1 Dans l'écran fractionné, appuyez sur les cercles entre les fenêtres des applications.
- 2 Appuyez sur ☆.
- 3 Sélectionnez un emplacement pour ajouter la paire d'applications.
Les applications que vous utilisez dans l'écran fractionné sont enregistrées dans l'emplacement sélectionné comme paire d'applications.

Insérer du contenu

Faites glisser et déposez divers contenus, tels que du texte, des liens ou des images, sur l'écran de l'autre application.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.


Samsung Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Ouvrez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.


Si la barre d'outils n'apparaît pas, balayez légèrement l'écran vers le bas.

Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur  et balayez le champ de l'adresse vers la gauche ou la droite.

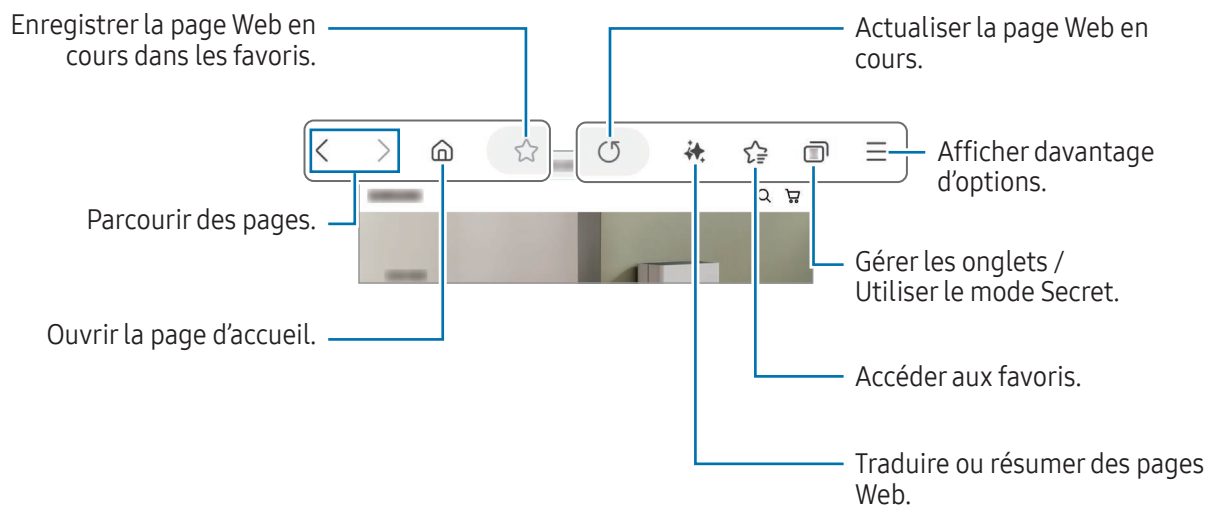

Utiliser le mode Secret

Si vous paramétrez un mot de passe pour le mode secret, vous pouvez empêcher les autres d'accéder à l'historique de vos recherches, à l'historique de navigation, aux favoris et aux pages enregistrées.

- 1 Appuyez sur  → **Activer le mode Secret**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonction, appuyez sur **Démarrer**, puis définissez un mot de passe pour le mode Secret.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation. Pour désactiver le mode Secret, appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

Samsung Wallet

Introduction

Utilisez les différentes fonctions conviviales de Samsung Wallet. Vous pouvez effectuer un paiement, vérifier votre identité à l'aide de vos données biométriques, contrôler des billets ou des cartes d'embarquement, et bien plus encore.

Pour en savoir plus, notamment sur les cartes compatibles avec cette fonction, consultez www.samsung.com/samsung-wallet.

Ouvrez l'application **Wallet** et sélectionnez la fonction de votre choix.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

Configurer Samsung Wallet

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

- 1 Ouvrez l'application **Wallet**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung et lisez et acceptez les conditions générales.
- 3 Enregistrez votre empreinte digitale et un code PIN à utiliser pour effectuer des paiements. Ce code PIN sera utilisé pour vérifier différentes actions dans Samsung Wallet, notamment pour effectuer les paiements et déverrouiller l'application.

Utiliser Samsung Pay

Enregistrez des cartes sur Samsung Pay pour pouvoir effectuer des paiements en ligne et hors ligne.




- Pour effectuer des paiements avec Samsung Pay, il est possible que cet appareil ait besoin d'une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, en fonction de votre zone géographique.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte peuvent varier en fonction de votre opérateur ou du modèle.

Enregistrer des cartes

Ouvrez l'application **Wallet**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre carte.

Effectuer un paiement

- 1 Faites glisser l'image de la carte de bas en haut de l'écran. Vous pouvez également ouvrir l'application **Wallet**. Ensuite, dans la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite et sélectionnez la carte à utiliser.

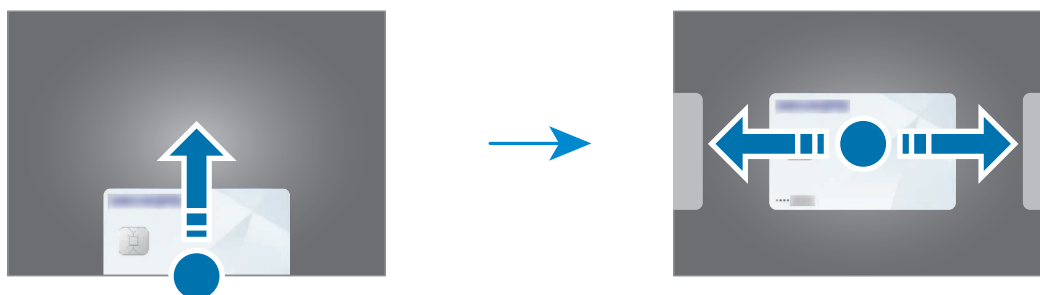

- 2 Scannez votre empreinte ou saisissez le code PIN de paiement que vous avez défini.
Si votre appareil est déplié, vous devez d'abord le replier.
 - 3 Placez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes.
Une fois les informations de la carte reconnues par le lecteur de cartes, le paiement est effectué.
- Selon la connexion réseau, il est possible que des paiements ne soient pas effectués.
 - La méthode de vérification des paiements peut varier selon les lecteurs de carte.

Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en retournant à l'endroit où vous l'avez effectué.

Depuis la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte que vous avez utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

Vérifier votre identité

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).

Utiliser des billets

Ajoutez des cartes d'embarquement et des billets de cinéma, de sport et autres, pour y accéder et les utiliser en un seul endroit.

Utiliser une clé numérique

Enregistrez la clé numérique de votre véhicule sur votre téléphone pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller la porte du véhicule et démarrer le véhicule.

Commencez l'enregistrement d'une clé numérique en installant l'application de la clé numérique de votre véhicule ou en suivant le guide audio envoyé par le constructeur de votre véhicule sous forme d'e-mail ou de SMS. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de navigation de votre véhicule et l'écran Samsung Wallet de votre téléphone pour terminer l'enregistrement.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.
- Pour utiliser cette fonction, le véhicule doit prendre en charge la fonction clé numérique. Vérifiez auprès du constructeur de votre véhicule la prise en charge de votre clé numérique.
- La clé numérique enregistrée est uniquement enregistrée sur votre téléphone et, en cas de remplacement du téléphone, la clé numérique doit être enregistrée à nouveau.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre véhicule. Rapprochez-vous du constructeur de votre véhicule pour obtenir davantage d'informations.

Utiliser une clé numérique avec la fonction NFC

Touchez la zone de l'antenne NFC du téléphone avec la clé numérique enregistrée sur la porte du véhicule. La porte se déverrouille ou se verrouille.

Une fois que vous avez placé le téléphone sur la station de chargement sans fil du véhicule et que la clé numérique est authentifiée, vous pouvez démarrer le véhicule à l'aide de la touche Démarrer. Si la clé numérique n'est pas authentifiée, essayez de modifier légèrement la position ou l'orientation du téléphone.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, le téléphone et le véhicule doivent prendre en charge la fonction NFC.
- Pour activer la fonction NFC sur le téléphone, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- Pour connaître l'emplacement de la station de chargement sans fil et savoir quelles portes de votre véhicule prennent en charge la technologie NFC, consultez le guide utilisateur de votre véhicule.

Utiliser une clé numérique avec la fonction Ultra-large bande (ULB)

La porte du véhicule se déverrouille lorsque vous vous approchez du véhicule avec votre téléphone, et se verrouille lorsque vous vous éloignez.

Une fois la clé numérique authentifiée lorsque vous entrez dans le véhicule, vous pouvez le démarrer à l'aide de la touche Démarrer.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, le téléphone et le véhicule doivent prendre en charge les fonctions Bluetooth et Ultra-large bande (ULB). Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis sur les curseurs **Bluetooth** et **Ultra large bande (UWB)** pour activer les fonctions.
- Si le véhicule prend en charge les fonctions NFC et ULB, vous pouvez choisir la méthode souhaitée. Consultez le guide utilisateur du véhicule pour obtenir des informations complémentaires.
- La disponibilité de la fonction ULB dépend de votre zone géographique.
- Les méthodes de verrouillage et de déverrouillage de la portière peuvent varier en fonction de votre véhicule. Rapprochez-vous du constructeur de votre véhicule pour obtenir davantage d'informations.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

Supprimer la clé numérique

Vous pouvez supprimer de votre téléphone la clé numérique enregistrée.

Ouvrez l'application **Wallet**, appuyez sur la clé numérique enregistrée, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Samsung Health


Introduction


Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, et consulter des conseils santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/samsung-health.

Utiliser Samsung Health

Ouvrez l'application **Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour modifier des éléments sur l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur  → **Modification de la page d'accueil**.

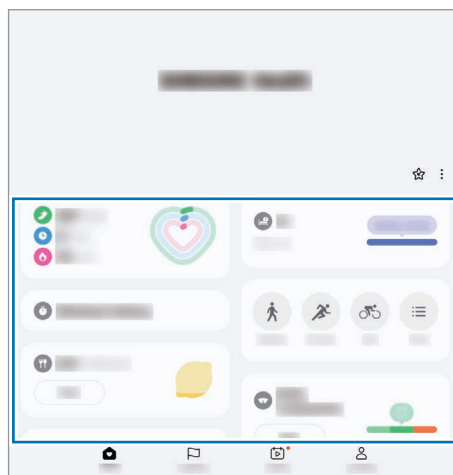

Fiches Bixby Home

- **Accueil** : surveiller votre forme et votre santé.
- **Partage** : comparer votre nombre de pas avec celui d'autres utilisateurs Samsung Health ou vous mesurer à vos amis.
- **Fitness** : accéder aux conseils Santé.
- **Ma page** : gérer votre profil, et accéder à votre historique forme et santé.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.
- Si vous utilisez la fiche du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.


Samsung Notes


Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Créer des notes

- 1 Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur  et créez une note.

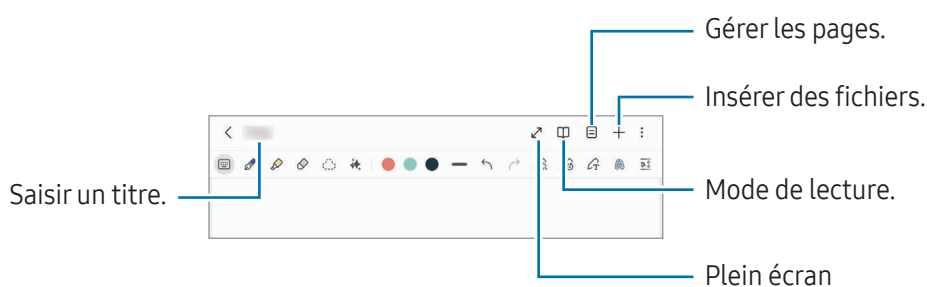



- 2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour (<) pour l'enregistrer. Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur  → **Enregistrer dans un fichier**.

Supprimer des notes

Appuyez de manière prolongée sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser des notes


Vous pouvez consulter et modifier des notes sur tous vos appareils si vous êtes connecté sur le même compte Samsung.


Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur  → , puis appuyez sur le curseur **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonction.

Rédiger des notes en mode manuscrit

Vous pouvez écrire ou dessiner de manière manuscrite sur l'écran de rédaction de notes.

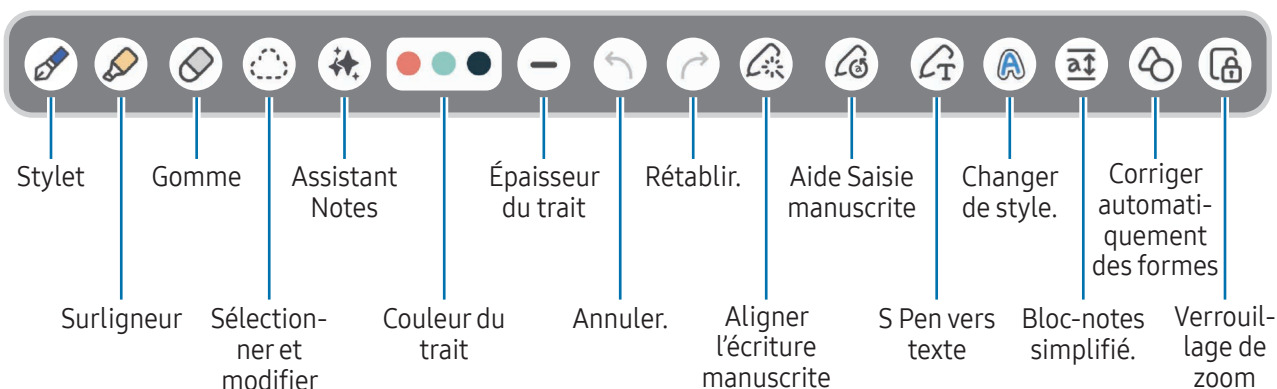


Vous pouvez écrire des notes manuscrites dans un format plus grand en écartant deux doigts afin d'agrandir l'écran.



- Si les commandes tactiles de votre doigt ne sont pas reconnues, appuyez sur  → **Activer Dessin avec le doigt**.
- Certaines fonctionnalités seront ajoutées lors de la première utilisation du S Pen.

Utiliser vos stylets préférés

Enregistrez des stylets fréquemment utilisés en tant que favoris et modifiez-les en appuyant sur la touche S Pen.


Pour enregistrer vos stylets favoris, appuyez sur  →  → , modifiez les paramètres des stylets, tels que le type ou la couleur, puis appuyez sur **Terminé**.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur la touche S Pen pour modifier le stylet. Si vous avez enregistré plusieurs stylets, appuyez à plusieurs reprises sur la touche S Pen pour passer au stylet souhaité.



- Si vous appuyez sur la touche S Pen à proximité de l'écran, la gomme se déclenche ; appuyez donc sur la touche S Pen en tenant le stylet légèrement éloigné de l'écran.
- Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air Actions** pour activer la fonction. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter votre S Pen à votre l'appareil.
- La disponibilité de cette fonction dépend du S Pen.

Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur  et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.

Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur .


- **Gomme de trait** : effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : effacer uniquement la zone que vous sélectionnez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.





Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.


Enregistrer des notes vocales

Enregistrez votre voix tout en créant une note, et le contenu sera ensuite synchronisé avec l'enregistrement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  → **Enregistrement vocal** pour créer une note.

Sélectionnez une note dans la liste et appuyez sur  →  pour écouter l'enregistrement. Ensuite, le contenu que vous avez créé lors de l'enregistrement s'affiche à l'écran en même temps que l'enregistrement.

Ajouter des mémos à des fichiers PDF




Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur  et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des mémos au fichier PDF.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Kids**). Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Kids**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.



Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôles parentaux** ou de la fermeture de Samsung Kids.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et consulter l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur  → **Contrôles parentaux** et saisissez votre code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, appuyez sur la touche Retour () ou sur  → **Fermer Samsung Kids**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Global Goals

Les Global Goals, définis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez sur un téléviseur et profitez de nombreux contenus vidéo gratuits.

Ouvrez l'application **TV**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Samsung Find

Vous pouvez localiser votre appareil même s'il n'est pas connecté à un réseau. Vous pouvez également partager votre position avec d'autres personnes que vous avez prédéfinies.

Ouvrez l'application **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop est le service d'achat mobile fourni par Samsung. Obtenez des offres ou des informations sur les produits et services de Samsung et de ses partenaires.

Ouvrez l'application **Samsung Shop**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Galaxy Shop

Accédez au site Web Samsung et consultez différentes informations concernant les produits.

Ouvrez l'application **Galaxy Shop**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Galaxy Wearable

Grâce à l'application Galaxy Wearable, vous pouvez gérer vos objets connectés. Lorsque vous associez votre téléphone à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.

Ouvrez l'application **Wearable**.

Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre téléphone à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au guide utilisateur de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.

PENUP



PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Vous pouvez publier vos œuvres, en admirer d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.

Ouvrez l'application **PENUP**.

Calendrier




Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

Créer des événements

- 1 Ouvrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur  ou appuyez deux fois sur une date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur .
- 2 Saisissez les détails de l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Synchroniser les événements avec vos comptes

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  →  → **Gestion calendriers** → . Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

Reminder




(Recevoir des notifications pour les listes de tâches)

Enregistrez les tâches à faire sous forme de rappels et recevez des notifications selon les conditions que vous avez fixées.




- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée. Les rappels de localisation dépendent de votre modèle.

Démarrer l'application Reminder

Ouvrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Rappels** → . L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application Reminder () est ajoutée à la liste des applications.

Créer des rappels


- 1 Ouvrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur , saisissez les détails, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mettre fin à des rappels

Dans la liste des rappels, appuyez sur  ou sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.

Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.





- 1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur  → **Terminé**.
- 2 Sélectionnez le rappel à rétablir, puis appuyez sur **Restaurer**.
Les rappels sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevrez encore une fois un rappel.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel en question, puis appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, appuyez de manière prolongée sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

- 1 Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
 - Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
 - Au cours d'un enregistrement vocal, appuyez sur  pour insérer un signet vocal.
- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Modifier le mode d'enregistrement


Appuyez sur  →  → **Mode enregistrement** et sélectionnez un mode.

- **Standard** : mode d'enregistrement standard.
- **Entretien** : l'appareil enregistre les sons à volume élevé depuis les haut-parleurs situés en haut et en bas de l'appareil, tout en réduisant les sons sur les côtés.

Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode Entretien.
- 2 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur  dans le sens correspondant au son à désactiver.
L'icône devient  et le son est désactivé.

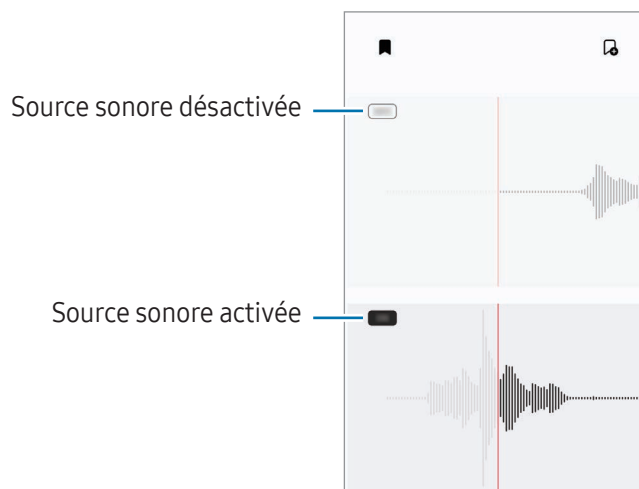

Mes fichiers

(Vérifier et gérer les fichiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Ouvrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Gestion du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Q**.

Horloge





Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Ouvrez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Effectuez des calculs arithmétiques ou scientifiques de base.

Ouvrez l'application **Calculatrice**.

-  : consulter l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**. Pour fermer le volet de l'historique des calculs, appuyez sur .
-  : utiliser l'outil de conversion des unités. Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.
-  : afficher la calculatrice scientifique.

Gaming Hub

Gaming Hub rassemble en un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**.

Ouvrez l'application **Gaming Hub** et sélectionnez le jeu de votre choix.

 Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Gaming Hub. Si aucun de vos jeux n'est accessible, appuyez sur **Mes jeux** →  → **Ajouter des jeux**.

Supprimer un jeu de Gaming Hub

Appuyez sur **Mes jeux**, appuyez de manière prolongée sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer de Gaming Hub**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Ouvrez l'application **Gaming Hub**, appuyez sur **Plus** → **Game Booster** → **Optimisation du jeu**, puis sélectionnez le mode souhaité.


- **Performances** : permet d'obtenir les performances les plus élevées possibles lorsque vous jouez. Si vous utilisez ce mode, votre appareil risque de surchauffer en raison de la consommation accrue de la batterie.
- **Standard** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Économiseur de batterie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.










 La consommation de batterie varie selon les jeux.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeux)

Game Booster vous permet de bénéficier d'un meilleur environnement de jeux. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appuyez pour ouvrir Game Booster**.

-  : verrouiller l'écran au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
 -  : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur  sur la barre de navigation.
 -  : réaliser une capture d'écran.
 -  : enregistrer votre session de jeu. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
 -  : configurer les paramètres de Game Booster.
 - **Mode Priorité** : paramétrer l'appareil pour qu'il bloque l'ensemble des appels et des notifications entrants, à l'exception des alarmes, afin d'éviter que votre jeu ne soit perturbé.
 - **Optimisation du jeu** : modifier le mode de performance.
 - **Batterie** : vérifier l'autonomie de la batterie.
 - **Température / Mémoire** : vérifier la température de l'appareil et l'état de la mémoire. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement le volume et la fréquence vidéo afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil, mais aussi arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.
-  • Vous pouvez ouvrir le volet Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est paramétrée sur **Gestes de glissement**. Depuis le volet Game Booster, appuyez sur  → **Blocage pendant le jeu**, puis sur le curseur **Gestes de navigation** pour activer la fonction.
- Les options disponibles dépendent du jeu.
 - Les performances du jeu peuvent être limitées pour contrôler la température de l'appareil si celle-ci dépasse un certain niveau.

Ouvrir des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant


Vous pouvez ouvrir des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur  et sélectionnez une application dans la liste des applications.

SmartThings

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés.

Ouvrez l'application **SmartThings**. Pour en savoir plus, appuyez sur **Menu** → **Utilisation**.

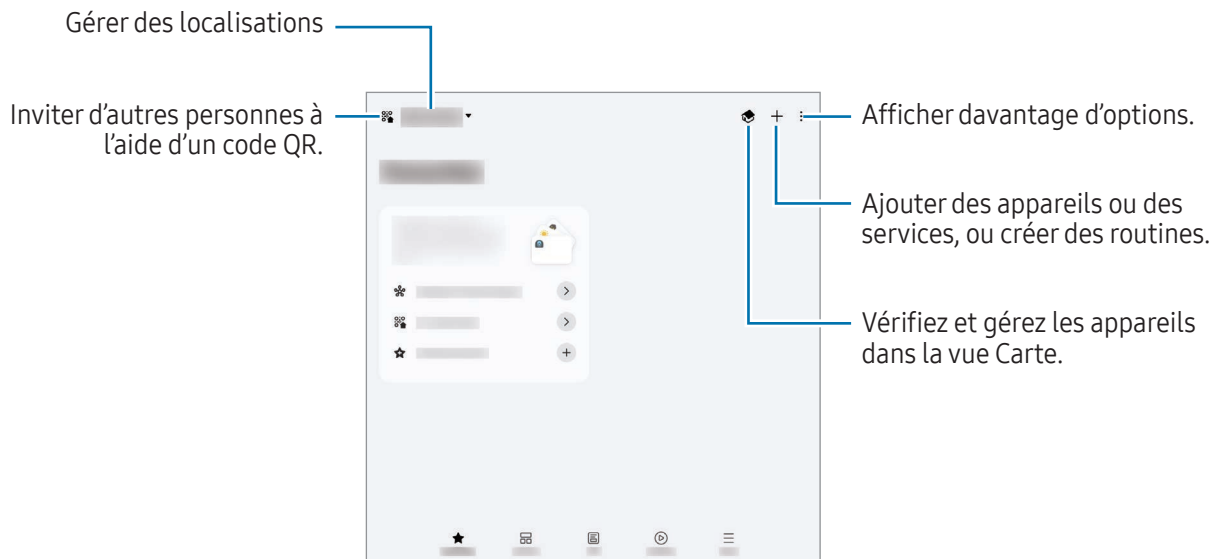

- **Favoris** : ajoutez et gérez les appareils, routines ou services fréquemment utilisés.
- **Appareils** : ajoutez ou gérez des appareils.
- **Vue** : utilisez différents services, afin de vérifier par exemple l'état des appareils ou leur consommation d'énergie, et d'économiser l'énergie à l'aide du mode Énergie IA.
- **Routines** : ajoutez ou gérez des routines.
- **Menu** : consultez des informations utiles, les appareils pris en charge, l'utilisation de certaines fonctions, etc.




- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les problèmes ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couverts par la garantie Samsung. Si un problème ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage.




 Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers par le biais du réseau mobile.


Quick Share

Partager du contenu avec des appareils à proximité

Partagez des contenus avec les appareils à proximité via Wi-Fi Direct ou Bluetooth ou un code QR. Vous pouvez également partager du contenu avec des appareils Android d'autres fabricants.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Sur l'autre appareil, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**) pour activer la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Quick Share**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

3 Appuyez sur  → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image. Pour partager un lien avec un code QR, appuyez sur **Code QR ou lien** et scannez le code QR.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

Partager avec des contacts

Vous pouvez partager des contenus avec les personnes enregistrées dans vos contacts.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur  → **Quick Share** → **Afficher le contact** , puis sélectionnez un contact.


Partage privé

Cryptez vos contenus et partagez-les avec d'autres personnes. Ces contenus partagés ne peuvent pas être sauvegardés, copiés ou renvoyés par le destinataire.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Quick Share** →  → **Activer Partage privé**.
- 3 Sélectionnez l'appareil auquel transférer l'image ou appuyez sur **Afficher le contact** > et sélectionnez un contact.

Définir la liste des personnes qui peuvent détecter votre téléphone

Définissez la liste des personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre téléphone.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Quick Share**).
- 2 Sélectionnez une option.
 - **Personne** : empêchez la détection de votre téléphone. Seuls les autres appareils connectés au même compte Samsung peuvent trouver votre téléphone.
 - **Contacts uniquement** : partagez avec les personnes enregistrées dans vos contacts.
 - **Tout le monde** : autorisez tout appareil proche à partager des contenus avec votre téléphone.

Music Share

Introduction

La fonction de partage de musique vous permet de partager votre haut-parleur Bluetooth déjà connecté à votre téléphone avec une autre personne. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils prenant en charge la fonction Partage de musique.

Partager un haut-parleur Bluetooth

Vous pouvez écouter la musique sur votre téléphone et sur celui d'un(e) ami(e) par le biais de votre haut-parleur Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que votre téléphone et votre haut-parleur Bluetooth sont connectés.
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.

- 2 Sur votre téléphone, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés**, puis appuyez sur le curseur **Music Share** pour activer la fonction.
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur **Music Share**.
- 3 Sur le téléphone de votre ami(e), sélectionnez votre haut-parleur dans la liste des appareils Bluetooth.
- 4 Sur votre téléphone, acceptez la demande de connexion.
Votre haut-parleur est partagé.
Lorsque vous écoutez de la musique par le biais du téléphone de votre ami(e), la musique jouée via votre téléphone est mise en pause.

Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble de la musique sur votre téléphone par le biais de vos Galaxy Buds et ceux d'un(e) ami(e).

Cette fonction est uniquement prise en charge par la série Galaxy Buds.

- 1 Assurez-vous que chaque téléphone et chaque paire de Buds sont connectés.
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Depuis le téléphone de votre ami(e), ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés**, puis appuyez sur le curseur **Music Share** pour activer la fonction.
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur **Music Share**.
- 3 Sur votre téléphone, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Sortie média**.
- 4 Appuyez sur **Music Share** et sélectionnez les Buds de votre ami(e) dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur le téléphone de votre ami(e), acceptez la demande de connexion.
Lorsque vous écoutez de la musique par le biais de votre téléphone, vous pouvez l'écouter ensemble par le biais des deux Buds.



Smart View

(Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)

Visionnez le contenu affiché sur votre téléphone sur un grand écran en connectant votre téléphone à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Smart View**.
- 2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre téléphone.



Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

Diffusion d'applications à l'écran

Affichez la vidéo sur l'écran connecté uniquement lorsque vous consultez des messages privés ou utilisez d'autres fonctions de votre téléphone en même temps.

Ouvrez l'application de diffusion vidéo sur l'écran connecté et appuyez sur  → .



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Lien avec Windows

(Utiliser l'appareil par le biais d'une connexion à l'ordinateur)

Accédez aux données de l'appareil mobile, telles que les applications ou les images, et utilisez-les sur un ordinateur Windows.

- Pour utiliser cette fonction, il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de Windows ainsi que l'application **Mobile connecté**.
- Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Lorsque vous créez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter à tous les appareils et services Microsoft, tels que les applications Microsoft Office et Windows 10.


Établir une connexion à un ordinateur

- 1 Sur votre appareil mobile, ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés** → **Lien avec Windows**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Visitez le site <https://aka.ms/setuptw> pour en savoir plus.

Accéder aux données et notifications de votre appareil mobile sur l'ordinateur

Ouvrez l'application **Mobile connecté** sur l'ordinateur et sélectionnez la catégorie de votre choix.

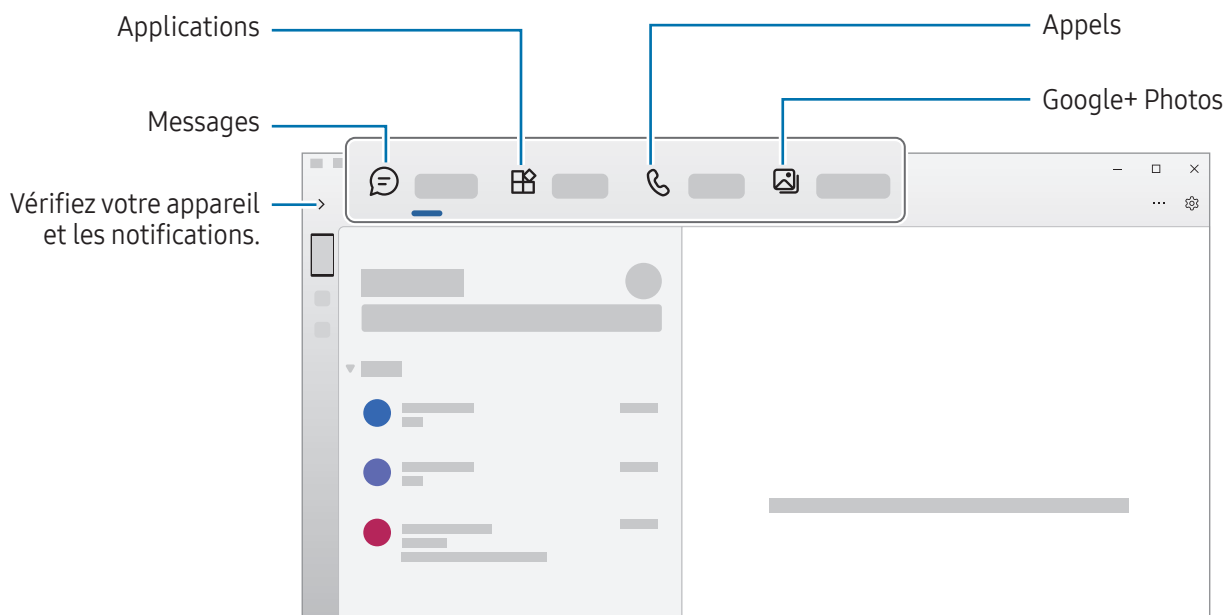

Les fonctions et les menus disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle ou du modèle de l'appareil, et de la version de l'application.

Samsung DeX


Introduction

Samsung DeX vous permet de vous servir de votre appareil mobile comme d'un ordinateur en le connectant à un écran externe tel un téléviseur ou un moniteur. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre appareil mobile.

Connecter des appareils et débiter avec Samsung DeX


Connexion filaire à un écran externe

Vous pouvez connecter votre appareil mobile à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI).

 Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.

- 1 Connectez un adaptateur HDMI à votre appareil mobile.
- 2 Branchez un câble HDMI sur l'adaptateur HDMI et sur un port HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur.

- 3 Depuis l'écran de votre appareil mobile, appuyez sur **Démarrer**.
Sans aucune action de votre part sur l'écran de votre appareil mobile, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

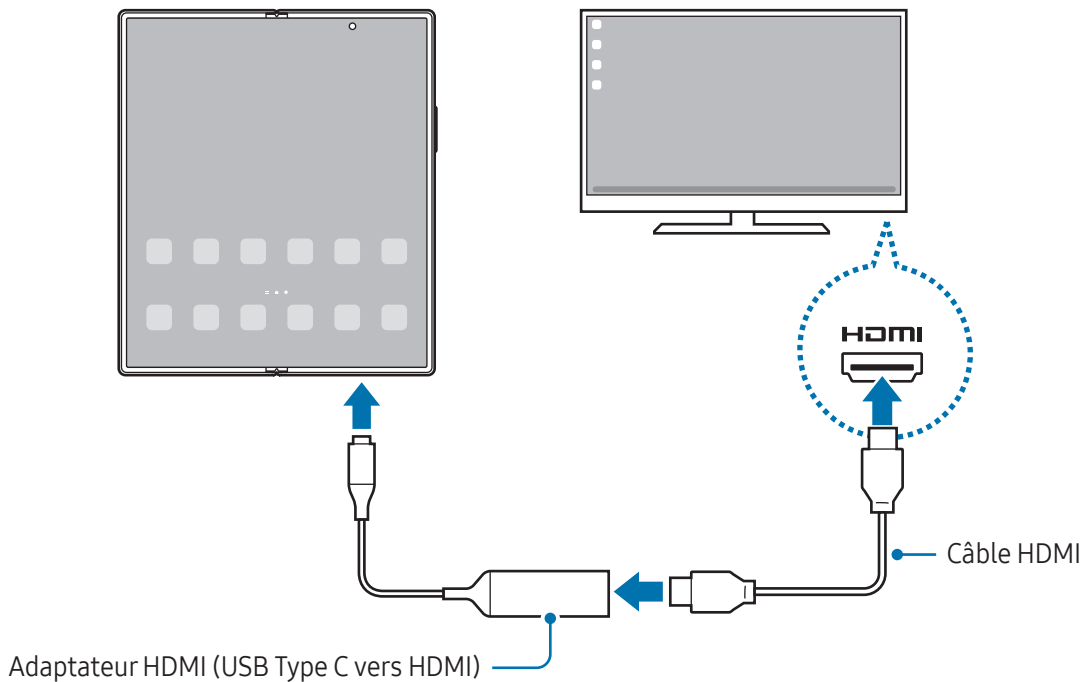

Établir une connexion sans fil avec un téléviseur

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en établissant une connexion sans fil entre votre appareil mobile et un téléviseur.

- 1 Sur votre appareil mobile, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **(DeX)**.
 - 2 Sélectionnez un téléviseur dans la liste des appareils détectés et appuyez sur **Démarrer**. Certains téléviseurs ne peuvent être détectés que si le mode Screen Mirroring est activé.
 - 3 Si une invite de connexion apparaît sur le téléviseur, acceptez la demande.
 - 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.
Une fois connectés, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur.
- Il est recommandé d'utiliser les téléviseurs Samsung Smart TV fabriqués après 2019.
 - Assurez-vous que le Screen mirroring est pris en charge par le téléviseur que vous souhaitez connecter.

Commander l'écran Samsung DeX

Effectuer les commandes sur un écran externe


Contrôler l'écran à l'aide d'un clavier externe et d'une souris


Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil. Reportez-vous au guide utilisateur de l'appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.


- Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu'il passe de l'écran externe à l'écran de l'appareil mobile. Ouvrez les **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris et pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonction.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l'écran de l'appareil mobile.

Utiliser votre appareil mobile comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile comme pavé tactile.

Sur votre appareil mobile, appuyez sur  sur la barre de navigation. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Utiliser tél. comme pavé tactile**.

- Si vous appuyez deux fois sur  sur le pavé tactile, vous pouvez accéder aux gestes à utiliser avec le pavé tactile.
- Si l'étui de votre appareil mobile est équipé d'un cache avant, ouvrez le cache avant pour utiliser votre appareil mobile comme pavé tactile. Si le cache avant est fermé, il se peut que le pavé tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si l'écran de votre appareil mobile s'éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer.

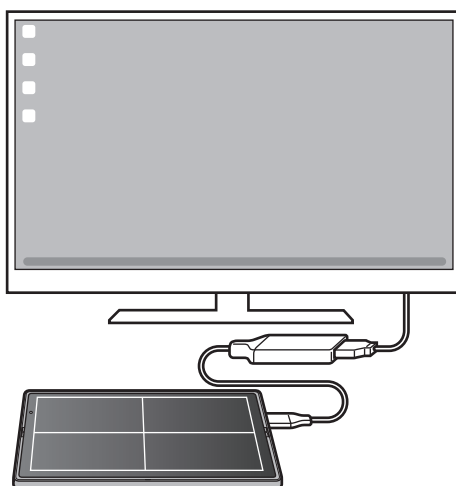


Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel s'affiche automatiquement sur l'écran de votre appareil mobile sans avoir à connecter un clavier externe.

Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre appareil mobile dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre appareil mobile.

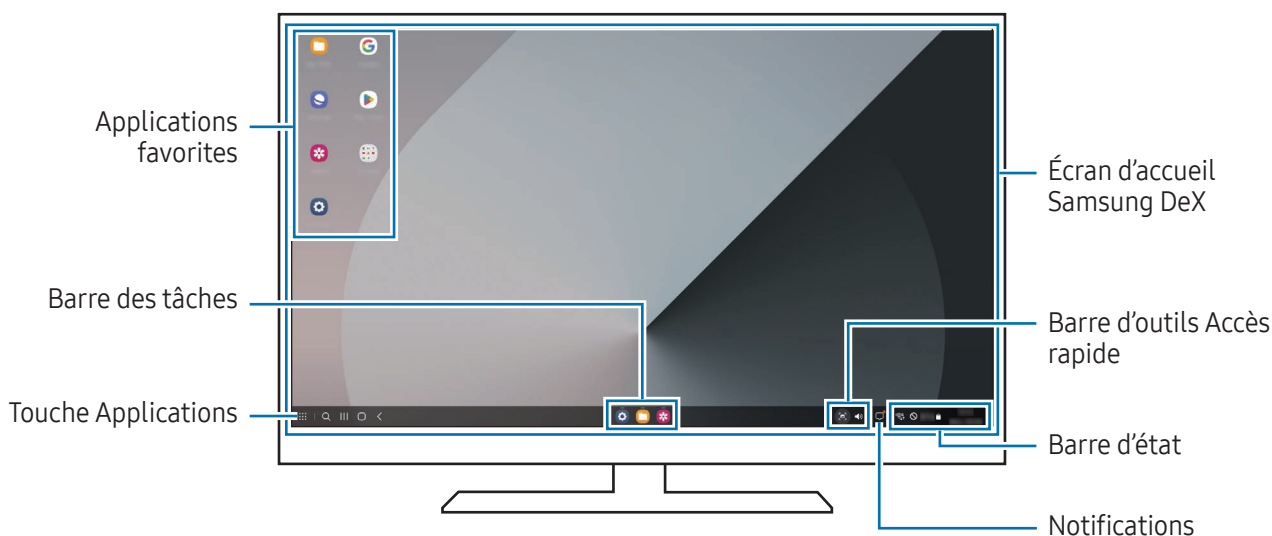

- La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
- Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.
- Pour modifier la sortie audio, appuyez sur la barre d'état, sélectionnez **Sortie média**, puis un appareil.

Utiliser simultanément Samsung DeX et l'appareil mobile

Lors de l'utilisation de Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément différentes applications sur l'écran externe et votre appareil mobile.

Par exemple, tout en regardant une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez chatter avec vos amis via une messagerie.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, ouvrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, ouvrez une autre application sur votre appareil mobile.

Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous voulez verrouiller l'écran Samsung DeX et l'écran de votre appareil mobile tout en utilisant Samsung DeX, sélectionnez  → **Verr. DeX**.



Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran Samsung DeX et celui de votre appareil mobile en appuyant sur la touche latérale.

S Pen

Introduction

Utilisez les diverses fonctions S Pen avec un S Pen (vendu séparément).

- Utilisez le S Pen conçu pour le Galaxy Fold. Tous les autres S Pen ou stylets pourraient endommager l'écran.
- Les fonctionnalités du S Pen sont uniquement prises en charge sur l'écran principal.

Air Command

(Démarrer directement les fonctions du S Pen et les applications)

Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder directement aux applications fréquemment utilisées.

Survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur l'icône Air Command (🖋️) avec le S Pen. Sélectionner une fonction ou une application dans le volet Air Command.

- Si l'icône Air Command n'apparaît pas à l'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Command**, puis sur le curseur **Affichage de l'icône Air Command** pour activer la fonction. Si vous activez le curseur **Ouvr. Air Command av. touche S Pen**, vous pouvez ouvrir le volet Air Command en survolant l'écran à l'aide du S Pen et en appuyant sur la touche S Pen.




- De l'esquisse à l'image** : créer de nouvelles œuvres d'art en dessinant. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser la fonction Esquisse sur l'image](#).
- Sélection intelligente** : utiliser le S Pen pour sélectionner une zone et la partager ou l'enregistrer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser la fonction Sélection intelligente](#).

- **Créer une note** : créer des notes dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant deux fois sur l'écran tout en maintenant enfoncée la touche S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).
- **Capture** : réaliser une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran.
- **Afficher les notes** : accéder à toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.
- **Traduction** : pointer le S Pen sur un mot pour le traduire.
- **Agrandissement** : pointer le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir.
- **PENUP** : publier vos œuvres, en admirer d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.
- **Écrire sur le calendrier** : ouvrir l'application **Calendrier** et écrire ou dessiner à l'écran.
- **Ajouter** : ajouter des raccourcis dans le volet Air Command pour les applications fréquemment utilisées.

Sélection stylet

(Sélectionner rapidement des éléments avec le S Pen)

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

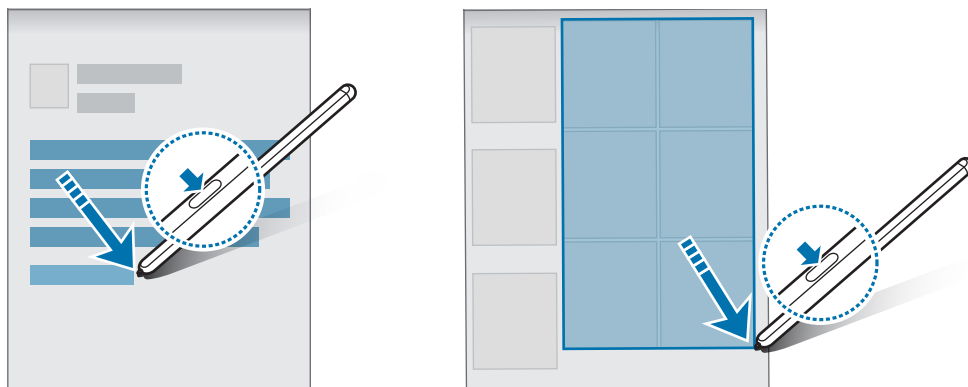

Notes Express

Vous pouvez créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, appuyez deux fois sur l'écran tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.

Lorsque vous appuyez sur **Enregistrer** après avoir écrit un mémo, ce dernier est enregistré dans **Samsung Notes**.



Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Notes Express** pour activer la fonction.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour consulter davantage d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails par le biais du service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez d'autres lieux sur la carte du monde et consultez les informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également accéder aux collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Google TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que des films et programmes TV, depuis **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.
- **Google** : recherchez des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : passez des appels visio, ou organisez ou rejoignez des réunions en visio.
- **Messages** : envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur, et partagez divers contenus, tels que des images et des vidéos.
- **Assistant** : utilisez les fonctionnalités de l'appareil ou recherchez des informations vocalement.




La disponibilité de certaines applications dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur .

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur . Vous pouvez également rechercher des paramètres en sélectionnant une balise sous **Suggestions**.

Vous connecter à votre Galaxy

Connectez-vous à votre compte Samsung afin de le gérer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Paiements NFC et sans contact** : lisez les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paiements NFC et sans contact](#).

- **Ultra large bande (UWB)** : activez la fonction ULB.
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil sur votre appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.
 - ⚠ Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation de l'appareil est autorisée, utilisez-le toujours en mode Hors ligne (Avion).
- **Gestionnaire SIM** : activez vos cartes SIM et USIM ; personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Gestionnaire SIM](#).
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Économie des données](#).

Vous pouvez également paramétrer les applications pour qu'elles utilisent le Wi-Fi ou les données mobiles, ou les deux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Réseaux autorisés pour applis](#).

- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le point d'accès mobile, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile](#).
 - 📝 L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).
 - 📝 La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.


Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi


- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur  près du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Consulter les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi

Consultez les informations sur la qualité du réseau Wi-Fi, telles que la vitesse et la stabilité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Les informations sur la qualité du réseau apparaissent sous les réseaux Wi-Fi. Si elles n'apparaissent pas, appuyez sur  → **Intelligent Wi-Fi** et sur le curseur **Affichage infos qualité du réseau** pour activer la fonction.



La disponibilité des informations sur la qualité dépend du réseau Wi-Fi.


Partager les mots de passe du réseau Wi-Fi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wi-Fi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans saisir le mot de passe. Cette fonction est disponible entre les appareils qui ont établi un contact, et l'écran de l'autre appareil doit être allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wi-Fi est saisi sur votre appareil et la connexion au réseau est établie.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils par le biais d'un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.
Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par le biais de la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.


Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au guide utilisateur de l'autre appareil.



Votre téléphone est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre téléphone.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Pour dissocier les appareils, appuyez sur  près du nom de l'appareil pour le dissocier et appuyez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données par le biais de la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Paiements NFC et sans contact


Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.

 L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire les informations d'un tag NFC

Utilisez la fonction NFC pour lire les informations sur le produit enregistrées sur les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.


 Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et déverrouillé. Dans le cas contraire, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **Paiements NFC et sans contact** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement**, puis sélectionnez une application.


-  • La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.
- Si vous mettez à jour l'application de paiement ou en installez une nouvelle, il est possible que les services de paiement que vous utilisiez auparavant ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Paiements NFC et sans contact** → **Paiements sans contact** → **Paiement** ou **Autres**, puis sélectionnez une autre application pour remplacer l'application mise à jour ou nouvellement installée. Vous pouvez également désélectionner l'application choisie.


Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

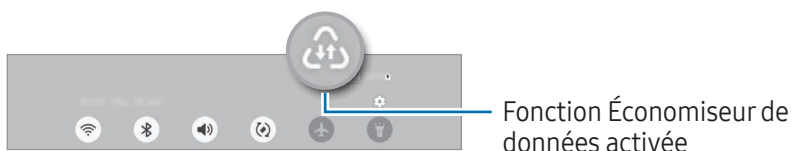


 Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **App. pouvant tjrs utiliser données** et sélectionnez les applications concernées.

Réseaux autorisés pour applis

Paramétrez les applications pour qu'elles utilisent le Wi-Fi ou les données mobiles, ou les deux.



Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications s'ouvrent à l'aide des données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Réseaux autorisés pour applis**. Appuyez sur l'application souhaitée dans la liste et sélectionnez une option de réseau.

 L'utilisation des données mobiles peut entraîner des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile

Utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
 - 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
Vous pouvez modifier le nom du réseau, le mot de passe, etc.
L'icône  apparaît dans la barre d'état.
 - 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre téléphone dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Vous pouvez également appuyer sur **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.
-  • Si le point d'accès mobile est introuvable, sur votre téléphone, réglez la **Bande** sur **2,4 GHz**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Réseau masqué** pour désactiver la fonction.
 - Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Recherche d'appareils à proximité** : paramétrez le téléphone pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.
- **Mettre à jour automatiquement les configurations système** : autorisez les changements de configuration automatiques pour s'assurer que les fonctions de connexion au réseau fonctionnent comme prévu.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.




Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante


Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 3 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode d'accès aux contenus, comme des images ou des documents, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** →  → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres des connexions de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appareils connectés**.

- **Quick Share** : modifiez les paramètres Quick Share. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Quick Share](#).
- **Music Share** : modifiez les paramètres de partage de musique. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Music Share](#).
- **Basculement automatique sur les Buds** : paramétrez les Galaxy Buds pour qu'ils basculent d'un autre appareil à votre téléphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des fichiers multimédia, etc. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vous vous êtes connecté avec le même compte Samsung sur l'autre appareil et si vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : associez votre tablette et votre téléphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur votre tablette avec votre numéro de téléphone. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.
- **Basculement des applications sur les autres appareils** : utilisez les fonctions de votre téléphone sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Partage de l'appareil photo** : utiliser l'appareil photo de votre téléphone comme webcam pour une tablette à proximité. Pour utiliser cette fonction, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et Partage d'appareil photo doivent être activées.
- **Lien avec Windows** : accédez aux données de l'appareil mobile, telles que les applications ou les images, et utilisez-les sur un ordinateur Windows. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lien avec Windows](#).
- **Contrôle multiple** : utilisez sur votre téléphone une souris et un clavier connectés à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonction.
- **Samsung DeX** : utilisez les fonctions de votre appareil mobile dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung DeX](#).
- **Smart View** : visionnez le contenu affiché sur votre téléphone sur un grand écran en connectant votre téléphone à un téléviseur ou un moniteur compatibles avec la fonction Screen Mirroring. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable** : lorsque vous associez votre téléphone à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings** : pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [SmartThings](#).
- **Android Auto** : connectez votre appareil à un véhicule et contrôlez certaines des fonctions de votre appareil sur l'écran de votre véhicule.

Galaxy AI

Utilisez les fonctions d'intelligence avancée pour vous aider à exploiter au mieux votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Galaxy AI**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Galaxy AI](#).

Modes et routines

Introduction

Sélectionnez un mode en fonction de votre activité ou de votre emplacement actuel, ou ajoutez vos habitudes d'utilisation répétées comme des routines pour utiliser votre appareil de manière plus pratique.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines**.

Utiliser des modes

Ajouter des modes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez un mode de votre choix ou appuyez sur **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes.

Exécuter des modes


Les modes s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Vous pouvez les exécuter manuellement ou en appuyant sur la touche dès que vous le souhaitez.

Pour exécuter des modes manuellement, sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur **Activer**.

Pour désactiver un mode en cours, appuyez sur le mode, puis sur **Désactiver**.


Utiliser des routines

Ajouter des routines

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la routine de votre choix, ou appuyez sur **+** pour ajouter vos propres routines.
Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Démarrer manuellement**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie.

Exécuter les routines

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Dans le cas de routines pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Démarrer manuellement**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Pour exécuter les routines manuellement, appuyez sur  près de la routine que vous souhaitez exécuter. Si vous souhaitez utiliser un widget, appuyez sur une routine sous **Routines manuelles** et appuyez sur **Plus** → **Définir comme widget** → **Ajouter**. La routine sera ajoutée en tant que widget à l'écran d'accueil et vous pourrez l'exécuter en appuyant sur le widget.

Pour arrêter les routines en cours, appuyez sur la routine dans **En marche** et sur **Arrêter**.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Muet** : paramétrez l'appareil pour utiliser le mode Son, le mode Vibreur ou le profil Muet.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Muet pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.

- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Son système** : modifiez le son émis lors de certaines opérations, telles que le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : changez les paramètres du vibreur pour les appels.
- **Vibration pour notification** : changez les paramètres du vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : sélectionnez des actions pour recevoir un retour vibration et réglez l'intensité des vibrations.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia provenant d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Son d'application séparé](#).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Qualité et effets sonores

Paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.
- **Égaliseur** : sélectionnez une option pour un genre de musique spécifique et profitez d'un son optimisé.
- **Amplifier les dialogues** : augmentez le volume des voix dans les contenus.



Cette fonction n'est pas disponible pour les contenus audio multicanaux.

- **Normalisation du niveau sonore** : minimisez la différence de volume entre différents contenus. L'appareil augmente automatiquement le volume des contenus à faible volume.
- **Adapt sound** : définissez le meilleur son pour vous.
- **Convertisseur UHQ** : améliorez la qualité du son de la musique et des vidéos lors de l'utilisation d'écouteurs filaires ou Bluetooth compatibles UHQ.



Selon le modèle, vous devez connecter des écouteurs pour utiliser certaines fonctions.

Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour (<).
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.


- **Notifications de l'application** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications.
- **Trier les notifications** : sélectionnez une méthode de tri des notifications.
- **Notif. sur écran verrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur écran de verrouillage.
- **Style de pop-up de notification** : sélectionnez le style de la fenêtre contextuelle de notification et modifiez les paramètres.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, à l'exception de ceux autorisés.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de notification.

Écran

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.
 Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Luminosité supplémentaire** : paramétrez l'écran pour le régler à une luminosité supérieure à la valeur maximale. Cette fonction est disponible uniquement si vous désactivez l'option **Luminosité adaptative**.
- **Fluidité des mouvements** : modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fluidité des mouvements](#).
- **Confort visuel** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer cette fonction.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#).
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Disposition de l'écran et zoom** : modifiez la disposition et les paramètres de zoom de l'écran. Si vous sélectionnez **Vue multiple**, la disposition optimisée pour les applications est appliquée lorsque vous ouvrez des applications qui prennent en charge cette fonction.
- **Applications en plein écran** : sélectionnez les applications à utiliser en plein écran.
- **Masquer l'encoche de l'appareil photo** : paramétrez l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.

- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.
- **Volets latéraux** : modifiez les paramètres du volet latéral.
- **Barre des tâches** : modifiez les paramètres de la barre des tâches. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre des tâches](#).
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).
- **Basculement des applications sur l'écran externe** : réglez votre appareil pour basculer les applications que vous utilisez sur l'écran principal vers l'écran externe lorsque vous repliez l'appareil.
- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.
- **Affichage infos état de charge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de charge, comme le pourcentage d'autonomie restante de la batterie si l'écran est éteint.
- **Économiseur d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Fluidité des mouvements

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre d'actualisations de l'écran par seconde. Utilisez un taux d'actualisation élevé pour éviter que l'écran ne clignote lorsque vous passez d'un écran à l'autre. L'écran défilera de façon plus fluide. Lorsque vous sélectionnez un taux d'actualisation standard, la batterie dure plus longtemps.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Fluidité des mouvements**.

2 Sélectionnez un taux d'actualisation.

- **Adaptative** : pour bénéficier d'une navigation plus fluide et de transitions plus rapides, réglez automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu'à une valeur plus élevée.
- **Standard** : utilisez un taux d'actualisation standard dans des situations normales pour préserver l'autonomie de la batterie.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.




- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

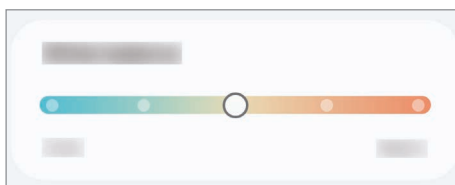

Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs


Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences. Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.
Pour régler le niveau d'intensité, faites glisser la barre de réglage sous **Intensité**.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
 - **Limites utilisation arrière-plan** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
 - **Protection de la batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il arrête la charge lorsque la batterie est complètement chargée ou pour limiter la charge maximale au niveau prédéfini.
 - **Paramètres de charge** : configurez les paramètres de charge.
 - **Partage d'énergie sans fil** : chargez un autre appareil avec la batterie de votre téléphone. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Partage d'énergie sans fil](#).
 - **Afficher pourcentage batterie** : affichez le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état.
 - **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.
-  • La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran et style**.

Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de écran de verrouillage et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage et AOD

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage et Always On Display.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD**.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Prolonger le déverrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Prolonger le déverrouillage](#).
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Appui prolongé pour modifier** : paramétrez l'appareil pour afficher les options de modifications lorsque vous appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur écran de verrouillage l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Widgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés lorsque vous appuyez sur l'horloge de l'écran de verrouillage.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : consultez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.

Prolonger le déverrouillage

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD** → **Prolonger le déverrouillage**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

Always On Display

(Afficher des informations lorsque l'écran est éteint)

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent affichés à l'écran quand il est éteint.

Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués.

Pour paramétrer l'appareil pour que l'option Always On Display apparaisse uniquement en condition prédéfinie, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage et AOD** → **Always On Display** → **Quand afficher**, puis sélectionnez l'option souhaitée.



- La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.




Ouvrir des notifications en mode Always On Display

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran en mode Always On Display. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour y accéder.



- Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour accéder aux notifications.

Désactiver la fonction Always On Display

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Always On Display**) pour désactiver la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Always On Display**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

Vous pouvez également, depuis l'écran Paramètres, appuyer sur **Écran de verrouillage et AOD**, puis sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la protection des données et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres de écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : modifiez les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : activez ou désactivez la fonction Traçage du mobile. Accédez au site smarthingsfind.samsung.com pour localiser et contrôler votre téléphone perdu ou volé. Vous pouvez également localiser les objets connectés à votre téléphone.
- **Sécurité des applications** : analysez les applications et protégez votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : consultez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Données biométriques** : modifiez les paramètres des données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance d'empreinte](#).
- **Bloqueur automatique** : assurez la sécurité de votre appareil en empêchant les menaces et autres activités suspectes.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Dossier sécurisé](#), [Wi-Fi sécurisé](#) et [Samsung Pass](#).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : consultez l'historique des utilisations de l'autorisation de l'application ou de la fonction.
- **Gestionnaire d'autorisations** : autorisez ou interdisez l'accès aux fonctions ou aux données sur votre appareil.

- **Contrôles confidentialité suppl** : contrôlez l'accès à des fonctionnalités comme le microphone et le presse-papier.
- **Autres paramètres confidentialité** : configurez des paramètres de confidentialité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.



Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.


Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.
 - 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
 - 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
 - 4 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.
L'appareil photo scanne votre visage.
-  Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
 - Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une apparence différente.

Déverrouiller l'écran à l'aide du visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.
- 4 Mettez-vous face à écran de verrouillage.
Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes des doigts que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- La touche latérale comporte un lecteur d'empreintes intégré. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés et des colliers.

- Le fait de couvrir le lecteur d'empreintes avec des accessoires tels que des autocollants peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes et que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Assurez-vous de couvrir la totalité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou touchez un objet métallique pour décharger l'électricité statique.

Enregistrer des empreintes

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer votre empreinte. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée en appuyant sur **Vérification empreintes ajoutées**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur écran de verrouillage, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.


Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Données biométriques** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.


-  Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils avec des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.



Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**.


- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage du Dossier sécurisé avec votre compte Samsung, appuyez sur **Autorisation**. Si vous avez oublié le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Si cette fonction n'est pas activée, vous ne pouvez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié.

Une fois le paramétrage terminé, l'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé () est ajoutée à la liste des applications.

- 
 - Lorsque l'application **Dossier sécurisé** est verrouillée, vous devez la déverrouiller en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
 - Pour modifier le nom ou l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Personnaliser**.

Configurer une condition de verrouillage automatique du Dossier sécurisé


- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.

- 2 Sélectionnez une option de verrouillage.

-  Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.


- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé** et appuyez sur  → **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Déplacer**.
Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur  → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.


- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Appuyez de manière prolongée sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.


Ajouter des comptes




Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.


Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur  (**Dossier sécurisé**) pour désactiver la fonction. Si vous ne trouvez pas la fonction  (**Dossier sécurisé**) sur le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Modifier** et faites glisser la touche dessus pour l'ajouter.

Si vous souhaitez afficher de nouveau le Dossier sécurisé, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour activer la fonction.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, ouvrez l'application **Mes fichiers** et appuyez sur **Stockage interne** → **Download** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Elle permet de crypter les données des réseaux Wi-Fi et désactive les applications et sites Web de traçage afin de vous permettre d'utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. Si vous appuyez sur **Activité de protection**, vous pouvez consulter l'historique de la protection de votre réseau avec l'option Sécurité Wi-Fi.


Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône  apparaît sur la barre d'état.



- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend du réseau Wi-Fi, de votre opérateur ou du modèle.

Sélectionner les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi

Sélectionnez les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi afin de pouvoir sécuriser vos données, telles que vos mots de passe ou votre activité dans les applications, et empêcher toute personne malveillante d'y accéder.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé** →  → **Paramètres** → **Applications protégées**, puis appuyez sur le curseur des applications à protéger à l'aide de la fonction Sécurité Wi-Fi.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Acheter un forfait de protection

Chaque mois, vous bénéficiez d'un forfait de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également souscrire un forfait de protection payant et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**.

2 Appuyez sur **Forfait de protection** → **Mettre à niveau** et sélectionnez la protection souhaitée.



Dans le cas de certains forfaits de protection, vous pouvez les transférer vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'achat.

Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez votre identité lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.



- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Samsung Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.


Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte et synchronisation**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion du site.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Sur la page de connexion de l'application, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion de l'application.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.

Se connecter avec des codes d'accès

Dans les applications ou sur les sites Web qui prennent en charge la connexion à l'aide d'un code d'accès, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un code d'accès enregistré dans Samsung Pass au lieu d'utiliser un identifiant et un mot de passe.

- 1 Dans les applications ou sur les sites Web que vous utilisez, créez un code d'accès.
La méthode de création d'un code d'accès peut différer selon l'application ou le site Web.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer le code d'accès apparaît, sélectionnez Samsung Pass.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer le code d'accès.
Vous pouvez désormais vous connecter avec la clé de sécurité enregistrée dans Samsung Pass.


Gérer les informations de connexion

Accédez à la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Applis/sites Web** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.
Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour accéder à la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre opérateur ou du modèle.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications à l'aide de Samsung Pass.



Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour saisir vos informations personnelles, telles que votre adresse ou les données de votre carte de paiement, sur des applications prenant en charge la saisie automatique.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, sélectionnez une option sous **Informations privées**.
- 2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.
Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Appareils utilisant Samsung Pass** →  → **Arrêter Samsung Pass**.



- Votre compte Samsung restera actif.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung seront également supprimées.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : accédez à la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Services de localisation** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées. Vous pouvez également accéder aux services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Accès récent** : accédez aux applications qui requièrent votre localisation.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctions d'urgence tels que les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : saisissez vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : ajoutez vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : passez un appel d'urgence au numéro prédéfini lorsque vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche latérale, comme spécifié sur l'écran des paramètres de cette fonction.
- **Partage d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie des informations, telles que votre position ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Notifications silencieuses en voiture** : paramétrez l'appareil pour qu'il active automatiquement la fonction Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : activez la fonction Service de localisation d'urgence (SLU).
- **Alertes d'urgence sans fil** : modifiez les paramètres d'alerte d'urgence sans fil.
- **Alertes de séisme** : paramétrez l'appareil pour qu'il active la fonction d'alertes aux tremblements de terre.
- **Alertes de traceur inconnu** : vous recevez une notification si un traceur inconnu vous suit.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils à l'aide de Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Samsung Cloud** : synchronisez et sauvegardez vos données et paramètres, et restaurez les données et paramètres de votre ancien appareil même si vous ne l'avez pas. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données sensibles. Pour sauvegarder des données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : ouvrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas d'altération ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder maintenant**.

3 Appuyez sur **OK**.



- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.
- Pour accéder aux données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données**, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.
- 2 Appuyez sur **Restauration des données** et sélectionnez l'appareil souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.





Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Bixby** : Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby](#).

- **Suggestions intelligentes** : paramétrez l'appareil pour qu'il analyse les informations importantes dans le texte sélectionné ou le message reçu, telles que les événements et les adresses, et qu'il vous suggère de les ajouter au calendrier ou d'utiliser des applications correspondantes. Vous pouvez également recevoir des suggestions d'actions utiles ou du texte à saisir basés sur l'historique d'utilisation de votre application.
 -  Les informations collectées sont stockées et utilisées uniquement dans cet appareil afin de protéger vos informations personnelles.
- **Labs** : utilisez une nouvelle fonction de l'appareil.
- **Multi-fenêtres** : paramétrez l'appareil pour lancer la fonction Multi-fenêtres. Vous pouvez également configurer les paramètres de la fonction Multi-fenêtres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Multi-fenêtres](#).
- **Volet du mode Flex** : modifiez les paramètres du volet Mode Flex. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser le volet Mode Flex](#).
- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [S Pen](#).
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Affichage des contacts lors du partage de contenu** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.
- **Effets pour les appels visio** : configurez l'appareil pour utiliser divers effets comme modifier l'arrière-plan pendant les appels visio. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Effets pour les appels visio](#).
 - 
 - Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
 - La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- **Luminosité des vidéos** : augmentez la luminosité d'écran et accentuez l'éclat des couleurs lorsque vous regardez des vidéos.
 -  La disponibilité de cette fonction dépend des applications.
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messagerie double](#).
 -  La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran lorsque vous le soulevez.
- **Double appui pour allumer l'écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Double appui pour éteindre écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il éteigne l'écran dès que vous appuyez deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
- **Touch. av. paume pr éteindre écr.** : paramétrez l'appareil pour qu'il éteigne l'écran dès que vous le recouvrez avec la paume de votre main. Cette fonction peut ne pas être opérationnelle si le clavier est affiché à l'écran.
- **Alerte qd téléphone pris en main** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Désactivation du son avec gestes** : paramétrez l'appareil pour pouvoir couper certains sons avec un geste ou un mouvement.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez accéder aux images capturées dans la **Galerie**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.





Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

Effets pour les appels visio

Vous pouvez utiliser diverses fonctions comme modifier l'arrière-plan pendant les appels visio.

Depuis l'écran de l'application d'appel vidéo, ouvrez le volet des raccourcis, balayez vers le bas, puis appuyez sur **Effets pour les appels visio**.

-  : réinitialiser les paramètres.
-  : sélectionnez ou ajoutez des couleurs ou des images d'arrière-plan à utiliser lors des appels visio.
- **Arrière-plan** : modifiez ou floutez l'arrière-plan lors des appels visio.
- **Visage** : appliquez des effets d'embellissement sur votre visage.


- **Ton des couleurs** : réglez la tonalité et la luminosité de l'écran.
- **Cadrage automatique** : activez ou désactivez la fonction Cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie l'angle de prise de vue et effectue un zoom automatique grâce à la détection et au suivi des personnes lors d'un appel visio.




- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- Certaines fonctions sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif avant.

Messagerie double

Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
Les applications prises en charge s'affichent.
- 2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.
La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque .

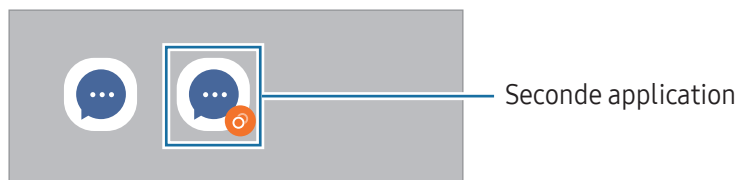

- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

Désinstaller une seconde application

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
- 2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désinstaller**.
Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.



- Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.


- **Applications les plus utilisées** : consultez la liste des applications les plus utilisées pendant une journée.
- **Objectif de temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Surveillance de la conduite** : activez le contrôleur de conduite pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en conduisant.
- **Surveillance de la marche** : activez le contrôleur de marche pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en marchant.
- **Contrôle du volume** : activez le contrôleur de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : gérez la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Maintenance de l'appareil

La fonction Batterie et maintenance appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil**.

- **Optimiser maintenant** : fermez les applications fonctionnant en arrière-plan ou consommant une quantité anormale de batterie et recherchez les applications dysfonctionnelles et les logiciels malveillants afin d'optimiser votre appareil.
- **Batterie** : vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Batterie](#).

- **Stockage** : vérifiez l'état de l'espace de stockage utilisé et disponible et libérez de l'espace en supprimant les fichiers inutiles, tels que les fichiers de la corbeille, les fichiers inutilisés ou les fichiers dupliqués après les avoir vérifiés.
 -  • Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
 - Vous pouvez vérifier la capacité disponible du stockage interne dans la partie Caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.
- **Mémoire** : vérifiez l'utilisation de la mémoire ou appuyez sur **Nettoyer** pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications fonctionnant en arrière-plan.
- **Protection des applications** : recherchez des logiciels malveillants et d'autres activités suspectes sur votre appareil pour rester en sécurité.
- **Profil de performances** : modifiez le profil de performance en fonction de la vitesse de traitement de l'appareil, de l'autonomie de la batterie et de l'efficacité de la dissipation de chaleur.
- **Optimisation automatique** : effectuez une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en nettoyant la mémoire, afin que l'appareil fonctionne de manière optimale.

Appuyez sur **Redémarrage automatique** pour paramétrer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou au moment défini.
- **Mise à jour logicielle** : mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : testez votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Maintenance** : activez le mode Maintenance afin de protéger vos informations privées si quelqu'un d'autre utilise votre appareil, notamment lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications


Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez accéder aux informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue** : sélectionnez les langues de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Langues de l'application** : sélectionnez la langue à utiliser avec chacune des applications.
- **Packs de langue** : gérez ou téléchargez des modules linguistiques pour la saisie vocale, la synthèse vocale et la traduction.
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.
 Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.
- **Paramètres Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Liste des claviers et clavier par défaut** : sélectionnez un clavier à utiliser par défaut et modifiez ses paramètres.
- **Clavier physique** : modifiez les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris et pavé tactile** : modifiez les paramètres d'une souris ou d'un pavé tactile externe.
- **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** : modifiez votre service préféré ou gérez tous les services pour les mots de passe, les codes d'accès et la saisie automatique.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.
- **Service de personnalisation** : bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.
- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**. Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.
La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut à partir de la liste des langues, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : consultez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Renommer**.

- **Informations sur le statut** : accédez à diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : accédez aux informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : accédez aux informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.

Consignes d'utilisation

Précautions à prendre pour utiliser l'appareil

Veillez lire attentivement ce guide pour utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et altérer vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- L'écran est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Réglez l'écran afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran doit s'éteindre.
 - Pour paramétrer votre écran afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez obtenir l'identifiant FCC de l'appareil. Pour obtenir l'identifiant FCC, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **Informations sur le statut**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.
- L'utilisation d'émetteurs à ultra-large bande (ULB) est interdite à bord d'un avion ou d'un navire. Lorsque vous activez le mode Hors ligne, la fonction ULB est désactivée.
- Les bandes passantes prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du réseau de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.

- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. L'emplacement des aimants est repéré en gris sur l'illustration de l'appareil.

Icônes d'instruction



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les casques (USB Type C) prenant en charge la sortie numérique peuvent être utilisés avec l'appareil. Toutefois, il est possible que l'appareil ne soit pas compatible avec les écouteurs qui utilisent une méthode de sortie audio différente ou qui ont été produits par un autre fabricant.
- Le câble USB fourni supporte une alimentation maximale de 3A. Adaptateur de charge non inclus.
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.

Conserver les performances de résistance à l'eau

Votre appareil est résistant à l'eau, et est conforme aux normes internationales suivantes.

- Certification de l'indice de protection IP48 : conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans de l'eau douce à 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes en le laissant immobile.

Vous devez suivre ces consignes afin de conserver la résistance à l'eau de votre appareil.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de piscine ou à de l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau impure ou à un autre liquide, tel que de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, un nettoie-main sans eau, un produit chimique comme un cosmétique ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez-le immédiatement à l'eau douce, sans laisser couler l'eau dessus, et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux avant toute utilisation afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans des endroits, comme un sauna ou un hammam, les performances de résistance à l'eau peuvent être altérées en raison de changements brusques de la température.
- Si l'appareil a été soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à de l'eau, suivez ces instructions :

- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre, et séchez-le soigneusement.
- Si le microphone ou le haut-parleur n'est pas complètement sec, le son risque de ne pas être clair pendant un appel.
- L'écran et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire tant que l'appareil n'est pas complètement sec. L'appareil risque d'être endommagé si un accessoire ou un chargeur est branché alors que le connecteur à fonctions multiples n'est pas sec.

La résistance à l'eau de votre appareil Samsung Galaxy n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale.

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez un chargeur sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux

- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- En cas de surchauffe de l'appareil, la luminosité de l'écran, le taux de rafraîchissement de l'écran, la vitesse et les performances seront limités pour abaisser la température de l'appareil. Même si le voyant de chargement de la batterie apparaît, il est possible que la recharge soit ralentie. Si la recharge s'arrête en raison d'une élévation de la température de l'appareil, le voyant de la batterie clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite de la batterie. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Plage de température de fonctionnement recommandée

La plage de température de fonctionnement recommandée est comprise entre 0 °C et 35 °C.

L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

Annexe

Accessibilité

À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant par exemple une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité**. Pour vérifier les fonctions recommandées et les fonctions d'accessibilité utilisées, appuyez sur **Recommandées pour vous**. Pour désactiver les fonctions à utiliser, appuyez sur **Désactiver**.

Améliorations pour la vision

Mode d'affichage

Changez de mode d'affichage.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sélectionnez le mode souhaité sous l'option **Mode d'affichage**.

Utiliser le thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu clair sur un arrière-plan foncé.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Thème à contraste élevé**, puis sélectionnez le thème de votre choix.

Utiliser une police à contraste élevé

Régalez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour activer la fonction.

Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier Samsung afin d'augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Clavier à contraste élevé** pour activer la fonction.

Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Mise en surbrillance des touches** pour activer la fonction.

Rendre les contours plus clairs

Affichez plus clairement les objets dans les images et les vidéos grâce à des contours précis.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Contour Relumino**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour régler l'épaisseur du contour, faites glisser la barre de réglage sous **Épaisseur des contours**.

Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer le texte à l'écran.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Inversion des couleurs** pour activer la fonction.

Correction des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Correction des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez une option.

Filtre de couleur

Réglez les couleurs de l'écran si vous avez des difficultés à lire le texte.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Filtre de couleur**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez la couleur de votre choix.

Pour régler le niveau de transparence, faites glisser la barre de réglage sous **Opacité**.

Réduire les effets animés de l'écran

Réduisez les effets animés si vous êtes sensible à certaines animations et certains mouvements.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Réduction des animations** pour activer la fonction.

Réduire les effets de transparence et de flou

Réduisez les effets de transparence et de flou pour rendre le contenu à l'écran plus visible.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Réduction transparence et flou** pour activer la fonction.

Atténuation de l'écran


Diminuez la luminosité de l'écran en dessous de la valeur minimale pour un meilleur confort visuel.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Atténuation supplémentaire** pour activer la fonction.

Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Agrandissement** → **Raccourci vers Agrandissement**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez ensuite les actions à utiliser pour activer directement la fonction.

- **Appuyer sur la touche Accessibilité** : effectuez un zoom avant en appuyant sur  sur la barre de navigation.
- **Appuyer sur touche latérale et touche de volume Haut** : effectuez un zoom avant en appuyant simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.
- **Maintenir les touches de volume Haut et Bas appuyées pendant trois secondes** : effectuez un zoom avant en maintenant simultanément les touches de volume haut et bas enfoncées pendant 3 secondes.
- **Appuyer trois fois sur l'écran** : effectuez un zoom avant en appuyant trois fois sur l'écran.

Vous pouvez agrandir n'importe quel endroit de l'écran à l'aide de la fenêtre Loupe. Pour déplacer la loupe, faites glisser le bord du cadre de la loupe.

Pour explorer l'écran, faites glisser deux doigts sur l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.



- Lorsque vous agrandissez la totalité de l'écran, les claviers et la barre de navigation à l'écran ne peuvent pas être agrandis.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

Utiliser la loupe

Servez-vous de l'appareil photo comme d'une loupe pour agrandir des objets.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Loupe** → **Raccourcis Loupe**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez ensuite les actions à utiliser pour activer directement la fonction. Lorsque vous exécutez l'action, l'appareil photo se comporte comme une loupe.

Modifier l'épaisseur du curseur

Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Épaisseur du curseur**.

Modifier la taille et la couleur du pointeur

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile. Vous pouvez également modifier la couleur du pointeur.

Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et couleur du pointeur**.

Modifier la police

Modifiez la taille et le style de la police.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Taille et style de police**.

Changer la disposition et le zoom d'écran

Modifiez les paramètres de disposition et de zoom de l'écran. Si vous sélectionnez **Vue multiple**, la disposition optimisée pour les applications est appliquée lorsque vous ouvrez des applications qui prennent en charge cette fonction.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Disposition de l'écran et zoom**.

Lecture à hte voix saisie clavier

Paramétrez l'appareil pour qu'il énonce à voix haute votre saisie clavier.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Lecture à hte voix saisie clavier** et sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez une option.

Utiliser la description audio

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise la description audio lors de la lecture d'une vidéo qui propose cette fonction.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision**, puis sur le curseur **Description audio** pour activer la fonction.

Bixby Vision pour l'accessibilité

Lorsque vous activez les fonctions d'accessibilité Bixby Vision, vous pouvez utiliser d'autres fonctions Bixby Vision.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Bixby Vision pour l'accessibilité**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Ouvrir Bixby Vision**.
- 3 Appuyez sur **ACCESSIBILITÉ** et sélectionnez la fonction à utiliser.
 - **Descripteur de scène** : procédez à l'analyse de la scène capturée afin de la décrire oralement.
 - **Identifiant de l'objet** : procédez à la reconnaissance d'objets et décrivez-les oralement.
 - **Lecteur de texte** : procédez à la reconnaissance d'un texte pour une lecture à voix haute.
 - **Détecteur de couleurs** : procédez à la détection de la couleur de l'objet pour la nommer à voix haute.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations pour la vision** → **Étiquette vocale**.

L'enregistreur vocal s'ouvre.

- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.

- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.

- 4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.

Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

TalkBack (synthèse vocale)

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Pour désactiver TalkBack, faites glisser le curseur, puis appuyez deux fois n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser TalkBack, appuyez sur **Paramètres** → **Tutoriel et aide**.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

Pour consulter et personnaliser les gestes des doigts disponibles, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Personnaliser les gestes**.

Utiliser le menu de lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu de lecture apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Débit**, vous pouvez ajuster la vitesse en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images non étiquetées en balayant l'écran vers le haut ou le bas, puis vers la droite. Appuyez ensuite sur **Ajouter un libellé** lorsque les menus TalkBack apparaissent.

Pour gérer les libellés, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Libellés personnalisés**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**.

- **Nouvelles fonctionnalités de TalkBack** : vérifiez les principales mises à jour et modifications apportées à TalkBack.
- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Niveau de détail** : personnalisez les paramètres détaillés de la synthèse vocale.
- **Son et vibreur** : modifiez les paramètres des sons et des vibrations de TalkBack.
- **Personnaliser le focus** : paramétrez l'appareil pour épaisir le cadre de l'indicateur de mise au point qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments. Vous pouvez également modifier la couleur de cet indicateur.
- **Personnaliser les gestes** : consultez les divers gestes des doigts permettant de contrôler l'écran lorsque vous utilisez TalkBack et personnalisez leurs paramètres.
- **Personnaliser les menus** : choisissez les menus TalkBack et les menus de lecture à utiliser.
- **Descriptions automatiques** : configurez les paramètres de description automatique. Vous pouvez entendre des descriptions lorsque vous vous concentrez sur une icône sans étiquette ou sur une image contenant du texte.
- **Clavier braille** : saisissez les lettres à l'écran grâce à un clavier braille à 6 points.

- **Plage braille** : connectez un clavier braille et modifiez les paramètres.
- **Tutoriel et aide** : apprenez à utiliser TalkBack.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de TalkBack.
- **Ouverture TalkBack dans Galaxy Store** : ouvrez TalkBack depuis **Galaxy Store** et vérifiez les mises à jour.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez deux fois sur l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez une touche du clavier enfoncée pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Améliorations de l'audition

Transcription instantanée

Paramétrez l'appareil pour qu'il capture les paroles à l'aide du microphone et convertisse la voix en texte à l'écran.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Transcription instantanée** → **Raccourci vers Transcription instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Cochez les actions à utiliser pour activer directement la fonction. Exécutez ensuite l'action de transcription de la parole.

Sous-titres instantanés

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les paroles et qu'il génère automatiquement des sous-titres lorsque vous lisez un contenu multimédia, comme des vidéos ou des podcasts.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres instantanés**, puis sur le curseur **Utiliser les Sous-titres instantanés** pour activer la fonction.

Paramètres des sous-titres

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Préférences des sous-titres**, puis sur le curseur **Affichage des sous-titres** pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Prise en charge prothèses audit.

Paramétrez votre appareil pour améliorer la qualité audio afin qu'il fonctionne mieux avec des prothèses auditives.



Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Prise en charge prothèses audit.**, puis sur le curseur **Compatibilité prothèses auditives** pour activer la fonction.

Notifications de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les sons, comme le bip des détecteurs de fumée ou les pleurs des bébés. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



Si cette fonction est activée, la reconnaissance vocale est inopérante.

- 1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Notifications de son** → **Ouvrir Notifications de son**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer la fonction de notifications sonores. Lorsqu'un son est détecté, le journal s'affiche dans la chronologie. Pour accéder au journal, appuyez sur .
- 3 Si vous souhaitez désactiver cette fonction, appuyez sur , puis sur le curseur **Utiliser Notifications de sons** pour désactiver cette fonction.

Amplification du son environnant

Paramétrez l'appareil pour qu'il amplifie les sons environnants pour bénéficier d'une meilleure audition lorsque vous utilisez les écouteurs.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Amplification du son environnant** → **Raccourci vers Amplification du son environnant**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Cochez les actions à utiliser pour activer directement la fonction.
- 3 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 4 Exécutez l'action.

Adapt sound

Optimisez le réglage du son pour trouver la meilleure qualité sonore et l'utiliser pour les appels ou la lecture multimédia.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Adapt sound** et sur le curseur pour activer la fonction, puis optimisez le réglage du son.

Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si utiliser une seule mini-oreillette est plus pratique.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.

Réglage de la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage **Balance gauche/droite** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

Interaction et dextérité

Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran en raccordant une commande externe ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **Ajouter un commutateur** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer le commutateur universel, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur le curseur sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Assistant menu

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.
Pour régler le niveau de transparence de l'icône raccourci assistant, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Transparence**.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche gauche ou droite, ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite, pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu** → **Sélection applications avec affichage menus context.**, puis appuyez sur le curseur à côté des applications que vous souhaitez activer.

Voice Access

Utilisez cette fonction pour contrôler votre appareil par la voix.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Voice Access**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Prendre ou mettre fin à des appels

Changez la méthode de prise ou de fin d'appel.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels**, puis appuyez sur le curseur correspondant à la méthode de votre choix.

Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Raccourci vers Contrôle par interaction** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut alors que vous utilisez une application.

4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.

5 Appuyez sur **Effectué**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont bloquées. Toutefois, vous pouvez débloquer les fonctions de la touche latérale, de la touche de volume et du clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode de contrôle par interaction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il verrouille l'écran après désactivation du mode de contrôle par interaction, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**, puis appuyez sur le curseur **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonction.

Délai de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous appuyez de manière prolongée sur l'écran.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Durée d'appui

Définissez la durée pendant laquelle vous devez toucher l'écran pour que l'appareil le détecte comme un appui.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée d'appui**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Non-prise en compte des touches répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs sur l'écran dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Non-prise en compte des touches répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Action automatique après arrêt du pointeur

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris dessus. Vous pouvez également assigner des actions à utiliser lorsque vous déplacez le pointeur vers un coin de l'écran.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Action automatique après arrêt du pointeur**, puis appuyez sur le curseur **Clic automatique** pour activer la fonction. Pour assigner des actions aux coins, sélectionnez une option sous **Actions dans le coin** et sélectionnez une action.

Touches à mémoire d'appui

Paramétrez la touche de modification d'un clavier externe, comme la touche Maj, Ctrl ou Alt, afin qu'elle reste activée. Cela permet d'utiliser les raccourcis clavier sans devoir appuyer simultanément sur deux touches.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Touches à mémoire d'appui** pour activer la fonction.

Touches lentes

Définissez le temps de reconnaissance pour appuyer sur une touche du clavier externe.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches lentes**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Touches non répétées

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs sur une même touche dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Touches non répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

Paramètres avancés

Ouvrir directement les fonctions d'accessibilité

Paramétrez l'appareil pour ouvrir directement les fonctions d'accessibilité.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés**. Appuyez sur la **Touche Accessibilité** → **Sélectionner des actions** ou sélectionnez **Touches latérale et vol. Haut** ou **Touches de volume Haut et Bas**, puis cochez les fonctions d'accessibilité que vous souhaitez utiliser.

Paramétrer un témoin lumineux

Paramétrez l'appareil pour que le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel ou un nouveau message.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Notification par témoin lumineux**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

Il est temps d'agir

Définissez la temporisation d'affichage des fenêtres contextuelles qui vous demandent de réagir, telles que les notifications ou la commande du volume.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Il est temps d'agir**, puis sélectionnez une option.

Applications installées

Accédez aux services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Applications installées**.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, essayez de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

La reconnaissance tactile fonctionne lentement ou de manière incorrecte

- La reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez une protection d'écran ou des accessoires optionnels à l'écran
 - Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres lorsque vous touchez l'écran, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles
 - En conditions humides ou en contact avec l'eau
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Votre appareil se bloque ou un problème critique survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si ces méthodes ne résolvent pas votre problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement connectés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous à un autre endroit.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de stockage et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil.

Si les problèmes persistent avec l'application de l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.

- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour vérifier les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ou les fournisseurs de services supplémentaires. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que votre téléphone et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Sur votre téléphone, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour réactiver la fonction.
- Sur votre téléphone, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wi-Fi et Bluetooth** → **Réinitialiser les paramètres** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci- ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Aucune connexion n'est établie lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données altérées ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans le stockage de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour accéder à la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce guide est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce guide.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.