



Scannez le QR code
pour voir le manuel.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

ASPIRATEUR



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

A9TX*****



MFL71880963
Rev.00_062624

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
AVERTISSEMENT	3
ATTENTION	10
PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT	11

INSTALLATION

Aperçu du produit.....	13
Stockage des accessoires.....	16

UTILISATION

Démarrage.....	19
Chargement de la batterie.....	24
Utilisation des brosses et des accessoires.....	25

FONCTIONS SMART

Utiliser l'application LG ThinQ	29
Fonction de diagnostic intelligent.....	32

MAINTENANCE

Nettoyage de l'appareil.....	33
Nettoyage des brosses.....	37

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	41
----------------------------------	----

ANNEXE

Informations de rappel	44
------------------------------	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes visent à éviter les risques imprévus ou les dommages dus à un fonctionnement dangereux ou incorrect de l'appareil. Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de

connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés de façon continue.
- L'appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation par ou à proximité des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou se suspendre à l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Le cordon doit être remplacé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service de LG Electronics.
- Ne pas tirer ou transporter avec le cordon, ne pas se servir du cordon comme d'une poignée, ne pas fermer une porte sur le cordon ou ne pas tirer le cordon autour de bords ou de coins aiguisés. Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirez sur la fiche, pas le cordon.
- Placez les cordons des autres appareils hors de la zone à nettoyer.

Batterie

- N'utilisez jamais la batterie, l'adaptateur et la station de charge d'autres appareils avec cet appareil. Utilisez uniquement la batterie et la station de charge fournies par LG Electronics.
- Ne vous servez jamais de la batterie, l'adaptateur et la station de charge de cet appareil avec d'autres appareils.
- Débranchez le cordon d'alimentation et retirez la batterie si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de batteries modifiées ou endommagées.

- Ne pas démonter, retirer ou court-circuiter la batterie.
- Lorsque vous jetez la batterie ou l'appareil, retirez la batterie de l'appareil et jetez-la en toute sécurité.
- Faites remplacer les batteries spécifiquement désignées quand elles ne sont plus en mesure de tenir la charge.
- Reportez-vous aux instructions de la section **Chargement de la batterie** pour la méthode de remplacement de la batterie.
- Quand vous jetez cet appareil, respectez les réglementations relatives à l'élimination des batteries lithium-ion rechargeables.
- Respectez toutes les ordonnances et réglementations locales lorsque vous manipulez ou jetez la batterie.
- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de se brancher sur la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires, de nettoyer, de réparer ou de ranger l'appareil.
- Quand la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des autres objets métalliques, tels que les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion d'un terminal à un autre.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Si cela se produit, évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, il faut retirer les batteries.
- Avant de retirer la batterie, vous devez mettre cet appareil hors tension.
- Lors de la mise en place de la batterie dans le corps du produit, insérez-la complètement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Caractéristiques de la batterie

- Une ou deux batteries sont fournies, le nombre de batteries varie en fonction du modèle acheté.
 - **Nom de modèle de la batterie** : EAC633822**
 - **Type** : Batterie lithium-ion rechargeable
 - **Capacité nominale** : 2400 mAh

Installation

- Pour éviter un choc électrique ou un incendie, n'installez pas, ne chargez pas et n'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à l'eau, à la pluie ou à une forte humidité.
- Installez, chargez et entreposez l'appareil dans un endroit bien aéré.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des zones où il existe un risque de fuite de gaz inflammable, d'huile industrielle ou de poussière métallique.
- Ne pas ranger ni installer l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche à proximité d'appareils de chauffage ou de flammes nues.
- Installez la station de charge sur une surface ferme et plane.
- Ne pas utiliser ou entreposer l'appareil à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 38 °C.
- Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans un endroit exposé à des températures inférieures au point de congélation ou exposé aux conditions météorologiques extérieures.
- Lors de l'installation ou du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas pincer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation ou la fiche.

Utilisation

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez ces instructions.
- Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez seulement l'accessoire recommandé par le fabricant.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique intérieur normal. Il ne doit pas être utilisé pour des applications non résidentielles, commerciales ou industrielles.

- Ne pas toucher le cordon d'alimentation, la fiche ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Essayez toute trace d'humidité ou de saleté sur le cordon ou la fiche avec un chiffon sec.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s'il comporte des pièces manquantes ou cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagés. Apportez-le à un centre de service ou à un revendeur de LG Electronics agréé pour obtenir de l'aide.
- N'appliquez pas de force excessive sur le cordon d'alimentation pour le plier ou ne le placez pas sous un objet lourd car cela l'endommagerait.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises avec cet appareil. Assurez-vous d'utiliser une prise de courant d'une capacité de 10 A.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise endommagée ou mal fixée.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas endommager, altérer, plier, tordre, tirer, pincer ou chauffer excessivement le cordon d'alimentation.
- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les fils et ficelles sur le sol.
- Évitez de toucher les dents de la fiche d'alimentation avec votre/vos doigts(s) lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou une moquette.
- Poussez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale pour qu'elle soit bien fixée.
- Si le produit a été immergé, contactez un centre de service ou un revendeur de LG Electronics pour obtenir des instructions avant de vous en servir à nouveau.
- Si le produit fait un bruit étrange ou émet une odeur ou de la fumée, cessez de l'utiliser et contactez un centre d'information client de LG Electronics.
- Seuls les techniciens qualifiés ou le personnel de service de LG Electronics peuvent démonter, réparer ou modifier l'appareil.

- N'insérez jamais d'objet métallique pointu tel qu'une épingle, un clou ou un couteau dans un trou ou un espace de l'appareil ou de la station de charge.
- N'aspirez pas de liquides avec cet appareil. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau, de boisson ou de détergent qui pénètre à l'intérieur de l'appareil ou de la station de charge.
- Ne laissez pas l'appareil balayer des lames, des punaises, de la sciure, des objets tranchants ou des cendres chaudes ou froides.
- Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation, de chargement ou qu'il est rangé.
- Ne mettez pas la brosse ou les accessoires dans votre bouche.
- Gardez les vêtements et les cheveux, doigts ou toute autre partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'appareil avec l'entrée ou la sortie d'aspiration obstruée.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac à poussière et les filtres en place.
- Ne pas utiliser dans un espace clos où des vapeurs provenant de diluant pour peinture, de substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres matières explosives ou toxiques sont présentes.
- Ne touchez pas les bornes de charge de l'appareil ou de la station de charge, et n'insérez pas d'objet électrifié à l'intérieur de l'appareil ou de la station.
- Rangez toujours l'appareil sur la station de charge quand il n'est pas utilisé.
- Ne posez pas l'appareil contre les murs, les chaises ou les tables.
- Si le disjoncteur de fuite à la terre est déclenché lors de la mise du produit sur la station de charge, retirez immédiatement l'appareil de la station de charge. Contactez un centre de service client de LG Electronics.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.
- Ne pas utiliser ni entreposer un appareil de chauffage ou une substance inflammable (éther, benzène, alcool, produits chimiques,

vaporisateurs combustibles, insecticide, assainisseur d'air ou produits cosmétiques) à proximité immédiate de l'appareil.

- N'essayez pas de nettoyer une substance liquide (eau, boisson), des substances odorantes (bonbon, chocolat, excrément d'animal), des objets métalliques (lames, épingles), des substances inflammables, qui brûlent/émettent de la fumée (cigarettes, allumettes ou cendres chaudes), des tensioactifs ou des éclats de verre avec cet appareil.
- En cas de fuite de gaz (gaz naturel, gaz propane, etc.), ne faire fonctionner ni cet appareil ni aucun autre. Ouvrez une fenêtre ou une porte pour aérer la zone immédiatement.
- Ne tenez pas la station de charge à l'envers avec la batterie dans la station de charge.
- N'exposez pas l'appareil, et la batterie en particulier, à la chaleur, à un appareil de chauffage ou à la lumière directe du soleil.
- Ne gardez pas l'appareil ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez jamais d'eau, de boisson ou de détergent pénétrer dans la batterie.
- Ne faites pas subir de chocs physiques à la batterie.

Maintenance

- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation lors du nettoyage ou de l'entretien de la station de charge.
- Ne lavez pas le port d'entrée ou le bac à poussière avec de l'eau ou du détergent.
- N'utilisez pas de détergent, de cirage ou de désodorisant pour nettoyer le bac à poussière.
- Ne pas appliquer ni vaporiser de substance inflammable (essence ou diluant) ou de tensioactif (détergent ou savon de bain) sur l'appareil.
- Se laver les mains après avoir manipulé les brosses. Les brosses contiennent de la fibre de carbone et le contact peut provoquer une légère irritation cutanée.

Élimination

- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
- Détruisez le carton, le sac en plastique et les autres matériaux d'emballage une fois l'appareil déballé. Les enfants peuvent s'en servir pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits ou de feuilles de plastique peuvent devenir des chambres hermétiques.
- Jetez cet appareil conformément aux lois et réglementations locales, nationales et régionales.
- Contactez votre mairie ou les autorités gouvernementales concernées avant de vous défaire de cet appareil.

ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures corporelles, de dysfonctionnement ou d'endommagement du produit ou de la propriété lors de l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

Utilisation

- Cet appareil possède un dispositif de sécurité intégré pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Si l'appareil surchauffe après une utilisation prolongée, il peut s'éteindre automatiquement. Si cela se produit, laissez l'appareil dans un endroit frais et bien aéré pendant environ une heure avant de le remettre sous tension.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs et ne le laissez pas tomber.
- N'installez pas de filtres mouillés ou humides.
- Utilisez toujours un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Ne nettoyez pas le produit avec un solvant volatil ou organique (diluants ou acétone).

- Ne nettoyez pas au même endroit à plusieurs reprises pendant une période prolongée. Cela pourrait endommager la moquette ou la surface du sol.
- Éloignez les doigts des points de pincement lors de l'assemblage de l'appareil ou de la station de charge.
- N'appliquez aucune force ni aucun impact sur le filtre cyclonique en maille.
- Ne retirez pas la batterie pendant le fonctionnement.

PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclage de votre ancien appareil




- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



- Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

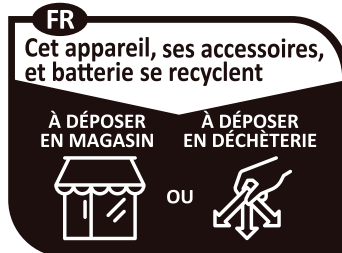


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INSTALLATION

Aperçu du produit

Les images de ce guide peuvent différer des composants et des accessoires réels, qui peuvent être modifiés sans préavis par le fabricant à des fins d'amélioration du produit.

Vue avant

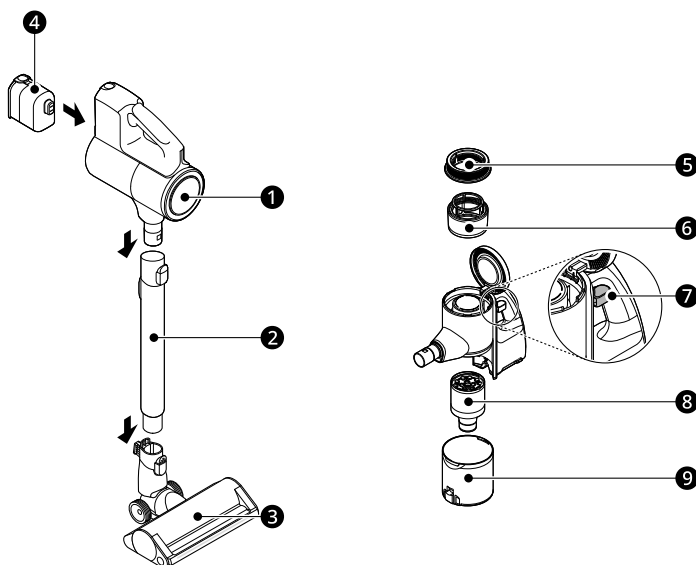


- ❶ Corps du produit
- ❷ Tuyau d'extension
- ❸ Brosse
- ❹ Batterie (double batterie)
- ❺ Filtre d'évacuation
- ❻ Préfiltre
- ❼ Levier Kompessor
- ❽ Filtre cyclonique en maille
- ❾ Bac à poussière

REMARQUE

- Utilisez l'aspirateur uniquement avec la station de charge fournie. Si vous utilisez une station de charge autre que celle conçue pour être utilisée avec l'aspirateur, une mauvaise étanchéité de la station de charge peut en résulter et la poussière peut ne pas être vidée de l'aspirateur.
-

Accessoires


Accessoires inclus

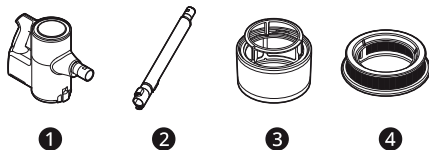

5


- 1 Corps du produit
- 2 Tuyau d'extension
- 3 Préfiltre
- 4 Filtre d'échappement
- 5 Batterie (double batterie)

Accessoires de base



- 1 Accessoire deux-en-un
- 2 Suceur fente

Brosses




- 1 Brosse Dual Multisurface
- 2 Brosse vibrante PowerPunch

REMARQUE

- Les batteries, le filtre d'évacuation et le préfiltre devront éventuellement être remplacés. Contactez un centre de service client de LG Electronics.

Accessoires en option

Cet accessoire n'est pas inclus dans les modèles A9X. Chaque accessoire est vendu séparément.

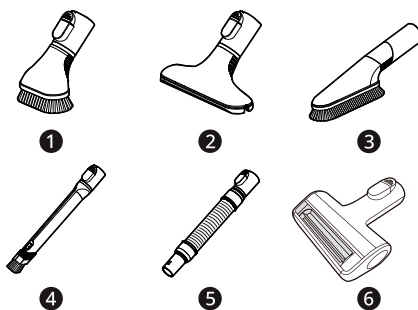

- 1 Brosse délicate
- 2 Tête compacte
- 3 Coude multi-angle
- 4 Long suceur flexible
- 5 Tuyau extensible
- 6 Brosse motorisée Mini

Caractéristiques

Appareil

Modèle	A9TX*****
--------	-----------

16 INSTALLATION

Dimensions (Largeur X Profondeur X Hauteur)	265 mm X 305 mm x 1100 mm
Poids	Environ 2,9 kg
Autonomie de la batterie	Fonctionne jusqu'à 120 minutes* ¹

- Les dimensions sont données pour le corps du produit assemblé, le tuyau d'extension et la brosse.
- L'autonomie de la batterie est le résultat de l'utilisation d'une batterie complètement chargée conformément à la norme de test de LG Electronics. Les résultats peuvent différer selon l'environnement d'utilisation réelle et la période d'utilisation.
- La durée maximale recommandée pour l'utilisation de la brosse hydropolissante est de 80 minutes. Dans le cas contraire, le moteur risque de surchauffer.

*¹ Jusqu'à 120 minutes d'autonomie en utilisant 2 piles en mode basse consommation sans brosse. L'autonomie réelle peut varier en cas d'utilisation d'accessoires de brosse et en fonction de l'environnement d'utilisation et des réglages.

Station de charge

Modèle	VDS-ST4****
Entrée	230 V~ 50 Hz
Sortie	28,3 V --- / 1,15 A
Consommation d'énergie	1700 W (Nettoyage) 0,4 A (Chargement)


Stockage des accessoires

Assemblage et stockage de l'appareil

Suivez ces étapes pour assembler l'appareil en toute sécurité.


- 1** Fixez fermement le tuyau d'extension **3**, la brosse **4** ou l'accessoire sur le corps du produit **1**.

- Pour détacher le tuyau d'extension, appuyez sur le bouton de libération du tuyau d'extension **2**.

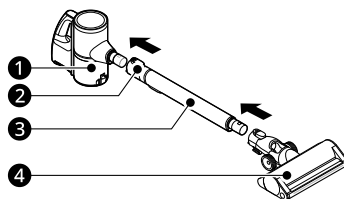


- 2** Placez le corps du produit sur la station de charge.
 - Si l'aspirateur s'insère correctement dans la station de charge, l'alarme se déclenche. Attendez quelques secondes et si l'alarme ne

retentit pas, réinsérez l'aspirateur en veillant à ce que sa brosse soit horizontale.

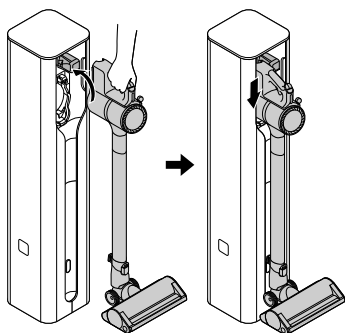

2 Accrochez la brosse sur le crochet à brosse.

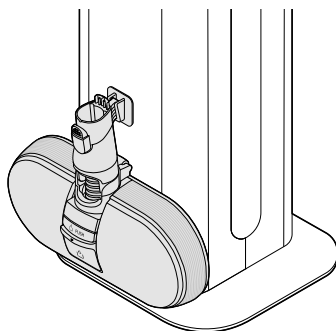

Rangement des accessoires


Utilisez le produit pour ranger l'entrée et les composants fournis avec l'aspirateur.

Les composants peuvent différer selon le modèle d'aspirateur.

Rangement sur les côtés


1 Ouvrez le crochet à brosse ❶ des deux côtés du produit.

- Pour ouvrir les crochets à brosse, appuyez sur le côté droit. Attention à ne pas vous pincer les doigts lors de l'ouverture.

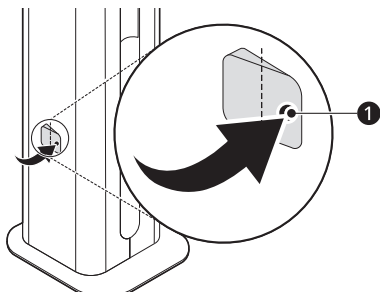


Rangement à l'intérieur

1 Ouvrez la porte gauche du produit et insérez la brosse vibrante PowerPunch ou la brosse motorisée Mini ❶ pour les ranger.

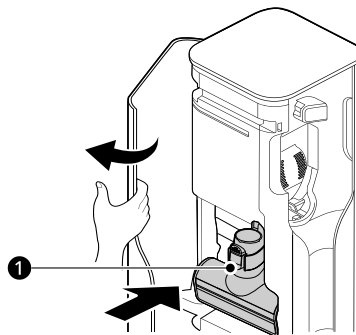

18 INSTALLATION


- 2 Ouvrez la porte de droite et insérez l'accessoire deux-en-un ② et le suceur fente ③ pour les ranger.

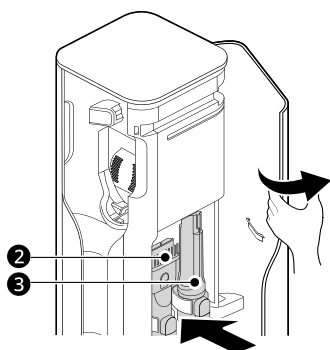

Déplacement du produit

Pour transporter le produit, ouvrez les deux portes et tenez-le aux endroits indiqués.

- Avant de déplacer le produit, débranchez-le et retirez l'aspirateur, les brosses et les accessoires.

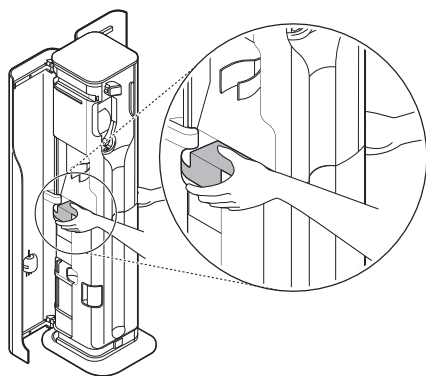

UTILISATION

Démarrage

Avant d'utiliser l'appareil


- Soutenez le bas de l'appareil lors du nettoyage d'une surface surélevée.
- Pour éviter les rayures sur les parquets cirés, gardez les outils ainsi que les brosses et les rouleaux des brosses exempts de cheveux, de gravillons, de sable ou d'objets abrasifs.
- Assurez-vous que le filtre d'échappement, le préfiltre et le bac à poussière sont correctement assemblés avant d'utiliser l'appareil.
- Fermez correctement le couvercle du bac à poussière avant d'utiliser l'appareil. Si le couvercle du bac à poussière est laissé ouvert, la force d'aspiration peut se détériorer et affecter les résultats du nettoyage.
- Rangez l'appareil dans la station de charge ou posez-le à plat sur le sol lorsqu'il n'est pas utilisé. Le fait de poser l'appareil contre un mur ou une chaise peut endommager le produit ou causer des blessures corporelles en cas de chute de l'appareil.
- Les conditions environnementales telles que la température et l'humidité peuvent provoquer une accumulation d'électricité statique sur l'appareil. Veuillez contacter le centre d'information client de LG Electronics si le problème persiste.
- Assurez-vous de retirer tout objet étranger tel qu'une chaussette ou un bas avant d'utiliser l'appareil. Tout objet étranger sur le port d'entrée ou le tuyau d'extension empêchera l'appareil de fonctionner correctement.
- Veuillez utiliser le produit à des températures ambiantes normales car l'autonomie de la batterie peut se détériorer gravement si elle est utilisée à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 38 °C pendant une période prolongée.
- L'autonomie de la batterie dépend du type de surface et de la puissance d'aspiration.
- Suivez les recommandations du fabricant lors du nettoyage du plancher, des moquettes et des tapis.

- Reportez-vous à la section **Spécifications** pour plus de détails sur l'autonomie de la batterie.


Assemblage de pièces jointes

Les brosses et les accessoires peuvent être fixés soit au corps du produit, soit à l'extrémité du tuyau d'extension.

- 1 Insérez la batterie ❶ complètement chargée dans la cavité au bas de la poignée sur le corps du produit et poussez la batterie jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
 - Si elle n'est pas correctement insérée, la batterie peut tomber, provoquant un dysfonctionnement du produit ou des blessures corporelles.

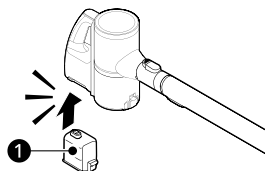


- 2 Fixez les brosses, les accessoires ou le tuyau d'extension en les faisant glisser sur l'entrée ❷ sur le corps du produit jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Les brosses et les accessoires peuvent également être fixés à l'extrémité du tuyau d'extension ❷.
 - Détachez les accessoires en appuyant sur le bouton de déverrouillage ❸.

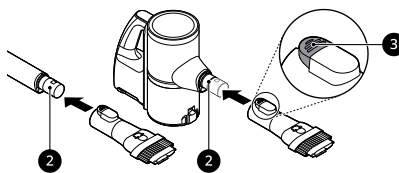

- 3 Ajustez le tuyau d'extension en appuyant sur le bouton de réglage de la longueur ❹ à l'arrière

du tuyau et en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la longueur désirée.

- Le tuyau d'extension s'allonge en quatre étapes.

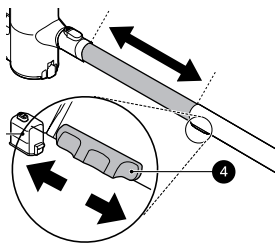


4 Appuyez sur le bouton **Puissance** pour activer le mode **Normal**.

- Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton **Puissance**.


Fonctionnalités du panneau de contrôle

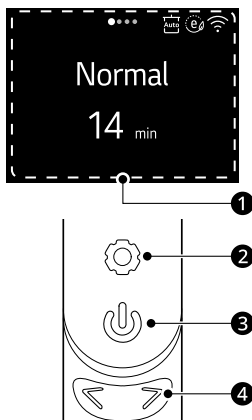

Panneau de commande



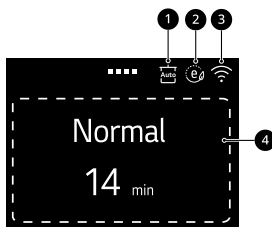

	Liste	Descriptions
①	Affichage d'état	Pour plus de détails, voir ci-dessous l' affichage d'état .
②	Bouton Paramètres	Appuyez sur le bouton Paramètres pour modifier les paramètres du produit.
③	Bouton Puissance	Appuyez sur le bouton Puissance pour allumer ou éteindre l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'appareil est mis en marche, il fonctionne dans le mode de puissance d'aspiration défini par le paramètre Puissance d'aspiration par défaut.
④	Bouton Changement	Appuyez sur le bouton Changement pour régler la puissance d'aspiration. <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Changement après avoir appuyé sur le bouton Paramètres pour sélectionner le paramètre à modifier.

Affichage d'état




	Liste	Descriptions
①	Indicateur du mode de vidange automatique des poussières	<ul style="list-style-type: none"> • S'affiche lorsque le mode de vidange automatique des poussières est activé. <ul style="list-style-type: none"> - Le mode de vidange automatique des poussières démarre automatiquement chaque fois que l'aspirateur est correctement monté sur la station. - Si vous retirez accidentellement l'aspirateur et le montez immédiatement, la vidange de la poussière peut, selon les circonstances, ne pas démarrer automatiquement. Dans ce cas, sélectionnez le bouton Start/Stop pour démarrer. - Lorsque l'aspirateur n'est pas monté sur la station, l'indicateur de vidange automatique des poussières n'est pas mis à jour.
②	Voyant du mode d'extension de l'autonomie de la batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Ce voyant s'allume lorsque le mode d'extension de l'autonomie de la batterie est activé.
③	Voyant Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Ce voyant s'allume lorsque le produit est connecté à un réseau Wi-Fi domestique. <ul style="list-style-type: none"> -  (Apparié) : le paramètre Wi-Fi du Mode de réglage est activé et le produit est connecté à l'application LG ThinQ. -  (Désapparié) : le produit a perdu la connexion réseau alors qu'il était connecté. - Aucun (Non apparié) : le paramètre Wi-Fi du Mode de réglage est désactivé ou le produit n'est pas connecté à l'application LG ThinQ bien que le paramètre Wi-Fi soit activé.
④	Affichage de l'autonomie de la batterie et des notifications	<ul style="list-style-type: none"> • Le mode de nettoyage actuel, l'autonomie restante de la batterie et les notifications s'affichent à l'écran. L'autonomie de la batterie n'est donnée qu'à titre indicatif et varie en fonction de la brosse utilisée, du type de sol et de l'âge de la batterie.

Paramètres

- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** .
- 2 Sélectionnez les paramètres souhaités à l'aide du bouton **Changement** < > et ajustez-les si nécessaire.
 - Sélectionnez **Quitter** en appuyant sur le bouton **Paramètres**  pour revenir à l'écran précédent.

REMARQUE

- Si aucune action n'est entreprise pendant 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton **Paramètres** , l'affichage revient à l'écran précédent.

Puissance d'aspiration par défaut

Sélectionnez le mode de puissance d'aspiration qui fonctionne lorsque le produit est mis en marche.


Luminosité de l'écran lors du chargement

Réglez la luminosité de l'affichage d'état qui affiche le niveau de charge lors de la recharge du produit.

Son de notification de charge

Réglez le volume du son de notification lorsque le produit est monté sur la station de charge.

Ext. de la durée de vie de la batterie

L'icône  s'affiche sur l'affichage d'état lorsque le mode **Ext. de la durée de vie de la batterie** est activé. Ce mode peut ralentir le vieillissement de la batterie en limitant le niveau de charge de la batterie à 85 %. Cependant, ce mode n'affecte que la batterie fixée sur l'aspirateur. La batterie auxiliaire est chargée à 100 %.

Wi-Fi




La fonction Wi-Fi peut être activée ou désactivée.

Paramètres Wi-Fi

Ce paramètre permet de vérifier si le produit est connecté au réseau ou de se reconnecter au réseau.

• Non apparié

- Le paramètre Wi-Fi du **mode de réglage** est **désactivé**.

- Le produit n'est pas connecté à l'application **LG ThinQ** même si le paramètre Wi-Fi est **activé**.
- Démarrez la connexion Wi-Fi en appuyant sur le bouton **Paramètres** .
- **Apparié**
 - Le paramètre Wi-Fi du **mode de réglage** est **activé** et le produit est connecté à l'application **LG ThinQ**.
 - Reconnectez le Wi-Fi en appuyant sur le bouton **Paramètres** .
- **Désapparié**
 - Le produit a perdu la connexion réseau alors qu'il était connecté.
 - Vérifiez le réseau Wi-Fi. Si le produit ne peut pas se connecter au réseau, changez de réseau à l'aide de l'application **LG ThinQ** ou réinitialisez le Wi-Fi en appuyant sur le bouton **Paramètres** .

Réinitialisez le Wi-Fi

Réinitialisez tous les paramètres Wi-Fi du produit et déconnectez le produit du réseau.

Auto Stop&Go

Lorsque vous posez l'aspirateur pour ranger pendant le nettoyage, il se met automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie. Lorsque vous nettoyez à nouveau, il se met automatiquement à aspirer sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur le bouton **Puissance**.

Le mode veille dure 5 minutes, après quoi l'appareil s'éteint.

- Cette fonction est activée lorsque l'aspirateur est entièrement posé sur le sol. La fonction ne marche pas lorsque l'aspirateur est placé contre un mur ou une chaise.
- Si l'aspirateur est utilisé sans brosse, cette fonction sera désactivée si l'aspirateur est en mouvement.
- Si l'aspirateur est utilisé avec une brosse, cette fonction sera désactivée si vous tenez la poignée de l'aspirateur et la soulevez de plus de 30 degrés.
- Si vous appuyez sur le bouton <, > de l'aspirateur, cette fonction sera immédiatement désactivée.

Chargement de la batterie

Avant de charger la batterie

- Assurez-vous que l'adaptateur soit connecté à la fois à la station de charge et à la prise de courant.
- La charge complète d'une seule batterie prend généralement 4 heures. Il faudra deux fois plus de temps pour charger les batteries principale et de rechange.
- La batterie ne se chargera pas si la température intérieure est inférieure à 5 °C. Chargez la batterie uniquement lorsque la température intérieure est comprise entre 5 °C et 38 °C.
- La batterie devra éventuellement être remplacée. En raison des caractéristiques de la batterie, l'autonomie est raccourcie après une utilisation répétée de l'appareil pendant une période prolongée.
- La dernière barre de l'indicateur de batterie commence à clignoter lorsque la batterie doit être rechargée. Utilisez l'appareil avec une batterie complètement chargée.
- Pour maintenir la durée de vie de la batterie sur les modèles à double batterie, échangez périodiquement les positions des deux batteries, entre le corps principal et la station de charge.


Chargement de l'aspirateur

Ranger l'appareil sur la station de charge permet de recharger automatiquement la batterie.

- 1 Appuyer sur le bouton **Puissance** pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Placez le corps du produit sur la station de charge.
 - Raccourcissez au maximum le tuyau d'extension avant de placer l'aspirateur sur le chargeur.
 - L'appareil ne peut pas être chargé sur la station de charge si l'accessoire deux-en-un ou le suceur fente est inséré. Utilisez la station de charge uniquement après avoir

retiré l'accessoire deux-en-un ou le suceur fente, si l'un ou l'autre est installé

- Lorsque l'aspirateur est correctement placé sur la station de charge, le niveau de charge de la batterie s'affiche sur l'affichage d'état, accompagné d'un signal sonore. Si le bip ne retentit pas, rechargez l'appareil sur la station de charge.
- Lorsque la charge est terminée, l'affichage d'état s'éteint.

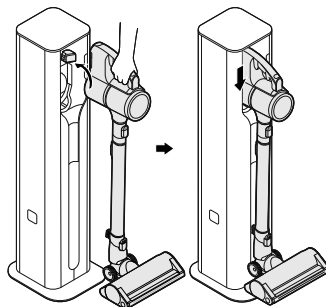


⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de bien fixer le corps du produit sur la station de charge. Si l'appareil tombe de la station de charge, cela peut causer des blessures, des dommages matériels ou endommager le produit.


Chargement de la batterie de rechange

Une fois la charge de l'aspirateur terminée, la batterie de rechange commencera à se charger. Une ou deux batteries sont fournies. Le nombre de batteries varie en fonction du modèle acheté.


- 1 Soulevez l'avant du panneau de contrôle situé en haut de la station de charge.

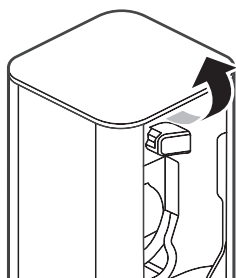


- 2 Pour insérer, positionnez la batterie pour l'ajuster avec les bords du chargeur de batterie.

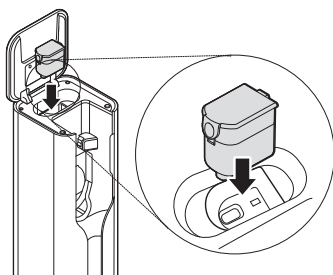

- 3 Appuyez sur la batterie dans le compartiment.

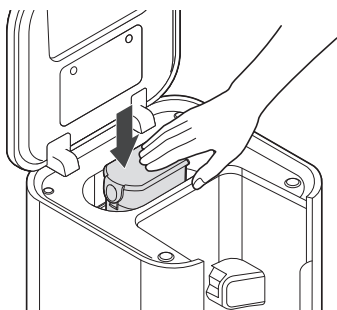

- Insérez complètement la batterie de recharge. Si la batterie de recharge est insérée correctement, l'icône de batterie de recharge s'affiche.

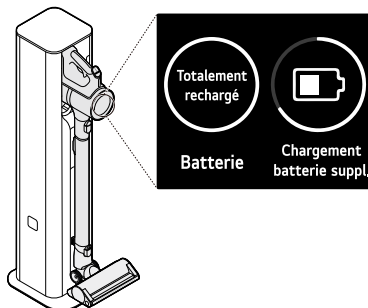

Utilisation des brosses et des accessoires

Avant d'utiliser les brosses et les accessoires

Certains accessoires ne sont disponibles que sur certains modèles.

Des accessoires spécialisés peuvent vous aider à nettoyer plus efficacement. Les accessoires et les brosses peuvent être fixés au corps du produit ou au tuyau d'extension.

- Ajustez la puissance d'aspiration si l'entrée est bloquée sur le sol, la moquette ou la literie.
- Chaque brosse est équipée d'un moteur et peut émettre un son lors de son fonctionnement.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas la brosse motorisée multisurface ou la brosse motorisée Slim sols durs sur des tapis en PVC ou en polyuréthane pour les enfants. Le tapis peut adhérer à la brosse, rendant son fonctionnement difficile, causant des dommages au tapis ou de l'électricité statique sur l'appareil. Nettoyez les tapis à l'aide du suceur fente.

REMARQUE

- Si la batterie de recharge est correctement insérée, l'icône de la batterie de recharge s'affiche. Le chargement de la batterie de recharge commence une fois que le chargement de la batterie de l'aspirateur est terminé.


Brosse Dual Multisurface

Utilisez cette brosse pour nettoyer les tapis, les moquettes ou les sols durs.

Brosse vibrante PowerPunch


Cette brosse vous permet de nettoyer plus efficacement les draps et la literie. Elle élimine la poussière dans la literie grâce à une forte aspiration et un mouvement de frappe.

- Réduisez le niveau d'aspiration lorsque vous passez l'aspirateur sur la literie, comme les housses de couette, pour éviter que le tissu fin ne soit aspiré dans la brosse.

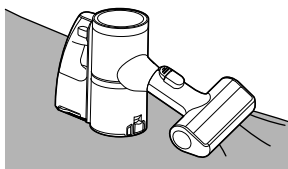

Brosse motorisée Mini

Elle convient aux surfaces molles et à l'élimination des poils d'animaux.

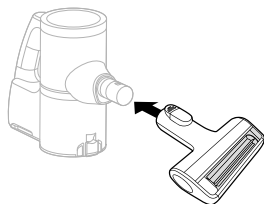

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas la surface suivante de la brosse. Cela peut provoquer des rayures ou des dommages. Surtout, ne nettoyez pas un sol enduit ou laqué. Si vous l'utilisez à plusieurs reprises, le revêtement peut se détériorer.


- Vêtements, literie
- Canapés rembourrés en cuir, coussins
- Tapis

- Revêtement en vinyle, carrelage, marbre, etc.

Suceur fente

Utilisez cet accessoire pour enlever la poussière des coins ou des espaces étroits.

- Utilisez-le pour les zones avec de l'électricité statique comme les tapis.
- Utilisez-le avec le mode **Turbo** pour nettoyer les poils d'animaux sur les meubles, les tapis ou les zones étroites comme dans les coins.

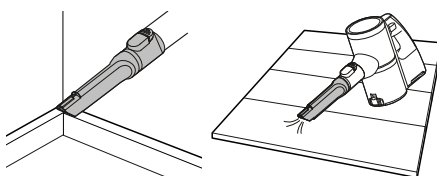


Accessoire deux-en-un

Peut être utilisé en mode suceur fente ou en mode brosse pour nettoyer les coins ou les petits espaces où la poussière et la saleté s'accumulent.

- **Mode suceur fente**


Utilisez l'accessoire en mode suceur fente pour nettoyer les surfaces planes telles que les canapés ou les matelas.

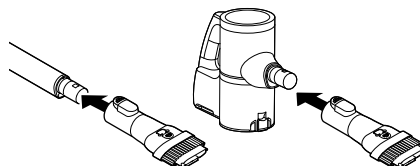


- **Mode brosse**

Utilisez l'accessoire en mode brosse pour nettoyer les surfaces délicates telles que les cadres ou les meubles.

- Pour convertir les modes, appuyez sur le bouton de réglage ❶ et poussez vers l'avant.

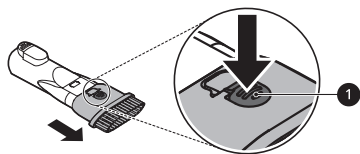


espaces étroits sous et derrière les meubles où un accessoire coudé est nécessaire.

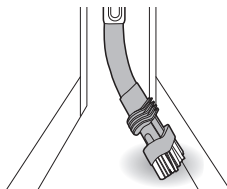

Brosse délicate


Les poils fermes éliminent la saleté solidifiée des surfaces dures. Nettoyez les cheveux ou les objets étrangers enchevêtrés dans les tapis ou moquettes.

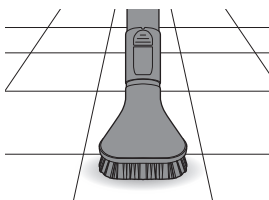

Utilisation de la brosse


Pour convertir l'accessoire du mode suceur au mode brosse, appuyez sur les côtés du haut de la brosse ❶ et tirez la brosse vers le bas.

- Pour revenir au mode suceur, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse ❷ et faites glisser la brosse vers le haut.

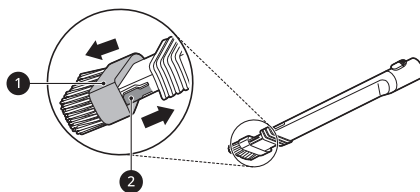


Tête compacte

Utilisez cet accessoire pour nettoyer la poussière et les corps étrangers des matelas, tissus délicats et tissus d'ameublement.

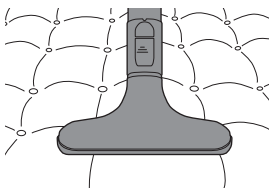

Réglage de la longueur

Pour régler la longueur de l'accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage ❸ sur le côté de l'accessoire et maintenez-le enfoncé. Tirez ou poussez sur le haut de brosse ❹ pour étendre ou rétracter le tuyau d'extension.

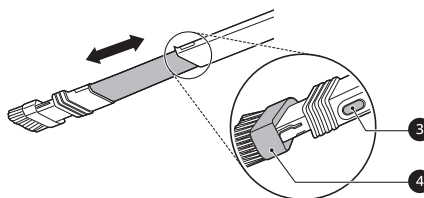


Long suceur flexible

Cet accessoire est flexible et sa longueur peut être ajustée, ce qui le rend particulièrement utile pour le nettoyage à l'intérieur des véhicules ou dans les

Coude multi-angle

Cet accessoire a une brosse douce qui peut être ajustée à une variété d'angles, ce qui le rend

particulièrement utile pour nettoyer les consoles de véhicules ou les dessus de meubles.

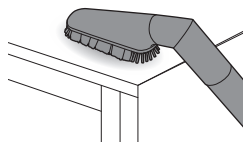


nettoyer les parois intérieures du bac à poussière.

Tuyau extensible

Connectez ce tuyau flexible et extensible entre le corps du produit et les accessoires pour nettoyer les zones difficiles à atteindre.

- Le tuyau extensible ne peut pas être utilisé avec une brosse.

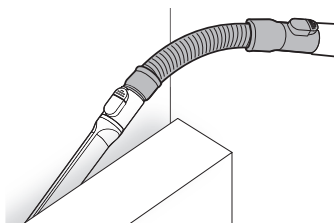

Utilisation du levier Kompressor

Utilisez le levier Kompressor pour comprimer les poils, cheveux et fibres à l'intérieur du bac à poussière après avoir passé l'aspirateur et avant de vider le bac à poussière.

- L'aspirateur doit être mis hors tension avant d'utiliser le levier Kompressor.
- Comprimer la poussière l'élimine des parois intérieures du bac à poussière et vous permet de passer l'aspirateur plus longtemps avant de vider le bac à poussière. Cela rend aussi le nettoyage du bac à poussière plus facile et moins confus.
- Le bac à poussière doit être au moins à moitié plein pour que la plaque de compression soit efficace.
- Appuyez plusieurs fois sur le levier du Kompressor pour comprimer la poussière et

FONCTIONS SMART

Utiliser l'application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

- **Réglage du fonctionnement par défaut de la brosse hydronettoyante**
 - Cette fonction permet de régler le mode de fonctionnement par défaut de la brosse hydronettoyante.
- **Historique de nettoyage**
 - Affiche l'historique de nettoyage, comme le temps de nettoyage mensuel, la fréquence de nettoyage et le mode de nettoyage, etc.

REMARQUE

- L'accessoire d'aspiration assemblé s'affiche à l'écran pendant le nettoyage.
- Une notification s'affiche à l'écran si le préfiltre et le filtre d'évacuation doivent être nettoyés.

- **Alarme de cycle de nettoyage du filtre**
 - Après avoir utilisé l'appareil pendant un certain temps, une notification s'affiche sur l'écran de votre smartphone. Nettoyez le filtre d'évacuation ou le préfiltre, si nécessaire.
- **Mode nettoyage**
 - Le mode nettoyage que vous utilisez s'affiche sur l'écran de votre smartphone.
- **Guide de nettoyage du filtre**
 - Guide pour nettoyer les filtres.
- **Smart Diagnosis™**
 - Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.


REMARQUE

- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimez l'appareil connecté de l'application **LG ThinQ** et connectez-le à nouveau.
- Ces informations sont à jour au moment de la publication. L'application est sujette à modification à des fins d'amélioration du produit sans préavis aux utilisateurs.

Installation de LG ThinQ App et connexion d'un appareil LG

Modèles avec code QR

Scanner le code QR joint au produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

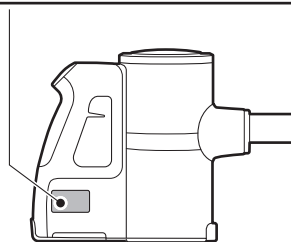


Modèles sans code QR

- 1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.

- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Touchez le bouton d'ajout (+) sur l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

REMARQUE

- Afin de vous connecter au réseau LG (plutôt qu'à votre réseau domestique) pendant la configuration Wi-Fi, il se peut que vous soyez invité à saisir un mot de passe. Le mot de passe est constitué des 4 derniers caractères du nom du réseau, deux fois, sans espace entre eux. Vous saisissez 8b928b92 comme mot de passe, par exemple, si le nom du réseau est LG_XXXX_8b92. Les 4 derniers caractères du mot de passe sont propres à votre appareil et la casse est importante.
- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  sur le panneau de commande s'allume.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil n'a pas pu être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans



fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.

- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Modifiez protocole de sécurité (**WPA2** est recommandé) et reconnectez le produit.

Activation/désactivation du Wi-Fi sur l'appareil

Le Wi-Fi peut être activé ou désactivé dans l'affichage d'état.



Déconnexion du Wi-Fi

- 1 Appuyez sur le bouton **Puissance** pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **Paramètres**  pour accéder au mode de réglage.
- 3 Appuyez sur les boutons **Changement** <> pour accéder aux **Paramètres Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Paramètres**  pour désactiver le Wi-Fi.

Reconnexion au Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton **Puissance** pour mettre l'appareil sous tension.

- 2 Appuyez sur le bouton **Paramètres**  pour accéder au mode de réglage.
- 3 Appuyez sur les boutons **Changement** < > pour accéder aux **Paramètres Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Paramètres**  pour activer le Wi-Fi.

Spécifications de l'équipement radio

Nom du module	LCWB-001
Plage de fréquences du réseau local sans fil	2412 MHz - 2472 MHz
Puissance de sortie du réseau local sans fil (max)	18,14 dBm
Bande de fréquences Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de sortie Bluetooth (Max.)	7,03 dBm

Version logicielle de la fonction sans fil : V 1.0

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil a été conçu pour respecter les valeurs limites d'exposition du public applicables aux équipements radio imposées par la réglementation française. Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.

La valeur DAS maximale sur 10 g de tissu mesurée avec une distance de séparation de 0 mm est la suivante :

DAS membre : 0,084 W/kg

Précautions d'emploi

Les porteurs d'implants électroniques doivent maintenir une distance d'au moins 15 centimètres entre le dispositif et l'implant.

Respectez toutes les restrictions locales lorsque vous utilisez l'appareil dans des lieux publics.

Pour réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques, utilisez raisonnablement l'appareil dans de bonnes conditions de réception et maintenez une certaine distance entre la poignée de l'appareil et votre corps, si vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques.

Déclaration de conformité



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Aspirateur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
 Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

Consommation d'énergie en veille

Consommation d'énergie en veille	0,5 W
Consommation d'énergie en veille de réseau	2,0 W
Le délai à l'issue duquel la fonction de gestion de la consommation d'électricité ou une fonction similaire, bascule automatiquement l'équipement en mode veille et/ou éteint et/ou dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau	20 min.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Fonction de diagnostic intelligent

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
 - La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.
-

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez

MAINTENANCE

Nettoyage de l'appareil

Avant de nettoyer l'appareil

Afin de maintenir une puissance d'aspiration optimale, le filtre cyclonique en maille, le filtre d'évacuation et le préfiltre doivent être nettoyés régulièrement et lavés à l'eau courante au moins une fois par mois.

- Coupez l'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- La fréquence de nettoyage varie en fonction de l'environnement d'utilisation et de la durée d'utilisation. Dans un environnement poussiéreux, nettoyez fréquemment.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne lavez jamais la brosse ou le corps du produit avec de l'eau. L'eau pourrait atteindre le moteur et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas le nettoyeur sans filtre, car des corps étrangers pourraient pénétrer dans le moteur. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
- Ne pas mettre les doigts ou des objets pointus dans le moteur. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures corporelles ou un choc électrique.

⚠ ATTENTION


- Ne pas appliquer de force ou permettre des impacts sur le filtre cyclonique en maille. Cela pourrait déformer le filtre, compromettre les performances du produit ou provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Si le levier Kompressor ne retourne pas vers le haut, retirez le filtre cyclonique en maille du bac à poussière et nettoyez-le. Un filtre bouché ou sale peut donner de mauvais résultats de nettoyage.

Suppression des corps étrangers

Si l'appareil est bouché par des corps étrangers, la puissance d'aspiration change, le moteur tourne de manière répétée entre la petite et la grande vitesse.

Si l'obstruction persiste, l'appareil s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage. Séparez la batterie du corps du produit et retirez les corps étrangers avant de réutiliser l'appareil.

- Vérifiez l'intérieur du corps du produit, au-dessus de la plaque de travail Kompressor, le tuyau de rallonge, les entrées, le filtre d'évacuation le préfiltre et le filtre cyclonique en maille pour la présence de corps étrangers.
- Si les entrées ne sont pas complètement bloquées, l'indicateur d'alarme de bouchage de corps étrangers peut ne pas s'allumer mais la capacité d'aspiration en sera affectée.
- Si l'appareil devient bruyant ou si les résultats de nettoyage sont médiocres, recherchez des corps étrangers.

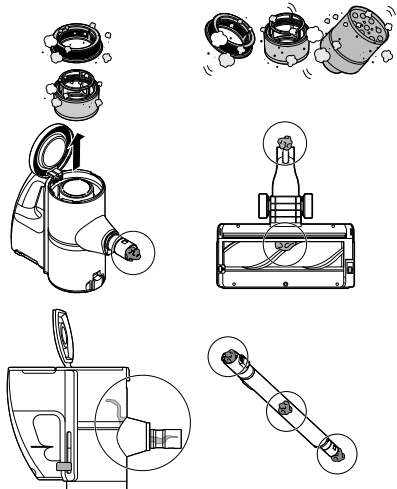

Nettoyage du bac à poussière

Videz et nettoyez le bac à poussière après chaque utilisation.


34 MAINTENANCE

- Si le bac à poussière est complètement rempli de poussière ou si le filtre est bouché, la puissance d'aspiration sera réduite.

1 Retirez la batterie du corps du produit avant de nettoyer le bac à poussière.

2 Appuyez plusieurs fois sur le levier du Kompressor **1** pour collecter et tasser la poussière à l'extérieur du filtre cyclonique en maille et des parois intérieures du bac à poussière.


- Les corps étrangers qui se sont logés dans le filtre cyclonique en maille peuvent être difficiles à déloger avec le levier du Kompressor. Retirez le filtre cyclonique en maille et utilisez la brosse de nettoyage, etc. pour le nettoyer.

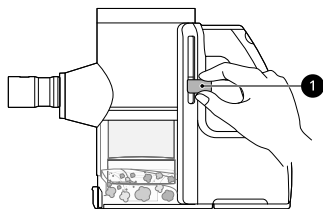

3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle du bac à poussière **2** pour l'ouvrir. Secouez le bac à poussière pour le vider.

- Faites attention car de la poussière ou des corps étrangers peuvent se répandre lors de l'ouverture du bac à poussière. Videz le bac à poussière dans une poubelle ou dans un endroit où la poussière et les corps étrangers peuvent facilement être enlevés.


- Le bac à poussière peut être emballé dans un sac en plastique pour contenir la poussière lors du vidage du bac à poussière.

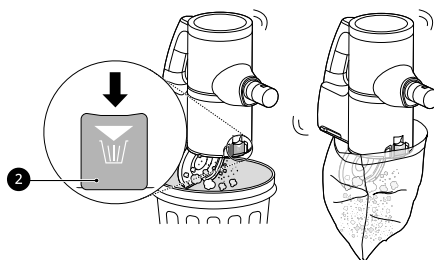


⚠ AVERTISSEMENT

- Si le levier du Kompressor ne glisse pas en douceur, des corps étrangers peuvent être coincés entre le bac à poussière et le filtre cyclonique en maille. Nettoyez le bac à poussière et le filtre cyclonique en maille pour éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas le levier Kompressor vers le bas si des corps étrangers sont pris autour de la plaque de travail du système Kompressor. Cela pourrait endommager le produit.

4 Insérez le suceur fente **4** dans le filtre cyclonique en maille **3** et tournez-le dans le sens antihoraire pour retirer le filtre.

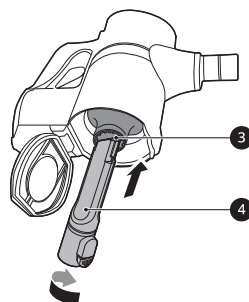


- 5** Saisissez le bac à poussière et tournez-le vers la gauche pour le séparer du produit.

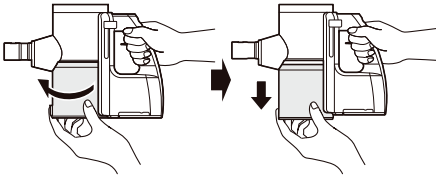


- 6** Lavez le filtre cyclonique en maille et le bac à poussière à l'eau courante.

- Pour éviter les odeurs et le dysfonctionnement du moteur, laissez le filtre cyclonique en maille et le bac à poussière sécher complètement dans un endroit bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant de le réassembler.

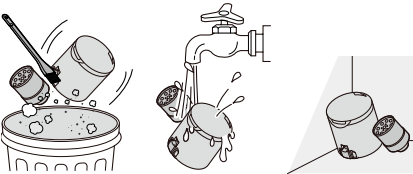

- 7** Séparez le bac à poussière du produit et retournez le produit pour nettoyer la poussière dans l'espace entre le système du Kompressor à l'aide de la brosse de nettoyage, etc.


- N'appuyez pas trop fort sur le levier du Kompressor. La plaque de travail peut être endommagée.

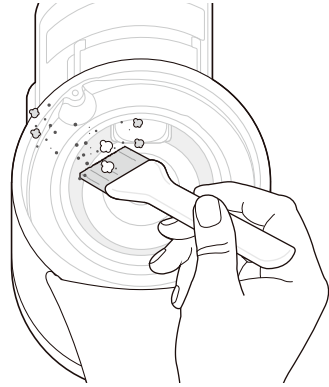

- 8** Retournez le produit et secouez la poussière restante en maintenant le levier Kompressor enfoncé.

- 9** Retournez à nouveau le boîtier du produit et secouez-le tout en appuyant sur le levier pour éliminer la poussière.

- 10** Retournez le corps du produit et nettoyez l'intérieur du produit à l'aide de la serviette de nettoyage.

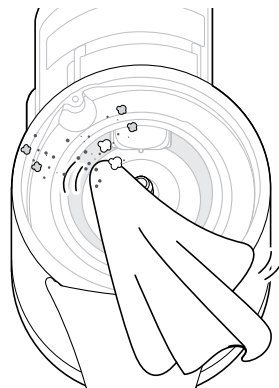

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil sans le filtre cyclonique en maille et la bac à poussière installé. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Tournez le bac à poussière complètement vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche lors de son assemblage. S'il ne s'enclenche pas, c'est qu'il n'est pas complètement assemblé.

Nettoyage des filtres


Nettoyez les filtres plus fréquemment si l'appareil est utilisé régulièrement ou dans des zones très poussiéreuses.

⚠ ATTENTION


- N'utilisez pas l'appareil si le filtre d'évacuation et le préfiltre ne sont pas installés. Cela pourrait endommager le produit.

1 Retirez la batterie du corps du produit.


2 Tenez le couvercle du filtre d'échappement et tournez-le vers la gauche pour l'ouvrir.

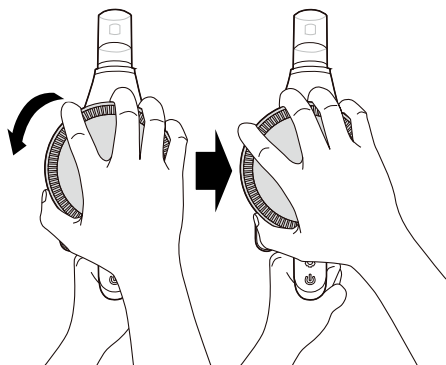

3 Soulevez le couvercle ouvert.

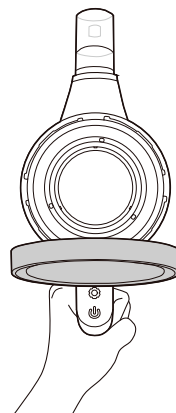


4 Enlevez le filtre d'échappement **1** et le préfiltre **2** du corps du produit.

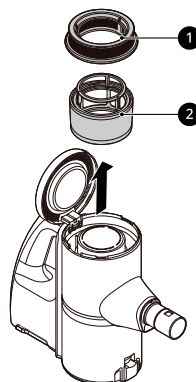


5 Utilisez l'accessoire deux-en-un **3** pour nettoyer la poussière du moteur.

- Ne lavez pas le moteur avec de l'eau.

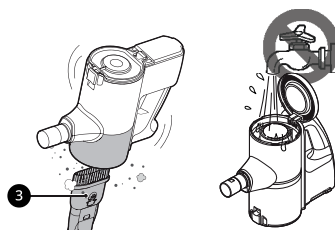


6 Nettoyez les filtres en brossant régulièrement la poussière et lavez-les à l'eau courante au moins une fois par mois.


- Pour éviter les odeurs et le dysfonctionnement du moteur, laissez le filtre d'évacuation sécher complètement dans un endroit bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant de le réassembler.

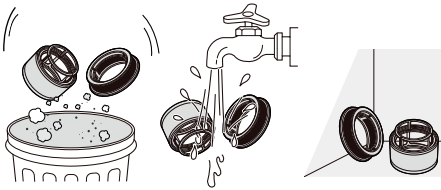

8 Pour verrouiller le couvercle, tournez le couvercle du filtre d'échappement vers la droite tout en le maintenant enfoncé.

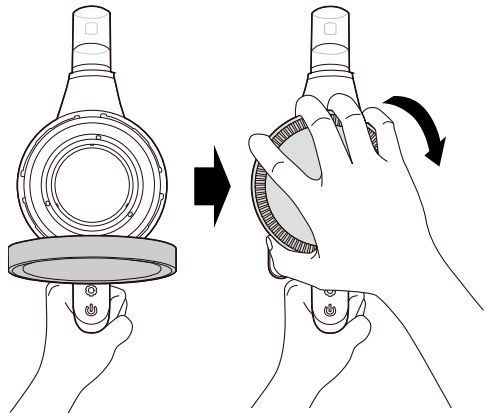

7 Réassemblez le filtre d'échappement **1** et le préfiltre **2** complètement séchés sur le corps du produit.

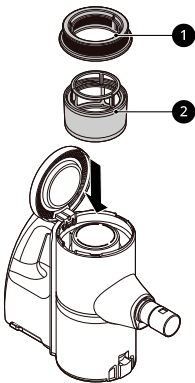

Nettoyage des brosses

Nettoyez régulièrement les brosses.

⚠ ATTENTION


- Séparez toujours la brosse du corps du produit ou retirez la batterie avant le nettoyage. Si la brosse commence à fonctionner pendant le nettoyage, cela peut provoquer des blessures.
- Éloignez les doigts des points de pincement lors du montage des brosses sur l'appareil ou de la brosse rotative sur la tête d'aspirateur.
- N'utilisez pas la brosse hydronettoyante comme une serpillère mouillée. Cela peut endommager le produit.
- Ne pas rincer ni plonger la brosse rotative ou la tête d'aspirateur dans l'eau. Cela peut endommager le produit.

Nettoyage de la brosse dual multisurface


Nettoyez la brosse et les têtes de roulettes avant chaque utilisation.

- Si la brosse contient des objets étrangers, il se peut qu'elle ne tourne pas ou qu'elle émette un bruit pendant le fonctionnement.


- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse ❶ pour la retirer du tuyau d'extension ou du corps du produit.

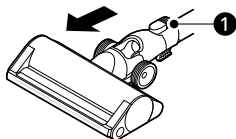


- 2** Retournez la brosse. Appuyez sur le bouton de la brosse et tournez le verrou du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.

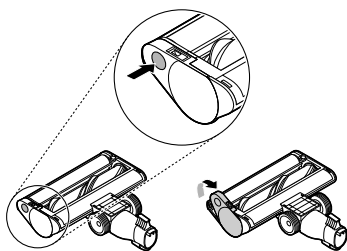


- 3** Tirez le couvercle de l'étui de la brosse vers l'avant et retirez la brosse principale.



- 4** En appuyant sur le bouton gauche de la brosse secondaire, tirez-la vers l'extérieur.

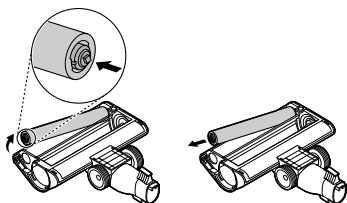


- 5** Fixez le suceur fente au corps du produit et utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière de la balayette principale, de la balayette secondaire et de la partie inférieure de la brosse.

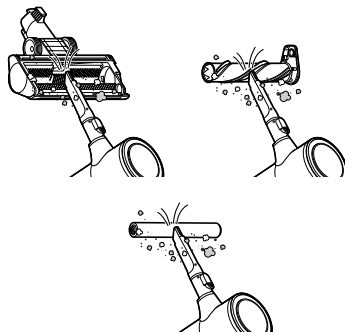

- 6** Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour éliminer les derniers corps étrangers et la poussière de la balayette ainsi que de la partie inférieure de la brosse.

- Utilisez avec précaution une pince pour retirer les corps étrangers des rouleaux de la brosse.
- Ne pas rincer ni plonger la balayette rotative ou la brosse dans l'eau.
- Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour nettoyer la balayette rotative ainsi que la brosse.

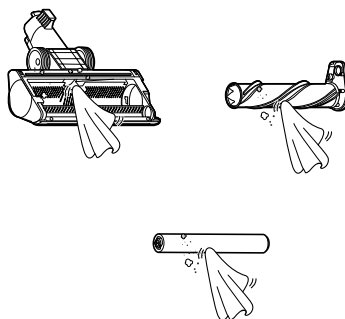


- 7** Faites glisser les brosses dans la brosse et remettez le couvercle en place. Tournez le

verrou du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.


cheveux de toutes les roulettes de la brosse à l'aide d'une pince à épiler.

Nettoyage de la brosse motorisée Mini


- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse ❶ pour la retirer du tuyau d'extension ou du corps du produit.

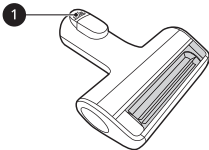

- 2 Retirez la brosse rotative tout en maintenant le bouton **Appuyez** sur la tête d'aspirateur enfoncé.

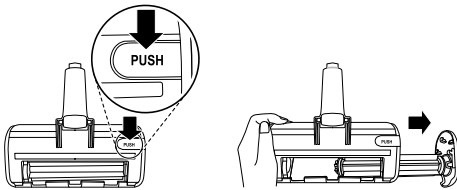


- 3 Fixez le suceur fente au corps du produit et utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière de la brosse.

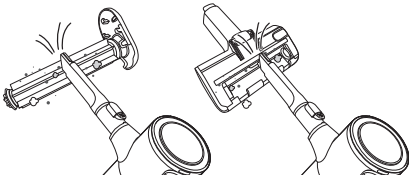


- 4 Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour enlever les corps étrangers restants et poussières du bas de la brosse. Retirez les corps étrangers, les débris et les poils ou

- 5 Insérez le côté gauche de la brosse ❷ dans la rainure ❸ à l'intérieur de la tête d'aspirateur.

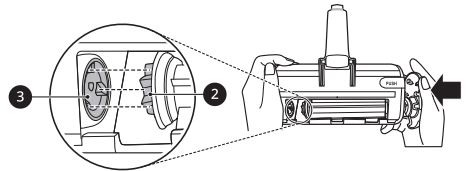

- 6 Appuyez sur le couvercle de l'étui de la brosse pour le verrouiller jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

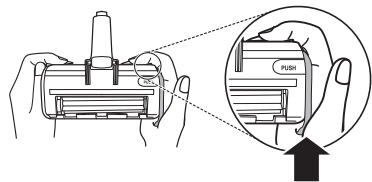


Nettoyage de la brosse vibrante PowerPunch

- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour la retirer du tuyau d'extension ou du corps du produit et tournez la brosse à l'envers.

- 2 Fixez le suceur fente au corps du produit et utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière du bas de la brosse. Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour enlever les corps étrangers restants et poussières du bas de la brosse. Retirez les corps étrangers, les débris et les poils ou

cheveux de toutes les roulettes de la brosse à l'aide d'une pince à épiler.

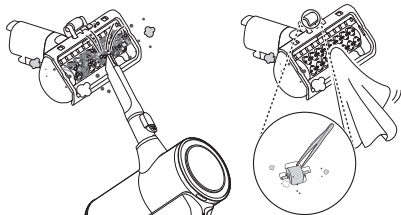

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie est complètement déchargée. <ul style="list-style-type: none"> Charger la batterie.
	L'appareil est hors tension. <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton Puissance pour mettre l'appareil sous tension.
La puissance d'aspiration est trop faible.	Le bac à poussière est plein de poussière. <ul style="list-style-type: none"> Videz le bac à poussière.
	Les filtres sont bouchés. <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le préfiltre et le filtre d'évacuation.
	L'entrée est bouchée. <ul style="list-style-type: none"> Retirez tout corps étranger de l'intérieur du corps du produit ou du tuyau d'extension.
	Un corps étranger se trouve sur la brosse rotative ou dans le port d'entrée. <ul style="list-style-type: none"> Retirez tout corps étranger (fil, cheveux) de la brosse rotative ou du port d'entrée.
Le corps du produit ne semble pas se charger.	Le cordon d'alimentation est débranché. <ul style="list-style-type: none"> Branchez solidement le cordon d'alimentation dans la prise.
	Un corps étranger se trouve sur les bornes de charge. <ul style="list-style-type: none"> Retirez la saleté ou les objets étrangers des bornes de charge avec un chiffon sec.
De l'air chaud émane du corps du produit.	Le moteur se refroidit. <ul style="list-style-type: none"> Si l'appareil fonctionne normalement, l'air chaud résulte du refroidissement du moteur et n'est pas un signe de dysfonctionnement.
Le levier Kompressor ne revient pas.	Les corps étrangers qui se sont logés dans le filtre cyclonique en maille peuvent être difficiles à déloger avec le levier Kompressor. <ul style="list-style-type: none"> Retirez le filtre cyclonique en maille et utilisez la brosse de nettoyage, etc. pour le nettoyer.
Une odeur étrange émane de l'appareil.	L'appareil a été acheté au cours des 3 derniers mois. <ul style="list-style-type: none"> Le nettoyeur peut avoir une odeur de caoutchouc pendant environ 3 mois après l'achat.

Symptômes	Cause possible et solution
Une odeur étrange émane de l'appareil.	Le bac à poussière est plein de poussière. <ul style="list-style-type: none"> La poussière dans le bac peut dégager une certaine odeur. Videz le bac et nettoyez-le.
	Il y a un objet étranger sur le filtre. <ul style="list-style-type: none"> Le filtre peut émettre une odeur s'il n'a pas été nettoyé depuis un certain temps. Nettoyez régulièrement le préfiltre et le filtre d'évacuation.
	Le préfiltre, le filtre d'évacuation ou le filtre cyclonique en maille ont été installés alors qu'ils étaient humides ou mouillés. <ul style="list-style-type: none"> Lavez les filtres à l'eau courante. Pour éviter les odeurs, laissez le préfiltre sécher complètement dans un endroit bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant le réassemblage.
	Le filtre d'évacuation a été installé alors qu'il était humide ou mouillé. <ul style="list-style-type: none"> Lavez le filtre d'évacuation à l'eau courante. Pour éviter les odeurs, laissez le filtre d'évacuation sécher complètement dans un endroit bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant le réassemblage.
L'appareil fait trop de bruit.	L'aspirateur fonctionne en mode Turbo. <ul style="list-style-type: none"> Le moteur peut être plus bruyant aux réglages de puissance d'aspiration plus élevés. C'est normal.
L'appareil s'éteint de manière inattendue ou de lui-même après une fluctuation de manière répétée de la vitesse du moteur.	Il y a un corps étranger dans le corps du produit, le tuyau d'extension, le port d'entrée ou la brosse. <ul style="list-style-type: none"> Retirez tout corps étranger du corps du produit, du tuyau d'extension, du port d'entrée ou de la brosse.
	Les filtres sont bouchés. <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le préfiltre et le filtre d'évacuation.
L'appareil s'éteint de manière inattendue ou de lui-même.	La batterie n'est pas complètement chargée. <ul style="list-style-type: none"> La batterie doit être complètement chargée avant le nettoyage. Si le problème persiste lorsque la batterie est complètement chargée et que les tuyaux et les accessoires ne sont pas bouchés, contactez un centre d'information client de LG pour obtenir un service.
	La fonction Auto Stop&Go est activée. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette fonction est activée, l'aspirateur passe automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie lorsque le produit est posé sur le sol. Lorsque vous nettoyez à nouveau, il se met automatiquement à aspirer.
La brosse rotative ne tourne pas.	La brosse est mal installée. <ul style="list-style-type: none"> Retirez la brosse, nettoyez-la si nécessaire et remettez-la en place.

Symptômes	Cause possible et solution
La brosse rotative ne tourne pas.	<p>Il y a un corps étranger sur la brosse rotative.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un corps étranger se coince dans la brosse rotative pendant le fonctionnement, la brosse rotative s'arrête de tourner pour protéger le moteur de la brosse. Éteignez immédiatement l'appareil. Une fois l'appareil éteint, retirez le corps étranger de la brosse rotative avant de reprendre l'utilisation.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p>La batterie est complètement déchargée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chargez la batterie, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	<p>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	<p>Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver les Mobile data de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	<p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)
	<p>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	<p>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

ANNEXE

Informations de rappel

Déclaration de conformité



La batterie est conforme au règlement (UE) 2023/1542

Note

Note

Note

