



# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# ASPIRATEUR

---



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

**FRANÇAIS**

A9T\*\*\*\*\*



MFL71880967  
Rev.00\_061324

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION .....	3
AVERTISSEMENT .....	3
ATTENTION .....	10
PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT .....	12

## INSTALLATION

Aperçu du produit.....	14
Stockage des accessoires.....	18

## UTILISATION

Démarrage.....	20
Chargement de la batterie.....	22
Utilisation de la brosse hydropolissante.....	23
Utilisation des brosses et des accessoires.....	27

## FONCTIONS SMART

Utiliser l'application LG ThinQ .....	30
Fonction de diagnostic intelligent.....	33

## MAINTENANCE

Nettoyage de l'appareil.....	34
Nettoyage des brosses.....	38

## DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service .....	41
----------------------------------	----

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes visent à éviter les risques imprévus ou les dommages dus à un fonctionnement dangereux ou incorrect de l'appareil. Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

### Messages de sécurité



**Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.**



#### **AVERTISSEMENT**

**Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.**



#### **ATTENTION**

**Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.**

## AVERTISSEMENT



### **AVERTISSEMENT**

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

### Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de

connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés de façon continue.
- L'appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation par ou à proximité des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou se suspendre à l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Le cordon doit être remplacé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service de LG Electronics.
- Ne pas tirer ou transporter avec le cordon, ne pas se servir du cordon comme d'une poignée, ne pas fermer une porte sur le cordon ou ne pas tirer le cordon autour de bords ou de coins aiguisés. Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirez sur la fiche, pas le cordon.
- Placez les cordons des autres appareils hors de la zone à nettoyer.

### **Batterie**

- N'utilisez jamais la batterie, l'adaptateur et la station de charge d'autres appareils avec cet appareil. Utilisez uniquement la batterie et la station de charge fournies par LG Electronics.
- Ne vous servez jamais de la batterie, l'adaptateur et la station de charge de cet appareil avec d'autres appareils.
- Débranchez le cordon d'alimentation et retirez la batterie si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de batteries modifiées ou endommagées.

- Ne pas démonter, retirer ou court-circuiter la batterie.
- Lorsque vous jetez la batterie ou l'appareil, retirez la batterie de l'appareil et jetez-la en toute sécurité.
- Faites remplacer les batteries spécifiquement désignées quand elles ne sont plus en mesure de tenir la charge.
- Reportez-vous aux instructions de la section **Chargement de la batterie** pour la méthode de remplacement de la batterie.
- Quand vous jetez cet appareil, respectez les réglementations relatives à l'élimination des batteries lithium-ion rechargeables.
- Respectez toutes les ordonnances et réglementations locales lorsque vous manipulez ou jetez la batterie.
- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de se brancher sur la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires, de nettoyer, de réparer ou de ranger l'appareil.
- Quand la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des autres objets métalliques, tels que les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion d'un terminal à un autre.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Si cela se produit, évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, il faut retirer les batteries.
- Avant de retirer la batterie, vous devez mettre cet appareil hors tension.
- Lors de la mise en place de la batterie dans le corps du produit, insérez-la complètement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Caractéristiques de la batterie

- Une ou deux batteries sont fournies, le nombre de batteries varie en fonction du modèle acheté.
  - **Nom de modèle** : EAC637586\*\*
  - **Type** : Batterie lithium-ion rechargeable
  - **Capacité nominale** : 2400 mAh

## Installation

- Pour éviter un choc électrique ou un incendie, n'installez pas, ne chargez pas et n'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à l'eau, à la pluie ou à une forte humidité.
- Installez, chargez et entreposez l'appareil dans un endroit bien aéré.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des zones où il existe un risque de fuite de gaz inflammable, d'huile industrielle ou de poussière métallique.
- Ne pas ranger ni installer l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche à proximité d'appareils de chauffage ou de flammes nues.
- Installez la station de charge sur une surface ferme et plane.
- Ne pas utiliser ou entreposer l'appareil à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 38 °C.
- Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans un endroit exposé à des températures inférieures au point de congélation ou exposé aux conditions météorologiques extérieures.
- Lors de l'installation ou du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas pincer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation ou la fiche.

## Utilisation

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez ces instructions.
- Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez seulement l'accessoire recommandé par le fabricant.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique intérieur normal. Il ne doit pas être utilisé pour des applications non résidentielles, commerciales ou industrielles.

- Ne pas toucher le cordon d'alimentation, la fiche ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Essayez toute trace d'humidité ou de saleté sur le cordon ou la fiche avec un chiffon sec.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s'il comporte des pièces manquantes ou cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagés. Apportez-le à un centre de service ou à un revendeur de LG Electronics agréé pour obtenir de l'aide.
- N'appliquez pas de force excessive sur le cordon d'alimentation pour le plier ou ne le placez pas sous un objet lourd car cela l'endommagerait.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises avec cet appareil. Assurez-vous d'utiliser une prise de courant d'une capacité de 10 A.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise endommagée ou mal fixée.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas endommager, altérer, plier, tordre, tirer, pincer ou chauffer excessivement le cordon d'alimentation.
- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les fils et ficelles sur le sol.
- Évitez de toucher les dents de la fiche d'alimentation avec votre/vos doigts(s) lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec un tapis ou une moquette.
- Poussez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale pour qu'elle soit bien fixée.
- Si le produit a été immergé, contactez un centre de service ou un revendeur de LG Electronics pour obtenir des instructions avant de vous en servir à nouveau.
- Si le produit fait un bruit étrange ou émet une odeur ou de la fumée, cessez de l'utiliser et contactez un centre d'information client de LG Electronics.
- Seuls les techniciens qualifiés ou le personnel de service de LG Electronics peuvent démonter, réparer ou modifier l'appareil.

- N'insérez jamais d'objet métallique pointu tel qu'une épingle, un clou ou un couteau dans un trou ou un espace de l'appareil ou de la station de charge.
- N'aspirez pas de liquides avec cet appareil. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau, de boisson ou de détergent qui pénètre à l'intérieur de l'appareil ou de la station de charge.
- Ne laissez pas l'appareil balayer des lames, des punaises, de la sciure, des objets tranchants ou des cendres chaudes ou froides.
- Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation, de chargement ou qu'il est rangé.
- Ne mettez pas la brosse ou les accessoires dans votre bouche.
- Gardez les vêtements et les cheveux, doigts ou toute autre partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'appareil avec l'entrée ou la sortie d'aspiration obstruée.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac à poussière et les filtres en place.
- Ne pas utiliser dans un espace clos où des vapeurs provenant de diluant pour peinture, de substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres matières explosives ou toxiques sont présentes.
- Ne touchez pas les bornes de charge de l'appareil ou de la station de charge, et n'insérez pas d'objet électrifié à l'intérieur de l'appareil ou de la station.
- Rangez toujours l'appareil sur la station de charge quand il n'est pas utilisé.
- Ne posez pas l'appareil contre les murs, les chaises ou les tables.
- Si le disjoncteur de fuite à la terre est déclenché lors de la mise du produit sur la station de charge, retirez immédiatement l'appareil de la station de charge. Contactez un centre de service client de LG Electronics.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.
- Ne pas utiliser ni entreposer un appareil de chauffage ou une substance inflammable (éther, benzène, alcool, produits chimiques,

vaporisateurs combustibles, insecticide, assainisseur d'air ou produits cosmétiques) à proximité immédiate de l'appareil.

- N'essayez pas de nettoyer une substance liquide (eau, boisson), des substances odorantes (bonbon, chocolat, excrément d'animal), des objets métalliques (lames, épingles), des substances inflammables, qui brûlent/émettent de la fumée (cigarettes, allumettes ou cendres chaudes), des tensioactifs ou des éclats de verre avec cet appareil.
- En cas de fuite de gaz (gaz naturel, gaz propane, etc.), ne faire fonctionner ni cet appareil ni aucun autre. Ouvrez une fenêtre ou une porte pour aérer la zone immédiatement.
- Ne tenez pas la station de charge à l'envers avec la batterie dans la station de charge.
- N'exposez pas l'appareil, et la batterie en particulier, à la chaleur, à un appareil de chauffage ou à la lumière directe du soleil.
- Ne gardez pas l'appareil ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez jamais d'eau, de boisson ou de détergent pénétrer dans la batterie.
- Ne faites pas subir de chocs physiques à la batterie.

## Maintenance

- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation lors du nettoyage ou de l'entretien de la station de charge.
- Ne lavez pas le port d'entrée ou le bac à poussière avec de l'eau ou du détergent.
- N'utilisez pas de détergent, de cirage ou de désodorisant pour nettoyer le bac à poussière.
- Ne pas appliquer ni vaporiser de substance inflammable (essence ou diluant) ou de tensioactif (détergent ou savon de bain) sur l'appareil.
- Se laver les mains après avoir manipulé les brosses. Les brosses contiennent de la fibre de carbone et le contact peut provoquer une légère irritation cutanée.

### Élimination

- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
- Détruisez le carton, le sac en plastique et les autres matériaux d'emballage une fois l'appareil déballé. Les enfants peuvent s'en servir pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits ou de feuilles de plastique peuvent devenir des chambres hermétiques.
- Jetez cet appareil conformément aux lois et réglementations locales, nationales et régionales.
- Contactez votre mairie ou les autorités gouvernementales concernées avant de vous défaire de cet appareil.

### Brosse hydronettoyante

- N'aspirez pas d'objets aiguisés (morceaux de verre, fil, lames, épingles, etc.) avec la brosse hydronettoyante fixée. Lors du nettoyage des patins microfibres après avoir passé la serpillère, vous pourriez vous blesser à cause d'un objet pointu incrusté dans la brosse hydronettoyante.

## ATTENTION

---

### ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures corporelles, de dysfonctionnement ou d'endommagement du produit ou de la propriété lors de l'utilisation de l'appareil, suivez les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :
- 

### Utilisation

- Cet appareil possède un dispositif de sécurité intégré pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Si l'appareil surchauffe après une utilisation prolongée, il peut s'éteindre automatiquement. Si cela se produit, laissez l'appareil dans un endroit frais et bien aéré pendant environ une heure avant de le remettre sous tension.

- Ne soumettez pas le produit à des chocs et ne le laissez pas tomber.
- N'installez pas de filtres mouillés ou humides.
- Utilisez toujours un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Ne nettoyez pas le produit avec un solvant volatil ou organique (diluants ou acétone).
- Ne nettoyez pas au même endroit à plusieurs reprises pendant une période prolongée. Cela pourrait endommager la moquette ou la surface du sol.
- Éloignez les doigts des points de pincement lors de l'assemblage de l'appareil ou de la station de charge.
- N'appliquez aucune force ni aucun impact sur le filtre cyclonique en maille.
- Ne retirez pas la batterie pendant le fonctionnement.

## **Brosse hydronettoyante**

- N'utilisez pas la brosse hydronettoyante à d'autres fins (par exemple, polir une voiture, nettoyer des vitres) que le nettoyage domestique des sols.
- N'utilisez pas la brosse hydronettoyante pour aspirer des liquides (eau, boisson).
- Lorsque vous utilisez la brosse hydronettoyante, fixez toujours les patins microfibres.
- Ne nettoyez pas un parquet flottant enduit, rugueux ou délicat et des tapis avec la brosse hydronettoyante.
- N'utilisez pas la brosse hydronettoyante pour nettoyer le même endroit à plusieurs reprises pendant une période prolongée. L'injection d'eau au niveau de la brosse hydronettoyante peut faire pénétrer l'eau dans l'entrée de poussière et endommager l'appareil.
- Ne marchez pas sur la brosse hydronettoyante.
- Les sols mouillés peuvent présenter un risque de glissade. Laissez les sols sécher complètement avant de permettre à quiconque de marcher dessus.

- Ne rangez pas l'appareil en attachant le réservoir d'eau rempli d'eau à la brosse hydronettoyante.

## PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT

### Recyclage de votre ancien appareil




- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



- Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

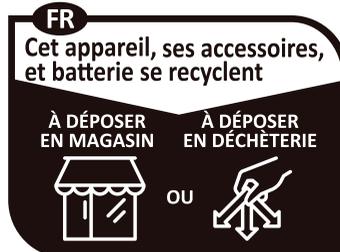

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


# INSTALLATION

## Aperçu du produit

Les images de ce guide peuvent différer des composants et des accessoires réels, qui peuvent être modifiés sans préavis par le fabricant à des fins d'amélioration du produit.

### Vue avant

\*1 Cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles seulement.

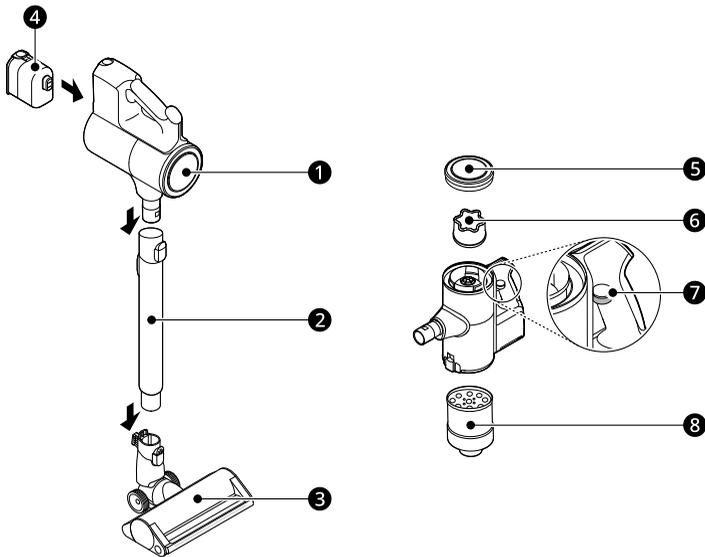

- ① Corps du produit
- ② Tuyau d'extension
- ③ Brosse
- ④ Batterie (double batterie \*1)
- ⑤ Filtre d'évacuation
- ⑥ Préfiltre
- ⑦ Levier Kompresseur
- ⑧ Filtre cyclonique en maille

---


**REMARQUE**

- Utilisez l'aspirateur uniquement avec la station de charge fournie. Si vous utilisez une station de charge autre que celle conçue pour être utilisée avec l'aspirateur, cela peut entraîner une mauvaise étanchéité du produit et l'impossibilité de vider la poussière de l'aspirateur.
-

## Accessoires


\*1 Cet accessoire est disponible sur certains modèles seulement.

### Accessoires inclus

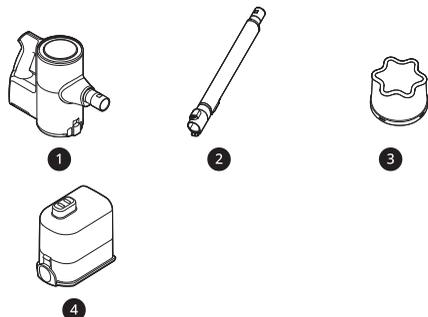

- ❶ Corps du produit
- ❷ Tuyau d'extension
- ❸ Préfiltre
- ❹ Batterie (double batterie\*1)

### Accessoires de base




- ❶ Accessoire deux-en-un
- ❷ Suceur fente

### Brosses




- ❶ Brosse Dual Multisurface\*1
- ❷ Brosse vibrante PowerPunch\*1
- ❸ Brosse motorisée Mini\*1

## Outils

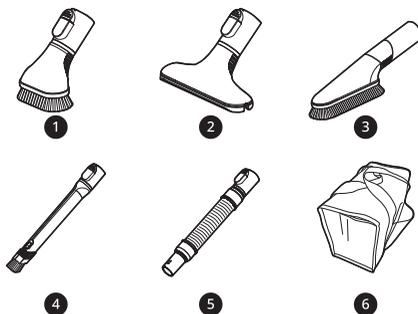

- ❶ Brosse délicate\*1
- ❷ Tête compacte\*1
- ❸ Coude multi-angle\*1
- ❹ Long suceur flexible\*1
- ❺ Tuyau extensible\*1
- ❻ Sac d'accessoires\*1

### Kit d'hydronettoyage

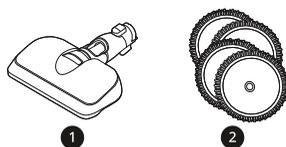

- ❶ Brosse hydronettoyante\*1
- ❷ Patins microfibres pour le nettoyage général\*1

### REMARQUE

- Les patins microfibres, les batteries, le filtre d'évacuation et le préfiltre devront éventuellement être remplacés. Contactez un centre de service client de LG Electronics.

## Caractéristiques

### Appareil

<b>Modèle</b>	A9T*****	
<b>Dimensions (Largeur X Profondeur X Hauteur)</b>	260 mm X 270 mm x 1120 mm	
<b>Poids</b>	Environ 2,6 kg	
<b>Consommation d'énergie</b>	350 W en <b>Mode turbo</b> (Maximum 677 W) 120 W en <b>Mode puissant</b> 68 W en <b>Mode normal</b>	
<b>Autonomie de la batterie (Avec deux batteries)</b>	<b>Avec une brosse motorisée*1</b> Jusqu'à 12 minutes en <b>Mode turbo</b> Jusqu'à 40 minutes en <b>Mode puissant</b> Jusqu'à 80 minutes en <b>Mode normal</b>	<b>Avec un accessoire</b> Jusqu'à 14 minutes en <b>Mode turbo</b> Jusqu'à 60 minutes en <b>Mode puissant</b> Jusqu'à 120 minutes en <b>Mode normal</b>
<b>Autonomie de la batterie (Avec une batterie)</b>	<b>Avec une brosse motorisée*1</b> Jusqu'à 6 minutes en <b>Mode turbo</b> Jusqu'à 20 minutes en <b>Mode puissant</b> Jusqu'à 40 minutes en <b>Mode normal</b>	<b>Avec un accessoire</b> Jusqu'à 7 minutes en <b>Mode turbo</b> Jusqu'à 30 minutes en <b>Mode puissant</b> Jusqu'à 60 minutes en <b>Mode normal</b>

- Les dimensions sont données pour le corps du produit assemblé, le tuyau d'extension et la brosse.
- La puissance d'aspiration est une moyenne de la puissance d'aspiration avec la norme CEI 62885-2, 5.8 testée par un laboratoire de test indépendant. Les données mesurées individuellement seraient différentes du résultat d'un test de laboratoire.
- L'autonomie de la batterie est le résultat de l'utilisation d'une batterie complètement chargée conformément à la norme de test de LG Electronics. Les résultats peuvent différer selon l'environnement d'utilisation réelle et la période d'utilisation.

\*1 La brosse contient un moteur à entraînement direct qui fait tourner directement la tête de nettoyage de la brosse.

### Station de charge


<b>Modèle</b>	VDS-ST2**
<b>Entrée</b>	230 V~ 50 Hz
<b>Sortie</b>	28,3 V=== 1,15 A
<b>Consommation d'énergie</b>	1700 W (Nettoyage) 0,4 A (Chargement)

## Stockage des accessoires


### Assemblage et stockage de l'appareil

Suivez ces étapes pour assembler l'appareil en toute sécurité.

- 1 Fixez fermement le tuyau d'extension ③, la brosse ④ ou l'accessoire sur le corps du produit ①.
  - Pour détacher le tuyau d'extension, appuyez sur le bouton de libération du tuyau d'extension ②.

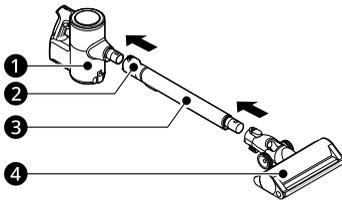

- 2 Placez le corps du produit sur la station de charge.
  - Si l'aspirateur s'insère correctement dans la station de charge, l'alarme se déclenche. Attendez quelques secondes et si l'alarme ne retentit pas, réinsérez l'aspirateur en veillant à ce que sa brosse soit horizontale.

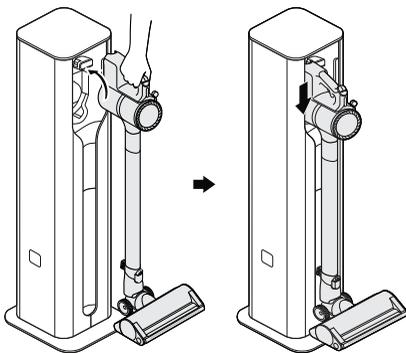


## Rangement des accessoires

Utilisez le produit pour ranger l'entrée et les composants fournis avec l'aspirateur.


Les composants peuvent différer selon le modèle d'aspirateur.

### Rangement sur les côtés

- 1 Ouvrez le crochet à brosse ① des deux côtés du produit.
  - Pour ouvrir les crochets à brosse, appuyez sur le côté droit. Attention à ne pas vous pincer les doigts lors de l'ouverture.

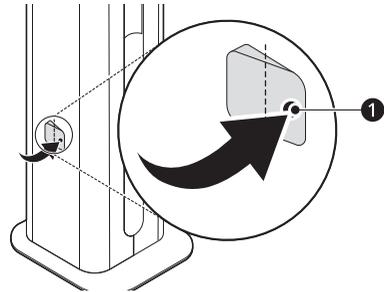


- 2 Accrochez la brosse sur le crochet à brosse.

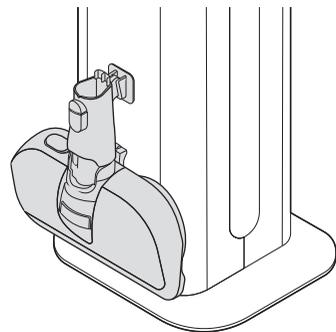


## Rangement à l'intérieur


- 1 Ouvrez la porte gauche du produit et insérez la brosse vibrante PowerPunch ou la brosse motorisée Mini ❶ pour les ranger.

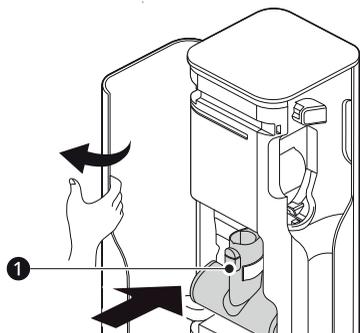

- Pour transporter le produit, ouvrez les deux portes et tenez-le aux endroits indiqués.

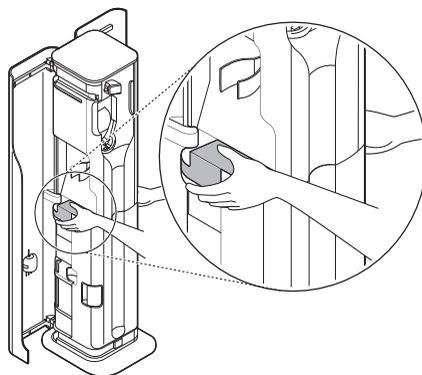

- 2 Ouvrez la porte de droite et insérez l'accessoire deux-en-un ❷ et le suceur fente ❸ pour les ranger.

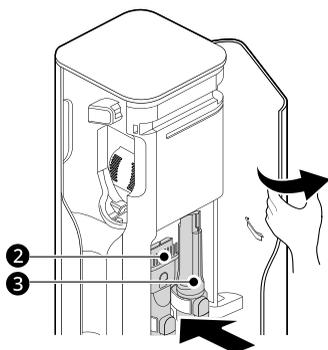

## REMARQUE

- Avant de déplacer le produit, débranchez-le et retirez l'aspirateur, les brosses et les accessoires.

# UTILISATION

## Démarrage

### Avant d'utiliser l'appareil


- Soutenez le bas de l'appareil lors du nettoyage d'une surface surélevée.
- Pour éviter les rayures sur les parquets cirés, gardez les outils ainsi que les brosses et les rouleaux des brosses exempts de cheveux, de gravillons, de sable ou d'objets abrasifs.
- Assurez-vous que le filtre d'évacuation ou le préfiltre est correctement assemblé avant d'utiliser l'appareil.
- Fermez correctement le couvercle du bac à poussière avant d'utiliser l'appareil. Si le couvercle du bac à poussière est laissé ouvert, la force d'aspiration peut se détériorer et affecter les résultats du nettoyage.
- Rangez l'appareil dans la station de charge ou posez-le à plat sur le sol lorsqu'il n'est pas utilisé. Le fait de poser l'appareil contre un mur ou une chaise peut endommager le produit ou causer des blessures corporelles en cas de chute de l'appareil.
- Les conditions environnementales telles que la température et l'humidité peuvent provoquer une accumulation d'électricité statique sur l'appareil. Veuillez contacter le centre d'information client de LG Electronics si le problème persiste.
- Assurez-vous de retirer tout objet étranger tel qu'une chaussette ou un bas avant d'utiliser l'appareil. Tout objet étranger sur le port d'entrée ou le tuyau d'extension empêchera l'appareil de fonctionner correctement.
- Veuillez utiliser le produit à des températures ambiantes normales car l'autonomie de la batterie peut se détériorer gravement si elle est utilisée à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 38 °C pendant une période prolongée.
- L'autonomie de la batterie dépend du type de surface et de la puissance d'aspiration.
- Suivez les recommandations du fabricant lors du nettoyage du plancher, des moquettes et des tapis.

- Reportez-vous à la section **Spécifications** pour plus de détails sur l'autonomie de la batterie.


## Assemblage de pièces jointes

Les brosses et les accessoires peuvent être fixés soit au corps du produit, soit à l'extrémité du tuyau d'extension.

- 1 Insérez la batterie ❶ complètement chargée dans la cavité au bas de la poignée sur le corps du produit et poussez la batterie jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
  - Si elle n'est pas correctement insérée, la batterie peut tomber, provoquant un dysfonctionnement du produit ou des blessures corporelles.

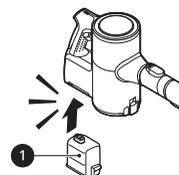


- 2 Fixez les brosses, les accessoires ou le tuyau d'extension en les faisant glisser sur l'entrée ❷ sur le corps du produit jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Les brosses et les accessoires peuvent également être fixés à l'extrémité du tuyau d'extension ❷.
  - Détachez les accessoires en appuyant sur le bouton de déverrouillage ❸.

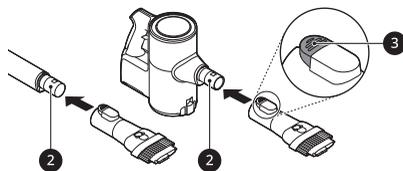

- 3 Ajustez le tuyau d'extension en appuyant sur le bouton de réglage de la longueur ❹ à l'arrière

du tuyau et en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la longueur désirée.

- Le tuyau d'extension s'allonge en quatre étapes.

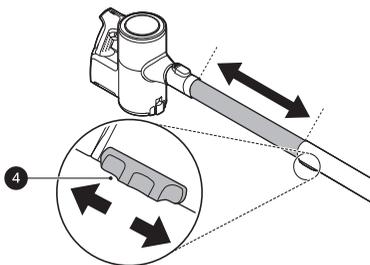


**4** Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour activer le mode **Normal**.

- Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton **Marche/Arrêt**.

## Réglage de la puissance d'aspiration

Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du bouton de réglage de la puissance d'aspiration sur la poignée.

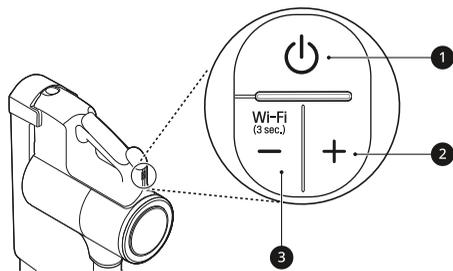

**1** Bouton Marche/Arrêt

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour activer le mode **Normal**.

**2** Bouton d'augmentation de l'aspiration (+) / Mode turbo


- Appuyez sur le bouton + pour augmenter la puissance d'aspiration.  
(**Normal**→**Puissant**→**Turbo**)

**3** Bouton de réduction de l'aspiration (-) / Mode Wi-Fi

- Appuyez sur le bouton - pour diminuer la puissance d'aspiration.  
(**Turbo**→**Puissant**→**Normal**)
- Appuyez sur le bouton - et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le Wi-Fi et connecter l'appareil à l'application **LG ThinQ**.

## Affichage

La poignée de l'appareil affiche des indicateurs pour les objets bouchés, les alertes de nettoyage du filtre, l'état de connexion de l'appareil et la charge restante de la batterie.

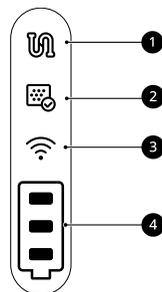

**1** Indicateur d'objets bouchés

- Cet indicateur s'allume lorsque l'intérieur du corps du produit, du tuyau d'extension, des entrées, de la brosse, du filtre d'évacuation, du préfiltre ou du filtre cyclonique en maille est bouché par des corps étrangers.
- Si l'obstruction persiste, le moteur fluctuera et l'appareil s'éteindra. Retirez les corps étrangers et nettoyez le filtre d'évacuation, le préfiltre et le filtre cyclonique en maille en suivant les étapes de la section Élimination des corps étrangers.

**2** Indicateur d'alarme du cycle de nettoyage du filtre

- Cet indicateur s'allume lorsque l'appareil est utilisé pendant un certain temps. Nettoyez le filtre d'évacuation le préfiltre et le filtre cyclonique en maille si nécessaire.

**3** Indicateur Wi-Fi

- Ce voyant clignote lorsque l'appareil se connecte à l'application **LG ThinQ** ou au réseau Wi-Fi domestique, et le voyant s'allume lorsque la connexion est établie.

#### 4 Indicateur de niveau de batterie

- Le niveau de batterie restant est affiché en 3 étapes en fonction de la puissance restante de la batterie.
- L'indicateur de niveau de batterie clignote lorsque la batterie doit être chargée.
- Pendant que le produit se charge, des barres s'allument sur l'indicateur de niveau de batterie pour indiquer le niveau de charge.
- Une fois la batterie complètement rechargée, 3 barres resteront allumées sur l'indicateur de niveau de batterie.

## Chargement de la batterie


### Avant de charger la batterie

- Assurez-vous que l'adaptateur soit connecté à la fois à la station de charge et à la prise de courant.
- La charge complète d'une seule batterie prend généralement 4 heures. Il faudra deux fois plus de temps pour charger les batteries principale et de rechange.
- La batterie ne se chargera pas si la température intérieure est inférieure à 5 °C. Chargez la batterie uniquement lorsque la température intérieure est comprise entre 5 °C et 38 °C.
- La batterie devra éventuellement être remplacée. En raison des caractéristiques de la batterie, l'autonomie est raccourcie après une utilisation répétée de l'appareil pendant une période prolongée.
- La dernière barre de l'indicateur de batterie commence à clignoter lorsque la batterie doit être rechargée. Utilisez l'appareil avec une batterie complètement chargée.
- Pour maintenir la durée de vie de la batterie sur les modèles à double batterie, échangez périodiquement les positions des deux batteries, entre le corps principal et la station de charge.

## Chargement de l'aspirateur

Ranger l'appareil sur la station de charge permet de recharger automatiquement la batterie.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre l'appareil hors tension.
- 2 Placez le corps du produit sur la station de charge.
  - Raccourcissez au maximum le tuyau d'extension avant de placer l'aspirateur sur le chargeur.
  - L'appareil ne peut pas être chargé sur la station de charge si l'accessoire deux-en-un ou le suceur fente est inséré. Utilisez la station de charge uniquement après avoir retiré l'accessoire deux-en-un ou le suceur fente, si l'un ou l'autre est installé
  - Lorsque l'aspirateur est correctement placé sur la station de charge, le niveau de charge de la batterie s'affiche sur l'affichage d'état, accompagné d'un signal sonore. Si le bip ne retentit pas, rechargez l'appareil sur la station de charge.
  - Lorsque la charge est terminée, l'affichage d'état s'éteint.

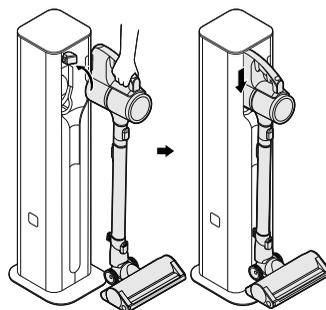

### ⚠ AVERTISSEMENT


- Assurez-vous de bien fixer le corps du produit sur la station de charge. Si l'appareil tombe de la station de charge, cela peut causer des blessures, des dommages matériels ou endommager le produit.

## Chargement de la batterie de rechange


Une fois la charge de l'aspirateur terminée, la batterie de rechange commencera à se charger.

Une ou deux batteries sont fournies. Le nombre de batteries varie en fonction du modèle acheté.


- 1 Soulevez l'avant du panneau de contrôle situé en haut de la station de charge.

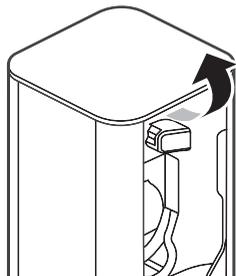

- 2 Pour insérer, positionnez la batterie pour l'ajuster avec les bords du chargeur de batterie.

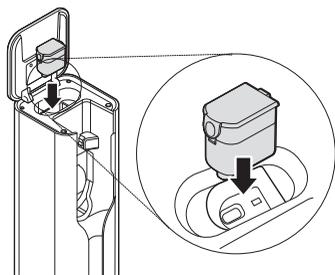

- 3 Appuyez sur la batterie dans le compartiment.

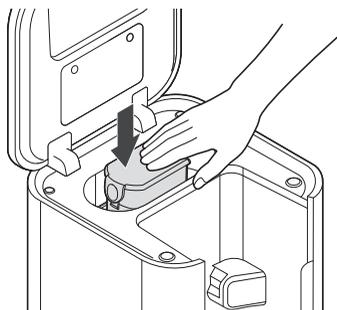

## REMARQUE

- L'icône de la batterie de rechange (🔋) dans l'affichage d'état clignote pendant la charge et s'allume brièvement et s'éteint pour économiser l'énergie une fois la charge terminée.
- Insérez complètement la batterie de rechange. Si la batterie de rechange est insérée correctement, l'icône de batterie de rechange (🔋) clignote.

## Utilisation de la brosse hydronettoyante


### Avant d'utiliser la brosse hydronettoyante

- Les patins microfibrés ne tournent qu'à une seule vitesse, quel que soit le réglage de la puissance d'aspiration sur le corps du produit.
- Pour éviter d'endommager le produit, la plaque de fixation de la brosse hydronettoyante s'arrêtera automatiquement s'il y a des objets étrangers coincés dans la plaque ou si elle est soumise à un choc violent. Éteignez immédiatement l'appareil et retirez les corps étrangers ou les obstructions avant de réutiliser.
- Si vous entendez un bruit pendant que vous nettoyez, le patin microfibre est peut-être tombé de la plaque de fixation de la brosse hydronettoyante. Éteignez immédiatement le produit et rattachez le patin à la plaque de fixation avant de reprendre l'utilisation.
- N'utilisez pas de patin microfibre sale pour nettoyer les sols.
- Utilisez uniquement les patins microfibrés de LG Electronics autorisés.
- Videz le bac à poussière et nettoyez le filtre d'échappement et le préfiltre après avoir utilisé la brosse hydronettoyante.

## Utilisation des patins microfibres humides

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**. Vous pouvez utiliser seulement mode serpillière sans activer la fonction d'aspiration de poussière.

- Appuyer sur le bouton **+** pour activer la fonction d'aspiration de poussière.

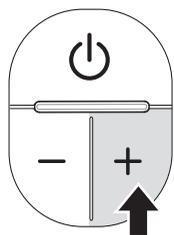


- Appuyez sur le bouton **-** tout en appuyant une fois sur le bouton **+** pour désactiver la fonction d'aspiration de poussière.

### ⚠ ATTENTION

- Ne pas assembler ni démonter la brosse lorsque l'appareil est en marche. Cela pourrait causer des blessures.
- Réglez le bouton de réglage de l'eau sur la position **STOP** lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une défaillance du produit.
- Ne laissez pas l'appareil posé sur le sol lorsque les patins microfibres humides sont fixés. Cela pourrait endommager ou dilater le parquet en bois.
- Ne pas utiliser sur les tapis en PVC ou en PU pour nourrissons ou enfants. Le frottement peut provoquer une surchauffe du moteur.
- Si vous utilisez la brosse hydronettoyante pendant une longue période sans activer l'aspiration, le moteur peut surchauffer (durée d'utilisation recommandée : 80 minutes). Lorsque le moteur surchauffe, la fonction de prévention de surchauffe est activée et l'appareil s'éteint automatiquement. Utilisez l'appareil après l'avoir refroidi pendant environ une heure dans un endroit frais et bien aéré.


## Remplissage du réservoir d'eau

- 1 Appuyez sur le bouton **PUSH** ① pour retirer le réservoir d'eau de la brosse hydronettoyante.

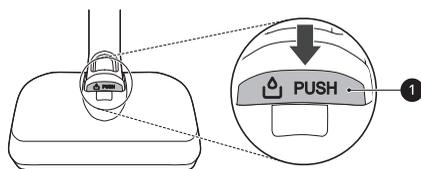


- 2 Ouvrez le bouchon d'arrivée d'eau ② du côté du réservoir d'eau et remplissez le réservoir d'eau.

- Ne mettez pas de liquide autre que de l'eau et de l'eau chaude dans le réservoir d'eau.

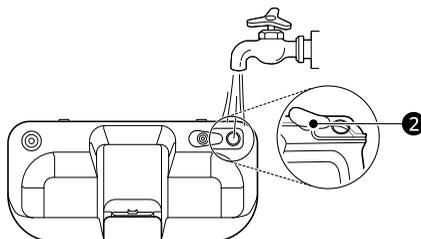

- 3 Fermez hermétiquement le bouchon d'arrivée d'eau.


- Si le bouchon d'arrivée d'eau n'est pas correctement fermé, il peut y avoir une fuite d'eau.

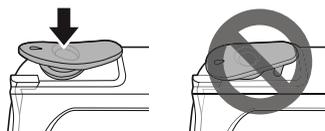


- 4 Fixez de nouveau le réservoir d'eau à la brosse hydronettoyante.

- Insérez les 2 languettes ③ à l'avant du réservoir d'eau dans les fentes ④ sur le dessus de la brosse hydronettoyante.

Appuyez au centre ⑤ pour verrouiller le réservoir en place.

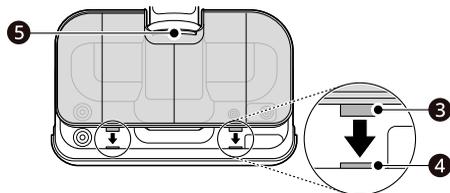


microfibre ou de le fixer à l'envers peut affecter les résultats du nettoyage.

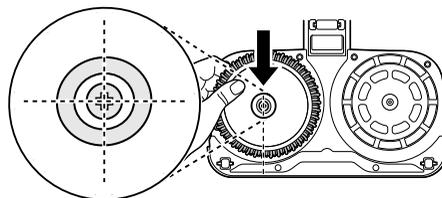

## Fixation des patins microfibrés

- Humidifiez les deux côtés des patins microfibrés avec de l'eau puis essorez tout surplus d'eau avant de fixer les patins.
  - Ne fixez pas les patins lorsqu'ils sont mouillés.
  - Le fait de fixer et d'utiliser des patins microfibrés lorsqu'ils sont secs peut affecter les résultats du nettoyage.

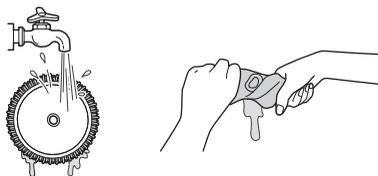

- Placez la brosse hydropolissante à l'envers sur le sol.

- Alignez et fixez le centre du patin microfibre avec le centre de la plaque de fixation de la brosse hydropolissante.

- Fixez le velcro du patin microfibre à la plaque de la brosse. Le fait de mal fixer le patin

- Assemblez la brosse hydropolissante à l'appareil.

## Ajustement de la quantité d'eau

Faites glisser le bouton coulissant de réglage de l'eau pour régler la quantité d'eau libérée sur le patin microfibre sur **Mode élevé** ou **Mode faible**.

	<b>Mode élevé</b> : Faites glisser le bouton coulissant pour nettoyer la saleté incrustée ou fournir une grande quantité d'eau.
	<b>Mode faible</b> : Faites glisser le bouton coulissant pour fournir une petite quantité d'eau afin de nettoyer le bois ou tout autre revêtement de sol qui peut être endommagé par trop d'eau.
	<b>STOP</b> : Positionnez le bouton coulissant au centre. Cela permet d'arrêter l'alimentation en eau afin de pouvoir passer sur des zones déjà humides.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter de vous blesser, ne fixez pas le patin microfibre pendant que la plaque de fixation de la brosse tourne.

## ⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas l'appareil posé sur le sol lorsque les patins microfibres humides sont fixés. Cela pourrait endommager ou dilater le parquet en bois.

## Utilisation avec la brosse hydronettoyante

- 1 Fixez le réservoir d'eau et les patins microfibres à la brosse hydronettoyante.
- 2 Faites glisser le bouton coulissant de réglage de l'eau pour régler la quantité d'eau libérée sur le patin microfibre sur **Mode élevé** ou **Mode faible**.
- 3 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour démarrer le nettoyage.

## Séchage du réservoir d'eau et des patins microfibres


### Séchage du réservoir d'eau

Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous de vider le réservoir d'eau et de le sécher avant de ranger la brosse hydronettoyante.

## ⚠ ATTENTION


- Tournez les bouchons d'arrivée d'eau pour vous assurer qu'ils restent ouverts quand vous rangez le réservoir d'eau. Si les bouchons sont fermés et ne sont pas correctement séchés, cela peut émaner des odeurs.
- Ne retirez pas les bouchons d'arrivée d'eau du réservoir d'eau. Les bouchons peuvent se déchirer.
- N'ajoutez pas de détergent, de vinaigre ou de bicarbonate de soude dans le réservoir d'eau lors du lavage. Cela ne s'enlève pas facilement dans le réservoir d'eau, et cela risque de salir le sol.

- Après le nettoyage, essuyez l'eau restante sur l'entrée d'alimentation en eau ❶ de la brosse hydronettoyante avec un chiffon doux. L'eau pourrait couler sur le sol et l'endommager.

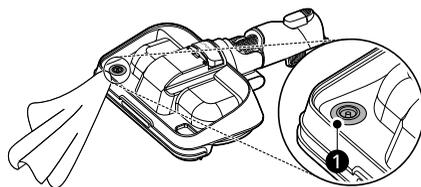


- Ne tirez pas ou n'étirez pas le joint en caoutchouc sur l'entrée d'alimentation en eau. Cela pourrait le déchirer ou l'endommager.

- 1 Ouvrez le bouchon d'arrivée d'eau sur le côté du réservoir d'eau et videz le réservoir d'eau. Secouez le réservoir d'eau pour éliminer l'eau restante.

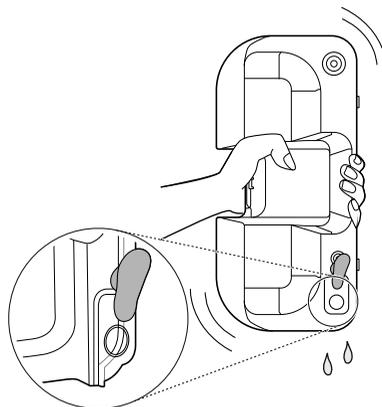

- 2 Laissez le bouchon d'arrivée d'eau ouvert et laissez sécher le réservoir d'eau dans un endroit bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures.
  - Gardez le réservoir d'eau une fois qu'il est complètement vide et sec. L'humidité ou

l'eau résiduelle dans le réservoir peut causer des odeurs.

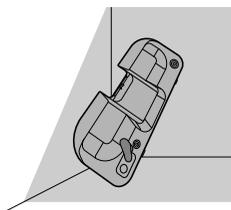


- N'utilisez pas d'eau de javel ou d'adoucissant pour laver les patins microfibres.
- Ne séchez pas les patins dans un sèche-linge.
- Ne faites pas bouillir le patin microfibre.

**1** Séparez les patins microfibres de la plaque de fixation de la brosse.

**2** Lavez les patins à la main avec un détergent neutre.


- Ranger les patins microfibres dans un état humide peut entraîner une odeur désagréable. Placez les patins dans un endroit bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures ou jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.

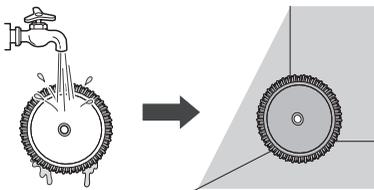

## REMARQUE

- Si le tuyau d'alimentation en eau à l'intérieur de la brosse hydronettoyante est remplie d'eau, il se peut que l'eau ne sorte pas correctement lors de l'utilisation de la brosse hydronettoyante. Si l'eau ne sort pas correctement, procédez comme suit.

**1** Fixez une serpillière humide à la brosse hydronettoyante où le réservoir d'eau est séparé et réglez la quantité d'eau en **mode élevé**.

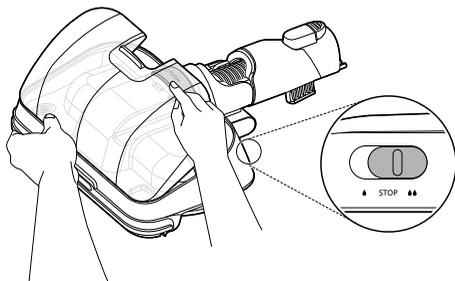

**2** Placez la brosse hydronettoyante sur le sol, mettez l'appareil sous tension et laissez-le fonctionner pendant environ 1 minute.

## Utilisation des brosses et des accessoires

### Avant d'utiliser les brosses et les accessoires

Certains accessoires ne sont disponibles que sur certains modèles.

Des accessoires spécialisés peuvent vous aider à nettoyer plus efficacement. Les accessoires et les brosses peuvent être fixés au corps du produit ou au tuyau d'extension.

- Ajustez la puissance d'aspiration si l'entrée est bloquée sur le sol, la moquette ou la literie.
- Chaque brosse est équipée d'un moteur et peut émettre un son lors de son fonctionnement.

## Séchage des patins microfibres

Après avoir utilisé les patins microfibres, lavez-les à la main et laissez-les sécher avant de les ranger.

## ⚠ ATTENTION

- Ne vous en servez pas comme suit, car cela pourrait provoquer une déformation.

## ⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas la **Brosse motorisée multisurface** ou la **Brosse motorisée Slim sols durs** sur des tapis en PVC ou en polyuréthane pour les enfants. Le tapis peut adhérer à la brosse, rendant son fonctionnement difficile, causant des dommages au tapis ou de l'électricité statique sur l'appareil. Nettoyez les tapis à l'aide du suceur fente.


## Brosse Dual Multisurface

Utilisez cette brosse pour nettoyer les tapis, les moquettes ou les sols durs.

## Brosse vibrante PowerPunch


Cette brosse vous permet de nettoyer plus efficacement les draps et la literie. Elle élimine la poussière dans la literie grâce à une forte aspiration et un mouvement de frappe.

- Réduisez le niveau d'aspiration lorsque vous passez l'aspirateur sur la literie, comme les housses de couette, pour éviter que le tissu fin ne soit aspiré dans la brosse.

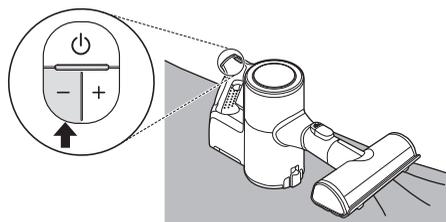

## Brosse motorisée Mini

Elle convient aux surfaces molles et à l'élimination des poils d'animaux.

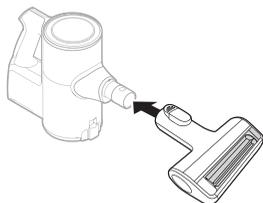


## ⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas la surface suivante de la brosse. Cela peut provoquer des rayures ou des dommages. Surtout, ne nettoyez pas un sol enduit ou laqué. Si vous l'utilisez à plusieurs reprises, le revêtement peut se détériorer.
  - Vêtements, literie
  - Canapés rembourrés en cuir, coussins
  - Tapis
  - Revêtement en vinyle, carrelage, marbre, etc.

## Suceur fente

Utilisez cet accessoire pour enlever la poussière des coins ou des espaces étroits.

- Utilisez-le pour les zones avec de l'électricité statique comme les tapis.
- Utilisez-le avec le mode **Turbo** pour nettoyer les poils d'animaux sur les meubles, les tapis ou les zones étroites comme dans les coins.

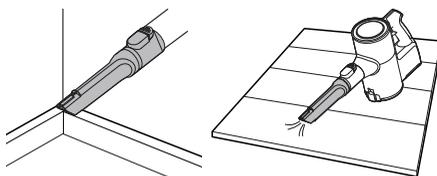


## Accessoire deux-en-un

Peut être utilisé en mode suceur fente ou en mode brosse pour nettoyer les coins ou les petits espaces où la poussière et la saleté s'accumulent.

- **Mode suceur fente**


Utilisez l'accessoire en mode suceur fente pour nettoyer les surfaces planes telles que les canapés ou les matelas.

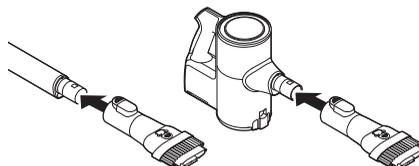

- **Mode brosse**

Utilisez l'accessoire en mode brosse pour nettoyer les surfaces délicates telles que les cadres ou les meubles.

- Pour convertir les modes, appuyez sur le bouton de réglage ❶ et poussez vers l'avant.

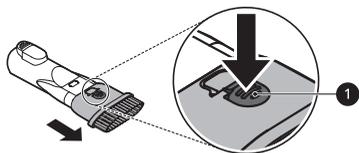


- Appuyez plusieurs fois sur le levier du Kompressor pour comprimer la poussière et nettoyer les parois intérieures du bac à poussière.

## Tuyau extensible

Connectez ce tuyau flexible et extensible entre le corps du produit et les accessoires pour nettoyer les zones difficiles à atteindre.

- Le tuyau extensible ne peut pas être utilisé avec une brosse.

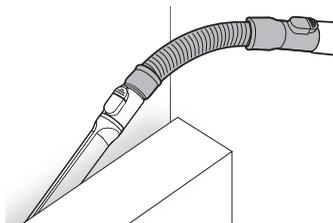

## Utilisation du levier Kompressor

Utilisez le levier Kompressor pour comprimer les poils, cheveux et fibres à l'intérieur du bac à poussière après avoir passé l'aspirateur et avant de vider le bac à poussière.

- L'aspirateur doit être mis hors tension avant d'utiliser le levier Kompressor.
- Comprimer la poussière l'élimine des parois intérieures du bac à poussière et vous permet de passer l'aspirateur plus longtemps avant de vider le bac à poussière. Cela rend aussi le nettoyage du bac à poussière plus facile et moins confus.
- Le bac à poussière doit être au moins à moitié plein pour que la plaque de compression soit efficace.

## FONCTIONS SMART

### Utiliser l'application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

#### Caractéristiques de l'application LG ThinQ

- **Réglage du fonctionnement par défaut de la brosse hydronettoyante**
  - Cette fonction permet de régler le mode de fonctionnement par défaut de la brosse hydronettoyante.
- **Historique de nettoyage**
  - Affiche l'historique de nettoyage, comme le temps de nettoyage mensuel, la fréquence de nettoyage et le mode de nettoyage, etc.

#### REMARQUE

- L'accessoire d'aspiration assemblé s'affiche à l'écran pendant le nettoyage.
- Une notification s'affiche à l'écran si le préfiltre et le filtre d'évacuation doivent être nettoyés.

- **Alarme de cycle de nettoyage du filtre**
  - Après avoir utilisé l'appareil pendant un certain temps, une notification s'affiche sur l'écran de votre smartphone. Nettoyez le filtre d'évacuation ou le préfiltre, si nécessaire.
- **Mode nettoyage**
  - Le mode nettoyage que vous utilisez s'affiche sur l'écran de votre smartphone.
- **Guide de nettoyage du filtre**
  - Guide pour nettoyer les filtres.
- **Smart Diagnosis™**
  - Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.


#### REMARQUE

- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimez l'appareil connecté de l'application **LG ThinQ** et connectez-le à nouveau.
- Ces informations sont à jour au moment de la publication. L'application est sujette à modification à des fins d'amélioration du produit sans préavis aux utilisateurs.

### Installation de LG ThinQ App et connexion d'un appareil LG

#### Modèles avec code QR

Scanner le code QR joint au produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

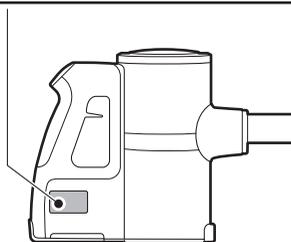

#### Modèles sans code QR

- 1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.

- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous à votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Touchez le bouton d'ajout (+) sur l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

## REMARQUE

- Afin de vous connecter au réseau LG (plutôt qu'à votre réseau domestique) pendant la configuration Wi-Fi, il se peut que vous soyez invité à saisir un mot de passe. Le mot de passe est constitué des 4 derniers caractères du nom du réseau, deux fois, sans espace entre eux. Vous saisissez 8b928b92 comme mot de passe, par exemple, si le nom du réseau est LG\_XXXX\_8b92. Les 4 derniers caractères du mot de passe sont propres à votre appareil et la casse est importante.
- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  sur le panneau de commande s'allume.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil n'a pas pu être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans

fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.

- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Modifiez protocole de sécurité (**WPA2** est recommandé) et reconnectez le produit.

## Connecter l'appareil à LG ThinQ

### État de l'indicateur Wi-Fi

État de l'indicateur	Description
Clignotant	L'appareil se connecte.
ACTIVÉE	L'appareil a fini de se connecter. L'appareil est connecté au Wi-Fi.
DÉSACTIVÉE	L'appareil a été déconnecté.

### Connexion initiale de l'appareil

Sélectionnez votre appareil dans le menu en appuyant sur le bouton **Ajouter un produit (+)**. Suivez les instructions de **LG ThinQ** pour connecter votre appareil.

### Connexion d'utilisateurs supplémentaires

Retirez l'appareil de la station de charge. Suivez les instructions sous **Connexion initiale de l'appareil**.

## REMARQUE

- L'historique d'utilisation sera réinitialisé si vous supprimez un appareil connecté dans **LG ThinQ**.

## REMARQUE

- Si le signal Wi-Fi est faible, l'appareil peut temporairement se déconnecter de l'application. Quand le signal Wi-Fi revient à la position normale, l'appareil se reconnecte à l'application.

## Activation/désactivation du Wi-Fi sur l'appareil

### Déconnexion du Wi-Fi

Pour économiser de l'énergie, désactivez la fonction Wi-Fi en appuyant sur le bouton **Wi-Fi** durant 3 secondes pendant que l'appareil se recharge sur la station de charge.

### Reconnexion au Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton **Wi-Fi** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône  clignote à l'écran.
- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton **Wi-Fi** pendant 3 secondes.
  - Une fois l'icône désactivée, attendez un moment et rallumez-la.
  - Le délai avant l'activation de l'icône peut varier en fonction de l'environnement réseau.

## Caractéristiques du module LAN sans fil

Modèle	LCW-007
Plage de fréquence	De 2412 à 2472 MHz

Modèle	LCW-007
Puissance de sortie (Max.)	IEEE 802.11b : 17,59 dBm
	IEEE 802.11g : 17,39 dBm
	IEEE 802.11n (HT20) : 16,64 dBm
	IEEE 802.11n (HT40) : 17,05 dBm

Version logicielle de la fonction sans fil : V 1.0

## Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil a été conçu pour respecter les valeurs limites d'exposition du public applicables aux équipements radio imposées par la réglementation française. Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.

La valeur DAS maximale sur 10 g de tissu mesurée avec une distance de séparation de 0 mm est la suivante :

DAS membre : 0,092 W/kg

## Précautions d'emploi

Les porteurs d'implants électroniques doivent maintenir une distance d'au moins 15 centimètres entre le dispositif et l'implant.

Respectez toutes les restrictions locales lorsque vous utilisez l'appareil dans des lieux publics.

Pour réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques, utilisez raisonnablement l'appareil dans de bonnes conditions de réception et maintenez une certaine distance entre la poignée de l'appareil et votre corps, si vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques.

## Déclaration de conformité



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Aspirateur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>  
 LG Electronics European Shared Service Centre B.V.  
 Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

## Consommation d'énergie en veille

<b>Consommation d'énergie en veille</b>	0,5 W
<b>Consommation d'énergie en veille de réseau</b>	2,0 W
<b>Le délai à l'issue duquel la fonction de gestion de la consommation d'électricité ou une fonction similaire, bascule automatiquement l'équipement en mode veille et/ou éteint et/ou dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau</b>	20 min.

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

## Fonction de diagnostic intelligent

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

### REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

## Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

# MAINTENANCE

## Nettoyage de l'appareil

### Avant de nettoyer l'appareil

Afin de maintenir une puissance d'aspiration optimale, le filtre cyclonique en maille, le filtre d'évacuation et le préfiltre doivent être nettoyés régulièrement et lavés à l'eau courante au moins une fois par mois.

- Coupez l'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- La fréquence de nettoyage varie en fonction de l'environnement d'utilisation et de la durée d'utilisation. Dans un environnement poussiéreux, nettoyez fréquemment.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne lavez jamais la brosse ou le corps du produit avec de l'eau. L'eau pourrait atteindre le moteur et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas le nettoyeur sans filtre, car des corps étrangers pourraient pénétrer dans le moteur. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
- Ne pas mettre les doigts ou des objets pointus dans le moteur. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures corporelles ou un choc électrique.

### ⚠ ATTENTION


- Ne pas appliquer de force ou permettre des impacts sur le filtre cyclonique en maille. Cela pourrait déformer le filtre, compromettre les performances du produit ou provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Si le levier Kompressor ne retourne pas vers le haut, retirez le filtre cyclonique en maille du bac à poussière et nettoyez-le. Un filtre bouché ou sale peut donner de mauvais résultats de nettoyage.

## Suppression des corps étrangers

Si l'appareil est bouché par des corps étrangers, la puissance d'aspiration change, le moteur tourne de manière répétée et l'icône d'alarme de bouchage des corps étrangers clignote.

Si l'obstruction persiste, l'appareil s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage. Séparez la batterie du corps du produit et retirez les corps étrangers avant de réutiliser l'appareil.

- Vérifiez l'intérieur du corps du produit, au-dessus de la plaque de travail Kompressor, le tuyau de rallonge, les entrées, le filtre d'évacuation le préfiltre et le filtre cyclonique en maille pour la présence de corps étrangers.
- Si les entrées ne sont pas complètement bloquées, l'indicateur d'alarme d'obstruction de corps étrangers peut ne pas s'allumer.
- Si l'appareil devient bruyant ou si les performances de nettoyage sont médiocres, recherchez des corps étrangers.

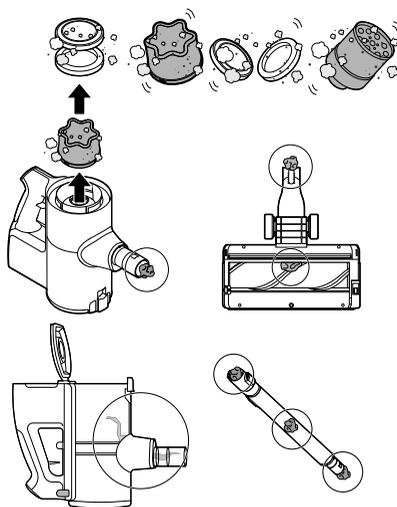

## Nettoyage du bac à poussière

Videz et nettoyez le bac à poussière après chaque utilisation.

- Si le bac à poussière est complètement rempli de poussière ou si le filtre est bouché, la puissance d'aspiration sera réduite.


## ⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil sans le filtre cyclonique en maille installé. Cela pourrait endommager l'appareil.

**1** Retirez la batterie du corps du produit avant de nettoyer le bac à poussière.

**2** Appuyez plusieurs fois sur le levier du Kompresseur **1** pour collecter et tasser la poussière à l'extérieur du filtre cyclonique en maille et des parois intérieures du bac à poussière.


- Les corps étrangers qui se sont logés dans le filtre cyclonique en maille peuvent être difficiles à déloger avec le levier du Kompresseur. Retirez le filtre cyclonique en maille et utilisez la brosse de nettoyage, etc. pour le nettoyer.

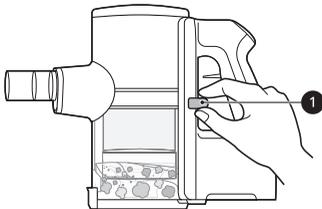

**3** Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle du bac à poussière **2** pour l'ouvrir. Secouez le bac à poussière pour le vider.

- Faites attention car de la poussière ou des corps étrangers peuvent se répandre lors de l'ouverture du bac à poussière. Videz le bac à poussière dans une poubelle ou dans un endroit où la poussière et les corps étrangers peuvent facilement être enlevés.


- Le bac à poussière peut être emballé dans un sac en plastique pour contenir la poussière lors du vidage du bac à poussière.

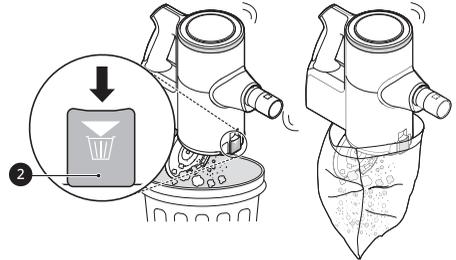

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Si le levier du Kompresseur ne glisse pas en douceur, des corps étrangers peuvent être coincés entre le bac à poussière et le filtre cyclonique en maille. Nettoyez le bac à poussière et le filtre cyclonique en maille pour éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas le levier Kompresseur vers le bas si des corps étrangers sont pris autour de la plaque de travail du système Kompresseur. Cela pourrait endommager le produit.


**4** Insérez le suceur fente **4** dans le filtre cyclonique en maille **3** et tournez-le dans le sens antihoraire pour retirer le filtre.

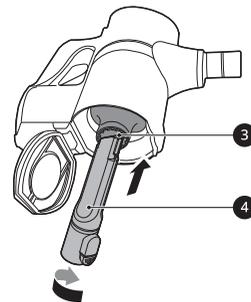

**5** Lavez le filtre cyclonique en maille à l'eau courante.


- Pour éviter les odeurs et le dysfonctionnement du moteur, laissez le filtre cyclonique en maille sécher complètement dans un endroit bien aéré à

l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant de le réassembler.

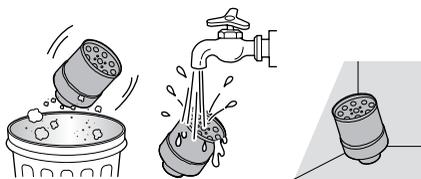


**6** Utilisez l'accessoire deux-en-un **5** pour nettoyer la poussière ou les corps étrangers à l'intérieur du bac à poussière.

- Ne lavez pas le corps du produit ou le moteur avec de l'eau.

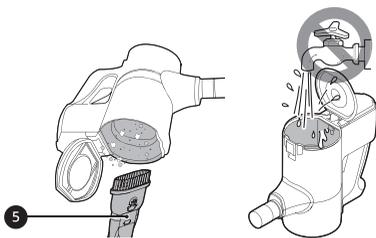


**7** Retournez le corps du produit et soulevez le levier du Kompressor **6** pour nettoyer l'intérieur de la plaque de travail avec la brosse de nettoyage, etc.

- N'appuyez pas trop fort sur le levier du Kompressor. La plaque de travail peut être endommagée.

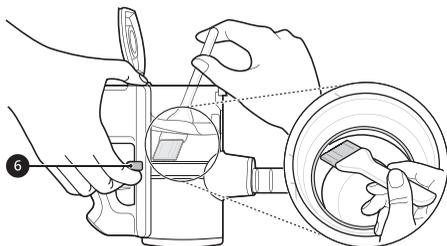

**8** Retournez à nouveau le boîtier du produit et secouez-le tout en appuyant sur le levier pour éliminer la poussière.

**9** Retournez le corps du produit et soulevez le levier du Kompressor **6** et nettoyez l'intérieur du réservoir avec une serviette.

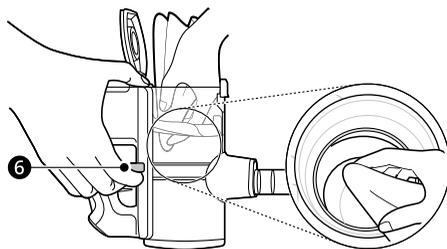

## Nettoyage des filtres

Nettoyez le filtre d'évacuation et le préfiltre lorsque l'icône de nettoyage du filtre  s'allume.


- Nettoyez les filtres plus fréquemment si l'appareil est utilisé régulièrement ou dans des zones très poussiéreuses.

## ⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas l'appareil si le filtre d'évacuation et le préfiltre ne sont pas installés. Cela pourrait endommager le produit.


**1** Retirez la batterie du corps du produit.

**2** Mettez le filtre d'évacuation **1** en position déverrouillée **2** pour le séparer du corps du produit.

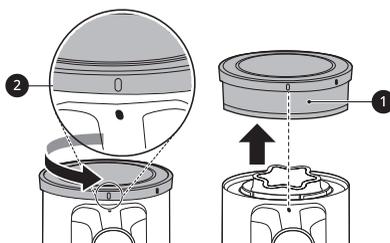

**3** Saisissez le couvercle du filtre d'évacuation **3** et le filtre d'évacuation **1** à l'aide des deux


mains et faites pivoter le couvercle du filtre d'évacuation tout en appuyant sur le bouton **PUSH** afin de le séparer du filtre d'évacuation.

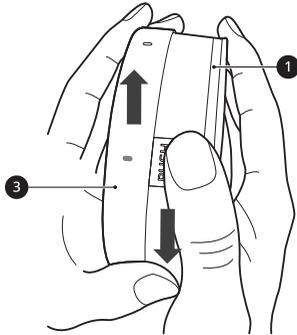


lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant de le réassembler.



7 Alignez la position de verrouillage **6** du couvercle du filtre d'échappement avec la lettre « H » **7** du bouton **PUSH** sur le filtre d'échappement.

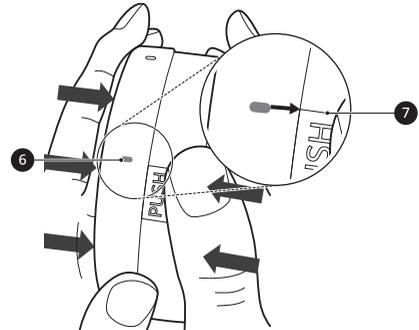


4 Enlevez le préfiltre **4** du corps du produit.

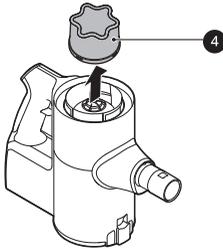

5 Utilisez l'accessoire deux-en-un **5** pour nettoyer la poussière du moteur.


- Ne lavez pas le moteur avec de l'eau.

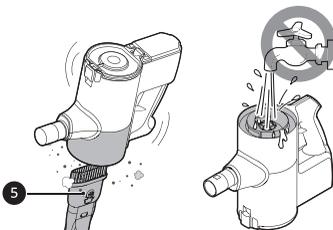


6 Nettoyez les filtres en brossant régulièrement la poussière et lavez-les à l'eau courante au moins une fois par mois.

- Pour éviter les odeurs et le dysfonctionnement du moteur, laissez le filtre d'évacuation sécher complètement dans un endroit bien aéré à l'abri de la

8 Poussez et insérez le couvercle du filtre d'échappement **3** dans le filtre d'échappement **1** et faites-le pivoter pour le remonter et l'empêcher de tomber.

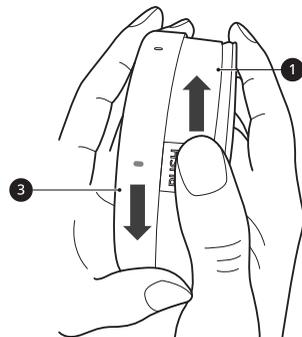

- 9 Insérez le préfiltre séché et mettez le filtre d'évacuation en position verrouillée 6 pour le réassembler sur le corps du produit.

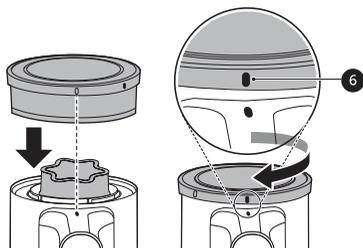

## Nettoyage des brosses

Nettoyez régulièrement les brosses.

### ⚠ ATTENTION


- Séparez toujours la brosse du corps du produit ou retirez la batterie avant le nettoyage. Si la brosse commence à fonctionner pendant le nettoyage, cela peut provoquer des blessures.
- Éloignez les doigts des points de pincement lors du montage des brosses sur l'appareil ou de la brosse rotative sur la tête d'aspirateur.
- N'utilisez pas la brosse hydronettoyante comme une serpillère mouillée. Cela peut endommager le produit.
- Ne pas rincer ni plonger la brosse rotative ou la tête d'aspirateur dans l'eau. Cela peut endommager le produit.

## Nettoyage de la brosse dual multisurface


Nettoyez la brosse et les têtes de roulettes avant chaque utilisation.

- Si la brosse contient des objets étrangers, il se peut qu'elle ne tourne pas ou qu'elle émette un bruit pendant le fonctionnement.


- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse 1 pour la retirer du tuyau d'extension ou du corps du produit.

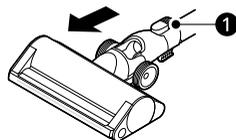


- 2 Retournez la brosse. Appuyez sur le bouton de la brosse et tournez le verrou du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.

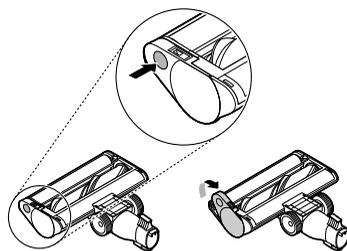


- 3 Tirez le couvercle de l'étui de la brosse vers l'avant et retirez la brosse principale.



- 4 En appuyant sur le bouton gauche de la brosse secondaire, tirez-la vers l'extérieur.

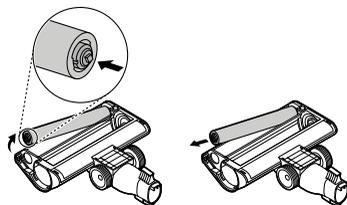


- 5** Fixez le suceur fente au corps du produit et utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière de la balayette principale, de la balayette secondaire et de la partie inférieure de la brosse.

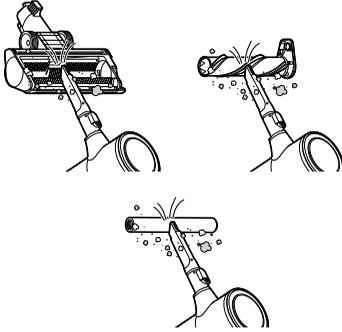

- 6** Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour éliminer les derniers corps étrangers et la poussière de la balayette ainsi que de la partie inférieure de la brosse.

- Utilisez avec précaution une pince pour retirer les corps étrangers des rouleaux de la brosse.
- Ne pas rincer ni plonger la balayette rotative ou la brosse dans l'eau.
- Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour nettoyer la balayette rotative ainsi que la brosse.

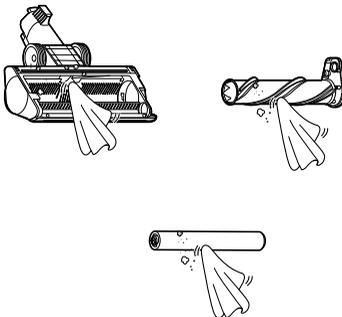


- 7** Faites glisser les brosses dans la brosse et remettez le couvercle en place. Tournez le

verrou du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.


## Nettoyage de la brosse vibrante PowerPunch

- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour la retirer du tuyau d'extension ou du corps du produit et tournez la brosse à l'envers.
- 2** Fixez le suceur fente au corps du produit et utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière du bas de la brosse. Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour enlever les corps étrangers restants et poussières du bas de la brosse. Retirez les corps étrangers, les débris et les poils ou cheveux de toutes les roulettes de la brosse à l'aide d'une pince à épiler.

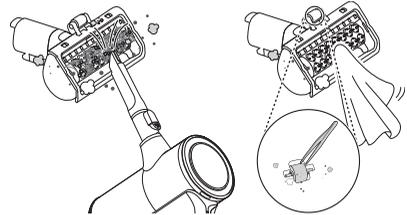


## Nettoyage de la brosse motorisée Mini


- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse **1** pour la retirer du tuyau d'extension ou du corps du produit.

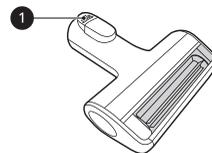


- 2** Retirez la brosse rotative tout en maintenant le bouton **PUSH** sur la tête d'aspirateur enfoncé.

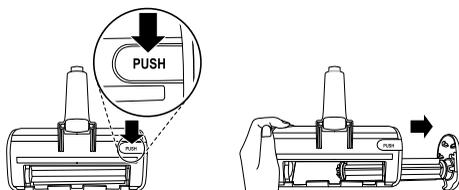


- 6** Appuyez sur le couvercle de l'étui de la brosse pour le verrouiller jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

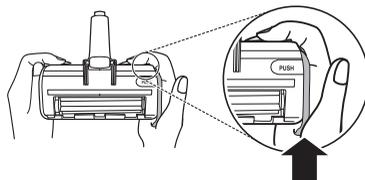


- 3** Fixez le suceur fente au corps du produit et utilisez l'aspirateur pour éliminer les corps étrangers et la poussière de la brosse.

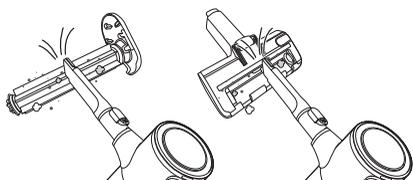

- 4** Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour enlever les corps étrangers restants et poussières du bas de la brosse. Retirez les corps étrangers, les débris et les poils ou cheveux de toutes les roulettes de la brosse à l'aide d'une pince à épiler.

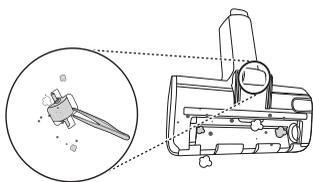


- 5** Insérez le côté gauche de la brosse **2** dans la rainure **3** à l'intérieur de la tête d'aspirateur.

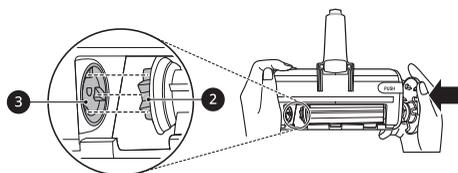

- 1** Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour la retirer du tuyau d'extension et tournez la brosse à l'envers.

- 2** Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour enlever les corps étrangers restants et poussières du bas de la brosse hydronettoyante. Retirez les corps étrangers, les débris et les poils ou cheveux de toutes les roulettes de la brosse à l'aide d'une pince à épiler.

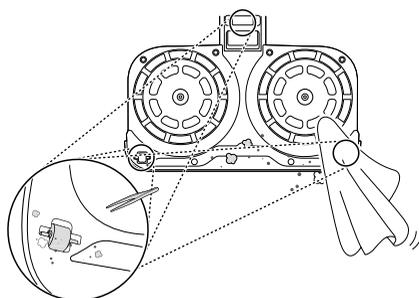

# DÉPANNAGE

## Avant d'appeler le service

### Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<b>La batterie est complètement déchargée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charger la batterie.</li> </ul>
	<b>L'appareil est hors tension.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>Marche/Arrêt</b> pour mettre l'appareil sous tension.</li> </ul>
La puissance d'aspiration est trop faible.	<b>Le bac à poussière est plein de poussière.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Videz le bac à poussière.</li> </ul>
	<b>Les filtres sont bouchés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le préfiltre et le filtre d'évacuation.</li> </ul>
	<b>L'entrée est bouchée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez tout corps étranger de l'intérieur du corps du produit ou du tuyau d'extension.</li> </ul>
	<b>Un corps étranger se trouve sur la brosse rotative ou dans le port d'entrée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez tout corps étranger (fil, cheveux) de la brosse rotative ou du port d'entrée.</li> </ul>
Le corps du produit ne semble pas se charger.	<b>Le cordon d'alimentation est débranché.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez solidement le cordon d'alimentation dans la prise.</li> </ul>
	<b>Un corps étranger se trouve sur les bornes de charge.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez la saleté ou les objets étrangers des bornes de charge avec un chiffon sec.</li> </ul>
De l'air chaud émane du corps du produit.	<b>Le moteur se refroidit.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'appareil fonctionne normalement, l'air chaud résulte du refroidissement du moteur et n'est pas un signe de dysfonctionnement.</li> </ul>
Le levier Kompressor ne revient pas.	<b>Les corps étrangers qui se sont logés dans le filtre cyclonique en maille peuvent être difficiles à déloger avec le levier Kompressor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le filtre cyclonique en maille et utilisez la brosse de nettoyage, etc. pour le nettoyer.</li> </ul>
Une odeur étrange émane de l'appareil.	<b>L'appareil a été acheté au cours des 3 derniers mois.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nettoyeur peut avoir une odeur de caoutchouc pendant environ 3 mois après l'achat.</li> </ul>

Symptômes	Cause possible et solution
<p><b>Une odeur étrange émane de l'appareil.</b></p>	<p><b>Le bac à poussière est plein de poussière.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La poussière dans le bac peut dégager une certaine odeur. Videz le bac et nettoyez-le.</li> </ul>
	<p><b>Il y a un objet étranger sur le filtre.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre peut émettre une odeur s'il n'a pas été nettoyé depuis un certain temps. Nettoyez régulièrement le préfiltre et le filtre d'évacuation.</li> </ul>
	<p><b>Le préfiltre, le filtre d'évacuation ou le filtre cyclonique en maille ont été installés alors qu'ils étaient humides ou mouillés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavez les filtres à l'eau courante. Pour éviter les odeurs, laissez le préfiltre sécher complètement dans un endroit bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant le réassemblage.</li> </ul>
	<p><b>Le filtre d'évacuation a été installé alors qu'il était humide ou mouillé.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavez le filtre d'évacuation à l'eau courante. Pour éviter les odeurs, laissez le filtre d'évacuation sécher complètement dans un endroit bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures avant le réassemblage.</li> </ul>
<p><b>L'appareil fait trop de bruit.</b></p>	<p><b>L'aspirateur fonctionne en mode Turbo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le moteur peut être plus bruyant aux réglages de puissance d'aspiration plus élevés. C'est normal.</li> </ul>
<p><b>L'appareil s'éteint de manière inattendue ou de lui-même après une fluctuation de manière répétée de la vitesse du moteur.</b></p>	<p><b>La batterie n'est pas complètement chargée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La batterie doit être complètement chargée avant le nettoyage. Si le problème persiste lorsque la batterie est complètement chargée et que les tuyaux et les accessoires ne sont pas bouchés, contactez un centre d'information client de LG pour obtenir un service.</li> </ul>
	<p><b>Il y a un corps étranger dans le corps du produit, le tuyau d'extension, le port d'entrée ou la brosse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez tout corps étranger du corps du produit, du tuyau d'extension, du port d'entrée ou de la brosse.</li> </ul>
	<p><b>Les filtres sont bouchés.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le préfiltre et le filtre d'évacuation.</li> </ul>
<p><b>La brosse rotative ne tourne pas.</b></p>	<p><b>La brosse est mal installée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez la brosse, nettoyez-la si nécessaire et remettez-la en place.</li> </ul>
	<p><b>Il y a un corps étranger sur la brosse rotative.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez tout corps étranger de la brosse rotative.</li> </ul>

## Brosse hydronettoyante

Symptômes	Cause possible et solution
La plaque de fixation du patin microfibre ne tourne pas.	<b>Les patins microfibrés sont mal installés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez les patins microfibrés, nettoyez-les si nécessaire et remettez-les en place.</li> </ul>
	<b>La brosse hydronettoyante est pressée trop fort contre le sol.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La plaque de fixation de la brosse hydronettoyante s'arrête automatiquement afin de protéger le produit. Ce n'est pas un échec. Fixez solidement les patins microfibrés à la plaque de fixation de la vadrouille et appuyez sur le bouton d'alimentation pour réutiliser.</li> </ul>
	<b>Il y a un corps étranger entre la plaque de fixation de la brosse hydronettoyante et les patins microfibrés.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez les corps étrangers de la plaque de fixation de la brosse hydronettoyante et appuyez sur le bouton d'alimentation pour réutiliser.</li> </ul>
Il n'y a pas d'eau sortant de la brosse hydronettoyante.	<b>Le réservoir d'eau est vide.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissez le réservoir d'eau. Retirez la batterie ou détachez la brosse avant de remplir le réservoir d'eau.</li> </ul>
	<b>Le réservoir d'eau est mal attaché à la brosse hydronettoyante.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fixez correctement le réservoir d'eau à la brosse hydronettoyante. Retirez la batterie ou détachez la brosse avant de fixer correctement le réservoir d'eau à la brosse.</li> </ul>
	<b>Le bouton de réglage de l'alimentation en eau est réglé sur STOP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez à fond sur le bouton de réglage de l'eau <b>Haut</b> ou <b>Bas</b>. L'eau ne sortira pas si le bouton est réglé sur <b>STOP</b>.</li> </ul>
	<b>La sortie d'eau était obstruée par du tartre d'eau dure ou d'autres substances étrangères.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez une épingle pointue pour déboucher.</li> </ul>
Il y a de l'humidité dans le réservoir d'eau.	<b>Le réservoir d'eau ne doit pas sécher complètement après utilisation.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Videz le réservoir d'eau, placez-le à l'abri de la lumière directe du soleil et laissez-le sécher complètement après utilisation.</li> </ul>
Une odeur étrange émane de l'appareil.	<b>Il y a un corps étranger sur l'entrée de poussière de la brosse hydronettoyante.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Une odeur peut émaner de la poussière humide dans la brosse hydronettoyante. Assurez-vous d'essuyer l'entrée de poussière de la brosse hydronettoyante avec une lingette humide après chaque utilisation.</li> </ul>
Les patins microfibrés salissent le sol.	<b>Les patins microfibrés ne sont pas bien nettoyés après utilisation.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez soigneusement les patins microfibrés après chaque utilisation. L'utilisation de patins microfibrés souillés peut salir le sol.</li> </ul>

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil fait trop de bruit.	<p><b>C'est le son généré quand la pompe à l'entrée de la brosse hydronettoyante fonctionne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'est tout à fait normal.</li> </ul>
	<p><b>Les patins microfibrés étaient mal fixés sur les plaques.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alignez et fixez le centre du patin microfibre avec le centre de la plaque de fixation de la brosse hydronettoyante.</li> </ul>

## Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p><b>La batterie est complètement déchargée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez la batterie, puis enregistrez votre appareil sur <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<p><b>Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver les <b>Mobile data</b> de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.</li> </ul>
	<p><b>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.)</li> </ul>
	<p><b>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.</li> </ul>
	<p><b>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.</li> </ul>

# Note

# Note

# Note

