Manuel d'installation

Support pour montage mural

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les « consignes de sécurité » pour garantir une utilisation sans problème.
Après avoir lu le manuel d'installation, conservez-le dans un endroit pratique pour référence ultérieure.

WB22EGB

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.
Tous droits réservés.

Accessoires

Chevilles pour fixation murale
8 unités

Vis pour fixation
murale 8 unités

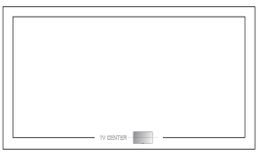

Feuille d'installation

Étiquette d'installation
Bleu : 2 unités
Rouge : 2 unités

Manuel d'installation



BOÎTE en papier

Consignes de sécurité

- Les installateurs professionnels doivent lire attentivement ce manuel pour garantir une installation correcte.
- Les installateurs professionnels doivent transmettre ce manuel aux clients après l'installation et les encourager à le lire et à le conserver dans un endroit pratique pour référence ultérieure.

  Après avoir lu le manuel d'installation, conservez-le dans un endroit pratique pour référence ultérieure.

Mise en garde

Demandez un installateur professionnel désigné par le magasin pour installer le produit.
Toute installation par une personne autre qu'un installateur professionnel est extrêmement dangereuse et peut entraîner des blessures.

Contactez un installateur professionnel désigné par le magasin avant de déplacer ou de remplacer le produit après l'installation.
L'installation est une tâche technique et des problèmes de sécurité peuvent survenir si une personne tente d'installer ou de déplacer elle-même le produit.

Lorsque vous installez le produit sur un mur, ne suspendez pas la ligne d'alimentation ni les câbles de signal à l'arrière du téléviseur.
Cela pourrait endommager les cordons et provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.

N'installez pas le produit à un endroit instable qui ne peut pas en supporter le poids.
Si le site d'installation manque de rigidité, le produit peut tomber et provoquer des blessures.

Ne vous accrochez pas au produit et ne le soumettez pas à un fort impact après l'installation.
Cela pourrait provoquer la chute du produit et entraîner des blessures.

⚠ Avertissement

Installez le produit conformément aux instructions du manuel d'installation.
Si vous n'installez pas le produit conformément aux instructions du manuel d'installation, vous risquez de vous blesser gravement ou d'endommager le produit.

Assurez-vous qu'un mur est disponible avant de procéder à l'installation. Utilisez les chevilles et les vis fournies avec le produit.
Des chevilles ou des vis non autorisées risquent de ne pas supporter le poids du produit, ce qui présente des risques pour la sécurité.

N'essuyez pas le produit avec une serviette humide et n'utilisez aucun équipement de chauffage ou aucun humidificateur sous l'endroit où le produit est installé.
De l'eau ou de la vapeur liquide peut pénétrer dans le produit, tandis qu'une chaleur excessive peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

Débranchez le cordon d'alimentation du produit de la prise murale avant l'installation.
Toute installation du produit alors que le cordon d'alimentation est branché peut entraîner un choc électrique ou provoquer un incendie.

Connectez le produit avec le câble fourni.
L'utilisation d'un câble non autorisé peut entraîner des dommages par frottement avec le mur. Veillez à respecter les caractéristiques mâle/femelle du câble fourni
(peut varier selon le modèle).

Veillez à ce qu'au moins deux personnes soient présentes pour installer le produit ou en régler la hauteur après l'installation.
Ne tentez pas d'effectuer l'installation ou les réglages tout seul ; vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.

Lors du perçage du mur pour l'installation, veillez à utiliser des mèches et des forets du diamètre spécifié. Suivez les instructions pour la profondeur du trou.
Tout perçage ou toute installation du produit d'une manière autre que celle spécifiée dans le manuel d'installation peut entraîner une installation instable et des problèmes de sécurité potentiels.

N'installez pas le produit près d'un système d'arrosage ou d'un détecteur d'incendie, dans un endroit où des vibrations ou des chocs peuvent se produire, ou près d'un fil haute tension ou d'une source d'alimentation.

N'installez pas le produit mains nues. Veillez à porter des gants de travail.
Toute tentative d'installation sans gants de travail peut entraîner des blessures.

Avant l'installation

* N'utilisez pas le produit à d'autres fins que l'installation du téléviseur sur un mur.
* Évitez tout endommagement du produit ou accident de sécurité causé par une installation ou une utilisation imprudente d'un support mural non recommandé.
* Suivez les instructions du manuel d'installation pour une installation pratique du support mural.
* Arrêtez immédiatement l'installation et contactez le centre de service si vous ne comprenez pas entièrement le processus d'installation.
  Faites appel à un installateur professionnel si des problèmes d'installation persistent après nous avoir contactés.
* L'installation de ce produit sur un mur en béton ou un montant en bois est recommandée. L'installation de ce produit sur d'autres surfaces (cloison sèche, contreplaqué, briques, etc.) est déconseillée.
  Une mauvaise installation peut entraîner la chute du produit.
* Lors de l'installation du support mural à plein contact, le téléviseur peut ne pas être pleinement en contact avec le mur en raison de l'état du mur.
* Installez le produit uniquement sur un mur vertical. Ne l'installez pas sur un mur incliné qui dépasse les normes de construction, sur un mur très incliné ou sur un plafond.
  LG n'est pas responsable des problèmes causés par une mauvaise installation du produit, par exemple sur un mur fortement incliné ou sur un plafond.
* Avant l'installation, vérifiez que tous les accessoires sont fournis. Nous ne sommes pas responsables des accessoires perdus ou endommagés après l'ouverture de l'emballage intérieur.
* Si un nourrisson ou un jeune enfant avale les accessoires fournis, plusieurs accidents de sécurité tels que l'étouffement peuvent se produire. Gardez les accessoires fournis hors de portée des nourrissons et des enfants.
* Lors du serrage des vis, serrez jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées. Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis. Cela pourrait endommager le mur et le produit, ou réduire la rigidité ou les performances du produit.
* Évitez d'installer un téléviseur appliquant un effort de tension supérieur à celui spécifié, et ne laissez aucune force externe être appliquée au produit.
* Utilisez les outils de travail avec soin pendant l'installation, afin d'éviter tout accident.
* Après avoir installé le produit, assurez-vous qu'il soit en contact étroit avec un mur.
  S'il n'est pas positionné contre un mur, le produit peut être instable ou endommagé.

<Outils d'installation>
Tournevis en forme de « + » (manuel ou électrique) / niveau / foret / mèche Ø 8 mm pour béton ou mèche Ø 4 mm pour acier

Comment fixer le téléviseur au mur

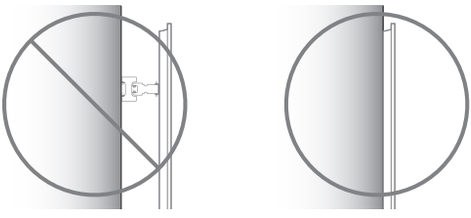

* Veuillez utiliser le téléviseur près du mur après l'installation.

Comment installer

- **L'apparence des outils peut différer des images jointes.**
- **Consultez toujours un professionnel lors de l'installation d'un support mural.**

1 Regarder la vidéo d'installation

Pour plus d'informations, regardez la vidéo d'installation sur votre téléphone ou tablette.

2 Porter des gants

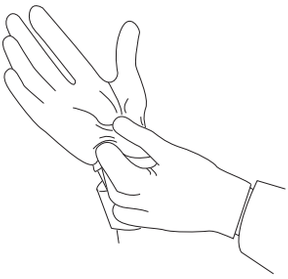

3 Fixer la feuille d'installation au mur

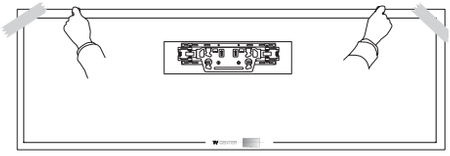

Fixez la feuille d'installation au mur lorsque vous déterminez l'emplacement d'installation du téléviseur.

- Assurez-vous que la feuille d'installation est à niveau lorsque vous la fixez au mur.
- Lorsque vous fixez la feuille, tenez compte des positions du contour et du centre du téléviseur.

4 Comment fixer les chevilles et les vis

Veuillez prendre les précautions suivantes :

- Vérifiez que le matériau et l'épaisseur du mur et du matériau de finition sont conformes au manuel d'installation. Avant de passer au montage, vous devez vous assurer que le mur peut supporter le poids du téléviseur.
- Utilisez les chevilles et les vis fournies sur des murs en béton sans fissure.
- N'installez jamais le produit sur une plaque de plâtre ou une cloison en papier ou en panneau de fibres à densité moyenne (MDF). Lorsqu'il est nécessaire d'installer le produit sur ce type de mur, les vis d'ancrage doivent être fixées aux murs de soutènement (béton) ou au montant en bois à l'intérieur du matériau de finition.
- Le support mural doit être fixé à un montant. Cela ne pose généralement pas de problème, mais il peut arriver qu'il ne soit pas possible de fixer le support à un montant. Dans ce cas, il existe différents types de chevilles pour cloisons sèches, tels que les boulons à ailettes. Si vous utilisez des chevilles pour cloisons sèches, vérifiez que les chevilles et le mur peuvent supporter le poids de votre téléviseur. Veuillez noter que les chevilles fournies peuvent ne pas être adaptées à votre cas, c'est pourquoi vous devez vous renseigner auprès d'un professionnel local.
- Les autres murs non spécifiés doivent pouvoir supporter des charges d'arrachement de plus de 70 kgf (686 N) et des charges de cisaillement de plus de 100 kgf (980 N) par élément de fixation.
- Pour percer un trou dans du béton, utilisez une mèche à béton de Ø 8 mm. Utilisez une perceuse à percussion/un perforateur ou une mèche à bois de Ø 4 mm pour percer un trou dans un montant en bois.

(Pour une installation sur un mur en béton)

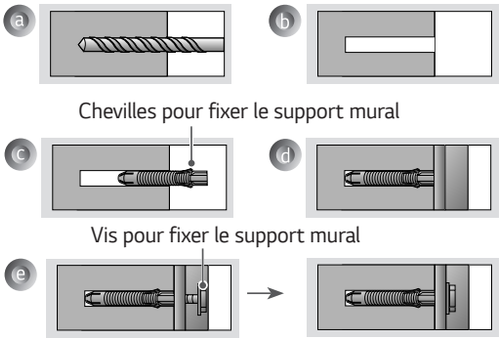

a. Percez des trous au niveau de l'emplacement des chevilles avec une mèche de Ø 8 mm à une profondeur de 80 mm à 100 mm.
b. Nettoyez les trous percés.
c. Insérez les chevilles fournies pour fixer le support mural dans les trous (utilisez un marteau pour insérer les chevilles).
d. Poussez le support de montage mural pour le coller étroitement au mur, de sorte que les trous soient alignés.
e. Serrez les vis pour fixer le support mural aux trous. Serrez les vis en exerçant un couple de plus de 45 kgf/cm à 60 kgf/cm.

(Pour une installation sur un montant en bois)

Utilisez une mèche à bois de Ø 4 mm pour percer des trous d'une profondeur de 76 mm. (Nettoyez le trou percé.)

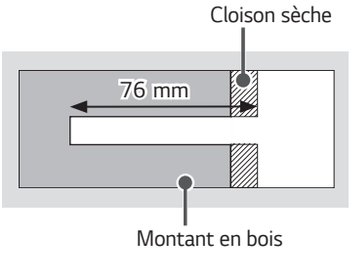

Sans utiliser la cheville pour fixation murale, serrez la vis de fixation murale directement dans le montant en bois.

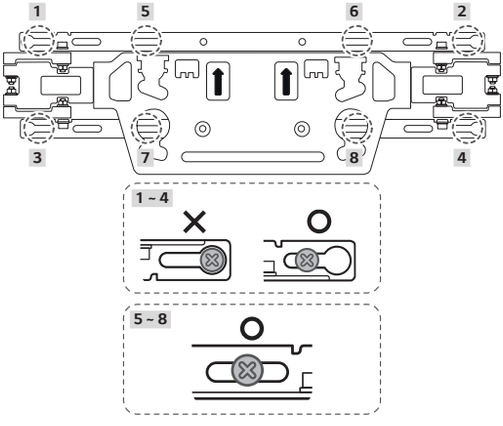

5 Comment installer le support de montage mural

– **Nous vous recommandons d'installer ce produit sur un mur en béton uniquement. L'installation sur un autre support (par exemple, murs en bois, contreplaqué, briques, etc.) n'est pas recommandée ; le produit risquerait de tomber.**

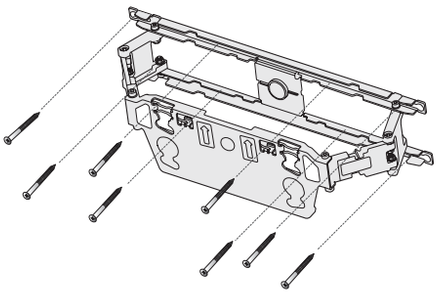

→ Placez le support de montage mural sur le mur où vous souhaitez l'installer, marquez les endroits où les vis murales seront fixées, puis retirez le support.
→ Reportez-vous à l'image suivante pour fixer le support de montage mural.
→ Utilisez un niveau pour vérifier que le support mural est positionné de manière parfaitement horizontale.
→ Si la vis ne peut pas être serrée dans la position désignée, serrez-la dans la position la plus proche de celle d'origine. Cependant, ne décalez pas de plus de 2 positions par rapport à la position désignée.
→ Fixez 2 vis de fixation de montage mural en haut à gauche, 2 en haut à droite, 2 en bas à gauche et 2 en bas à droite.
→ À ce stade, utilisez un tournevis en forme de « + » (manuel ou électrique) pour tourner la vis de sorte que le mur, le support de montage mural et les vis entrent en contact.

6 Comment combiner le support de montage mural et le téléviseur

1. Tirez le support mural installé sur le mur le plus possible vers l'avant. Utilisez des outils si nécessaire.

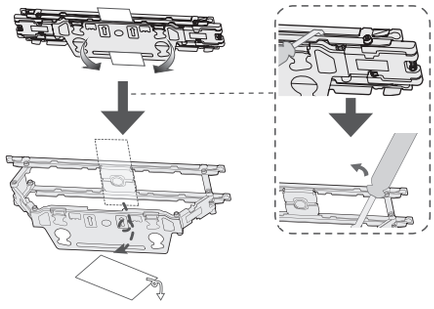

2. Pliez l'étiquette du guide d'installation en forme de « L ».
   - Sortez deux étiquettes bleues du sachet en plastique inclus dans la boîte et pliez-les.

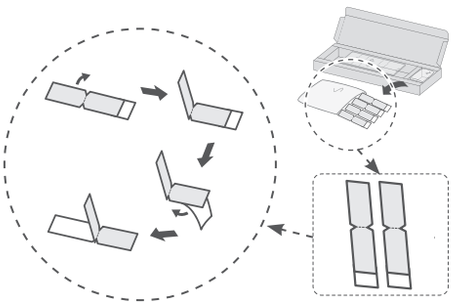

3. Fixez l'étiquette bleue du guide d'installation, pliée en forme de « L », sur la surface supérieure du support mural.
   - Assurez-vous que le côté adhésif de l'étiquette est fixé.
   - Fixez-les le long de la ligne indiquée sur le dessus du support mural (2 endroits à gauche et à droite).

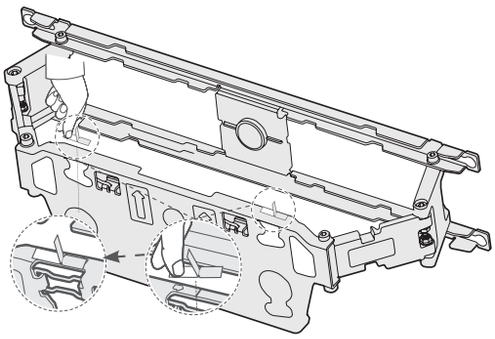

4. Pliez le papier de retenue de sorte à former une boîte.
   - Sortez le papier de retenue du carton, puis pliez-le selon les pointillés pour former une boîte.
   - Appuyez sur la partie indiquée pour consolider la boîte.

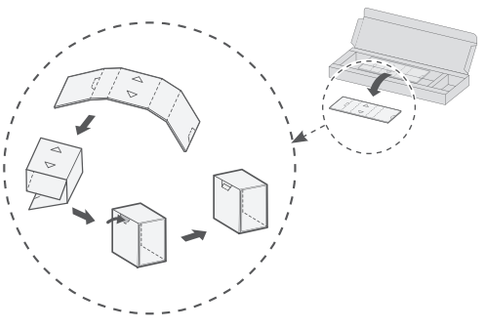

5. Insérez la boîte de retenue dans le support pour éviter que ce dernier ne soit repoussé lors de l'installation du téléviseur.
   - Placez la boîte avec les flèches avant/arrière figurant sur la boîte vers le haut.
   - Après avoir inséré la boîte de retenue, poussez le support afin de la bloquer.

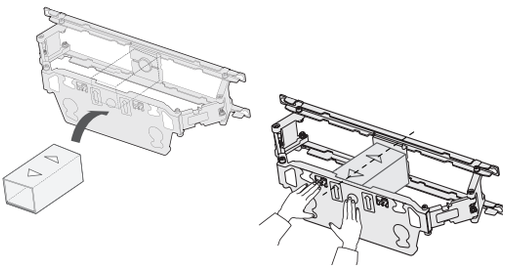

6. Poussez les deux goupilles de sécurité sur les côtés gauche et droit du support pour les ouvrir.

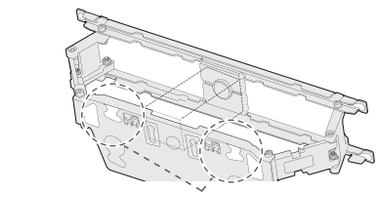

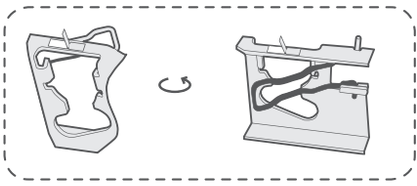

7. Connectez les câbles pendant que le téléviseur est à plat, et organisez-les. Pour les modèles OLED77/83G*, commencez par fixer le cordon d'alimentation comme indiqué sur la figure.

※ Le nombre de supports fixes peut varier selon le modèle.

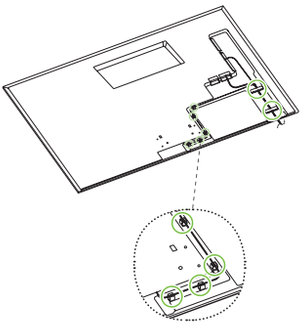

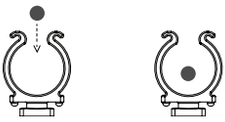

8. Alignez le cordon d'alimentation et les autres câbles à l'aide du support de câbles. (Uniquement modèles OLED G*)

Mise En Garde: faites en sorte que les câbles restent dans la zone désignée. (Les câbles à l'extérieur de la zone désignée peuvent empêcher la fixation du téléviseur au mur.)

OLED55/65G*

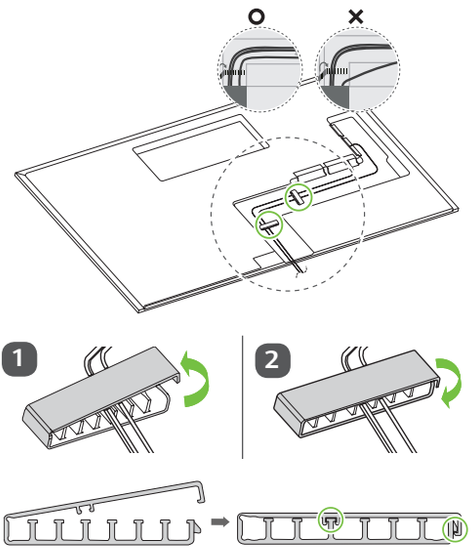

OLED77/83G*

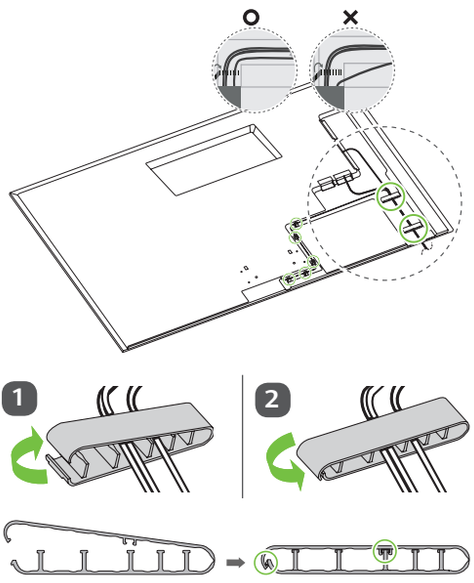

9. Fixez l'étiquette rouge du guide d'installation, pliée en forme de « L », sur la surface supérieure de l'espacement de guidage du téléviseur.
   - Prenez 2 étiquettes d'installation dans le sac en plastique fourni avec la boîte, et pliez-les de la manière expliquée à l'étape 2.
   - Assurez-vous que le côté adhésif de l'étiquette est fixé.
   - Fixez-les le long de la ligne indiquée sur le téléviseur (2 endroits à gauche et à droite).

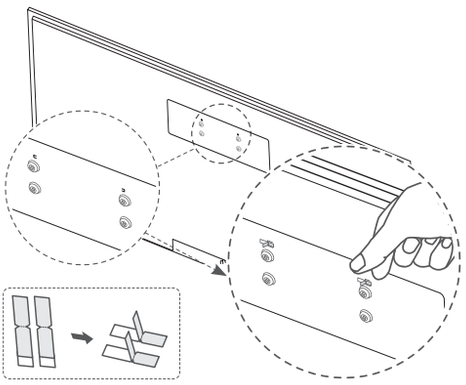

10. Fixez le téléviseur au support mural.
    - Insérez les vis d'espacement du téléviseur dans les trous du support fixé au mur. Une fois les vis d'espacement insérées dans le trou, abaissez le téléviseur pour les fixer.
    - Vérifiez que le téléviseur est solidement fixé en essayant de le tirer vers le bas.
    - Lors du montage d'un téléviseur avec un haut-parleur, tenez le téléviseur et soulevez-le. Ne tenez pas le haut-parleur.

Mise En Garde: Assurez-vous qu'au moins deux personnes procèdent au montage du téléviseur. (Si le produit est soulevé par une seule personne, il peut tomber et entraîner des blessures ou des dommages.) Veillez à ne pas coincer le cordon d'alimentation entre le support mural et le téléviseur pendant l'assemblage. (Si le cordon d'alimentation est coincé, le produit peut être endommagé.)

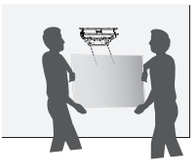

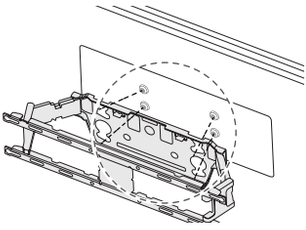

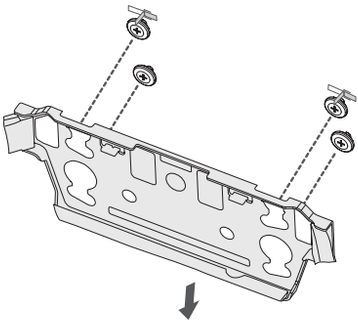

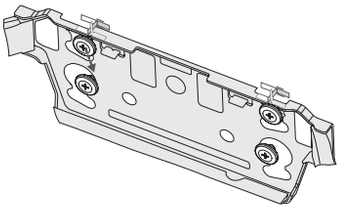

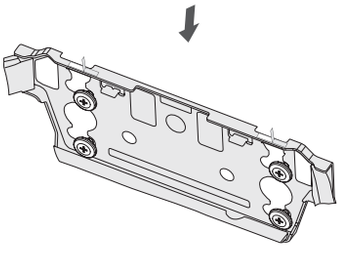

11. Enlevez la boîte de retenue.
    - Tirez le téléviseur vers l'avant autant que possible pour faciliter le retrait de la boîte.

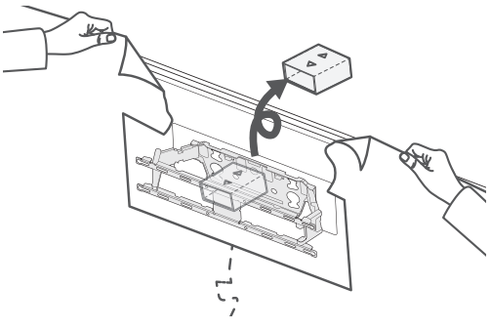

12. Tirez les deux goupilles de sécurité sur les côtés gauche et droit du support pour les fermer.

Mise En Garde: assurez-vous que les goupilles de sécurité sont fermées et fixées. (Si le produit est déplacé alors que les goupilles de sécurité sont ouvertes, il peut tomber et entraîner des blessures ou des dommages.)
Si une goupille de sécurité est inaccessible, faites de la place en tirant un côté du téléviseur vers l'avant et en poussant l'autre côté contre le mur, puis verrouillez/déverrouillez la goupille de sécurité.

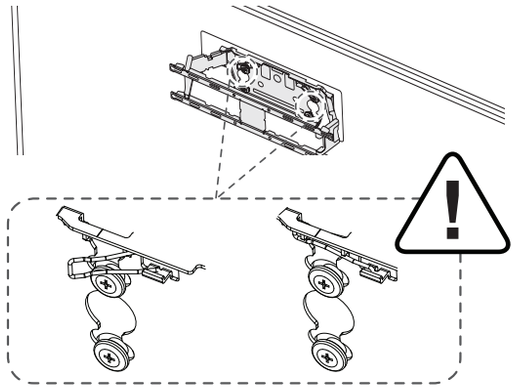

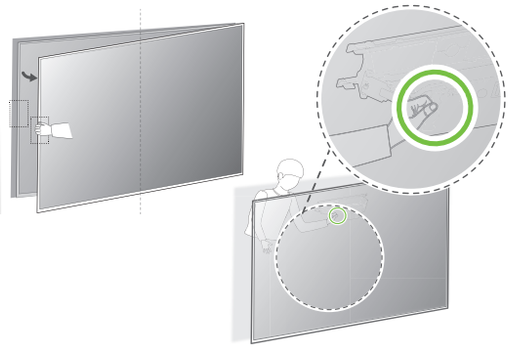

13. Poussez le téléviseur jusqu'à ce qu'il soit en contact étroit avec le mur.
    - Poussez doucement le haut et le bas du téléviseur sans force excessive.
    - Poussez à nouveau doucement le centre du téléviseur pour le fixer fermement au mur.

Mise En Garde: Évitez d'exercer une pression excessive sur l'écran. (Vous pourriez endommager l'écran.)

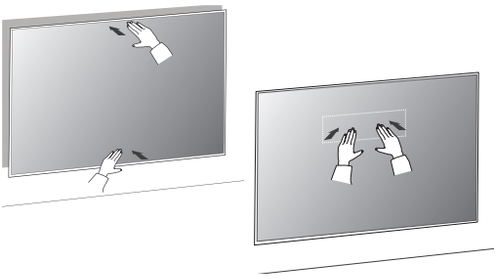

14. Si le produit installé n'est pas de niveau, vous pouvez le mettre à niveau manuellement.
    - Poussez le côté du téléviseur à la main et placez-le dans la direction souhaitée.

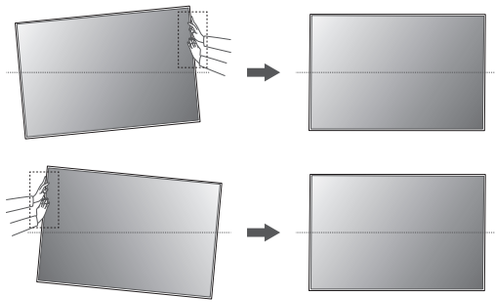

7 Comment connecter des câbles supplémentaires tout en regardant la télévision

(Uniquement modèles OLED G*)

1. Tirez le téléviseur vers l'avant.
   - Tirez doucement sur les côtés supérieur et inférieur du téléviseur et tirez du côté gauche pour vérifier où les câbles sont connectés.

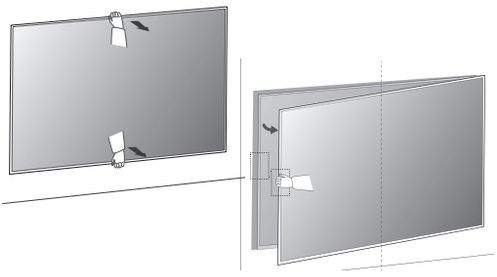

2. Une fois le téléviseur retiré, vous pouvez maintenant commencer à connecter les câbles.
   - En vous éloignant le plus possible du téléviseur, alignez vos câbles à l'aide du support de câble.

Mise En Garde: assurez-vous que les câbles ne sont pas placés à l'extérieur de la zone désignée. (Les câbles à l'extérieur de la zone désignée peuvent empêcher la fixation du téléviseur au mur.)

OLED55/65G*

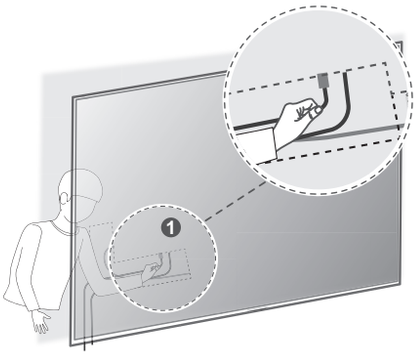

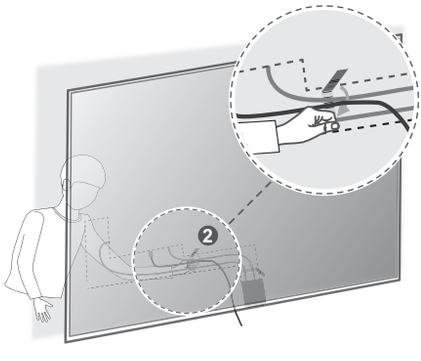

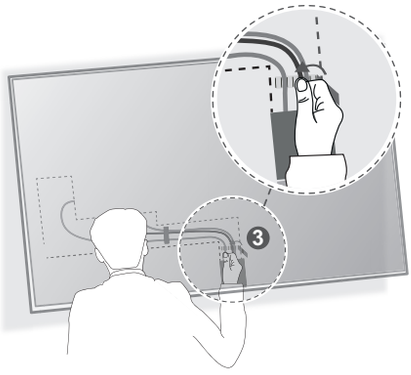

OLED77/83G*

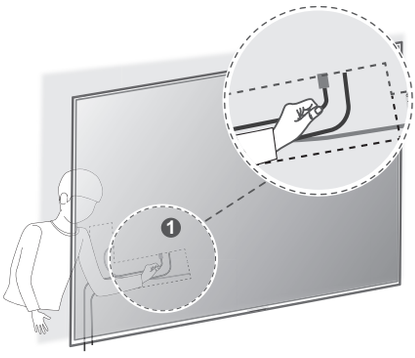

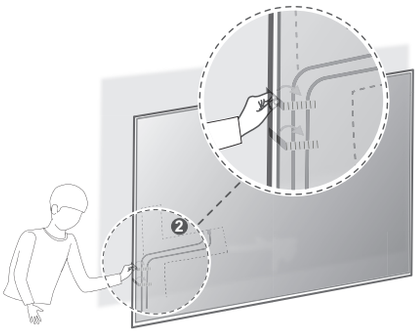

3. Poussez le téléviseur jusqu'à ce qu'il soit en contact étroit avec le mur.
   - Poussez doucement le haut et le bas du téléviseur sans force excessive.
   - Poussez à nouveau doucement le centre du téléviseur pour le fixer fermement au mur.

Mise En Garde: Évitez d'exercer une pression excessive sur l'écran. (Vous pourriez endommager l'écran.)

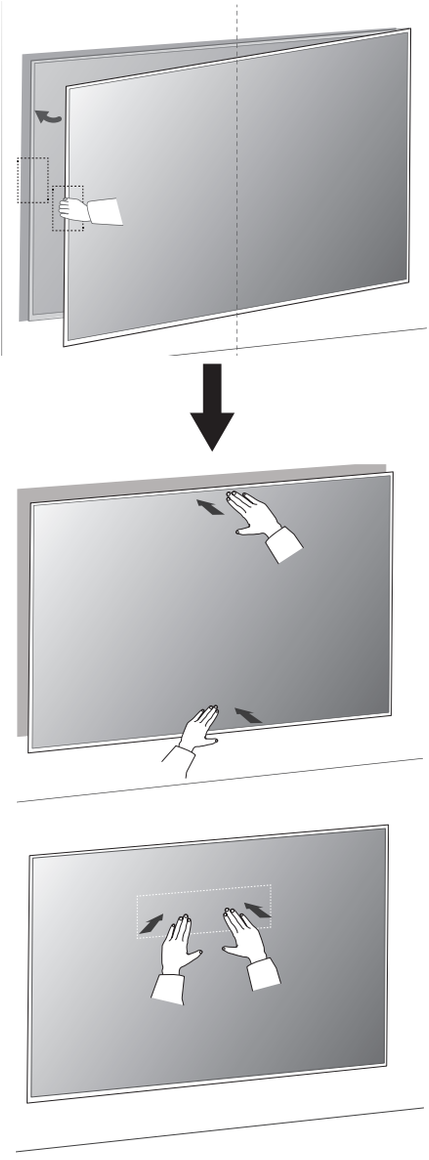

4. Si le produit installé n'est pas de niveau, vous pouvez le mettre à niveau manuellement.
   - Poussez le côté du téléviseur à la main et placez-le dans la direction souhaitée.

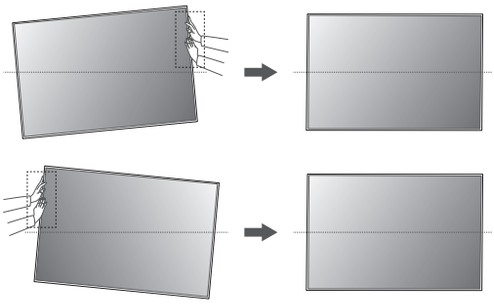

Spécifications du produit

(mm)

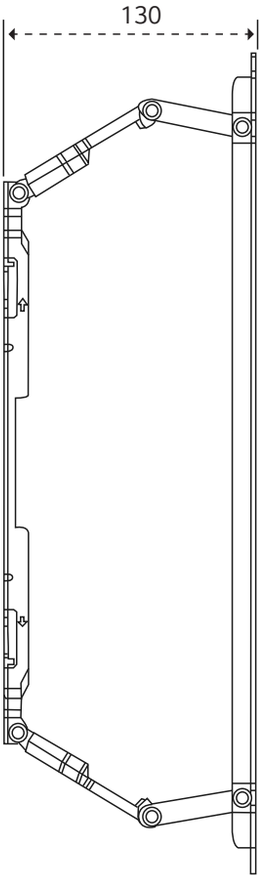

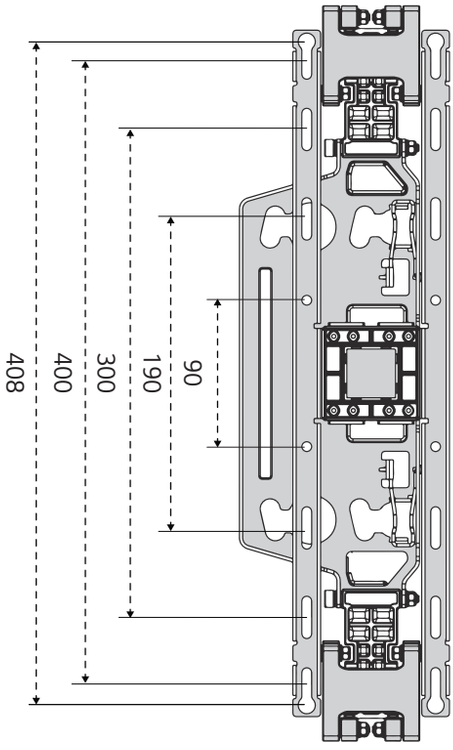

Nom du modèle	WB22EGB
Largeur (mm)	452
Hauteur (mm)	129
Profondeur (mm)	13
Poids (kg)	1,2
Effort de tension maximal (kg)	50
Distance des vis (Largeur x Longueur) (mm)	180 x 55