

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Manuel d'utilisation

DV16DG8600**

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
Avertissements importants concernant l'installation	9
Avertissements importants concernant l'utilisation	10
Mises en garde concernant l'utilisation	12
Avertissements importants concernant le nettoyage	13
Entretien pour éviter la formation de gel	13
Instructions concernant les déchets DEEE	14
Ecodesign	14
Installation	15
Ce qui est inclus	15
Conditions d'installation	17
Installation étape par étape	18
Environnement	24
Avant de commencer	25
Configuration initiale	25
Consignes de séchage	25
Opérations	27
Panneau de commande	27
Lancement d'un cycle	29
Présentation des cycles	29
Options	34
Fonctions spéciales	38
Entretien	43
Vidage du réservoir d'eau	43
Installation du microfiltre souple (filtre en option)	44
Nettoyage	45
Dépannage	52
Contrôles	52
Codes d'information	55

Annexe	57
Tableau des symboles d'entretien des tissus	57
Protection de l'environnement	58
Garantie pour les pièces détachées	59
Caractéristiques techniques	60
Coordonnées de contact	62
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?	62

Consignes de sécurité

- Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Lisez attentivement le présent manuel avant d'utiliser le sèche-linge afin d'utiliser efficacement et en toute sécurité les fonctionnalités et fonctions que votre nouveau sèche-linge vous propose.
- Pour vérifier le nom du modèle, reportez-vous à l'étiquette qui accompagne l'appareil ou qui est apposée dessus.

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de prudence et de discernement lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre sèche-linge.

Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles et/ou des dommages matériels.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, suivez ces précautions de base :

Lisez les instructions.

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

Après avoir lu le présent manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous et autrui.

Respectez-les en toutes circonstances.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes d'installation.

Consignes de sécurité importantes

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de sécurité

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant de qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. **ATTENTION** : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
6. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et ceux usagés ne doivent pas être réutilisés.
7. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
8. **Pour une utilisation en Europe** : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
9. Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
10. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
11. Vous ne devez pas laisser s'accumuler de peluches autour du sèche-linge à tambour. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.

-
14. Le linge ayant été sali avec des produits tels que de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détergents ménagers et détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge à tambour.
 15. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et vêtements comportant du caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge à tambour.
 16. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.
 17. Pendant la dernière partie d'un cycle du sèche-linge à tambour, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une température qui ne l'endommage pas.
 18. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
 19. **AVERTISSEMENT** : N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
 20. **AVERTISSEMENT** : l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

Consignes de sécurité

21. L'air d'échappement ne doit pas être évacué dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
22. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge à tambour soit restreinte.

REMARQUE

Les numéros 23 et 25 ne sont applicables qu'aux modèles utilisant du R290. Pour vérifier le type de fluide frigorigène, reportez-vous à l'étiquette qui accompagne l'appareil ou qui est apposée dessus.

23. **AVERTISSEMENT** : dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.
24. **AVERTISSEMENT** : n'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.
25. Risque d'incendie, d'empoisonnement, de dégâts matériels ou de dommages sur l'appareil.
L'appareil contient du R290, un fluide frigorigène qui est respectueux de l'environnement mais inflammable.
Tenez toute source d'incendie et de feu à distance de l'appareil.
Si l'appareil contenant du fluide frigorigène R290 n'est pas correctement mis au rebut, cela peut entraîner un incendie ou un empoisonnement.
Mettez l'appareil au rebut correctement et n'endommagez pas les tuyaux du circuit de fluide frigorigène.



AVERTISSEMENT, RISQUE D'INCENDIE / SUBSTANCES INFLAMMABLES

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil.

N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie. Branchez correctement la fiche d'alimentation à la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de fiche ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Si la fiche (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la fiche d'alimentation soit accessible après installation.

Consignes de sécurité

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de l'échangeur de chaleur et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil lors du refroidissement, n'installez pas cet appareil dans un salon de beauté.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

En cas de réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par l'utilisateur lui-même ou par toute autre personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, de toute blessure ou tout autre problème avec l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil qui ne serait pas strictement conforme aux présentes instructions de réparation et de maintenance. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au rebut de l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier)

- afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.
- Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot ;

- vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.

Ne buvez pas l'eau de condensation.

N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation

- afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation et aérez immédiatement.

- Pour ce faire, n'utilisez pas un ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous devez en outre disposer des compétences requises pour réaliser l'opération.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation.

- Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Consignes de sécurité

Mises en garde concernant l'utilisation

ATTENTION

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent en effet devenir très chauds.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du sèche-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc.

- Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson : même lavés, les articles en contiennent encore. De plus, utilisez le cycle de séchage à froid afin de ne pas faire chauffer le linge.

- La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.

Ne faites pas sécher de linge contaminé par des substances étrangères comme de l'huile, de la crème, de la lotion ou d'autres produits chimiques utilisés dans des lieux tels que les centres de soins de la peau, les salons de massage, les salons de beauté ou les hôpitaux.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, un dysfonctionnement et des blessures.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à sécher sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes (fermetures éclair, crochets et œilletons, couvre-boutons).

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutien-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un cycle.

Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures performances de séchage.

Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du séchage. L'électricité statique peut endommager le linge ainsi que l'appareil.

N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de blé, etc.).

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

N'entreposez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.

- Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

- L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.

L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.

Entretien pour éviter la formation de gel

- Installez le sèche-linge à un endroit où la température ne chute pas en dessous de zéro degré Celsius.
- Si vous effectuez une vidange en utilisant un long tuyau de vidange, l'eau restant à l'intérieur du tuyau peut geler en hiver. Vérifiez qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur du tuyau après utilisation.
- Si le tuyau de vidange a gelé, enveloppez-le d'une serviette, préalablement trempée dans de l'eau tiède, pendant environ dix minutes pour le faire dégeler.

Consignes de sécurité

Instructions concernant les déchets DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements en matière d'environnement et sur les obligations réglementaires de Samsung, par ex. la directive REACH, consultez notre page relative au développement durable, accessible via www.samsung.com.

Mise au rebut de l'appareil en France



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2023/2533), consultez le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>) et allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Installation

Ce qui est inclus

Déballer soigneusement le sèche-linge. Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Les pièces et l'emplacement des pièces indiqués ci-dessous peuvent différer de ceux sur votre sèche-linge. Avant l'installation, assurez-vous que le sèche-linge possède toutes les pièces répertoriées ici. Si le sèche-linge et/ou des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service client Samsung le plus proche.

Schéma du sèche-linge

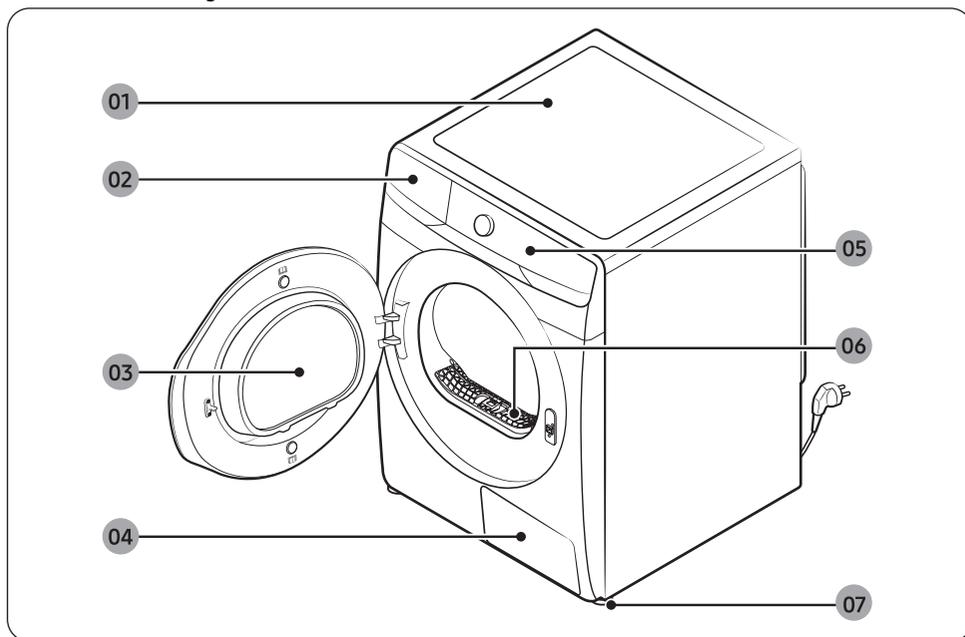

01 Capot supérieur

02 Réservoir d'eau

03 Hublot

04 Échangeur de chaleur


05 Panneau de commande

06 Filtre à peluches


07 Pied réglable

Installation


Accessoires (fournis)

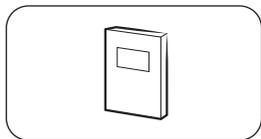


Manuel d'utilisation

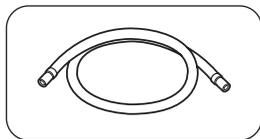


Long tuyau de vidange (2 m)

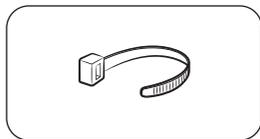


Serre-câble

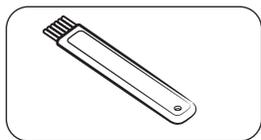


Brosse de nettoyage

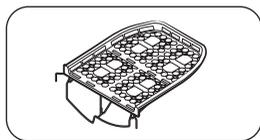


Grille de séchage (modèles applicables uniquement)

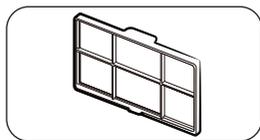


Microfiltre souple (filtre en option)

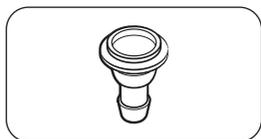

Raccord de tuyau

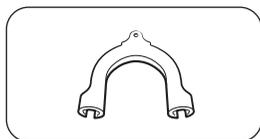

Guide de tuyau

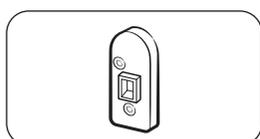

Dispositif de fermeture (modèles applicables uniquement)

REMARQUE

- Le kit de superposition permet de placer le sèche-linge par-dessus un lave-linge. Veuillez noter que le kit de superposition ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge et sèche-linge Samsung. Pour acheter un kit de superposition indiqué ci-dessus, contactez un centre de réparation Samsung ou un revendeur local d'appareils ménagers. Le kit de superposition diffère selon le modèle de lave-linge.
- Pour obtenir des instructions de superposition avec le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'installation inclus dans le kit de superposition.
- Pour obtenir des informations concernant le modèle du kit de superposition que vous pouvez utiliser pour superposer votre sèche-linge sur le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre lave-linge Samsung.
- Le dispositif de fermeture est réservé aux modèles applicables. Les modèles qui permettent l'inversion du hublot sont équipés du dispositif de fermeture.

Conditions d'installation

REMARQUE

L'installation de ce sèche-linge doit être effectuée par un installateur qualifié. Si une intervention est requise en raison d'une installation incorrecte ou défectueuse, il est considéré qu'elle relève de la responsabilité du propriétaire et cela peut entraîner l'annulation de la garantie. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale tant que le sèche-linge n'est pas complètement installé.
- Demandez l'aide de deux personnes ou plus pour déplacer le sèche-linge.
- Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur, dans ou autour du sèche-linge. Une bonne supervision est nécessaire en tout temps.
- Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- Ne remplacez pas par vous-même un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé(e). Faites appel à Samsung ou un réparateur qualifié pour remplacer un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé(e).
- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le sèche-linge. Pour toute réparation, contactez le centre de réparation Samsung le plus proche.
- Retirez le hublot/les couvercles des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.
- Si le sèche-linge émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez le centre de réparation Samsung le plus proche.
- Ne débranchez pas le sèche-linge lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- N'entreposez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge.

Exigences électriques et de mise à la terre

- Le sèche-linge doit être correctement mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à la terre réduira le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Le sèche-linge est fourni avec un cordon d'alimentation qui possède une prise de mise à la terre à 3 broches. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les dispositions et réglementations locales.
- Pour toute question concernant les exigences électriques ou de mise à la terre, veuillez contacter Samsung ou un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à 3 broches mise à la terre.
- N'utilisez pas de fiche ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée ou endommagée.
- N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur avec cet appareil.
- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Si vous n'êtes pas sûr que le sèche-linge soit correctement mis à la terre, vérifiez avec un électricien qualifié.
- Ne modifiez d'aucune façon la fiche, le cordon ou la prise d'alimentation.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

Installation

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour une installation dans une niche ou un placard, le sèche-linge doit respecter les dégagements minimums suivants :

Côtés	Haut	Avant	Arrière
20 mm	20 mm	490 mm	20 mm

Si vous souhaitez installer le sèche-linge avec un lave-linge, veuillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. Taille minimale de l'espace d'installation : 3,9 m³

Installation étape par étape

Avant d'installer votre sèche-linge, assurez-vous d'avoir lu la section **Conditions d'installation** en page 17.

ÉTAPE 1 Choix de l'emplacement

Choix de l'emplacement


Choisissez une surface solide et de niveau qui résistera aux vibrations. Optez pour un emplacement depuis lequel vous avez facilement accès à une prise à 3 broches mise à la terre.

Pour des questions pratiques, pensez à installer le sèche-linge près de votre lave-linge.


AVERTISSEMENT

- Installez le sèche-linge en intérieur uniquement.
- N'installez pas le sèche-linge dans des endroits exposés aux intempéries.
- N'installez pas le sèche-linge dans un environnement où la température peut chuter en dessous de 5 °C ou monter au-dessus 35 °C.
- N'installez pas le sèche-linge dans un endroit où du gaz risque de fuir.
- N'utilisez pas l'appareil dans une zone ou un espace ne disposant pas d'une ventilation adéquate.
- Utilisez uniquement une source d'alimentation électrique reliée au mur.

ÉTAPE 2 Ajustement des pieds réglables

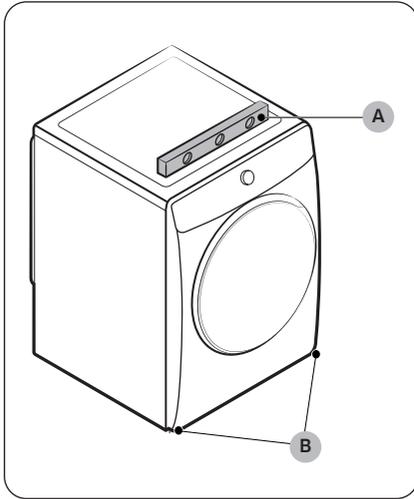

1. Faites glisser doucement le sèche-linge à l'emplacement souhaité.
2. Utilisez un **niveau (A)** et vérifiez que le sèche-linge est bien à plat de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière.
3. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, faites tourner les **pieds réglables (B)** vers la gauche ou la droite pour ajuster la hauteur.
4. Une fois le sèche-linge de niveau, assurez-vous qu'il repose fermement sur le sol.
5. Branchez le sèche-linge.

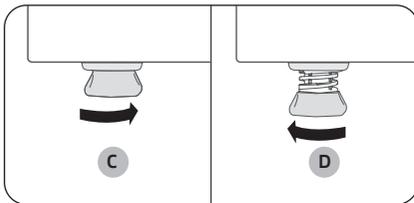


REMARQUE

- Pour régler le sèche-linge à la même hauteur que le lave-linge, faites tourner les pieds réglables vers la droite jusqu'à ce qu'ils **se rétractent complètement (C)**. Ensuite, faites tourner les pieds réglables vers la gauche pour **les déployer (D)**, jusqu'à ce que le sèche-linge et le lave-linge soient à la même hauteur.
- Déployez le pied de réglage jusqu'à la hauteur nécessaire. Si vous étendez les pieds réglables plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.

Installation

ÉTAPE 3 Raccordement du tuyau de vidange

Vidange directe dans un système de vidange

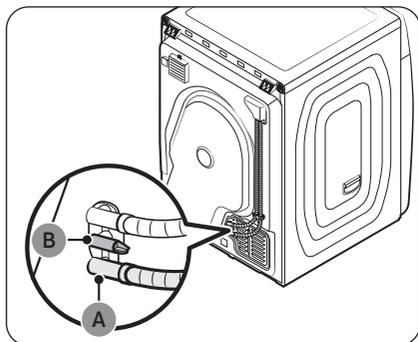



- Nous vous recommandons vivement de vidanger l'eau de condensation directement dans votre système de vidange, au lieu de la vidanger vers le réservoir d'eau intégré.
- Utilisez le tuyau fourni (long tuyau de vidange) pour vidanger l'eau de condensation directement dans votre système de vidange, au lieu de la vidanger vers le réservoir d'eau intégré (qui correspond à la méthode par défaut).
- Utilisez le réservoir d'eau intégré si vous ne pouvez pas vidanger l'eau de condensation directement dans un système de vidange.

REMARQUE

Par défaut, ce sèche-linge a été réglé en usine pour pouvoir utiliser le réservoir d'eau intégré pour la vidange de l'eau condensée. Pour utiliser le cycle Eco Coton, vous devez vidanger l'eau de condensation directement dans un système de vidange.


1. Retirez le tuyau de vidange du réservoir d'eau au niveau de la **sortie d'eau de vidange (A)**, puis insérez-le dans le **support (B)**.

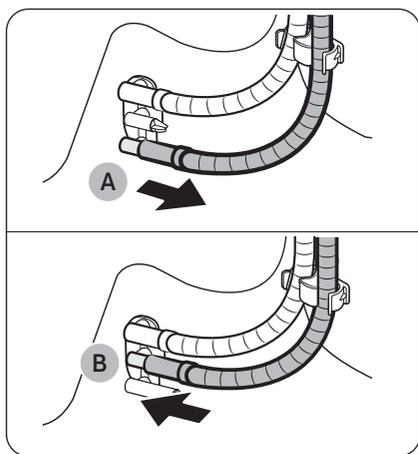

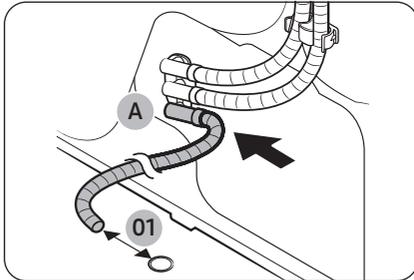

01 70 mm

En plaçant le tuyau fourni au-dessus d'un lavabo

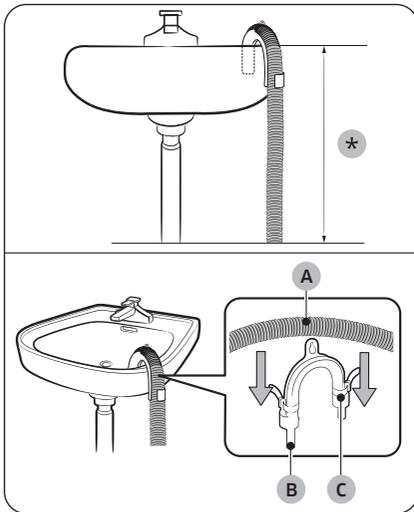

2. Insérez une extrémité du tuyau fourni (long tuyau de vidange) dans la **sortie d'eau de vidange (A)**.
3. Placez l'autre extrémité (sortie) du tuyau fourni à 70 mm de distance minimum d'un orifice de vidange.


1. Assurez-vous de placer l'extrémité du tuyau fourni à moins de **90 cm (*)** de la partie inférieure du sèche-linge.
2. Pour incurver une partie du tuyau fourni, utilisez le **guide de tuyau (B)** en plastique fourni et fixez le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le robinet avec un bout de ficelle. Assemblez le **tuyau de vidange (A)** et le **guide de tuyau (B)**, et fixez-les à l'aide du **serre-câble (C)**.
3. Il est possible de vidanger l'eau de condensation en raccordant directement le tuyau fourni (long tuyau de vidange) à la sortie de vidange.

⚠ ATTENTION

Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange. De l'eau risque de fuir au niveau de la zone de raccordement. Utilisez un long tuyau de vidange.

Installation

En utilisant le tuyau de vidange du lavabo

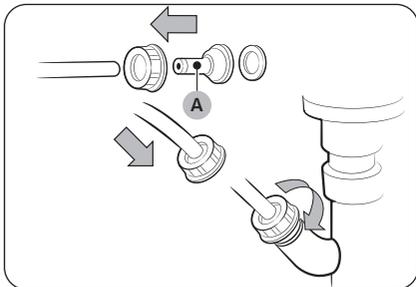

1. Assemblez le **raccord de tuyau (A)** et reliez-le à l'extrémité du tuyau fourni, comme indiqué.

⚠ ATTENTION

Pour éviter toute fuite d'eau, assurez-vous de relier fermement le tuyau et le raccord.




2. Raccordez directement l'adaptateur de tuyau au tuyau de vidange du lavabo.

⚠ ATTENTION

- Placez l'autre extrémité (sortie) du tuyau fourni à environ 70 mm de distance d'un orifice de vidange. N'insérez pas l'extrémité (sortie) du tuyau fourni dans un égout.
 - Les mauvaises odeurs de l'égout pourraient refluer dans le sèche-linge.
- Essorez l'excédent d'eau présent dans les articles avant de mettre ces derniers dans le sèche-linge.
 - Les articles mouillés pourraient générer des odeurs désagréables à l'intérieur du sèche-linge.
- À la fin du cycle, ouvrez le hublot du sèche-linge et le cache de l'échangeur de chaleur afin de préserver le niveau d'hygiène à l'intérieur du sèche-linge.
- Lancez le cycle Autonettoyage s'il y a des odeurs désagréables à l'intérieur du sèche-linge. Sinon le message « **Auto-nettoyage nécessaire** » apparaît à l'écran.


Vidange vers le réservoir d'eau

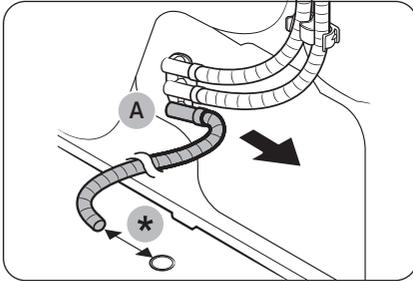

1. Retirez le long tuyau de vidange au niveau de la **sortie d'eau de vidange (A)**.
* 70 mm


REMARQUE

Séchez complètement le long tuyau de vidange retiré et rangez-le en lieu sûr en vue d'une utilisation ultérieure.

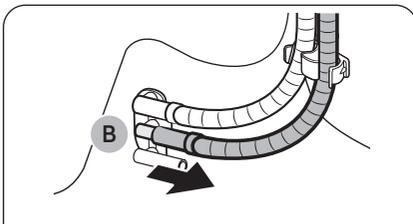

2. Retirez le tuyau de vidange du réservoir d'eau au niveau du **support (B)**, puis raccordez-le à la **sortie d'eau de vidange (A)**.

- Raccordez fermement le tuyau de vidange du réservoir d'eau, de sorte qu'il ne bouge pas dans tous les sens.

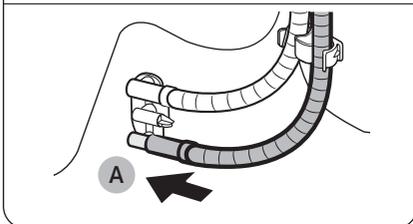

Installation

ÉTAPE 4 Vérification de l'installation

- Tous les matériaux d'emballage ont été complètement retirés et correctement mis au rebut.
- Le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.
- Assurez-vous qu'il ne reste aucun accessoire à l'intérieur du tambour.
- N'obturez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
- Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son environnement.
- Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge. Ils permettent d'assurer la mise à niveau du sèche-linge par rapport au sol.
- Après l'installation, nous vous recommandons d'attendre au moins 1 heure avant d'utiliser le sèche-linge.

ÉTAPE 5 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur  pour allumer le sèche-linge.

REMARQUE

Lancez le cycle Minuterie pendant 20 minutes pour vérifier que l'appareil fonctionne, chauffe et s'arrête. Si le code d'information HC s'affiche, contactez un centre de réparation local.

Environnement

Veillez mettre au rebut les emballages de cet appareil dans le respect de l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez contacter vos autorités locales.

Avant de commencer

Configuration initiale

- Lorsque vous allumez votre sèche-linge pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Si vous effectuez la configuration initiale et lancez un cycle pendant plus d'une minute, la configuration initiale ne s'affichera plus.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un rapide tutoriel.
- Lorsque vous appuyez sur un bouton, appuyez exactement sur l'icône.
- Si vous utilisez le lave-linge et le sèche-linge simultanément, vous pouvez constater une perte de puissance selon l'endroit où ils sont installés et en fonction de l'état de l'énergie électrique.

Consignes de séchage

ÉTAPE 1 Trier

- Ne mélangez pas les articles lourds et légers ensemble.
- Lavez et faites sécher les articles de couleur sombre séparément des articles de couleur claire.
- Sauf indication contraire stipulée sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des articles en laine avec des articles en fibre de verre.
- Ne faites pas sécher des articles salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.
- Évitez de mettre des articles non lavés au sèche-linge.
- Ne faites pas sécher des articles mouillés qui n'ont pas été soigneusement essorés après le lavage. Des mauvaises odeurs risqueraient de se former à l'intérieur du sèche-linge ou le sèche-linge pourrait présenter un dysfonctionnement.
- Nous vous recommandons d'utiliser un filet à linge pour les chaussettes de bébé et autres articles petits et légers.

ÉTAPE 2 Vider les poches et les retourner

- Retournez les vêtements de couleur foncée avant de les faire sécher. Ceci évitera d'endommager le tissu à cause du frottement pendant le processus de séchage et contribuera à protéger les pièces internes du sèche-linge contre la décoloration et les dommages.
- Avant de faire sécher des articles qui comportent des boutons ou broderies, retournez-les articles.

ATTENTION

- Videz les poches. Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager le reste du linge ainsi que le tambour.
- Retirez tous les objets métalliques attachés aux articles, remontez les fermetures éclair et fermez les crochets avant de faire sécher le linge. Les objets métalliques attachés aux articles risquent d'endommager le reste du linge ainsi que le tambour.

Avant de commencer

ÉTAPE 3 Vérifier le filtre à peluches

Assurez-vous que le filtre à peluches est correctement installé avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Le sèche-linge ne fonctionne pas sans le filtre à peluches.

- Nettoyez toujours le filtre à peluches avant un cycle de séchage. Pour en savoir plus sur le nettoyage du filtre, reportez-vous à la section « **Filtre à peluches** » en page **46**

ÉTAPE 4 Évaluer la capacité de charge

Ne surchargez pas le sèche-linge. Une surcharge peut réduire l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.

- N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Pour améliorer l'efficacité du séchage pour un ou deux articles, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour des résultats optimaux, démêlez les articles avant de les introduire dans le sèche-linge. Les articles emmêlés peuvent dégrader l'efficacité de séchage ou entraîner l'ouverture du hublot.

ATTENTION


Ajoutez ou retirez des articles dans le sèche-linge en veillant à ce que le filtre à peluches soit installé. Si le filtre n'est pas installé, les petits articles risquent de tomber dans le logement du filtre et provoquer un dysfonctionnement du sèche-linge.

ÉTAPE 5 Une fois le séchage terminé

- Videz le réservoir d'eau pour éviter des fuites. Pour en savoir plus sur le vidage du réservoir d'eau, reportez-vous à la section « **Vidage du réservoir d'eau** » en page **43**.
- Pour que l'intérieur du sèche-linge soit reste plus hygiénique, laissez le hublot du sèche-linge et le cache de l'échangeur de chaleur ouverts une fois le cycle de séchage terminé.

Opérations

Panneau de commande

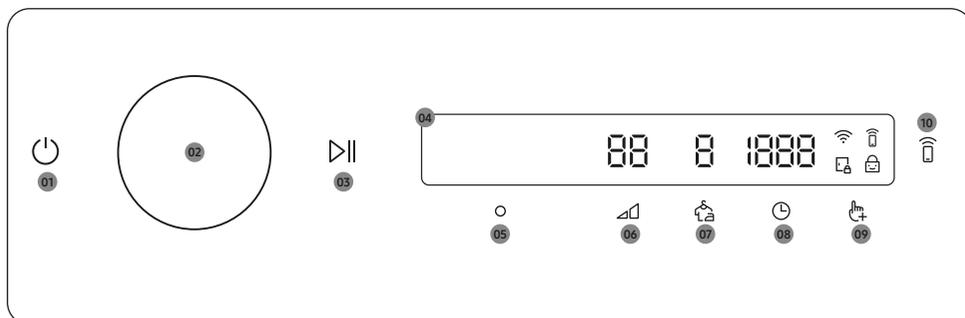

01 Marche/Arrêt 	<p>Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le sèche-linge.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si vous n'actionnez aucun élément du panneau de commande pendant 10 minutes après avoir allumé le sèche-linge, ce dernier s'éteint automatiquement.• Le sèche-linge s'éteint automatiquement lorsque le cycle de séchage est terminé. <p>⚠ ATTENTION</p> <p>N'appuyez pas sur  pour éteindre le sèche-linge si le cycle de séchage est en cours. Laissez d'abord le doigt appuyé sur  pour mettre le cycle en pause, puis appuyez sur  pour éteindre le sèche-linge.</p>
02 Molette de navigation	<p>Tournez la molette de navigation vers la gauche ou la droite pour parcourir les cycles et fonctions disponibles. Lorsque vous tournez la molette de navigation, l'écran affiche votre sélection (par ex. le cycle, les options et les réglages).</p>
03 Départ/Pause 	<p>Laissez le doigt appuyé dessus pour démarrer ou mettre en pause une opération.</p>
04 Écran	<p>L'écran affiche le cycle actuel, le test restant estimé, les options de cycle et d'autres messages utiles ou d'alerte.</p>
05 OK 	<p>Appuyez dessus pour confirmer la fonction ou le réglage que vous avez sélectionné(e).</p>

Opérations

06 Niveau de séchage 	<p>Appuyez dessus pour modifier le niveau de séchage pour le cycle sélectionné. Vous avez le choix entre les niveaux 1 à 4, mais le niveau disponible dépend du cycle sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 : convient aux articles volumineux et épais. • 3 : niveau de séchage classique. • 2 : Le niveau Légèrement humide est conçu pour sécher partiellement le linge. Utilisez-le pour les articles qui doivent finir de sécher à plat ou en suspension. • 1 : fait sécher le linge en douceur pour protéger le tissu. Convient aux articles fragiles ou aux articles que vous voulez faire sécher naturellement (en les suspendant ou en les posant à plat sur la grille de séchage) quand ils sont humides.
07 Anti-pli 	<p>Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Anti-pli. Lorsque la fonction est activée, le sèche-linge fait tourner le tambour par intermittence après avoir terminé le cycle de séchage afin d'éviter la formation de plis.</p>
08 Temps 	<p>Appuyez dessus pour sélectionner la durée du cycle pour Minuterie, Grille de séchage ou Air froid. Vous pouvez régler le temps de séchage entre 20 minutes et 240 minutes. Le temps de séchage disponible dépend du cycle sélectionné.</p>
09 Options 	<p>Appuyez dessus pour accéder au menu Options.</p>
10 Smart Control 	<p>Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Smart Control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez contrôler votre sèche-linge à distance à l'aide de l'application Smart Control sur votre smartphone.

Description des icônes

	Wi-Fi	<p>Cette icône indique que le sèche-linge est connecté au réseau Wi-Fi.</p>
	Smart Control	<p>Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée. Pour en savoir plus sur la fonction « Smart Control », reportez-vous en page 38.</p>
	Sécu. enfant	<p>Cette icône indique que la fonction Sécu. enfant est activée. Pour en savoir plus sur la fonction « Sécu. enfant », reportez-vous en page 36.</p>
	Verrouillage du hublot	<ul style="list-style-type: none"> • Cette icône indique que le hublot est verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert. • Pendant un cycle, le hublot se verrouille automatiquement et ce voyant s'allume. • Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque cette icône disparaît.

Lancement d'un cycle

1. Appuyez sur  pour allumer le sèche-linge.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle de votre choix. Pour en savoir plus sur la fonction « **Présentation des cycles** », reportez-vous en page 29.
3. Appuyez sur ,  ou  pour modifier les réglages de cycle par défaut.
4. Appuyez sur , puis tournez la **molette de navigation** pour sélectionner une option. Pour en savoir plus sur la fonction « **Options** », reportez-vous en page 34.
5. Appuyez sur  pour modifier les réglages de l'option sélectionnée. Certains cycles peuvent ne pas avoir d'option disponible.
6. Laissez le doigt appuyé sur  pour lancer le cycle. Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche une brève description du cycle, la charge de linge maximale et le temps de cycle. Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.

Présentation des cycles

Cycles avec capteur de séchage

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Eco Coton	Le programme Eco (Éco) convient pour faire sécher du linge mouillé en coton. C'est ce programme qui est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'UE en matière d'écoconception. Le programme Eco (Éco) est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour faire sécher du linge mouillé en coton.	Maxi.
Séchage par l'IA	Séchage automatique optimisé par l'IA en fonction de la charge et de la température ambiante.	Maxi.
Séchage rapide	Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques que vous souhaitez faire sécher rapidement.	8,0

Opérations

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Séchage articles animaux	<p>Pour faire sécher des vêtements et articles pour animaux. Ce cycle est également utile pour désodoriser les articles et retirer les poils d'animaux présents dessus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous utilisez ce cycle, installez le microfiltre souple (filtre en option). Les résultats de séchage pour les coussins, couvertures et vêtements pour animaux peuvent varier en fonction du type, de la forme et du niveau d'humidité des articles. <ul style="list-style-type: none"> Les résultats de désodorisation et de retrait des poils d'animaux peuvent varier en fonction de l'environnement ou des conditions d'utilisation (notamment la quantité de linge, le type de vêtement ou de tissu et le type de poils d'animaux). Il se peut que le temps de séchage soit allongé pour améliorer le résultat de désodorisation et de retrait des poils d'animaux. <p>⚠ ATTENTION</p> <p>En raison de l'électricité statique, il se peut qu'il reste des poils d'animaux et des peluches dans le tambour après le séchage. Par conséquent, nettoyez l'intérieur du tambour, le hublot et la zone autour du filtre à peluches à l'aide d'un chiffon humide ou d'un essuie-tout mouillé.</p>	1,5
Draps	Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.	4,0
Serviettes	Pour faire sécher du linge tel que des serviettes de bain.	6,0
Délicat	Pour les articles fragiles à manipuler avec soin, tels que de la lingerie.	3,0
Laine	<p>Pour les articles en laine lavables en machine et séchables en sèche-linge à tambour uniquement.</p> <p>Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.</p>	1,0
Anti-allergènes+	Pour désinfecter les vêtements mouillés et secs ainsi que le linge de lit afin d'éliminer les bactéries.	6,0 (pour du linge mouillé) 4,0 (pour du linge sec)
Chemises	Pour faire sécher rapidement un vêtement tel qu'une chemise.	1,0

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Chemisiers	Pour les chemisiers en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.	3,0
Sport	Pour les vêtements de sport et d'extérieur tels que les maillots, les shorts et autres vêtements de sport.	2,0
Jeans	Pour faire sécher des articles en jean, comme des jeans.	3,0
Prêt à repasser	Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité restante, ce qui facilite le repassage.	3,0

Opérations

Cycles de séchage manuels

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Minuterie	<p>Utilisez ce bouton pour régler le temps de séchage de votre choix.</p> <p>Tournez la molette de navigation pour sélectionner Minuterie, puis appuyez sur  pour régler le temps de séchage entre 20 et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner les options de temps disponibles, dans l'ordre suivant : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p> <p> REMARQUE</p> <p>Si vous utilisez ce cycle pour un séchage supplémentaire après la fin de l'un des cycles Capteur de séchage (répertoriés en page 29), réglez le temps de séchage minimal (20 minutes). Un séchage excessif risque d'endommager ou de déformer un article.</p>	-
Grille de séchage	<p>Cycle avec minuterie pour les articles que vous devez faire sécher sur une grille de séchage.</p> <p>Tournez la molette de navigation pour sélectionner Grille de séchage, puis appuyez sur  pour régler le temps de séchage entre 20 et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner les options de temps disponibles, dans l'ordre suivant : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	1,5
Airfroid	<p>Tous les types de tissus. Fait tourner la charge dans de l'air à température ambiante. Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a pas été porté depuis longtemps.</p> <p>Tournez la molette de navigation pour sélectionner Airfroid, puis appuyez sur  pour régler le temps de séchage entre 20 et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner les options de temps disponibles, dans l'ordre suivant : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	-

Autres cycles

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Air soin draps	Pour épousseter des vêtements, couvre-lits, draps-housses et housses de couette, etc.	3,0
Vêtements extér.	Pour rétablir les propriétés hydrofuges des vêtements d'extérieur traités avec des agents d'hydrofugation, comme pour les vêtements de ski et de montagne.	1,0
Autonettoyage	Utilisez ce cycle pour que le tambour et l'échangeur de chaleur soient toujours frais. <ul style="list-style-type: none">N'utilisez pas ce cycle lorsqu'il y a du linge dans le tambour.	-

REMARQUE

Vous réaliserez des économies d'énergie si vous chargez le sèche-linge jusqu'à la charge maximale indiquée dans cette section pour chaque cycle.

Opérations

Options

Utilisation du menu Options

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner l'option souhaitée.
3. Appuyez sur  pour modifier les réglages de l'option sélectionnée.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran principal, appuyez de nouveau sur  ou tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Retour**, puis appuyez sur .
- Si la fonction sélectionnée n'est pas prise en charge, le message « **Non pris en charge** » apparaît et le bouton  n'est pas disponible.
- Lorsque vous sélectionnez une option, un court message d'aide s'affiche lors des dix premières utilisations.
- Si vous n'actionnez aucun élément du panneau de commande pendant 7 secondes après avoir ouvert le menu Options, l'écran revient sur l'écran principal.

Alerte humidité

Cette fonction vous avertit lorsque des chemises et d'autres articles à repasser sont suffisamment secs pour procéder au repassage.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
 - Cette fonction est disponible pour Eco Coton, Séchage par l'IA et Séchage rapide avec l'option Niveau de séchage  réglée sur 2-4.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Alerte humidité**, puis appuyez sur .
4. Laissez le doigt appuyé sur .

Alarme pendant le séchage :

1. Laissez le doigt appuyé sur  pour mettre le cycle en pause.
2. Ouvrez le hublot et sortez les articles que vous souhaitez repasser.
3. Fermez le hublot, puis laissez le doigt appuyé sur  pour poursuivre le séchage du reste du linge.

Éclairage tambour

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage du tambour.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Éclairage tambour**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - L'éclairage du tambour s'allume même lorsque le sèche-linge est éteint. (Si le sèche-linge est branché à une prise d'alimentation.)
 - Lorsque le hublot du sèche-linge s'ouvre, l'éclairage du tambour s'allume automatiquement, puis s'éteint automatiquement après un délai de 2 minutes.

Mes cycles

Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisés.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Mes cycles**, puis appuyez sur 
 - Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer un cycle personnalisé que lorsque le sèche-linge n'est pas en marche.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle souhaité.
4. Appuyez sur  pour ajouter ou supprimer le cycle sélectionné.
 - L'ajout ou la suppression d'un cycle est automatiquement enregistré(e).
5. Une fois la création terminée dans Mes cycles, appuyez sur  pour revenir à l'écran des cycles.

REMARQUE

Les cycles Eco Coton et Autonettoyage ne peuvent pas être supprimés de la liste des cycles.

Filtre en option

Si vous avez installé le filtre en option pour éviter l'accumulation de poussière sur l'échangeur de chaleur, utilisez ce réglage pour activer ou désactiver l'alerte de nettoyage du filtre.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Filtre en option**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - Sélectionnez **Activation** pour recevoir un message d'alerte de nettoyage du filtre.

REMARQUE

Si le message « **Retirez le filtre en option pour le nettoyer** », « **Nettoy. échang. chaleur et appuy. ** » ou « **Nettoy. filtre en option échang. chaleur et appuy. ** » apparaît à l'écran, nettoyez à la fois l'échangeur de chaleur et le Filtre en option. (Reportez-vous à la section « **Échangeur de chaleur** » en page 48 et à la section « **Microfiltre souple (filtre en option)** » en page 50.)

Opérations

Sécu. enfant

Afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou paramètrent accidentellement le sèche-linge, la fonction **Sécu. enfant** permet de verrouiller tous les boutons à l'exception de  et de .

1. Fermez le hublot.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Sécu. enfant**, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - L'icône  de la fonction **Sécu. enfant** s'allume lorsque la fonction est activée.
 - Vous ne pouvez pas activer la fonction Sécu. enfant si le hublot est ouvert. Si le message « **Fermez le hublot du sèche-linge et réessayez** » s'affiche à l'écran lorsque vous essayez d'activer la fonction Sécu. enfant, fermez le hublot et réessayez.

REMARQUE

- Lorsque la fonction Sécu. enfant est activée, tous les boutons sont désactivés à l'exception de  et de .
- Si vous ouvrez et fermez le hublot avec la fonction Sécu. enfant activée, une alarme se déclenche avec les messages « **Ouvrez le hublot et inspectez** » et « **Sécurité enfant activée** » qui s'affichent.
- Si vous appuyez sur un bouton alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et le message « **Sécurité enfant activée** » s'affiche à l'écran.
- Pour effacer un message de notification, désactivez la fonction Sécu. enfant ou mettez l'appareil hors tension.

Modèle d'IA

Cette fonction enregistre les cycles et réglages que vous utilisez régulièrement.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Modèle d'IA**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - Le réglage par défaut est **Activation**. Réglez-la sur **Désactivation** si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.
 - Lorsque vous activez la fonction, le sèche-linge mémorise les cycles fréquemment utilisés ainsi que leurs réglages (Niveau de séchage , Temps ) et les enregistre par fréquence d'utilisation.
 - Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées sont réinitialisées.

Calibrage

Vous pouvez recommencer le calibrage pour une détection précise du poids.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Calibrage**, puis appuyez sur .

 - La fonction Calibrage ne commence pas si le hublot est mal fermé.
 - Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 1 minutes.

3. Lorsque le calibrage est terminé, le message « **Calibrage terminé** » apparaît à l'écran et le sèche-linge s'éteint automatiquement.

REMARQUE

Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter la fonction **Calibrage**.

Volume

Vous pouvez ajuster le volume de fin de cycle et le bouton d'actionnement des boutons.

REMARQUE

- Le réglage par défaut est **Volume 2** (normal).
- Utilisez le réglage **Volume** si vous ne souhaitez aucun son. Toutefois, les sons d'alerte ne seront pas désactivés eux.

Langue

Vous pouvez modifier la langue du système.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur .
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur .

Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wi-Fi du sèche-linge.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Wi-Fi**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Activation** ou **Désactivation**.
 - La fonction Wi-Fi du sèche-linge est désactivée par défaut. Toutefois, la fonction Wi-Fi du sèche-linge s'active automatiquement lorsque vous allumez le sèche-linge pour la première fois. Ensuite, le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge.
 - Une fois que vous avez activé la fonction Wi-Fi du sèche-linge et connecté ce dernier à un réseau, le sèche-linge reste connecté au réseau même si vous mettez l'appareil hors tension.
 - Le voyant  de la fonction Wi-Fi indique que le sèche-linge est connecté au routeur par le biais d'une connexion Wi-Fi.

REMARQUE

La consommation d'énergie est plus élevée lorsque la connexion Wi-Fi est activée. Dans un environnement où la connexion Wi-Fi est souvent activée, la consommation d'énergie réelle peut être supérieure aux valeurs indiquées dans la fiche de caractéristiques techniques.

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser votre sèche-linge.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur .
 - Votre sèche-linge est alors réinitialisé aux réglages d'usine.

Opérations

Fonctions spéciales

Smart Control

Vous pouvez connecter l'appareil à l'application SmartThings et contrôler votre sèche-linge à distance.

Connexion de votre sèche-linge

- Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
- Laissez le doigt appuyé sur  pour mettre le sèche-linge sous tension.
- Laissez le doigt appuyé sur  sur le sèche-linge.
 - a. Le sèche-linge passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre appareil mobile.
 - b. Appuyez sur  pour authentifier votre sèche-linge sur votre appareil mobile.
 - c. Une fois le processus d'authentification terminé, votre sèche-linge est bien connecté à l'application. Utilisez les diverses fonctions disponibles sur l'application SmartThings.

REMARQUE

- Si votre sèche-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez un problème de connexion Internet après avoir connecté votre sèche-linge à l'application SmartThings.
- Si la fonction Wi-Fi est désactivée, laissez le doigt appuyé sur  pendant 3 secondes pour accéder au menu **Settings (Réglages)**, puis sélectionnez la fonction **Wi-Fi** et appuyez sur  pour l'activer.
- Si vous activez la fonction Wi-Fi du sèche-linge, vous pouvez vous connecter au sèche-linge via l'application SmartThings sur votre smartphone, quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge. Toutefois, le sèche-linge apparaît comme hors ligne sur l'application SmartThings si la fonction Wi-Fi du sèche-linge est désactivée.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.
- Si vous utilisez le sèche-linge 20 fois sans être connecté à l'application SmartThings, au prochain allumage du sèche-linge, une fenêtre contextuelle concernant la connexion Smart Control s'affichera pendant 3 secondes.
- Si la fonction Wi-Fi du sèche-linge n'est pas connectée à un point d'accès, elle se désactive lors de la mise hors tension de l'appareil.

Stay Connect

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings. Votre sèche-linge reste connecté à l'application afin que vous puissiez utiliser le sèche-linge lorsque vous n'êtes pas chez vous.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le sèche-linge reste en veille en mode d'économie d'énergie après la fin d'un cycle.
 - La fonction Stay Connect reste activée jusqu'à 24 heures si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Stay Connect est activée, l'icône  de la fonction Smart Control et l'icône  de la fonction Wi-Fi s'allument sur l'écran de votre sèche-linge.
3. Contrôlez à distance votre sèche-linge de manière pratique via l'application SmartThings.

REMARQUE

Le sèche-linge passe en veille en mode d'économie d'énergie lorsqu'une opération est mise en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

De plus, l'ajout de nouvelles mises à jour sur l'application ou la fonction peut être arrêté pour des questions d'utilisabilité et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.

Connexion

Vous devez d'abord connecter l'application SmartThings à votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

Enregistrement de votre appareil sur l'application SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Si le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur l'application SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone.

Opérations

Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel open source. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en contactant notre équipe d'assistance sur <http://opensource.samsung.com> (veuillez utiliser le menu « Inquiry » (Demande)).

Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera alors demandé.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 vous redirige vers les informations relatives à la licence open source associées à cet appareil. Cette offre est valable pour quiconque reçoit ces informations.



REMARQUE

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; allez dans Support (Assistance) > page d'accueil de Support (Assistance), puis saisissez le nom du modèle.

Puissance maximale de l'émetteur RF : 20 dBm entre 2,402 GHz et 2,480 GHz.


Informations concernant les mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies dans le but de renforcer la sécurité de votre appareil et pour protéger vos informations personnelles. Pour obtenir plus d'informations concernant les mises à jour de sécurité, rendez-vous sur le site <https://security.samsungda.com>.


- Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

Utilisation de la grille de séchage (modèles applicables uniquement)

Réglez le temps de séchage jusqu'à 240 minutes en fonction du taux d'humidité et du poids des articles à faire sécher. Si vous faites sécher du linge à l'aide de la grille de séchage, il est recommandé d'utiliser le cycle Grille de séchage.

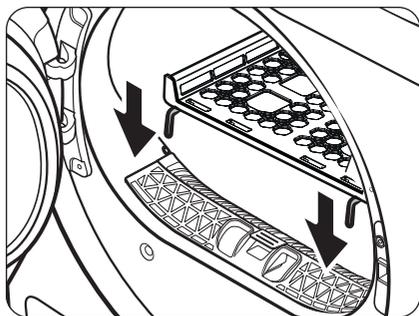

1. Placez la grille de séchage dans le tambour, en insérant les rebords avant de la grille dans les trous du diaphragme du hublot.

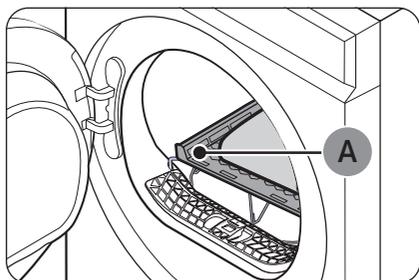

2. Placez le linge sur la grille en laissant suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler. Pour les vêtements, pliez-les et placez-les à plat sur la grille.
3. Fermez le hublot puis appuyez sur . Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Grille de séchage**, puis appuyez sur pour sélectionner le temps de séchage.
4. Laissez le doigt appuyé sur .

A. Grille de séchage

Opérations

Suggestions de séchage

Articles (maximum 1,5 kg)	Description
Pulls lavables (mettre en forme et poser à plat sur la grille)	Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent.
Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)	


ATTENTION

- Faire sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.
- Les articles comportant de la colle risquent de se détacher ou de se détériorer sous l'effet de la chaleur produite par le sèche-linge.

Entretien

Vidage du réservoir d'eau


Après chaque utilisation, videz le réservoir d'eau pour éviter des fuites.

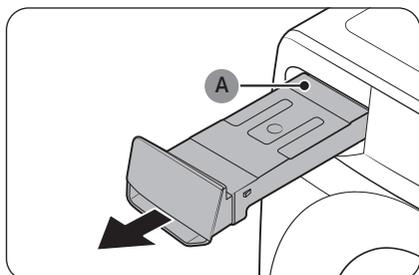

1. Retirez le **réservoir d'eau (A)** du sèche-linge.
 - Avec une main, tirez sur la poignée du réservoir d'eau jusqu'à ce que le réservoir soit sorti de moitié.
 - Une fois le réservoir d'eau sorti de moitié, soutenez le dessous du réservoir avec l'autre main et tirez-le lentement avec vos deux mains.

⚠ ATTENTION

- Le réservoir d'eau est lourd. Retirez lentement le réservoir d'eau avec vos deux mains, tout en gardant le réservoir bien de niveau.
- Faites attention lors du retrait du réservoir d'eau plein. Il est très lourd et peut provoquer des blessures si vous le faites tomber.

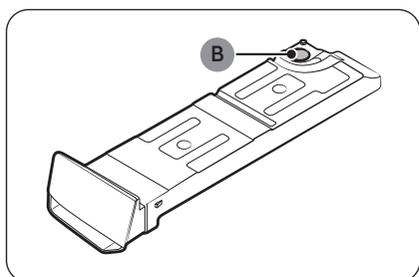

2. Videz l'eau via l'**orifice de vidange (B)**, puis nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau.
 - Mélangez un peu de produit nettoyant neutre à de l'eau tiède. Remplissez le réservoir d'eau avec le mélange obtenu via l'**orifice de vidange (B)** et laissez agir pendant 30 minutes. Ensuite, rincez le réservoir avec de l'eau propre et séchez-le soigneusement.
3. Remettez le réservoir d'eau en place.


📖 REMARQUE

Si le sèche-linge affiche le message « **Videz le réservoir** » et qu'il s'arrête pendant un cycle de séchage, videz le réservoir d'eau et laissez le doigt appuyé sur ▷||. Le message « **Videz le réservoir** » disparaît alors et le sèche-linge reprend le cycle de séchage.


Entretien

Installation du microfiltre souple (filtre en option)


Vous pouvez installer le microfiltre souple (filtre en option) pour éviter l'accumulation de poussière sur l'échangeur de chaleur.

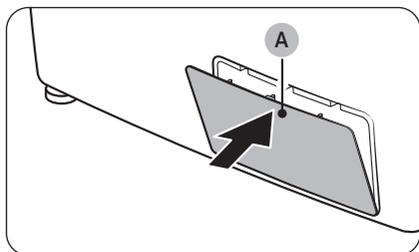


1. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache extérieur (A)** pour l'ouvrir.

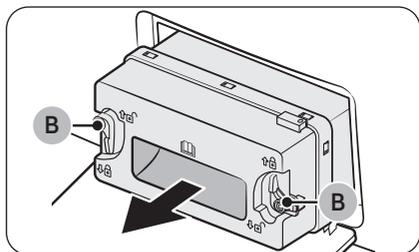

2. Déverrouillez les **dispositifs de fixation (B)** du cache intérieur, puis tirez le cache intérieur pour le retirer.

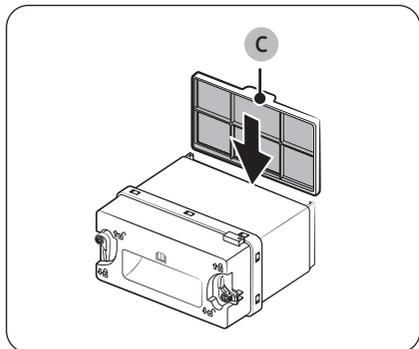

3. Insérez le **microfiltre souple (filtre en option) (C)** fourni à l'arrière du cache interne, comme illustré.
 - Assurez-vous d'installer le filtre dans la bonne position. (La languette en haut du filtre doit être orientée vers l'extérieur.)

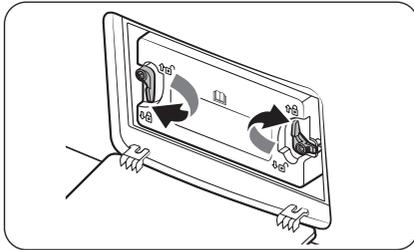

4. Réinsérez le cache intérieur dans sa position d'origine, puis verrouillez les fixations.
5. Fermez le cache supérieur de l'échangeur de chaleur.

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus.
- Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone. Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
- Avant de nettoyer le sèche-linge, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

Extérieur

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Évitez d'utiliser ou de placer des objets tranchants ou lourds près de/sur le sèche-linge. Posez vos produits de nettoyage et lessive sur le socle (vendu séparément) ou dans un récipient de stockage séparé.

Panneau de commande

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande. Essayez immédiatement toute éclaboussure ou liquide sur le panneau de commande.

Tambour

Nettoyez-le avec un chiffon humide imprégné d'un détergent doux et non abrasif adapté aux surfaces en inox. Essayez les résidus restants avec un chiffon propre et sec.

Hublot

Des corps étrangers peuvent contaminer l'intérieur du hublot ou s'accumuler dessus. Nettoyez l'intérieur du hublot à l'aide d'un bout de chiffon doux ou d'une brosse.


⚠ ATTENTION

Ne démontez pas les joints en caoutchouc du hublot.


Entretien

Filtre à peluches


Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

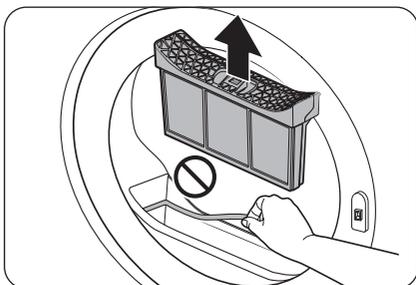


1. Ouvrez le hublot du sèche-linge, attrapez le haut du filtre à peluches et tirez-le pour retirer le filtre.
 - Ne démontez pas les joints en caoutchouc après avoir retiré le filtre.

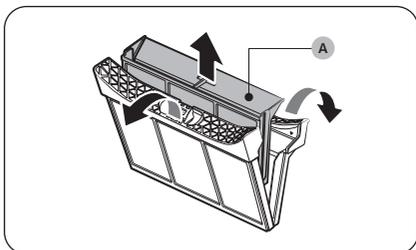


2. Ouvrez le filtre extérieur et retirez le **filtre intérieur (A)**.

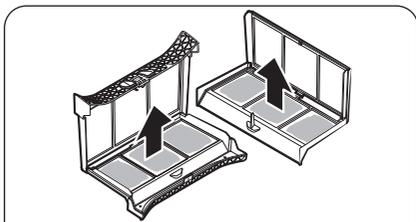


3. Ouvrez et étalez le filtre extérieur ainsi que le filtre intérieur.
4. Retirez les peluches présentes sur les deux filtres, puis nettoyez les filtres à l'aide de la brosse de nettoyage.

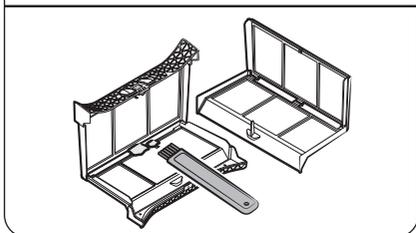

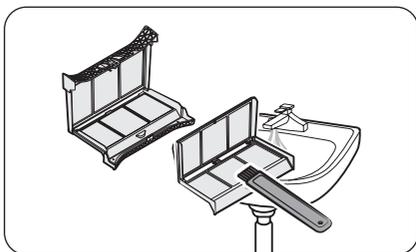

REMARQUE

- Pour nettoyer minutieusement les filtres, nettoyez-les avec un aspirateur en utilisant l'embout de brosse souple.
- Les peluches recueillies par les filtres peuvent contenir des particules de microplastique, en fonction du type de linge que vous lavez. Par conséquent, les peluches présentes sur les filtres ne doivent normalement pas être évacuées dans le système de vidange, afin d'éviter de déverser du microplastique dans le système d'eaux usées. Une grosse quantité de poussière difficilement visible peut rester piégée dans la maille du filtre même après avoir utilisé un aspirateur, et cela pourrait dégrader les performances de séchage. Si tel est le cas, rincez le filtre à l'eau pour éliminer tout résidu de peluches afin de maintenir de bonnes performances de séchage. Une fois cela fait, vous devez soigneusement sécher le filtre.

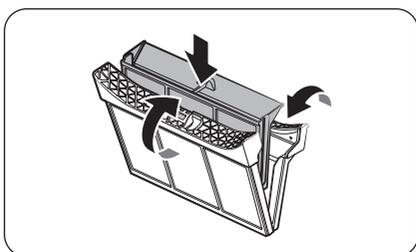

5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur, puis réinsérer le filtre à peluches dans sa position d'origine.

ATTENTION

- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.
- Si la surface du filtre est mouillée, laissez-la sécher complètement avant toute utilisation.
 - Si vous insérez le filtre alors qu'il est mouillé, des moisissures et/ou des mauvaises odeurs peuvent se former et/ou les performances de séchage peuvent se dégrader.
- Lors du nettoyage ou du retrait du filtre à peluches, ne secouez pas et ne tapotez pas le filtre. En cas de non-respect de cette consigne, vous risqueriez d'endommager le filtre.
- Vous risquez d'endommager les filtres extérieur et intérieur si vous les ouvrez sans faire attention et en exerçant une force excessive.

Entretien

Échangeur de chaleur


Lorsqu'il est temps de nettoyer l'échangeur de chaleur, le sèche-linge vous avertit en affichant le message « **Nettoy. échang. chaleur et appuy.** ○ » ou « **Nettoy. filtre en option échang. chaleur et appuy.** ○ ».

Un échangeur de chaleur sale altèrera les performances de l'appareil. Il doit donc être nettoyé régulièrement.


Une fois par mois, nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur à mains nues car vous risqueriez de vous blesser.

REMARQUE





- Des gouttes d'eau peuvent se former autour de l'échangeur de chaleur en raison de la condensation provoquée par une différence de température. Ceci est tout à fait normal et n'indique pas la présence d'une fuite.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le sèche-linge pendant une période prolongée, ouvrez le cache de l'échangeur de chaleur et laissez-le aérer.

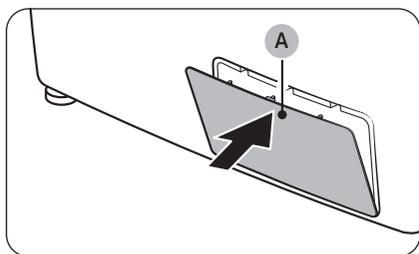

1. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache extérieur (A)** pour l'ouvrir.

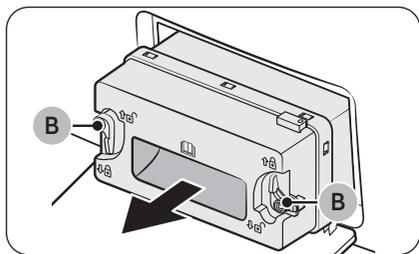

2. Déverrouillez les **dispositifs de fixation (B)** du cache intérieur, puis tirez le cache intérieur pour le retirer.

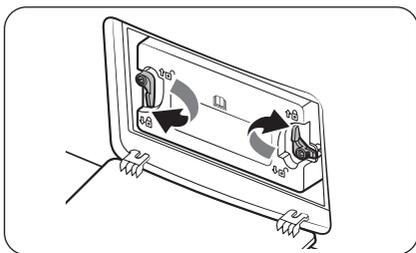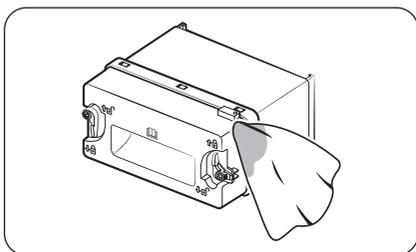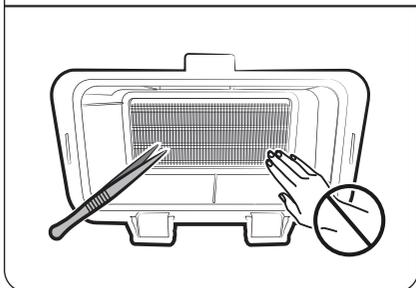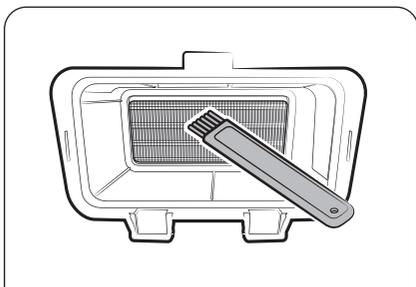

3. Nettoyez la poussière présente sur l'échangeur de chaleur à l'aide de la brosse fournie.

- Une fois que vous avez fini de le nettoyer avec la brosse, essuyez la poussière restante à l'aide d'un torchon doux et humide.

⚠ ATTENTION

- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues et avec des outils en acier.
- Lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur, faites attention à ne pas endommager les ailettes.

📖 REMARQUE

Si l'échangeur de chaleur est complètement sec et donc difficile à nettoyer, vaporisez un peu d'eau sur l'échangeur de chaleur et nettoyez-le avec une brosse.

4. Nettoyez le cache intérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide.

- Il peut y avoir de l'humidité et/ou des corps étrangers autour du cache intérieur.

5. Réinsérez le cache intérieur dans sa position d'origine, puis verrouillez les fixations.

6. Fermez le cache supérieur de l'échangeur de chaleur.


Entretien

REMARQUE


- Une fois l'échangeur de chaleur nettoyé, appuyez sur  pour effacer le message de notification. Le message reste affiché jusqu'à ce que vous l'effaciez.
- Si l'alarme persiste après l'avoir effacée, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation ou retirez et réinsérez le cache intérieur de l'échangeur de chaleur.

Microfiltre souple (filtre en option)

Lorsqu'il est temps de nettoyer l'échangeur de chaleur, le sèche-linge vous avertit en affichant le message « **Nettoyez le microfiltre souple (filtre en option)** ». Un microfiltre souple (filtre en option) sale altèrera les performances de l'appareil. Il doit donc être nettoyé régulièrement.

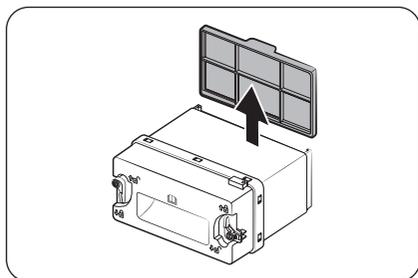


1. Ouvrez le cache extérieur de l'échangeur de chaleur, puis retirez le cache intérieur. (Reportez-vous à la section « **Échangeur de chaleur** » en page 48.)
2. Retirez le microfiltre souple (filtre en option) au niveau du cache intérieur.

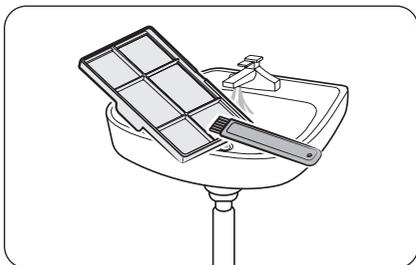

3. Nettoyez la poussière présente sur le microfiltre souple (filtre en option) à l'aide de la brosse fournie, puis lavez le filtre à l'eau courante.

 **REMARQUE**

- Pour nettoyer minutieusement les filtres, nettoyez-les avec un aspirateur en utilisant l'embout de brosse souple.
 - Les peluches recueillies par les filtres peuvent contenir des particules de microplastique, en fonction du type de linge que vous lavez. Par conséquent, les peluches présentes sur les filtres ne doivent normalement pas être évacuées dans le système de vidange, afin d'éviter de déverser du microplastique dans le système d'eaux usées. Une grosse quantité de poussière difficilement visible peut rester piégée dans la maille du filtre même après avoir utilisé un aspirateur, et cela pourrait dégrader les performances de séchage. Si tel est le cas, rincez le filtre à l'eau pour éliminer tout résidu de peluches afin de maintenir de bonnes performances de séchage. Une fois cela fait, vous devez soigneusement sécher le filtre.
 - Nettoyez le filtre régulièrement. Un filtre sale pourrait dégrader les performances de séchage.
4. Insérez le filtre sur le cache intérieur, puis réinsérez ce dernier à sa place.
 - Assurez-vous d'installer le filtre dans la bonne position. (La languette en haut du filtre doit être orientée vers l'extérieur.)

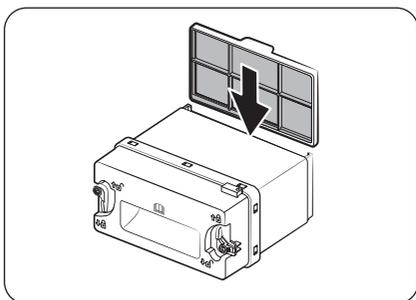

Dépannage

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le sèche-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le sèche-linge est branché.Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.Si vous avez ouvert le hublot pendant un cycle, laissez à nouveau le doigt appuyé sur ▷ .Nettoyez le filtre.Assurez-vous que la fonction Sécu. enfant n'est pas activée.
Le sèche-linge ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.Vérifiez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. Nettoyez-les si nécessaire.Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.
Les articles ne sont pas secs.	<p>Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus :</p> <ul style="list-style-type: none">Ne surchargez pas le sèche-linge. Si le sèche-linge est surchargé, il pourrait mettre plus de temps à sécher votre linge.Faites sécher les tissus lourds séparément des tissus légers.Les articles sont trop petits et risquent de ne pas être suffisamment essorés dans le tambour.Nettoyez le filtre.Nettoyez l'échangeur de chaleur.Si le message « Nettoy. échang. chaleur et appuy. ○ » ou « Nettoy. filtre en option échang. chaleur et appuy. ○ » apparaît à l'écran, reportez-vous à la section « Échangeur de chaleur » en page 48 et nettoyez l'échangeur de chaleur.Si un tuyau de vidange est raccordé, vérifiez que l'eau se vidange correctement.
Le sèche-linge est trop bruyant.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez s'il n'y a pas des pièces de monnaie, boutons détachés, clous et d'autres objets. S'il y en a, retirez-les immédiatement.Vérifiez le filtre à peluches. Retirez tout élément collé à l'intérieur du filtre à peluches.Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.
Les articles ne sont pas secs uniformément.	<ul style="list-style-type: none">Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.Triez les articles lourds et légers séparément.

Problème	Action
Le sèche-linge dégage une mauvaise odeur.	<ul style="list-style-type: none"> • Si une odeur de peinture, vernis, produit nettoyage et autres produits ménagers a circulé dans l'air, il se peut qu'elle ait pénétré dans le sèche-linge. Si vous constatez une telle odeur, aérez complètement avant d'utiliser le sèche-linge. • S'il se trouve dans une pièce fermée, le sèche-linge pourrait provoquer une hausse de la température ambiante. Par conséquent, veillez à ouvrir une fenêtre et à aérer la pièce. • N'essayez pas de faire sécher des articles en les laissant dans le lave-linge ou sèche-linge pendant une période prolongée. • Après l'utilisation du sèche-linge, laissez le hublot ouvert pour aérer l'intérieur.
Le sèche-linge s'arrête avant que le linge ne soit sec.	<ul style="list-style-type: none"> • Il n'y a pas assez de linge. Ajoutez quelques articles supplémentaires, par exemple des serviettes, et relancez le cycle de séchage.
Les vêtements ont des peluches sur eux.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui ont une grande quantité de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches en cours de cycle. • Certains tissus (notamment les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se collent facilement (par exemple les pantalons en lin noirs). • Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de mettre l'article à sécher.
La température ambiante autour du sèche-linge augmente ou il y a une odeur de renfermé, d'humidité.	<ul style="list-style-type: none"> • Les sèche-linge avec pompe à chaleur font circuler de l'air ambiant à l'intérieur et à l'extérieur du sèche-linge pendant le processus de séchage, afin de refroidir le système. L'utilisation du sèche-linge dans une pièce mal ventilée peut, en fonction de l'environnement d'utilisation, faire augmenter le niveau d'humidité ambiante et/ou provoquer le développement d'une odeur de renfermé, d'humidité. Vérifiez que la ventilation est appropriée pendant l'utilisation du sèche-linge.

Dépannage

Problème	Action
L'eau ne se vidange pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le tuyau de vidange n'est ni emmêlé, ni pincé. Étendez le tuyau s'il est emmêlé ou pincé, puis attachez-le soigneusement au système de vidange au sol.• Vérifiez si le tuyau de vidange est gelé. Si le tuyau est gelé, plongez-le dans de l'eau chaude pour que l'eau passe dans le tuyau pour le faire dégeler et évacuer l'eau. Raccordez à nouveau le tuyau et vérifiez que la vidange se fait correctement.• Si l'intérieur du sèche-linge est gelé, retirez le réservoir d'eau du sèche-linge et ajoutez environ 400 ml d'eau tiède dans l'espace intérieur où se trouvait le réservoir d'eau. Après environ une heure, mettez le sèche-linge en marche pour vérifier qu'il vidange l'eau normalement.

- Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de réparation.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.

Codes d'information

Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, un code d'information peut apparaître à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Code d'information	Signification	Action
Fermez le hublot du sèche-linge et réessayez	Faire fonctionner le sèche-linge lorsque le hublot est ouvert.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot.
Nettoyer d'abord le filtre / Vérifiez que le filtre est inséré correctement	Problème avec le filtre à peluches	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez l'ensemble du filtre à peluches.Nettoyez le filtre à peluchesSi le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
Vérifiez cache échangeur thermique est inséré correctement	Problème avec le cache intérieur de l'échangeur de chaleur	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez l'ensemble du cache intérieur de l'échangeur de chaleur.Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
Vérifiez le processus de vidange / Vérifiez réservoir, tuyau / Assurez-vous de l'absence de fuites. Appuyez longuement sur pour redémarrer / Puis appuyer sur > 	Dysfonctionnement de la vidange Dysfonctionnement de la pompe de vidange Tuyau de vidange gelé Réservoir d'eau plein	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié ou endommagé.Si le tuyau est gelé, enveloppez-le d'une serviette, préalablement trempée dans de l'eau tiède, pendant environ dix minutes pour le faire dégeler.Videz le réservoir d'eau, allumez le sèche-linge et redémarrez le cycle.Si l'intérieur du sèche-linge est gelé, retirez le réservoir d'eau du sèche-linge et ajoutez environ 400 ml d'eau tiède dans l'espace intérieur où se trouvait le réservoir d'eau. Après environ une heure, mettez le sèche-linge en marche pour vérifier qu'il vidange l'eau normalement.Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
FC	Fréquence de source d'alimentation non valide.	<ul style="list-style-type: none">Essayez de redémarrer le cycle.Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.

Dépannage

Code d'information	Signification	Action
9C1	La commande électronique doit être vérifiée.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement relié.• Vérifiez si la prise électrique fonctionne correctement.• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
dF	Interrupteur du hublot incorrect.	<ul style="list-style-type: none">• Appelez le centre de dépannage.
tC	Problème avec le capteur de température de l'air	<ul style="list-style-type: none">• Appelez le centre de dépannage.
tC5	Problème avec le capteur de température du compresseur	<ul style="list-style-type: none">• Attendez entre deux et trois minutes.• Remettez l'appareil sous tension et redémarrez le cycle.• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
3C	Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement.	<ul style="list-style-type: none">• Essayez de redémarrer le cycle.• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
AC6	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur.	<ul style="list-style-type: none">• Essayez de redémarrer le cycle.• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
HC	Surchauffe du compresseur	<ul style="list-style-type: none">• Appelez le centre de dépannage.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de réparation Samsung local.

Annexe

Tableau des symboles d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés).

Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

Lavage

	Lavage normal à 95 °C.
	Lavage normal à 60 °C.
	Lavage doux à 60 °C.
	Lavage normal à 40 °C.
	Lavage doux à 40 °C.
	Lavage très doux à 40 °C.
	Lavage normal à 30 °C.
	Lavage doux à 30 °C.
	Lavage très doux à 30 °C.
	Lavage à la main.
	Ne pas laver.

REMARQUE

Les chiffres dans la cuve de lavage spécifient les températures maximales de lavage en degrés Celsius que vous ne devez pas dépasser.

Blanchiment

	Aucun agent de blanchiment autorisé.
	Produit de blanchiment à l'eau oxygénée uniquement.
	Pas de blanchiment.

Séchage

	Essorage / Température normale / Température maximale d'évacuation de 80 °C.
	Essorage / Température plus basse / Température maximale d'évacuation de 60 °C.
	Pas de séchage en machine
	Séchage sur étendoir.
	Séchage sur étendoir sans essorage.
	Séchage à plat.
	Séchage à plat sans essorage.
	Séchage sur étendoir à l'ombre.
	Séchage sur étendoir à l'ombre sans essorage.
	Séchage à plat sur étendoir à l'ombre.
	Séchage à plat à l'ombre sans essorage.

REMARQUE

- Les points indiquent le niveau de séchage du sèche-linge.
- Les lignes indiquent le type et l'emplacement de séchage.

Annexe

Repassage

	Repasser avec la semelle à une température maximale de 200 °C.
	Repasser avec la semelle à une température maximale de 150 °C.
	Repasser avec la semelle à une température maximale de 110 °C. Prudence lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (l'utiliser sans vapeur).
	Pas de repassage.

REMARQUE

Les points indiquent les plages de températures pour le repassage (régulateur, vapeur, fers de voyage et machines à repasser).

Entretien professionnel

	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.

	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.
	Pas de nettoyage à sec.
	Lavage professionnel en phase liquide.
	Lavage professionnel doux en phase liquide.
	Lavage professionnel très doux en phase liquide.
	Pas de nettoyage en phase liquide.

REMARQUE

- Les lettres entourées indiquent les solvants (P, F) utilisés dans le cadre d'un nettoyage à sec ou d'un nettoyage en phase liquide (W).
- En règle générale, la ligne en dessous du symbole indique un traitement plus doux (par ex. un cycle doux pour le linge à repassage facile). La double ligne indique des niveaux d'entretien avec un traitement particulièrement doux.

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être branché à une source électrique. Retirez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Équipement hermétiquement scellé.
Ne laissez pas les gaz s'échapper dans l'atmosphère.
Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1 430)
Fluide frigorigène (charge) : 0,58 kg, 0,829 tCO₂e

Garantie pour les pièces détachées

Nous garantissons que les pièces détachées suivantes resteront à la disposition des réparateurs professionnels et utilisateurs finaux pendant une période minimale de 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil du modèle.


- Hublots
- Joints des hublots
- Poignées des hublots
- Charnières et ensembles de verrouillage des hublots
- Filtres à peluches
- Filtres à air
- Pièces périphériques en plastique
- Réservoir de condensats

REMARQUE

Les pièces répertoriées sont disponibles à l'achat sur le site <http://www.samsung.com/support>.

Annexe

Caractéristiques techniques

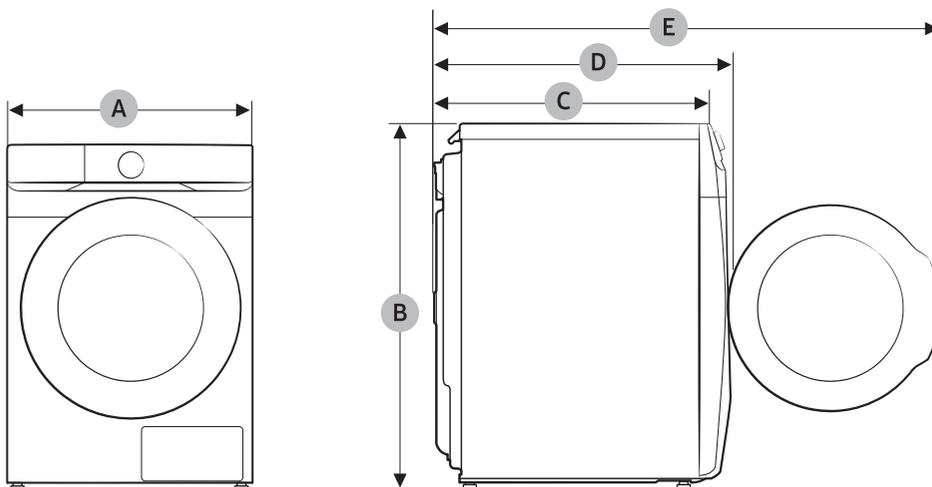

TYPE		SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL
NOM DE MODÈLE		DV16DG8600**
Capacité de charge maximale	Séchage	16,0 kg
DIMENSIONS	A	686 mm
	B	984 mm
	C	803 mm
	D	844 mm
	E	1378 mm
POIDS		72,0 kg
NORMES ÉLECTRIQUES	220 à 240 V CA / 50 Hz	1 800 à 2 100 W
TEMPÉRATURE AUTORISÉE		5 à 35 °C

Informations indicatives (conformément à la norme UE 2023/2533)

Modèle	Cycles	Capacité (kg)	Durée du cycle (HH:MM)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)	Teneur finale en humidité après le cycle de séchage (%)	Niveau de bruit (uniquement en charge pleine)
DV16DG8600**	Eco Coton	16	6:55	2,52	-0,58	64
		8	3:55	1,25	-1,12	-
	Délicat	3	0:57	0,60	-1,20	-

Les valeurs données pour les cycles autres que le cycle Eco (Éco) sont fournies uniquement à titre indicatif.

Informations relatives à EPREL

Pour accéder aux informations d'étiquetage énergétique relatives à cet appareil sur le Registre européen des appareils pour l'étiquetage énergétique (EPREL), rendez-vous sur le site https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** où ***** est le numéro d'enregistrement EPREL de l'appareil. Vous trouverez le numéro d'enregistrement sur l'étiquette signalétique de votre appareil.

Coordonnées de contact

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG