

SAMSUNG



AH85-01093F-00

Simple User Guide

SWA-9250S

SAFETY INFORMATION

Thank you for purchasing this product (SWA-9250S).

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. 	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.

- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Maintenance of Cabinet.
 - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorized service centre for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may cause serious damage to your product.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet, and then wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.

WARNING

- TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.



Precautions

1. Ensure that the AC or DC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the rear of your product.
Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet.
2. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
3. Unplug the Power cord from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only.
Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using it.
4. If the electricity supplied to your home is rated at 240V AC, use a suitable plug adapter to connect this unit to your electrical outlets.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when you intend to leave it unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



01 CHECKING THE COMPONENTS

Surround Speaker X 2 / Speaker Cable / AC/DC Adapter / Power Cord

NOTE


- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Main Unit)
- Design and specifications are subject to change without prior notice.

02 CONNECTING THE SWA-9250S TO A SOUNDBAR

1. Connect the Surround speaker cables


Use the speaker cables to connect the two surround sound speakers.

- When connecting the speaker cable, connect the core wire to the speaker.
- Insert the wire fully, taking care not to insert beyond the wire insulation.

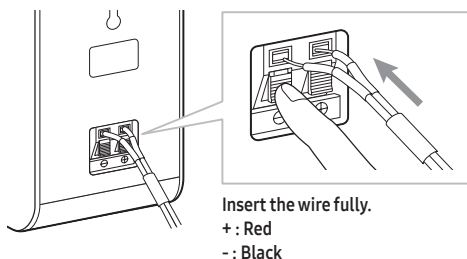

- When connecting the speaker cables to the surround speakers, follow these steps:

- Insert the red and black colored ends of each speaker cable into the red and black jacks of the appropriate speaker.
- The labels are on the backs of the speakers.

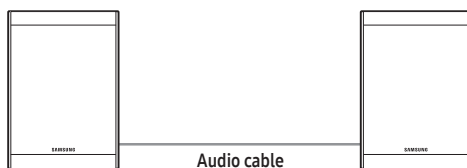


- The length of the speaker audio cable: 6 m

2. Turn on the Surround speakers


Plug the Surround speakers' power cord into an electrical outlet to turn on the Surround speakers. The **LINK** LED indicator (blue LED) on the rear of left surround speaker will blink quickly.

If the **LINK** LED does not blink, please see step 6.

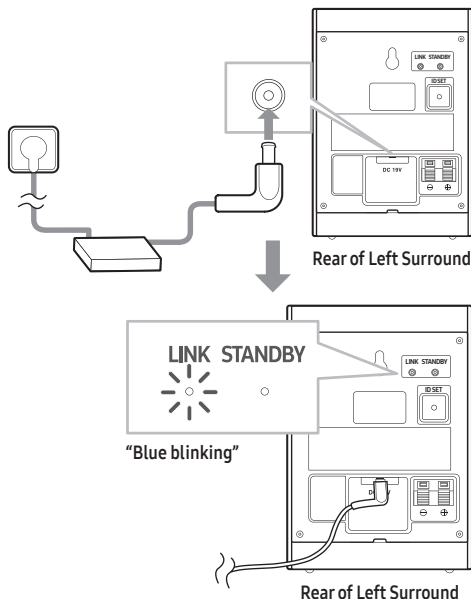

3. Turn off the Soundbar

If the Soundbar is turned on, please turn off the Soundbar by pressing the **(Power)** button on the Soundbar or remote control.

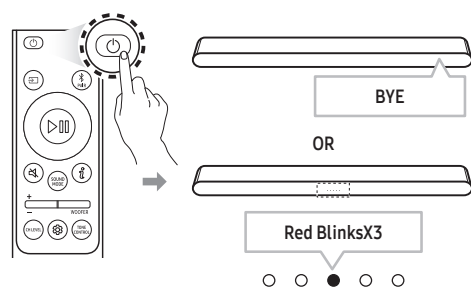


- The image of the Soundbar may differ from your Soundbar, depending on the model.

4. Connect Soundbar and Surround Speakers

Press the **Up** button on the remote control for more than 5 seconds until the **"ID SET"** message appears on the Soundbar's display. The message will disappear shortly. (If your Soundbar does not have a display window and only LED indicators, please refer to the LED information below.)

- After the **ID SET** process is successful, the Soundbar will turn on automatically.

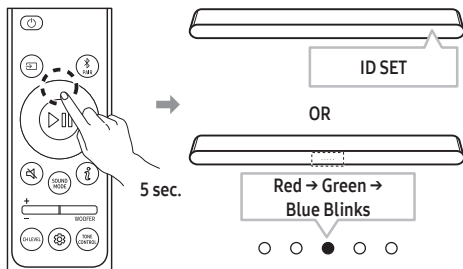

- The image of the Soundbar may differ from your Soundbar, depending on the model.


5. Check the connection complete

The **LINK** LED stops blinking and changes to solid blue when the Soundbar and surround speakers are successfully linked.

Please turn off the Soundbar and turn it back on.

Confirm that the **LINK** LED is blue.

(It may take a minute depending on the environment.)

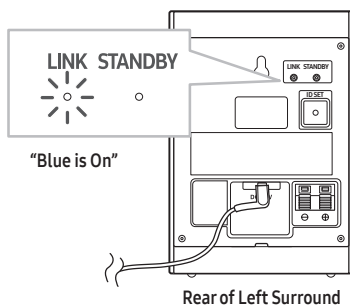

- If the **LINK** LED does not turn to solid blue in a minute, please repeat from step 2 through 5 referring to step 6 (**LED indicator's status**).

6. LED Indicator's status

LINK (Blue) On : Connected with the Soundbar.


LINK (Blue) Blinking fast (at an interval of around 0.5 second) : Surround speakers are in **ID SET** mode.

- Check if the Soundbar is turned on and in **ID SET** mode.
- Repeat steps 3 through 5.

LINK (Blue) Blinking slow (at an interval of around 1 second) : Previously connected to a Soundbar but cannot currently find it.

- Check if the Soundbar is turned on.
- If the **LINK** LED keeps blinking slowly even when the Soundbar is turned on,

1. Press the **ID SET** button on the rear of the left surround for more than 5 seconds until the **LINK** LED starts blinking fast in blue.

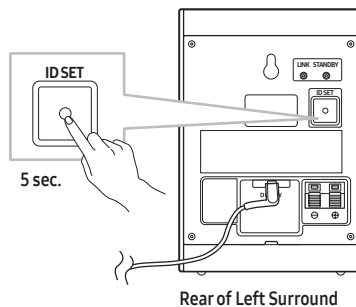

2. Repeat steps 3 through 5.

STANDBY (Red) On : When the Soundbar turns off or connection has failed.

- Follow the instructions for **"Link (Blue) Blinking slow (at an interval of around 1 second)"** above.

Others : Errors

- Contact a Samsung Service Centre.

03 TROUBLE SHOOTING

There is no sound from Surround Speakers

- If the Surround speakers are successfully paired and connected to a Soundbar, the **LINK** LED indicator on the rear of the Left Surround is on and solid blue. Please reconnect the Surround speakers to your Soundbar referring to **02-6, LED Indicator's status**.
- Other devices sending radio frequency signals in proximity may interrupt the connection. Please keep your speaker away from such devices.
- The content you are playing may have no surround track but only stereo. Please change the sound mode to Surround by pressing **SOUND MODE** button on the remote control.


There is sound jitter, delays, noise or dropout from the sound of Surround Speakers.

- There may be sound jitter or delays when the Surround Speakers are far from the Soundbar. Please place them near the Soundbar.
- There may be sound jitter or delays when the Soundbar is near an electrical device that can cause radio interference. Please place the Soundbar far from such devices that can cause radio interference (e.g. wireless router).
- Please change the TV network connection status from wireless to wired.

The volume of Surround Speakers is too low

- Please increase the rear level referring to the manual of your Soundbar.
(You can download the manual of your Soundbar from www.samsung.com/support)

04 MOUNTING ON A WALL

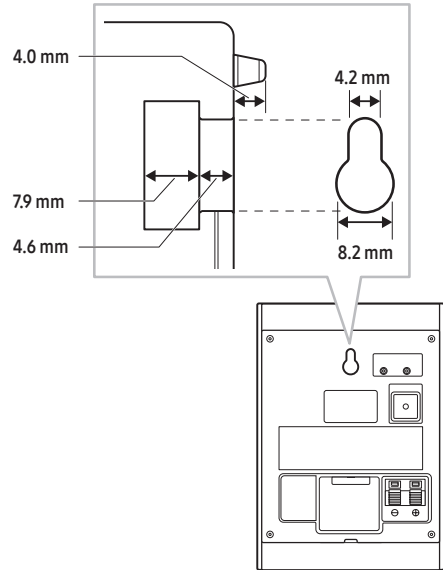

- Be sure the wall is stable. If the wall is weak, reinforce it before installation.
- Take care not to install the speakers sideways or upside down.
- Samsung Electronics is not liable for any damage to the product due to improper installation.
- Wall mounts aren't sold by Samsung Electronics.

05 COMPATIBLE MODELS

- Compatible with select Samsung Soundbar. Please visit the Soundbar product page at www.samsung.com/support for more information.
- Compatible model list is subject to change without further notice.

06 OPEN SOURCE LICENSE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

07 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- An administration fee may be charged if either
(a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
(b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

08 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name

SWA-9250S (LEFT/RIGHT)

Weight

1.7 kg

Dimensions (W x H x D)

105.0 x 152.8 x 109.0 mm

Operating Temperature Range

10 °C to 40 °C

Operating Humidity Range

10 % ~ 80 %, non-condensing

Overall Standby Power Consumption (W)

0.5 W

WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER**SRD max transmitter power**

25mW at 5.725GHz – 5.825GHz

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Tak, fordi du købte dette produkt (SWA-9250S).

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.	
FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD (ELLER BAGSIDEN). DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERED E SERVICEMEDARBEJDERE. Se nedenstående tabel med forklaring af symboler, som kan forefindes på dit Samsung-produkt.		
	Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.	
	Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.	
	Klasse II-produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse). Hvis dette symbol ikke er til stede på et produkt med et strømkabel, SKAL produktet have en sikker jordforbindelse.	
	Vekselstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den nominelle spænding, der er mærket med symbolet, er AC-spænding.	
	Jævnstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den nominelle spænding, der er mærket med symbolet, er DC-spænding.	
	Forsigtig, se brugervejledningen: Dette symbol anmoder brugeren om at se brugervejledningen for at få yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.	

- Huller og åbninger i kabinettet bagpå eller i bunden er beregnet til den nødvendige ventilation. For at sikre en pålidelig drift af dette apparat og for at beskytte det fra overophedning må disse huller og åbninger aldrig blokeres eller tildækkes.
 - Anbring ikke dette apparat på et trangt sted såsom en reol eller et indbygget skab, medmindre der er tilstrækkelig ventilation.
 - Anbring ikke dette apparat i nærheden af eller over en radiator eller varmeregulator, eller hvor det er udsat for direkte sollys.
 - Anbring ikke beholdere (f.eks. vaser), der indeholder vand, på dette apparat. Spildt vand kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Eksponer ikke dette apparat for regn, og anbring det ikke i nærheden af vand (i nærheden af et badekar, en håndvask, en køkkenvask, i en våd kælder, i nærheden af en swimmingpool osv.). Hvis dette apparat ved en fejl bliver vådt, skal du tage stikket ud og straks kontakte en autoriseret forhandler.
- Undlad at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Før strømledninger på en sådan måde, at det ikke risikeres, at de bliver trådt på eller bliver klemt af genstande, der anbringes ovenpå eller mod dem. Vær særligt opmærksom på ledninger i stikkontaktenden, ved stikkontakter og det punkt, hvor de kommer ud fra apparatet.
- Beskyt dette apparat mod tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn eller brug i længere tid, ved at trække strømstikket ud af kontakten og frakoble antenne- eller kabelsystemet. Det vil forhindre beskadigelse af sættet på grund af tordenvejr og overspænding.
- Inden AC-strømkablet sluttes til DC-adapterkontakten, skal det sikres, at DC-adapterens spændingsangivelse svarer til den lokale elforsyning.
- Indsæt aldrig noget af metal i åbne dele på dette apparat. Dette kan medføre fare for elektrisk stød.

- Rør aldrig ved den indvendige del af apparatet, da dette kan give elektrisk stød. Kun en kvalificeret tekniker må åbne dette apparat.
- Sørg for, at strømkablet er indsat helt i kontakten. Når strømkablet tages ud af stikkontakten, skal du trække i strømkablets stik. Du må aldrig frakoble det ved at trække i strømkablet. Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.
- Hvis dette apparat ikke fungerer normalt – specielt hvis det afgiver unormale lyde eller lugte – skal du øjeblikkeligt frakoble det fra strømforsyningen og kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter.
- Vedligeholdelse af kabinen.
 - Før du slutter andre komponenter til dette produkt, skal du sørge for at slukke dem.
- Sørg for at tage strømkablet ud af stikkontakten, hvis produktet skal stå ubrugt, eller hvis du forlader huset i en længere periode (især hvis børn, ældre eller handicappede personer efterlades alene i huset).
 - Akkumuleret støj kan forårsage elektrisk stød, strømaffledning eller brand, ved at strømkablet genererer gnister og varme, eller isoleringen forringes.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få flere oplysninger, hvis du har til hensigt at installere dit produkt på et sted med meget støj, høje eller lave temperaturer, høj fugtighed, kemikalier, eller hvor det skal køre 24 timer i døgnet, f.eks. i en lufthavn, på en togstation osv. Hvis dette undlades, kan det medføre alvorlig beskadigelse af dit produkt.
- Brug kun et korrekt jordet stik og stikkontakt.
 - En ukorrekt jording kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. (Kun klasse I-udstyr).
- Hvis du vil slukke dette apparat helt, skal du trække strømsstikket ud af vægstikket. Der skal derfor altid være let adgang til stikkontakten og strømsstikket.
- Lad ikke børn hænge i produktet.
- Opbevar tilbehør (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Installer ikke produktet på et ustabilt sted såsom en vaklende hylde, et hældende gulv eller et sted, der er udsat for vibrationer.
- Undlad at tabe eller skubbe til produktet. Hvis produktet er beskadiget, skal du tage strømkablet ud og kontakte et servicecenter.
- Rengør dette apparat ved at trække strømkablet ud af stikkontakten og derefter aftørre produktet med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier såsom voks, rensbenzin, alkohol, fortyndingsmiddel, insektmiddel, luftfrisker, smøremiddel eller rensmiddel. Disse kemikalier kan forringe produktets udseende eller fjerne print på produktet.
- Dette apparat må ikke udsættes for dryp eller sprøjt af væske. Anbring ikke genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- Slut ikke flere elektriske enheder til samme stikkontakt. Overbelastning af et stik kan forårsage overophedning, hvilket kan resultere i brand.

ADVARSEL

- **UNDGÅ SPREDNING AF BRAND VED TIL ENHVER TID AT HOLDE LYS ELLER ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE PRODUKT.**
- Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt, da det øger risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Brug ikke væsker, der indeholder kemikalier, i nærheden af produktet, f.eks. insektmidler eller luftfriskere. Hvis damp kommer i kontakt med produktets overflade eller ind i produktet, kan det forårsage pletter eller funktionsfejl.



Forholdsregler

1. Sørg for, at AC- og DC-forsyningen i hjemmet svarer til de strømforsyningskrav, der er angivet på identifikationsetiketten, som sidder på bagsiden af produktet.
Monter produktet vandret på et passende underlag (møbel), hvor der er plads til ventilation (7-10 cm). Sørg for, at ventilationshullerne ikke er dækket til. Undgå at placere enheden oven på forstærkere eller andet udstyr, som kan blive varmt. Denne enhed er udviklet til vedvarende brug. Hvis du vil slå enheden helt fra, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
2. Undgå at udsætte enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Det kan føre til overophedning og forårsage, at enheden ikke fungerer korrekt.
3. Fjern strømkablet fra AC-stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Produktet er ikke beregnet til industriel brug. Det er udelukkende beregnet til hjemmebrug. Der kan dannes kondens, hvis produktet har været opbevaret ved lav temperatur. Hvis produktet transporteres om vinteren, skal du vente i ca. 2 timer, indtil enheden er opvarmet til stuetemperatur, før det tages i brug.
4. Hvis den elektricitet, der leveres til dit hjem, er 240 V AC-strøm, skal du bruge en passende stikadapter til at forbinde denne enhed til dine stikkontakter.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug af enheden. Følg alle de sikkerhedsanvisninger, der er angivet nedenfor. Hav denne betjeningsvejledning ved hånden til fremtidig brug.

1. Læs disse anvisninger.
2. Gem disse anvisninger.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Bloker ikke ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeregulatorer, ovne eller andre apparater (herunder AV-modtagere), der genererer varme.
9. Omgå ikke sikkerhedsformålet med det polariseret stik eller stikket med jordforbindelse. En polariseret stik har to ben, det ene bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben, samt et tredje ben til jord. Det brede ben eller det tredje ben er til for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte den forældede stikkontakt.
10. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det punkt, hvor de kommer ud af apparatet.
11. Brug kun tilbehør specificeret af producenten.
12. Anvend kun med vogn, stativ, beslag eller bord angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vogn/ apparatkombinationen for at undgå skader i tilfælde af, at det tipper over.
13. Tag apparatets stik ud af stikkontakten under tordenvejr, og når du har til hensigt at lade det stå ubrugt i længere tid.
14. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede servicemedarbejdere. Vedligeholdelse er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på en eller anden måde, som f.eks. når netkabel eller stik er beskadiget, væske er spildt på apparatet, eller genstande er faldet ned i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.



01 KONTROL AF KOMPONENTERNE

Surroundhøjttaler X 2 / Højttalerkabel / AC-/DC-adapter / Strømkabel

BEMÆRK


- Du kan finde flere oplysninger om strømforsyningen og strømforbruget på produktetiketten. (Etiket: Bagsiden af hovedenheden)
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

02 TILSLUTNING AF SWA-9250S TIL EN SOUNDBAR

1. Tilslut kablerne til surroundhøjttalerne

Brug højttalerkablerne til at tilslutte de to surroundsound-højttalere.

- Når højttalerkablet tilsluttes, sluttes ledningskernen til højttaleren.
- Sæt ledningen helt ind, og pas på ikke at indsætte længere end ledningens isolering.

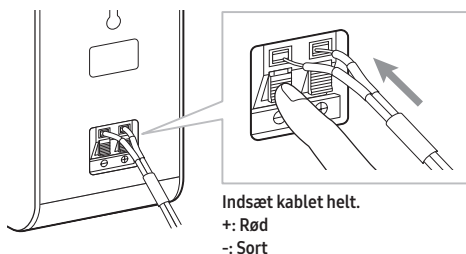

- Når højttalerkablerne sluttes til surroundhøjttalerne, skal du følge disse trin:
 - Indsæt den røde og den sorte ende af hvert højttalerkabel i det røde og det sorte stik på den relevante højttaler.
 - Etiketterne er placeret på højttalerens bagside.




- Højttalerlydkablets længde: 6 m

2. Tænd for surroundhøjttalerne


Sæt strømkablet til surroundhøjttalerne ind i en stikkontakt for at tænde for surroundhøjttalerne. LED-indikatoren **LINK** (blå LED) på bagsiden af venstre surroundhøjttaler blinker hurtigt.

Hvis LED-indikatoren **LINK** ikke blinker, skal du gå til trin 6.

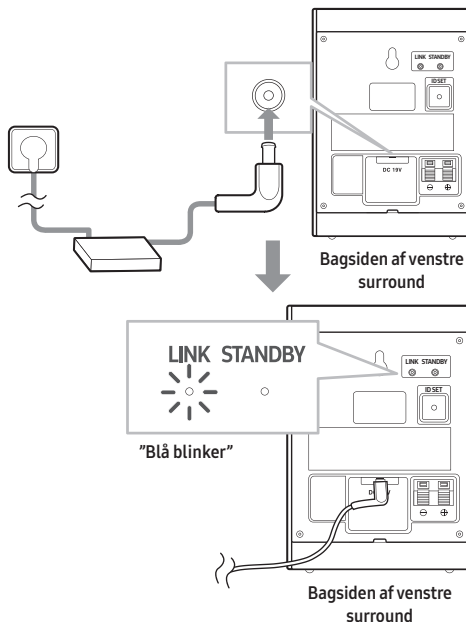

3. Sluk for soundbaren

Hvis soundbaren er tændt, skal du slukke for soundbaren ved at trykke på knappen  (Strøm) på soundbaren eller fjernbetjeningen.

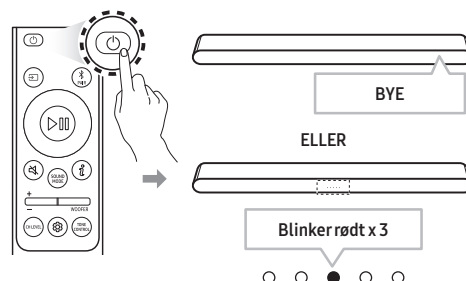


- Billedet af soundbaren kan være anderledes end din soundbar alt efter modellen.

4. Tilslut soundbaren og surroundhøjttalerne

Tryk på knappen **Op** på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder, indtil meddelelsen "**ID SET**" vises på soundbarens display. Meddelelsen forsvinder hurtigt.

(Hvis din soundbar ikke har et displayvindue og kun har LED-indikatorer, skal du se LED-oplysningerne herunder).

- Når **ID SET**-processen er fuldført, tændes soundbaren automatisk.

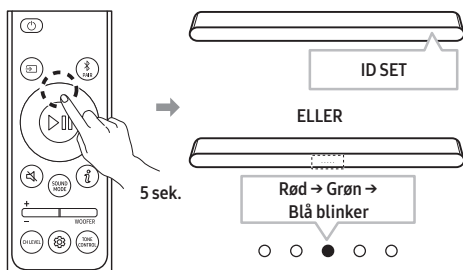


- Billedet af soundbaren kan være anderledes end din soundbar alt efter modellen.

5. Kontrollér, at tilslutningen er fuldført.

LED-indikatoren **LINK** stopper med at blinke og skifter til fast blå, når soundbaren og surroundhøjttalerne er forbundet.

Sluk for soundbaren, og tænd den igen. Bekræft, at LED-indikatoren **LINK** er blå.

(Det kan tage et minut afhængigt af miljøet).

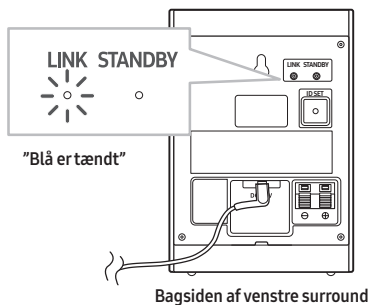

- Hvis LED-indikatoren **LINK** ikke skifter til konstant blå inden for et minut, skal du gentage fra trin 2 til 5 ud fra **LED-indikatorens status** ifølge trin 6.

6. LED-indikatorens status

LINK (blå) tændt: Forbundet med soundbaren.

LINK (blå) blinker hurtigt (med et interval på ca.

0,5 sekund): Surroundhøjttalerne er i **ID SET**-tilstand.

- Kontrollér, om soundbaren er tændt og er i **ID SET**-tilstand.

- Gentag trin 3 til 5.


LINK (blå) blinker langsomt (med et interval på ca.

1 sekund): Har tidligere været forbundet med en soundbar, men kan nu ikke finde den.

- Kontrollér, om soundbaren er tændt.

- Hvis LED-indikatoren **LINK** fortsætter med at blinke langsomt, selv når soundbaren er tændt:

- Tryk på knappen **ID SET** på bagsiden af den venstre surround i mere end 5 sekunder, indtil LED-indikatoren **LINK** begynder at blinke hurtigt i blå.

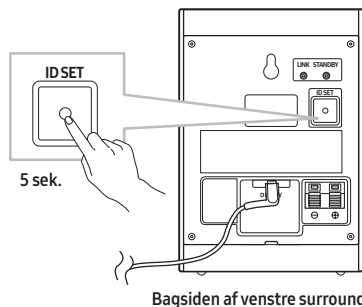

- Gentag trin 3 til 5.

STANDBY (rød) tændt: Når soundbaren slukkes, eller forbindelse mislykkes.

- Følg anvisningerne under "**LINK (blå) blinker langsomt (med et interval på ca. 1 sekund)**" ovenfor.

Andet: Fejl

- Kontakt et Samsung-servicecenter.

03 FEJLFINDING

Der kommer ingen lyd fra surroundhøjtalerne

- Hvis surroundhøjtalerne er parret og forbundet med en soundbar, er LED-indikatoren **LINK** på bagsiden af venstre surround tændt og konstant blå. Genopret surroundhøjtalerne forbindelse til din soundbar ved at se under **02-6, LED-indikatorens status**.
- Andre enheder, der sender radiofrekvenssignaler i nærheden, kan afbryde forbindelsen. Hold din højttaler væk fra sådanne enheder.
- Det indhold, du afspiller, har måske ingen surround-numre, men kun stereo. Skift lydtilstand til surround ved at trykke på knappen **SOUND MODE** på fjernbetjeningen.


Der er lydflimren, forsinkelser, støj eller udfald i lyden fra surroundhøjtalerne.

- Der kan være lydflimren eller forsinkelser, når surroundhøjtalerne er placeret langt fra soundbaren. Anbring dem i nærheden af soundbaren.
- Der kan være lydflimren eller forsinkelser, når soundbaren er i nærheden af en elektrisk enhed, der kan forårsage radiointerferens. Anbring soundbaren langt fra sådanne enheder, der kan forårsage radiointerferens (f.eks. en trådløs router).
- Skift tv'ets netværksforbindelsesstatus fra trådløs til kabel.

Surroundhøjtaleres lydstyrke er for lav

- Øg det bageste niveau ved at se din soundbars brugervejledning.
(Du kan downloade din soundbars brugervejledning fra www.samsung.com/support)

04 MONTERING PÅ EN VÆG

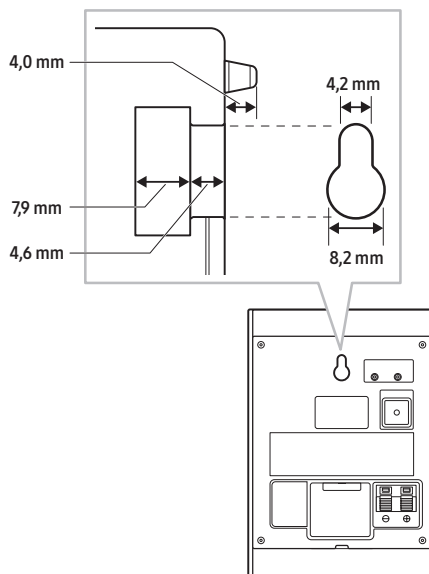

- Vær sikker på, at væggen er stabil. Hvis væggen er svag, så forstærk den inden monteringen.
- Sørg for ikke at installere højtalerne sidelæns eller på hovedet.
- Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet, der skyldes forkert montering.
- Vægmonteringer sælges ikke af Samsung Electronics.

05 KOMPATIBLE MODELLER

- Kompatibel med vælg Samsung Soundbar. Besøg soundbar-produktsiden på www.samsung.com/support for at få flere oplysninger.
- Listen over kompatible modeller kan ændres uden varsel.

06 LICENSBEMÆRKNINGER VEDR. OPEN SOURCE

Hvis du vil sende spørgsmål og anmodninger vedrørende open sources, kan du kontakte Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

07 VIGTIGE NOTER OM SERVICE

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis (a) en tekniker er tilkaldt på din anmodning, og der er ikke nogen fejl på produktet (dvs. brugervejledningen er ikke blevet læst).
- (b) du tager enheden med til et reparationscenter, og der er ikke nogen fejl på produktet (dvs. brugervejledningen er ikke blevet læst).
- Du bliver informeret om størrelsen på administrationsgebyret, inden teknikeren kommer på besøg.

08 SPECIFIKATIONER OG VEJLEDNING

Specifikationer

Modelnavn

SWA-9250S (VENSTRE/HØJRE)

Vægt

1,7 kg

Mål (B x H x D)

105,0 x 152,8 x 109,0 mm

**Interval for
driftstemperatur**
10 °C til 40 °C

Interval for fugt under drift
10 % ~ 80 %,
ikke-kondenserende

Generelt standby-strømforbrug (W)
0,5 W

OUTPUTPOWER FOR TRÅDLØS ENHED

Maksimal SRD-sendereffekt

25 mW ved 5,725 GHz ~ 5,825 GHz

BEMÆRK

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Vægt og mål er omtrentlige.

- Herved erklærer Samsung, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og de relevante britiske lovkra. Den komplette tekst i overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: <http://www.samsung.com>, gå til Support, og indtast modelnavnet. Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande og i Storbritannien.



**Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)**

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke som f.eks. REACH, WEEE, Batteries, besøg: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

TURVALLISUUSTIEDOT

Kiitos tämän tuotteen (SWA-9250S) ostamisesta.

	HUOMIO SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.	
HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAPANEELIA), SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI. Alla olevassa taulukossa ovat niiden symbolien selitykset, joita Samsung-tuotteessasi voi olla.		
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen sisällä on suurjännitettä. On vaarallista koskea millään tavoin tämän laitteen sisäosiin.	
	Tämä merkki tarkoittaa, että laitteen mukana on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.	
	Luokan II laite: Tämä merkki tarkoittaa, että laite ei edellytä maadoitusta. Jos tätä symbolia ei ole virtajohdolla varustetussa tuotteessa, tuote ON KYTKETTÄVÄ luotettavasti suojamaadoitukseen.	
	AC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että symboliin liittyvä nimellisjännite on vaihtovirtajännite.	
	DC-jännite: Tämä merkki tarkoittaa, että symboliin liittyvä nimellisjännite on tasavirtajännite.	
	Huomio, tutustu käyttöohjeisiin: Tämä merkki tarkoittaa, että käyttäjän tulisi tutustua käyttöoppaassa oleviin turvallisuustietoihin.	

- Kotelossa ja laitteen takaosassa tai pohjassa olevat reiät ja aukot on tarkoitettu välttämättömään tuuletukseen. Laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja ylikuumenemisen välttämiseksi näitä reikiä ja aukkoja ei koskaan saa tukkia tai peittää.
 - Älä sijoita tätä laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyn, tai kaappiin, paitsi jos niiden ilmanvaihto on riittävä.
 - Älä aseta tätä laitetta pattereiden tai lämpöventtiilien lähelle tai päälle, äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.
 - Älä aseta vettä sisältäviä astioita (esim. maljakoita) tämän laitteen päälle. Kaatunut vesi voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä altista tätä laitetta sateelle äläkä aseta sitä veden lähelle (kylpyammeen, lavuaarin, keittiön pesualtaan tai vaatteiden pesualtaan lähelle, märkään kellariin, uima-altaan lähelle jne.). Jos tämä laite kastuu vahingossa, irrota sen virtajohto pistorasiasta ja ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun myyjään.
- Älä ylikuormita seinäpistorasioita, jatkojohtoja tai sovittimia niiden kapasiteettiin nähden, sillä tämä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskkuun.
- Johda virtajohdot niin, että niiden päälle ei todennäköisesti astuta eivätkä ne jää niiden päälle tai niitä vasten asetettujen esineiden puristuksiin. Kiinnitä johtoihin huomiota etenkin pistotulppien, seinäpistorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta ja antenni- tai kaapelijärjestelmä laitteesta laitteen suojaamiseksi ukonilmalta sekä silloin, kun laite on valvomatta tai käyttämättä pidemmän aikaa. Tämä estää laitteelle salamoinnista ja virtapiikeistä aiheutuvat vahingot.
- Varmista ennen virtajohdon liittämistä tasavirtamuuntajan liitäntään, että tasavirtamuuntajan jännite vastaa paikallista sähköjännitettä.
- Älä koskaan laita mitään metalliesineitä tämän laitteen avoimiin osiin. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Sähköiskujen välttämiseksi älä koskaan koske laitteen sisäosiin. Tämän laitteen saa avata vain pätevä teknikko.
- Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina virtajohdon pistokkeesta. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Älä kosketa virtajohtoa märin käsin.
- Jos tämä laite ei toimi normaalisti, etenkin jos siitä kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä nousee savua, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun myyjään tai huoltokeskukseen.
- Kotelon kunnossapito.
 - Ennen kuin kytket muita laitteita tähän laitteeseen, katkaise niiden virta.
- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tai olet lähtemässä kotoa pidemmäksi aikaa (etenkin jos taloon jää yksin lapsia, vanhuksia tai vammaisia ihmisiä).
 - Laitteeseen kertynyt pöly voi aiheuttaa sähköiskun, sähkövuodon tai tulipalon virtajohdosta tulevan kipinän ja lämmön tai rikkoutuneen eristyksen vuoksi.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen ja pyydä lisätietoja, jos aiot asentaa laitteen sellaiseen paikkaan, jossa on paljon pölyä, erittäin kuumaa tai kylmää, paljon kosteutta tai kemiallisia aineita, tai jossa sitä käytetään 24 tuntia vuorokaudessa, kuten lentokentällä tai rautatieasemalla. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua vakavasti.
- Käytä vain asianmukaisesti maadoitettua pistoketta ja seinäpistorasiaa.
 - Sopimaton maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai laitevahinkoja. (Koskee vain luokan I laitteita.)

- Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla sen virtajohto seinäpistorasiasta. Tämän vuoksi seinäpistorasian virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.
- Älä anna lasten roikkua laitteessa.
- Säilytä tarvikkeita (esim. paristoa) turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Älä asenna laitetta epävakaaaseen paikkaan, kuten hataralle hyllylle, kaltevalle lattialle tai tärinälle alttiina olevaan paikkaan.
- Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja. Jos laite vahingoittuu, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltokeskukseen.
- Jos haluat puhdistaa laitteen, irrota virtajohto seinäpistorasiasta ja pyyhi sitten laite pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyä, voiteluainetta tai puhdistusainetta. Nämä kemikaalit voivat vahingoittaa laitteen pintaa tai poistaa laitteessa olevat merkinnät.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvallle vedelle. Älä aseta vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, laitteen päälle.
- Älä liitä useita sähkölaitteita samaan seinäpistorasiaan. Pistorasian ylikuormittaminen voi johtaa sen ylikuumentumiseen, mikä voi aiheuttaa tulipalon.

VAROITUS

- PIDÄ TULIPALON LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI KYNTTILÄT JA MUUT AVOLIEKILLÄ PALAVAT ESINEET AINA KAUKANA TÄSTÄ LAITTEESTA.
- Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Älä käytä kemikaaleja sisältäviä nestehöyrystimiä, kuten hyttyskarkottimia tai ilmanraikastimia, tuotteen lähellä. Jos tuotteen pinnalle tai sisälle joutuu höyryä, se voi aiheuttaa tahrjoja tai toimintahäiriöitä.



Varotoimia

1. Varmista, että käytettävä verkko- tai tasavirta vastaa laitteen takaosan arvotarrassa mainittua käyttöjännitevaatimusta.
Asenna laite vaakasuoraan asentoon sopivalle alustalle (huonekalun päälle) niin, että sen ympärille jää tarpeeksi tilaa ilmanvaihtoon (7–10 cm). Varmista, ettei tuuletusaukkoja peitetä. Älä aseta laitetta vahvistimien tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Tämä laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Jos haluat katkaista laitteen virran kokonaan, irrota virtapistoke pistorasiasta.
2. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille. Muutoin laite voi ylikuumentua, ja siihen voi tulla toimintahäiriö.
3. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö. Laitetta ei ole tarkoitettu teolliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Jos laitetta on säilytetty matalassa lämpötilassa, siihen voi tiivistyä kosteutta. Jos kuljetat laitetta talvella, odota ennen laitteen käyttöä noin kaksi tuntia, kunnes laite on lämmennyt huoneenlämpötilaan.
4. Jos kotisi sähkövirran nimellisjännite on 240 V:n vaihtojännite, käytä sopivaa pistokesovitinta tämän laitteen liittämiseksi pistorasiaan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja turvallisuusohjeita. Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai muita vastaavia laitteita (AV-vastaanottimet mukaan lukien).
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa muuten kuin tarkoitettulla tavalla. Polarisoitussa pistotulpassa on kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi. Maadoitettussa pistotulpassa on kaksi lehteä ja kolmas maadoituskätki. Leveä lehti tai kolmas kätki ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkin pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja -varusteita.
12. Käytä vain valmistajan suosittelemaa tai laitteen mukana myytävää kääryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää. Jos käytät kääryä, käsittele kääry-laitteyhdistelmää aina huolellisesti ja varovaisesti, jotta se ei kaadu eikä pääse aiheuttamaan vammoja.
13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai silloin, kun aiot olla käyttämättä laitetta pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen on läikkinyt nestettä tai sinne on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.



01 OSIEN TARKASTAMINEN

Surround-kaiutin x 2 / kaiutinkaapeli / verkkolaite / virtajohto

HUOMAUTUS


- Jos haluat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta, tarkista tuotteeseen kiinnitetty tarra. (Tarra: pääyksikön takaosassa)
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

02 SWA-9250S-SURROUND-KAIUTTIMEN LIITTÄMINEN SOUNDBARIIN

1. Liitä surround-kaiuttimen kaapelit

Liitä kaksi surround-kaiutinta kaiutinkaapeleiden avulla.

- Kun liität kaiutinkaapelin, liitä ydinjohdin kaiuttimeen.
- Työnnä johto kokonaan sisään ja varo, ettet työnnä johtoa eristystä pidemmälle.

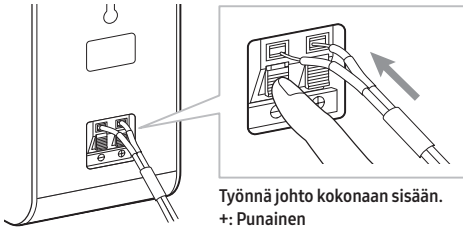

- Kun liität kaiutinkaapelit surround-kaiuttimiin, toimi seuraavasti:

- Työnnä kunkin kaiutinkaapelin punainen ja musta pää vastaavan kaiuttimen punaiseen ja mustaan liitäntään.
- Merkinnät ovat kaiuttimien takana.




- Kaiuttimen äänikaapelin pituus: 6 m

2. Kytke surround-kaiuttimiin virta

Käynnistä surround-kaiuttimet kytkemällä surround-kaiuttimien virtajohto pistorasiaan. Vasemman surround-kaiuttimen takana oleva **LINK**-merkkivalo (sininen merkkivalo) alkaa vilkkua nopeasti.


Jos **LINK**-merkkivalo ei vilku, katso vaihe 6.

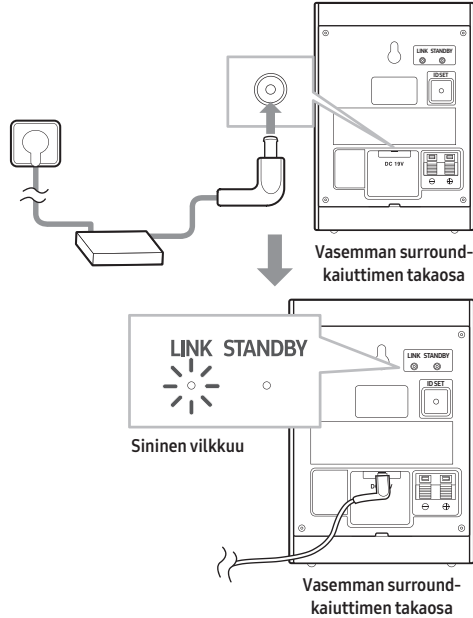

3. Sammuta Soundbar

Jos Soundbar-laitteen virta on kytketty, sammuta Soundbar-laitte painamalla Soundbar-laitteen tai kaukosäätimen

(Virta)-painiketta.

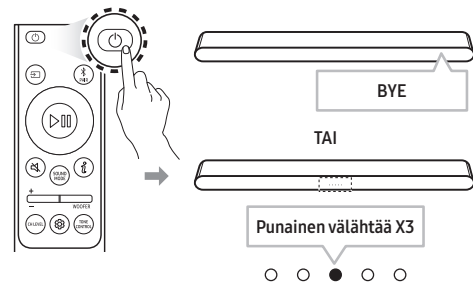


- Soundbarin kuva voi poiketa omasta Soundbaristasi mallin mukaan.

4. Yhdistä Soundbar ja surround-kaiuttimet

Paina kaukosäätimen **Ylös**-painiketta yli 5 sekuntia, kunnes "ID SET" -viesti ilmestyy Soundbar-laitteen näyttöön. Viesti katoaa hetken kuluttua.

(Jos Soundbar-laitteessasi ei ole näyttöikkunaa, vaan siinä on ainoastaan merkkivalot, perehdy alla oleviin merkkivalojen tietoihin.)

- **ID SET** -prosessin onnistumisen jälkeen Soundbar-laite käynnistyy automaattisesti.

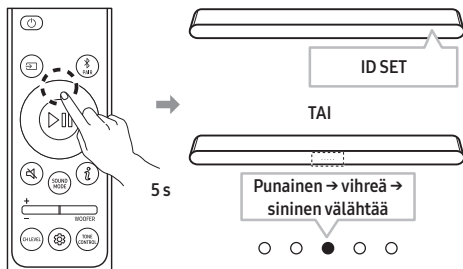

- Soundbarin kuva voi poiketa omasta Soundbaristasi mallin mukaan.


5. Tarkista, että yhteys on muodostettu

LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa tasaisesti sinisenä, kun Soundbar-laite ja surround-kaiuttimet on linkitetty.

Sammuta Soundbar-laite ja käynnistä se sitten uudelleen.

Varmista, että **LINK**-merkkivalo palaa sinisenä.

(Tämä voi kestää minuutin ympäristön mukaan.)

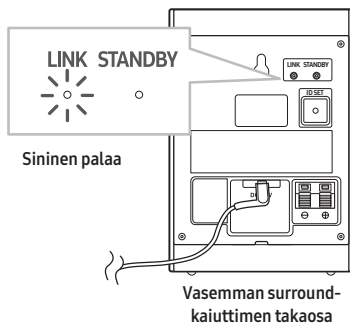

- Jos **LINK**-merkkivalo ei ala palaa tasaisesti sinisenä minuutin kuluessa, toista vaiheet 2–5 vaiheen 6 (**Merkkivalon tila**) mukaan.

6. Merkkivalon tila

LINK (sininen) palaa: Yhdistetty Soundbar-laitteeseen.

LINK (sininen) vilkkuu nopeasti (noin 0,5 sekunnin välein):

Surround-kaiuttimet ovat **ID SET** -tilassa.


- Varmista, että Soundbar-laitteen virta on kytketty ja että laite on **ID SET** -tilassa.
- Toista vaiheet 3–5.

LINK (sininen) vilkkuu hitaasti (noin 1 sekunnin välein):

Soundbar-laitteeseen on aikaisemmin muodostettu yhteys, mutta nyt sitä ei löydy.

- Varmista, että Soundbar-laitteen virta on kytketty.
- Jos **LINK**-merkkivalo vilkkuu hitaasti, vaikka Soundbar-laitteen virta on kytketty, toimi seuraavasti:

1. Paina vasemman surround-kaiuttimen takaosassa olevaa **ID SET** -painiketta yli 5 sekuntia, kunnes **LINK**-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

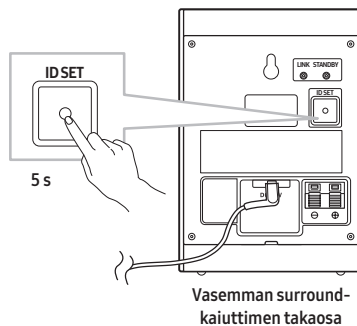

2. Toista vaiheet 3–5.

STANDBY (punainen) palaa: Kun Soundbar-laite sammuu tai yhteys katkeaa.

- Toimi edellisessä **LINK (sininen) vilkkuu hitaasti (noin 1 sekunnin välein)** -osassa annettujen ohjeiden mukaan.

Muuta: Virheet

- Ota yhteyttä Samsung-huoltoon.

03 VIANMÄÄRITYS

Surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä

- Jos surround-kaiuttimista on muodostettu pariliitos ja ne on yhdistetty Soundbar-laitteeseen, vasemman surround-kaiuttimen takaosassa oleva **LINK**-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä. Yhdistä surround-kaiuttimet Soundbar-laitteeseen uudelleen toimimalla osassa **02-6, Merkkivalon tila** annettujen ohjeiden mukaan.
- Muut lähellä olevat radiotaajuisia signaaleja lähettävät laitteet voivat häiritä yhteyttä. Pidä kaiutin etäällä tällaisista laitteista.
- Toistamassasi sisällössä ei ehkä ole surround-raitaa, vaan siinä on ainoastaan stereoraita. Vaihda äänitilaksi Surround painamalla kaukosäätimen **SOUND MODE**-painiketta.


Surround-kaiuttimien äänessä ilmenee huojuntaa, viivettä, kohinaa tai katkeilua.

- Äänessä voi ilmetä huojuntaa tai viivettä, kun surround-kaiuttimet ovat kaukana Soundbarista. Siirrä ne Soundbarin lähelle.
- Äänessä voi ilmetä huojuntaa tai viivettä, kun Soundbar on lähellä sähköistä laitetta, joka saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Aseta Soundbar kauaksi radiohäiriöitä aiheuttavista laitteista (esim. langattomasta reitittimestä).
- Vaihda TV-verkon yhteyden tila langattomasta langalliseksi.

Surround-kaiuttimien äänenvoimakkuus on liian pieni

- Lisää takakaiuttimien äänenvoimakkuustasoa Soundbarin käyttöohjeiden mukaan.
(Voit ladata Soundbarin käyttöoppaan osoitteesta www.samsung.com/support.)

04 ASENTAMINEN SEINÄÄN

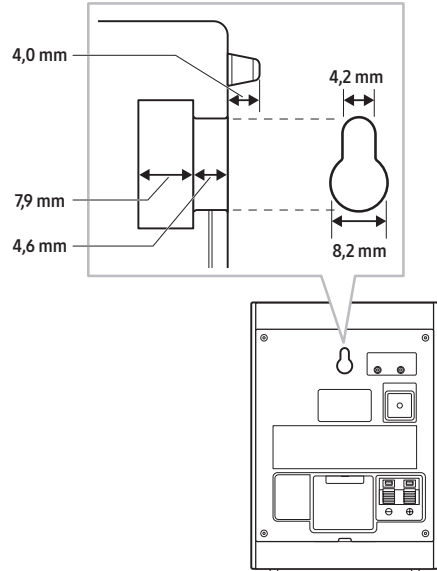

- Varmista, että seinä on tukeva. Jos seinä ei ole riittävän vahva, vahvista sitä ennen telineen asentamista.
- Älä asenna kaiuttimia sivuttaisiin tai ylösalaisin.
- Samsung ei vastaa tuotteelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta.
- Samsung Electronics ei myy seinäasennuskiinnikkeitä.

05 YHTEENSOPIVAT MALLIT

- Yhteensopiva tiettyjen Samsungin Soundbar-laitteiden kanssa. Lisätietoja on Soundbar-tuotesivulla osoitteessa www.samsung.com/support.
- Yhteensopivien mallien luetteloa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

06 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSITIEDOTE

Jos haluat lähettää avoimiin lähdekoodeihin liittyviä kyselyjä tai pyyntöjä, ota yhteyttä Samsung Open Sourceen (<http://opensource.samsung.com>).

07 PALVELUA KOSKEVIA TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

- Palvelumaksu voidaan periä, jos
 - (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta)
 - (b) viet laitteen huoltoon, vaikka laitteessa ei ole vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
- Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.

08 TEKNISET TIEDOT JA OPAS

Tekniset tiedot

Mallinimi

SWA-9250S (VASEN/OIKEA)

Paino

1,7 kg

Mitat (L x K x S)

105,0 x 152,8 x 109,0 mm

Käyttölämpötila-alue

10–40 °C

Käyttökosteusalue

10–80 %,
tiivistymätön

Valmiustilan kokonaisvirrankulutus (W)

0,5 W

LANGATTOMAN LAITTEEN LÄHTÖTEHO

SRD-lähtetimen enimmäisteho

25 mW alueella 5,725–5,825 GHz

HUOMAUTUS

- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää itsellään oikeudet muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.

- Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaitteisto täyttää direktiivin 2014/53/EU määräykset ja Yhdistyneen kuningaskunnan asianmukaiset lakisääteiset vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

<http://www.samsung.com>. Siirry Tuki-kohtaan ja anna mallinimi.

Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.



**Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)**

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH, WEEE ja paristot) löydät osoitteesta www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/.

SIKKERHETSINFORMASJON

Takk for at du kjøpte dette produktet (SWA-9250S).

	FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES.	
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES (ELLER BAKSIDEN). INGEN INNVENDIGE DELER KAN REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Tabellen nedenfor viser en forklaring av symbolene som kan vises på Samsung-produktet ditt.		
	Dette symbolet angir at det er høyspenning på innsiden. Det er farlig å komme i kontakt med interne deler av dette produktet.	
	Dette symbolet angir at det følger med viktig dokumentasjon vedrørende bruk og vedlikehold i dette produktet.	
	Klasse II-produkt: Dette symbolet indikerer at det ikke krever jording. Hvis dette symbolet ikke vises på et produkt med en strømledning, MÅ produktet ha en pålitelig kontakt med jord (jording).	
	Vekselstrøm: Dette symbolet indikerer at nominell spenning som er markert med symbolet, er AC-spenning.	
	Likestrømsspenning: Dette symbolet indikerer at nominell spenning som er markert med symbolet, er DC-spenning.	
	Forsiktig, se i håndboken for bruk: Dette symbolet instruerer brukeren til å se i brukerhåndboken for ytterligere sikkerhetsrelatert informasjon.	

- Sporene og åpningene i kabinettet og på baksiden eller bunnen er der for å gi nødvendig ventilasjon. For å sørge for pålitelig bruk av dette apparatet og for å beskytte det mot overoppheting må du aldri tildekke eller blokkere disse sporene eller åpningene.
 - Ikke plasser dette apparatet på et lukket sted, som i en bokhylle eller et innebygd kabinett, med mindre det får nok ventilasjon.
 - Ikke plasser dette apparatet i nærheten av eller over en radiator eller varmeovn eller der det utsettes for direkte sollys.
 - Ikke plasser beholdere (vaser o.l.) med vann på dette apparatet. Vannsøl kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke utsett dette apparatet for regn eller plasser det i nærheten av vann (i nærheten av badekar, vask, kjøkkenvask eller vaskemaskin, i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng o.l.). Hvis dette apparatet blir vått, må du koble det fra og kontakte en autorisert forhandler umiddelbart.
- Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller adaptere utover kapasiteten til disse, siden det kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Rut strømforsyningsledning slik at de ikke blir tråkket på eller havner i klem av gjenstander som plasseres på eller mot dem. Følg spesielt med på støpsler, uttak og punktet der de kommer ut av apparatet.
- For å beskytte dette apparatet i tordenvær, eller når det ikke er under oppsyn eller brukes over lengre tid, må du koble det fra vegguttaket og koble fra antennen eller kabelsystemet. Dette forhindrer skade som følge av lyn eller strømkninger.
- Før du kobler vekselstrømledningen til DC-adapteruttaket, må du sørge for at spenningsbetegnelsen til DC-adapteren samsvarer med lokal strømforsyning.
- Sett aldri noe av metall inn i de åpne delene i dette apparatet. Det kan føre til fare for elektrisk støt.

- For å unngå elektrisk støt må du aldri berøre innsiden av apparatet. Bare en kvalifisert tekniker må åpne dette apparatet.
- Kontroller at du kobler strømledningen skikkelig til. Når du kobler strømledningen fra et vegguttak, må du alltid dra i støpselet. Dra aldri i strømledningen for å koble fra. Ikke berør strømledningen med våte hender.
- Hvis apparatet ikke fungerer som normalt, særlig hvis det kommer unormale lyder eller lukter fra det, må du umiddelbart koble det fra og kontakte en autorisert forhandler eller et servicesenter.
- Vedlikehold av kabinettet.
 - Før du kobler andre komponenter til dette produktet, må du sørge for å slå dem av.
- Pass på at du trekker ut strømledningen hvis produktet ikke skal brukes på en stund, eller hvis du forlater huset i lengre perioder (særlig når barn, eldre eller personer med funksjonshemninger er alene i huset).
 - Oppsamling av støv kan føre til elektrisk støt, en strømlekkasje eller brann ved å gjøre at strømledningen genererer gnister og varme, eller ved at isolasjonen forringes.
- Kontakt et autorisert servicesenter for å få informasjon hvis du har tenkt å installere produktet på et sted med mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet, kjemiske stoffer eller der den skal brukes hele døgnet som på en flyplass, en togstasjon osv. Hvis du ikke gjør det, kan det forårsake alvorlig skade på produktet.
- Bruk bare riktig jordet støpsel og vegguttak.
 - En feilaktig jording kan føre til elektrisk støt eller utstyrsskade. (Bare klasse I-utstyr.)

- For å slå dette apparatet helt av må du koble det fra vegguttaket. Derfor må vegguttaket og strømledningen være lett tilgjengelige hele tiden.
- Ikke la barn henge på produktet.
- Oppbevar tilbehør (batterier o.l.) på et trygt sted utenfor barns rekkevidde.
- Ikke installer produktet på et ustabilt sted som en utrygg hylle, et skakt gulv eller et sted utsatt for vibrasjoner.
- Sørg for at du ikke mister eller slår produktet. Hvis produktet blir skadet, kobler du fra strømledningen og kontakter et servicesenter.
- For å rengjøre dette apparatet må du koble strømledningen fra vegguttaket, og deretter tørke av produktet med en myk, fuktig klut. Ikke bruk kjemikalier som inneholder voks, benzen, alkohol, tynnere, løsemidler, luftfriskere, smøremidler eller rengjøringsmidler. Disse kjemikaliene kan skade utseendet på produktet eller fjerne skrift på produktet.
- Ikke eksponer dette apparatet for drypping eller søl. Ikke sett gjenstander fylt med væsker, som vaser, på apparatet.
- Ikke koble flere elektriske enheter til det samme vegguttaket. Overbelastning av en kontakt kan føre til overoppheting som kan føre til brann.

ADVARSEL

- FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS ELLER ANDRE GJENSTANDER MED ÅPEN FLAMME BORTE FRA DETTE PRODUKTET TIL ENHVER TID.
- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må du ikke eksponere apparatet for regn eller fukt.
- Ikke bruk dampapparater som inneholder kjemikalier, som myggspray eller luftrenser, rundt produktet. Hvis damp kommer i kontakt med produktoverflaten eller kommer inn i produktet, kan det føre til flekker eller feil.



Forholdsregler

1. Påse at AC- eller DC-forsyningen i huset er i samsvar med strømkravene oppført på identifikasjonsmerket bak på produktet.
Plasser produktet horisontalt, på et egnet underlag (møbel) med nok plass på sidene til ventilasjon (7–10 cm). Kontroller at ventilasjonssporene ikke dekkes til. Ikke plasser enheten på forsterkere eller annet utstyr som kan bli varmt. Denne enheten er laget for kontinuerlig bruk. For å slå enheten fullstendig av, må du ta ut støpselet fra veggkontakten.
2. Enheten skal ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder. Det kan gi overoppheting og føre til feil.
3. Koble strømledningen fra AC-veggkontakten hvis enheten ikke fungerer som den skal. Dette produktet er ikke ment for industribruk. Det er bare ment for personlig bruk. Det kan oppstå kondens hvis produktet har vært oppbevart i lave temperaturer. Hvis du frakter enheten om vinteren, må du vente i rundt 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før du kan bruke den.
4. Hvis strømmen i huset er klassifisert til 240 V AC, må du bruke en egnet adapter til å koble denne enheten til strømuttakene.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse driftsinstruksjonene nøye før du bruker enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjonene oppført nedenfor.

Oppbevar disse driftsinstruksjonene til senere bruk.

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Monter i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke monter i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, ovner eller andre apparater (inkludert AV-forsterkere) som produserer varme.
9. Ikke omgå sikkerhetsformålet med det polariserte eller jordede støpslet. Et polarisert støpsel har to blader der ett er bredere enn det andre. Et jordet støpsel har to blader og en tredje jordet tind. Det brede bladet eller den tredje tinden er der av hensyn til sikkerhet. Hvis det medfølgende støpslet ikke passer kontakten din, må du kontakte en elektriker for å skifte ut den utdaterte kontakten.
10. Pass på at strømledningen ikke tråkkes på eller klemmes, særlig ved støpsler, uttak og punktet der den kommer ut av apparatet.
11. Bruk bare fester/tilbehør spesifisert av produsenten.
12. Bruk bare vognen, stativet, braketten eller bordet spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Når en vogn brukes, må du være forsiktig når du flytter vognen og apparatet for å hindre skader ved velting.
13. Koble fra dette apparatet når det er tordenvær, eller når du har tenkt ikke å bruke det på en stund.
14. Overlat service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet er skadet på noen måte, som når strømledningen eller støpslet skades, når det er sølt væsker, eller når gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt eksponert for regn eller fukt, ikke fungerer som det skal eller har blitt mistet.



01 KONTROLLERE KOMPONENTENE

Surroundhøytaler X 2 / høytalerkabel / AC/DC-adapter / strømledning

MERKNAD


- Se i tabellen som er plassert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk. (Etikett: bak på hovedenheten)
- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

02 KOBLE TIL SOUNDBAR SWA-9250S TIL EN SOUNDBAR

1. Koble til surroundhøytalerkablene

Bruk høytalerkablene til å koble til de to surroundhøytalerne.

- Når du kobler til høytalerkabelen, må du koble kerneledningen til høytaleren.
- Sett ledningen helt inn. Pass på at du ikke setter den inn lenger enn ledningsisolasjonen.

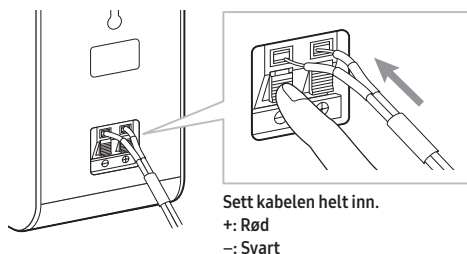


- Når du kobler høytalerkablene til surroundhøytalerne, gjør du følgende:
 - Sett de røde og svarte endene av hver høytalerkabel inn i de røde og svarte kontaktene på den aktuelle høytaleren.
 - Merkene er på baksiden av høytalerne.



- Lengden på høytalerlydkabelen: 6 m


2. Slå på surroundhøytalerne

Sett strømledningen til surroundhøytalerne i en kontakt for å slå på surroundhøytalerne. LED-lampen **LINK** (blå LED-lampe) på venstre surroundhøytaler blinker raskt. Hvis LED-lampen **LINK** ikke blinker, ser du trinn 6.

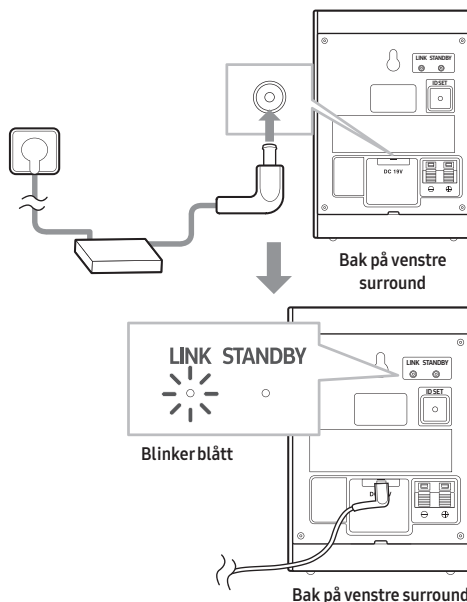

3. Slå av Soundbar

Hvis Soundbar er slått på, må du slå av Soundbar ved å trykke på knappen **⏻ (Strøm)** på Soundbar eller fjernkontrollen.

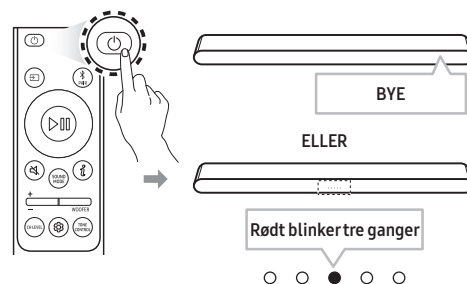


- Bildet av Soundbar kan variere fra din Soundbar avhengig av modellen.

4. Koble til Soundbar og surroundhøytalere

Trykk på knappen **Opp** på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder til meldingen **ID SET** vises på Soundbar-skjermen. Meldingen forsvinner raskt.

(Hvis Soundbar ikke har et visningsvindu og bare LED-lamper, kan du se LED-informasjonen nedenfor.)

- Etter at **ID SET**-prosessen er vellykket, slås Soundbar automatisk på.

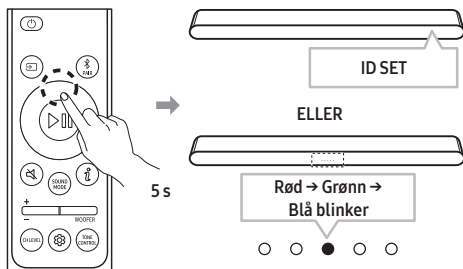


- Bildet av Soundbar kan variere fra din Soundbar avhengig av modellen.

5. Kontroller at tilkoblingen er fullført

LED-lampen **LINK** slutter å blinke og lyser blått når Soundbar og surroundhøytalene er koblet sammen.

Slå av Soundbar og slå den på igjen. Bekreft at LED-lampen **LINK** lyser blått.

(Det kan ta et minutt avhengig av miljøet.)

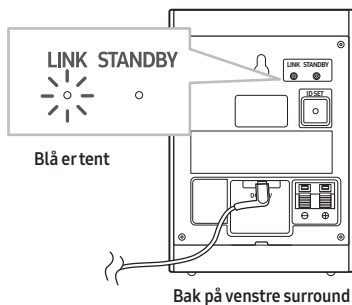

- Hvis LED-lampen **LINK** ikke lyser blått i løpet av et minutt, gjentar du trinn 2 til 5 og henviser til trinn 6 (**LED-lampens status**).

6. LED-lampens status

LINK (blå) på: Koblet til Soundbar.


LINK (blå) blinker raskt (ved et intervall på rundt 0,5 sekunder): Surroundhøytalene er i **ID SET**-modus.

- Sjekk om Soundbar er slått på og i **ID SET**-modus.
- Gjenta trinn 3 til 5.

LINK (blå) blinker langsomt (ved et intervall på rundt 1 sekund): Tidligere tilkoblet en Soundbar, men kan ikke finne den for øyeblikket.

- Sjekk om Soundbar er slått på.
- Hvis LED-lampen **LINK** fortsetter å blinke langsomt selv om Soundbar er slått på,

1. Trykk på **ID SET**-knappen på baksiden av venstre surroundhøytaler i mer enn 5 sekunder til LED-lampen **LINK** begynner å blinke blått raskt.

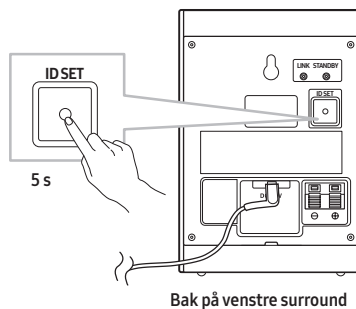

2. Gjenta trinn 3 til 5.

STANDBY (rød) på: Når Soundbar slås av eller tilkoblingen mislyktes.

- Følg instruksjonene for **LINK (blå) blinker langsomt (ved et intervall på rundt 1 sekund)** ovenfor.

Andre: Feil

- Kontakt et Samsung-servicesenter.

03 FEILSØKING

Det kommer ingen lyd fra surroundhøytalerne

- Hvis surroundhøytalerne er koblet sammen og koblet til en Soundbar, lyser LED-lampen **LINK** på baksiden av venstre surroundhøytaler blått. Koble surroundhøytalerne til Soundbar på nytt ved å henvise til **02-6, LED-lampens status**.
- Andre enheter som sender radiofrekvenssignaler i nærheten, kan forstyrre tilkoblingen. Hold høytaleren unna slike enheter.
- Innholdet du spiller av, har kanskje ikke et surroundlydspor, men bare stereo. Endre lydmodusen til Surround ved å trykke på knappen **SOUND MODE** på fjernkontrollen.


Lyden hakker, er forsinket, støyer eller avbrytes fra lyden til surroundhøytalerne.

- Lyden kan hakke eller være forsinket når surroundhøytalerne er langt unna Soundbar. Plasser dem nær Soundbar.
- Lyden kan hakke eller være forsinket når Soundbar er i nærheten av en elektrisk enhet som kan føre til radioforstyrrelser. Plasser Soundbar langt unna slike enheter som kan forårsake radioforstyrrelser (f.eks trådløse ruter).
- Endre statusen til TV-nettverksforbindelsen fra trådløs til kabelbasert.

Volumet på surroundhøytalerne er for lavt

- Øk det bakre nivået ved å henvise til håndboken til Soundbar.
(Du kan laste ned håndboken til Soundbar fra www.samsung.com/support)

04 MONTERING PÅ EN VEGG

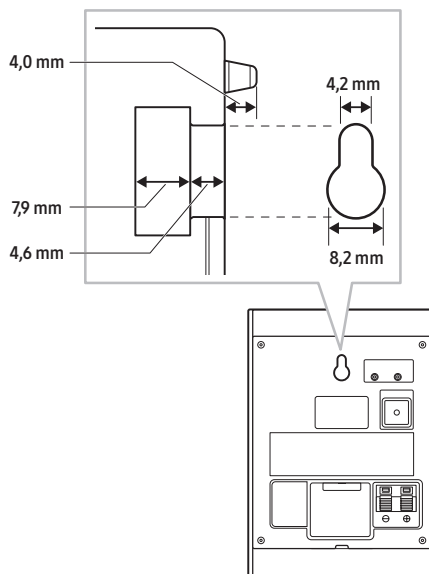

- Kontroller at veggen er stabil. Hvis veggen er for svak, må du forsterke den før installasjonen.
- Pass på at høytalerne ikke monteres sideveis eller opp ned.
- Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet som følge av feil montering.
- Veggfester selges ikke av Samsung Electronics.

05 KOMPATIBLE MODELLER

- Kompatibel med utvalgt Samsung Soundbar. Gå til Soundbar-produktsiden på www.samsung.com/support for mer informasjon.
- Listen over compatible modeller kan endres uten varsel.

06 LISENSMERKNAD FOR ÅPEN KILDE

Hvis du vil sende spørsmål om åpne kildekoder, kan du kontakte Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

07 VIKTIGE MERKNADER OM SERVICE

- Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
(a) en tekniker blir kalt ut på din forespørsel, og det ikke blir funnet noen feil med produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerhåndboken godt nok)
(b) du leverer enheten til reparasjon, og der det ikke blir funnet noe feil med produktet (dvs. der du ikke har lest denne brukerhåndboken godt nok)
- Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før du får en tekniker på besøk.

08 SPESIFIKASJONER OG VEILEDNING

Spesifikasjoner

Modellnavn
SWA-9250S (VENSTRE/HØYRE)

Vekt	Mål (B x H x D)
1,7 kg	105,0 x 152,8 x 109,0 mm

Driftstemperaturområde	Driftsfuktighetsområde
10 til 40 °C	10–80 %, ikke-kondenserende

Totalt strømforbruk i ventemodus (W)
0,5 W

UTGANGSEFFEKT FOR TRÅDLØS ENHET
Maksimal effekt for SRD
25 mW ved 5,725–5,825 GHz

MERKNAD

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
- Vekt og mål er omtrentlige.

- Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med kravene i direktiv 2014/53/EU og de relevante britiske lovfestede bestemmelsene. Du finner hele samsvarserklæringen her: <http://www.samsung.com>. Gå til Støtte og angi modellnavnet. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land og i Storbritannia.



Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallsortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, WEEE, Batterier kan du gå til: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SÄKERHETSINFORMATION

Tack för att du har köpt den här produkten (SWA-9250S).

	VARNING RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.	
	VAR FÖRSIKTIG: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR GENOM ATT INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN LAGA INUTI PRODUKTEN. LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. I tabellen nedan förklaras de symboler som kan finnas på din Samsung-produkt.	
	Den här symbolen indikerar att det är hög spänning på insidan. Det är farligt att komma i kontakt med produktens insida.	
	Den här symbolen indikerar att det finns viktig dokumentation som medföljer produkten angående dess funktion och underhåll.	
	Klass II-produkt: Den här symbolen visar att skyddsjord (jordning) inte krävs. Om den här symbolen inte finns på en produkt som har strömkabel MÅSTE produkten vara ordentligt ansluten till skyddsjordning (dvs. jordad).	
	Växelström: Den här symbolen visar att märkspänning som är markerad med den här symbolen är växelspänning (AC).	
	Likström: Den här symbolen visar att märkspänning som är markerad med den här symbolen är likspänning (DC).	
	Varning! Läs bruksanvisningen: Den här symbolen instruerar användaren att läsa användarhandboken för att ta del av ytterligare säkerhetsrelaterad information.	

- Skårar och öppningar i höljet och på baksidan eller undersidan är till för ventilation. För att apparaten ska fungera tillförlitligt och skyddas från överhettning får dessa öppningar inte blockeras eller övertäckas.
 - Placera inte apparaten på en inbyggd plats, till exempel i en bokhylla eller i ett skåp, såvida inte korrekt ventilation kan tillhandahållas.
 - Placera inte apparaten i närheten av eller ovanpå ett element eller värmespjäll eller på en plats där den utsätts för direkt solljus.
 - Placera inte behållare (t.ex. vaser) med vatten på apparaten. Vattenspill kan orsaka brand eller elstötar.
- Utsätt inte apparaten för regn och placera den inte i närheten av vatten (t.ex. i närheten av ett badkar, handfat, en diskho eller tvättbalja, i en fuktig källare eller i närheten av en pool). Om apparaten råkar bli våt drar du ut kontakten och kontaktar omedelbart en auktoriserad leverantör.
- Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adapterar eftersom det kan leda till brand eller elstötar.
- Dra strömkablar så att de inte kläms under tunga föremål eller trampas på. Var särskilt noga med kablar i stickkontakter, i vägguttag och uttaget på apparaten.
- För att skydda apparaten från blixtnedslag bör du alltid dra alltid ut kontakten från vägguttaget och frånkoppla antennen eller kabelsystemet om apparaten inte används under en längre tid. Detta förhindrar skada orsakad av blixtnedslag och överspänning
- Innan du ansluter AC-strömkabeln till DC-adapteruttaget måste du kontrollera att spänningsbeteckningen på DC-adaptern motsvarar det lokala elnätet.
- Stick aldrig i metalliknande föremål i apparatens öppningar. Det kan orsaka elstötar.

- Undvik elstötar genom att aldrig vidröra apparatens insida. Apparaten bör endast öppnas av en kvalificerad tekniker.
- Tänk på att sätta i strömsladden tills den sitter ordentligt fast. När du fränkopplar strömsladden från vägguttaget bör du alltid ta tag i stickkontakten. Dra aldrig i sladden för att fränkoppla strömmen. Ta inte i strömsladden med våta händer.
- Om apparaten inte fungerar normalt, om den till exempel avger ovanliga ljud eller lukter, bör du omedelbart dra ur sladden och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter.
- Underhåll av Cabinet.
 - Innan du ansluter andra komponenter till produkten måste du se till att de är avstängda.
- Se till att dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder produkten eller om du lämnar hemmet under en längre tid (särskilt när barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning lämnas ensamma i hemmet).
 - Damm kan orsaka elektriska stötter, elläckage eller brand på grund av att strömkabeln avger gnistor och värme eller att isoleringen försämras.
- Kontakta alltid ett auktoriserat servicecenter för information om produkten ska installeras på en plats med mycket damm, extrema temperaturer, hög luftfuktighet, kemiska ämnen eller där den ska vara igång i dygnet runt, till exempel på en flygplats eller tågstation. Om du inte gör det kan det leda till allvarliga skador på produkten.
- Använd endast jordade kontakter och vägguttag.
 - Ojordade kontakter kan orsaka elstötter eller skador på utrustningen. (Endast klass I-utrustning.)
- För att stänga av apparaten helt måste du koppla bort den från vägguttaget. Vägguttaget och stickkontakten måste därför alltid vara lätta att nå.
- Låt inte barn klättra på produkten.
- Förvara tillbehören (t.ex. batterier) på en säker plats utom räckhåll för barn.
- Installera inte produkten på en instabil plats, till exempel en ostadig hylla, ett ojämnt golv eller en plats med mycket vibration.
- Tappa inte och slå inte på produkten. Om produkten skadas ska du dra ut strömkabeln och kontakta ett servicecenter.
- Vid rengöring av produkten ska strömkabeln först dras ut ur vägguttaget, torka därefter av produkten av med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier som vax, bensen, alkohol, thinner, insektsmedel, luftrengörare, smörjmedel eller rengöringsmedel. Sådana kemikalier kan skada produktens exteriör och förstöra märkningen på produkten.
- Låt ingenting stänka eller droppa på apparaten. Ställ inte objekt fyllda med vätska, som vaser, ovanpå apparaten.
- Anslut inte flera elektriska enheter till samma vägguttag. Överbelastning av vägguttag kan leda till överhettning och orsaka brand.

VARNING

- UNDVIK BRAND GENOM ATT ALLTID HÅLLA LEVANDE LJUS OCH ANNAN ÖPPEN ELD BORTA FRÅN PRODUKTEN.
- Minska risken för brand eller stötter genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.
- Använd inga flytande rökelseprodukter som innehåller kemikalier, t.ex. insektsmedel eller doftspredare, i närheten av produkten. Ånga eller rökelse som kommer i kontakt med produktens ytor eller tränger in i produkten kan orsaka fläckar eller göra så att produkten inte fungerar korrekt.



Säkerhetsåtgärder

1. Säkerställ att strömförsörjningen (AC/DC) i ditt hem uppfyller de strömkrav som står på klistermärket på produktens baksida. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt utrymme runtom för ventilation (cirka 7–10 cm). Se till att ventilationsöppningarna inte är övertäckta. Placera inte enheten på förstärkare eller annan utrustning som kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att stänga av enheten helt drar du ut nätkontakten ur vägguttaget.
2. Utsätt inte enheten för direkt solljus eller andra värmekällor. Det kan leda till överhettning och orsaka att enheten inte fungerar.
3. Dra ur strömkabeln från vägguttaget om enheten inte fungerar som den ska. Denna produkt är inte avsedd för industriell användning. Den är enbart avsedd för privat bruk. Kondensering kan uppstå om produkten har förvarats i kalla temperaturer. Om produkten transporteras vintertid ska du vänta cirka 2 timmar tills enheten har uppnått rumstemperatur innan den tas i bruk.
4. Om elen som levereras till ditt hem är 240 V AC ska en lämplig strömadapter användas när enheten ansluts till eluttag.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs de här anvisningarna noggrant innan du använder enheten. Följ alla säkerhetsanvisningar som listas nedan. Förvara de här anvisningarna på en praktisk plats för framtida referens.

1. Läs anvisningarna.
2. Spara anvisningarna.
3. Var uppmärksam på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som värmeelement, värmespjäll, spisar eller andra apparater (inklusive AV-mottagare) som alstrar värme.
9. Använd den medföljande polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift där ett är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och en ledare för skyddsjord. Det breda stiftet eller skyddsjordsledaren finns till för att skydda dig. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ska du kontakta en elektriker för att byta ut det gamla uttaget.
10. Skydda strömkabeln så att den inte blir trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter, stickkontakter och där kablarna är anslutna till apparaten.
11. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
12. Använd endast med vagnen, stativet, fästet eller bordet som anges av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om du använder en vagn ska du vara försiktig när du flyttar vagnen/apparaten för att undvika personskadorna.
13. Koppla från apparaten under åskväder eller om du inte ska använda den under en längre period.
14. Se till att all service utförs av behörig servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om elkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts på eller föremål har tappats i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt och om apparaten inte fungerar normalt eller har tappats.



01 KONTROLLERA KOMPONENTERNA

Surroundhögtalare x 2 / högtalarkabel / AC/DC-adapter / strömkabel

OBS!


- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten. (Etikett: Huvudenhetens baksida)
- Konstruktion och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

02 ANSLUTA SWA-9250S TILL EN SOUNDBAR

1. Ansluta surroundhögtalarens kablar

Använd högtalarkablarna för att ansluta de två surroundhögtalarna.

- Anslut högtalarkablarnas trådändar till högtalaren.
- Stick in trådänden helt, var noggrann med att inte sticka in den längre än till kabelisoleringen.

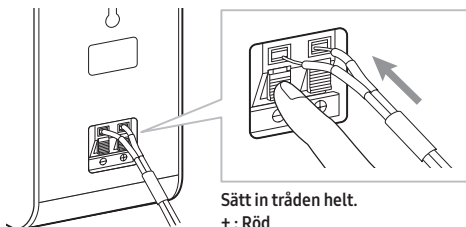

Sätt in tråden helt.
+ : Röd
- : Svart

- När du ansluter högtalarkablarna till surroundhögtalarna ska du göra så här:
 - Stick in högtalarkabelns röda trådände i det röda uttaget och den svarta trådänden i det svarta uttaget på varje högtalare.
 - Etiketterna sitter på baksidan av högtalarna.




- Längden på högtalarens ljudkabel: 6 m

2. Sätta på surroundhögtalarna


Anslut surroundhögtalarnas strömkabel till ett eluttag innan du sätter på surroundhögtalarna. Lysdiodsindikatorn **LINK** (blå lysdiod) på baksidan av den vänstra surroundhögtalaren blinkar snabbt.

Om lysdioden **LINK** inte blinkar, se steg 6.

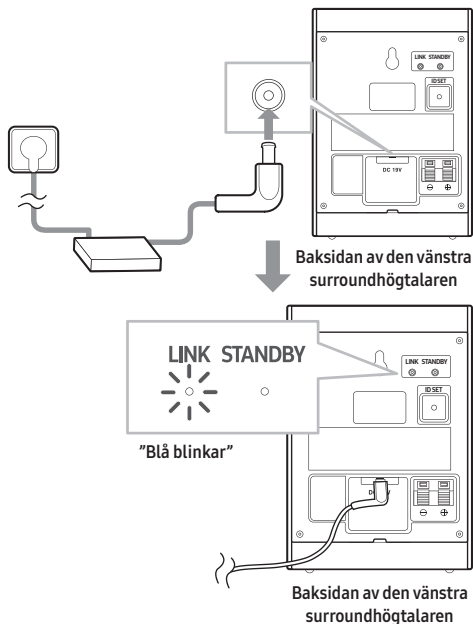

3. Stänga av Soundbar

Om Soundbar är på kan du trycka på knappen **⏻ (Ström)** på Soundbar eller fjärrkontrollen.

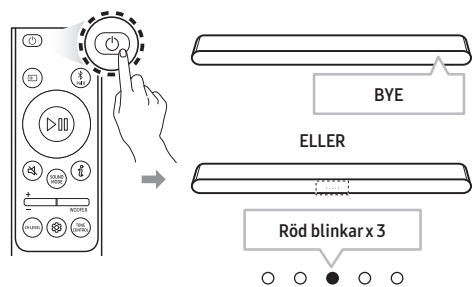


- Bilden på Soundbar kanske skiljer sig från din Soundbar, beroende på modell.

4. Ansluta Soundbar och surroundhögtalare

Tryck på knappen **Upp** på fjärrkontrollen längre än 5 sekunder tills meddelandet "**ID SET**" visas på Soundbar-skärmen. Meddelande försvinner snart.

(Om din Soundbar saknar display och endast har lysdiodsindikatorer, se lysdionsinformationen nedan.)

- När **ID SET** har slutförts slås Soundbar på automatiskt.

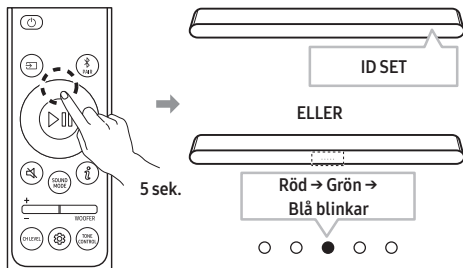


- Bilden på Soundbar kanske skiljer sig från din Soundbar, beroende på modell.

5. Kontrollera att anslutningen har slutförts

Lysdioden **LINK** slutar blinka och ändras till ett fast blått sken när Soundbar och surroundhögtalarna har länkats.

Stäng av Soundbar och slå sedan på den igen. Kontrollera att lysdioden **LINK** är blå.

(Det kan ta en minut beroende på omgivningen.)

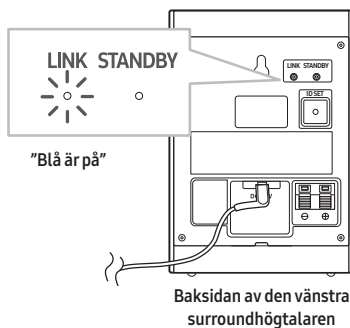

- Om lysdioden **LINK** inte lyser med ett fast blått sken inom en minut ska steg 2 till 5 upprepas, se steg 6 (Lysdiodsindikatorns status).

6. Lysdiodsindikatorns status

LINK (blå) på: Ansluten till Soundbar.

LINK (blå) blinkar snabbt (med ca 0,5 sekunds intervall) : Surroundhögtalarna är i läget **ID SET**.


- Kontrollera att Soundbar är på och i läget **ID SET**.
- Upprepa steg 3 till 5.

LINK (blå) blinkar långsamt (med ca 1 sekunds intervall)

: Har tidigare anslutits till en Soundbar men kan nu inte hitta den.

- Kontrollera att Soundbar är på.
- Om lysdioden **LINK** fortsätter blinka långsamt även när Soundbar är på,

- ska du trycka på knappen **ID SET** på baksidan av den vänstra surroundhögtalaren i mer än 5 sekunder tills lysdioden **LINK** blinkar snabbt i blått.

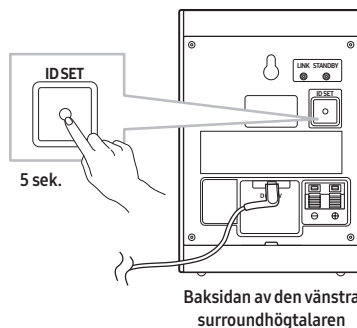

- Upprepa steg 3 till 5.

Standby (röd) på: Om Soundbar stängs av eller anslutningen misslyckas.

- Följ instruktionerna ovan för "**LINK (blå) blinkar långsamt (med ca 1 sekunds intervall)**".

Övrigt : Fel

- Kontakta Samsungs servicecenter.

03 FELSÖKNING

Det hörs inget ljud från surroundhögtalarna

- Om surroundhögtalarna har parkopplats och anslutits till en Soundbar lyser lysdiodsindikatorn **LINK** på baksidan av den vänstra surroundhögtalaren med ett fast blått sken. Återanslut surroundhögtalarna till din Soundbar, se **02-6, Lysdiodsindikatorns status**.
- Andra enheter som sänder radiofrekvenssignaler i närheten kan störa anslutningen. Håll högtalaren borta från sådana enheter.
- Innehållet du spelar kanske inte stöder surround utan endast stereoljud. Ändra ljudläget till Surround genom att trycka på knappen **SOUND MODE** på fjärrkontrollen.


Det hörs ljudjitter, fördröjningar, störande ljud eller ljudet försvinner från surroundhögtalarna.

- Ljudjitter eller fördröjningar kan uppstå om surroundhögtalarna befinner sig för långt från Soundbar. Flytta dem närmare Soundbar.
- Ljudjitter eller fördröjningar kan uppstå om din Soundbar befinner sig nära en elektrisk enhet som kan orsaka radiostörningar. Placera Soundbar långt från sådana enheter som kan orsaka radiostörningar (t.ex. en trådlös router).
- Ändra anslutningsstatusen för TV:ns nätverk från trådlöst till kabelanslutet.

Surroundhögtalarnas volym är för låg

- Öka den bakre nivån, se användarhandboken för Soundbar.
(Du kan ladda ned användarhandboken för din Soundbar från www.samsung.com/support)

04 VÄGGMONTERING

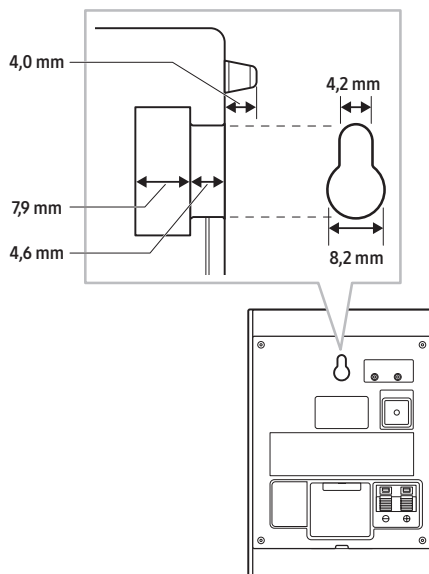

- Säkerställ att väggen är stabil. Om väggen är svag ska den förstärkas före monteringen.
- Var noga med att inte montera högtalarna vända åt sidan eller upp och ned.
- Samsung Electronics är inte ansvariga för några skador på produkten som beror på felaktig installation.
- Samsung Electronics säljer inte väggfästen.

05 KOMPATIBLA MODELLER

- Kompatibel med utvalda Samsung Soundbar-modeller. Gå till produktsidan för Soundbar på www.samsung.com/support för mer information.
- Listan över kompatibla modeller kan ändras utan föregående meddelande.

06 LICENSMEDELAND E FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

Kontakta Samsung Open Source för frågor om öppen källkod (<http://opensource.samsung.com>)

07 VIKTIG INFORMATION OM SERVICE

- En administrationsavgift kan tillkomma om
(a) en tekniker tillkallas utan att det är något fel på produkten (dvs. om du inte har läst användarhandboken).
(b) du tar enheten till ett reparationscenter utan att det är något fel på produkten (dvs. om du inte har läst användarhandboken).
- Du informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.

08 SPECIFIKATIONER OCH ANVISNINGAR

Specifikationer

Modellnamn
SWA-9250S VÄNSTER/HÖGER

Vikt	Mått (B × H × D)
1,7 kg	105,0 × 152,8 × 109,0 mm

Drifttemperatur	Luftfuktighet
10 °C to 40 °C	10 % till 80 %, icke-kondenserande

Total strömförbrukning i standbyläge (W)
0,5 W

UTEFFEKT FÖR TRÅDLÖS ENHET
Max. sändareffekt för SRD
25 mW vid 5,725 GHz–5,825 GHz

OBS!

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.

- Samsung försäkrar härmed att den här radioutrustningen uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU och tillämpliga lagstadgade krav i Storbritannien.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på:
<http://www.samsung.com>. Gå till Support och ange modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder och i Storbritannien.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingsystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Mer information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika skyldigheter, för t.ex. REACH, WEEE och batterier, finns på:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit (SWA-9250S).

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.		
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.	
	Tension AC : ce symbole indique que la tension nominale qu'il mentionne est une tension AC.	
	Tension DC : ce symbole indique que la tension nominale qu'il mentionne est une tension DC.	
	Attention, consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.	

- Les fentes et les ouvertures aménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et en dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'appareil. Un déversement d'eau pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, ou encore un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par inadvertance, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Disposez les cordons d'alimentation de telle manière qu'ils ne puissent pas être écrasés en marchant dessus ou par des objets qui seraient posés dessus ou contre eux. Faites particulièrement attention aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et du point de sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions permettent d'éviter que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de brancher le câble d'alimentation AC à la prise de l'adaptateur DC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de l'appareil au risque de recevoir un choc électrique.

- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir l'appareil.
- Veillez à brancher le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il soit bien inséré. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation. Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation en tirant dessus. Ne touchez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de service après-vente agréé.
- Maintenance du boîtier.
 - Avant de connecter ce produit à d'autres éléments, assurez-vous que ces derniers soient éteints.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit ou de vous absenter pendant une période prolongée, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service après-vente agréé pour obtenir des informations si vous envisagez d'installer votre produit dans un lieu exposé à la poussière, à des températures élevées ou faibles, à une humidité élevée ou à des substances chimiques, ou bien dans un lieu où il fonctionnera en permanence, comme un aéroport, une gare, etc., faute de quoi il risque d'être fortement endommagé.
- Utilisez uniquement une prise murale et une fiche correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles en permanence.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale ou une surface inclinée, ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Ne faites pas tomber le produit et ne le soumettez à aucun choc. En cas d'endommagement du produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service après-vente.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis essuyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques comme de la cire, du benzène, de l'alcool, des diluants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou du détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect du produit ou effacer les éléments imprimés dessus.
- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. Surcharger une prise peut entraîner une surchauffe, voire un incendie.

AVERTISSEMENT

- POUR ÉVITER TOUTE PROPAGATION DU FEU, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À L'ÉCART DES BOUGIES OU DE TOUTE AUTRE FLAMME NUE.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.



Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique AC ou DC de votre logement respecte les exigences en matière d'alimentation mentionnées sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur des haut-parleurs ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise AC de la prise murale.
2. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale AC si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures avant de l'utiliser, le temps qu'elle atteigne la température ambiante.
4. Si l'électricité fournie à votre domicile est du 240 V AC, utilisez un adaptateur secteur adéquat pour brancher cette unité à vos prises murales.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant de vous servir de l'appareil. Suivez toutes les consignes de sécurité ci-dessous. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prenez en compte tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6. Nettoyez-le avec un chiffon sec uniquement.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur tels que des radiateurs, bouches de chauffage, plaques chauffantes ou tout autre appareil qui produit de la chaleur (récepteurs AV compris).
9. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Les fiches polarisées présentent deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches de terre présentent deux broches, plus une troisième, reliée à la terre. Ces dispositifs sont conçus pour votre sécurité. Si la fiche fournie avec le produit ne correspond pas à vos prises murales, il se peut que ces dernières soient obsolètes : consultez un électricien pour les remplacer.
10. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les pièces et accessoires indiqués par le fabricant.
12. Manipulez l'appareil uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table que mentionne le fabricant, ou vendu(e) avec le produit. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ce que l'appareil ne se renverse pas afin d'éviter toute blessure.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
14. Confiez toute réparation à du personnel de maintenance qualifié. Il est nécessaire de faire réparer l'appareil lorsque ce dernier présente des dommages de tout type. Cela inclut par exemple un dégât au niveau du cordon d'alimentation ou de la fiche, un déversement de liquide ou une chute d'objet sur l'appareil, une exposition de celui-ci à la pluie ou à l'humidité, un dysfonctionnement ou une chute du produit.



01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

Enceinte surround x2 / Câble d'enceinte / Adaptateur CA/ CC / Cordon d'alimentation

REMARQUE


- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : arrière de l'unité principale)
- Le design et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

02 CONNEXION DE LA SWA-9250S À UNE SOUNDBAR

1. Branchez les câbles de l'enceinte surround

Utilisez les câbles d'enceinte pour brancher les deux enceintes surround.

- Lors du branchement du câble d'enceinte, connectez le fil central à l'enceinte.
- Insérez le fil entièrement en veillant à ne pas aller au-delà de l'isolant du fil.

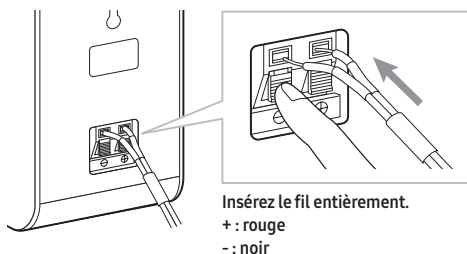

- Lors du branchement des câbles d'enceinte aux enceintes surround, procédez comme suit :
 - Insérez les extrémités rouge et noire de chaque câble d'enceinte dans les connecteurs rouge et noir de l'enceinte.
 - Les étiquettes se trouvent à l'arrière des enceintes.




- Longueur du câble audio pour enceintes : 6 m

2. Allumez les enceintes surround


Branchez le cordon d'alimentation des enceintes surround à une prise électrique pour allumer celles-ci. Le voyant LED **LINK** (bleu) à l'arrière de l'enceinte surround gauche clignote rapidement.

Si le voyant LED **LINK** ne clignote pas, consultez l'étape 6.

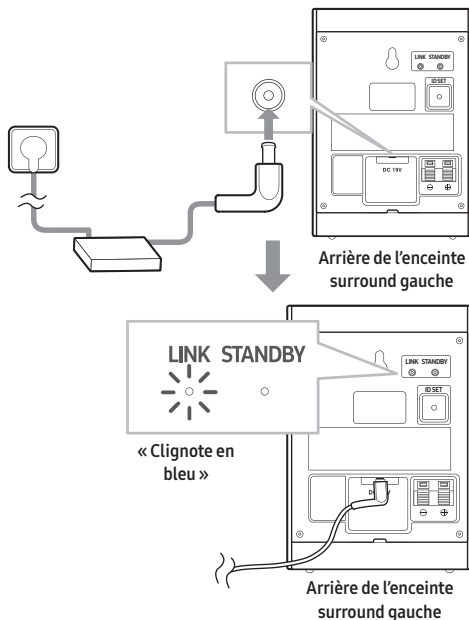

3. Éteignez la Soundbar

Si la Soundbar est allumée, éteignez-la en appuyant sur le bouton **Alimentation** de la Soundbar ou de la télécommande.

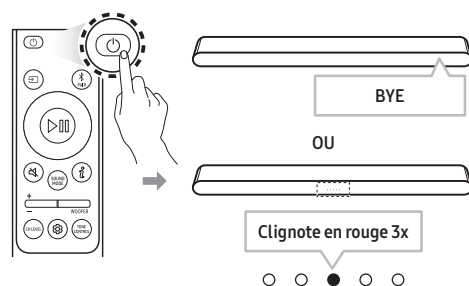


- L'aspect de votre Soundbar peut être différent de l'illustration, selon le modèle.

4. Branchez la Soundbar et les enceintes surround

Appuyez sur le bouton **Haut** de la télécommande pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le message « **ID SET** » s'affiche sur la Soundbar. Le message disparaît rapidement. (Si votre Soundbar ne dispose pas d'une fenêtre d'affichage, mais seulement de voyants LED, veuillez vous reporter aux indications ci-dessous.)

- Une fois le processus **ID SET** terminé, la Soundbar s'allume automatiquement.

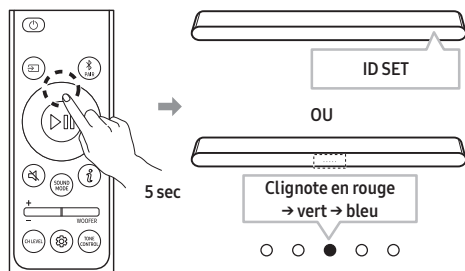


- L'aspect de votre Soundbar peut être différent de l'illustration, selon le modèle.

5. Vérifiez que la connexion est établie

Le voyant LED **LINK** s'arrête de clignoter et reste allumé en bleu quand la Soundbar et les enceintes surround sont bien connectées.

Éteignez la Soundbar, puis rallumez-la. Vérifiez que le voyant LED **LINK** est allumé en bleu.

(Cela peut prendre une minute en fonction de l'environnement.)

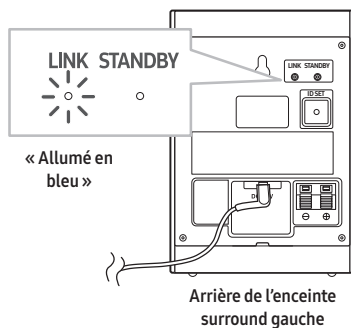

- Si le voyant LED **LINK** ne s'allume pas en bleu au bout d'une minute, répétez les étapes 2 à 5 en vous reportant à l'étape 6 (**État des voyants LED**).

6. État des voyants LED


Voyant LINK (bleu) allumé : connectées à la Soundbar.

Voyant LINK (bleu) clignotant rapidement (intervalle d'environ 0,5 seconde) : enceintes surround en mode **ID SET**.

- Vérifiez que la Soundbar est allumée et en mode **ID SET**.
- Répétez les étapes 3 à 5.

Voyant LINK (bleu) clignotant lentement (intervalle d'environ 1 seconde) : connectées auparavant à une Soundbar actuellement introuvable.

- Vérifiez que la Soundbar est allumée.
- Si le voyant LED **LINK** continue de clignoter lentement alors que la Soundbar est allumée :
 - Appuyez sur le bouton **ID SET** à l'arrière de l'enceinte surround gauche pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED **LINK** commence à clignoter rapidement en bleu.

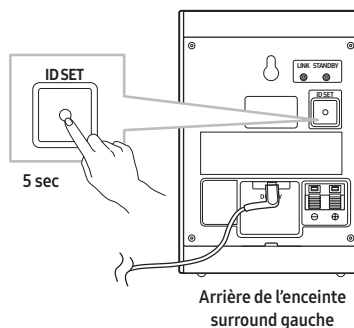

2. Répétez les étapes 3 à 5.

Voyant STANDBY (rouge) allumé : quand la Soundbar est éteinte ou que la connexion a échoué.

- Suivez les instructions du paragraphe « **Voyant LINK (bleu) clignotant lentement (intervalle d'environ 1 seconde)** » ci-dessus.

Autres : erreurs

- Contactez un Centre de service Samsung.

03 DÉPANNAGE

Les enceintes surround n'émettent aucun son

- Si les enceintes surround sont bien jumelées et connectées à une Soundbar, le voyant LED **LINK** à l'arrière de l'enceinte surround gauche est allumé en bleu. Rebranchez les enceintes surround à votre Soundbar en vous reportant à l'étape **02-6 État des voyants LED**.
- Les signaux de fréquence radio envoyés par d'autres appareils à proximité peuvent interrompre la connexion. Gardez votre enceinte éloignée de ces appareils.
- Ce que vous écoutez est peut-être de l'audio stéréo, sans piste surround. Changez le mode son des enceintes surround en appuyant sur le bouton **SOUND MODE** de la télécommande.


Le son des enceintes surround est dénaturé par une instabilité, des décalages, des parasites ou des coupures

- Le son peut être instable ou décalé si les enceintes surround sont loin de la Soundbar. Veuillez les placer à proximité de la Soundbar.
- Le son peut être instable ou décalé si la Soundbar est proche d'un appareil électrique susceptible de causer des interférences radio. Veuillez placer la Soundbar loin des appareils susceptibles de créer des interférences radio (ex. : routeur sans fil).
- Veuillez passer le statut de la connexion réseau du téléviseur de « sans fil » à « filaire ».

Le volume des enceintes surround est trop faible

- Augmentez le niveau arrière en suivant les instructions du manuel de votre Soundbar.
(Vous pouvez télécharger le manuel de votre Soundbar à l'adresse www.samsung.com/support)

04 MONTAGE MURAL

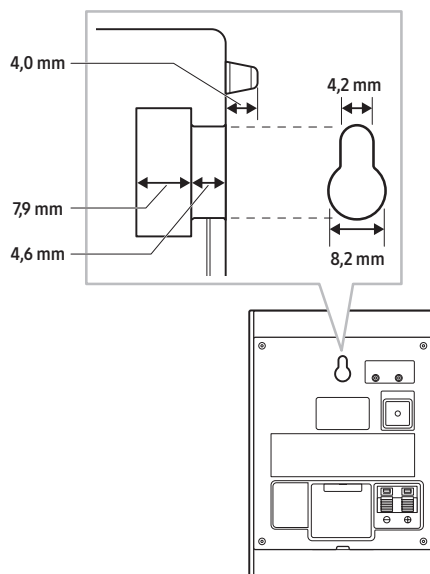

- Vérifiez que le mur est stable. Si le mur n'est pas assez solide, renforcez-le avant d'installer le support.
- Veillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.
- Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés au produit en raison d'une installation inappropriée.
- Ces supports muraux ne sont pas vendus par Samsung Electronics.

05 MODÈLES COMPATIBLES

- Compatible avec certaines Soundbar Samsung. Veuillez vous rendre sur la page produit de la Soundbar sur www.samsung.com/support pour plus d'informations.
- La liste des modèles compatibles est sujette à modifications sans préavis.

06 AVIS CONCERNANT LES LICENCES LIBRES

Pour toute demande ou question liée aux logiciels open source, contactez Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

07 REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES AU SERVICE

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur). (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

08 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE

Caractéristiques techniques

Nom du modèle

SWA-9250S (GAUCHE/DROITE)

Poids

1,7 kg

Dimensions (L x H x P)

105,0 x 152,8 x 109,0 mm

Plage de température de fonctionnement

10 °C à 40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement

10 % ~ 80 %, sans condensation

Consommation d'énergie globale en veille (W)

0,5 W

PUissance DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL

Puissance de transmission SRD max.

25mW à 5,725GHz – 5,825GHz

REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse : <http://www.samsung.com> accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, DEEE, batteries), rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SAMSUNG

Contact Samsung World Wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung customer care Centre.

Country/Region	Samsung Service Center ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support

Country/Region	Samsung Service Center ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support