

Guide utilisateur

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez
enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com

Modèle _____ N° de série _____

Pour accéder directement à la page qui contient les
instructions sur l'utilisation du manuel par les utilisateurs
malvoyants, sélectionnez le lien Apprendre un écran de
menu ci-après.

Lien « [Apprendre un écran de menu](#) »

Table des matières

Guide

Connexions

- 6 Guide de connexion
- 8 Connexion au réseau
- 12 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit
- 14 Basculement entre les différents appareils externes connectés au Produit
- 17 Remarques sur la connexion
- 20 L'utilisation du Multi Control
- 21 L'utilisation du Quick Share
- 21 L'utilisation du Partage du stockage

Télécommande et périphériques

- 22 À propos de Samsung Smart Remote (Télécommande)
- 26 Connexion de la Samsung Smart Remote au Produit
- 27 Utilisation d'une télécommande mobile
- 28 À propos de la Ark Dial
- 29 Connexion de l'Ark Dial au produit
- 31 Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config. télécommande universelle
- 31 Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote
- 32 Apprendre à utiliser Ark Dial
- 32 Apprendre comment utiliser la manette de jeu
- 33 L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Contrôler le Produit avec un clavier, une souris ou une manette de jeu
- 39 Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Fonctions Smart

- 41 L'utilisation du Smart Hub
- 45 À propos de l'écran d'accueil Art
- 51 Utilisation du mode Ambient
- 57 À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+
- 59 L'utilisation du Samsung Gaming Hub

- 61 Utilisation de la fonction Accueil
- 62 À propos de l'écran d'accueil Pour vous
- 66 À propos de l'écran d'accueil Live
- 67 À propos de l'écran d'accueil Applis
- 72 À propos de la Paramètres Barre d'accès rapide
- 77 Utilisation d'un compte Samsung
- 79 L'utilisation du Workspace
- 85 L'utilisation du Accès TV
- 87 Utilisation de Guide utilisateur
- 89 Utilisation de Internet
- 90 L'utilisation du SmartThings
- 95 Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux
- 101 L'utilisation du Multi View
- 104 L'utilisation du Samsung Vision AI Compagnon
- 106 L'utilisation du Click to Search

Fonctions avancées

- 107 L'utilisation du Mode AI
- 110 Utilisation de l'assistant vocal
- 111 L'utilisation du Bixby
- 117 L'utilisation du Mode Jeu
- 121 Utilisation de Barre de jeux
- 127 L'utilisation du Now brief
- 131 Configuration de l'écran de démarrage
- 132 Utilisation de la fonction tactile

Image et Son

- 138 Réglage de la qualité des images
- 144 Utilisation de la fonctionnalité Protection du panneau
- 145 Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes
- 147 Configuration du Mode Son et des Paramètres expert
- 149 Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Système et Assistance

- 153 Fonctions d'assistance au visionnage sur Produit
- 153 Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs
- 155 Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie
- 157 Mise à jour du logiciel du Produit
- 159 Utilisation de la fonction Contrôle parental
- 160 Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes
- 168 Utilisation d'autres fonctions

Précautions et notes

- 172 À lire avant d'utiliser les Apps
- 173 À lire avant d'utiliser la fonction Internet
- 175 À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio
- 188 Formats d'image et résolutions prises en charge
- 192 À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 193 Licences & autres informations
- 195 Installation du logiciel

Résolution des problèmes

Problèmes d'image

- 196 L'écran clignote ou devient noir
- 196 Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires
- 197 Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou les couleurs ne sont pas comme elles devraient l'être.
- 198 La Produit s'éteint automatiquement
- 198 Qualité d'image du Produit est moins bonne que dans le magasin
- 199 La vidéo lue semble floue
- 199 L'image est déformée
- 199 Ligne pointillée sur le bord de l'écran
- 200 Non-affichage de l'image en plein écran
- 200 La fonction Sous-titres dans le menu du Produit est désactivée
- 200 Les sous-titres apparaissent sur l'écran du Produit
- 200 Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint
- 201 L'exécution automatique du Now brief la nuit dérange mon sommeil.
- 201 L'écran s'allume automatiquement et affiche des informations, telles que l'horloge et la météo, même lorsque l'appareil est hors tension.

Problèmes de sons et de parasites

- 202 Comment puis-je connecter un appareil audio au Produit ?
- 202 Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.
- 202 L'image est correcte mais il n'y a pas de son.
- 203 HDMI (ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.
- 203 Son étrange émis par les haut-parleurs
- 203 Le son est coupé.
- 203 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou que vous changez de chaîne, le Produit énonce la tâche. Le Produit explique les scènes vidéo diffusées en voix off.
- 204 L'audio du Produit n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.
- 204 Le son émis n'est pas clair.
- 205 Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.

205 Je souhaite éteindre et allumer le Produit et l'appareil audio en même temps.

Problèmes de connectivité des appareils externes

206 Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")

206 La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.

206 Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.

207 Le bon fonctionnement ne peut être garanti si celui-ci est doublé et utilisé via un hub USB externe.

207 Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du Produit à l'appareil externe.

207 Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.

208 L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

208 L'ordinateur ne se réveille pas via Réveiller le PC.

208 Une touche spéciale du clavier ou de la souris est saisie automatiquement.

209 La taille de l'image affichée ne correspond pas à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.

209 Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres expert est grisée.

209 Je veux que l'écran du Produit s'éteigne immédiatement lorsque l'appareil externe connecté s'éteint.

210 La caméra ne fonctionne pas dans l'application Produit.

210 La caméra du produit ne fonctionne pas sur mon ordinateur.

210 La caméra n'est pas connectée.

Problèmes de réseau

211 Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.

211 Échec de la connexion au réseau filaire.

211 Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

212 Qu'est-ce qu'Anynet+ ?

212 Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché

213 Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le Produit est mis sous tension.

213 Fermeture d'Anynet+ Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le Produit s'allume également. Cette

configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.

213 Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran

213 Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

Problèmes de télécommande

214 La télécommande ne fonctionne pas.

215 La télécommande mobile ne fonctionne pas.

215 Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du Produit.

215 Lorsque le produit est allumé avec la télécommande, un autre appareil s'allume également.

Applications

216 Je ne trouve pas l'application que je veux.

216 J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?

216 L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.

216 Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la Produit.

Fichiers multimédias

217 La lecture de certains fichiers est interrompue.

217 Impossibilité de lire certains fichiers

Problèmes avec Voice Assistant

218 Le microphone est éteint.

218 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

218 Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

219 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

219 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

220 Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.

220 Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

Problèmes tactiles

221 Le toucher ne fonctionne pas dans certaines applications.

- 221 La barre de contrôle Netflix se déplace dans la direction opposée.
- 221 Après une recherche sur Netflix, les résultats de la recherche ne réagissent pas lorsqu'ils sont touchés.

Autres problèmes

- 222 Produit chaud.
- 222 Le Produit dégage une odeur de plastique.
- 222 Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du Produit.
- 223 Produit penchant sur le côté.
- 223 Le support est bancal ou de travers.
- 223 Je veux savoir comment attacher et enlever le socle du Produit.
- 224 POP (bandeau publicitaire interne du Produit) affiché à l'écran.
- 224 Émission de craquements du Produit.
- 224 Émission d'un bourdonnement du Produit.
- 224 L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.
- 224 Le Produit décrit les événements à l'écran en voix off.

Diagnostic des problèmes opérationnels du Produit

- 225 Diagnost. auto.
- 227 Réinitialiser Smart Hub
- 227 Réinitial. image
- 227 Réinitial. son

Obtention d'aide

- 228 Recherche des coordonnées du service
- 228 Assistance via la fonction Gestion à distance
- 229 Vérification de Rapport d'étalonnage
- 229 Demande de service

Guide d'accessibilité

Apprendre un écran de menu

- 230 Utilisation de la télécommande
- 232 Utilisation du menu d'accessibilité
- 239 Utilisation du Produit avec le Guide vocal activé
- 241 L'utilisation du Smart Hub
- 244 Lancement du Guide utilisateur
- 245 L'utilisation du Bixby

Guide

Découvrez comment utiliser les différentes fonctionnalités.

Connexions

Vous pouvez accéder au réseau en utilisant un câble LAN ou un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des périphériques externes.

Guide de connexion

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les appareils externes raccordables au Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** [Essayer](#)


Il montre comment connecter divers appareils externes comme [Périphérique audio](#), [Périphérique vidéo](#), [Smartphone](#), [PC](#), [Périphérique d'entrée](#), [Console de jeux](#) et [Stockage externe](#) en utilisant les images sur l'écran.

Les détails de la connexion apparaissent lorsque vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe.

-  Le mode de connexion et les appareils externes disponibles varient en fonction du modèle.
-  Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.
-  La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

- [Périphérique audio](#): HDMI (eARC/ARC), Sortie audio/optique, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- [Périphérique vidéo](#): HDMI

- Smartphone: Partage d'écran (Smart View), Partage d'écran (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Partage de l'appareil photo, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Partage d'écran (Sans fil), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Périphérique d'entrée: Télécommande, Clavier USB, Souris USB, Manette USB, Caméra USB, Appareils Bluetooth
- Console de jeux: HDMI
- Stockage externe: Lecteur flash USB, Disque dur (HDD)

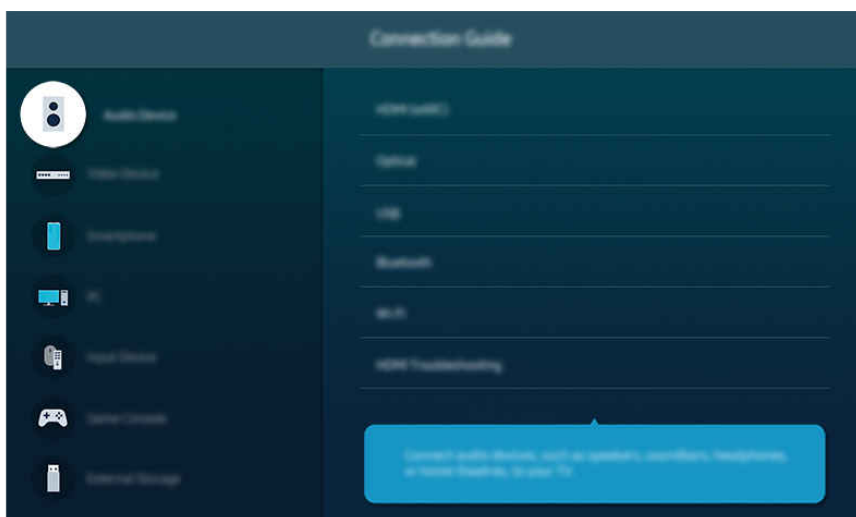

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Connexion au réseau

Vous pouvez accéder au réseau par le biais de votre Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**
> **Paramètres réseau** [Essayer](#)


Configurez les paramètres réseau de manière à vous connecter à un réseau disponible.

-  Pour garantir une utilisation sûre et sécurisée du produit, connectez-vous au réseau à l'aide d'un routeur géré de manière sécurisée.
-  Lorsque le réseau est connecté, il permet de caster le contenu YouTube, DLNA, le haut-parleur Wi-Fi, SmartThings, Easy Setting Box et Réplication de l'écran. Les services pris en charge par les mises à jour de logiciel sont susceptibles d'être modifiés.

Mise en place d'une connexion câblée au réseau

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Réseau**
> **Paramètres réseau** > **Câble**

Si vous connectez un câble LAN, la Produit accède automatiquement au réseau.

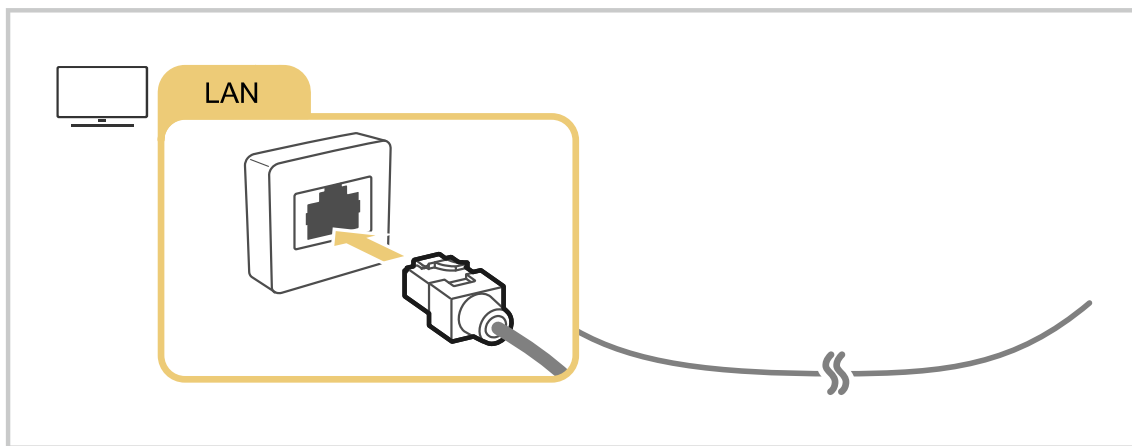


-  Si le Produit ne se connecte pas automatiquement au réseau, reportez-vous à la section « Échec de la connexion au réseau filaire. » dans « Dépannage ».
-  Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP). (100/10 Mbits/s)
* Shielded Twisted Pair
-  La Produit ne pourra pas se connecter au réseau si la vitesse de votre réseau est inférieure à 10 Mbit/s.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.


Mise en place d'une connexion réseau sans fil

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#)
> [Paramètres réseau](#) > [Sans fil](#)

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le nom (SSID) et les paramètres de mot de passe du point d'accès sans fil. Le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité sont disponibles sur l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Consultez le manuel de l'utilisateur du point d'accès sans fil pour en savoir plus.

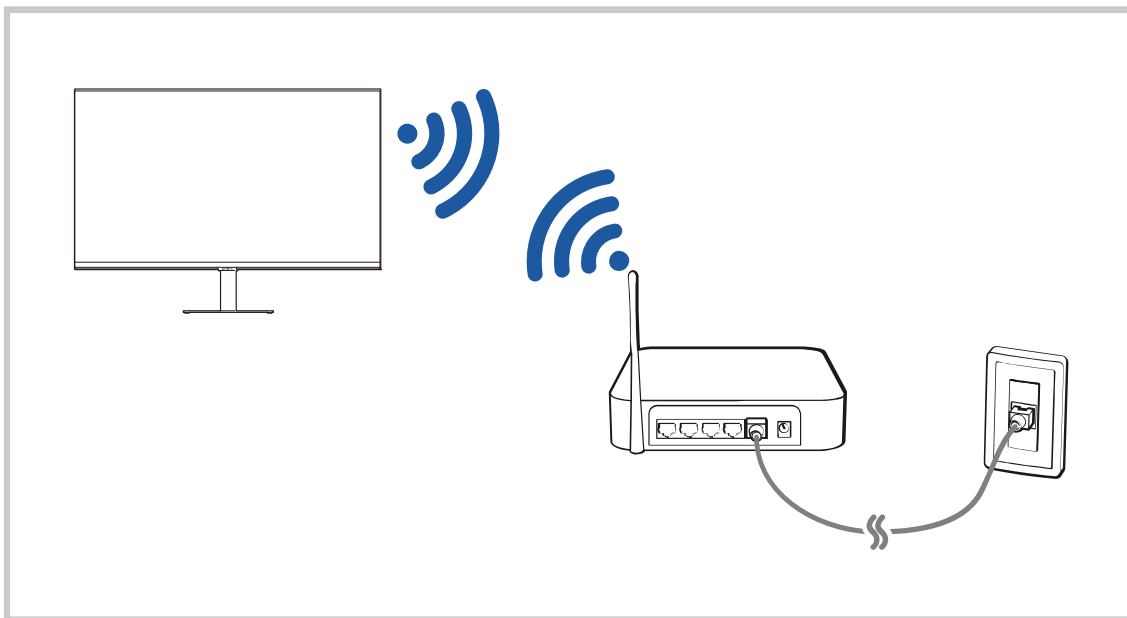

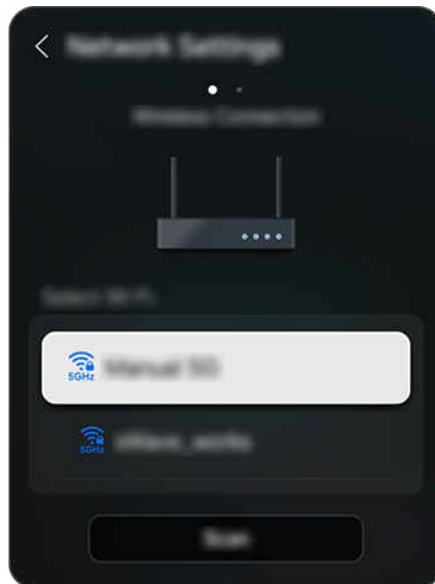

- ✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez [Ajouter réseau](#) en bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil possède un bouton WPS ou PBC, sélectionnez [Utiliser WPS](#) en bas de la liste, puis appuyez sur le bouton WPS ou PBC sur votre point d'accès dans les 2 minutes. Le Produit se connectera automatiquement.
- ✎ Pour afficher ou supprimer le nom (SSID) des réseaux précédemment connectés, déplacez la sélection sur [Gérer](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez [Déconnexion](#) dans [⌂](#) > bouton directionnel gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#). [Essayer](#)

Vérification de l'état de la connexion réseau

[⌂](#) > bouton directionnel gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) [Essayer](#)

Visualisez l'état actuel du réseau.

Redémarrage de votre réseau

[⌂](#) > bouton directionnel gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [Réinitialiser le réseau](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.

Mise sous tension du Produit avec un appareil mobile

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [Paramètres expert](#) > [Allumer la TV depuis un mobile](#) [Essayer](#)

Vous pouvez allumer le Produit à l'aide d'un appareil mobile connecté au même réseau que le Produit.

 Cette fonction est disponible avec un appareil mobile connecté au Produit via l'application SmartThings ou la fonction Apple AirPlay.

Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Connexion d'un appareil de contrôle IP au Produit

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [Paramètres expert](#) > [IP à distance](#) [Essayer](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au Produit pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, [Allumer la TV depuis un mobile](#) doit être activé.

 L'activation de cette fonctionnalité peut permettre à d'autres dispositifs de contrôle IP de contrôler votre Produit. Nous conseillons d'activer cette fonctionnalité uniquement si un contrôleur personnalisé tiers est installé et configuré spécifiquement pour un Produit Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Autorisation de la connexion sans fil

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [Paramètres expert](#) > [Wi-Fi](#) [Essayer](#)

Vous pouvez activer la connexion Wi-Fi.

 Pour vous connecter à un réseau sans fil, cette fonction doit être activée.

Modification du nom du Produit

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Assistance](#) > [*À propos de ce Moniteur Smart](#) > [Modif. Nom](#) [Essayer](#)

Vous pouvez modifier le nom du Produit sur le réseau.

 *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit

Vous pouvez regarder le contenu de votre appareil mobile sur l'écran du Produit au moyen de la fonctionnalité Smart View, Apple AirPlay ou Tap View.

Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), l'écran de la Produit bascule en **Multi View** ou à l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps avec l'écran **Multi View**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Multi View](#) ».

L'utilisation du Partage d'écran (Smart View)

Pour en savoir plus sur la procédure de partage d'écran avec, reportez-vous à  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Partage d'écran (Smart View)**. [Essayer](#)

- Pour désactiver le Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Vous pouvez modifier les paramètres tels que le format d'image dans le menu Smart View de votre appareil mobile.

L'utilisation du Apple AirPlay

Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Pour plus d'informations, reportez-vous à  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay**. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour utiliser **Apple AirPlay**, assurez-vous que  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Paramètres Apple AirPlay** est activé.

L'utilisation du Partage d'écran (Tap View)

En appuyant votre appareil mobile contre votre Produit, vous pouvez afficher **Multi View** ou l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du Produit. Lorsque vous appuyez un appareil mobile contre le Produit pendant l'exécution d'une application musicale sur votre appareil mobile, l'écran du Produit bascule à l'écran **Paroi musicale**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction est disponible sur les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou version supérieure.

 Lorsque le Produit est en mode économie d'énergie, la fonction **Tap View** n'est plus disponible.

1. Activez la fonctionnalité **Tap View** sur votre appareil mobile.

 Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à « Activation de Tap View ».

2. Allumez l'écran de votre appareil mobile

3. Appuyez votre appareil mobile contre le Produit. L'écran du Produit bascule en **Multi View**, **Paroi musicale** ou à l'écran de l'appareil mobile.

 Veillez à ne pas appuyer votre appareil mobile contre l'écran du Produit et ses angles. Cela pourrait égratigner ou fissurer l'écran du Produit ou de l'appareil mobile.

 Nous recommandons d'utiliser votre appareil mobile avec sa coque et de l'appuyer délicatement contre le bord externe du Produit.

4. Affichez le mode **Multi View**, **Paroi musicale** ou l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du Produit.

 L'écran **Paroi musicale** est une fonction qui vous permet de profiter de la musique avec des effets visuels vidéo qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.

 L'écran du Produit qui s'affiche peut varier en fonction du modèle.

 Cette fonction permet la mise en miroir audio/réplication d'écran en détectant les vibrations générées lorsque vous appuyez l'appareil mobile contre le Produit.

Activation de Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

 Suivant la version de l'application SmartThings, vous devrez peut-être enregistrer le Produit sur votre appareil mobile.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez Paramètres (≡ > ⚙) dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
3. Activez **Tap View**.

 Lors de la première connexion, sélectionnez **Autor.** dans la fenêtre contextuelle du Produit.

Basculement entre les différents appareils externes connectés au Produit

Vous pouvez basculer entre les programmes du Produit et le contenu des appareils externes.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés**


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe connecté sur l'écran **Source**, la sortie de l'appareil sélectionné apparaît sur l'écran du Produit.

-  Pour contrôler un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.) qui prend en charge la télécommande universelle avec la télécommande du Produit, connectez l'appareil à un port HDMI du Produit, puis mettez l'appareil sous tension. La sortie affichée sur le Produit bascule automatiquement sur la sortie de l'appareil. Vous pouvez également configurer automatiquement une télécommande universelle pour l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config. télécommande universelle ».
-  Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la liste du contenu multimédia de l'appareil.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le périphérique et la région.

Modification du nom et de l'icône d'un périphérique externe

🏠 > bouton directionnel gauche > 🖥️ **Périphériques connectés**

Vous pouvez modifier le nom de port d'un appareil connecté ou l'ajouter à Barre d'accès rapide.

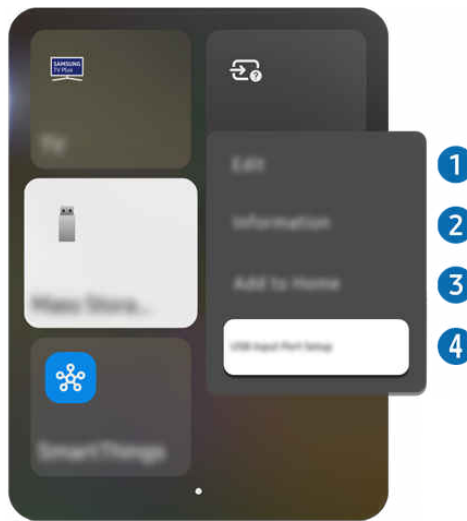

✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.
2. Maintenez le bouton Sélectionner enfoncé. Les fonctions suivantes deviennent disponibles :

✎ Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

1 Editer

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et modifier les icônes des périphériques.

2 Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur un appareil externe.

3 Ajouter à la page d'accueil

Vous pouvez ajouter le port d'un appareil externe sur l'Barre d'accès rapide pour faciliter le basculement.

4 Configuration du port d'entrée USB

Configurez l'appareil pour qu'il se connecte au port USB du moniteur intelligent et configurez le type de port pour le changement.

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Utilisation des autres fonctions

- **SmartThings**

Vous pouvez utiliser la fonction **SmartThings**.

Elle permet au Product de se connecter et de contrôler les différents appareils détectés au même endroit.

 Pour plus d'informations sur **SmartThings**, consultez « L'utilisation du SmartThings ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque le produit est connecté à un réseau, des programmes populaires ou des temps forts spécifiques à un thème sont proposés aux téléspectateurs 24 heures sur 24. Une grille de programmation pour **Samsung TV Plus** est également fournie pour vous permettre de savoir quand regarder.

 Selon le modèle, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

- **Accès TV**

Par réplique, vous pouvez regarder la télévision à partir de l'écran du Product.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Accès TV ».

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Guide de connexion**

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Guide de connexion ».

- **Config téléc universelle**

Enregistrez un appareil externe et contrôlez à la fois le produit et l'appareil externe à l'aide d'une seule télécommande.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config. télécommande universelle ».

Remarques sur la connexion

Lors de la connexion d'un périphérique externe, notez les points suivants :

-  Les types, les noms, les emplacements et le nombre de ports pris en charge peuvent varier en fonction du Produit.
-  Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe pour le connecter au Produit. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs de l'appareil externe peuvent varier en fonction du fabricant.

Remarque sur la connexion HDMI

- Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI de 17 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains appareils et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le Produit en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce Produit ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
- Utilisez un câble d'une longueur inférieure à 3 mètres pour bénéficier d'une qualité d'image UHD optimale.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur ne disposent pas de ports HDMI mais plutôt de ports DVI ou DisplayPort. Si votre ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen d'un câble DVI vers HDMI.
- Lorsque le Produit est connecté à un appareil externe, tel qu'un lecteur DVD/BD ou un décodeur via HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. En mode de synchronisation de l'alimentation, le Produit continue de détecter et de connecter les appareils externes via le câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en débranchant le câble HDMI ou l'appareil connecté.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- La détection automatique d'appareil s'actionne chaque fois qu'un nouvel appareil externe HDMI est connecté.
 - La fonction de détection automatique d'appareil reconnaît les appareils externes pour fournir à l'utilisateur un environnement de visionnage optimisé.
 - Si un ordinateur a été connecté, appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande lorsque la fonction est activée, comme indiqué dans le guide affiché au bas de l'écran. Le nom de l'appareil est immédiatement réglé sur PC.
 - Si un appareil connecté n'est pas reconnu par la fonction de détection automatique d'appareil, le nom de l'appareil est indiqué comme Inconnu et le menu utilisé pour régler manuellement le nom de l'appareil apparaît. Dans le menu, appuyez sur le bouton Configurer pour régler manuellement le nom de l'appareil.
 - Si un ordinateur connecté via HDMI est reconnu en tant qu'appareil inconnu, la qualité d'image de l'affichage peut ne pas sembler appropriée pour un affichage d'ordinateur. Dans ce cas, appuyez sur le bouton Configurer pour changer le nom de l'appareil en PC.
 - Si vous sélectionnez le bouton Plus tard, le menu sera fermé et le nom de l'appareil connecté restera Inconnu. Vous pouvez changer manuellement le nom de l'appareil ultérieurement. Pour plus de détails sur la manière de régler manuellement un nom d'appareil, reportez-vous à « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config. télécommande universelle ».

Notes de connexion pour USB Type-C

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Vérifiez la bande passante de votre câble USB Type-C pour voir si elle est disponible. La sortie peut ne pas être adéquate en fonction des spécifications et de l'état du câble.
- Ne connectez pas rapidement et ne déconnectez pas le connecteur et le câble d'alimentation, car cela demande un certain temps.
- En raison d'un problème de compatibilité, la fonction peut ne pas être disponible lorsqu'un appareil Thunderbolt est connecté à l'aide d'un câble.
- Lors de la charge avec un câble USB Type-C, un dysfonctionnement peut survenir en fonction du type d'appareil. Dans ce cas, utilisez le chargeur fourni ou consultez le fabricant de l'appareil.

Remarque sur la connexion des périphériques audio

- Pour obtenir une meilleure qualité audio du Produit, connectez une barre de son ou un récepteur A/V au Produit.
- Si vous connectez un périphérique audio externe à l'aide d'un câble optique, le paramètre **Sortie son** est automatiquement configuré sur le périphérique connecté. Pour que cela se produise, vous devez allumer le périphérique audio externe avant de connecter le câble optique. Pour modifier manuellement le paramètre **Sortie son**, procédez de l'une des manières suivantes

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Accédez à l'écran **Paramètres rapides** pour modifier le périphérique connecté :

Sélectionnez **Récepteur (Optique)** dans le menu **Sortie son** à l'aide de la touche Sélectionner. (🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Sortie son** > bouton Sélectionner pour basculer entre les modes de sortie audio). **Essayer**

- Accédez à l'écran **Paramètres** pour modifier le périphérique connecté :

Sélectionnez **Récepteur (Optique)** dans le menu **Sortie son**. (🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**). **Essayer**

 Consultez le manuel d'utilisation de la barre de son pour la connecter au Produit.

- L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio connecté peut indiquer un problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.
- Le son numérique est disponible uniquement avec les programmes prenant en charge la norme canal 5.1.

Remarque sur la connexion des ordinateurs

- Pour les résolutions prises en charge par le Produit, consultez le manuel de l'utilisateur du Produit à partir du site Web de Samsung Electronics sur <https://www.samsung.com>.
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre Produit sans fil, ces deux appareils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de réplique comme Réplique de l'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplique, consultez le manuel d'utilisation.
- La fonctionnalité de Partage d'écran (Smart View) pourrait ne pas fonctionner correctement avec un environnement de 2,4 GHz. Pour une meilleure expérience, nous recommandons un environnement de 5 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz peut ne pas être disponible.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, consultez le manuel d'utilisation correspondant.
- L'appareil mobile et votre produit doivent être connectés entre eux sur le même réseau.
- Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Pour plus d'informations, reportez-vous à  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay**. [Essayer](#)
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

L'utilisation du Multi Control

Connectez-vous à des appareils Galaxy à proximité pour les contrôler à l'aide du même clavier et de la même souris.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Multi Control** [Essayer](#)

Activez **Multi Control** pour connecter les appareils Galaxy à proximité et les utiliser avec votre clavier et votre souris.

 Pour vous connecter à des appareils à proximité, activez **Multi Control**, le Wi-Fi et le Bluetooth sur les appareils, puis connectez-vous avec le même compte Samsung.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de l'appareil Galaxy et la version One UI.

L'utilisation du Quick Share

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Quick Share](#) [Essayer](#)

Transférez et enregistrez facilement des photos sans fil depuis vos appareils Galaxy.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Compte Samsung](#)

Si vous êtes connecté avec le même compte Samsung que vos appareils Galaxy, vous pouvez facilement recevoir des images.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

- [Qui peut partager avec vous](#)

Choisissez qui peut partager du contenu avec vous.

- [Nom Écran Smart](#)

Ce nom s'affichera sur l'autre appareil lorsque vous serez connecté.

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

L'utilisation du Partage du stockage

Connectez-vous à un appareil Galaxy à proximité pour accéder à son stockage et consulter les fichiers enregistrés.

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Partage du stockage](#) [Essayer](#)

Activez la fonction [Partage du stockage](#). Les appareils Galaxy à proximité se trouvent dans la liste sous [Périphériques connectés](#). Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et accédez à la mémoire de l'appareil pour consulter les fichiers stockés.

 Pour vous connecter à ces appareils, assurez-vous que le mode [Partage du stockage](#), le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de l'appareil Galaxy et la version One UI.

Télécommande et périphériques

Vous pouvez contrôler les fonctions Produit avec votre Samsung Smart Remote. Appairez des périphériques externes comme un clavier pour simplifier l'utilisation.




À propos de Samsung Smart Remote (Télécommande)

Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.

Bouton	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le Produit.
 MIC / LED	Utilisé comme MIC lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Lorsque vous chargez la télécommande via le port USB, le voyant LED est allumé si la charge est en cours. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED s'éteint. Ne percutez pas l'orifice du MIC et n'utilisez pas d'objet pointu pour le percer.  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
 (IA/Click to Search)	Ouvre la fonction IA ou Click to Search.  Les services ouverts lorsque vous appuyez sur ce bouton dépendent de la version du logiciel.  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région. [IA] Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fonction Samsung Vision AI Compagnon. Samsung Vision AI Compagnon est un service d'IA interactif qui répond à vos questions et fournit les informations dont vous avez besoin. - Lancez Samsung Vision AI Compagnon et explorez les fonctions clés d'IA. [Click to Search] Appuyez sur le bouton pendant que vous regardez un programme pour obtenir des recommandations liées au programme. - Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu.
 (Voice Assistant)	Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.  Les langues et fonctionnalités de l'Assistant vocal peuvent varier d'une région à l'autre.  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Bouton	Description
 (Bouton Réglages - Chiffre - Couleur)	Vous pouvez accéder directement au menu Paramètres / pavé numérique virtuel / SmartThings / Périphériques connectés. • L'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton peut ne pas être pris en charge selon le modèle. • Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation. • Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Terminé ou Entrez le numéro pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.  Si le Bouton de couleur apparaît avec une bande chiffrée à l'écran, sélectionnez le Bouton de couleur, puis une couleur spécifique à l'aide du bouton directionnel (haut, bas, droit et gauche).
 (Bouton Réglages / Chiffre / Option)	Vous pouvez accéder directement au menu Paramètres / pavé numérique virtuel / SmartThings / Périphériques connectés. • L'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton peut ne pas être pris en charge selon le modèle. • Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation. • Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Terminé ou Entrez le numéro pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.
 (Bouton de couleur)	Lorsque vous appuyez dessus, les boutons de couleur apparaissent à l'écran. Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
Bouton directionnel  (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection.

Bouton	Description
 Sélectionner	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
 (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
 (Smart Hub)	Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide. • Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 1 seconde, vous accédez à la même fonction que lorsque vous appuyez sur le bouton .   : Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
 (Lecture/pause)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture. Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en Mode Jeu.  Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Bouton	Description
 (Volume)	Poussez le bouton vers le haut ou vers le bas pour contrôler le volume. Appuyez sur le bouton pour couper le son. Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ou plus pour charger Raccourcis d'accessibilité.  il se peut qu'il  ne soit pas présent, selon le modèle.
 (Canal)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran Guide, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes apparaît. Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 Bouton de lancement de l'application	Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.  Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.


-  Selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas fournie. Utilisez les fonctions de télécommande mobile de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
-  En mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour allumer l'écran.
-  Les fonctions relatives à la diffusion et aux chaînes ne sont disponibles que sur certaines applications ou sur des appareils externes.
-  Utilisez la Samsung Smart Remote(TM236*, TM256*) à moins de 6 m du Produit. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un périphérique externe compatible qui ne prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande pour le périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config. télécommande universelle](#) ».
 - Modèles M90SF/LSM7F : Lorsque vous contrôlez un appareil externe connecté à l'aide de la télécommande universelle, dirigez la télécommande vers l'appareil externe.
-  Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un appareil externe compatible qui prend en charge HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI du Produit à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
-  Si l'orientation de la télécommande (TM236*, TM256*) est incorrecte, certains modèles peuvent afficher une alerte demandant aux utilisateurs de la tenir correctement. Pour désactiver l'alerte, accédez à [Capteur de prise en main de la télécommande](#). (🏠) > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#) > [Capteur de prise en main de la télécommande](#)
-  Pour connaître les fonctions spécifiques de chaque bouton de la Samsung Smart Remote(TM236*, TM256*), accédez au [Guide de la télécommande](#). (🏠) > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Assistance](#) > [Conseils et guides utilisateur](#) > [Guide de la télécommande](#)

Connexion de la Samsung Smart Remote au Produit

Connectez la Samsung Smart Remote au Produit pour utiliser le Produit.

Quand vous allumez votre Produit pour la première fois, la Samsung Smart Remote s'apparie automatiquement au Produit. Si la Samsung Smart Remote ne s'apparie pas automatiquement avec le Produit, pointez-la vers le Produit, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

-  Le pairage n'est pas disponible avec la série M5.
-  Selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas fournie. Utilisez les fonctions de télécommande mobile de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

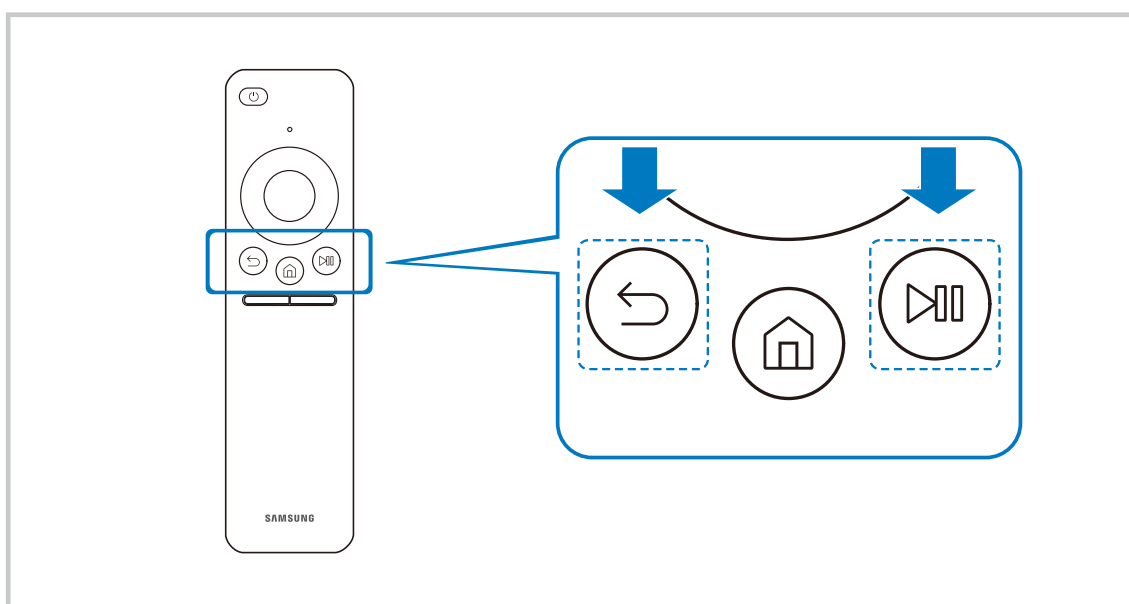

Utilisation d'une télécommande mobile

Contrôlez le Produit à l'aide de la télécommande d'un appareil mobile.

Utilisez les fonctions de télécommande mobile de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Si votre Produit n'est pas enregistré dans l'application mobile SmartThings, ouvrez la télécommande mobile en utilisant la méthode suivante.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière ou en haut du Produit, et le menu apparaîtra à l'écran.
2. Sélectionnez une télécommande mobile.
3. Scannez le code QR affiché à l'écran.

Avant d'utiliser la télécommande mobile, reportez-vous au Guide utilisateur fourni avec la télécommande mobile.

-  Il se peut que les utilisateurs doivent mettre à jour l'application SmartThings vers la dernière version.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Les images, les boutons et les fonctions de la télécommande mobile peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

À propos de la Ark Dial

Découvrez les différentes touches de la Ark Dial. Utilisez l'Ark Dial pour modifier librement les paramètres de l'écran ou changer de mode, sans avoir à tenir la télécommande. Utilisez l'Ark Dial pour accéder au Ark Dial Menu.

 Cette fonction n'est prise en charge que par l'Odyssey Ark.

Bouton	Description
 (Cellule solaire)	Exposez-la à la lumière lorsque la télécommande n'est pas utilisée. Cela permettra de prolonger la durée de fonctionnement de la télécommande.
 (LED)	Le voyant à l'avant s'allume pendant la charge. Lorsque la pile est complètement chargée, le voyant s'éteint.  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
 (Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le Produit.
 (Source)	Appuyez pour changer la source d'entrée du Produit. Appuyez plusieurs fois pour basculer entre les sources d'entrée externes connectées.
 (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent.
 (Volume)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume.
 (Entrer)	Sélection ou exécution de l'option mise en évidence
 (Ark Dial Menu)	affiche l'option Ark Dial Menu .
(Molette)	Tournez la molette pour déplacer la mise au point ou pour ajuster la taille ou la position de l'écran.  Les fonctionnalités peuvent varier suivant la version de l'application prise en charge par le Produit.  La mise au point se déplace lorsque le capteur détecte la rotation de la molette, et le mouvement peut ne pas être simultané avec le son de la rotation de la molette.
Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche)	Utilisez les touches directionnelles pour déplacer la mise au point ou pour ajuster la taille ou la position de l'écran.

 Pour plus d'informations sur l'[Ark Dial Menu](#), reportez-vous à la section « [À propos de la Ark Dial Menu](#) ».

 En mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton de l'Ark Dial pour allumer l'écran.

 Utilisez l'Ark Dial à moins de 6 m du produit. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

 La fonction de télécommande universelle ne fonctionne correctement que si vous utilisez l'Ark Dial fourni avec le produit.


 Les images, boutons et fonctions de la Ark Dial peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Connexion de l'Ark Dial au produit

Connectez l'Ark Dial à votre produit pour le faire fonctionner.


Quand vous allumez votre produit pour la première fois, l'Ark Dial s'apparie automatiquement au produit. Si la connexion n'est pas établie automatiquement, dirigez l'Ark Dial à l'avant du Produit et appuyez sur ↶ (Retour) et  (Ark Dial Menu) ensemble pendant plus de 3 secondes.

 Cette fonction n'est prise en charge que par l'Odyssey Ark.

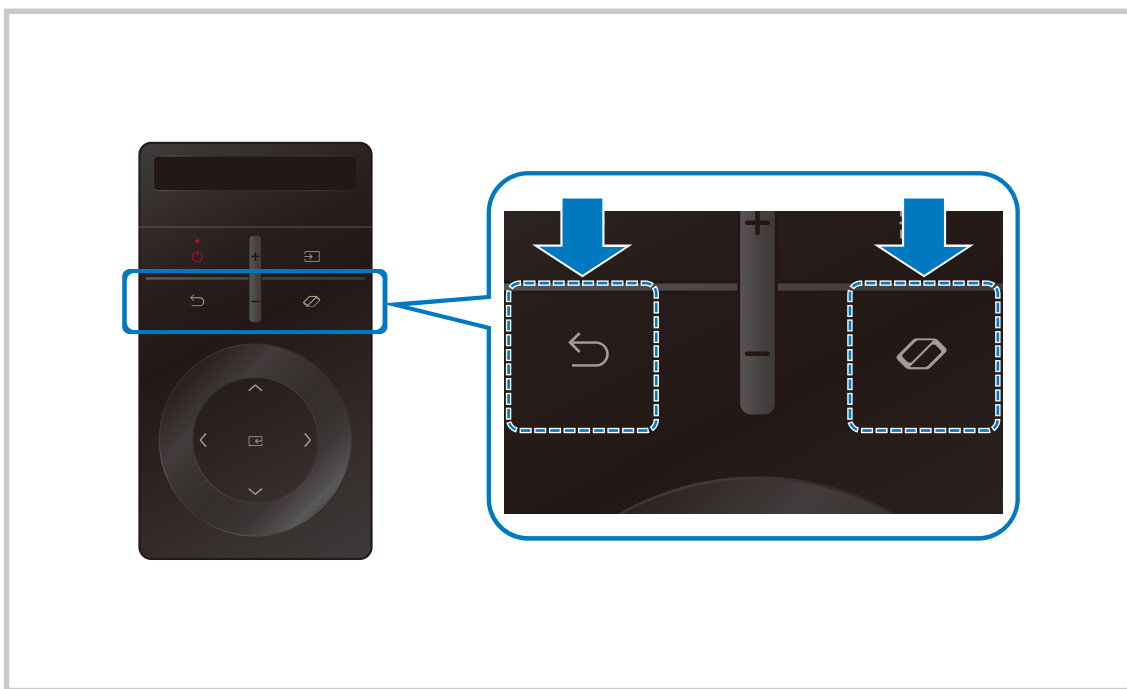

À propos de la Ark Dial Menu

Dans le [Ark Dial Menu](#), appuyez sur la touche bas sur le Ark Dial pour accéder au [Guide de l'Ark Dial](#). Utilisez le guide Ark Dial pour découvrir les fonctionnalités utiles de l'Ark Dial.

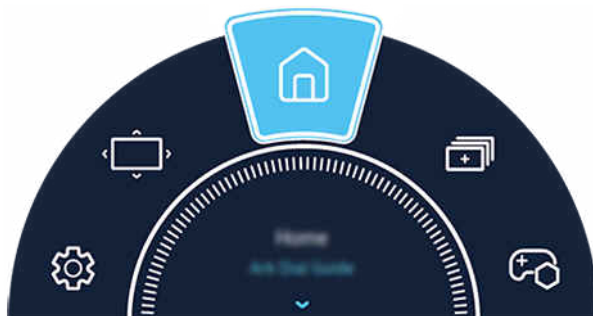

Éléments	Description
 Paramètres rapides	Paramètres rapides peut être utilisé pour configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.
 Flex Move Screen	Agrandissez ou réduisez la taille de l'écran.
 Home	Appuyez pour revenir à l' Barre d'accès rapide .
 Multi View	Vous pouvez afficher plusieurs écrans partagés simultanément.
 Barre de jeux	Contrôlez facilement les paramètres du jeu et d'amélioration du jeu en utilisant la Barre de jeux .

Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config. télécommande universelle

Contrôlez le Produit et les appareils externes connectés avec une télécommande Samsung.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **Config téléc universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes connectés à la Produit à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Exécutez le menu **Config. télécommande universelle** pour enregistrer les appareils externes.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Vous pouvez également utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour commander des appareils Samsung externes à l'aide de la télécommande du Produit sans devoir préalablement effectuer de configuration supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  Il se peut que certains appareils externes connectés au Produit ne prennent pas en charge la fonctionnalité de télécommande universelle.
-  Ne placez aucun obstacle devant un appareil externe ou devant le logo du produit. Cela pourrait interférer avec la transmission des signaux en provenance de la télécommande.
-  Le Produit mémorise l'appareil externe et son port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous rencontrez des difficultés pour commander des appareils externes avec la Config. télécommande universelle, tentez de modifier la position des appareils externes.
-  Il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas opérationnelle, selon l'environnement d'installation du Produit et les fonctionnalités des appareils externes.

Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote

Vous pouvez apprendre à utiliser Samsung Smart Remote.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur** > **Guide de la télécommande** 

Vous trouverez des détails sur la façon d'utiliser Samsung Smart Remote.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de Samsung Smart Remote.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Apprendre à utiliser Ark Dial

[Vous pouvez apprendre à utiliser Ark Dial](#)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Conseils et guides utilisateur](#) > [Guide de l'Ark Dial](#)
[Essayer](#)

Utilisez les fonctions utiles d'Ark Dial.

 Le Ark Dial est fourni avec le Odyssey Ark.

 Si vous appuyez sur  sur le Ark Dial, vous pouvez accéder aux éléments de menu suivants : [Paramètres rapides](#), [Flex Move Screen](#), [Accueil](#), [Multi View](#), [Barre de jeux](#).

 Dans le [Ark Dial Menu](#), appuyez sur la touche bas sur le Ark Dial pour accéder au [Guide de l'Ark Dial](#).

Apprendre comment utiliser la manette de jeu

[Vous pouvez apprendre à utiliser la manette de jeu.](#)

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Conseils et guides utilisateur](#)
> [Guide du contrôleur de jeu](#) [Essayer](#)

Vous trouverez des détails sur la façon d'utiliser la manette de jeu.

Appuyez sur le menu pour en savoir plus sur les fonctions de chaque bouton de la manette de jeu.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 La disposition des boutons peut varier d'une manette à l'autre.

L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez un périphérique externe connecté via Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour contrôler les appareils externes connectés au Produit via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez que vous pouvez uniquement configurer et utiliser Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Définissez **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé**.
2. Raccordez un appareil compatible HDMI-CEC au Produit.
3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension.

L'appareil se connecte automatiquement au Produit. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté à l'aide de votre télécommande du Produit et contrôler cet appareil.

 L'exécution du processus de connexion peut prendre jusqu'à 2 minutes.

À lire avant de connecter un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être connectés au Produit à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du Produit pour commander des décodeurs câble des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma tiers ne prenant pas en charge le protocole HDMI-CEC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config. télécommande universelle ».
-  Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
-  Il se peut que la télécommande du Produit ne fonctionne pas dans certaines situations. Le cas échéant, reconfigurez l'appareil en tant qu'appareil Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en veille ou sous tension.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type) hormis les systèmes home cinéma. Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut contrôler qu'un seul système home cinéma.
-  Pour écouter de l'audio canal 5.1 à partir d'un appareil externe, raccordez ce dernier au Produit avec un câble HDMI et le connecteur de sortie audio numérique de l'appareil directement à un système home cinéma 5.1.
-  Si un périphérique externe a été configuré pour Anynet+ et une télécommande universelle, seule la télécommande universelle permet de le commander.

Contrôler le Produit avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu pour commander plus facilement le Produit.

Vous pouvez connecter un clavier, une souris ou une manette pour commander le Produit facilement.

Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu USB

 > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#)
> [Périphérique d'entrée](#)

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu à un port USB.

 Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

 Les manettes USB XInput sont prises en charge.

Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu Bluetooth

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Bluetooth](#) [Essayer](#)

 En cas de non-détection de votre appareil, placez-le près du Produit, puis sélectionnez [Rechercher](#). Le Produit recherche à nouveau les appareils disponibles.

 Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

 Quatre manettes de jeu au maximum peuvent être connectées, quelle que soit la méthode de connexion (par ex., USB ou Bluetooth).

– Lorsque deux appareils audio Bluetooth sont utilisés, il est préférable d'utiliser des manettes de jeu USB.

– Lorsqu'un appareil audio Bluetooth est utilisé, il est possible de connecter jusqu'à deux manettes de jeu Bluetooth.

 Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation du clavier et de la souris

Bouton	Description
Touches de direction	Utilisez ceci pour naviguer dans le menu, ou déplacez le curseur pour mettre en évidence les éléments sur Barre d'accès rapide.
Touche Entrer	Sélection ou exécution de l'option mise en évidence
Touche ESC	Appuyez pour revenir au menu précédent, ou maintenez le bouton enfoncé pour fermer ce qui est en cours d'exécution sur l'écran.
Touches numériques	Saisie de numéros
Touche F1	Permet d'activer et de désactiver le Produit
Touche F2	Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la mise en évidence bascule entre le pavé numérique virtuel, le menu Périphériques connectés , le menu Paramètres et l'application SmartThings .
Touche F3	Pour la lecture/pause
Touche F4	Permet d'afficher l'écran Paramètres
Touche F5	Permet d'afficher l'Barre d'accès rapide.
Touche F6	Permet d'afficher l'écran Source
Touche F7	Permet d'afficher l' Liste des chaînes .
Touche F8	Désactivation du son
Touches F9/F10	Réglage du volume
Touche F11 / F12	Changement de chaîne
Page Haut/Bas	Fait défiler une page Web affichée par l'application Internet .
Clic gauche	Sélectionne et exécute une option.  Cette fonction n'est pas disponible dans certaines applications.  Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour lancer une fonction comme vous le feriez sur un ordinateur.
Clic droit	Appel de boutons de raccourci, tels que      Accédez facilement à un menu en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant le menu parmi les boutons de raccourci affichés. Les boutons de raccourci affichés peuvent varier en fonction de l'écran.

 Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le clavier.

Utilisation de la manette de jeu

Consultez les manettes de jeu prises en charge. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Fabricant	Contrôleurs	Connexion	Retour de force
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox One controller	USB	O
		Bluetooth	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	O
		Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Series X controller	USB	O
		Bluetooth	O
Sony	DualShock 4	USB	O
		Bluetooth	O
	DualSense Controller	USB	O
		Bluetooth	O
	DualSense Edge Controller	USB	O
		Bluetooth	O
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	O
		Bluetooth	O
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	O
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	O
		Bluetooth	O
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	O
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	O

 Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction du contrôleur.

 Retour de force :

« Non pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)

« - » (Les contrôleurs ne disposent pas de la fonction de retour de force.)

* Ce produit ne prendra en charge que le mode XInput pour les manettes de jeu prises en charge.

* Les contrôleurs Xbox peuvent nécessiter des mises à jour du microprogramme.

 La sortie audio du contrôleur (port de 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.

 Il se peut que d'autres contrôleurs fonctionnent ou pas avec l'utilisation de jeux en cloud.

Utilisation du contrôleur

Bouton	Description
Manette de jeu gauche et bouton multidirectionnel	Navigation dans 4 directions
Manette de jeu droite	- Haut / bas : contrôle du volume (augmenter / baisser) - Gauche / droite : Contrôle de la chaîne (augmenter / baisser) sur l'écran du Produit - Sélectionner (appuyer) : Désactiver le son
Bouton A ou bouton X (Sony uniquement)	Entrée (OK)
Bouton B ou bouton O (Sony uniquement)	Retour (annuler)
En appuyant et en maintenant enfoncé le bouton B En appuyant et en maintenant enfoncé le bouton O (Sony uniquement)	Quitter
Bouton d'accueil	Page d'accueil Gaming Hub (pays prenant en charge Gaming Hub) Page d'accueil Smart Hub
En maintenant enfoncé le bouton d'accueil	(Pendant le jeu en cloud) Panneau rapide
Bouton d'option à gauche	Barre de jeux (lorsque Mode Jeu est activé et qu'une source externe est connectée)
Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement)	Touches numériques (123)
Appuyer et maintenir les joysticks gauche et droit simultanément	Éteindre (La mise sous tension n'est pas possible)

-  Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le contrôleur.
-  Si vous connectez le contrôleur à ce produit via une solution Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation dans l'interface.
-  Le Gaming Hub et le jeu en cloud peuvent ne pas être pris en charge en fonction du pays.

Configuration des périphériques d'entrée

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Clavier et souris](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Paramètres clavier](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer le clavier avec les fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- [Paramètres souris](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la souris avec les fonctions [Bouton principal](#), [Taille du pointeur de la souris](#) et [Vitesse curseur](#).

Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte sur votre Produit.



 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Texte suggéré

Lorsque vous tapez un mot que vous voulez utiliser comme terme de recherche, cette fonction affiche les suggestions associées parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix.

2 Boutons d'édition

En sélectionnant l'un des Boutons d'édition contextuels après avoir saisi des caractères sur le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction d'édition.

 Cette fonction n'est disponible que si la fonction [Afficher les boutons d'édition](#) est activée.

3 Paramètres

Sélectionnez  sur l'écran du clavier virtuel. Les options disponibles sont les suivantes :

 Les options disponibles peuvent varier suivant la fonction en cours d'utilisation.

- [Texte suggéré](#)
 - [Texte suggéré](#)
 - [Réinitialiser les données de texte recommandées](#)
 - [Afficher les boutons d'édition](#)
- [Langues et types](#)

Saisie de texte avec le micro de la télécommande et le clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande Samsung Smart Remote, parlez dans le micro de la Samsung Smart Remote, puis relâchez le bouton. Les mots que vous prononcez s'affichent sous forme de texte à l'écran.

-  La reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge avec certaines fonctions.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Fonctions Smart

Vous pouvez profiter de plusieurs applications avec Smart Hub.

L'utilisation du Smart Hub


Affichez les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des périphériques de stockage externes, et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

Affichage de Home Screen

Appuyez sur le bouton .

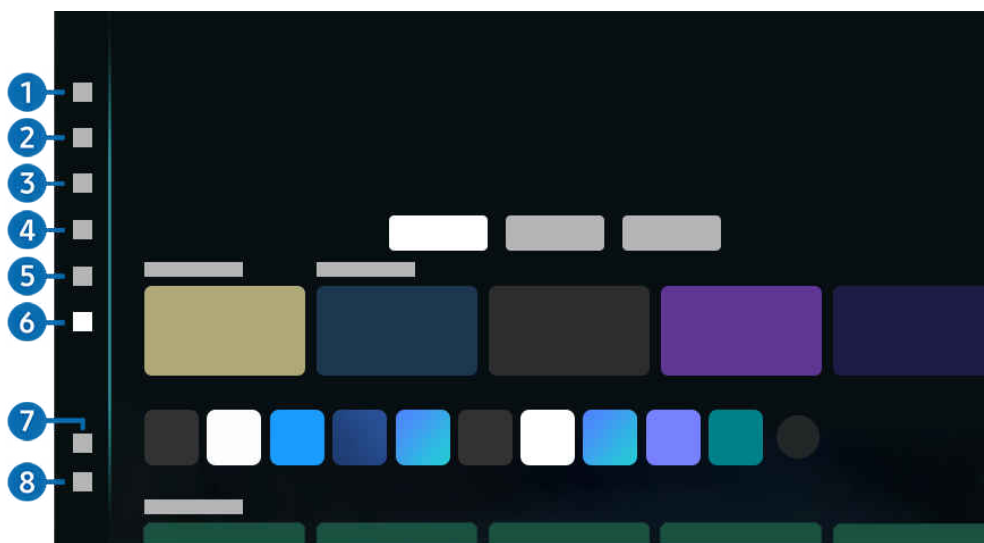

-  Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Compte Samsung

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

2 Recherche

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que la Produit est connectée au réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

3 Ambient

Réglez votre Produit pour afficher le contenu que vous souhaitez, tel que l'heure ou la météo, lorsque la Produit n'est pas utilisée.

Pour revenir au mode Produit depuis le mode Ambient, appuyez sur  > bouton directionnel gauche >  [Accueil](#). Appuyez sur le bouton  pour éteindre la Produit.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur le mode [Ambient](#), consultez « [Utilisation du mode Ambient](#) »

Art

Lorsque vous ne regardez pas le Produit ou lorsque le Produit est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode [Art](#) pour modifier le contenu d'une image, comme des œuvres d'art ou des photos, ou pour afficher le contenu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran d'accueil Art](#) ».

4 Samsung Daily+

Fournit des services utiles, par exemple des séances de sport à domicile ou des fonctionnalités de télétravail et de commerce électronique, vous permettant d'expérimenter facilement différents modes de vie à domicile.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'[Samsung Daily+](#), consultez « [À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+](#) ».

5 Jeux

Jouez à des jeux sur l'écran de la Produit en connectant un contrôleur à la Produit. Configurez les paramètres pour optimiser le Contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur [Jeux](#), consultez « [L'utilisation du Samsung Gaming Hub](#) ».

6 Accueil

Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique et de sports, et utilisez-les depuis le Produit.

 Pour plus d'informations sur l'[Accueil](#), consultez « [Utilisation de la fonction Accueil](#) ».

7 Paramètres

Gérez les appareils externes connectés à la Produit, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Produit.

 Pour plus d'informations sur l'[Paramètres](#), consultez « [À propos de la Paramètres Barre d'accès rapide](#) ».

8 Paramètres de confidentialité

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Conditions générales et politique de confidentialité](#). [Essayer](#)

 Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Pour annuler le contrat de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer](#)

Lancement automatique de Smart Hub

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)
> [Option de l'écran de démarrage](#) > [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) [Essayer](#)

L'activation de [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) lance automatiquement Smart Hub lorsque la Produit est allumée. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Lancement automatique de Samsung TV Plus

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)
> [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter Samsung TV Plus automatiquement](#) [Essayer](#)

L'activation de [Exécuter Samsung TV Plus automatiquement](#) lance automatiquement Samsung TV Plus lorsque la Produit est allumée. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Diffusion automatique en mode Multi View

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)
> [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter automatiquement la diffusion Multi View](#) [Essayer](#)

Caster du contenu YouTube à partir d'un appareil mobile affiche automatiquement le contenu sur Multi View.

 Celui-ci est disponible à l'écran pour tout(e) diffusion, périphérique mobile ou application prenant en charge le mode Multi View.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Test des connexions Smart Hub

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#)
> [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#)

Réinitialisation de Smart Hub

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#)
> [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)

 Vous pouvez réinitialiser les paramètres de Smart Hub. Pour réinitialiser Smart Hub, entrez le code PIN. Vous pouvez définir le PIN dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#)
> [Modifier le code PIN.](#) [Essayer](#)

À propos de l'écran d'accueil Art

Découvrez les fonctions disponibles dans le mode Art.

🏠 > bouton directionnel gauche > 🎨 Art

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.



✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.


1 Liste des catégories d'images

Choisissez parmi les images de différentes catégories affichées à l'écran et appuyez sur le bouton Sélectionner pour voir le contenu lié à l'image sélectionnée ou une vue en plein écran de l'image sélectionnée. Sélectionnez [Voir](#) pour une vue en plein écran de l'image sélectionnée pendant 30 secondes. Si vous aimez une image, vous pouvez souscrire à [Abonnement](#).

Ajoutez ou supprimez des images spécifiques dans [Favoris](#) en appuyant sur Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme [Favoris](#), accédez à [Mon Art Store](#) > [Favoris](#).

- ♡ : fonction [Favoris](#) désactivée / ♥ : fonction [Favoris](#) activée

✎ Les catégories de contenu disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

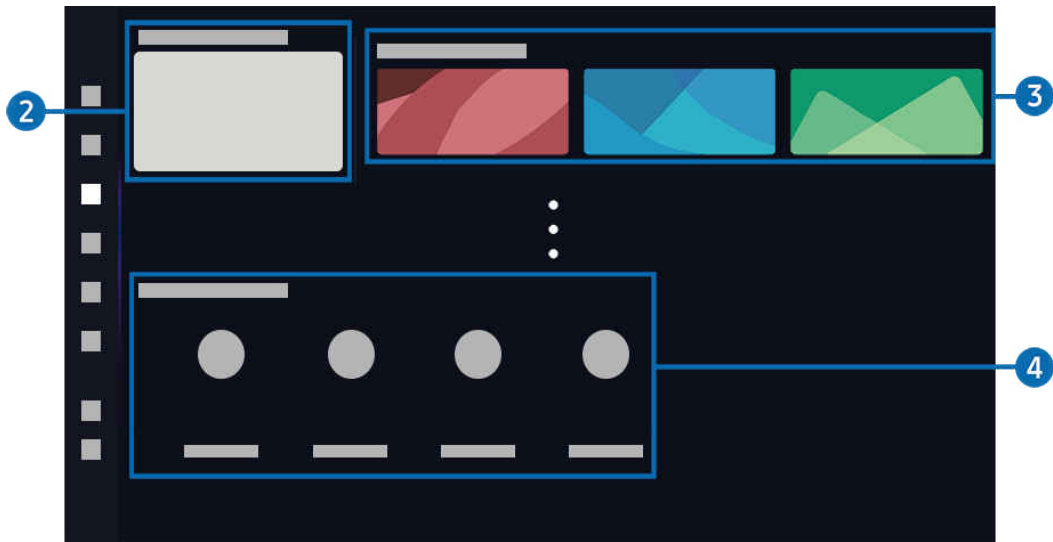

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

2 Récente

Affichez à nouveau la dernière image visualisée.

3 Mon Art Store

- **Mes photos**

Chargez et affichez vos photos.

- **Favoris**

Gérez les images enregistrées dans **Favori**.

- **Afficher tout / Reprendre la lecture**

Lisez les images dans **Favori** sous la forme d'un diaporama.

- **Supprimer**

Sélectionnez et supprimez simultanément plusieurs images dans **Favori**.

- **Abonnement**

Souscrivez à **Abonnement** pour obtenir un accès complet aux œuvres d'art afin de pouvoir changer régulièrement l'œuvre affichée pour plus de variété. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer le paiement.

- **Informations de paiement**

Affichez les informations d'achat des œuvres d'art et achetez facilement des œuvres d'art en saisissant les informations de paiement requises.



Pour plus de détails sur les informations de paiement, rendez-vous sur Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Historique**

Affichez le contenu que vous avez récemment consulté en mode **Art**, dans l'ordre.

4 Options Mode Art

Configurez les options liées à l'écran du mode **Art**.



Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil **Art**. Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusque tout en bas.

- **Options de veille**

- **Veille après**

Le Produit s'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté autour du Produit pendant une période définie. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir une période.

- **Qu'est-ce que Art ?**

Affichez de brèves informations concernant le mode **Art**, y compris ses fonctions.

Réglage du mode Art

Si vous sélectionnez une image enregistrée, le Produit passe en mode **Art**. En mode **Art**, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour utiliser les options de menu suivantes :

 Les réglages peuvent varier d'une image à l'autre.

- **Changement d'œuvre d'art**

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Art**. Utilisez le bouton directionnel gauche ou droit de la télécommande pour vous déplacer jusqu'à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Afficher les infos**

Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour sélectionner **Afficher les infos**. Permet d'afficher des informations détaillées concernant l'image sélectionnée.

- **Mat**

Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour sélectionner **Mat**. Personnalisez le style et la couleur de la bordure selon vos préférences. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez le style et la couleur de cadre souhaités, puis appuyez sur le bouton Sélectionner ou le bouton .

 Les styles de bordure pris en charge peuvent différer si le rapport d'aspect de l'image n'est pas 16:9 ou si la résolution de l'image est inférieure à la résolution recommandée.

- **Paramètres d'écran**

Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour sélectionner **Paramètres d'écran**. Personnalisez les paramètres de l'écran du mode **Art** selon vos préférences.

- **Luminosité**

Réglez la luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Nuance des couleurs**

Réglez les couleurs de l'image. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Réinitialiser luminosité**

Restaurez la luminosité de l'écran aux valeurs par défaut.

Utilisation du mode Art avec l'application SmartThings

Vous pouvez télécharger l'application SmartThings sur Google Play, Samsung Apps ou l'App Store.

Si le Produit n'est pas enregistré dans votre application SmartThings, appuyez sur + (Ajouter périphérique) et enregistrez le Produit avant d'utiliser le mode.

 Les fonctionnalités ou la terminologie peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

 Il est possible que sur les tablettes les fonctionnalités du mode **Art** ne soient pas prises en charge par l'application SmartThings.

Après avoir installé l'application SmartThings sur votre appareil mobile, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Sélection d'une image en mode **Art**.
- Sauvegarde de photos d'un appareil mobile sur le Produit : Utilisez la fonction Ajouter une image pour sauvegarder les photos d'un appareil mobile sur le Produit.
 - **Ajouter une image** > sélectionnez 2 ou 3 images > **Créer un effet mat** : Combinez les 2 ou 3 images pour créer une seule image.
 - **Mon album** > sélectionnez le contenu, tel que **Filtre dynamique** ou **Galerie automatique**, puis appuyez sur Sélectionner une photo pour définir le contenu en tant que photos mobiles.
- Abonnement à **Abonnement**.
- Appliquez des styles et des couleurs de bordure aux images.
- **:** (plus) > **Options de veille**
 - Réglage de la luminosité du mode **Art**.
 - Paramétrage de **Veille après** : Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant la période définie en mode **Art**, le Produit s'éteint automatiquement.

Précautions lors de l'utilisation du mode Art

- Selon les paramètres de la fonction [Mise hors tension automatique](#), le Produit peut s'éteindre en l'absence d'interactions de l'utilisateur en mode [Art](#) telles que des interactions de la télécommande (🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Mise hors tension automatique](#)). [Essayer](#)
- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode [Art](#).
 - 🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Veille](#) [Essayer](#)
 - 🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Progr. désact.](#) [Essayer](#)
 - 🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Ecran de veille](#) [Essayer](#)


Utilisation du mode Ambient

Découvrez les fonctions disponibles dans le mode Ambient.

 > bouton directionnel gauche >  **Ambient**

Réglez votre Produit pour afficher une photo ou le contenu souhaité lorsque la Produit n'est pas utilisée.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Sur certains modèles, le mode **Ambient** est intégré au mode **Graphique**.
-  Appuyez sur le bouton  sur l'écran du mode **Ambient** pour basculer vers l'écran d'accueil **Ambient**.
-  En mode **Ambient**, il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge.

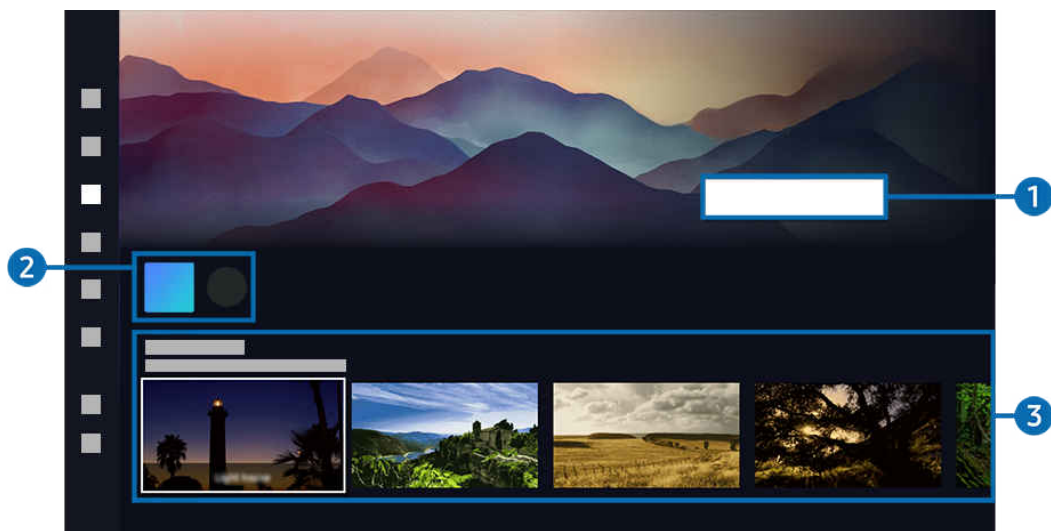

-  Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Informations sur le mode Ambient

Appuyez sur [Afficher l'aide](#) pour afficher de brèves informations concernant le mode **Ambient**, y compris ses fonctions.

2 Applications 3rd Party

Vous pouvez télécharger des images à partir des applications 3rd Party et les utiliser dans le mode **Ambient**. Vous pouvez déplacer l'application vers un autre emplacement en sélectionnant [Modifier la liste](#) situé à la fin de la liste.

-  Les applications 3rd Party prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
-  À chaque sortie d'une nouvelle application 3rd Party, les utilisateurs peuvent afficher une plus grande variété d'œuvres d'art.

3 Aperçu des fonctions et du contenu

Sélectionnez votre contenu et arrière-plan préférés et réglez-les en tant que mode **Ambient**. Lorsque vous êtes en mode **Ambient**, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour afficher les détails du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings sur votre Périphérique mobile pour sélectionner le contenu souhaité et modifier les paramètres. Indique le contenu adapté au moment de la journée.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Changement d'œuvre d'art**

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Ambient**. Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour placer le pointeur sur une œuvre d'art. Utilisez le bouton directionnel gauche ou droit pour vous déplacer jusqu'à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande.

- **Afficher les infos**

Permet d'afficher des informations détaillées concernant l'image sélectionnée.

- **Favoris**

Ajoutez ou supprimez des images spécifiques dans **Favoris** en appuyant sur le bouton Sélectionner puis sur le bouton directionnel haut de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Ambient** > **Favoris**.

-  **Favoris**: L'élément n'est pas défini comme Favoris
-  **Favoris**: L'élément est défini comme Favoris

- **Editer**

Modifiez différents paramètres selon les préférences de l'utilisateur.

 Il se peut que les fonctions disponibles ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou du contenu.

- **Filtre météo**

Vous permet d'ajouter un effet météorologique à votre contenu.

- **Filtre de temps**

Vous permet de sélectionner le format d'horloge d'arrière-plan de votre choix pour l'affichage de votre contenu.

- **Couleur**

Permet de modifier la couleur du contenu.

- **Ambiances**

Sélectionnez une humeur correspondant au contenu.

- **Arrière-plans**

Permet de modifier l'arrière-plan du contenu.

- **Effets d'ombre**

Permet d'appliquer un effet d'ombre sélectionné au contenu.

- **Filtrer**

Vous pouvez sélectionner un effet de filtre d'image pour votre contenu.

- **Mode Fond musical**

Vous pouvez ajouter une musique de fond à votre contenu.

- **Paramètres d'écran**

Ce menu vous permet de configurer différents paramètres, tels que la luminosité, la saturation et tonalité des couleurs du contenu affiché.

- **Luminosité**

Permet de régler la luminosité du contenu.

- **Saturation**

Permet de régler la saturation du contenu.

- **Nuance des couleurs**

Permet de régler la couleur du contenu.

- **Ton rouge / Ton vert / Ton bleu**

Permet de régler les contrastes de rouge, vert et bleu.

Sélection d'une catégorie de contenu

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Favoris**

Lorsque vous êtes en mode **Ambient**, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande et appuyez sur ♥ **Favoris** pour sauvegarder le contenu affiché dans **Favoris**.

- **Édition spéciale**

Des contenus créés par les artistes et designers les plus brillants dans les domaines de la création et de l'aménagement intérieur.

- **Cinémagraphe**

Ajoute une animation en boucle sur une partie spécifique de la photo afin de capter plus facilement l'attention.

- **Mon album**

Permet de définir une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou dans Cloud Samsung en tant que fond d'écran du mode Ambient.

 Pour importer des photos de votre appareil mobile ou de Cloud Samsung, utilisez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres photo, sélectionnez [Comment sélectionner des photos](#).

- **Collection Q**

Cette option propose du contenu spécifique aux téléviseurs Samsung QLED.

- **Humeur**

Utilisez toute une palette d'options pour créer l'ambiance parfaite, selon votre humeur.

- **Relaxation**

Détendez-vous avec une sélection de contenus apaisants inspirés par la nature qui sauront vous relaxer.

- **Décor**

Permet de sélectionner du contenu au design superbe et pratique.

- **Infos**

Permet de sélectionner des informations en temps réel essentielles comme la météo, la température, l'heure et l'actualité.

- **Œuvre**


Permet de sélectionner du contenu comme des photos ou des œuvres célèbres dans le monde entier.

- **Arrière-plan**

Permet de sélectionner un thème en arrière-plan fourni par Samsung.

 Prenez un mur en photo à l'aide de l'application SmartThings de votre appareil mobile pour créer un thème en arrière-plan personnalisé. Lorsque vous utilisez cette fonction, un retard de transmission et d'optimisation des images en fonction de l'état du réseau peut se produire.

 Vous pouvez régler un [Arrière-plan](#) en tant qu'arrière-plan pour le contenu. Pour le définir comme arrière-plan pour le contenu, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande en mode **Ambient**, et sélectionnez [Editer](#).

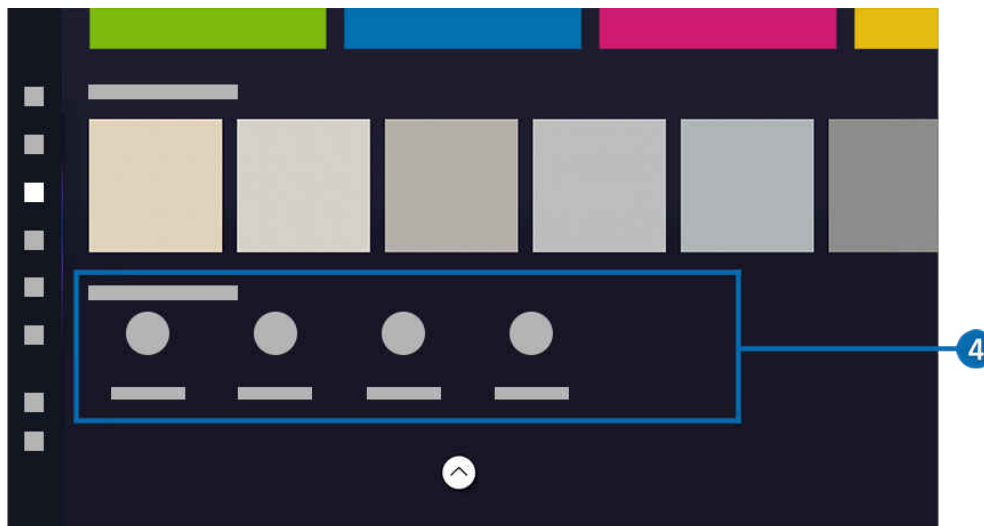

Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

4 Options Écran Ambient

Il est possible de configurer les options suivantes du mode **Ambient** :

Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil du mode **Ambient**. Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusqu'à tout en bas.

Il est possible que les options disponibles varient en fonction du modèle.

- **Luminosité automatique**

Permet de modifier le réglage de luminosité automatique du mode **Ambient**.

Lorsque cette fonction est réglée sur **Arrêt**, le niveau de luminosité de l'écran du Produit ne s'adapte pas automatiquement à la luminosité environnante.

- **Veille après**

Permet de régler l'heure à laquelle l'écran du mode **Ambient** se met automatiquement hors tension.

En l'absence d'utilisation de la télécommande pendant le laps de temps défini, l'écran s'éteint.

- **Réinitialiser Mon album**

Réinitialisez les photos enregistrées dans **Mon album**.

- **Qu'est-ce que Ambient ?**

Affichez de brèves informations concernant le mode **Ambient**, y compris ses fonctions.

Accès à l'écran d'affichage du Produit à partir du mode Ambient

Pour accéder à l'écran du Produit depuis le mode **Ambient**, appuyez sur le bouton ou pour être redirigé vers le mode **Ambient** Barre d'accès rapide, appuyez sur le bouton directionnel gauche de la télécommande, puis sélectionnez ou **Accueil**.

Si le Produit est éteint et que le bouton est actionné, l'écran **Accueil** apparaît.

À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+

Utilisez facilement une grande variété de services fournis par [Samsung Daily+](#).

 > bouton directionnel gauche >  **Samsung Daily+**

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Fournit des services utiles, par exemple des séances de sport à domicile ou des fonctionnalités de télétravail et de commerce électronique, vous permettant d'expérimenter facilement différents modes de vie à domicile.

Bannière

Vous donne des informations sur les applications fournies par Samsung Daily+.

2 Onglet

Permet de séparer les catégories selon la nature de l'expérience proposée. Ainsi, vous pouvez accéder rapidement aux services qui vous intéressent.

 Les services pris en charge par cette fonctionnalité peuvent différer selon le modèle et la zone géographique.

- **Recommandé**

Fournit des services utiles au quotidien, par exemple les appels vidéo ou des fonctionnalités de commerce électronique et de télétravail. Ainsi, vous pouvez expérimenter facilement différents modes de vie à domicile.

- **SmartThings**

Elle permet au Produit de se connecter et de contrôler les différents appareils détectés au même endroit. Commandez et surveillez en toute simplicité les appareils de votre domicile.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du SmartThings](#) ».

- **Workspace**

Utilisez la fonction de télécommande pour vous connecter et utiliser un PC Windows, un ordinateur Mac ou un appareil mobile à partir de votre Produit.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Workspace](#) ».

- **Santé**

Fournit des services de santé très utiles, par exemple des séances de sport à domicile et un service médical à distance.

- **Workout Tracker**

Connectez-vous à une Galaxy Watch à proximité pour afficher les données d'exercice enregistrées à partir de l'écran Produit.

 Pour plus d'informations sur **Workout Tracker**, reportez-vous au guide d'utilisation fourni par Samsung Daily+.

 Pour vous connecter, assurez-vous que le smartphone Galaxy et que la Galaxy Watch sont situés à proximité du Produit, que le Bluetooth est activé et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction est prise en charge par la série Galaxy Watch 4 et les modèles ultérieurs.

 Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certaines applications ou sur certains écrans de service.

3 Liste des applications

Utilisez la fonction de modification pour réorganiser, ajouter ou supprimer des applications.

4 Aperçu de l'application


Permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées de l'application.

L'utilisation du Samsung Gaming Hub

Jouez en streaming à une grande variété de jeux directement sur votre Produit via Samsung Gaming Hub. Connectez le contrôleur via Bluetooth ou USB.

 > bouton directionnel gauche >  Jeux

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et les pays.

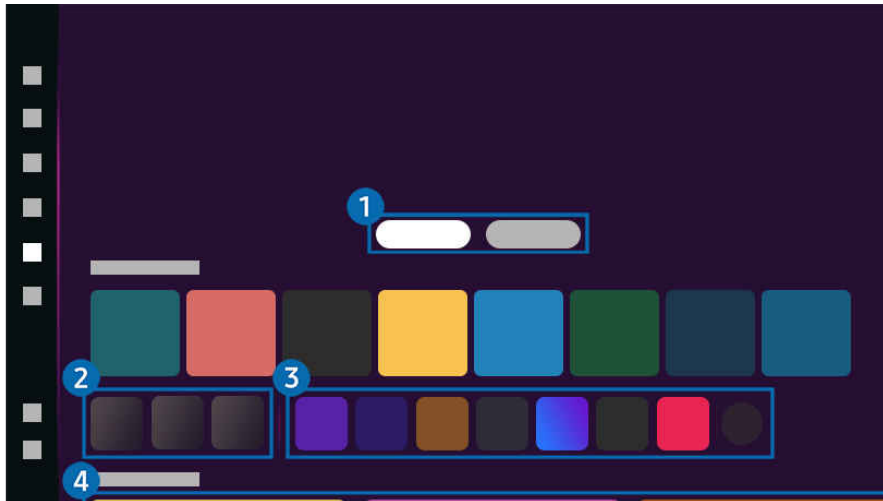

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Mes jeux

Les jeux auxquels vous avez récemment joué s'afficheront ici. Découvrez les nombreux jeux proposés par Samsung Gaming Hub.

2 Accessoires et musique

• Commandes

Sélectionnez un Contrôleur à connecter à la Produit.

 Pour plus d'informations sur les contrôleurs pris en charge, consultez « [Utilisation de la manette de jeu](#) ».

• Audio

Sélectionnez un Périphérique audio (par ex., un casque de jeu) pour vous connecter au Produit.

• Lecteur audio

Gérez la musique à lire pendant que vous jouez à des jeux.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et les pays.


3 Applications et appareils

Installez ou supprimez des applications ou des appareils pour jouer aux jeux.

4 Liste des jeux

Achetez les jeux ou abonnez-vous aux services proposés par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour afficher ses détails.

 L'installation d'applications connexes est nécessaire pour exécuter certains jeux.

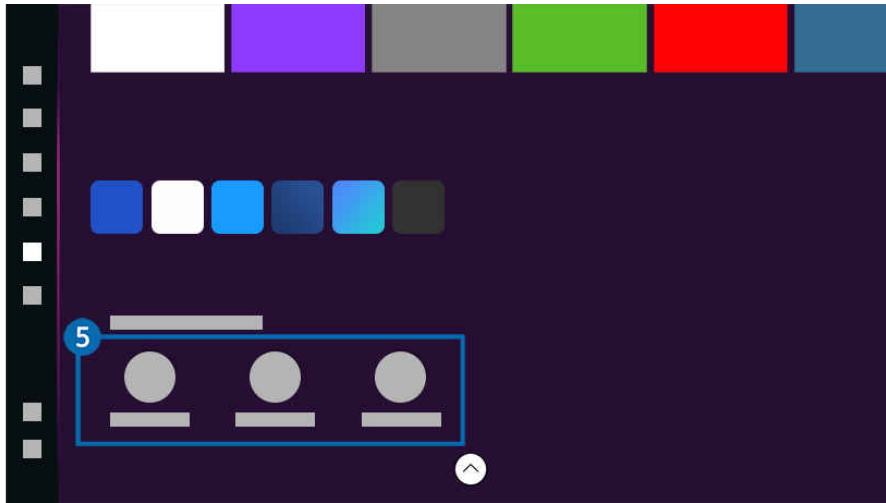

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

5 Activité et options relatives aux jeux

 Ce menu s'affiche tout en bas de l'écran Samsung Gaming Hub. Pour configurer [Activité et options relatives aux jeux](#), faites défiler jusqu'en bas.

- [Contrôle parental pour les jeux](#)

Réglez la limite d'âge pour jouer aux jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation des jeux en cloud dans Samsung Gaming Hub.

- [Personnalisation](#)

Du contenu personnalisé est recommandé, selon les jeux récemment utilisés par l'utilisateur et les préférences de contenu de ce dernier.


- [Préférence de jeu](#)

Personnalisez le contenu du jeu à afficher en fonction du type de joueur sélectionné.

Utilisation de la fonction Accueil

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique et de sports, et utilisez-les depuis le Produit.

🏠 > bouton directionnel gauche > 🏠 Accueil

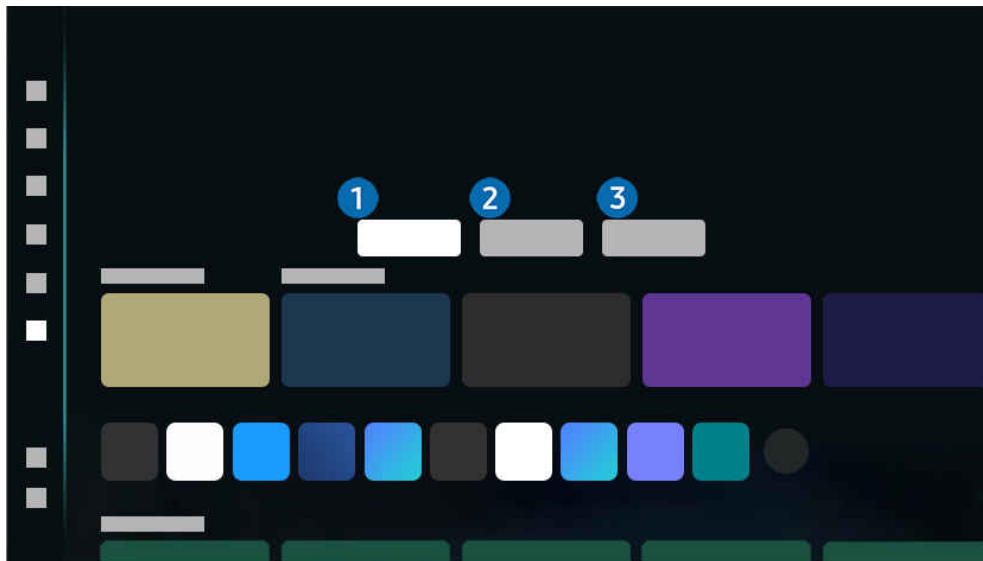

✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Pour vous / Découvrir

L'application fait des recommandations personnalisées basées sur l'expérience de visionnage de l'utilisateur. Affichez les contenus les plus populaires ou ajoutez les applications les plus utilisées à l'écran d'accueil.

✎ Pour plus d'informations sur l'[Pour vous](#), consultez « [À propos de l'écran d'accueil Pour vous](#) ».

2 Live

Regardez les programmes TV en cours de diffusion. Accédez à l'écran [Guide](#) pour vérifier les horaires de diffusion et planifier le visionnage des programmes que vous souhaitez.

✎ Pour plus d'informations sur l'[Live](#), consultez « [À propos de l'écran d'accueil Live](#) ».

3 Applis


Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le Produit.

✎ Pour plus d'informations sur l'[Applis](#), consultez « [À propos de l'écran d'accueil Applis](#) ».

À propos de l'écran d'accueil Pour vous

Cet écran fait des recommandations personnalisées basées sur l'expérience de visionnage de l'utilisateur.

🏠 > bouton directionnel gauche > 🏠 **Accueil** > **Pour vous**

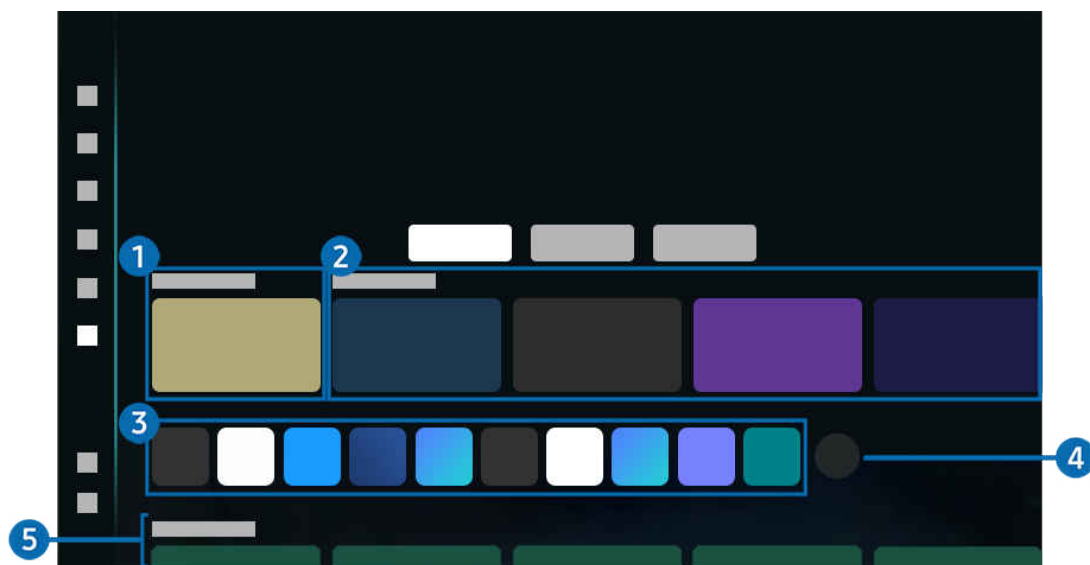

✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Lecture en cours

Accédez au dernier programme TV regardé, à la dernière application ou source d'entrée utilisée.

2 Recommandé pour vous / En cours

✎ Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le signal d'entrée et les paramètres.

- **Recommandé pour vous**

Recommande des contenus qui sont actuellement populaires dans de nombreux services OTT.

- **En cours**

Affichez une liste des programmes TV ou des éléments de contenu de Samsung TV Plus en cours de diffusion.

3 Liste des applications

Ajoutez des applications fréquemment utilisées ou supprimez des applications sur l'écran d'accueil, selon vos préférences.

4 Modifier la liste

- Déplacement d'un élément sur l'Home Screen

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à déplacer et appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Sélectionnez **Déplacer** dans le menu Options. Utilisez les boutons directionnels gauche et droit pour positionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. L'application est repositionnée sur l'écran Barre d'accès rapide.

Vous pouvez également placer le pointeur sur l'application à déplacer, maintenir le bouton Select enfoncé, puis appuyer sur le bouton directionnel gauche ou droit.

- Suppression d'un élément de l'Home Screen

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à supprimer et appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu Options. L'application est supprimée de la liste Barre d'accès rapide.

Vous pouvez également placer le pointeur sur l'application à supprimer, appuyer de manière prolongée sur le bouton de sélection, puis sélectionner **Supprimer**.

 Pour ajouter une application supprimée à la liste ou ajouter une nouvelle application téléchargée à l'écran d'accueil, reportez-vous à « Gestion des applications installées ».

5 Guide universel

Guide universel est une fonction qui vous permet de rechercher différents contenus, tels que des programmes TV, des séries et des films, et d'y accéder depuis un seul et même endroit. Le **Guide universel** peut recommander du contenu personnalisé suivant vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au Guide universel, appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande dans Barre d'accès rapide.
-  Ces applications doivent être installées sur votre Produit pour que vous puissiez apprécier les contenus du Produit.
-  Lorsque vous regardez du contenu payant, il se peut que vous deviez payer en utilisant l'application associée.
-  Certains contenus peuvent être restreints en fonction de l'état du réseau et de vos abonnements aux chaînes payantes.
-  Le contrôle parental est obligatoire lorsque des enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues dans certaines circonstances en fonction du fournisseur.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Tous les contenus 8K de YouTube recommandés et fournis par le biais de l'écran d'accueil du Produit 8K est attribué à YouTube.

La qualité d'image du contenu 8K de YouTube peut être affectée par divers facteurs, notamment la localisation, la bande passante Internet utilisée à domicile et la vitesse d'accès à Internet.

Selon l'environnement de votre connexion Internet, il se peut qu'il soit temporairement lu à une résolution autre que la résolution 8K.

La vitesse de connexion recommandée pour recevoir une image de qualité 8K (résolution 8K) est d'au moins 80 Mbps.

Le temps de chargement nécessaire pour commencer à regarder du contenu 8K de YouTube peut varier en fonction de la bande passante Internet ou de la vitesse d'accès à Internet que vous utilisez à ce moment-là.

À l'avenir, selon la politique d'exploitation de Samsung et des services YouTube, les recommandations d'utilisation de contenu 8K de YouTube via l'écran d'accueil pourraient varier.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


Options Média

-  Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil Pour vous. Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusque tout en bas.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- **Préférences:** Sélectionnez un service préféré pour recevoir des recommandations de contenu en fonction de vos préférences.
- **Continuer le visionnage:** Choisissez des fournisseurs de contenu pour **Continuer le visionnage**. Vous pouvez continuer à regarder depuis un seul et même endroit différents programmes des fournisseurs de contenu pris en charge dans **Continuer le visionnage** indiqués ci-dessous.
- **Verrouillage parental:** Redirigez-vous vers le menu Verrouillage parental. Activez ou désactivez tous les paramètres du contrôle parental.
- **Lire le son automatiquement:** Lorsque vous parcourez et prévisualisez du contenu, vous pouvez régler le son pour qu'il soit émis automatiquement ou non.

À propos de l'écran d'accueil Live

Visualisez les programmes TV en cours de diffusion. Accédez à l'écran Guide pour vérifier les horaires de diffusion et planifier le visionnage des programmes que vous souhaitez.

🏠 > bouton directionnel gauche > 🏠 **Accueil** > **Live**

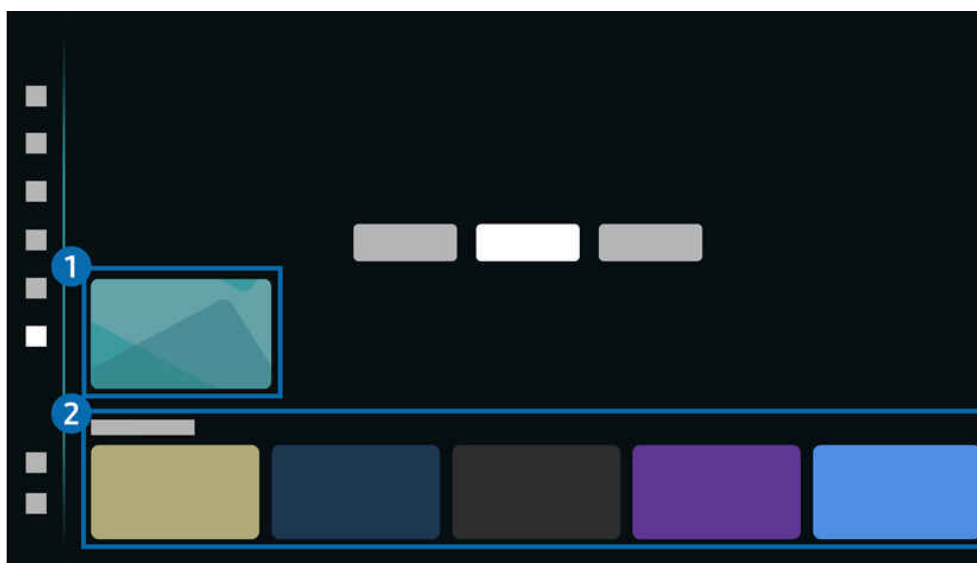

✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Guide

Affichez les grilles des programmes des différentes chaînes sur un seul écran. Utilisez le **Guide** pour consulter la grille des programmes quotidiens de chaque diffuseur. Vous pouvez également obtenir des informations détaillées sur les programmes, regarder un programme spécifique.

2 En cours

Affichez une liste des programmes TV ou des éléments de contenu de Samsung TV Plus en cours de diffusion.

✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le signal d'entrée et les paramètres.

À propos de l'écran d'accueil Applis

Téléchargez et exécutez diverses applications à partir de Smart Hub.

 > bouton directionnel gauche >  **Accueil** > **Applis**

Pour accéder à une large palette de contenus, notamment des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, installez les applications correspondantes sur votre Produit.

 Pour utiliser cette fonction, la Produit doit être connectée au réseau.

 Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région géographique.



 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Installation d'une application

1. Déplacez l'application à installer, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour lancer l'application immédiatement.

-  Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran **Paramètres**.
-  Si la mémoire interne du Produit est insuffisante, vous pouvez installer certaines applications sur un périphérique USB.
-  Vous pouvez exécuter une application installée sur un périphérique USB uniquement lorsque ce dernier est connecté au Produit. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution d'une application, celle-ci s'arrête.
-  Une application installée sur un périphérique USB ne peut pas être exécutée sur un ordinateur ou un autre Produit.

Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-après apparaissent dans l'application sélectionnée et fournissent les informations suivantes :

-  : L'application est installée sur un périphérique USB.
-  : L'application possède un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de réplique de l'écran.

À propos des paramètres Applis

 Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil [Applis](#). Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusqu'à tout en bas.

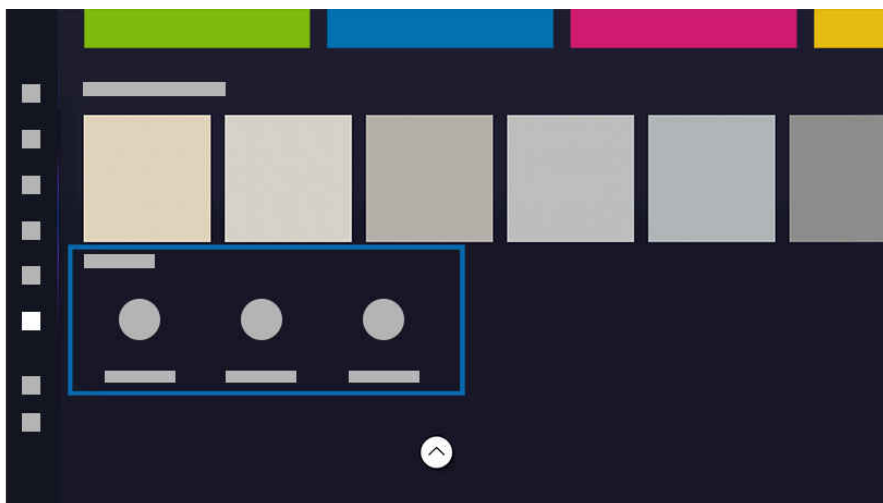

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

- **Paramètres des applications**

Gérez les applications installées.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Gestion des applications installées ».

- **Tout mettre à jour**

Met à jour simultanément toutes les applications qui peuvent être mises à jour.

- **Mise à jour auto**

Pour mettre à jour automatiquement les applications installées, réglez **Mise à jour auto** sur **ACTIVE**.

 La mise à jour automatique est uniquement activée lorsque la Produit est connectée au réseau.

- **Droit d'auteur**


Affichez les informations de droits d'auteur.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Gestion des applications installées

Pour gérer les applications installées, accédez à [Paramètres des applications](#).

 [Paramètres des applications](#) se trouve au bas de l'écran **Applis**. Pour accéder à [Paramètres des applications](#), faites défiler jusqu'en bas.

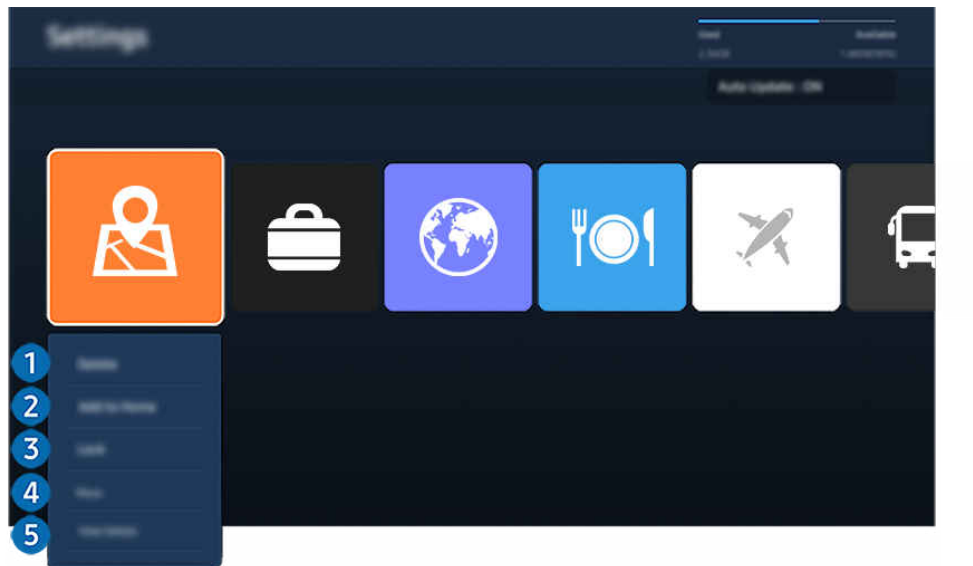

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Ajout d'application à l'Barre d'accès rapide

1. Sélectionnez l'application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à la page d'accueil](#).
3. Après l'affichage de Barre d'accès rapide, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

Le contenu sélectionné est ajouté à l'Barre d'accès rapide.

 Si l'application sélectionnée a déjà été ajoutée au Barre d'accès rapide, cette fonction est désactivée.

2 Suppression d'une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

 Vous ne pouvez pas désinstaller les applications standard.

3 Verrouillage et déverrouillage des applications

1. Sélectionnez l'application que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr / Déverr.](#)

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, saisissez le NIP. Vous pouvez définir le PIN dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Modifier le code PIN](#).
[Essayer](#)

4 Réinstallation d'une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation commence.

5 Vérification des informations détaillées de l'application

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les infos](#).


L'écran d'informations de l'application apparaît.

 Vous pouvez évaluer une application sur l'écran [Afficher les infos](#).

À propos de la Paramètres Barre d'accès rapide

Gérez les appareils externes connectés à la Produit, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres**

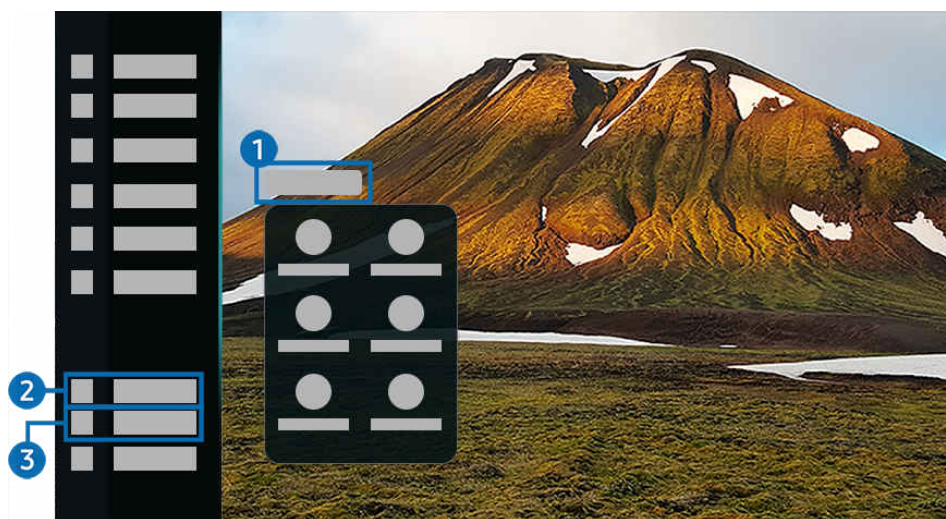

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Notification

Vous pouvez afficher une liste des notifications pour tous les événements survenant sur votre Produit. Une notification apparaît à l'écran au moment de programmer un visionnage, de programmer un enregistrement, ou lorsqu'un événement se produit sur un appareil enregistré.

Si vous placez le pointeur sur **Notification**, puis que vous appuyez sur le bouton de sélection, une fenêtre de notification apparaît à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes vos notifications.

- **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez **Activer le son**, des notifications apparaissent accompagnées d'un signal sonore.

2 Périphériques connectés

Sélectionnez un appareil externe connecté à la Produit.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Basculement entre les différents appareils externes connectés au Produit ».

3 Paramètres

Placez le pointeur sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de configuration rapide sous le menu. Paramètres rapides peut être utilisé pour configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

 Il se peut que les éléments **Paramètres** ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour la configuration de paramètres spécifiques.

- **Multi View**

Ce mode vous permet d'afficher plusieurs écrans partagés sur votre Produit.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Multi View](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Sortie son**

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le Produit utilise pour la sortie audio. Pour modifier la sortie audio, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Mode Image**

Changez le mode image pour une expérience vidéo optimale. Appuyez sur le bouton de sélection pour modifier le **Mode Image**.

- **Veille**

Vous pouvez éteindre automatiquement le Produit à une heure spécifique. Pour modifier la mise en veille, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Bluetooth**

Connectez votre Produit aux haut-parleurs Bluetooth. Pour cela, sélectionnez **Bluetooth** pour chercher automatiquement les appareils audio Bluetooth.

 Il se peut que le haut-parleur Bluetooth ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Luminosité**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : **Luminosité**, **Contraste**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Wi-Fi**

Vérifiez votre connexion réseau.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute. Pour modifier le mode son, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Économie de la batterie**

Activez cette fonction pour régler automatiquement la luminosité de l'écran lorsque le chargeur n'est pas connecté. Cela permet de réduire la consommation d'énergie de la batterie.

 Certaines fonctions peuvent être limitées lorsque cette fonction est utilisée.

- **Optimisation de la luminosité**

Pour réduire la consommation d'énergie, ajustez automatiquement la luminosité de l'image en fonction des niveaux de lumière ambiante.

- **Mode AI / Paramètres du mode Son intelligent**

En **Mode AI**, le Produit reconnaît et analyse son environnement, les bruits, le contenu et vos modes d'utilisation pour vous proposer la meilleure expérience vidéo.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Mode AI ».

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler le **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'améliorer les performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Ce nom de **Mode Jeu** peut être changé sur **Adaptive-Sync** / **FreeSync** en fonction de la carte graphique installée.

 Cette fonction n'est disponible que si une source d'entrée externe est utilisée.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Lorsque des câbles de signal tels que HDMI, DP, USB-C, etc. sont connectés, la valeur de réglage de **Mode Jeu** passe à Désactivé. (Hormis le modèle de la série G) Si l'écran du produit est éteint et rallumé alors qu'un appareil externe est connecté à la borne USB-C, il est reconnu comme une nouvelle connexion au produit et la valeur de réglage de **Mode Jeu** peut passer à **Arrêt**.

- **Flex Move Screen**

Utilisez les boutons directionnels de la télécommande pour faire un zoom avant/arrière sur l'écran ou changer la position de l'écran.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les modèles ou applications.
-  Lorsqu'un zoom arrière est effectué sur l'écran, la résolution du texte et des autres contenus affichés peut paraître dégradée sur certains écrans.
-  Cette fonction est également disponible sur Ark Dial. Le Ark Dial est fourni uniquement avec le Odyssey Ark.
-  Sur Ark Dial, tournez la molette à gauche/droite pour faire un zoom avant/arrière sur l'écran, ou utilisez les boutons directionnels pour changer la position de l'écran. ( > Commande à molette >  **Flex Move Screen**)

- **Zoomer pour remplir**

Zoomez le contenu de l'application pour remplir l'écran. Certains contenus peuvent apparaître rognés après avoir été zoomés.

-  Uniquement disponible lorsque des applications autorisant la fonction de zoom sont en cours d'exécution.

- **Mode Protection**

Définissez cette option pour obtenir une qualité d'image optimale et reposer ainsi vos yeux.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Multi Control**

Contrôlez les appareils Galaxy à proximité avec la souris et le clavier connectés au produit.

-  Pour vous connecter à des appareils à proximité, activez **Multi Control**, Wi-Fi et Bluetooth sur les appareils, et assurez-vous que les appareils sont connectés au même réseau sans fil et connectés avec le même compte Samsung.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Configuration du changement de port USB**

Réglez le type de port USB auquel affecter le moniteur intelligent.

-  Lorsque le changement automatique est réglé, si la source est changée sur un PC connecté via un câble USB Hub ou USB-C, le port USB est automatiquement changé sur le PC.
-  Le port USB ne peut être attribué qu'au PC connecté ou au moniteur intelligent.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Sous-titres**

Vous pouvez visionner des émissions Produit avec des sous-titres. Pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour exécuter les **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez **Raccourcis d'accessibilité**.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. Notez que l'option **Dolby Digital+** n'est disponible que via HDMI (ARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

 HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Clarté de l'image**

Vous pouvez optimiser les images qui contiennent de nombreux mouvements. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Nuance des couleurs**

Vous pouvez sélectionner une nuance de couleur adaptée à vos préférences télévisuelles. Pour basculer sur une nuance de couleurs souhaitée, appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Électricité et économie d'énergie**

Permet d'afficher le menu **Électricité et économie d'énergie**. Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Solution d'économie d'énergie**

Réduisez la consommation d'électricité en réglant les paramètres de luminosité.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Assistance**

Affiche le menu de configuration **Assistance**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

4 Editer

À la fin de la liste **Paramètres**, sélectionnez **Editer**. Vous pouvez changer l'emplacement des fonctions sur l'écran **Paramètres**.

 Une autre façon de déplacer une fonction est de placer le pointeur sur la fonction à déplacer, puis maintenir le bouton Sélectionner enfoncé.

Utilisation d'un compte Samsung

Créez et gérez votre propre compte Samsung.

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#)

[Essayer](#) [Essayer](#)

-  Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de Conditions générales d'utilisation dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#) > [À propos du compte Samsung](#) > [Conditions générales](#) après vous être connecté à votre compte Samsung.
-  Suivez les instructions sur l'écran de votre Produit pour créer ou vous connecter à un compte Samsung.
-  Le compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le Produit, sur un appareil mobile et sur le site web avec un seul identifiant.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Ouverture d'un compte Samsung

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#)

Lancez la caméra sur votre téléphone portable et scannez le code QR pour vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte.

Vous pouvez également vous connecter en sélectionnant une adresse e-mail et en accédant manuellement à votre compte. Sinon, vous pouvez sélectionner un site Web et y accéder depuis votre ordinateur ou votre téléphone mobile.

Gestion de votre compte Samsung

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#)

En vous connectant à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [Modifier profil](#)

Vous pouvez modifier les informations de votre compte.

-  Pour protéger les informations personnelles, accédez à [Modifier profil](#) et vérifiez que le paramètre [Méth. connex.](#) est configuré sur [Sélectionnez votre ID et saisissez le mot de passe \(sécurité élevée\)](#).
-  Si vous souhaitez que le Produit vous connecte automatiquement à votre compte chaque fois que vous allumez le Produit, cliquez sur [Rester connecté](#).
-  Lorsque le Produit est utilisé par plusieurs personnes, désactivez [Rester connecté](#) pour protéger les informations personnelles.

- [Configuration du code PIN](#)

Définissez ou changez votre code PIN.

- [Informations de paiement](#)

Vous pouvez consulter ou gérer vos informations de paiement.

- **Abonnements**

Affichez les informations relatives à l'abonnement.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les paramètres du Produit dans votre espace de stockage en cloud. Lors de la réinitialisation ou du remplacement du Produit, vous pouvez également restaurer ses paramètres grâce aux réglages sauvegardés.

- **Enregistrement produit**

Cette option vous permet d'enregistrer votre Produit ou de consulter les informations d'enregistrement. L'enregistrement de votre produit vous permet de bénéficier facilement de différents services.

 Vous pouvez consulter ou supprimer les informations enregistrées dans votre compte, sur le site Web Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Sécurité et confidentialité**

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des comptes Samsung ou modifier les paramètres des services personnalisés.

- **À propos du compte Samsung**

Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

 Pour plus d'informations sur les conditions générales et les conditions particulières, sélectionnez [Afficher les infos](#).

- **Déconnexion**

Lorsque plusieurs personnes partagent le Produit, vous pouvez vous déconnecter de votre compte pour empêcher les autres de l'utiliser.

L'utilisation du Workspace

Utilisez la fonction de télécommande pour vous connecter et utiliser un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile à partir du Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Samsung Daily+** > **Recommandé** > **Workspace** [Essayer](#)

Connectez un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile sur le Produit pour utiliser facilement l'appareil.

 Pour une utilisation facile de l'ordinateur, connectez un clavier et une souris au Produit au préalable.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

L'utilisation du Partage d'écran (PC Windows)/Réplication de l'écran (Mac)

 > bouton directionnel gauche >  **Samsung Daily+** > **Recommandé** > **Workspace** > **PC Windows** > **Partage d'écran**

 > bouton directionnel gauche >  **Samsung Daily+** > **Recommandé** > **Workspace** > **Mac** > **Réplication de l'écran**

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et connecter le Produit sans fil à l'ordinateur.

 Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs prenant en charge le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Connexion via Windows SE disponible dans Windows 10 et versions ultérieures uniquement.

 Connexion via Mac OS disponible dans AirPlay

L'utilisation du Easy Connection to Screen

 > bouton directionnel gauche >  **Samsung Daily+** > **Recommandé** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion facile**

Vous pouvez facilement utiliser la fonction d'accès à distance après avoir installé **Easy Connection to Screen** sur votre PC.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application PC **Easy Connection to Screen**. Vous pouvez alors facilement connecter un PC distant.

1. Téléchargez l'application PC **Easy Connection to Screen** de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre PC.
2. Connectez-vous avec le même compte Samsung pour le Produit et le PC.
3. Lorsque le PC est allumé et connecté via le réseau, Barre d'accès rapide de **Workspace** s'affiche sur le PC.

 L'application PC **Easy Connection to Screen** est disponible dans Windows 10 et versions ultérieures uniquement.

 En fonction de l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'un débit faible, une déconnexion ou une connexion limitée.

Connexion à un ordinateur à distance

 > bouton directionnel gauche >  **Samsung Daily+** > **Recommandé** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion manuelle** 

 > bouton directionnel gauche >  **Samsung Daily+** > **Recommandé** > **Workspace** > **Mac** > **Session à distance** 


Fournit une **connexion bureau à distance** permettant de connecter un ordinateur sous Windows à distance et un **système d'informatique virtuelle en réseau (VNC)** pour un ordinateur fonctionnant sous Mac. Pour vous connecter à distance à un ordinateur, vous devez saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionner un profil enregistré, Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Si un ordinateur est accessible via le même réseau, l'IP détectée s'affiche.

-  Pour enregistrer un ordinateur fréquemment utilisé, déplacez la sélection sur  **Gérer les profils utilisateur**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez **Ajouter**, puis saisissez les informations relatives à l'ordinateur.
-  Lorsque votre ordinateur bascule en mode économie d'énergie, la connexion n'est plus disponible. Il est recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
-  Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.

1. Configurez les paramètres de votre ordinateur avec la fonctionnalité **Workspace**

-  La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible dans Windows 10 Professionnel ou supérieur.
-  La connexion à distance à un ordinateur fonctionnant sous Mac via le protocole VNC n'est prise en charge que sous Mac OS X 10.5 ou version ultérieure.
- **SE Windows :**
 - 1) Faites un clic droit sur l'icône **Ce PC** sur le bureau ou dans l'Explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le bureau à distance**.
- **Mac OS :**
 - 1) Sélectionnez **Menu** > **Système** > **Préférences**, puis cliquez sur **Partage**.
 - 2) Cochez la case **Partage d'écran** et **Connexion à distance**.
 - 3) Exécutez l'application de modification de la résolution téléchargée à partir de l'App Store, puis modifiez la résolution en choisissant 1440 x 900 ou une résolution inférieure.
-  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut s'afficher lors de la connexion d'un ordinateur distant.

2. Sélectionnez les paramètres requis pour connecter l'ordinateur à distance.

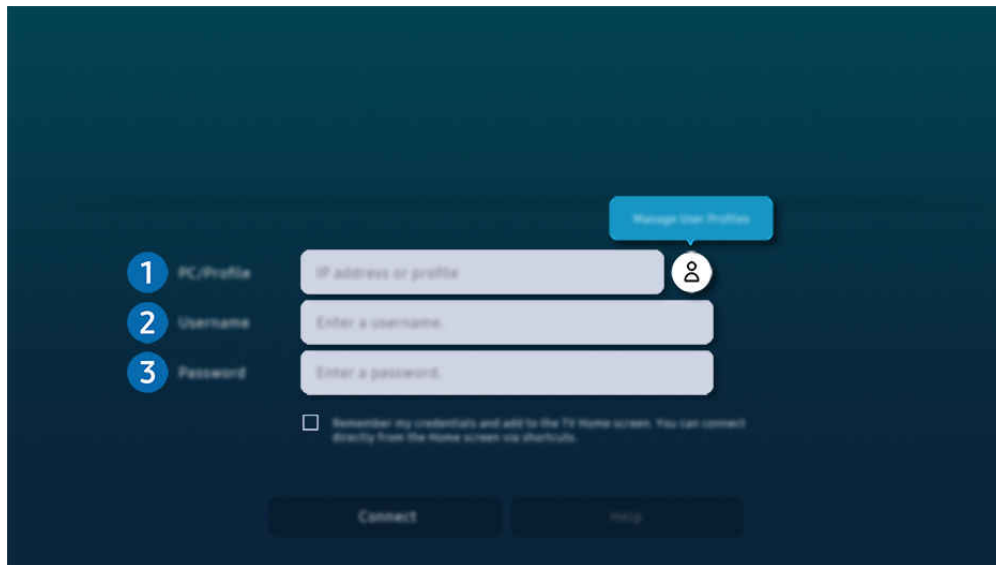


 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 PC/Profil

Saisissez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.

- Pour Windows, lorsque l'ordinateur à connecter se trouve sur le même réseau (routeur/point d'accès), exécutez la commande « cmd » dans **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher les propriétés réseau** ou dans **Démarrer > Exécuter**, puis saisissez « ipconfig » pour obtenir l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Pour Mac, vous pouvez obtenir l'adresse IP dans **Paramètres > Connexion à distance**.
- Lorsque le Produit et l'ordinateur ne sont pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître son adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez que le routeur connecté à l'ordinateur est compatible avec la redirection de port. Lorsque votre entreprise possède des fonctionnalités supplémentaires de sécurité, comme un pare feu, contactez le service concerné.

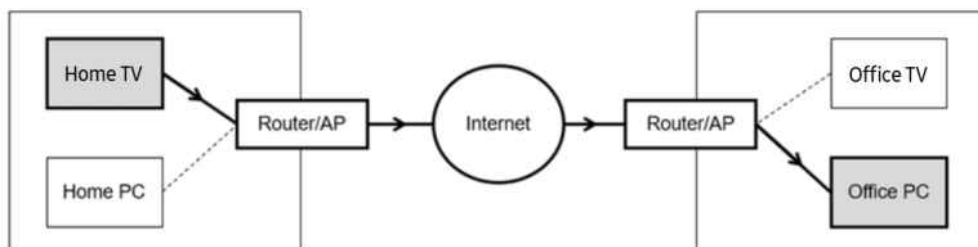

2 Nom d'util.

Saisissez le Nom d'util. de l'ordinateur. Comment trouver le **Nom d'util.** :

- SE Windows : **Panneau de configuration** > **Contrôle de compte d'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système** > **Utilisateurs & Groupes**

3 Mot de passe

Saisissez le mot de passe associé au compte.

 Pour l'utilisation d'un PIN, ne saisissez pas PIN, mais le mot de passe spécifique à l'ordinateur.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant

Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran une fois connecté à un ordinateur distant, la barre supérieure apparaît. Si vous cliquez sur le dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS apparaissent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédia dans un dossier.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux](#) ».

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable activer l'option de partage de dossiers sur l'ordinateur auquel accéder, comme indiqué ci-après :

- SE Windows :
 1. Exécutez l'Explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
 2. Faites un clic sur le dossier, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Lorsque la fenêtre **Propriétés** apparaît, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
 4. Lorsque la fenêtre **Partage avancé** apparaît, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
 1. Sélectionnez **Menu** > **Préférences système**, puis cliquez sur **Partage**.
 2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
 3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** au bas de l'écran.
 4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.

 Lors de la lecture d'un fichier vidéo via un ordinateur distant, des coupures au niveau du son ou de l'image peuvent se produire.

Contrôle de votre appareil Galaxy avec le clavier et la souris

 > bouton directionnel gauche >  [Samsung Daily+](#) > [Recommandé](#) > [Workspace](#) > [Multi Control](#)

Contrôlez les appareils Galaxy à proximité avec la souris et le clavier connectés au produit.

-  Pour vous connecter à des appareils à proximité, activez [Multi Control](#), Wi-Fi et Bluetooth sur les appareils, et assurez-vous que les appareils sont connectés au même réseau sans fil et connectés avec le même compte Samsung.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'utilisation du Samsung DeX

Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au Produit.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion au Produit à partir d'un appareil mobile via [Samsung DeX](#). Si c'est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran sur l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

-  Cette option n'est disponible que sur les périphériques mobiles qui prennent en charge Samsung DeX sans fil.

L'utilisation du Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web d'Microsoft 365.

-  Exécutez le site en mode plein écran.
-  Vous ne pouvez pas modifier l'URL sur la page d'Microsoft 365.

Ajout du Service Web

Sélectionnez l'icône [Ajouter un service Web](#). Utilisez la fonction de gestion des signets du navigateur [Workspace](#) pour ajouter le lien du service Web à [Workspace](#) ou l'en supprimer.

-  Pour ajouter le service Web, vous devez être connecté à votre compte Samsung.
-  Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

L'utilisation du Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône correspondante ajoutée à [Workspace](#).

-  L'affichage de la page Web peut différer de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller le texte souhaité. Certains formats d'image ne sont pas pris en charge.
-  Pour simplifier et sécuriser la connexion au Service Web, [Workspace Pass](#) et [Samsung Pass](#) sont pris en charge.

Réglage de [Samsung Pass](#) ou de [Workspace Pass](#).

Réglez [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#) sur Utiliser dans  > bouton directionnel gauche >  [Samsung Daily+](#) > [Recommandé](#) > [Workspace](#) > Exécutez le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#)) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace Pass](#) facilite la gestion de l'ID et du mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré afin d'être enregistré en toute sécurité sur votre Produit.

Toutefois, la connexion à [Workspace Pass](#) peut ne pas fonctionner selon la politique du site.

[Workspace Pass](#) ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour sécuriser l'accès au service Web, vous pouvez utiliser la fermeture automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1: Permet de revenir à Barre d'accès rapide de [Workspace](#).
- F5: Actualise la vue.
- F8: Permet de désactiver le son.
- F9/F10: permet de régler le volume.
- F11: Permet de basculer entre le plein écran et l'écran par défaut.

L'utilisation du Accès TV

Par réplique, vous pouvez regarder le TV à partir de l'écran du Produit.

Sélectionnez et répliquez le TV souhaité pour visionner le contenu du TV à partir de l'écran du Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **Accès TV**

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles de TV.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.


Connexion à un TV

Sélectionnez **Accès TV** pour afficher une liste des TV à connecter disponibles. Sélectionnez et connectez le TV souhaité au Produit.

Après avoir établi la connexion, le TV apparaît dans la liste **Périphériques connectés** du Produit. Pour se connecter ultérieurement au même TV, sélectionnez le TV à partir de la liste **Périphériques connectés**.

Pour vous déconnecter du TV, appuyez sur le bouton  ou  de la télécommande.

Contrôle du TV connecté à partir du Produit

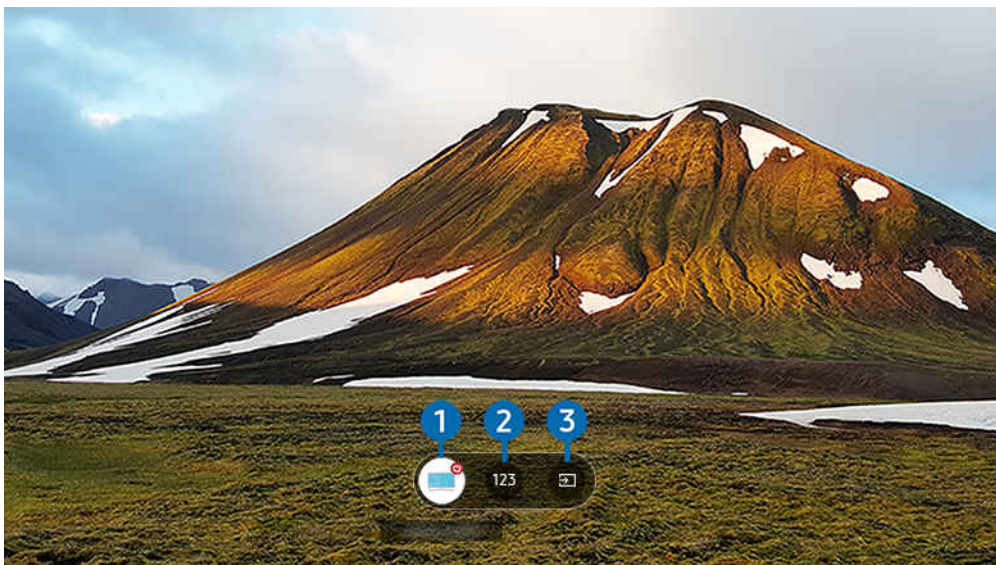

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Pour manipuler l'écran pendant la lecture du contenu, appuyez sur le bouton de direction haut de la télécommande.

- 1** Alimentation : Activez ou désactivez le TV connecté. (Activation/désactivation de l'écran uniquement)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- 2** Clavier numérique : Appuyez sur un numéro de chaîne pour changer la chaîne du TV connecté. Vous pouvez sélectionner les touches haut/bas pour changer de chaîne.

- 3** Source : Changez la source d'entrée connectée au TV.

Utilisation de Guide utilisateur

Consultez et lisez le manuel fourni avec votre Produit.


Lancement du Guide utilisateur

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur**
> **Ouvrir le Guide utilisateur**

Vous pouvez utiliser le Guide utilisateur intégré qui contient des informations sur les fonctionnalités principales de votre Produit.

-  Vous pouvez télécharger une copie du Guide utilisateur depuis le site web de Samsung afin de la consulter ou de l'imprimer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (<https://www.samsung.com>).
-  Certains écrans de menu ne sont pas accessibles depuis l'Guide utilisateur.

Utilisation des boutons dans le Guide utilisateur

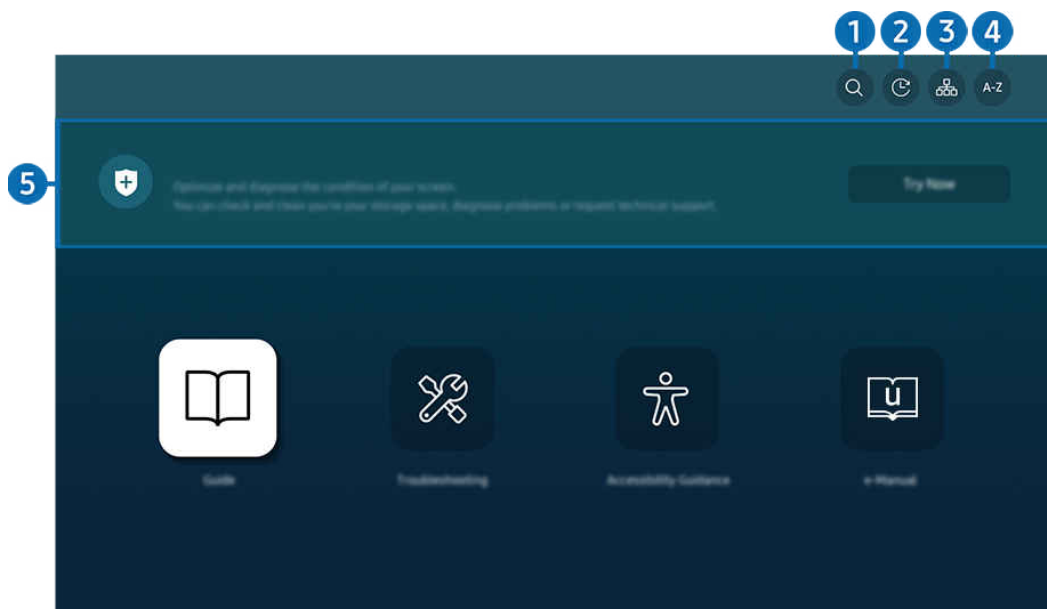

-  Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 (Recherche)

Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

2 (Sujets regardés récemment)

Sélectionnez une rubrique dans la liste des rubriques récemment consultées.

3 (Plan)

L'Guide utilisateur affiche les listes pour chaque élément.


4 A-Z (Index)

Sélectionnez un mot-clé pour accéder à la page appropriée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

5 Maintenance de l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre Produit. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer les problèmes ou demander une assistance technique.

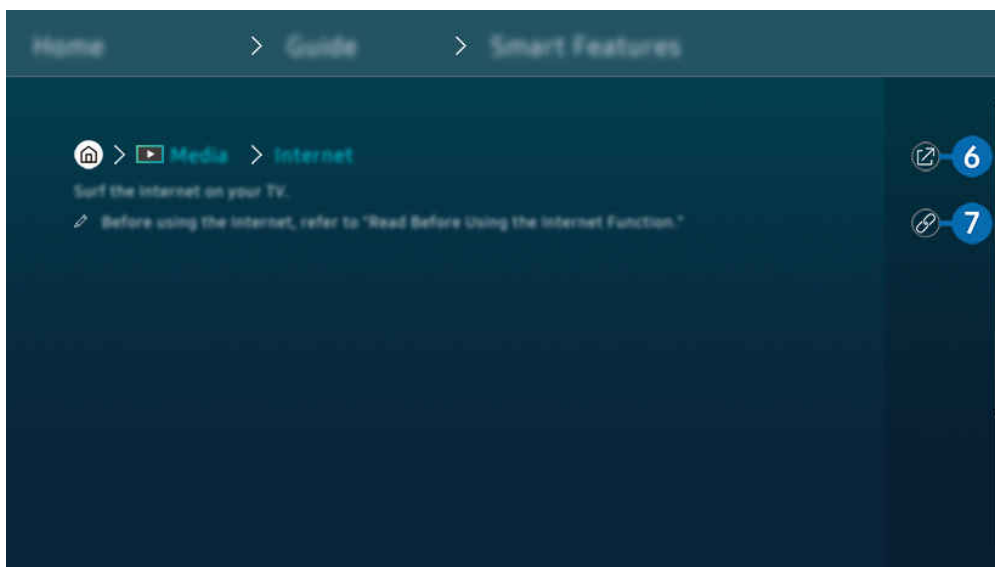

 Les termes en bleu (par exemple, [Internet](#)) indiquent une option de menu.

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

6 (Essayer)

Permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.

7 (Associer)

Accédez immédiatement à la rubrique à laquelle une page du Guide utilisateur fait référence.

Utilisation de Internet

Surfez sur Internet sur votre Produit.

 > bouton directionnel gauche >  [Accueil](#) > [Applis](#) > [Internet](#)

Lorsque vous exécutez [Internet](#), vous pouvez afficher les derniers site consultés ou les recommandations concernant les fonctions. Lorsque vous sélectionnez un site souhaité, vous pouvez y accéder immédiatement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Vous pouvez utiliser la fonction [Internet](#) plus aisément après avoir connecté un clavier et une souris.

 Vous pouvez parcourir les pages Web avec le bouton directionnel de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande.

 Les pages Web peuvent différer de celles d'un ordinateur.

 Avant d'utiliser [Internet](#), consultez « [À lire avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».

 L'application [Internet](#) intègre les [Paramètres Samsung Pass](#) ( > bouton directionnel gauche >  [Accueil](#) > [Applis](#) > [Internet](#) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Samsung Pass](#)).

Avec [Samsung Pass](#), vous pouvez vous connecter au site web aisément et en toute sécurité. Lorsque vous revenez sur le site web, vous pouvez vous connecter avec l'authentification biométrique [Samsung Pass](#) sur votre appareil mobile sans avoir à entrer vos ID et mot de passe.

Toutefois, cette connexion [Samsung Pass](#) peut ne pas fonctionner selon la politique du site web. Pour cela, vous devez avoir été connecté à l'appareil mobile avec un compte Samsung enregistré dans [Samsung Pass](#).


L'utilisation du SmartThings

Elle permet au Produit de se connecter et de contrôler les différents appareils détectés au même endroit.

- 🏠 > bouton directionnel gauche > 📺 **Périphériques connectés** > ⚙️ **SmartThings** [Essayer](#) [Essayer](#)
- 🏠 > bouton directionnel gauche > 🌿 **Samsung Daily+** > **Recommandé** > ⚙️ **SmartThings** [Essayer](#)

Vous pouvez commander les appareils enregistrés sur le cloud SmartThings et les appareils connectés directement à ce produit avec une télécommande.

- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les produits ou modèles.
- ✎ Il se peut que les fonctions qui peuvent être contrôlées par la télécommande ne fonctionnent pas selon l'emplacement de l'appareil. Dans ce cas, déplacez l'emplacement de l'appareil.
- ✎ La consommation d'énergie peut augmenter au fur et à mesure que SmartThings fonctionne lorsque le Produit est en mode faible consommation ou veille.

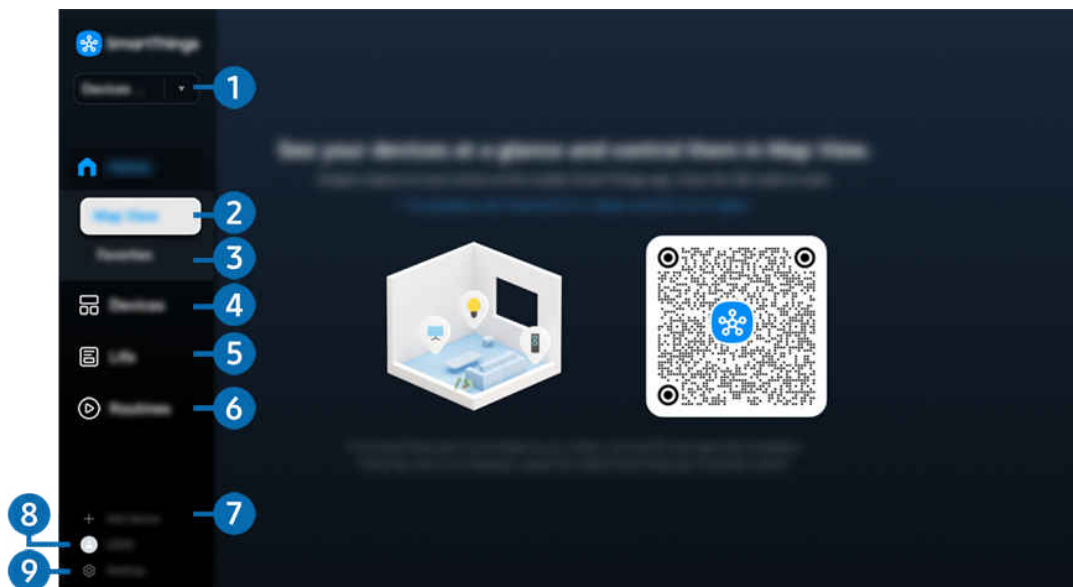

- ✎ Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Emplacement ou Appareils à proximité de votre Produit

- Emplacement

Affiche tous les emplacements connectés via l'application SmartThings.

- ***Appareils à proximité de votre Moniteur Smart**

Affiche tous les périphériques détectés que vous pouvez connecter et contrôler.

Vous pourrez accéder aux options de contrôle une fois le périphérique souhaité sélectionné.

- ✎ Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil.

- ✎ *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

2 Vue Carte

Vous pouvez vérifier l'état des appareils enregistrés.

Si vous vous connectez avec le même compte que celui utilisé pour l'application mobile SmartThings, vous pouvez afficher les appareils, enregistrés par le biais de SmartThings, plus intuitivement à partir de [Vue Carte](#).

3 Favori

Permet d'afficher des appareils ou des fonctions qui ont été définies comme favorites à partir de l'onglet [Périphérique/Vie/Routines](#).

4 Périphérique

Permet d'afficher des appareils connectés à SmartThings et d'utiliser la télécommande pour sélectionner et commander n'importe lequel des appareils connectés.

Liste des appareils compatibles avec le Product

Type	Description détaillée
Appareils pour télécommande IR (détection infrarouge)	Climatisation, purificateur d'air, aspirateur robot, ventilateur électrique, humidificateur
Appareils Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, casque audio, barre de son, clavier, souris, manette de jeu
Appareils SmartThings	Pour plus d'informations sur les appareils SmartThings, rendez-vous sur https://partners.smarththings.com/supported-devices.  Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés depuis l'application mobile.

 Pour obtenir une liste détaillée des appareils pris en charge, rendez-vous sur le site www.samsung.com.

 Cette fonction n'est pas disponible avec tous les appareils externes.

5 Vie

Affiche les services Vie recommandés qui peuvent être affichés ou contrôlés depuis SmartThings.

 Seuls les services Vie pris en charge par le Produit sont affichés.

6 Routines

Permet d'afficher ou d'exécuter des scènes créées à partir de l'onglet [Routines](#) dans l'application mobile SmartThings.

7 Ajouter périphérique

Affiche la liste des appareils pouvant être enregistrés sur votre Produit. Sélectionnez un périphérique pour l'enregistrer.

8 Compte Samsung

Accédez à l'écran du compte Samsung pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez [Connexion](#) pour vous connecter.

9 Paramètres

Modifiez les appareils connectés à [SmartThings](#), et configurez les paramètres de notification pour les appareils. Vous pouvez également activer le [Détecteurs](#) ou la fonction hub SmartThings.

Accès rapide à SmartThings

Contrôlez les appareils les plus utilisés en accédant au menu  [Périphériques connectés](#) sans accéder à [SmartThings](#).

 > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#)

Utilisez les fonctions Concentrateur SmartThings [Essayer](#)

Utilisez les fonctions Concentrateur SmartThings sur divers produits Samsung pour connecter des appareils IoT (par ex., ampoules, fiches ou capteurs) qui prennent en charge SmartThings.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **SmartThings** > **Paramètres**
> **Concentrateur SmartThings**

-  Cette fonction peut nécessiter un dongle SmartThings pour la connectivité Zigbee ou Thread, selon le modèle.
-  Assurez-vous de vous connecter au même compte Samsung sur votre Produit que sur votre application mobile SmartThings.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge par tous les types d'appareils connectés.

Enregistrer et gérer les appareils via SmartThings [Essayer](#)

Enregistrement des périphériques du Produit

1. Dès qu'un appareil est détecté à proximité du Produit, une fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît sur l'écran du Produit.

-  Lorsqu'aucun dispositif n'est détecté, la fenêtre contextuelle peut ne pas apparaître.
-  Pour connecter un appareil Bluetooth, assurez-vous que l'appareil a été apparié.

2. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'appareil.

-  Pour enregistrer un appareil, assurez-vous qu'il utilise l'infrarouge et qu'il est détectable dans la zone autour du Produit. Les appareils et les options pris en charge peuvent varier selon le modèle.
-  Sélectionnez **Fermer**. La fenêtre contextuelle d'enregistrement ne s'affiche ensuite plus.

Vous pouvez enregistrer un appareil dans  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings** > **Ajouter périphérique**.

-  Un appareil connecté via un câble HDMI ou un périphérique caméra USB est automatiquement enregistré.
-  Les modèles dotés d'une caméra intégrée ne prennent pas en charge la connexion d'une caméra USB externe.
-   > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings**, vous pouvez voir les options disponibles pour chaque appareil. [Essayer](#)

Les options prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.

Enregistrement d'un produit / appareil Smart / appareil IoT depuis l'application mobile

Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre produit, des appareils intelligents ou d'autres appareils IoT. Certains appareils IoT ne peuvent être enregistrés qu'à l'aide de cette application mobile. Dans l'application mobile, appuyez sur le bouton + (Ajouter périphérique) pour enregistrer un appareil.

Connectez une sonnette à votre produit pour recevoir une notification de la vidéo de la sonnette et parler avec le visiteur tout en regardant le produit.

-  Seules les sonnettes certifiées WWST (Works with SmartThings) sont prises en charge. Il est possible que les options prises en charge varient en fonction de l'appareil.

Utiliser les capteurs de l'écran via SmartThings [Essayer](#)

Lorsque vous activez le capteur, vous pouvez voir l'appareil du capteur sur l'onglet de l'appareil SmartThings. Vous pouvez créer divers scénarios IoT avec le Produit sans acheter de capteur IoT distinct.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **SmartThings** > **Paramètres**
> **Decteurs**

 Chaque capteur peut être activé avec le consentement de l'utilisateur.

 Il est possible que tous les capteurs ne soient pas pris en charge, suivant le modèle.

Contrôler SmartThings avec Bixby [Essayer](#)

Avec Bixby sur le produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés à SmartThings, ainsi que le Produit, en utilisant les commandes vocales.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge par tous les types d'appareils connectés.

Contrôler l'appareil d'affichage depuis l'application mobile SmartThings [Essayer](#)

Depuis SmartThings, utilisez la fonctionnalité de la télécommande du Produit, telle que activation/désactivation, chaîne, volume et les quatre touches directionnelles. Vous pouvez également utiliser **Recherche**, **Applis**, caméra mobile, et d'autres fonctions à partir de l'application mobile.

Les **Routines** dans l'application SmartThings vous permettent d'exécuter automatiquement les applications installées sur le Produit.

Avec **Routines**, vous pouvez allumer le Produit au moment souhaité et exécuter automatiquement les applications utilisées fréquemment.

Contrôle d'un appareil d'affichage depuis l'application SmartThings dans la Galaxy Watch

Depuis l'application SmartThings dans la Galaxy Watch, utilisez les fonctions de la télécommande pour allumer/éteindre le Produit, changer de chaîne, régler le volume ou utiliser les boutons directionnels. Si vous passez au **Mode pointeur** lors de l'utilisation d'une fonction de télécommande, il est possible de contrôler le Produit avec de simples gestes de la main.

 Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge le **Mode pointeur**.

 Le **Mode pointeur** peut ne pas être pris en charge selon le modèle de la Galaxy Watch et la version Wear OS.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux

Lisez le contenu multimédia conservé sur votre Produit, vos périphériques USB, vos appareils mobiles, vos appareils photo, vos ordinateurs, etc.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > Appareil connecté [Essayer](#)

Vous pouvez lire le contenu multimédia enregistré sur des périphériques USB, des appareils mobiles et des appareils photo sur le Produit.

-  Vous ne pouvez pas lire de contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le Produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio](#) ».
-  Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement de fichiers.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de liste de contenu multimédia d'un périphérique de stockage.

- **Filtrer par**

Permet de filtrer le contenu multimédia par type de support.

- **Trier par**

Permet de trier la liste des chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le type de périphérique externe.

- **Options**

Permet de supprimer ou de lire le contenu multimédia sélectionné dans la liste correspondante. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste du contenu est rechargée.

 Vous pouvez ne supprimer sur le contenu enregistré. Pour supprimer le contenu, basculez l'option **Filtrer par** sur **Enregistré**.

 Il se peut que **Enregistré** ne soit pas pris en charge selon la zone géographique.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile

1. Sélectionnez un appareil possédant du contenu multimédia dans  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > Sources. La liste du contenu multimédia présent sur le périphérique apparaît.
2. Sélectionnez un contenu multimédia dans la liste.

Le contenu sélectionné est lu.

-  Le contenu peut ne pas être lu en fonction de la méthode de codage ou du format de fichier. Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs fonctions peut être restreinte.
-  Le contenu des appareils connectés au Produit via votre réseau peut ne pas fonctionner correctement en raison de problèmes de communication réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique USB.

Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB

1. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB.
2. Sélectionnez le périphérique USB dans  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés**.
3. Sélectionnez un élément de contenu que vous souhaitez lire dans la liste.

Le contenu sélectionné est lu.

Diffusion du son de votre appareil mobile sur le haut-parleur du Produit avec Sound Mirroring

Profitez de l'écoute de musique dans votre intérieur. Les visualisations sont générées sur votre Produit en modifiant et répondant à la fréquence de votre musique.

1. Recherchez et connectez-vous à votre Produit à partir de la liste des appareils (Bluetooth)  sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez le contenu multimédia à lire sur votre appareil mobile.

Les contenus multimédias sélectionnés sont lus via le haut-parleur du Produit.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Sur certains modèles, l'image du contenu diffusé peut varier en fonction du mode.
-  Si le Produit et la barre de son sont connectés sans fil, le fonctionnement peut être limité.

Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia

Appuyez sur la touche Sélectionner tout en visionnant une vidéo, des photos ou un contenu enregistré. Les boutons suivants s'affichent.

-  Il est possible que les touches et fonctions fournies ne soient pas prises en charge sur certains types de périphériques et dans certaines régions.
-  Les boutons et les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du contenu que vous visionnez ou lisez.

- **Pause, Lire**

Permet de suspendre ou de lire le contenu multimédia.

- **Reculer la lecture, Avancer la lecture**

Appuyez sur la touche de direction haut pour déplacer la sélection vers la barre de contrôle de lecture, puis sélectionnez les touches de direction gauche ou droite dans la barre de contrôle de lecture pour avancer ou revenir en arrière de 10 secondes dans la vidéo.

- Accédez à une section de lecture spécifique, déplacez la sélection vers le haut de la barre de lecture, puis sélectionnez l'une des cinq miniatures.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.

- Arrêter

Arrêtez le contenu en cours de lecture.

- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le contenu multimédia suivant ou précédent.

Si la durée de lecture vidéo est de 3 secondes ou moins et que vous appuyez sur le bouton , la vidéo recommence depuis le début.

- **Rembobiner / Avance rapide**

Permet de rembobiner le contenu multimédia ou d'effectuer une avance rapide. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Notez que lorsque la vidéo est suspendue, le Produit ne diffuse pas le son.

- **Remboninage lent** ou **Avance lente** : Permet de lire une vidéo lentement en arrière ou en avant en sélectionnant l'option  ou . Vous disposez de trois vitesses de lecture. Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez plusieurs fois sur l'option. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**

Permet de fournir un affichage à 360° des vidéos et des photos.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.

 Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.

 Lorsqu'une vidéo ou une photo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.

 Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.

 Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de vue de la vidéo en analysant le volume de modification des images pendant la lecture d'un fichier vidéo offrant une vue à 360 degrés. Lorsque cette fonction est activée, la rotation démarre rapidement.

Une fois **Rotation automatique 360** sélectionné, appuyez sur le bouton Sélectionner pour choisir l'un des modes suivants :

-  Général
-  Dynamique
-  Naturel

-  Cette fonction est uniquement disponible si le **Mode 360** est sélectionné.
-  Lorsque **Rotation automatique 360** est activé, le réglage automatique est suivi. La position du réglage peut varier en fonction de l'image.
-  L'angle de vue de la vidéo est ajusté manuellement en mode Général.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.
-  Lorsqu'une vidéo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.
-  Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.
-  Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Répétition**

Permet de lire en boucle le contenu multimédia actuel ou tous les fichiers de le contenu multimédia présents dans le même dossier.

- **Aléatoire**

Permet de lire des fichiers de musique de manière aléatoire.

- **Image désactivée**

Permet de lire les fichiers de musique lorsque l'écran est éteint.

- **Adapter à l'écran**

Permet d'adapter une photo à l'écran.

- **Pivoter vers la gauche / Pivoter vers la droite**

Permet de faire pivoter une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Zoom sur une photo.

- **Fond musical**

Permet de suspendre ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant le visionnage de photos sur le Produit.

 Cette fonction est disponible après l'activation de l'option **Fond musical**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent différer selon le modèle et le contenu.

Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de définir la vitesse du diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
Effet diaporama	Appliquer des effets de transition au diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
Fond musical	Permet de diffuser de la musique de fond conformément à votre sélection dans la fenêtre contextuelle pendant le visionnage de photos sur le Produit.  Les fichiers audio peuvent être enregistrés sur le même périphérique USB que les fichiers photo.  Pour mettre en pause la musique de fond, sélectionnez Fond musical en bas de l'écran de lecture.
Sous-titres	Vous pouvez configurer les options de sous-titre détaillées comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne sont pas correctement affichés, vérifiez les paramètres d'encodage.
Pivoter	Permet de faire pivoter la vidéo.
Langue audio	Permet de changer de langue audio.  Cette fonction est uniquement disponible si la vidéo prend en charge le son multipiste.
Information	Permet d'afficher des informations détaillées sur le contenu multimédia actuel.


L'utilisation du Multi View

Vous pouvez visualiser plusieurs éléments de contenu grâce à Multi View.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** >  **Multi View** 

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  **Mode Jeu**, **VRR** et **Jeux Cloud** ne sont pas pris en charge en mode **Multi View**.
-  Lorsque vous affichez plusieurs petits écrans en utilisant **Multi View**, les résolutions de certains écrans peuvent sembler faibles.
-  Il n'est possible d'afficher qu'une seule entrée externe (y compris HDMI, DisplayPort, Type-C) et qu'un seul écran d'appareil répliqué.
-  Notez que les modèles Odyssey Ark prennent en charge l'affichage de quatre entrées externes en mode **Multi View**.
-  En mode **Multi View**, les fréquences de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz sont prises en charge pour les entrées externes. Certains modèles prennent en charge jusqu'à 60 Hz.

Pour démarrer **Multi View**, accédez à  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** >  **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément souhaité dans la liste Ajout vue. Ou sélectionnez **Personnaliser l'affichage** pour configurer une disposition et un écran personnalisé. Vous pouvez ajouter ou supprimer un écran dans l'écran **Multi View** actuel en appuyant sur le bouton directionnel bas sur la télécommande.

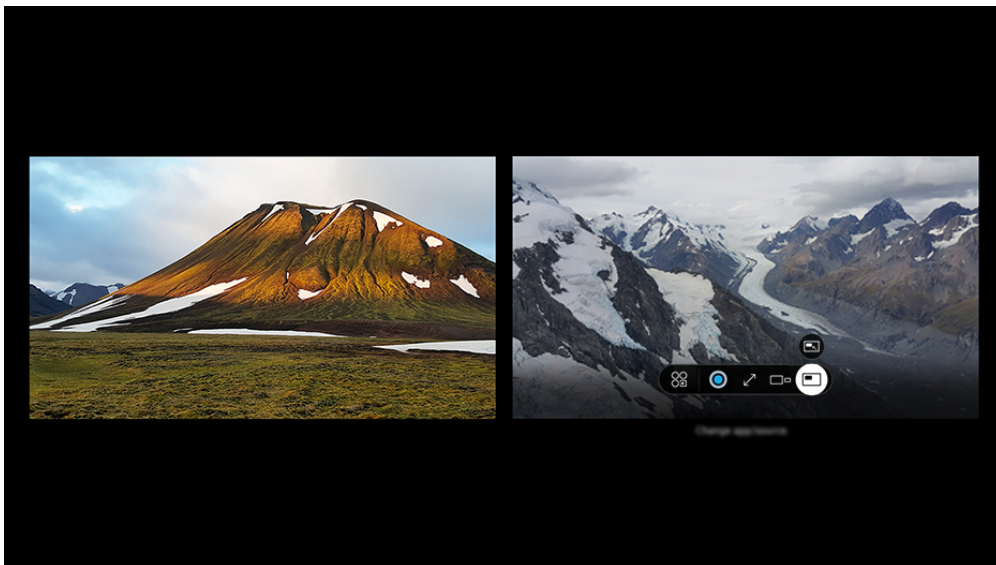

-  Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Une fois **Multi View** activé, appuyez sur le bouton Sélectionner pour configurer les menus suivants.

-  Cette fonction, ainsi que les options associées à chaque icône de menu, ne sont pas toujours disponibles, en fonction du modèle et de la région.

- **App/Source**

Vous pouvez changer le contenu de la fenêtre sélectionnée.

- **Contenu**

Vous pouvez visualiser l'application ou la source actuellement affichée.

 Après avoir sélectionné un élément de contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application et la source.

- **Agrandir**

Affichez l'écran sélectionné en mode plein écran.

- **Return to Multi View**

Réduisez l'écran maximisé à la taille originale et revenez à l'écran **Multi View**.

- **Taille de l'écran**

Sélectionne le format de **Multi View** souhaité.

- **Position écran**

Sélectionne une position sur l'écran **Multi View**. Le menu **Position écran** n'apparaît que lorsque le produit est en mode portrait.

- **Picture-in-Picture**

Sélectionne la position d'un petit écran en mode plein écran. L'écran gauche ou droit de sélection apparaît sous la forme d'une petite fenêtre.

- **Double audio**

Vous entendrez le son des deux écrans simultanément en ajustant la proportion sonore de chacun d'eux.

 **Double audio** n'est pas disponible dans certaines applications.

- **Hautparleur Bluetooth**

Le son est diffusé par le haut-parleur Bluetooth une fois celui-ci connecté.

- **Plein écran**

La fonction **Multi View** est désactivée et le contenu s'affiche en plein écran.

- **Supprimer**

Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

Pour fermer **Multi View**, maintenez enfoncé le bouton  ou appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote.

-  Pour démarrer ou arrêter cette fonction, appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Cette fonction n'est opérante qu'avec des appareils externes ou des applications qui prennent en charge **Multi View**.
-  Lors de l'exécution du mode **Multi View**, la diffusion d'appareil à partir de votre appareil mobile s'exécute en **Multi View**. Cette fonction n'est pas disponible dans certaines applications.
-  Sur certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.
-  Lorsqu'un appareil externe qui se connecte à un récepteur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son est émis par le haut-parleur du Produit et non par le récepteur ou la barre de son.

L'utilisation du Samsung Vision AI Compagnon

Samsung Vision AI Compagnon est un service de chatbot intelligent fourni avec Samsung IA.

Chaque fois que vous avez une question, appuyez sur le bouton  et posez la question. Posez toutes vos questions à voix haute, comme si vous parliez à quelqu'un, et obtenez des recommandations de contenus et de services en rapport avec le sujet traité. Appuyez sur le bouton  pour explorer les fonctions clés d'IA.

Samsung Vision AI Compagnon est capable de fournir un large éventail de réponses en fonction de l'environnement de l'utilisateur et des questions posées. Les services fournis dépendent des conditions d'exécution.

Avant l'utilisation

-  Pour utiliser ce service, vous devez accepter les conditions d'utilisation des services Smart Hub et visionnage des informations de l'historique. Vous ne pouvez pas utiliser ce service si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation.
-  Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre produit est connecté à un réseau.
-  Connectez-vous à un compte Samsung pour utiliser cette fonction.

Avertissement

-  Selon la version du logiciel, il se peut que le bouton  n'ouvre pas la fonction **Samsung Vision AI Compagnon**.
-  Ce service n'est pas accessible si les conditions liées à l'âge ne sont pas remplies.
-  Si la restriction d'âge pour le contenu est activée sur votre Produit, vous devrez saisir un code PIN pour utiliser ce service.
-  Si vous changez la langue du service, l'accès à certains services ou informations peut être limité.
-  Les types de contenus recherchés et recommandés peuvent varier selon les fournisseurs de contenus.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Ce service fournit du contenu généré par IA. Il se peut qu'il y ait une erreur, veuillez donc vérifier à nouveau.
-  Les réponses fournies peuvent ne pas inclure le contenu de certaines applications.
-  Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Utilisation de Samsung Vision AI Compagnon pendant le visionnage

Lorsque vous regardez un programme TV en direct par [Samsung TV Plus](#) ou par l'intermédiaire d'un décodeur, appuyez sur le bouton  pour recevoir des recommandations relatives aux informations et contenus.

-  Le réglage ou l'enregistrement du fournisseur de services de radiodiffusion est nécessaire pour utiliser cette fonction.
-  Des recommandations basées sur les contenus visionnés sont fournies. Les recommandations peuvent varier d'un fournisseur de services à l'autre.

Autres utilisations de Samsung Vision AI Compagnon

Lorsque vous utilisez des services autres que des émissions, appuyez sur le bouton  pour explorer les différentes fonctions d'IA. Vous pouvez accéder à toute une série d'applications ou de services d'IA.

-  Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Utilisation du service au moyen de Bixby

Lorsque vous utilisez les services Bixby par le biais de la reconnaissance vocale, naviguez jusqu'à [Fonctions d'IA améliorées](#) () > [Paramètres Bixby](#) > [Fonctions d'IA améliorées](#)) et paramétrez-la de manière à ce que [Samsung Vision AI Compagnon](#) fournisse des réponses. Après avoir effectué le réglage, appuyez sur le bouton  ou dites la commande « Hi, Bixby » pour ouvrir Bixby et utiliser le service [Samsung Vision AI Compagnon](#).

-  Si [Samsung Vision AI Compagnon](#) n'est pas en mesure de répondre à une question, Bixby peut intervenir et répondre à la question.
-  Un enregistrement ou un achat peut être nécessaire pour accéder au contenu recommandé.
-  Un large éventail de réponses est possible en fonction de la question posée. Les types et le nombre d'options de contenus et de services recommandés peuvent varier. Si la réponse fournie ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous obtiendrez probablement une réponse plus précise si vous posez une question plus spécifique.

Utilisation des fonctionnalités des paramètres

Sur le côté droit de l'écran principal du service [Samsung Vision AI Compagnon](#), sélectionnez le menu des paramètres pour afficher les fonctions liées aux paramètres du service.

- [Réponses orales](#)
Définit Samsung Vision AI Compagnon pour fournir des réponses parlées.
- [Guide utilisateur](#)
Fournit une liste des principales caractéristiques de Samsung Vision AI Compagnon ainsi que des informations utiles.
- [Avis de confidentialité](#)
Indique l'historique de consentement de l'utilisateur requis pour l'utilisation du service Samsung Vision AI Compagnon.

L'utilisation du Click to Search

Recevez des recommandations de contenu qui peuvent être liées au contenu en cours de lecture.

Affichez des informations sur le contenu en lecture et recevez des recommandations sur le contenu connexe. Obtenez des informations sur les artistes-interprètes à l'écran, y compris sur les autres contenus dans lesquels ils se sont produits.

-  Pour utiliser la fonction, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.
-  Cette fonctionnalité est prise en charge sur TV en direct ou [Samsung TV Plus](#) connectée par l'intermédiaire d'un décodeur, et n'est pas prise en charge par d'autres sources d'entrée ou applications.
-  Si vous activez « Accepter d'utiliser le service Click to Search amélioré », Bixby fournira des réponses plus approfondies. Cela peut être fait dans  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#) > [Fonctions d'IA améliorées](#).
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu.

L'écran [Click to Search](#) affiche les options suivantes :

- Obtenez des informations sur le contenu en lecture et le contenu connexe.
 - Obtenez des informations sur les artistes-interprètes du contenu en lecture, y compris sur les autres contenus dans lesquels ils se sont produits.
-  Il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge, selon le fournisseur de services.

Démarrage de la fonction à l'aide d'un bouton sur le Samsung Smart Remote

Pour démarrer [Click to Search](#) pendant que vous regardez du contenu [Samsung TV Plus](#), appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote ou maintenez le bouton  enfoncé pendant plus de 1 seconde.

-  Il se peut que le bouton  ne soit pas pris en charge selon le modèle de télécommande.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Fonctions avancées

Utilisez les fonctions utiles disponibles sur votre Produit Samsung.

L'utilisation du Mode AI

Laissez le Produit analyser l'environnement et le contenu que vous visualisez afin qu'il puisse proposer une expérience vidéo optimale.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres Mode AI** > **Mode AI** [Essayer](#)

En **Mode AI**, le Produit reconnaît et analyse son environnement, les bruits, le contenu et vos modes d'utilisation pour vous proposer la meilleure expérience vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-après. Créez votre environnement vidéo préféré.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Image adaptative** [Essayer](#)

- **Optimisé par l'IA**

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel selon le niveau de luminosité de la pièce et le contenu que vous regardez.

- **Personnalisation de l'IA**

L'IA reconnaît le type de contenu en cours de visualisation (par ex., Sports, Jeux, Films, Général) et bascule automatiquement vers les paramètres de qualité d'image personnalisée.

En utilisant **Paramètres Mode de personnalisation de l'IA**, les utilisateurs peuvent personnaliser la qualité d'image pour chaque type de contenu.

 Certains modèles, modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

 Pour utiliser **Personnalisation de l'IA**, vous devez d'abord définir des préférences de qualité d'image pour chaque type de contenu. ( > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres Mode AI** > **Paramètres Mode de personnalisation de l'IA**)

 Les paramètres qui peuvent être ajustés par **Personnalisation de l'IA** peuvent varier selon la région.

- **Paramètres Mode de personnalisation de l'IA**

 Cette fonction est disponible si **Image adaptative** est défini sur **Optimisé par l'IA**.

- Paramètres de détail

Personnalisez les paramètres spécifiques, comme Luminosité, Contraste, Couleur et Nuance des couleurs, pour chaque type de contenu (par ex., Sports, Jeux, Films, Général).

 Les options de paramètre disponibles sous **Paramètres de détail** peuvent varier selon la région.

- **Paramètres de son adaptatif**

Grâce à la reconnaissance de contenu basée sur l'IA, les scènes, telles que les événements sportifs et les films, sont automatiquement personnalisées selon vos paramètres d'image préférés.

- **Amplificateur vocal actif / Amplificateur vocal actif Pro** **Essayer**

Analyse le bruit ambiant et fournit un son optimal en fonction du bruit.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque le commutateur de microphone du Produit est activé et que la sortie du son est réglée sur le haut-parleur du Produit, ou la barre de son Samsung reliée à la fonction **Image adaptative** est connectée. L'emplacement du commutateur de microphone peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Le Produit n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.

 Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., **Mode Jeu**).

– Son adaptatif pro [Essayer](#)

Fournit une qualité audio optimale en analysant l'espace vidéo et les composants acoustiques du contenu.

-  Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de microphone au bas du Produit doit être activé et la sortie audio doit être réglée sur le haut-parleur du Produit.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les modes ou applications (p. ex., **Mode Jeu** et applications contrôlant le son du Produit).
-  Le Produit n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle.

– Volume adaptatif [Essayer](#)

Permet de régler automatiquement un volume spécifique pendant que vous regardez la Produit. Le Produit analyse votre historique de réglage du volume sur une période donnée afin de régler automatiquement le volume lorsque vous utilisez l'application ou que vous basculez sur une source d'entrée externe.

-  Cette fonction est uniquement disponible lorsque la sortie audio du Produit est réglée sur le haut-parleur du Produit.
-  Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.
-  L'activation de cette fonction affecte la fonction **Volume auto**, mais pas le contraire.
-  Cette fonction s'appuie sur votre historique de réglage du volume et peut ne pas être opérationnelle si la période de référence n'est pas significative.
-  La différence faite par cette fonction ne dépasse pas +/- 5 niveaux par rapport au volume actuel. Cette fonction ne modifie pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

Utilisation de l'assistant vocal

Vous pouvez modifier les paramètres d'un Voice Assistant après l'avoir sélectionné.

Sélectionnez l'option Voice Assistant.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées**
> **Voix** > **Voice Assistant** **Essayer**

Sélectionnez quel **Voice Assistant** vous souhaitez pour contrôler votre Produit.

-  Pour utiliser cette fonction, le Produit doit être connecté au réseau.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  **Voice Assistant** ne prend en charge que quelques langues et les fonctions supportées peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que la fonction **Réveil vocal** ne soit pas prise en charge selon le modèle, **Voice Assistant** ou la zone géographique.

- **Bixby / Amazon Alexa**

-  Pour utiliser l'**Voice Assistant**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du Produit pour activer l'**Voice Assistant** choisi.
-  Pour modifier les paramètres de **Voice Assistant**, exécutez le menu Réglages sous chaque **Voice Assistant** (
> bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Voix** > **Voice Assistant**).
Essayer
-  Pour activer le menu Paramètres pour chaque **Voice Assistant**, connectez-vous à chaque **Voice Assistant**.
-  Pour écouter un exemple de commande vocale, reportez-vous aux menus Réglages de chaque **Voice Assistant**.

L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou Produit pour contrôler votre Produit.

-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠 > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#)) [Essayer](#)
-  Bixby n'est disponible que lorsque la Produit est connectée au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous enregistrer et vous connecter à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que quelques langues et les fonctions supportées peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Il se peut que le microphone sur le produit ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Démarrage de Bixby à l'aide de votre voix

Vous pouvez immédiatement lancer une conversation avec Bixby en disant « **Hi, Bixby** ». Dites « **Hi, Bixby** » et l'icône Bixby dans le bas de l'écran du Produit sera activée en mode Écoute. Continuez à parler.

-  Pour de meilleurs résultats, vous devez être à une distance comprise entre 3 et 4 m de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».
-  Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Démarrage de Bixby à l'aide des touches de la Samsung Smart Remote

Vous pouvez converser avec Bixby à l'aide des boutons Samsung Smart Remote. Maintenez le bouton  enfoncé sur votre Samsung Smart Remote, énoncez la commande, puis relâchez le bouton .


Pour les détails sur la façon d'utiliser Bixby, appuyez une fois sur le bouton .

- Lorsque vous appuyez sur le bouton , l'icône  apparaît en bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Discover Bixby](#).



 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

En savoir plus sur l'écran Découvrir Bixby

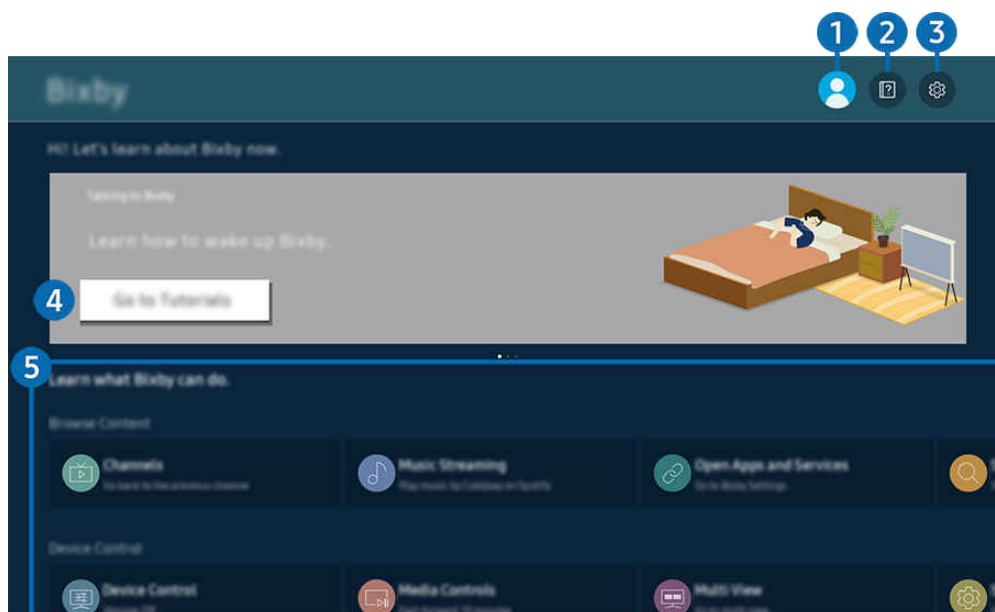

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Compte

Déconnectez-vous après être allé à l'écran [Compte Samsung](#).

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Compte](#) pour vous connecter.

2 Didacticiels

La fenêtre contextuelle d'utilisation de Bixby apparaît.

3 Paramètres

Vous pouvez modifier les réglages pour utiliser Bixby.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Ces fonctions peuvent être réglées dans [Paramètres Bixby](#) ( > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#)). [Essayer](#)

- **Réveil vocal**

Configurez les paramètres pour réveiller Bixby avec votre voix. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Réveiller en mode mains libres](#), [Enregistrement de la voix](#), [Wake-up phrase](#), [Parlez à Bixby sans le réveiller](#), et [Sensibilité du réveil](#). (🔊 > ⚙️ [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#))

Dans [Réveil vocal](#), réglez [Réveiller en mode mains libres](#) pour qu'il fonctionne à tout moment, et dites « Hi, Bixby » lorsque la Produit est éteinte. Vous pouvez utiliser [Now brief](#) qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas la Produit.

- ✎ Pour plus d'informations sur [Now brief](#), consultez « [L'utilisation du Now brief](#) ».
- ✎ Il est possible que la fonction [Réveil vocal](#) ne soit pas prise en charge en fonction du modèle et la région.
- ✎ Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de microphone au bas du Produit doit être activé.
- ✎ Il se peut que le microphone sur le produit ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- ✎ Pour de meilleurs résultats, vous devez être à une distance comprise entre 3 et 4 m de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « [J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.](#) » dans « [Résolution des problèmes](#) ».

- **Langue et style de voix**

Vous pouvez changer la langue et le style voix de Bixby.

- ✎ Les langues du Produit et des autres applications ne seront pas modifiées.
- ✎ Bixby prend en charge certaines langues uniquement.
- ✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans Bixby en fonction de la langue sélectionnée.

- **Commentaire Bixby**

Jouez un son lorsque Bixby commence et arrête l'écoute.

- ✎ Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

- [Fonctions d'IA améliorées](#)

Si vous posez une question à Bixby, il fournira des réponses plus approfondies en utilisant la fonction [Click to Search](#).



Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

- [Confidentialité](#)

Vous pouvez autoriser Bixby ou lui interdire d'utiliser vos informations personnelles avec les services Bixby.



Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

- [About Bixby](#)

Affiche les conditions générales détaillées du service.



Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

4 Commandes recommandées

Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le Produit avec Bixby en fonction du contexte actuel.

Si vous ne souhaitez pas afficher les commandes recommandées, réglez [Conseil vocal](#) sur [Arrêt](#) (🏠) > bouton directionnel gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Conseil vocal](#)).
[Essayer](#)

5 Tous les services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales vous permettant d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour accéder à la commande souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez utiliser le Produit avec diverses commandes vocales.

À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale peuvent varier en fonction de la région.
- Si la langue définie n'est pas celle de votre pays, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
- Bixby n'est disponible que lorsque la Produit est connectée au réseau.
- Même si la Produit est connectée au réseau, une erreur de serveur Bixby peut entraîner une absence de réponse.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
- Bixby n'est disponible que sur les Produits qui prennent en charge cette fonctionnalité et qui sont accompagnés d'une télécommande dotée d'un micro.
- Certains caractères spéciaux et symboles tels que « - » ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des symboles ou des valeurs numériques, il se peut que la fonction ne fonctionne pas correctement.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Certaines applications peuvent être payantes. En conséquence, un contrat ou une application de service peut s'appliquer.
- Pour changer de chaîne à l'aide des commandes vocales, vous devez achever la [Trouvez votre fournisseur de services](#). [Trouvez votre fournisseur de services](#) peut être réglé dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Informations et paramètres du fournisseur de services](#). [Essayer](#)

Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Rétablir les paramètres par défaut](#). [Essayer](#)

 Les paramètres du fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.

- Pour utiliser la fonction de saisie vocale de texte et la fonction de recherche, vous devez accepter que des tiers puissent collecter et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
 - Acceptez les conditions d'utilisation de Smart Hub.
 - Accepter les instructions concernant la collecte et l'utilisation des informations personnelles concernant le service Smart Hub.
 - Accepter la collecte et l'utilisation d'informations personnelles pour le service d'interaction vocale.

Dispositions d'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/signal de la prononciation et de l'environnement ambiant (son du Produit et bruit ambiant).

L'utilisation du Mode Jeu

Vous pouvez régler le Mode Jeu pour optimiser l'écran du Produit afin d'améliorer les performances de jeu.

Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Jeux > Mode Jeu [Essayer](#)

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres du mode Jeu > Mode Jeu [Essayer](#)

Vous pouvez régler le **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'améliorer les performances de jeu.

Lorsque vous connectez une console de jeu vidéo telle que PlayStation et Xbox, **Mode Jeu** est réglé sur **Auto**..

Lorsque vous connectez l'autre source de jeu, par exemple un PC, réglez **Mode Jeu** sur **Activé** via le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également régler le **Mode Jeu** rapidement à partir de Barre d'accès rapide ( > bouton directionnel gauche >  Paramètres > **Mode Jeu** ).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 L'écran peut osciller légèrement.

 Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton  sur la Samsung Smart Remote pendant au moins 1 seconde en **Mode Jeu**, la **Barre de jeux** apparaît. Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Lorsque **Mode Jeu** est activé, **Mode Image** et **Mode Son** basculent automatiquement sur **Jeux**. Il se peut que le **Mode Son** ne soit pas automatiquement activé, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie son**.

 Lorsque **Mode Jeu** est défini sur **Activé**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

 Pour utiliser un autre appareil externe sur le même port, débranchez la connexion de la console de jeu, réglez **Mode Jeu** sur **Arrêt**, puis connectez l'appareil externe au port.

 Les fonctions **Mode Jeu** utilisées pour la Nintendo Switch™ sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Réglage des détails du Mode Jeu

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées**
> **Paramètres du mode Jeu** > **Mode Jeu** [Essayer](#)

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Temps de réponse** [Essayer](#)

Accélérez le temps de réponse de l'écran pour rendre les vidéos plus nettes et naturelles.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Si le temps de réponse est réglé sur **Rapide** ou **Extrême**, l'écran peut apparaître déformé lors de la lecture vidéo. Si cela se produit, changez le temps de réponse sur **Standard**.

- **Point de visée virtuel** [Essayer](#)

Vous pouvez voir le point de mire virtuel au centre de l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Détection automatique Minicarte** [Essayer](#)

Recherche et zoome automatiquement sur la mini-carte en analysant l'écran lors de l'utilisation de la fonction **Zoom sur la minicarte**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Son Surround** [Essayer](#)

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs grâce à un son tridimensionnel profond optimisé pour les jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Core Lighting**

Tournez le témoin lumineux situé à l'avant et à l'arrière de votre produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Egaliseur dynamique d'images sombres** [Essayer](#)

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis se cachant dans les coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres, sans aucune influence sur le rendu des couleurs et le contraste dans les scènes plus lumineuses.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster offre un son tridimensionnel avec une directionnalité optimisée grâce à l'analyse IA en temps réel. Il joue plusieurs effets sonores pour un gameplay plus immersif.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Paramètres des jeux Motion Plus** [Essayer](#)

Vous pouvez configurer les paramètres Jeux Motion Plus.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Jeux Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou un jeu d'aventure avec de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réduction de flou**

Réduisez le flou de l'écran de jeu pour optimiser les images en mouvement rapide.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Réduc. vibrations**

Supprimez le scintillement d'un jeu vidéo pour jouer avec une qualité d'image plus claire.

- **LED Clear Motion**

Activez cette fonction pour régler le rétroéclairage LED afin que les scènes dynamiques soient plus claires.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Expert images du jeu** [Essayer](#)

Vous pouvez ajuster les options pour les caractéristiques de qualité d'image spécifiques de votre jeu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **HDR10+ GAMING**

Le mode Basique représente le plus fidèlement l'intention créative originale du jeu. Le mode Avancé offre une représentation améliorée du contenu des jeux afin d'optimiser l'impact visuel.

- **Jeu HDR**

Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), il permet de définir la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

 Lorsque des sources HDR sont connectées en Mode Jeu, ce menu est activé.

 Le chemin d'entrée **Jeu HDR** peut être différent sur certains modèles. (🏠 > ≡ (bouton directionnel gauche) >

⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeux](#) > [Jeu HDR](#) [Essayer](#)

- **Exéc. auto. barre jeux**

Définissez s'il faut lancer automatiquement ou non la Barre de jeux, en activant/désactivant le mode jeu ou en changeant d'entrée externe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mode d'affichage dans l'écran Portrait**

Régalez le mode d'affichage à utiliser sur l'écran portrait.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Si l'écran n'est pas affiché dans l'orientation spécifiée, modifiez l'orientation d'affichage depuis le PC.

Utilisation de Barre de jeux


Contrôlez facilement les paramètres de surveillance et d'amélioration du jeu en utilisant la Barre de jeux.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Démarrage de la Barre de jeux

Lorsque **Mode Jeu** (🏠) > bouton directionnel gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeux** > **Mode Jeu** est sur **Activé** ou **Auto**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  de votre Samsung Smart Remote pour démarrer la **Barre de jeux**. [Essayer](#)

En savoir plus sur la Barre de jeux

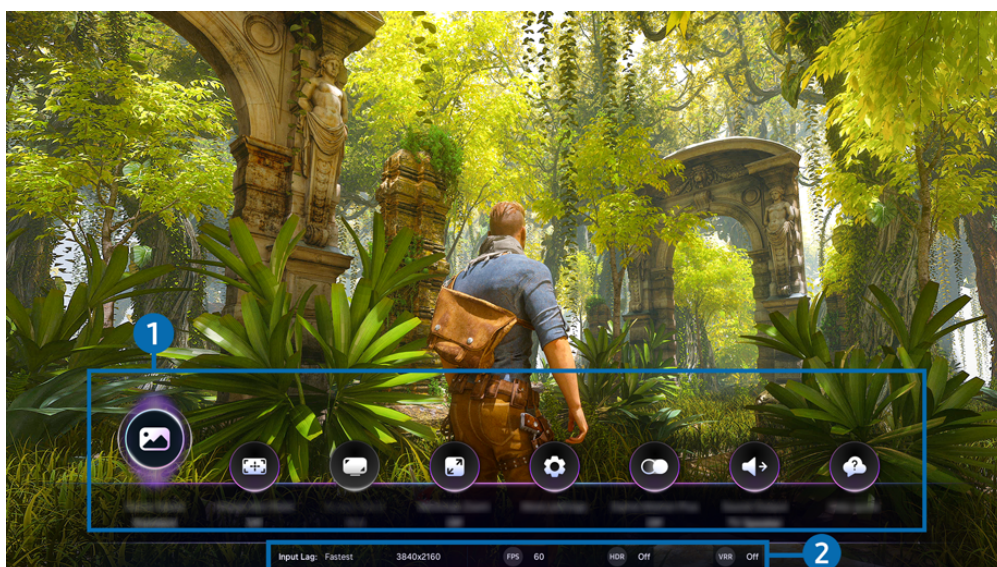

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Menu Barre de jeux

- **Genre de jeu**

Spécifiez le **Mode Image du jeu** selon le genre du jeu en cours. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé 1** ou **Personnalisé 2**.

- **Point de visée virtuel**

Vous pouvez voir le point de mire virtuel sur l'écran.

- **Format d'image**

Vous pouvez changer le format d'écran de **16:9** (réglage précédent) à Ultra large (**21:9** ou **32:9**).

 Les formats d'image pris en charge peuvent varier selon le modèle.

 Vous ne devez régler la résolution de votre PC qu'une seule fois au premier usage.

 Le format d'écran de la **Barre de jeux** ne peut être changé que lorsque la résolution Ultra large est prise en charge par un jeu ou un PC. La prise en charge ou non du format d'écran de **21:9** et **32:9** dépend du titre du jeu, par conséquent, veuillez à consulter la société de jeu.

 Lors de la configuration des réglages **Mode portrait** (**Jeux** > **Mode d'affichage dans l'écran Portrait**) après avoir mis l'écran en mode portrait, il est possible de changer le rapport soit sur **9:16** (réglage précédent) ou **9:32**. Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Zoom sur la minicarte](#)

Utilisez les boutons directionnels et le bouton Sélectionner de la télécommande pour effectuer un zoom sur des zones spécifiques de l'écran de jeu et ajuster la taille d'agrandissement.



Pour connaître la résolution prise en charge de Minimap, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Format d'écran de la Barre de jeux	Résolution définie sur le PC
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

 *: Cette fonction n'est prise en charge que si la fonction **VRR** du PC est désactivée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Lorsque l'écran est en orientation portrait, cette fonction fonctionne lorsque **Mode paysage** (Jeux > **Mode d'affichage dans l'écran Portrait**) est réglé sur **21:9** ou **32:9**. **Zoom sur la minicarte** n'est pas pris en charge lorsque **Mode portrait** est réglé sur **9:16**, **9:21** ou **9:32**. Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Temps de réponse**

Accélérez la vitesse de réaction de l'écran pour des images vidéo plus vives et naturelles.

 Si vous augmentez les valeurs de Réd. effet de flou dans [Paramètres des jeux Motion Plus \(Barre de jeux > Plus de paramètres > Paramètres des jeux Motion Plus\)](#), le décalage d'entrée augmente.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Plus de paramètres**

Configurez les paramètres spécifiques selon vos préférences.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Sortie son**

Changez l'appareil de sortie du son. (Par ex. haut-parleur du Produit, casque Bluetooth, etc.)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Guide d'assistance**

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

2 Affichage de l'état actuel

- **Résolution**: Indique la résolution du jeu en cours.
- **IPS**: Affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si **VRR** est actif, la fréquence d'images change.
- **HDR**: Indiqué comme **ACTIVE** quand un jeu HDR est en cours d'exécution.
- **VRR**: Indique le taux de rafraîchissement variable.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'utilisation du FreeSync

La fonction FreeSync vous permet de jouer à des jeux sans interruption ni retard vidéo. Pour utiliser la fonction FreeSync, activez la fonction FreeSync de l'appareil externe.

Lorsque **Mode Jeu** est réglé sur **Activé** ou **Auto.**, la fonction FreeSync (**VRR**) est activée.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Réglage de la vue du jeu en Super ultra large

Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la [Barre de jeux](#) avant d'activer le jeu en Super ultra large.

- ✎ Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large (21:9).
- ✎ Si le Produit est connecté à un ordinateur et que le [Mode Jeu](#) est réglé sur [ACTIVE](#) ou [Auto.](#), le grand écran (21:9) est activé à partir de la [Barre de jeux](#).
- ✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et la zone géographique.
- ✎ Si vous réglez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez changer le format d'écran par le biais de la [Barre de jeux](#) sur votre Produit.

Format d'écran de la Barre de jeux	Résolution définie sur le PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ *: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.
- ✎ Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
- ✎ Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous changez le format d'écran sur la [Barre de jeux](#) de votre Produit.
- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les systèmes d'exploitation ou appareil.
- ✎ Si l'appareil externe connecté est un appareil de jeu, la fonction ne fonctionne pas même si vous changez le nom de Source à « PC ».

⚠ Pendant que vous jouez à un jeu, le format d'écran ne peut pas être changé. Avant d'exécuter un jeu, sélectionnez d'abord le rapport d'écran souhaité sur la barre de jeu, puis exécutez le jeu. Pour certains jeux, vous devez faire correspondre la résolution du jeu avec le rapport d'écran sélectionné dans la barre de jeu.

Modification de la position de l'écran Super ultra large

Lorsque vous jouez à un jeu à la résolution Super ultra large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.



Avec la résolution Super ultra large, utilisez les boutons $\wedge/\vee$ (chaîne) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.

Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format d'écran sur la [Barre de jeux](#), si l'écran et le son du jeu ne sont pas émis pas correctement, essayez de résoudre les problèmes comme indiqué ci-dessous.

- Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large ou si votre PC prend en charge la résolution Ultra large.
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la [Barre de jeux](#).
- Lorsque le format d'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

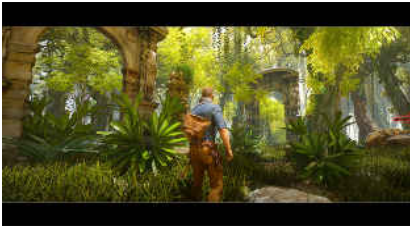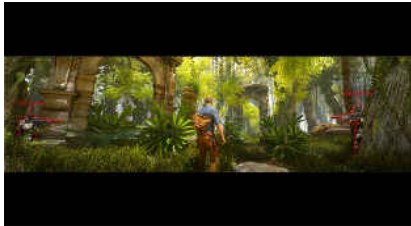16:9	21:9	32:9
		

L'utilisation du Now brief

Même lorsque la Produit est éteinte, vous pouvez accéder facilement à des informations quotidiennes utiles grâce à l'écran intelligent, qui s'allume lorsqu'un utilisateur est détecté ou lorsqu'il est activé par la voix.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

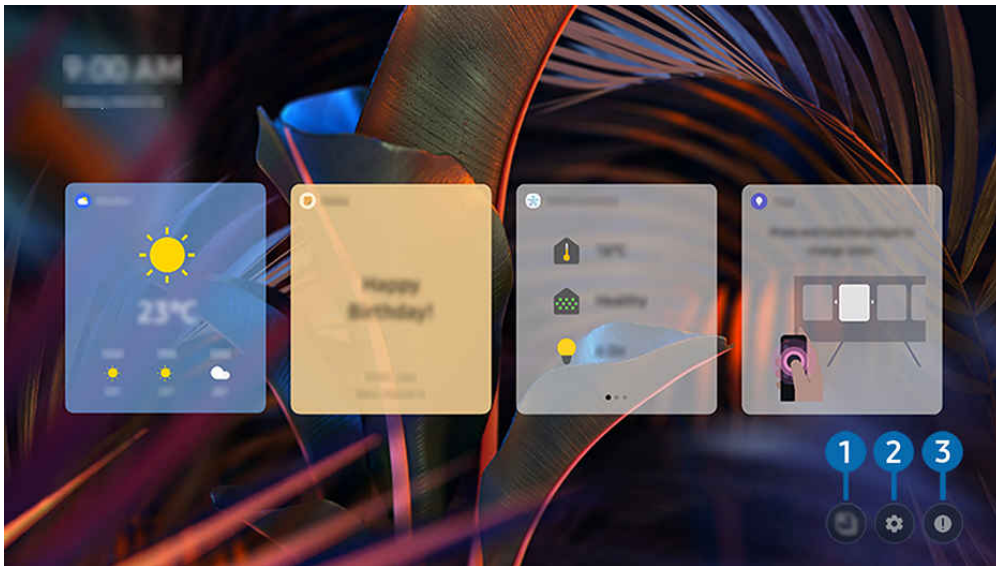

 Votre Produit peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1 Mode Plein écran / Mode Widget

Changez le mode d'affichage pour Now brief.

2 Editer

- **Widgets:** Permet d'afficher uniquement des **Widgets** spécifiques à l'écran.
- **Papiers peints:** Définissez le **Papiers peints** sur le thème que vous préférez.
- **Paramètres:** Affichez le menu de réglage pour configurer des paramètres spécifiques pour Now brief.

3 Astuces

Parcourez les conseils pour l'utilisation de Now brief. Cliquez sur le bouton Essayer pour tester les fonctions disponibles dans Now brief.

Démarrage de Bixby à l'aide de votre voix

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) > [Activer avec Voix](#)

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Réveiller en mode mains libres](#) > [Toujours](#)

Lorsque la Produit est éteinte, dites « Hi, Bixby ». Vous pouvez utiliser [Now brief](#) qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas la Produit.

-  Lorsque la distance par rapport au Produit est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».
-  Si vous ne souhaitez pas utiliser l'écran [Now brief](#), accédez au menu [Editer](#) à partir de l'écran [Now brief](#), et désactivez [Papiers peints](#) ou [Widgets](#).

Démarrage du Now brief par la détection d'utilisateur

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) > [Activer avec Détection des utilisateurs](#)

Allumez [Now brief](#) pour afficher automatiquement l'écran du [Now brief](#) si un utilisateur est détecté à proximité, même si l'écran Produit est éteint.

[Now brief](#) peut être activé dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) [Essayer](#)

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Les utilisateurs sont détectés par les sons et les mouvements autour du Produit.
-  Les utilisateurs peuvent ne pas être détectés correctement, en fonction de l'environnement dans lequel le Produit est utilisé. Si c'est le cas, dites « Hi, Bixby » pour activer Bixby, puis activez le [Now brief](#). ( > [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#) > [Réveiller en mode mains libres](#) > [Toujours](#))
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Si le [Mode Nuit](#) est activé dans [Now brief](#) > [Editer](#) > [Paramètres](#), les utilisateurs ne sont pas détectés quand il fait sombre autour d'eux.
-  Lorsque le [Programme inactif](#) est activé dans [Now brief](#) > [Editer](#) > [Paramètres](#) > [Détection des utilisateurs](#), les utilisateurs ne sont pas détectés pendant une période de temps définie.
-  Le modèle OLED active automatiquement la fonction [Protection du panneau](#) lorsque vous arrêtez votre Produit après une utilisation pendant une période prolongée. Lorsque la fonction [Protection du panneau](#) est active, la fonction de détection d'utilisateur [Now brief](#) se désactive temporairement.

Commencer en appuyant sur le bouton Sélectionner de la télécommande

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)
> [Now brief](#) > [Activer avec la télécommande](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour afficher le [Now brief](#).

 Pour éteindre l'écran du [Now brief](#), maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Commencer en appuyant sur l'écran

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)
> [Now brief](#) > [Activer avec Toucher](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur l'écran pour afficher le [Now brief](#).

 Pour éteindre l'écran du [Now brief](#), appuyez deux fois sur l'écran [Now brief](#).

 Cette caractéristique ne fonctionne que sur les modèles prenant en charge la fonction tactile.

Informations fournies dans Now brief

La météo, les notes, SmartThings (État du domicile, App. ph., Énergie), la musique et de nombreuses autres formes d'informations quotidiennes utiles sont fournies sous forme de widgets.

Utilisez [Editer](#) > [Widgets](#) pour configurer les paramètres afin de n'afficher que certains widgets.

 Les widgets pris en charge peuvent varier en fonction du modèle, de la région et de l'environnement dans lequel le service est utilisé.

Changement du Now brief Papiers peints

Accédez à [Now brief](#) > [Editer](#) > [Papiers peints](#) et sélectionnez ensuite le fond d'écran souhaité.

Modification des paramètres de Now brief

Sur l'écran [Now brief](#), utilisez le menu [Editer](#) pour modifier les paramètres.

- [Délai de mise en veille de l'écran](#)

Ajustez le temps d'extinction de l'écran.

- [Boucle auto](#)

Ajustez la durée de transition des pages.

- [Détection des utilisateurs](#)

Configurez les paramètres [Détection des utilisateurs](#) Activé/Arrêt, [Sensibilité](#) et [Programme inactif](#). [Programme inactif](#) désactive la fonction [Détection des utilisateurs](#) pendant une période déterminée.

- [Mode Nuit](#)

Empêchez le [Now brief](#) de s'allumer même si un utilisateur est détecté, lorsque l'environnement est sombre.

- [Détection tactile](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur l'écran pour afficher le [Now brief](#).

- [Télécommande](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur le bouton Select de la télécommande pour lancer le [Now brief](#).

- [Ajustement automatique des widgets](#)

L'ordre des widgets est ajusté automatiquement en fonction de la fréquence à laquelle vous les utilisez et de la fréquence à laquelle ils sont mis à jour.

- [Astuces](#)

Parcourez les conseils pour l'utilisation de [Now brief](#). Cliquez sur le bouton [Essayer](#) pour essayer les fonctionnalités disponibles.

Configuration de l'écran de démarrage

Configurez les paramètres de l'écran de démarrage qui s'affichera lors de l'activation du Produit ou de l'utilisation du contenu.

Lancement automatique de Smart Hub

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Option de l'écran de démarrage > Démarrer avec l'accueil Smart Hub 

L'activation de **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** lance automatiquement Smart Hub lorsque la Produit est allumée. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Lancement automatique de Samsung TV Plus

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Option de l'écran de démarrage > Exécuter Samsung TV Plus automatiquement 

Lance automatiquement Samsung TV Plus lorsque votre TV est allumée. Si cette option est désactivée, la dernière source utilisée s'affiche.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Diffusion automatique en mode Multi View

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Option de l'écran de démarrage > Exécuter automatiquement la diffusion Multi View 

Caster du contenu YouTube à partir d'un appareil mobile affiche automatiquement le contenu sur Multi View.

 Celui-ci est disponible à l'écran pour tout(e) diffusion, périphérique mobile ou application prenant en charge le mode Multi View.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Réplication automatique à partir de Multi View

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Option de l'écran de démarrage > Exécuter automatiquement la réplication MultiView 

Si vous répliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction Multi View affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

 Celui-ci est disponible à l'écran pour tout(e) diffusion, périphérique mobile ou application prenant en charge le mode Multi View.



 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Utilisation de la fonction tactile

Contrôlez les éléments de menu en touchant l'écran.

-  Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur le modèle The Moving Style(LSM7F).
-  Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge la fonctionnalité tactile.
-  Lors du partage d'écrans avec des appareils mobiles, la fonctionnalité tactile n'est prise en charge que sur les appareils Samsung Galaxy.


Gestes tactiles de base

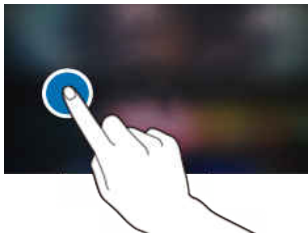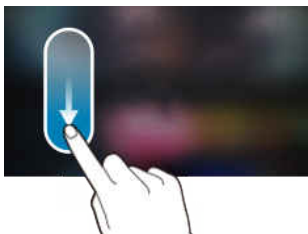Appuyer		Appuyez sur l'écran pour ouvrir l'élément ou l'application souhaitée.
Appuyer et maintenir		Appuyez longuement sur l'écran pour afficher une description du menu Paramètres ou de brèves informations sur le contenu.
Faire glisser		Faites glisser votre doigt sur l'écran pour afficher la liste dans la page.
Appuyer longuement et faire glisser		Déplacez ou supprimez un élément en appuyant longuement dessus et en le faisant glisser. • Déplacez ou supprimez la liste des applications et les éléments de configuration rapide sur l'écran Accueil.

À propos de la barre d'état

Vérifiez l'état de votre appareil en consultant la barre d'état en haut à droite de l'écran.

 La barre d'état apparaît lorsque vous accédez à l'écran **Accueil**, **Jeux**, **Now brief** ou **Art**, et disparaît après un certain temps.

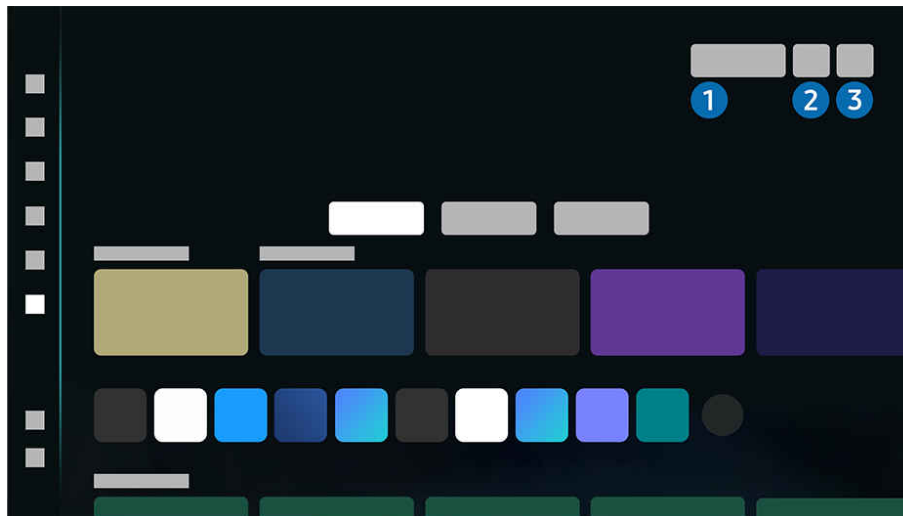

 L'affichage de l'écran peut différer de l'image présentée.


- 1** Heure
- 2** Affiche l'état de la connexion réseau et l'intensité du signal.
 L'état de la connexion au LAN câblé n'est pas pris en charge.
- 3** Affiche le niveau de batterie et l'état de charge.

Utilisation du panneau de la télécommande virtuelle

Exécutez facilement des fonctions à l'aide de la télécommande virtuelle.

Touchez l'écran et appuyez sur  affiché au bord de l'écran pour afficher la télécommande virtuelle.

-  La télécommande virtuelle peut être déplacée vers un autre endroit en la faisant glisser le long de la zone de bordure.
-  Les boutons disponibles peuvent varier en fonction de l'application.
-  Le bouton directionnel à quatre directions n'apparaît que dans les applications qui ne prennent pas en charge la fonctionnalité tactile.

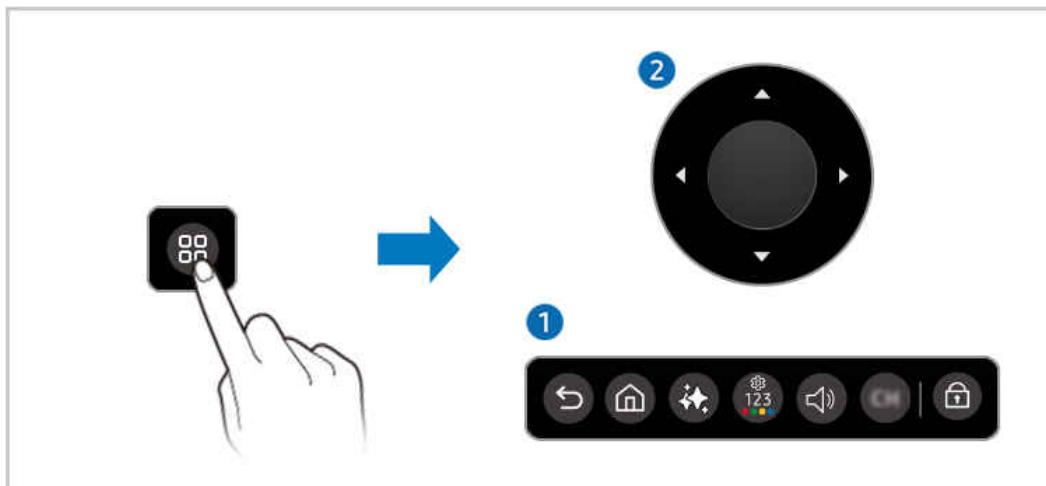

Les fonctions disponibles incluent **1** Retour, Accueil, [Click to Search](#), [Panneau rapide](#), Volume, Canal et Verrouillage de la saisie tactile.

2 Le bouton directionnel à quatre directions apparaît dans les applications qui ne prennent pas en charge la fonctionnalité tactile ; il est possible de déplacer la saisie ou de sélectionner des éléments à l'aide de ce bouton.

-  Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour, Accueil ou Canal pendant plus de 1 seconde, la même fonctionnalité que le bouton de raccourci de la télécommande est fournie. Pour de plus amples informations, consultez « [À propos de Samsung Smart Remote \(Télécommande\)](#) ».

Utilisation du menu des réglages rapides de Edge

Tirez vers le bas à partir du haut de l'écran pour afficher la fenêtre des réglages rapides de Edge, dans laquelle vous pourrez facilement configurer les paramètres des principales fonctions du produit.

 Pour fermer cette fenêtre, appuyez sur n'importe quelle zone en dehors de la fenêtre.



1 Barre d'état

Vérifiez l'heure actuelle, l'état de connexion réseau et l'état de la batterie.

2 Menus de raccourci

- Écran Accueil : Fournit de nombreux éléments de menu de réglage, y compris [Paramètres réseau](#), [Bluetooth](#), [Menu Éteindre](#), [Now brief](#), [Économie de la batterie](#), [Guide tactile](#), Menu rapide, [Tous les paramètres](#), [Optimisation de la luminosité](#), [Muet](#).
- Écran Now brief : Fournit de nombreux éléments de menu de réglage, y compris [Paramètres réseau](#), [Bluetooth](#), [Ecran off](#), [Accueil](#), [Astuces](#), [Délai de mise en veille de l'écran](#), [Mode Nuit](#), [Paramètres](#).


 Pour plus d'informations sur [Menu Éteindre](#), reportez-vous à « [Utilisation de Menu Éteindre](#) ».

 Appuyez sur  ou  pour activer ou désactiver. Appuyez et maintenez pour accéder au menu de réglage de chaque fonction.

3 Réglez la luminosité de l'écran et le volume du son en faisant glisser.

Utilisation de Menu Éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation du produit pour accéder au Menu Éteindre.

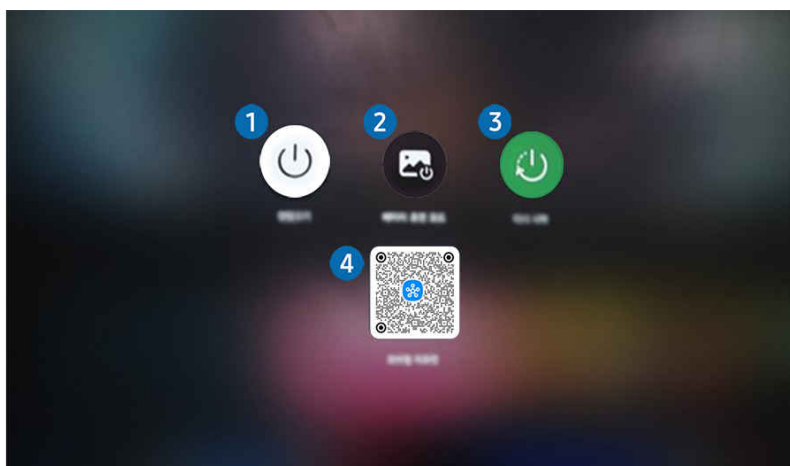

1 Éteindre

Permet d'éteindre le Produit.

2 Mode repos de la batterie

Déconnecte complètement l'alimentation de la batterie pour éteindre le produit, minimisant ainsi l'épuisement de la batterie.

 Si le produit est éteint alors qu'il est en **Mode repos de la batterie**, il ne peut être rallumé qu'en appuyant sur le bouton d'alimentation du produit.

 Certaines fonctions (telles que **Now brief** et **Télécommande mobile**) sont restreintes.

3 Redémarrer

Éteignez le Produit puis rallumez-le.


4 Télécommande mobile

Scannez le code QR sur l'écran à l'aide de votre appareil mobile. Utilisez les fonctions de **Télécommande mobile** de l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

Utilisation des gestes de balayage depuis les bords

Touchez et maintenez le bord de l'écran, puis faites-le glisser vers le centre de l'écran. Ceci vous permet d'exécuter facilement les fonctions suivantes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon l'application ou l'appareil externe.

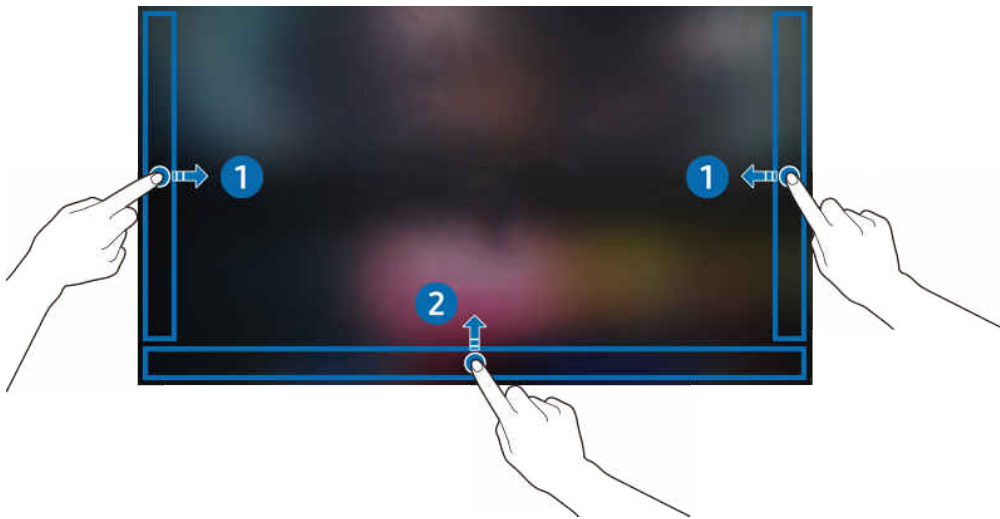

1 Balayez depuis le bord gauche/droit de l'écran vers le centre : Permet de revenir à l'étape précédente.

 Toucher l'écran avec trois doigts simultanément activera la même fonction.

2 Balayez depuis le bord inférieur de l'écran vers le centre : Permet de revenir à l' Barre d'accès rapide.

Utilisation de Guide tactile

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur**
> **Guide tactile** 

Ce guide fournit des informations sur les fonctions tactiles et gestuelles.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonctionnalité peut également être lancée à partir du menu des réglages rapides de Edge. Pour de plus amples informations, consultez « Utilisation du menu des réglages rapides de Edge ».

Image et Son

Vous pouvez modifier les paramètres de l'image et du son en fonction de vos préférences.

Réglage de la qualité des images

Changez de Mode Image et réglez les Paramètres expert.

Sélection du mode d'image

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Mode Image**
Essayer

Vous pouvez sélectionner le **Mode Image** qui offre une expérience de diffusion optimale.

 **Loisirs** et **Graphique** ne sont pris en charge que lorsque vous changez le nom de l'appareil externe sur le PC en mode PC.

- **Dynamique**

Rend les images plus brillantes et plus claires dans des environnements de visionnage éclairés.

- **Standard**

Il convient aux environnements de visionnage généraux.

- **Éco**

Cet écran est prévu pour économiser de l'énergie.

 Si vous passez à un autre mode d'image, l'écran peut scintiller pendant la commutation du mode d'image.

- **Cinéma**

Convient pour regarder des programmes ou des films diffusés par le Produit dans une pièce sombre.

- **FILMMAKER MODE**

Ce mode d'écran offre une qualité d'image certifiée par UHD Alliance. L'image définie dans le mode **FILMMAKER MODE** passe automatiquement en **FILMMAKER MODE** pendant le visionnage.

 Le **FILMMAKER MODE** peut apparaître plus foncé que les autres modes d'image.

 Vous pouvez définir **FILMMAKER MODE** sur un **Mode Image** différent. Cependant, le **Mode Image** modifié est conservé même après le visionnage de l'image défini par **FILMMAKER MODE**.

 Le logo FILMMAKER MODE™ est une marque de UHD Alliance, Inc.

 Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

Configuration des paramètres d'image avancés

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres expert** [Essayer](#)

Pour configurer les paramètres de l'écran à votre convenance, utilisez les fonctions suivantes :

 Certaines fonctions **Paramètres expert** peuvent ne pas être prises en charge en fonction de l'entrée de l'ordinateur, de la connexion des appareils sources, de l'utilisation des applications et du fonctionnement **Soins oculaires**.

- **Luminosité** [Essayer](#)

Réglez la luminosité globale de l'image. Plus vous vous approchez de 50, plus l'image est claire.

- **Contraste** [Essayer](#)

Réglez la différence entre les zones sombres et claires entre les objets et l'arrière-plan. Plus vous vous approchez de 50, plus la différence est importante.

- **Netteté** [Essayer](#)

Réglez la netteté du contour des objets. Plus vous vous approchez de 20, plus les contours des objets sont nets.

- **Couleur** [Essayer](#)

Réglez la chrominance d'une vidéo. Plus vous vous approchez de 50, plus les couleurs sont intenses.

- **Teinte (V/R)** [Essayer](#)

Réglez la nuance des couleurs. Plus l'une des valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.

- **Remasterisation HDR auto** [Essayer](#)

Profitez d'une qualité d'image HDR, même avec le contenu SDR.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mappage tonal HDR** [Essayer](#)

Ajuste automatiquement la luminosité avec un traitement de mappage tonal en fonction des informations du contenu HDR.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Amélioration des contrastes** [Essayer](#)

Réglez automatiquement le contraste pour éviter les différences de luminosité trop importantes entre les zones sombres et claires.

- **Détail d'ombre** [Essayer](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus vous vous approchez de 5, plus l'image sombre devient claire.

- **Gamma** [Essayer](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Atténuation locale** [Essayer](#)

Maximisez le rapport de contraste en réglant automatiquement la luminosité de chaque section de l'image.

 Cette fonction prend en charge les options **Standard**, **Elevé** et **Bas**. En **Standard**, la luminosité ambiante est détectée et la qualité de l'image s'ajuste en conséquence.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Appliquer les paramètres d'image** [Essayer](#)

Appliquez les paramètres de l'image sélectionnée à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.

- **Mode Film** [Essayer](#)

Retouchez une ancienne vidéo pour améliorer la qualité de l'image pour une meilleure expérience vidéo.

 Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée HDMI (1080i). Les ports pris en charge et les signaux d'entrée peuvent varier, selon le modèle.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de l'espace de couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une plage de couleurs pouvant être rendues sur l'image.

- **Amplificateur de couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une plage de couleurs pouvant être rendues sur l'image.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Color Booster Pro** [Essayer](#)

L'IA classe les couleurs pour chaque scène et applique l'intensité optimale des couleurs en conséquence.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Nuance des couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, selon la situation de visionnage.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Balance blancs** [Essayer](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue afin que la zone la plus claire de l'image devienne blanche.

- **Paramètres de clarté de l'image** [Essayer](#)

Optimisez une vidéo ayant de nombreuses scènes dynamiques.

 Lorsque **LED Clear Motion** est défini sur **Activé**, l'écran clignote ou devient plus sombre que lorsqu'il est sur **Arrêt**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Réduction de la lumière bleue**

Contribue à apaiser vos yeux en réduisant la lumière bleue et en utilisant des couleurs chaudes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de format de l'image** [Essayer](#)

Configurez les paramètres du format d'image. Vous pouvez modifier le format de l'image affichée sur l'écran du Produit.

- **Luminosité maximale** [Essayer](#)

Ajustez la luminosité de pic maximale pour un écran plus lumineux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Lumino. dynamique** [Essayer](#)

Réglez automatiquement la luminosité de l'écran pour maintenir un contraste optimal.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **VRR Control** [Essayer](#)

Synchronisez le processeur graphique pour profiter de conditions de jeu optimales.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Réinitialiser les paramètres de l'image** [Essayer](#)

Restaurez les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

Passage à un mode d'affichage confortable adapté au sommeil

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres du mode Confort visuel](#)

Activez le mode d'affichage confortable et réglez les heures de début et de fin du mode.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Mode Confort visuel](#)

[Mode Confort visuel](#) synchronise les heures de lever et coucher du soleil ainsi que l'intensité de la lumière ambiante. Après le coucher du soleil, le mode propose des couleurs plus chaudes et moins de luminosité. Les heures de coucher et lever du soleil peuvent être changées manuellement.

 Certains modèles, modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., mode [Ambient](#), mode [Art](#) et [Mode Jeu](#)).

 Pour utiliser [Mode Confort visuel](#), vous devez d'abord régler l'heure actuelle. Configurez le réglage [Heure](#) ( > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#)). [Essayer](#)

 La fonction de synchronisation de l'heure du coucher/lever du soleil dans [Mode Confort visuel](#) peut fonctionner différemment, selon votre région et la connexion du réseau.

- [Paramètres du mode Confort visuel](#)

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option [Image adaptative](#) est définie sur [Confort visuel](#).

- [Durée du mode Confort visuel](#)

Définissez automatiquement l'heure de lever et de coucher du soleil. Vous pouvez également sélectionner manuellement les horaires.

- [Heure de début](#)

Définissez manuellement l'Heure de début.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option [Durée du mode Confort visuel](#) est définie sur [Personnalisé](#).

- [Heure de fin](#)

Définissez manuellement l'Heure de fin.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option [Durée du mode Confort visuel](#) est définie sur [Personnalisé](#).

- [Niveau du mode Confort visuel](#)

Ajustez le niveau de l'écran du mode Confort visuel.

L'utilisation du Mode Protection

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Soins oculaires](#) > [Mode Protection](#) [Essayer](#)

Définissez cette option pour obtenir une qualité d'image optimale et reposer ainsi vos yeux.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

L'utilisation du Image adaptative

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Soins oculaires](#) > [Image adaptative](#) [Essayer](#)

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel selon l'éclairage de votre environnement.

 [Image adaptative](#) est désactivé si [Mode Image](#) est réglé sur [sRGB](#) ou [Mode Capteur Eco](#) est réglé sur [Activé](#).

 Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., [Mode Jeu](#)).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Réglage automatique de la qualité de l'image

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Étalonnage intelligent](#) [Essayer](#)

Réglez automatiquement la qualité de l'image d'un film pour obtenir la qualité prévue par le producteur du film.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Pour utiliser cette fonction, utilisez un Smartphone qui est compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est indiquée ci-dessous.

- Modèles Galaxy : Modèles Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et série Galaxy Flip sortis après janvier 2019.
- Modèles iPhone : Modèles avec une fonction Face ID sortis après janvier 2019.

 Les modèles pris en charge peuvent varier en fonction de la situation.

Utilisation de la fonctionnalité Protection du panneau

Protège le panneau pour éviter les problèmes avec l'écran du produit.

Précautions à prendre pour éviter la rémanence d'image

- Si un écran figé est affiché pendant une période prolongée, une rémanence d'image ou des mauvais pixels peuvent se produire.
 - Exemples d'écrans figés provoquant une rémanence d'image
 -  Une image fixe, ou une image avec des objets fixés à un endroit (par ex., une icône de bureau, des fenêtres fixes comme des menus, des logos, etc.)
 -  Éléments de menu ou icônes fixés à un endroit dans un navigateur ou une page Web
 -  Icônes ou logos des éléments de menu ou des appareils sources (par ex., console de jeu, décodeur, PC, etc.) fixés à un endroit
 -  Une vidéo en cours de lecture restée en pause pendant une période prolongée
 -  Utilisation d'une source d'entrée dont le rapport d'aspect est différent de celui de l'écran pendant une période prolongée (par ex., mode plein écran pour les vidéos format 16:9 ou 4:3)
- Afin d'éviter la rémanence d'image et d'autres problèmes liés à l'écran du produit, la fonction Protection du panneau permet de protéger l'écran.

Protection de l'écran du Produit via Protection du panneau

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Protection du panneau](#) [Essayer](#)

Ajuste les paramètres pour protéger l'écran.

 Cette fonction est prise en charge par le Produit OLED uniquement.

- [Régler la luminosité du logo](#)

Prévient les éventuels dysfonctionnements de l'écran en réduisant la luminosité des images fixes, telles que les logos et les bannières.

- [Actualisation des pixels](#)

Permet de régler les pixels pour rendre l'écran plus clair. Certaines fonctions, comme la réservation, l'enregistrement et la reconnaissance vocale, ne fonctionnent pas lors du rafraîchissement des pixels.

 Exécutez cette fonction lorsqu'il y a des images rémanentes à l'écran.

Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes

[Vous pouvez optimiser le Produit pour afficher des formats vidéo spécifiques.](#)

L'utilisation du Signal d'entrée - Étendre

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Signal d'entrée - Étendre](#) [Essayer](#)

Étend la gamme de signaux d'entrée pour les connexions HDMI, USB-C et Display Port.

-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI que vous souhaitez utiliser avec [Signal d'entrée - Étendre](#), puis que vous appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) sur [Activé](#), il se peut que l'écran du Produit scintille.
-  Lorsque vous connectez le Produit à un appareil externe prenant en charge uniquement les fréquences UHD 24 Hz ou UHD 30 Hz ou n'importe quelle fréquence FHD, la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) peut ne pas être disponible. Le cas échéant, désactivez la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#).
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Pour plus d'informations sur la résolution, consultez le guide du produit. Vous pouvez télécharger le guide du produit depuis le site Web de Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) et le lire sous forme numérique, ou vous pouvez imprimer une copie papier.
-  Si la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) est désactivée, les signaux HDR envoyés par un appareil externe ne peuvent pas être reçus.

Utilisation de la fonctionnalité Réveil facile

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Réveil facile](#) [Essayer](#)

Allumez l'écran à partir du mode de veille avec un clavier, une souris ou une manette de jeu connectée au moniteur. Sélectionner Allumé peut augmenter la consommation d'énergie.

Vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton du moniteur.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Réglage du port d'entrée USB

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#) [Essayer](#)

Configurez l'appareil pour qu'il se connecte au port USB de l'Produit et configurez le type de port pour le changement. Après la configuration, vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec un appareil connecté à l'Produit ou à un autre appareil connecté par USB. Pour cette configuration, le port USB de l'appareil doit être connecté à l'Produit avec un câble USB-Hub ou USB-C.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour faire basculer la souris, connectée au produit, entre plusieurs PC connectés au produit, assurez-vous que le logiciel ESB (Easy Setting Box) est installé sur les PC. Les détails sur l'installation et l'utilisation du logiciel ESB se trouvent sur la page www.samsung.com.

- [Configuration du changement de port USB](#)

Régalez le type de port USB auquel affecter l'Produit.

- [Connexion du câble du hub USB](#)

Confirmez quel câble USB Hub est connecté à quel port du PC.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge sur tous les modèles.

L'utilisation du Changer auto source+

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Changer auto source+](#) [Essayer](#)

Affichez automatiquement une nouvelle source activée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation du niveau de noir HDMI

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Niveau de noir HDMI](#) [Essayer](#)

Niveau de noir HDMI permet de régler le niveau de noir afin de compenser les faibles niveaux de noir, le faible contraste ou les couleurs ternes produits par des appareils externes connectés au Produit via un câble HDMI.

 Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au Produit via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Configuration du Mode Son et des Paramètres expert

Changez de Mode Son et réglez les Paramètres expert.

Sélection du mode son

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son**
Essayer

Vous pouvez sélectionner le mode audio disponible que vous préférez pour un type de contenu ou votre environnement audio.

 Lorsqu'un périphérique externe est connecté, **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration des paramètres audio avancés

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** **Essayer**

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

- **Balance** **Essayer**

Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droite pour équilibrer les niveaux sonores.

 Lorsque le Produit est utilisé en mode portrait, la fonction **Balance** peut ne pas fonctionner correctement.

- **Égaliseur** **Essayer**

Personnalisez le son de la Produit en réglant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Son adaptatif+** (ou **Son adaptatif pro**) est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Mode Son** est définie sur **Son adaptatif**, **Jeux** ou **Amplifier**.

 Le nom et les propriétés de cette fonction peuvent varier en fonction de l'appareil externe connecté.

- **Caisson de basse et égaliseur**

Utilisez l'égaliseur pour personnaliser les paramètres audio de chaque haut-parleur.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Mode HDMI-eARC** **Essayer**

Vous pouvez connecter un périphérique audio qui prend en charge eARC via HDMI-eARC. Le son est coupé temporairement lors de la connexion du périphérique.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Format de sortie audio numérique** [Essayer](#)

Sélectionnez le format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez **Auto.**, le mode de sortie audio bascule automatiquement sur le mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur A/V connecté.

Si vous sélectionnez l'option **Transfert**, les données audio sont diffusées sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-ARC.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Retard de la sortie audio numérique** [Essayer](#)

Réglez le délai de sortie pour l'audio numérique.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil externe est connecté au moyen d'un câble HDMI (ARC) ou SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Dolby Atmos** [Essayer](#)

Réglez sur **Activé** si l'appareil audio connecté via le port HDMI (eARC) prend en charge le Dolby Atmos. Lorsque l'option est réglée sur **Activé**, le flux Dolby Digital+ with Atmos, envoyé par l'appareil externe, peut être reçu. Si cette fonction est activée, réglez **Format de sortie audio numérique** sur **Auto.**

Si vous utilisez le Produit avec les haut-parleurs intégrés, l'effet de son surround virtuel du Dolby Atmos peut être activé ou désactivé. Si le Produit a été installé en mode portrait à l'aide d'accessoires séparés, l'effet de son surround virtuel via les haut-parleurs du Produit ne fonctionne pas.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Volume auto** [Essayer](#)

Ajuste automatiquement le son à un certain niveau lorsque vous changez de chaîne ou passez à une autre entrée externe.

- **Retour son** [Essayer](#)

Joue un son lorsque vous sélectionnez un menu ou une option.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Sortie optique simultanée**

Le périphérique connecté via un câble optique émet toujours l'audio.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Réinitialiser le son** [Essayer](#)

Réinitialisez les paramètres de son changés.

Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Configurez les paramètres audio de votre Produit.

Choix des haut-parleurs

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**

Essayer

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le Produit utilise pour la sortie audio.

-  Si la barre de son est connectée au Produit via HDMI et Optique, il se peut que HDMI soit sélectionné en premier même si vous avez sélectionné Optique.
-  Les haut-parleurs externes peuvent ne pas être contrôlés avec la Samsung Smart Remote. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus audio ne sont pas pris en charge.

Votre Produit Samsung prend en charge la connexion d'un périphérique audio USB.

- Les périphériques USB 2.0 et supérieurs sont pris en charge.
- Deux périphériques audio USB peuvent être connectés en même temps.
-  Assurez-vous de connecter un périphérique audio USB directement à un port USB. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge).
-  Il est possible que certains périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec le Produit.

Le Produit Samsung prend en charge la fonction Q-Symphony.

- **Q-Symphony** permet de relier les haut-parleurs Samsung à vos haut-parleurs du Produit pour diffuser les sons des différents haut-parleurs simultanément, offrant ainsi une expérience de son surround excellente.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Diffusion du son du Produit via des appareils Bluetooth

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#)
> [Liste des haut-parleurs Bluetooth](#) [Essayer](#)

Vous pouvez connecter des appareils audio Bluetooth au Produit. Vous devez les coupler au moyen de la fonction Bluetooth du Produit. Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil audio, comme le haut-parleur Bluetooth, la barre de son et les écouteurs.

-  Si le Produit ne parvient pas à détecter un appareil audio Bluetooth, placez ce dernier plus près du Produit, puis sélectionnez [Rechercher](#).
-  Si vous activez l'appareil audio Bluetooth associé, le Produit le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer ou désactiver le périphérique audio Bluetooth.
-  L'état de la connexion Bluetooth peut influencer sur la qualité du son.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth simultanément.
-  Si plusieurs appareils audio Bluetooth et périphériques d'entrée Bluetooth sont connectés simultanément, le son des appareils audio peut être haché ou les données clés des périphériques d'entrée peuvent être ignorées.
Le nombre d'appareils audio Bluetooth à connecter peut être limité à un seul appareil, pour assurer un service de jeu stable.
-  Si un appel entre pendant que vous écoutez le son du Produit avec les Galaxy Buds, les Buds se connectent au téléphone mobile et le son du Produit est désactivé pour la connexion à l'appel.
Lorsque l'appel est terminé, les Buds se connectent automatiquement au Produit. Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le Produit et le téléphone mobile sont connectés au même compte Samsung.
-  Si les Galaxy Buds sont déconnectés pendant que vous écoutez le son du Produit avec les Buds, le son du Produit est désactivé.

Reproduction de l'audio Produit en réglant les paramètres Q-Symphony

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Configuration Q-Symphony

Utilisez la fonction **Configuration Q-Symphony** pour configurer les paramètres de symphonie filaire ou sans fil.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  La configuration des paramètres de symphonie filaire n'est possible que lorsqu'un appareil audio Samsung prenant en charge la fonctionnalité de symphonie filaire est connecté à HDMI ou Optique.
-  Pour les appareils audio Samsung qui prennent en charge Wi-Fi et Q-Symphony, il est possible de configurer les paramètres de symphonie sans fil.
-  Il n'est pas possible d'activer simultanément les modes symphonie filaire et symphonie sans fil.
-  Trois appareils audio Samsung au maximum peuvent être connectés simultanément, en fonction du modèle de l'appareil et du réglage du mode.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle de votre Produit ou de l'appareil audio Samsung.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge si votre modèle de Produit est Odyssey Ark et s'il est installé en orientation portrait. Pour utiliser le Produit en orientation paysage, paramétrez à nouveau la fonction.

Si des barres de son Samsung ou des haut-parleurs sans fil Samsung prenant en charge Q-Symphony sont connectés, la configuration du son surround peut être utilisée lorsque les conditions suivantes sont remplies.

- Deux ou plusieurs haut-parleurs sans fil Samsung de même type sont connectés au même réseau sans fil.
 - Un appareil audio Samsung qui prend en charge le Wi-Fi est connecté au même réseau sans fil que le Produit.
-  Pour plus de détails sur la procédure de connexion et d'utilisation d'un appareil audio Samsung qui prend en charge le Wi-Fi, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil.
 -  Certains appareils audio sans fil Samsung peuvent ne pas prendre en charge une configuration incluant des barres de son.
Si vous activez le mode réplique d'écran tout en utilisant un appareil audio Samsung qui prend en charge le Wi-Fi, la connexion est déconnectée.

- **Q-Symphony Mode**

Personnalisez Q-Symphony Mode, en fonction du type de contenu et de la prise en charge ou non par vos haut-parleurs de **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony permet de relier les appareils audio Samsung à vos haut-parleurs du Produit pour diffuser les sons des différents haut-parleurs simultanément, offrant ainsi une expérience de son surround excellente.

- **Stéréo**

Deux appareils audio Samsung prenant en charge la **Stéréo** peuvent servir de haut- parleurs Stéréo.

 Cette fonction ne peut être configurée que lorsque des appareils audio Samsung du même modèle prenant en charge la **Stéréo** sont connectés.

- **Sélectionner un appareil audio**

Définissez différentes configurations en choisissant les appareils audio en fonction des réglages Q-Symphony Mode.

- **Régler la position**

Changez les positions des appareils audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 Si vous réglez un appareil audio sans fil Samsung comme appareil de symphonie sans fil, il est possible de régler une position.

 Le paramètre de position peut ne pas être pris en charge, selon l'appareil audio Samsung.

Pour les spécifications de l'appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil audio Samsung.

- **Définition automatique**

La fonction **Définition automatique** modifie automatiquement la position des appareils audio configurés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 **Définition automatique** peut ne pas être pris en charge, en fonction des modèles de vos appareils audio sans fil Samsung.

 Cette fonction peut ne pas fonctionner, selon les paramètres du microphone et de la sortie audio du Produit.

- **Régler le niveau**

Ajustez le volume des appareils audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 **Régler le niveau** peut ne pas être pris en charge, en fonction des modèles de vos appareils audio sans fil Samsung.

 Les paramètres **Sélectionner un appareil audio**, **Régler la position** et **Régler le niveau** sont enregistrés séparément pour chaque Q-Symphony Mode.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Système et Assistance

Vous pouvez configurer les paramètres système et d'assistance comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à jour logicielles.

Fonctions d'assistance au visionnage sur Produit

Utilisez les fonctions disponibles en regardant la Produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration des fonctions pour le fournisseur de services

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Fournisseur de services** 

Activez ou désactivez la fonction du fournisseur de service de diffusion.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Affichage des informations du fournisseur de services de diffusion

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Diffusion** > **Informations et paramètres du fournisseur de services** 

Découvrez qui est le fournisseur de services de diffusion actuel et recherchez les informations liées.

 Ces paramètres peuvent être configurés uniquement pour le Fournisseur de services disponible.

Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs

Définissez l'heure actuelle et utilisez la minuterie.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Heure** 

Vous pouvez régler l'**Mode Horloge** automatiquement ou manuellement. Une fois que Horloge est réglé, vous pouvez visionner l'heure qu'il est sur le produit à tout moment.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- Le cordon d'alimentation a été débranché, puis rebranché.
- Le **Mode Horloge** est passé de **Auto.** à **Manuel.**
- La Produit n'est pas connectée au réseau.

Réglage automatique de l'horloge

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#) > [Mode Horloge](#) > [Auto](#).

-  Cette fonction n'est disponible que lorsque la Produit est connectée au réseau ou reçoit des émissions numériques via une antenne connectée.
-  La précision des informations relatives à l'heure reçues peut varier en fonction de la chaîne et du signal.
-  Si vous recevez le signal Produit grâce à un récepteur de diffusion par câble / un décodeur ou à un récepteur satellitaire / un décodeur satellite connecté à un port HDMI ou Composant, vous devez régler l'heure manuellement.

Réglage de l'heure

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#) > [Décalage horaire](#) [Essayer](#)

[Décalage horaire](#) permet de régler l'heure via la connexion réseau.

-  Cette fonction n'est disponible que si le [Mode Horloge](#) est réglé sur [Auto](#), la Produit ne reçoit pas d'informations via les signaux de diffusion normaux et la Produit est connectée au réseau.

Réglage manuel de l'horloge

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Heure](#) > [Mode Horloge](#) > [Manuel](#)

Lorsque [Mode Horloge](#) est défini sur [Manuel](#), vous pouvez entrer directement la date et l'heure actuelles. Sélectionnez [Date](#) et [Heure](#) en appuyant sur les boutons de direction de la télécommande.

Lorsque l'alimentation est coupée puis rétablie, les réglages pour [Date](#) et [Heure](#) sont réinitialisés pour désactiver le [Progr. activ.](#). Lorsque les réglages sont à nouveau attribués, le [Progr. activ.](#) est activé.

Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie

Réduisez la consommation d'énergie du Produit.

Réduction de la consommation d'énergie du Produit

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) [Essayer](#)

Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

- [Solution d'économie d'énergie](#) [Essayer](#)

Réduisez la consommation d'électricité en réglant les paramètres de luminosité.

- [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)

Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran en fonction du niveau de lumière ambiante.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Luminosité minimum](#) [Essayer](#)

Lorsque l'option [Optimisation de la luminosité](#) est activée, vous pouvez régler manuellement le niveau minimal de luminosité de l'écran du Produit. Cette fonction n'a une incidence que si la valeur est inférieure au réglage dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Luminosité](#). [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Luminosité du mouvement](#) [Essayer](#)

Permet de régler de la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction [Mode Jeu](#) est activée.

- [Ecran de veille](#) [Essayer](#)

Permet d'activer un écran de veille lorsque votre Produit affiche une image fixe pendant au moins deux minutes.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Si votre Produit OLED affiche la même image fixe pendant 2 minutes, [Ecran de veille](#) est automatiquement activé. [Ecran de veille](#) ne peut pas être désactivé, pour assurer la protection des pixels.

- **Mode éco automatique** [Essayer](#)

Lorsque le Produit est connecté au Wi-Fi, cette fonctionnalité vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si le produit est utilisé. Si la Produit est inutilisée, la fonctionnalité éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge, selon votre routeur Wi-Fi.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mise hors tension automatique** [Essayer](#)

Permet de mettre automatiquement le Produit hors tension pour réduire la consommation d'énergie si le Contrôleur et la télécommande ne sont pas utilisés au cours de la période définie.

 Dans certaines régions, la fonction **Mise hors tension automatique** peut ne pas être prise en charge lorsque **Samsung TV Plus** est en fonctionnement.

- **Veille**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le Produit après une période prédéfinie. L'option Veille peut être définie au maximum sur 180 minutes pour l'arrêt du Produit.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

- **Progr. désact.**

L'option **Progr. désact.** peut être définie à une heure spécifique pour l'arrêt automatique du Produit. L'option **Progr. désact.** n'est disponible que si l'**Heure** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, commencez par configurer **Heure** ( > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Heure**).

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Programmateur du mode veille** [Essayer](#)

Choisissez la durée du mode veille. Une fois la durée définie écoulée, votre écran se met automatiquement en mode veille.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Mise à jour du logiciel du Produit

Affichez la version du logiciel de votre Produit et mettez-le à jour si nécessaire.

 Ne mettez PAS le Produit hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le Produit s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, il est possible de rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo.

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel 

 Si votre Produit est un modèle rechargeable, veuillez effectuer la **Mise à jour du logiciel** pendant que le câble d'alimentation est branché.

Mise à jour par le réseau

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant 

 La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion au réseau active.

Mise à jour via un périphérique USB

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant 

Après le téléchargement du fichier de mise à jour à partir du site Web de Samsung et son enregistrement sur un périphérique USB, reliez ce dernier au Produit pour procéder à la mise à jour.

 Pour une mise à jour à l'aide d'un périphérique USB, téléchargez le package de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Sauvegardez ensuite le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas contraire, le Produit ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

Mise à jour automatique du Produit

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mise à jour auto](#) [Essayer](#)

Si la Produit est connectée au réseau, vous pouvez la configurer pour qu'elle mette automatiquement à jour le logiciel de la Produit pendant que vous regardez un programme sur la Produit. Une fois la mise à jour en arrière-plan terminée, elle est appliquée lors de la prochaine activation du Produit.

Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction [Mise à jour auto](#) est automatiquement configurée sur [Activé](#). Pour désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles. Pour plus d'informations sur les mises à jour de sécurité, visitez <https://security.samsungtv.com>.

 Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

Utilisation de la fonction Contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité du contenu ou des applications.

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Contrôle parental](#) [Essayer](#)

Limitez l'accès aux contenus ou aux applications qui nécessitent un contrôle parental. Le contenu ou les applications verrouillés sont accessibles en saisissant le mot de passe.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Contrôle Parental](#) [Essayer](#)

Cette fonction est utile pour contrôler le programme que les enfants peuvent regarder sur le produit selon les évaluations.

 Le nom de cette fonction peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Paramètres de verrouillage des chaînes](#) [Essayer](#)

Verrouillez ou déverrouillez la chaîne.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Verrouillage des applications](#) [Essayer](#)

Sélectionnez une application installée à verrouiller ou déverrouiller.

Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes

Vous pouvez configurer les fonctions dédiées aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

Exécution des fonctions d'accessibilité

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité** 

Exécution de l'Raccourcis d'accessibilité

Les **Raccourcis d'accessibilité** permettent d'accéder aisément aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, maintenez le bouton **+/-** (Volume) enfoncé pendant 2 secondes ou plus. Vous pouvez aisément activer ou désactiver les fonctions, telles que **Guide vocal**, **Sous-titres audio**, **Arrêt image automatique**, **Agrandissement**, **Contraste élevé**, **Relumino Mode**, **Zoomer sur le menu et le texte**, **Echelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **SeeColors Mode**, ***En savoir plus sur la télécommande de l'écran Smart**, **Apprendre un écran de menu**, **Sous-titres**, **Zoom de la langue des signes**, **Modifier le zoom de la langue des signes**, **Sortie audio multiple**, **Ralentir la répétition des boutons**, **Trier automatiquement les menus**, **Accessibility Settings**, etc.

-  Même si le **Guide vocal** est défini sur **Arrêt** ou que le son est désactivé, le guide vocal des **Raccourcis d'accessibilité** reste actif.
-  Il est possible que les menus de raccourcis ne s'affichent pas sur certains modèles et dans certaines zones géographiques.
-  Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.
-  *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Activation de guides vocaux pour les malvoyants

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres du guide vocal** 

Les personnes malvoyantes peuvent activer les guides vocaux de description des options de menu. Pour activer cette fonction, définissez **Guide vocal** sur **Activé**. Lorsque **Guide vocal** est activé, le Produit fournit des guides vocaux pour le changement de chaîne, le réglage du volume, des informations sur les programmes en cours et à venir, la programmation, d'autres fonctions du Produit et divers contenus sur **Internet** et dans **Recherche**.

Vous pouvez accéder au **Guide vocal**, puis appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

-  Le **Guide vocal** est fourni dans la langue définie dans la liste **Langue** du Produit. Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le **Guide vocal** même si elles sont répertoriées dans la liste **Langue** du Produit. L'**Anglais** est toujours pris en charge.
-  Pour plus d'informations sur les paramètres de **Langue** du Produit, reportez-vous à la section « Modification de la langue des menus ».

Modification du volume, de la vitesse, du ton et du volume d'arrière-plan du Guide vocal

Vous pouvez configurer les options **Volume**, **Vitesse**, **Son** et **Fond sonore** (***Écran Smart**) du guide vocal.

-  *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Activation de l'audio pour la fonction de description audio (vidéo)

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Description audio \(Description vidéo\)](#) [Essayer](#)

Vous pouvez activer un audio-guide pour profiter d'une description audio des scènes vidéo si vous êtes malvoyant. Cette fonction n'est disponible que pour les diffusions offrant ce service.

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Réglage des sous-titres audio

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres audio](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet de lire de manière audible les sous-titres affichés sur le contenu vidéo. Vous pouvez modifier le volume ou la vitesse des sous-titres audibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'écran du Produit est éteint mais le son est toujours actif

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Arrêt image automatique](#) [Essayer](#)

Désactivez l'écran du Produit sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du Produit s'allume.

L'écran s'éteint automatiquement si la fonction [Arrêt image automatique](#) est activée et qu'aucun bouton n'est actionné pendant un certain temps.

Agrandir l'écran

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Agrandissement](#) [Essayer](#)

Agrandissez l'écran pour élargir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom ou déplacer la zone de zoom en suivant les instructions affichées.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Contraste élevé](#) [Essayer](#)

Vous pouvez modifier les écrans de menu Smart Hub et de configuration pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre opaques les menus transparents du Produit afin de permettre automatiquement une meilleure lisibilité du texte.

 Si [Contraste élevé](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

Réglage de la fonction d'accentuation des contours pour les téléspectateurs malvoyants

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres Relumino Mode](#) [Essayer](#)

Cette fonction augmente le contraste et la luminosité de l'écran et accentue les contours des images, afin que les téléspectateurs malvoyants puissent voir l'écran plus clairement.

Cette fonction est disponible uniquement lorsque le signal d'entrée est HDMI. Il est possible qu'il ne soit pas disponible dans certaines vidéos.

 Ce signal d'entrée peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Relumino Mode](#)

Active ou désactive la fonction [Relumino Mode](#).

- [Densité](#)

Permet de régler le contraste, la luminosité, l'accentuation des formes du bord et les contours à l'écran.

- [Couleur du bord](#)

Permet de changer la couleur du bord.

- [Mode combiné](#)

Montre l'écran affiché lorsque [Relumino Mode](#) est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé, côte à côte simultanément.

Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Zoomer sur le menu et le texte](#) [Essayer](#)

Vous pouvez la taille de la police à l'écran. Pour l'activer, réglez [Zoomer sur le menu et le texte](#) sur [Activé](#).

Réglage de l'écran en noir et blanc

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du Produit sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si [Echelle de gris](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Inversion de la couleur de l'écran

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Inversion des couleurs](#) [Essayer](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan des menus de configuration affichés sur l'écran du Produit pour en faciliter la lecture.

 Si [Inversion des couleurs](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Réglage de la fonction de correction des couleurs pour les utilisateurs daltoniens

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [SeeColors Mode](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet aux utilisateurs atteints de daltonisme de bénéficier de couleurs plus vives. Cette fonction permet de personnaliser les couleurs en fonction de vos conditions de visionnage et d'obtenir des couleurs plus vives à l'écran.

 Quand [SeeColors Mode](#) est utilisé, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [*En savoir plus sur la télécommande de l'écran Smart](#) [Essayer](#)

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour entendre son nom sur le Produit. Appuyez deux fois sur le bouton  pour quitter [*En savoir plus sur la télécommande de l'écran Smart](#).

 *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Découverte du menu du Produit

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprendre un écran de menu](#) [Essayer](#)

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois allumé, votre Produit vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

Visionnage d'émissions Produit avec des sous-titres

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Param. de sous-titre](#) [Essayer](#)

Définissez [Sous-titres](#) sur [Activé](#). Vous pouvez regarder le programme en sous-titré.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Cette fonction n'est pas liée aux fonctions de contrôle des sous-titres des lecteurs DVD ou Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titres du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

- [Sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- [Mode sous-titre](#) [Essayer](#)

Permet de définir le mode de sous-titrage.

- [Langue des sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue des sous-titres.

Sélection de la langue de diffusion des sous-titres

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres par défaut. La liste peut varier en fonction du programme.

- [Langue princ. sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- [Langue sec. sous-titres](#) [Essayer](#)

Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

Agrandissement de l'écran en langue des signes pour les malentendants

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de zoom de la langue des signes](#) [Essayer](#)

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un. Commencez par régler [Zoom de la langue des signes](#) sur [Activé](#), puis sélectionnez [Modifier le zoom de la langue des signes](#) pour modifier l'emplacement et agrandir l'écran en langue des signes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Diffusion du son du Produit via un appareil Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Sortie audio multiple](#) [Essayer](#)

Vous pouvez activer le haut-parleur du Produit et le casque Bluetooth simultanément. Lorsque cette fonction est activée, il est possible de régler le volume du casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du Produit.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Diffusion du son du Produit via des appareils Bluetooth](#) ».

Configuration des paramètres de répétition des boutons de la télécommande

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de répétition des boutons de la télécommande](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus. Commencez par régler [Ralentir la répétition des boutons](#) sur [Activé](#), puis définissez la vitesse de fonctionnement dans [Intervalle de répétition](#).

L'utilisation du Paramètres du raccourci d'accessibilité

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du raccourci d'accessibilité](#) [Essayer](#)

Définissez le raccourci d'accessibilité pour l'activer lorsque vous appuyez de façon prolongée sur le bouton Volume.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'utilisation du Il est temps de passer à l'action

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Il est temps de passer à l'action](#) [Essayer](#)

Choisissez pendant combien de temps les messages (comme les pop-up) restent à l'écran avant que vous n'effectuiez une action.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

L'utilisation du Déplacement du texte et des images

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Déplacement du texte et des images](#) [Essayer](#)

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cela peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation d'autres fonctions

[Vous pouvez afficher d'autres fonctions.](#)

Modification de la langue des menus

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Langue](#) [Essayer](#)

Changement du Style de menu

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Style de menu](#) [Essayer](#)

Modifiez la taille et la transparence des éléments de menu affichés à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Vérification du niveau de batterie de la télécommande

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#) [Essayer](#)

Vous pouvez vérifier la quantité restante de batterie de la Samsung Smart Remote.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Capteur de prise en main de la télécommande](#)

Alerte les utilisateurs de tenir la télécommande correctement, si le capteur de préhension de la télécommande détecte une orientation incorrecte de la télécommande. Une fois désactivée, l'alerte s'éteint.

- [Mode télécommande général](#)

Activez cette fonction pour contrôler l'écran à l'aide d'une autre télécommande Samsung.

Configuration des paramètres pour les fonctionnalités liées à la batterie

Configurez les paramètres des fonctionnalités liées à la batterie, comme suit :

- [Économie de la batterie](#)

Activez cette fonction pour régler automatiquement la luminosité de l'écran lorsque le chargeur n'est pas connecté. Cela permet de réduire la consommation d'énergie de la batterie.

 Certaines fonctions peuvent être limitées lorsque cette fonction est utilisée.

- [Mode protection de la batterie](#)

Limite la charge à 85 % pour protéger la batterie.

Réglage du volume pour Retour son

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Retour son](#)

Ajustez le volume du son de notification lors de l'utilisation des éléments de menu ou de la sélection d'options.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Sélection de l'utilisation ou du Mode Magasin

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Mode d'utilisation](#) [Essayer](#)

Vous pouvez régler le Produit pour l'utiliser dans un magasin en configurant le [Mode d'utilisation](#) sur [Mode Magasin](#).

 Pour tous les autres usages, sélectionnez [Mode Domicile](#).

 N'utilisez le [Mode Magasin](#) que dans un magasin. En [Mode Magasin](#), certaines fonctions sont désactivées et les paramètres du Produit se réinitialisent automatiquement après un laps de temps prédéfini.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Configuration d'un mot de passe

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Modifier le code PIN](#) [Essayer](#)

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Entrez le NIP. Entrez-le à nouveau pour confirmation.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque le Produit est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).

Sur la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : Appuyez sur le bouton **+/-** (Volume). > Volume + >  > Volume - >  > Volume + > .

Rétablissement des paramètres d'usine du Produit

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Rétablir les paramètres par défaut** 

Vous pouvez restaurer tous les paramètres d'usine par défaut du Produit.

1. Sélectionnez **Rétablir les paramètres par défaut**. La fenêtre de saisie du PIN de sécurité s'affiche.
 2. Saisissez le PIN de sécurité, puis sélectionnez **Rétablir les paramètres par défaut**. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le Produit s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran Configuration initiale.
-  Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le Produit pour plus d'informations sur la **Rétablir les paramètres par défaut**.
-  Si votre produit est un modèle rechargeable, veuillez effectuer la **Rétablir les paramètres par défaut** pendant que le câble d'alimentation est branché.

Gestion des appareils externes

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Gestionnaire de connexion des périphériques** 

Lorsque vous connectez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes au même réseau que le Produit afin de partager du contenu, vous pouvez consulter une liste des appareils autorisés et connectés.

- **Notification d'accès**
Indiquez si vous souhaitez afficher une notification lorsqu'un appareil externe comme un appareil mobile ou une tablette tente de se connecter au Produit.
- **Liste d'appareils**
Gérez une liste d'appareils externes enregistrés sur le Produit.

Utilisation d'AirPlay

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Paramètres Apple AirPlay** 

Vous pouvez utiliser AirPlay pour afficher le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur l'écran du Produit.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Utilisation de Mode Maintenance

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Mode Maintenance](#) [Essayer](#)

Protégez vos informations personnelles pendant que le Produit est réparé ou utilisé par quelqu'un d'autre. Une fois le mode service activé, l'accès aux applications ou au contenu est bloqué. Pour faire une copie de sauvegarde des données dans lesquelles les paramètres sont enregistrés, connectez une clé USB au Produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

L'utilisation du Google Cast

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Paramètres Google Cast](#) [Essayer](#)

Utilisez Google Cast pour lire des films, de la musique, des émissions ou d'autres contenus stockés sur votre appareil mobile ou votre ordinateur, à partir de l'écran du produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

L'utilisation du Eclipse Lighting

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Eclipse Lighting](#)

Avec Eclipse Lighting, vous pouvez créer votre propre gamme d'espaces de jeu uniques.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Éclairage](#)

Allumez ou éteignez le voyant LED en haut et en bas de l'écran.

- [Effet lumineux](#)

Sélectionnez un effet pour le voyant.

- [Couleur](#)

Sélectionnez une couleur pour le voyant.

- [Eclipse Sync](#)

Eclipse Sync offre une expérience de jeu plus immersive en synchronisant l'effet lumineux avec l'écran.

Modification de l'écran en utilisant Active Ambient

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Active Ambient](#)

Sélectionnez le motif de votre choix parmi les nombreux arrière-plans proposés pour modifier l'écran vide actuel.

 Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les modèles ou applications.

Précautions et notes

Vous pouvez obtenir des instructions et des informations à lire après l'installation.

À lire avant d'utiliser les Apps

Lisez ces instructions avant d'utiliser les Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Smart Hub de Samsung, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <https://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région géographique.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion réseau instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion réseau, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le Produit.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.
- Pour plus de détails sur l'abonnement ou le désabonnement d'une application, veuillez contacter le fournisseur de services.

À lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces instructions avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
- Il se peut que la fonction **Internet** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
- Le Produit ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Internet** propriétaire.

À lire avant la configuration d'une connexion réseau sans fil

Précautions relatives au réseau sans fil

- Ce Produit prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un appareil connecté au Produit via un réseau domestique soit saccadée.

 Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez connecter le Produit à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le Produit peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Le Produit prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants. Le Produit ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, les Produits Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n. Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le Produit au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

Lisez ces informations avant de lire du contenu multimédia.

Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et musicaux [Essayer](#)

- Le Produit prend en charge uniquement les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB. Il se peut que le Produit ne puisse pas reconnaître le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés si ce dernier est raccordé au moyen d'une rallonge USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (HDD 5V 1A). Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec l'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.
 Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge sur certains modèles.
- Certains appareils audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le Produit.
- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au Produit, il se peut que le Produit ne puisse en reconnaître que certains, voire aucun. Les périphériques USB qui utilisent une puissance élevée en entrée doivent être connectés au port USB (HDD 5V 1A).
 Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge sur certains modèles.
- Le Produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Dans la liste des contenus multimédia, le Produit peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers par dossier. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.
- Il se peut que le Produit ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.
- Certains fichiers ne sont pas pris en charge sur tous les modèles.
- Les modèles commercialisés en 2025 ne prennent pas en charge les formats WMA, WMV ou VC1.

Sous-titres pris en charge

Formats des sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Texte SMPTE-TT	.xml

Formats vidéo avec sous-titres

Nom	Support
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML en diffusion en continu lisse	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4

Formats d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 Il se peut que le format HEIF ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 HEIF ne prend en charge que l'image type grille (grid) et sa résolution minimale doit être de 512 pixels de largeur ou hauteur.

Formats musicaux et codecs pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge les formats 16/24 bits, 48/96/192 kHz, 5.1
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Prend en charge le type 0 et le type 1. Seek n'est pas pris en charge. Prise en charge des périphériques USB uniquement.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge (modèle M80F/LSM7F)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M1EF/M70F)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1			40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M50F)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1		60	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis	
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	60	50		
		AV1	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6	

Codecs vidéo pris en charge (modèle M1ED/M70D/M50D/M50C)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
*.m2ts		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (Odyssey Ark)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 20 30 120	60 80 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (série G9/S9)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 30 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M90SF/G80SD)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		1) ¹ Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg						
*.ts						
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.vob						
*.svi						
*.m2ts	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.webm		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	120	80	
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾Le modèle M90SF n'est pas pris en charge.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la Produit.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le Produit.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- Les vidéos lues sur le panneau peuvent être affichées à des fréquences d'images inférieures à celles des sources originales.

Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - FMO / ASO / RS non pris en charge par le Product.
- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)
 - Le modèle M50F n'est pas pris en charge.
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

(modèle M1ED/M50C/M50D/M70D)

- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
- La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)

(Série G8/G9/S9, modèle M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)

- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.

La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.

- La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 5.1 au maximum pris en charge)

(modèle M90SF/G80SD/M80F/LSM7F)

- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.

- La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 5.1 au maximum pris en charge)

(modèle M1EF/M70F)

- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.

- La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (3840 x 2160 au maximum pris en charge)

Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2. Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
 - Les modèles M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 Khz, et ils varient en fonction du codec.

Formats d'image et résolutions prises en charge

Cette section montre le format d'image et la résolution prise en charge par la source d'entrée.



Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles LSM7F. Pour obtenir des informations pertinentes sur d'autres modèles, consultez le site web de Samsung et reportez-vous au guide produit spécifique au modèle concerné.

Vérification de la Taille de l'écran basée sur le signal d'entrée

Vous pouvez vérifier la Taille de l'écran basée sur le signal d'entrée d'un appareil externe.

La **Format de l'image** est enregistrée séparément pour chaque signal d'entrée et, lorsque ce signal d'entrée change, le signal de la **Format de l'image** précédemment enregistré s'applique automatiquement.

Signal d'entrée	Format de l'image
HDMI (720p)	16:9 standard, 4:3
HDMI (1080p)	16:9 standard, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standard
HDMI (2560 x 1080 à 60 Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 standard, 4:3
USB (3 840 x 2160p à 24/30 Hz)	16:9 standard
USB (3 840 x 2160p à 60 Hz)	16:9 standard
USB type C (720p)	16:9 standard, 4:3
USB type C (1080p à 60 Hz)	16:9 standard, 4:3
USB type C (3840 x 2160p à 60 Hz)	16:9 standard
USB type C (2560 x 1080 à 60 Hz)	21:9



La fonction **Format de l'image** disponible peuvent différer en fonction de l'appareil externe.

Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD.

- Résolution : 3 840 x 2 160p

Si le signal d'entrée Plus est réglé sur Désactivé

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

Si le signal d'entrée Plus est réglé sur Activé

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0

 Pour USB-C, YCbCr 4:2:0 n'est pas pris en charge.

À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée PC.

Après avoir raccordé un ordinateur au produit, définissez la résolution de l'ordinateur en vous référant au tableau ci-dessous. La résolution optimale est de 3840 x 2160 à 60 Hz (applicable aux modèles LSM7F). Si vous sélectionnez une résolution non spécifiée dans le tableau, un écran vide peut apparaître ou seul le capteur de la télécommande peut s'allumer. Veillez à définir la résolution en vous référant au manuel d'utilisation de la carte graphique et au tableau ci-dessous. Toutefois, le mode de balayage entrelacé n'est pas pris en charge.

-  Lorsque la fonction **Signal d'entrée - Étendre** est activée, la résolution optimale est de 2560 x 1440 à 120 Hz. Lorsque la fonction **Signal d'entrée - Étendre** est désactivée, la résolution optimale est de 2560 x 1440 à 60 Hz.
-  Si la résolution est définie sur une valeur non prise en charge, le message « **Mode non pris en charge** » peut s'afficher ou des parasites peuvent apparaître à l'écran. Veillez à définir la résolution sur une valeur prise en charge.

VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux vidéo.

CTA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Liste des cartes graphiques prenant en charge HDR10

HDR10 est accessible uniquement sur les systèmes Windows 10 équipés de cartes graphiques prenant en charge Play Ready 3.0 Digital Rights Management (pour le contenu HDR protégé). Utilisez les cartes graphiques répertoriées ci-dessous pour HDR10.

- NVIDIA GeForce série 1000 ou supérieure
- AMD Radeon™ RX série 400 ou supérieure
- Intel UHD Graphics série 600 ou supérieure

 Les cartes graphiques prenant en charge le décodage vidéo 10 bits, avec accélération matérielle pour les codecs vidéo HDR, sont recommandées.

À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Lisez ces instructions avant d'utiliser un périphérique Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- En fonction des appareils Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible).
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le Produit et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement :
 - Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du Produit.
 - Lorsque le périphérique est soumis à une variation électrique provenant d'obstacles comme un mur, un angle ou une cloison séparatrice.
 - Lorsque périphérique est exposé à des interférences électriques provenant de périphériques utilisant la même plage de fréquences, y compris les appareils médicaux, les micro-ondes et les systèmes LAN sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion câblée.
 - Port SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE)
 - Port HDMI (ARC)

Licences & autres informations

Vérifiez les informations de licence et les marques commerciales qui s'appliquent à votre Produit.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).





 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région. Veuillez consulter le site Web [samsung.com](https://www.samsung.com) pour obtenir des informations détaillées concernant FreeSync.

Pour accéder aux informations sur l'étiquetage énergétique concernant ce produit sur la base de données EPREL, rendez-vous sur https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

les ***** devant être remplacés par le numéro d'enregistrement du produit dans la base EPREL. Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette énergétique de votre produit.

Installation du logiciel

Installation du logiciel

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box vous permet de diviser l'écran du produit en plusieurs sections. Avec ce logiciel, vous pouvez également contrôler plusieurs PC, connectés au produit, à l'aide d'une seule souris.

Pour installer la dernière version de Easy Setting Box, téléchargez-la à partir du site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Le logiciel peut ne pas fonctionner correctement si vous ne redémarrez pas l'ordinateur après l'installation.
-  L'icône Easy Setting Box peut ne pas apparaître en fonction du système de l'ordinateur et des spécifications du produit.
-  Si l'icône de raccourci n'apparaît pas, appuyez sur la touche F5.

Restrictions et problèmes liés à l'installation

L'installation de Easy Setting Box peut être affectée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

Exigences du système

Système d'exploitation

- Windows 7 32 bits/64 bits
- Windows 8 32 bits/64 bits
- Windows 8,1 32 bits/64 bits
- Windows 10 32 bits/64 bits
- Windows 11 32 bits/64 bits

Matériel

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace libre sur le disque dur

Installation du pilote

Pour installer la dernière version du pilote du produit, téléchargez-la à partir du site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.

Résolution des problèmes

Vous trouverez ci-dessous les solutions de dépannage pour chaque problème rencontré.

Problèmes d'image

Lorsque le Produit rencontre un problème d'image, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

L'écran clignote ou devient noir

Si votre Produit scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez [Optimisation de la luminosité](#), [Solution d'économie d'énergie](#), [Luminosité du mouvement](#) ou [Amélioration des contrastes](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Solution d'économie d'énergie](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Luminosité du mouvement](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Amélioration des contrastes](#) [Essayer](#)

Démarrez la [Test de l'image](#). Lorsque la qualité d'image testée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires

Si l'écran est trop sombre, essayez de changer les paramètres sous [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Solution d'économie d'énergie](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Solution d'économie d'énergie](#) [Essayer](#)

Accédez à [Image](#), et ajustez les réglages [Mode Image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode Image](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Contraste](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Luminosité](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Netteté](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Couleur](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer](#)

Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou les couleurs ne sont pas comme elles devraient l'être.

Si les couleurs du produit ou les noirs/blancs absolus ne correspondent pas, exécutez [Test de l'image](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème ne provient pas du Produit, procédez comme suit :

Si vous utilisez un câble composant, assurez-vous que les câbles vert (Y), bleu (Pb) et rouge (Pr) sont correctement connectés. Des raccordements incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.

 Il est possible qu'un port Composant ne soit pas pris en charge, suivant le modèle.

Vérifiez que la fonction [Echelle de gris](#) est définie sur [Activé](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

La Produit s'éteint automatiquement

Si votre Produit semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du Produit.

Vérifiez si le **Veille** est activé. L'option **Veille** met automatiquement le Produit hors tension après une période définie.

-  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Veille** [Essayer](#)

Si la fonction **Veille** n'est pas activée, vérifiez si les fonctions **Mise hors tension automatique**, **Progr. désact.** ou **Programmateur du mode veille** sont activées et désactivez-la.

-  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Mise hors tension automatique** [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Progr. désact.** [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Programmateur du mode veille** [Essayer](#)

Si votre Produit est un modèle rechargeable, il peut s'éteindre automatiquement pour protéger la batterie lorsque sa température augmente.

Qualité d'image du Produit est moins bonne que dans le magasin

Les affichages en magasin sont réglés sur une chaîne numérique UHD ou HD.

Changez la résolution de sortie de vos appareils, tels que le récepteur de radiodiffusion numérique et le décodeur, sur UHD ou HD.

Veillez à utiliser un câble HDMI pour optimiser la qualité des vidéos.

-  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Périphérique vidéo** > **HDMI**

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Pour connecter le Produit à votre ordinateur, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

 Assurez-vous que le boîtier décodeur ou le décodeur câble prend en charge le contenu ou la diffusion pour UHD, puis réglez la résolution. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

 Lorsque vous utilisez une chaîne **Samsung TV Plus**, vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

La vidéo lue semble floue

Si vous constatez la présence d'images floues ou tremblantes sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction [Paramètres de clarté de l'image](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#)
> [Paramètres de clarté de l'image](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

L'image est déformée

La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple).

Retirez puis reconnectez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou mauvaise, il peut en résulter une distorsion de l'écran. Ce problème n'est pas un dysfonctionnement.

Utiliser un téléphone portable à proximité du Produit (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques et numériques.

Ligne pointillée sur le bord de l'écran

Basculez [Format de l'image](#) sur **16:9 standard**.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#)
> [Paramètres de format de l'image](#) > [Format de l'image](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Changez la résolution de sortie de votre appareil externe.

Non-affichage de l'image en plein écran

Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.

Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du Produit.

Réglez le format d'image de votre appareil externe ou celui du Produit sur Full screen (Plein écran).

-  > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Paramètres de format de l'image > Format de l'image [Essayer](#)

La fonction Sous-titres dans le menu du Produit est désactivée

Lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI ou Composant, la fonction [Sous-titres](#) n'est pas disponible. Réglez les paramètres de sous-titrage sur le périphérique externe.

Les sous-titres apparaissent sur l'écran du Produit

Activez ou désactivez la fonction [Sous-titres](#) dans [Param. de sous-titre](#).

-  > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Accessibilité > Param. de sous-titre > Sous-titres [Essayer](#)

Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint

Si la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) est activée, la gamme de réception des signaux d'entrée HDMI est étendue, ce qui vous permet de visualiser du contenu HDR envoyé par un appareil externe.

-  > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Gestionnaire de périphériques externes > Signal d'entrée - Étendre [Essayer](#)

 Si une source d'entrée est connectée au port USB Type-C, la fonction HDR n'est pas prise en charge même si [Signal d'entrée - Étendre](#) est sélectionné.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

L'exécution automatique du Now brief la nuit dérange mon sommeil.

Réglez **Mode Nuit** sur **ACTIVE** sur le **Now brief**. Si **Mode Nuit** est activé, le **Now brief** ne s'ouvre pas automatiquement lorsque l'environnement est sombre.

- [Now brief](#) > [Editer](#) > [Paramètres](#) > [Mode Nuit](#)

Si vous trouvez gênant que le **Now brief** s'ouvre automatiquement même lorsque l'environnement est lumineux, désactivez la fonctionnalité **Détection des utilisateurs** sur le **Now brief**.

Si la fonction **Détection des utilisateurs** est activée, le **Now brief** s'ouvre automatiquement en analysant le bruit ambiant et les mouvements lorsque le Produit est éteint.

- [Now brief](#) > [Editer](#) > [Paramètres](#) > [Détection des utilisateurs](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#)
> [Activer avec Détection des utilisateurs](#)

L'écran s'allume automatiquement et affiche des informations, telles que l'horloge et la météo, même lorsque l'appareil est hors tension.

Vérifiez que la fonction **Détection des utilisateurs** n'est pas activée sur le **Now brief**.

La fonction **Détection des utilisateurs** détecte le bruit ambiant et les mouvements lorsque le produit est éteint et affiche automatiquement l'écran du **Now brief** avec l'horloge, la météo et d'autres informations.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction **Détection des utilisateurs**, désactivez-la.

- [Now brief](#) > [Editer](#) > [Paramètres](#) > [Détection des utilisateurs](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#)
> [Activer avec Détection des utilisateurs](#)

Problèmes de sons et de parasites

Lorsque le Produit rencontre un problème audio, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Comment puis-je connecter un appareil audio au Produit ?

Le mode de connexion varie en fonction de l'appareil audio, tel que HDMI (ARC), Bluetooth ou Wi-Fi.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#)

Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.

Vérifiez le réglage du volume de votre Produit, puis le réglage du volume de l'appareil externe (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre Produit.

Vérifiez le branchement des câbles entre l'appareil externe et le Produit, puis réessayez la connexion par câble.

L'image est correcte mais il n'y a pas de son.

Vérifiez le paramètre [Sortie son](#). S'il est réglé sur le haut-parleur du Produit, vérifiez le paramètre du volume.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#) [Essayer](#)

Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié au Produit à l'aide d'un câble HDMI.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez un haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Si votre Produit est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté.

Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez l'appareil externe. Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.

HDMI (ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.

Vérifiez que la fonction [Format de sortie audio numérique](#) est définie sur [Transfert](#).

Si une barre de son ou un récepteur A/V qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transfert](#) est sélectionné, il n'y a aucun son lorsque la source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#), si seul un format audio limité est pris en charge en fonction de la performance de la barre de son ou du récepteur A/V connecté.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres expert](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Son étrange émis par les haut-parleurs

Démarrez la [Test du son](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test du son](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que le câble audio est connecté sur le connecteur audio approprié du périphérique externe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Le son est coupé.

La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est près du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth le plus près possible de la Produit sans obstacle entre les deux éléments. Ne placez pas le routeur sans fil près du boîtier du haut-parleur Bluetooth.

Pour réduire les interruptions, nous recommandons l'utilisation d'un point d'accès sans fil d'une fréquence de 5 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz peut ne pas être disponible.

Si le problème persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion câblée de type HDMI (ARC).

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou que vous changez de chaîne, le Produit énonce la tâche. Le Produit explique les scènes vidéo diffusées en voix off.

Activez ou désactivez la fonction [Guide vocal](#) dans [Paramètres du guide vocal](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer](#)

L'audio du Produit n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.

Vérifiez l'alimentation électrique de la barre de son ou du récepteur A/V et ses paramètres.

- Si la connexion est de type HDMI-ARC, assurez-vous que l'appareil est branché sur le port HDMI dédié ARC de votre Produit. Cependant, la connexion ARC ne peut être utilisée que lorsque la barre de son ou le récepteur A/V prend en charge la fonction ARC.

Le son émis n'est pas clair.

Choisissez un mode son approprié.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer](#)

Lorsque [Paramètres du mode Intelligent](#) et [Son adaptatif+](#) (ou [Son adaptatif pro](#)) sont activés, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Mode Intelligent](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, sélectionnez [Son adaptatif+](#) (ou [Son adaptatif pro](#)).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Paramètres de son adaptatif](#) > [Son adaptatif+](#) [Essayer](#)
-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Paramètres de son adaptatif](#) > [Son adaptatif pro](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.

Vérifiez le branchement des câbles entre le Produit et l'appareil externe.

Lorsque vous connectez un haut-parleur externe tel qu'un home cinéma sur le port HDMI, assurez-vous qu'il est connecté au port HDMI (ARC) du Produit. Assurez-vous que  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est actif sur votre Produit. [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Je souhaite éteindre et allumer le Produit et l'appareil audio en même temps.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au Produit via Bluetooth, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément. Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio prenant en charge HDMI ARC au port HDMI (ARC) du Produit, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Problèmes de connectivité des appareils externes

Lorsque le Produit rencontre un problème de connexion aux appareils externes, tels qu'un ordinateur, une console de jeux ou un appareil mobile, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")

Réglez la résolution de sortie de l'appareil externe sur la résolution prise en charge par le Produit.

La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.

Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC.

Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.

Pour connecter le Produit sans fil à votre ordinateur, lisez les instructions sur le [PC > Partage d'écran \(Sans fil\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Vérifiez que le Produit et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Confirmez que la fonction Wi-Fi est activée sur le Produit.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#)
> [Paramètres expert](#) > [Wi-Fi](#)

Pour connecter le Produit sans fil à votre appareil mobile, lisez les instructions sur le [Smartphone > Partage d'écran \(Smart View\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#)
> [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer](#)

Si le Produit ne peut pas se connecter à votre ordinateur ou appareil mobile à cause des interférences radio, modifiez la fréquence de la bande d'accès sans fil, puis ressayer de procéder à la connexion.

Le bon fonctionnement ne peut être garanti si celui-ci est doublé et utilisé via un hub USB externe.

La prise en charge maximale du courant électrique via le port USB doit être inférieure ou égale 500 mA. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du Produit, si le Produit fonctionne efficacement sans périphériques externes ou s'il ne peut pas fonctionner avec un périphérique externe donné. En cas de problème, veuillez vérifier les spécifications de fonctionnement de tout périphérique externe utilisé.

Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du Produit à l'appareil externe.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil externe, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à Sources pour basculer sur d'autres sources d'entrée.

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > Sources

La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique vidéo](#) > [Résolution des problèmes HDMI](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.

Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un haut-parleur Bluetooth, consultez [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#) dans le [Guide de connexion](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#)

L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

Si le PC n'est pas reconnu ou que son écran n'apparaît pas, vérifiez l'alimentation du PC, puis reconnectez le câble HDMI entre le PC et la Produit. Si le problème persiste, vérifiez que le PC est en mode Veille, puis réglez [Signal d'entrée - Étendre](#) sur [Activé](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Signal d'entrée - Étendre](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vide ou scintiller.

L'ordinateur ne se réveille pas via Réveiller le PC.

Si l'écran de l'ordinateur est vide ou si l'ordinateur n'est pas reconnu, vérifiez [Configuration du port d'entrée USB](#) sur le moniteur.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge, selon les réglages Alimentation et mise en veille sur l'ordinateur.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Une touche spéciale du clavier ou de la souris est saisie automatiquement.

Si le produit est connecté à un port USB Type-C puis qu'un clavier ou une souris est connecté au port USB du produit, cela peut provoquer un dysfonctionnement dû à des erreurs de gestion des paquets USB de la carte graphique.

Si une erreur survient, il est recommandé de contacter le fabricant de la carte graphique ou de connecter le clavier ou la souris directement à la carte mère de l'ordinateur.

La taille de l'image affichée ne correspond pas à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.

Permet de modifier le nom de l'appareil externe. En particulier lorsque le PC est connecté, vérifiez si le nom de l'appareil a été modifié pour le PC.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > Sources(HDMI, DisplayPort, USB-C ou Thunderbolt) > Appuyez longuement sur le bouton Sélectionner > [Editer](#)

 Les ports pris en charge et les noms de port peuvent varier, selon le modèle.

Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres expert est grisée.

Si le nom de l'appareil externe n'est pas réglé sur PC, changez le nom en PC.

 > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > Sources(HDMI, DisplayPort, USB-C ou Thunderbolt) > Appuyez longuement sur le bouton Sélectionner > [Editer](#)

 Les ports pris en charge et les noms de port peuvent varier, selon le modèle.

Je veux que l'écran du Produit s'éteigne immédiatement lorsque l'appareil externe connecté s'éteint.

Pour éteindre l'écran du Produit immédiatement, réglez **Programmeur du mode veille** sur **Arrêt**.

Réglez une minuterie pour que le produit passe automatiquement en mode veille.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Programmeur du mode veille** [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

La caméra ne fonctionne pas dans l'application Produit.

Réglez [Configuration du changement de port USB](#) sur [Boucle auto](#) ou [Écran Smart](#). Si ce paramètre est réglé sur [USB-C](#), qui est réservé aux ordinateurs uniquement, la caméra ne sera pas reconnue par l'application Smart Monitor.

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#)
> [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#) > [Configuration du changement de port USB](#) > [Boucle auto](#) ou [Écran Smart](#)

 Cette fonction est prise en charge lorsque le produit est équipé d'une caméra intégrée ou est connecté à une caméra.

La caméra du produit ne fonctionne pas sur mon ordinateur.

Réglez [Configuration du changement de port USB](#) sur [Boucle auto](#) ou [USB-C](#). (Si cette condition de réglage est remplie, tous les ports USB du produit sont reconnus par l'ordinateur.) Si ce paramètre est réglé sur [Écran Smart](#), la caméra ne sera pas reconnue par l'ordinateur.

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#)
> [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#) > [Configuration du changement de port USB](#) > [USB-C](#)

 Cette fonction est prise en charge lorsque le produit est équipé d'une caméra intégrée ou est connecté à une caméra.

 Les modèles dotés d'une caméra intégrée ne prennent pas en charge la connexion d'une caméra USB externe.

La caméra n'est pas connectée.

Assurez-vous qu'il s'agit d'un produit prenant en charge une Caméra USB

-  > bouton directionnel gauche >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique d'entrée](#)
> [Caméra USB](#)

Les modèles dotés d'une caméra intégrée ne prennent pas en charge la connexion d'une Caméra USB externe. Dans ce cas, choisissez une caméra mobile. Pour connecter une caméra mobile, réglez [Configuration du port d'entrée USB](#) sur [USB-C](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#)
> [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#) > [Configuration du changement de port USB](#) > [USB-C](#)

Problèmes de réseau

Lorsque la Produit rencontre un problème de connexion au réseau, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#)
> [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est allumé.

Connectez votre appareil mobile au routeur via le Wi-Fi.

Éteignez puis rallumez le routeur. (Nécessite 2 à 3 minutes)

Si une clé de sécurité est nécessaire, assurez-vous de la saisir correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du Produit et rebranchez-le ou maintenez enfoncé le bouton de mise en marche pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'appareils émettant des ondes électromagnétiques entre la Produit et le routeur.

Si vous pouvez mettre en place une connexion sans fil à Internet, connectez la Produit au routeur sans fil via un câble.

Si la Produit peut se connecter à Internet normalement via une connexion câblée, le problème se situe peut-être au niveau du routeur sans fil. Le cas échéant, faites un essai avec un autre routeur sans fil.

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

Échec de la connexion au réseau filaire.

Vérifiez que le câble LAN est branché aux deux extrémités. Si c'est le cas, vérifiez que le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, éteignez-le, attendez 1 ou 2 minutes, puis rallumez-le.

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du point d'accès.
2. Vérifiez le paramètre DNS dans les [Param. IP](#).

–  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) > [Param. IP](#)

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsqu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Qu'est-ce qu'Anynet+ ?

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour contrôler les appareils externes connectés au Produit via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Par exemple, si vous avez déconnecté un appareil externe prenant en charge Anynet+, vous pouvez activer ou désactiver l'appareil connecté lorsque vous allumez ou éteignez le Produit.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché

Assurez-vous que l'appareil est compatible [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). À partir du menu de réglages de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

À partir de la Produit, vérifiez et confirmez que la fonctionnalité [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglée sur [Activé](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Vérifiez et confirmez que le câble d'alimentation de l'appareil est correctement branché.

Vérifiez le branchement du câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans certaines situations spécifiques. (lorsque la Produit est à la recherche de chaînes ou effectue un [Réinitialiser](#))

Lorsque vous connectez ou déconnectez un câble HDMI, éteignez la Produit puis rallumez-la.

Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le Produit est mis sous tension.

Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est correctement connecté au Produit, puis sélectionnez le menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pour voir si l'option [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglée sur [Activé](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Fermeture d'Anynet+ Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le Produit s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté au Produit, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sur l'appareil.

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Lorsque [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est éteint, la barre de son connectée via le port HDMI (ARC) ne s'éteint pas et ne s'allume pas en même temps que le Produit. Pour éviter qu'un appareil spécifique connecté au Produit ne s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction HDMI-CEC sur le Produit.

Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le Produit configure Anynet+ ou bascule vers l'écran d'affichage du Produit.

La télécommande n'est utilisable qu'après que le Produit a terminé la configuration d'Anynet+ ou a basculé à l'écran d'affichage du Produit.

Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la [Rétablir les paramètres par défaut](#).

Problèmes de télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

La télécommande ne fonctionne pas.

La connexion entre la télécommande et le Produit est peut-être interrompue.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le Produit, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

 Le pairage n'est pas disponible avec la série M5.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez simultanément enfoncés les boutons  et  pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
 - Vous pouvez vérifier la batterie restante de la Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

La télécommande mobile ne fonctionne pas.

Si le Produit ne peut pas être contrôlé avec la télécommande mobile utilisée précédemment, essayez les méthodes suivantes :

- Reconnectez le Produit à partir de l'application SmartThings.
 - Si le Produit est hors ligne dans l'application mobile SmartThings, utilisez la fonction de diagnostic de l'appareil hors ligne pour vous reconnecter au Produit.
 - Si la connexion échoue encore, supprimez et réenregistrez le Produit à partir de l'application SmartThings.
 Enregistrez le Produit en utilisant la fonction d'ajout d'appareil dans l'application mobile SmartThings.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du Produit est correctement branché.
 - Si le câble d'alimentation du Produit n'est pas branché correctement, la télécommande mobile affiche un message d'erreur et peut ne pas fonctionner.
- Utilisez la télécommande mobile à proximité du Produit.
 - La télécommande mobile peut ne pas fonctionner si elle est trop éloignée du Produit.
- Scannez le code QR sur l'écran.
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière ou en bas du Produit, puis sélectionnez la télécommande mobile dans le menu affiché à l'écran. Scannez le code QR sur l'écran pour redémarrer la télécommande mobile.

Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du Produit.

Vérifiez le branchement des câbles entre le Produit et les appareils externes.

Si le problème persiste, réglez l'appareil manuellement dans  > bouton directionnel gauche >  **Périphériques connectés** > [Config. télécommande universelle](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Lorsque le produit est allumé avec la télécommande, un autre appareil s'allume également.

Les télécommandes infrarouges fournies par Samsung sont compatibles entre elles. Cependant, notez que plusieurs appareils peuvent être activés en même temps. Si vous ne voulez pas que cela se produise, utilisez l'application SmartThings pour manipuler chaque produit.

Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Je ne trouve pas l'application que je veux.

Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung. Si ces réglages n'ont pas été configurés au cours du processus de configuration initiale, vous pouvez configurer les réglages Smart Hub en exécutant [Applis](#) depuis Barre d'accès rapide.

-  > bouton directionnel gauche >  [Accueil](#) > [Applis](#)

Si les réglages Smart Hub sont complets mais l'application que vous voulez ne peut pas être trouvée sur Barre d'accès rapide, vous pouvez trouver l'application à partir de [Recherche](#) ou [Applis](#). Pour ajouter les applications fréquemment utilisées à Barre d'accès rapide, exécutez la fonction [Ajouter à la page d'accueil](#) depuis [Applis](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Accueil](#) > [Applis](#) > [Paramètres des applications](#) > Liste des applications installées > [Ajouter à la page d'accueil](#)

J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?

Les langues prises en charge par une application et celles de l'option [Langue](#) du menu du Produit peuvent être différentes.

La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Changez la langue dans le menu de réglages de l'application.

L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.

Vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

Désinstallez puis réinstallez l'application. Pour plus d'informations concernant la désinstallation de l'application, reportez-vous à « [Gestion des applications installées](#) ».

Les services de votre application ne sont pas fournis par le Produit mais par le fournisseur de services de l'application.

Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la Produit.

Activez ou désactivez la fonction [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) dans [Option de l'écran de démarrage](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option de l'écran de démarrage](#) > [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) [Essayer](#)

Fichiers multimédias

Lorsque les applications ne lisent pas les fichiers, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

La lecture de certains fichiers est interrompue.

Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé ou des fichiers dont le format n'est pas pris en charge. Il est possible de lire la plupart des fichiers mais la lecture de certains fichiers peut ne pas être homogène.

Impossibilité de lire certains fichiers

Certains fichiers dont le code n'est pas pris en charge peuvent ne pas être lus.

Vérifiez que le codec est pris en charge par le Produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».

Problèmes avec Voice Assistant

Si l'Voice Assistant ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le microphone est éteint.

Activez le commutateur de microphone au bas du Produit. Chaque fois que le commutateur est activé ou désactivé, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est allumé ou éteint.

-  Si le microphone est éteint, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions audio utilisant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et l'aspect du commutateur de microphone peuvent varier en fonction du modèle.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent varier en fonction de l'[Voice Assistant](#). Reportez-vous aux exemples de commande de chaque [Voice Assistant](#).

- [Bixby](#) :  >  [Discover Bixby](#)
- [Amazon Alexa](#) :  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer](#)
-  Il se peut que cette fonction et Reconnaissance vocale Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

Le Produit peut interpréter un bruit ambiant ou une conversation du quotidien comme une fonction d'appel de Voice Assistant.

Désactivez la fonction [Réveiller en mode mains libres](#) ou réglez la [Sensibilité du réveil](#) sur [Bas](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#)
-  >  [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#)
-  Il se peut que cette fonction et Reconnaissance vocale Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

Lorsque le Produit est loin de vous ou que le bruit ambiant est très fort, il se peut que le Produit ne puisse pas reconnaître votre voix.

- Pour de meilleurs résultats, vous devez être à une distance comprise entre 3 et 4 m de votre Produit. Veuillez regarder l'écran de votre Produit et parler.

Activez la fonction [Réveil vocal](#).

-  >  [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#) > [Réveiller en mode mains libres](#)

 Il se peut que cette fonction et Reconnaissance vocale Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

La connexion entre la télécommande et le Produit est peut-être interrompue. Essayez d'appairer la télécommande et le Produit.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le Produit, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez simultanément enfoncés les boutons  et  pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
 - Vous pouvez vérifier la batterie restante de la Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Télécommande](#).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.

Débranchez, puis rebranchez le câble d'alimentation du Produit et patientez 1 minute et demie avant de réessayer. Cela peut prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale est en cours d'inspection.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

Précisez le nom de la région.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Problèmes tactiles

Lorsque la fonctionnalité tactile ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le toucher ne fonctionne pas dans certaines applications.

Dans les applications qui ne prennent pas en charge la fonctionnalité tactile, contrôlez l'écran à l'aide de la télécommande virtuelle à l'écran. Pour plus d'informations sur la télécommande virtuelle, reportez-vous à « [Utilisation du panneau de la télécommande virtuelle](#) ».

 Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur les modèles The Moving Style (LSM7F) uniquement.

La barre de contrôle Netflix se déplace dans la direction opposée.

Vous pouvez déplacer une vignette, affichée au-dessus de la barre de contrôle, vers une autre position de lecture en la faisant glisser et en la déposant.

Si vous appuyez et maintenez la barre de contrôle, un pointeur circulaire apparaît. Faites glisser le pointeur vers la gauche ou la droite et la barre de contrôle se déplacera normalement.

Après une recherche sur Netflix, les résultats de la recherche ne réagissent pas lorsqu'ils sont touchés.

Sélectionnez le contenu souhaité en le touchant dans la zone des résultats de la recherche, ou déplacez la saisie sur la zone des résultats de la recherche, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour naviguer jusqu'au contenu souhaité.

Autres problèmes

Appliquez les procédures ci-après pour résoudre les autres problèmes que vous pouvez rencontrer avec le produit.

Produit chaud.

Si vous utilisez le Produit pendant une période prolongée, il va chauffer.

La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du Produit.

Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher.

Les enfants utilisant le Produit doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils ne touchent le Produit.

Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du Produit, et n'affecte en rien son fonctionnement.

Le Produit dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et disparaîtra.

Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du Produit.

Si l'option **Mode d'utilisation** est définie sur **Mode Magasin**, les paramètres audio et vidéo du Produit sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes.

Basculez **Mode d'utilisation** sur **Mode Domicile**.

-  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Mode d'utilisation** **Essayer**

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Produit penchant sur le côté.

Retirez la base du support du Produit et assemblez-la de nouveau.

Le support est bancal ou de travers.

Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour vous assurer que le support est monté correctement.

Je veux savoir comment attacher et enlever le socle du Produit.

Pour plus de détails sur la façon de fixer le socle, reportez-vous au Guide d'installation.

Pour retirer le socle, suivez les étapes de fixation dans l'ordre inverse.

Le Guide d'installation peut être téléchargé du site Web de Samsung Electronics à l'adresse <https://www.samsung.com/support/>.

POP (bandeau publicitaire interne du Produit) affiché à l'écran.

Basculez [Mode d'utilisation](#) sur [Mode Domicile](#).

-  > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Mode d'utilisation](#) [Essayer](#)

Émission de craquements du Produit.

La dilatation et la contraction du boîtier du Produit peuvent entraîner l'émission de craquements.

Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit.

Vous pouvez utiliser le Produit en toute sécurité.

Émission d'un bourdonnement du Produit.

Votre Produit utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du Produit, le Produit peut sembler un peu plus bruyant qu'un Produit classique.

Votre Produit a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité.

L'émission d'un bruit discret par le Produit est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.

L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.

Même lorsque l'écran est éteint, vous pouvez entendre des bruits si le produit effectue des tâches en arrière-plan. Il n'y a plus de bruit une fois les tâches terminées.

- Par exemple, vous pouvez entendre du bruit lorsque [SmartThings](#) fonctionne ou que le réseau est reconnecté par Wi-Fi

Le Produit décrit les événements à l'écran en voix off.

Pour désactiver le [Guide vocal](#), déplacez la sélection [Raccourcis d'accessibilité](#) vers [Guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver le [Guide vocal](#). Pour exécuter les [Raccourcis d'accessibilité](#), consultez la procédure suivante :

- Maintenez enfoncé le bouton $\pm$ (Volume) de votre Samsung Smart Remote ou télécommande.

Diagnostic des problèmes opérationnels du Produit

Vous pouvez diagnostiquer les problèmes rencontrés au niveau de votre Produit et de Smart Hub, et réinitialiser les fonctions.

Diagnost. auto.

 > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique 

Vérifiez si le produit affiche des images et lit des sons normalement. Vérifiez si les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation de Smart Hub.

 Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.

- **Alimentation**

Affichez des informations sur l'historique de l'alimentation.

- **Test vidéo**

Lisez des vidéos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- **Test du son**

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- **Test de connexion Smart Hub**

Vérifiez la connexion réseau.

- **Bluetooth**

Vérifiez si le module Bluetooth fonctionne normalement.

- **Capteur de luminosité**

Vérifiez si le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- **Test DP**

Vérifiez le signal de l'appareil externe, l'historique des signaux et la connexion du câble DP qui ne fonctionne pas normalement.

- **Test HDMI**

Vérifiez le signal de l'appareil externe, l'historique des signaux et le branchement du câble HDMI, puis vérifiez si une connexion HDMI-CEC ne fonctionne pas normalement.

- **Informations sur la version logicielle**

Vérifiez la version de logiciel actuellement installée et mettez-la à jour à la version la plus récente, si nécessaire.

- **Test de l'image**

Utilisez des photos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- **Télécommande**

Vérifiez s'il y a des problèmes avec la connexion ou les boutons de Télécommande.

- **Wi-Fi**

Vérifiez si le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut sembler être un échec s'il n'y a pas de point d'accès (PA) disponible à proximité.

- **Module IoT**

Vérifiez si le module IoT fonctionne normalement.

- **Capteur d'accélération**

Vérifiez si le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- **Test du micro**

Vérifiez si le module du microphone fonctionne normalement.

- **Batterie**

Vérifiez que la batterie ne présente pas de problème.



En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de service le plus proche pour obtenir de l'aide. Ne la démontez pas.

Réinitialiser Smart Hub

Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux accords de service Smart Hub et aux applications Smart Hub.

-  > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Réinitialiser Smart Hub 

Réinitial. image

Permet de restaurer les paramètres d'image par défaut.

-  > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Réinitialiser les paramètres de l'image 

Réinitial. son

Permet de restaurer les paramètres de son par défaut.

-  > bouton directionnel gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres expert > Réinitialiser le son 

Obtention d'aide

Obtenez une assistance directe de Samsung si vous rencontrez un problème sur votre Produit.

Recherche des coordonnées du service

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > ***À propos de ce Moniteur Smart** [Essayer](#)

Vous pouvez afficher toutes les informations nécessaires pour contacter un agent du centre d'appel ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung : adresse du site Web de Samsung, numéro de téléphone du centre d'appels, numéro du modèle de votre Produit, version de logiciel de votre Produit, licence libre et autres.

 Vous pouvez également accéder à ces informations en scannant le code QR de votre Produit.

 Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes ou plus. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle d'informations relatives au client s'affiche.

 *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Assistance via la fonction Gestion à distance

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Gestion à distance** [Essayer](#)

Dès lors que vous avez accepté le contrat de service, vous pouvez utiliser **Gestion à distance** pour bénéficier d'une assistance à distance : un technicien Samsung procèdera alors au diagnostic de votre Produit et pourra corriger les éventuels problèmes et mettre à jour le logiciel de votre Produit à distance, via Internet. Vous pouvez activer ou désactiver la **Gestion à distance**.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

Vérification de Rapport d'étalonnage

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Rapport d'étalonnage](#)

Affichez les résultats des mesures et l'état de l'étalonnage.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

Demande de service

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#)
> [Demande d'assistance](#) [Essayer](#)

Vous pouvez faire une demande de service lorsque vous rencontrez un problème sur le Produit. Sélectionnez l'élément correspondant au problème rencontré, entrez l'élément requis, déplacez la sélection sur [Suivant](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez [Demander maintenant](#) > [Envoyer](#) ou [Programmer un rendez-vous](#) > [Demande](#) > [Envoyer](#). Votre demande de service sera enregistrée. Le centre de contact Samsung vous contactera pour fixer ou confirmer votre rendez-vous de service.

 Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

Guide d'accessibilité

Propose un menu et un guide de la télécommande pour les personnes malvoyantes.

Apprendre un écran de menu

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois allumé, votre Produit vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

Utilisation de la télécommande

La description des boutons est disponible sur la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.

Orientation de la Samsung Smart Remote ou Télécommande

Tenez la télécommande avec les boutons face à vous. Des boutons sont situés en haut de la télécommande mais aucun bouton en bas.

Description de la Samsung Smart Remote ou Télécommande

 Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

De haut en bas et de gauche à droite :

- Le bouton  est situé en haut à gauche.
- Concernant les trois boutons situés sous le bouton  de votre Samsung Smart Remote, celui de gauche est le bouton , celui au milieu est le bouton  et celui de droite est le bouton .
- Un petit voyant LED (microphone) se trouve entre le bouton  et le bouton  sur la Samsung Smart Remote mais il n'est pas détectable.
- Sous le bouton  de la Télécommande fournie avec la série M5, figurent 2 boutons, le bouton  à gauche et le bouton  à droite.

- Il existe un bouton avec deux grands cercles qui se chevauchent sous les deux (ou trois) boutons en haut de la télécommande. Le cercle intérieur est le bouton Sélectionner, et le cercle extérieur est le bouton directionnel à quatre directions (haut/bas/gauche/droite).
- Sous le bouton directionnel figurent 3 boutons, un à gauche, un à droite et un au centre. Celui de gauche est le bouton  et celui de droite est le bouton . Le bouton rond au milieu correspond à la touche .
- Sous le bouton  figurent 2 fins boutons horizontaux. Ces boutons dépassent plus de la surface de la télécommande que les autres. Celui de gauche permet de régler le volume, celui de droite la chaîne. Utilisez-les comme des boutons à bascule pour changer de chaîne ou régler le volume.
 - Appuyez brièvement sur le bouton $+/-$ (Volume) pour couper le son.
 - Maintenez le bouton $+/-$ (Volume) enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
 - Appuyez sur le bouton $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir le [Guide](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation du menu d'accessibilité

Découvrez comment utiliser les fonctions du menu Accessibilité, ainsi que la description de ses fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Exécution du menu des Raccourcis d'accessibilité

La Samsung Smart Remote ou Télécommande dispose de 2 fins boutons horizontaux à deux positions en regard l'un de l'autre, situés au centre de la télécommande. Celui de gauche est le bouton de volume. Maintenez le bouton de volume enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité telles que [Guide vocal](#), [Description audio](#), [Sous-titres audio](#), [Arrêt image automatique](#), [Agrandissement](#), [Contraste élevé](#), [Relumino Mode](#), [Zoomer sur le menu et le texte](#), [Echelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [SeeColors Mode](#), [Sous-titres](#) (ou [Sous-titres](#)), [Zoom de la langue des signes](#), [Ralentir la répétition des boutons](#), [Trier automatiquement les menus](#), et vous pouvez également accéder aux pages [*En savoir plus sur la télécommande de l'écran Smart](#), [*Apprendre un écran de menu](#), [Sortie audio multiple](#) et [Accessibility Settings](#).

 Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via le menu Général

 > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) [Essayer](#)

Vous pouvez également accéder au menu [Accessibilité](#) à partir du menu des réglages principaux du Produit. Celui-ci propose d'autres options, par exemple, la possibilité de modifier la vitesse du Guide vocal.

Le Produit ne prononcera pas les options de ce menu, sauf si le [Guide vocal](#) est déjà activé.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur le bouton directionnel gauche, puis appuyez sur les boutons directionnels haut et bas pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner et appuyez sur le bouton [Tous les paramètres](#) pour ouvrir le menu. Appuyez sur Sélectionner pour charger le menu de configuration de la Produit.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour atteindre [Général et Confidentialité](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez le pointeur sur [Accessibilité](#) et appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu apparaît et présente [Paramètres du guide vocal](#) en première sélection. Sélectionnez [Paramètres du guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
7. Un menu apparaît avec les options pour modifier [Guide vocal](#), [Volume](#), [Vitesse](#), [Son](#) et [*Fond sonore du Moniteur Smart](#).

 *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

8. Sélectionnez le menu avec les boutons de direction, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Ces menus sont accessibles lorsque le [Guide vocal](#) est activé.

Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via Bixby

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠 > bouton directionnel gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#)) [Essayer](#)

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Pour utiliser Bixby, la Produit doit être configurée, réglée et connectée au réseau. Vous pouvez connecter la Produit au réseau pendant la configuration initiale ou ultérieurement dans les menus de configuration.

Vous pouvez énoncer de nombreuses commandes pour commander le Produit. Ces fonctions peuvent être utilisées avec le [Guide vocal](#) pour fournir une entrée et une sortie audio. Vous pouvez utiliser la Samsung Smart Remote mais la Produit doit être connecté au réseau.

Pour énoncer une commande, maintenez enfoncé le bouton  (situé pratiquement en haut de la télécommande Samsung Smart Remote, juste sous le petit voyant (microphone) et au-dessus du bouton de direction) et prononcez la commande. Relâchez ensuite le bouton . Le Produit confirmera la commande.

Vous pouvez, par exemple :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer Voice Guide ».

- Activer le Description vidéo

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer Video Description ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer High Contrast ».

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Présentation des fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Fournit des guides vocaux pour faciliter l'utilisation du Produit aux malvoyants. Le guide vocal prend en charge les opérations de base telles que le changement de chaîne et le réglage du volume, et offre des conseils sur la configuration des événements de visionnage programmé. La fonction fournit également des descriptions vocales sur [Internet](#), [Recherche](#) et d'autres services intelligents.

Déplacez-vous sur [Guide vocal](#) et appuyez sur le bouton Sélectionner pour activer/désactiver la fonction.

- **Paramètres des sous-titres audio**

Cette fonction est destinée aux spectateurs malvoyants pour leur permet de lire de manière audible les sous-titres affichés sur le contenu vidéo. Vous pouvez modifier le volume ou la vitesse des sous-titres audibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Arrêt image automatique**

Désactivez l'écran du Produit sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du Produit s'allume.

- **Agrandissement**

Agrandissez l'écran pour élargir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom ou déplacer la zone de zoom en suivant les instructions affichées.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus sur un fond noir opaque et dans une police blanche, afin d'offrir un contraste optimal.

 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

- **Paramètres Relumino Mode**

Cette fonction augmente le contraste et la luminosité de l'écran et accentue les contours des images, afin que les téléspectateurs malvoyants puissent voir l'écran plus clairement.

Cette fonction est disponible uniquement lorsque le signal d'entrée est HDMI. Il est possible qu'il ne soit pas disponible dans certaines vidéos.

 Ce signal d'entrée peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

- **Relumino Mode**

Active ou désactive la fonction **Relumino Mode**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Densité**

Permet de régler le contraste, la luminosité, l'accentuation des formes du bord et les contours à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Couleur du bord**

Permet de changer la couleur du bord.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mode combiné**

Montre l'écran affiché lorsque **Relumino Mode** est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé, côte à côte simultanément.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Zoomer sur le menu et le texte**

Agrandit les éléments clés du menu.

- **Echelle de gris**

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du Produit sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si **Echelle de gris** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan du Produit pour en faciliter la lecture.

 Si **Inversion des couleurs** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **SeeColors Mode**

Cette fonction permet aux utilisateurs atteints de daltonisme de bénéficier de couleurs plus vives.

Cette fonction permet de personnaliser les couleurs en fonction de vos conditions de visionnage et d'obtenir des couleurs plus vives à l'écran.

 Quand **SeeColors Mode** est utilisé, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- ***En savoir plus sur la télécommande de l'écran Smart**

Découvrez le nom et la fonction des boutons de la télécommande. Dans cet écran, la pression du bouton d'alimentation (bouton en haut à gauche) éteindra le Produit, mais si vous appuyez sur n'importe quel autre bouton, le Produit indiquera le nom du bouton et fournira une brève explication de sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à apprendre l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du Produit. Appuyez deux fois sur le bouton  pour quitter ***En savoir plus sur la télécommande de l'écran Smart**.

 *: Le nom du menu peut varier en fonction du modèle.

- **Apprendre un écran de menu**

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois allumé, votre Produit vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

- **Param. de sous-titre**

Vous pouvez afficher le sous-titre dans les programmes permettant l'affichage de sous-titres.

 Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

- **Paramètres de zoom de la langue des signes**

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un. Configurez **Zoom de la langue des signes** sur **Activé** et réglez ensuite la position de la fenêtre et le format d'image sous **Modifier le zoom de la langue des signes**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Sortie audio multiple**

Vous pouvez activer le haut-parleur du Produit et le casque Bluetooth simultanément pour les malentendants. La personne malentendante peut ensuite régler le volume de son casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du Produit sans que cela n'affecte le volume du Produit. Ainsi tout le monde peut écouter le Produit à un niveau sonore confortable.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande**

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus.

- **Paramètres du raccourci d'accessibilité**

Définissez le raccourci d'accessibilité pour l'activer lorsque vous appuyez de façon prolongée sur le bouton Volume.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Il est temps de passer à l'action**

Choisissez pendant combien de temps les messages (comme les pop-up) restent à l'écran avant que vous n'effectuiez une action.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Déplacement du texte et des images**

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cela peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Utilisation du Produit avec le Guide vocal activé

Activez le Guide vocal qui décrit oralement les options de menu pour aider les personnes malvoyantes.

Changement de chaîne

Il y a 3 façons de changer de chaîne. Chaque fois que vous changez de chaîne, les détails de la nouvelle chaîne sont annoncés. Voici comment commencer à changer de chaîne.

- **Liste des chaînes**

Maintenez enfoncé le bouton $\wedge/\vee$ (Canal) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#). Utilisez les boutons directionnels haut et bas pour accéder à la chaîne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

- Bouton $\wedge/\vee$ (Chaînes)

2 boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : celui de droite est le bouton $\wedge/\vee$ (Chaîne). Appuyez sur le bouton $\wedge/\vee$ (Chaîne) vers le haut ou le bas pour changer de chaîne.

- Bouton Numéro

Utilisez le bouton  ou  sur la Samsung Smart Remote ou la Télécommande pour ouvrir un pavé numérique virtuel, saisissez un numéro, puis sélectionnez [Terminé](#).

Utilisation de la saisie numérique à l'écran via la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande

Utilisez le pavé numérique virtuel pour saisir des numéros (par exemple celui de la chaîne ou un code PIN).

Appuyez sur le bouton  ou  de la Samsung Smart Remote ou Télécommande pour afficher le pavé numérique virtuel de 2 lignes à l'écran. Guide vocal énonce « **pavé numérique virtuel, 6** » pour indiquer que les numéros sont affichés et que le numéro 6 est sélectionné. Cette bande possède les boutons suivants :

- Dans la ligne supérieure, une liste des chaînes les plus regardées est affichée.
- Appuyez sur le bouton  ou  : Sur la ligne inférieure : À partir de la gauche : **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Supprimer**

 Les options sélectionnables sur le pavé numérique virtuel peuvent varier en fonction du mode d'affichage.

Réglage du volume

Utilisez le bouton $\pm$ (Volume) situé à gauche pour modifier le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est annoncé.

- Samsung Smart Remote / Télécommande

2 boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote ou Télécommande : celui de gauche est le bouton $\pm$ (Volume). Appuyez sur le bouton $\pm$ (Volume) vers le haut ou le bas pour modifier le volume.

Utilisation des informations sur le programme

Lorsque vous utilisez le Produit, appuyez sur le bouton Sélectionner pour faire apparaître les informations relatives à un programme en haut de l'écran. Le Guide vocal énoncera les sous-titres du programme, s'ils sont disponibles. Pour afficher des informations plus détaillées sur le programme, maintenez enfoncée la touche Sélectionner. Guide vocal fournit davantage de détails comme un synopsis du programme.

Appuyez sur les touches de direction gauche et droite pour voir la suite de la programmation sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton de direction haut ou bas pour parcourir les autres chaînes et découvrir les programmes qu'elles diffusent.

Appuyez sur  pour revenir en arrière ou fermer les détails du programme.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

L'utilisation du Smart Hub

Découvrez comment utiliser le service Smart Hub pour accéder aux applications, jeux, films, etc.

Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposé par votre Produit Samsung.

-  Certains des services Smart Hub sont payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, la Produit doit être connectée au réseau.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur le bouton . Vous êtes redirigé vers l'écran Barre d'accès rapide du contenu en cours d'utilisation. Appuyez sur le bouton directionnel gauche et placez le pointeur sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Compte Samsung](#), [Recherche](#), [Samsung Daily+](#), [Jeux](#), [Accueil](#), [Paramètres](#), [Paramètres de confidentialité](#).

-  Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la zone géographique.

Utilisation du Smart Hub Barre d'accès rapide

Dans la partie la plus à gauche de Smart Hub Barre d'accès rapide se trouve le menu statique ci-dessous. Vous pouvez utiliser aisément les éléments de menu répertoriés pour accéder aux principaux paramètres du Produit ou aux appareils externes, à la recherche et aux applications.

- [Compte Samsung](#)

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

- [Recherche](#)

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

-  Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que la Produit est connectée au réseau.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Ambient**

Réglez votre Produit pour afficher le contenu que vous souhaitez, tel que l'heure ou la météo, lorsque la Produit n'est pas utilisée.

Pour revenir au mode Produit depuis le mode Ambient, appuyez sur  > bouton directionnel gauche >  **Accueil**. Appuyez sur le bouton  pour éteindre la Produit.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur le mode **Ambient**, consultez « [Utilisation du mode Ambient](#) »

- **Art**

Lorsque vous ne regardez pas le Produit ou lorsque le Produit est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode **Art** pour modifier le contenu d'une image, comme des œuvres d'art ou des photos, ou pour afficher le contenu.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de l'écran d'accueil Art](#) ».

- **Samsung Daily+**

Fournit des services utiles, par exemple des séances de sport à domicile ou des fonctionnalités de télétravail et de commerce électronique, vous permettant d'expérimenter facilement différents modes de vie à domicile.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'**Samsung Daily+**, consultez « [À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+](#) ».

- **Jeux**

Jouez à des jeux sur l'écran de la Produit en connectant un contrôleur à la Produit. Configurez les paramètres pour optimiser le Contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur **Jeux**, consultez « [L'utilisation du Samsung Gaming Hub](#) ».

- **Accueil**

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique et de sports, et utilisez-les depuis le Produit.

 Pour plus d'informations sur l'**Accueil**, consultez « [Utilisation de la fonction Accueil](#) ».

- **Paramètres**

Gérez les appareils externes connectés à la Produit, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Produit.

 Pour plus d'informations sur l'**Menu**, consultez « [À propos de la Paramètres Barre d'accès rapide](#) ».

- **Paramètres de confidentialité**

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Conditions générales et politique de confidentialité**. [Essayer](#)

 Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Pour annuler le contrat de service Smart Hub, sélectionnez **Réinitialiser Smart Hub** ( > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Réinitialiser Smart Hub**). [Essayer](#)

Lancement du Guide utilisateur

Ouvrez le manuel de l'utilisateur intégré à votre Produit.

 > bouton directionnel gauche >  **Paramètres** > **Assistance** > **Conseils et guides utilisateur**
> **Ouvrir le Guide utilisateur** 

Vous pouvez afficher le Guide utilisateur intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre Produit.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'Guide utilisateur sur le site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les termes en bleu (par exemple, **Internet**) indiquent une option de menu.

L'écran Barre d'accès rapide d'Guide utilisateur contient 1 ligne d'icônes de menu. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer dans une rangée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir la section que vous souhaitez consulter.

 Vous pouvez utiliser les touches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions du haut telles que **Recherche**, **Plan** et **Index**.

L'Guide utilisateur contient une section intitulée « **En savoir plus sur la télécommande de l'écran Smart** » dans « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour voir les touches de la télécommande ou qui ne maîtrisent pas la fonction de chaque bouton. Lorsque vous visualisez cette section du Guide utilisateur, les boutons de la télécommande ne commandent pas le Produit.

L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. [Guide d'utilisation de Bixby pour contrôler votre Produit.](#)

Pour pouvoir utiliser Bixby, votre Produit doit être connectée au réseau et vous devez utiliser le microphone de votre Samsung Smart Remote.

Pour utiliser Bixby, maintenez le bouton  enfoncé sur la Samsung Smart Remote, énoncez une commande dans le micro de la télécommande, puis relâchez le bouton pour exécuter Bixby.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. ( > bouton directionnel gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#)) [Essayer](#)
-  La langue prise en charge peut varier en fonction de la région.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Exécution de l'Bixby

Maintenez enfoncé le bouton  de la Samsung Smart Remote. Bixby est activé en mode audio, l'icône Bixby apparaît en bas de l'écran du Produit. Prononcez une commande, puis relâchez le bouton. Le Produit fournit des commentaires sur sa compréhension de la commande, puis exécute les tâches demandées.

-  Si le Produit ne comprend pas la commande, réessayez en améliorant la précision de votre prononciation.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Vous trouverez une description détaillée des commandes vocales dans le [Discover Bixby](#). Appuyez sur le bouton . L'icône  apparaît au bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Discover Bixby](#).
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.