

# Sèche-linge avec pompe à chaleur

## Manuel d'utilisation

---

DV9\*F09F4S

---

**SAMSUNG**

# Sommaire

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Consignes de sécurité</b>   | <b>4</b>  |
| Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité        | 4         |
| Symboles de sécurité importants                                      | 4         |
| Consignes de sécurité importantes                                    | 5         |
| Avertissements importants concernant l'installation                  | 8         |
| Avertissements importants concernant l'utilisation                   | 9         |
| Mises en garde concernant l'utilisation                              | 10        |
| Avertissements importants concernant le nettoyage                    | 12        |
| Entretien pour éviter la formation de gel                            | 12        |
| Instructions concernant les déchets DEEE                             | 12        |
| Ecodesign  | 13        |
| <b>Installation</b>  | <b>14</b> |
| Ce qui est fourni  | 14        |
| Exigences d'installation   | 16        |
| Installation étape par étape   | 17        |
| Inversion du hublot (modèles applicables uniquement)                 | 21        |
| Environnement  | 25        |
| <b>Avant de commencer</b>  | <b>26</b> |
| Configuration initiale   | 26        |
| Effectuer un calibrage (recommandé)                                  | 26        |
| Consignes de séchage   | 26        |
| Panneau LCD  | 28        |
| <b>Opérations</b>  | <b>29</b> |
| Affichage des descriptions des icônes                                | 29        |
| Lancement d'un cycle   | 30        |
| Présentation des cycles  | 31        |
| Paramètres   | 33        |
| Utilisation de la grille de séchage (modèles applicables uniquement) | 37        |
| Fonctions spéciales  | 38        |
| SmartThings  | 39        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Entretien</b>  | <b>41</b> |
| Entretien de l'appareil                                   | 41        |
| Vidage du réservoir d'eau                                 | 42        |
| Nettoyage   | 43        |
| Filtre à peluches   | 44        |
| Nettoyage du Capteur d'humidité                           | 46        |
| <br>  |           |
| <b>Dépannage</b>  | <b>49</b> |
| Contrôles   | 49        |
| Codes d'information                                       | 51        |
| <br>  |           |
| <b>Annexe</b>   | <b>53</b> |
| Tableau des symboles d'entretien des tissus               | 53        |
| Protection de l'environnement                             | 54        |
| Garantie pour les pièces détachées                        | 55        |
| Caractéristiques techniques                               | 56        |
| Consommation d'énergie avec connexion au réseau en veille | 57        |
| <br>  |           |
| <b>Coordonnées de contact</b>                             | <b>58</b> |
| DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?                       | 58        |

# Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

## Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Les avertissements et consignes de sécurité importantes figurant dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de prudence et de discernement lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre sèche-linge.

Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.

## Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

### **AVERTISSEMENT**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.

### **ATTENTION**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

### **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, suivez ces précautions de base.

### **REMARQUE**

Indique la présence d'un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

### **ATTENTION**

#### **Risque d'incendie/d'empoisonnement/de dégâts matériels et de dommages sur l'appareil**

L'appareil contient du R290, un fluide frigorigène qui est respectueux de l'environnement mais inflammable. S'il n'est pas dûment mis au rebut, il existe un risque d'incendie ou d'empoisonnement.

Mettez l'appareil au rebut correctement et n'endommagez pas les tuyaux du circuit de fluide frigorigène.

 **Lisez les instructions.**

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.**

**Respectez-les en toutes circonstances.**

**Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.**

Lisez toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.



---

## AVERTISSEMENT

### Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes d'installation.

---

## Consignes de sécurité importantes

## AVERTISSEMENT

**Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :**

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe:** cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



## Consignes de sécurité

---

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette ou des tapis.
6. **Pour une utilisation en Europe:** Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
7. **ATTENTION:** Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
8. Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
9. Le piège à peluches doit être fréquemment nettoyé, le cas échéant.
10. Vous ne devez pas laisser s'accumuler de peluches autour du sèche-linge à tambour. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
11. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
12. Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.
13. Le linge ayant été sali avec des produits tels que de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détergents ménagers et détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge à tambour.

- 
14. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et vêtements comportant du caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge à tambour.
  15. Pendant la partie finale d'un cycle de séchage en machine, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge est laissé à une température qui ne l'endommagera pas.
  16. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
  17. **AVERTISSEMENT:** N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
  18. L'air d'échappement ne doit pas être évacué dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
  19. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge à tambour soit restreinte.
  20. **AVERTISSEMENT:** l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
  21. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.



**AVERTISSEMENT, RISQUE D'INCENDIE / SUBSTANCES  
INFLAMMABLES**

# Consignes de sécurité

---

**22. AVERTISSEMENT:** dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.

**23. AVERTISSEMENT:** n'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.

**24.** L'appareil contient du R290, un fluide frigorigène qui est respectueux de l'environnement mais inflammable.

Tenez toute source d'incendie et de feu à distance de l'appareil.

## Avertissements importants concernant l'installation

---

### AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil.

N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie. Branchez correctement la fiche d'alimentation à la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de fiche ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.



---

Si la fiche (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la fiche d'alimentation soit accessible après installation.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de l'échangeur de chaleur et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil lors du refroidissement, n'installez pas cet appareil dans un salon de beauté.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

En cas de réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par l'utilisateur lui-même ou par toute autre personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, de toute blessure ou tout autre problème avec l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil qui ne serait pas strictement conforme aux présentes instructions de réparation et de maintenance. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

## Avertissements importants concernant l'utilisation

### AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au rebut de l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier)

- afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.
- Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot ;

- vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.



# Consignes de sécurité

---

Ne buvez pas l'eau de condensation.

N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation

- afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation et aérez immédiatement.

- N'utilisez pas de ventilateur électrique pour aérer.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous devez en outre disposer des compétences requises pour entretenir cet appareil.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation.

- Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

## Mises en garde concernant l'utilisation

---

### ATTENTION

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.



---

Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent en effet devenir très chauds.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot. De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du sèche-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne faites pas sécher de linge contenant du fibrage de caoutchouc comme du latex ou des matières en caoutchouc similaires.

- Le caoutchouc pourrait se déformer ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson : même lavés, les articles en contiennent encore. De plus, utilisez le cycle de séchage à froid afin de ne pas faire chauffer le linge.

- La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.

Ne faites pas sécher de linge contaminé par des substances étrangères comme de l'huile, de la crème, de la lotion ou d'autres produits chimiques utilisés dans des lieux tels que les centres de soins de la peau, les salons de massage, les salons de beauté ou les hôpitaux.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, un dysfonctionnement et des blessures.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à sécher sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes (fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutien-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un cycle.

Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures performances de séchage.

Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du séchage. L'électricité statique peut endommager le linge ainsi que l'appareil.

N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de blé, etc.).

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

N'entrez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.

- Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

- L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.



# Consignes de sécurité

## Avertissements importants concernant le nettoyage

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.  
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains. Il existe un risque de blessures.

L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.

## Entretien pour éviter la formation de gel

- Installez le sèche-linge à un endroit où la température ne chute pas en dessous de zéro degré Celsius.
- Si vous effectuez une vidange en utilisant un long tuyau de vidange, l'eau restant à l'intérieur du tuyau peut geler en hiver. Vérifiez qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur du tuyau après utilisation.
- Si le tuyau de vidange a gelé, enveloppez-le d'une serviette trempée dans de l'eau tiède pendant environ dix minutes pour le faire dégeler.

## Instructions concernant les déchets DEEE



### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui le compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements en matière d'environnement et sur les obligations réglementaires de Samsung, par ex. la directive REACH, consultez notre page relative au développement durable, accessible via [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### Mise au rebut de l'appareil en France

**FR** Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

**FR** ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + LIVRET + FEUILLE

**BAC DE TRI**

*Séparez les éléments avant de trier*

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### Ecodesign


Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2023/2533), consultez le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>) et allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

# Installation

## Ce qui est fourni

Déballer soigneusement le sèche-linge. Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Les pièces et l'emplacement des pièces indiqués ci-dessous peuvent différer de ceux sur votre sèche-linge. Avant l'installation, assurez-vous que le sèche-linge possède toutes les pièces répertoriées ici. Si le sèche-linge et/ou des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service client Samsung le plus proche.

## Schéma du sèche-linge

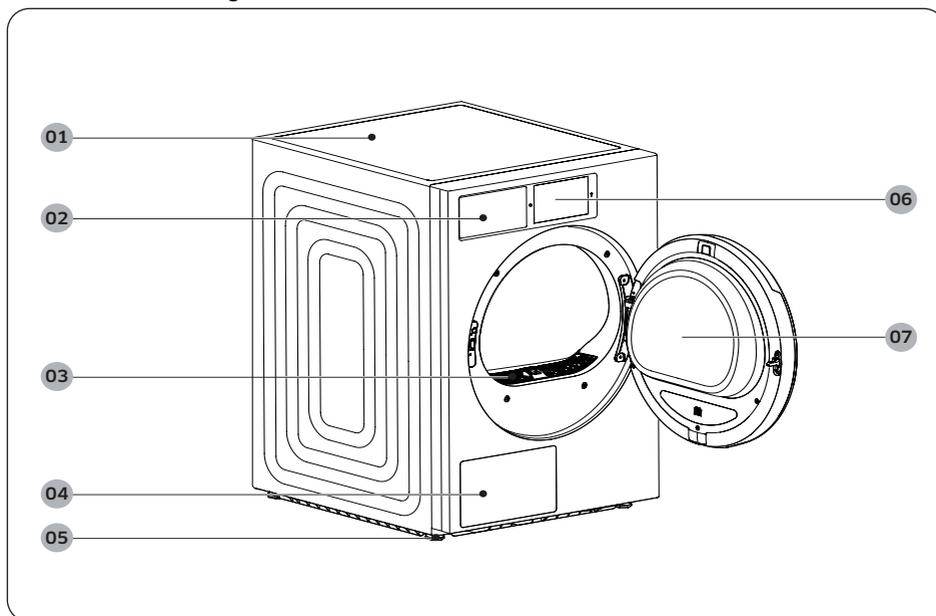

01 Capot supérieur

02 Réservoir d'eau

03 Filtre à peluches


04 Échangeur thermique

05 Pied réglable


06 Panneau LCD

07 Hublot

## Accessoires (fournis)

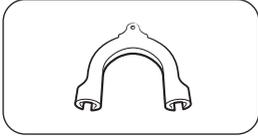


Guide de tuyau

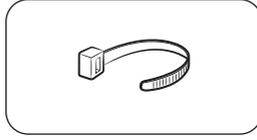


Serre-câble




Raccord de tuyau

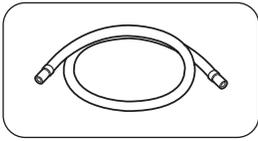


Long tuyau de vidange (2 m)

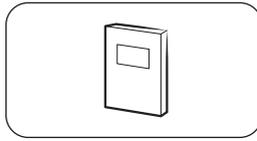

Manuel d'utilisation

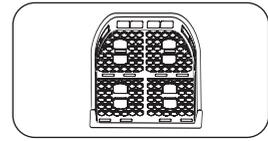

Grille de séchage (modèles applicables uniquement)

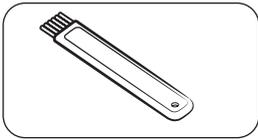

Brosse de nettoyage

### REMARQUE

- Le kit de superposition permet de placer le sèche-linge par-dessus un lave-linge. Veuillez noter que le kit de superposition ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge et sèche-linge Samsung. Pour acheter un kit de superposition indiqué ci-dessus, contactez un centre de réparation Samsung ou un revendeur local d'appareils ménagers. Le kit de superposition diffère selon le modèle de lave-linge.
- Pour obtenir des instructions de superposition avec le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'installation inclus dans le kit de superposition.
- Pour obtenir des informations concernant le modèle du kit de superposition que vous pouvez utiliser pour superposer votre sèche-linge sur le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre lave-linge Samsung.

# Installation

## Exigences d'installation

### REMARQUE

L'installation de ce sèche-linge doit être effectuée par un installateur qualifié. Si une intervention est requise en raison d'une installation incorrecte ou défectueuse, il est considéré qu'elle relève de la responsabilité du propriétaire et cela peut entraîner l'annulation de la garantie. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale tant que le sèche-linge n'est pas complètement installé.
- Demandez l'aide de deux personnes ou plus pour déplacer le sèche-linge.
- Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur, dans ou autour du sèche-linge. Une bonne supervision est nécessaire en tout temps.
- Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- Ne remplacez pas par vous-même un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé(e). Faites appel à Samsung ou un réparateur qualifié pour remplacer un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé(e).
- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le sèche-linge. Pour toute réparation, contactez le centre de réparation Samsung le plus proche.
- Retirez le hublot/les couvercles des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.
- Si le sèche-linge émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez le centre de réparation Samsung le plus proche.
- Ne débranchez pas le sèche-linge lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- N'entrez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge.

## Exigences électriques et de mise à la terre

- Le sèche-linge doit être correctement mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à la terre réduira le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Le sèche-linge est fourni avec un cordon d'alimentation qui possède une prise de mise à la terre à 3 broches. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les dispositions et réglementations locales.
- Pour toute question concernant les exigences électriques ou de mise à la terre, veuillez contacter Samsung ou un électricien qualifié.

### AVERTISSEMENT

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à 3 broches mise à la terre.
- N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée ou endommagée.
- N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur avec cet appareil.
- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Si vous n'êtes pas sûr que le sèche-linge soit correctement mis à la terre, vérifiez avec un électricien qualifié.
- Ne modifiez d'aucune façon la fiche, le cordon ou la prise d'alimentation.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.



## Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour une installation dans une niche ou un placard, le sèche-linge doit respecter les dégagements minimums suivants :

| Côtés | Haut  | Avant  | Arrière |
|-------|-------|--------|---------|
| 25 mm | 25 mm | 490 mm | 50 mm   |

Si vous souhaitez installer le sèche-linge avec un lave-linge, veuillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. Taille minimale de l'espace d'installation : 3,9 m<sup>3</sup>

## Installation étape par étape

Avant d'installer votre sèche-linge, assurez-vous d'avoir lu la section **Exigences d'installation** en page 16.

### STEP 1 Choix de l'emplacement

#### Exigences relatives à l'emplacement

Choisissez une surface solide et de niveau qui résistera aux vibrations. Optez pour un emplacement depuis lequel vous avez facilement accès à une prise à 3 broches mise à la terre.

Pour des questions pratiques, pensez à installer le sèche-linge près de votre lave-linge.


#### AVERTISSEMENT

- Installez le sèche-linge en intérieur uniquement.
- N'installez pas le sèche-linge dans des endroits exposés aux intempéries.
- La température ambiante pour l'installation est de 5~35 °C.
  - Si la température ambiante est suffisamment basse pour geler l'eau condensée dans le sèche-linge et les tuyaux, le sèche-linge risque de ne pas fonctionner ou d'être endommagé.
  - Assurez-vous que la température où le sèche-linge est installé ne se situe pas en dehors de la plage de température recommandée. Les performances de séchage peuvent être réduites.
  - Veillez à ne pas installer le sèche-linge dans un environnement fermé ou à proximité d'appareils produisant de la chaleur.
- N'installez pas le sèche-linge dans un endroit où du gaz risque de fuir.
- Ne pas utiliser dans un espace ou une zone mal ventilée.
- Utilisez uniquement une source d'alimentation connectée au mur.




# Installation

## STEP 2 Ajustement des pieds réglables

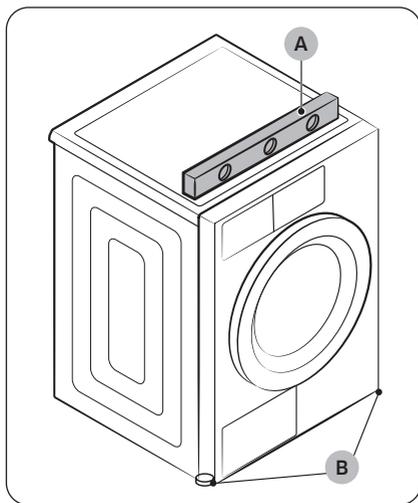


1. Faites glisser doucement le sèche-linge à l'emplacement souhaité.
2. Utilisez un **niveau (A)** et vérifiez que le sèche-linge est bien à plat de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière.
3. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, faites tourner les **pieds réglables (B)** vers la gauche ou la droite pour ajuster la hauteur.
4. Une fois le sèche-linge de niveau, assurez-vous qu'il repose fermement sur le sol.
5. Branchez le sèche-linge.

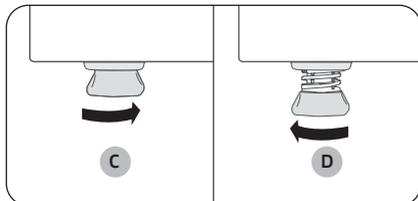

### REMARQUE

- Pour régler le sèche-linge à la même hauteur que le lave-linge, faites tourner les pieds réglables vers la droite jusqu'à ce qu'ils **se rétractent complètement (C)**. Ensuite, faites tourner les pieds réglables vers la gauche pour **les déployer (D)**, jusqu'à ce que le sèche-linge et le lave-linge soient à la même hauteur.
- Déployez le pied de réglage jusqu'à la hauteur nécessaire. Si vous étendez les pieds réglables plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.


### STEP 3 Raccordement du tuyau de vidange

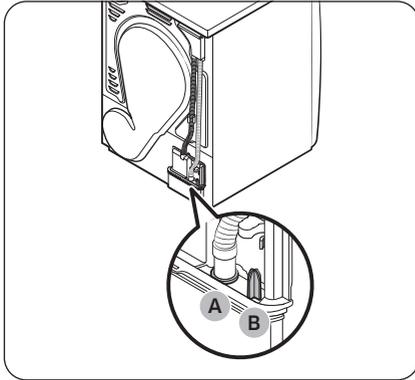


- Nous vous recommandons vivement de raccorder le tuyau de vidange à votre système de vidange.
- Si le tuyau de vidange raccordé au sèche-linge est trop court pour pouvoir atteindre le système de vidange, utilisez le tuyau fourni comme accessoire (long tuyau de vidange).
- Utilisez le réservoir d'eau intégré si vous ne pouvez pas raccorder le tuyau de vidange à un système de vidange.

#### REMARQUE

Par défaut, ce sèche-linge a été réglé en usine pour pouvoir utiliser le réservoir d'eau intégré pour la vidange de l'eau condensée.

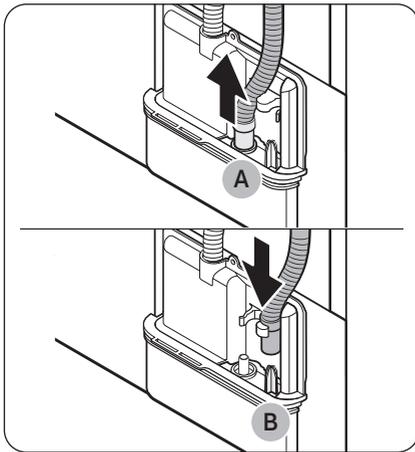


1. Retirez le tuyau de vidange au niveau de l'**orifice (A)** et insérez-le dans la **pièce (B)**.

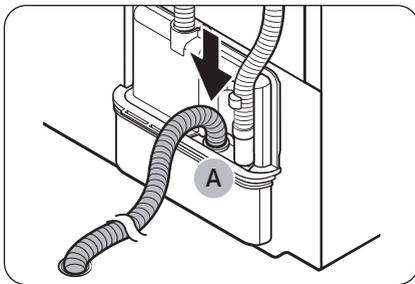

2. Insérez une extrémité du tuyau fourni (long tuyau de vidange) dans l'**orifice (A)**.
3. Insérez l'autre extrémité (sortie) du tuyau fourni sur le système de vidange de l'une des façons suivantes :

# Installation

## Au-dessus d'un lavabo :

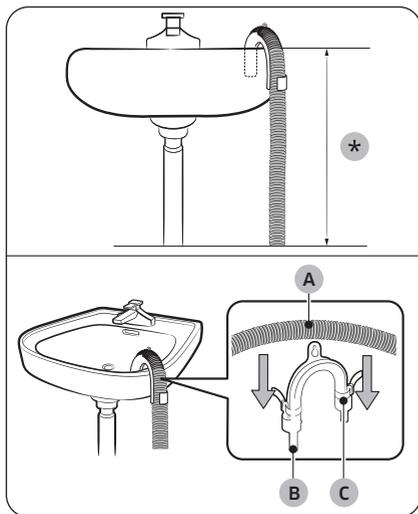


1. Assurez-vous de placer l'extrémité du tuyau fourni à moins de **90 cm (\*)** de la partie inférieure du sèche-linge.
2. Pour incurver une partie du tuyau fourni, utilisez le **guide de tuyau (B)** en plastique fourni et fixez le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le robinet avec un bout de ficelle. Assemblez le **tuyau de vidange (A)** et le **guide de tuyau (B)**, et fixez-les à l'aide du **serre-câble (C)**.
3. Il est possible de vidanger l'eau de condensation en raccordant directement le tuyau fourni (long tuyau de vidange) à la sortie de vidange.

### ⚠ ATTENTION

Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange. De l'eau risque de fuir au niveau de la zone de raccordement. Utilisez un long tuyau de vidange.

## En utilisant le tuyau de vidange du lavabo :

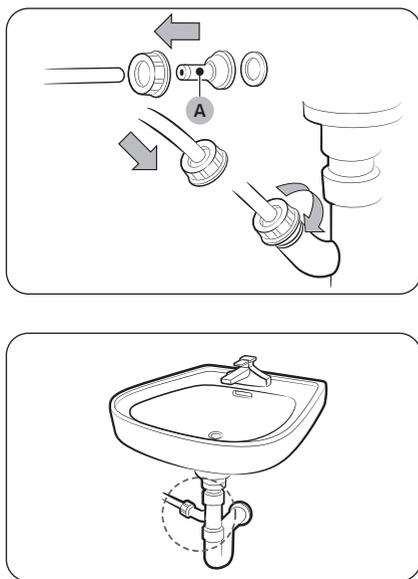

1. Assemblez le **raccord de tuyau (A)** et reliez-le à l'extrémité du tuyau fourni, comme indiqué.

### ⚠ ATTENTION

Pour éviter toute fuite d'eau, assurez-vous de relier fermement le tuyau et le raccord.

2. Raccordez directement l'adaptateur de tuyau au tuyau de vidange du lavabo.

---

## STEP 4 Vérification de l'installation

---

- Tous les matériaux d'emballage ont été complètement retirés et correctement mis au rebut.
- Le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.
- Assurez-vous qu'il ne reste aucun accessoire à l'intérieur du tambour.
- N'obturez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
- Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son environnement.
- Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge. Ils permettent d'assurer la mise à niveau du sèche-linge par rapport au sol.
- Après l'installation, nous vous recommandons d'attendre au moins 1 heure avant d'utiliser le sèche-linge.

## STEP 5 Mise sous tension

---

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur  pour allumer le sèche-linge.

### REMARQUE

Lancez le cycle Minuterie pendant 20 minutes pour vérifier que l'appareil fonctionne, chauffe et s'arrête. Si le code d'information **HC** s'affiche, contactez un centre de réparation local.


## Inversion du hublot (modèles applicables uniquement)

---

Il se peut qu'il vous soit utile d'inverser le sens du hublot selon les l'emplacement d'installation ou vos besoins.


### AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'inversion du hublot est réalisée par un technicien qualifié.


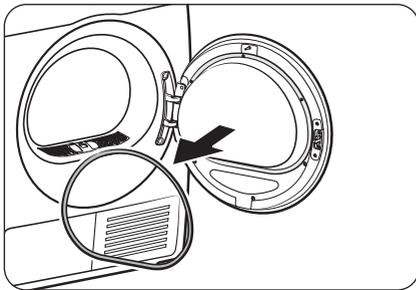


1. Retirez le joint du hublot.

# Installation

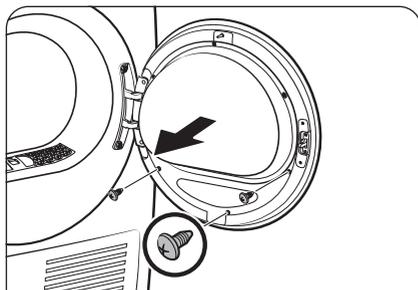


2. Retirez les vis du support de la vitre intérieure du hublot.
- D'abord, desserrez et retirez les 3 vis de la partie inférieure. Ensuite, desserrez et retirez les 3 vis de la partie supérieure du support.

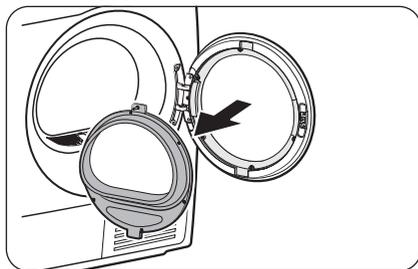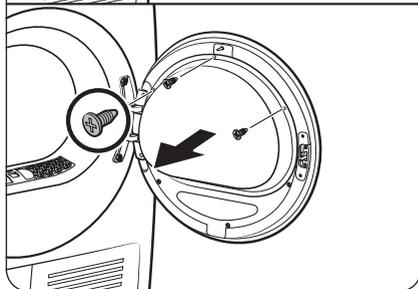


3. Détachez le support de la vitre.

**⚠ ATTENTION**


Veillez à ne pas faire tomber toute partie du support au moment de le détacher. Risque de dommages matériels (fissures ou fêlures) ou de blessures physiques.

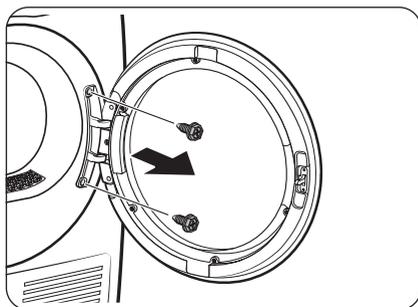


4. Retirez les vis de charnière et détachez le hublot.
- Desserrez et retirez les 2 boulons de l'encadrement du hublot.
  - Afin d'éviter toute abrasion des boulons, utilisez un tournevis hexagonal.

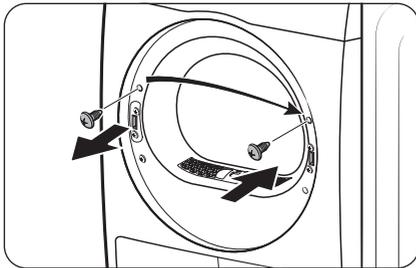


5. Retirez la vis supérieure à gauche de l'encadrement du hublot, puis insérez-la dans le trou droit correspondant de l'encadrement du hublot. Ne retirez pas les vis du support inférieur.

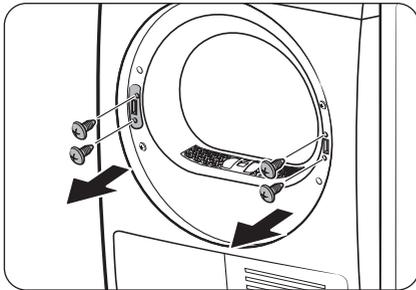

6. Retirez les 2 vis du support sur l'encadrement droit, puis retirez les 2 vis du support sur l'encadrement gauche.

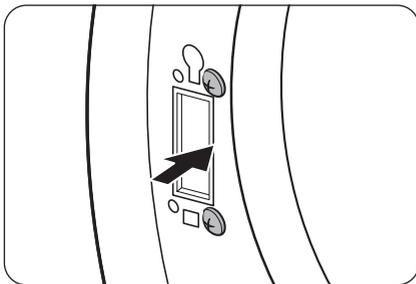


7. Insérez les 2 vis du support retirées dans l'encadrement gauche, comme indiqué.
- Voir l'illustration de droite pour le bon emplacement des vis.

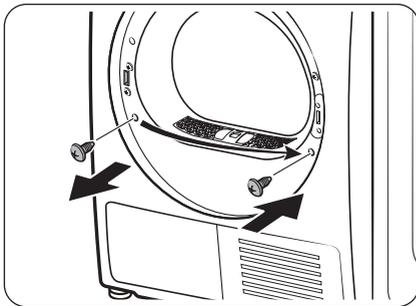


8. Retirez la vis inférieure sur l'encadrement gauche, puis insérez-la dans le trou correspondant de l'encadrement droit.


# Installation

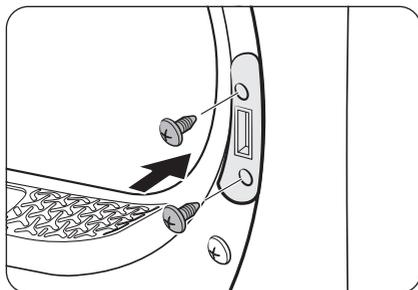


9. Insérez le support de la manette sur l'encadrement droit, puis serrez les 2 vis du support.

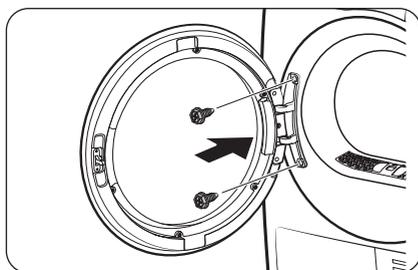


10. Insérez la charnière du hublot dans la position opposée de l'encadrement du hublot, puis serrez les 2 vis à boulon.

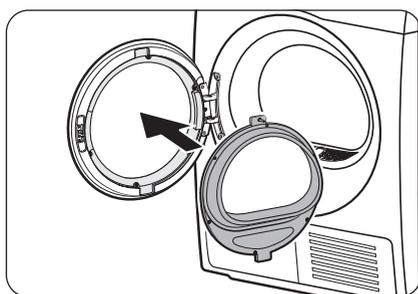

11. Insérez le support de la vitre intérieure dans le cache du hublot installé sur l'encadrement gauche.

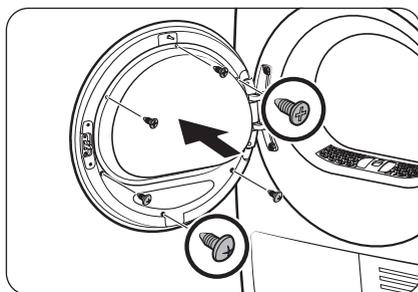

12. Serrez les 3 vis du support sur la partie supérieure. Serrez ensuite les 3 vis du support sur la partie inférieure.

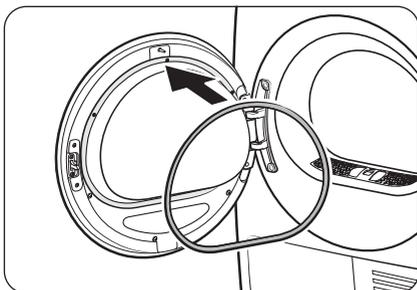

13. Fixez le joint du hublot sur le hublot.

 **REMARQUE**

Pour remettre le hublot dans sa position initiale, suivez ces étapes à nouveau. Veuillez noter que le hublot, les charnières et les autres pièces seraient alors dans le sens opposé que celui indiqué dans ces étapes.

## Environnement

Veillez mettre au rebut les emballages de cet appareil dans le respect de l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez contacter vos autorités locales.



# Avant de commencer

---

## Configuration initiale

---

- Lorsque vous allumez votre sèche-linge pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Une fois que vous avez sélectionné une langue, l'écran de sélection de la langue ne réapparaîtra plus. Cependant, pour empêcher l'écran du tutoriel de réapparaître, vous devez effectuer au moins un cycle de séchage.
  - Vous pouvez modifier la langue dans le menu Paramètres. Sur l'écran Accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Classique** > **Langue** pour modifier la langue.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un rapide tutoriel.
- Appuyez sur **OK** pour passer à l'écran suivant.

## Effectuer un calibrage (recommandé)

---

L'étalonnage garantit une détection précise du poids par le sècheur. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter la fonction Calibrage.

1. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur  > **Sèche-linge** > **Calibrage**.
3. Appuyez sur **Démarrer le calibrage** pour démarrer le calibrage.

## Consignes de séchage

---

### STEP 1 Trier

---

- Ne mélangez pas les articles lourds et légers ensemble.
- Lavez et faites sécher les articles de couleur sombre séparément des articles de couleur claire.
- Sauf indication contraire stipulée sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des articles en laine avec des articles en fibre de verre.
- Ne faites pas sécher des articles salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.
- Évitez de mettre des articles non lavés au sèche-linge.
- Ne faites pas sécher des articles mouillés qui n'ont pas été soigneusement essorés après le lavage. Des mauvaises odeurs risqueraient de se former à l'intérieur du sèche-linge ou le sèche-linge pourrait présenter un dysfonctionnement.
- Nous vous recommandons d'utiliser un filet à linge pour les chaussettes de bébé et autres articles petits et légers.

### STEP 2 Vider les poches et les retourner

---

- Retournez les vêtements de couleur foncée avant de les faire sécher. Ceci évitera d'endommager le tissu à cause du frottement pendant le processus de séchage et contribuera à protéger les pièces internes du sèche-linge contre la décoloration et les dommages.
- Avant de faire sécher des articles qui comportent des boutons ou broderies, retournez-les articles.



---

### **ATTENTION**

- Videz les poches. Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager le reste du linge ainsi que le tambour.
- Retirez tous les objets métalliques attachés aux articles, remontez les fermetures éclair et fermez les crochets avant de faire sécher le linge. Les objets métalliques attachés aux articles risquent d'endommager le reste du linge ainsi que le tambour.

### **STEP 3 Vérifier le filtre à peluches**

---

Assurez-vous que le filtre à peluches est correctement installé avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Le sèche-linge ne fonctionne pas sans le filtre à peluches.

- Nettoyez toujours le filtre à peluches avant un cycle de séchage. Pour en savoir plus sur le nettoyage du filtre, reportez-vous à la section « **Filtre à peluches** » en page **44**.

### **STEP 4 Évaluer la capacité de charge**

---

Ne surchargez pas le sèche-linge. Une surcharge peut réduire l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.

- N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Pour améliorer l'efficacité du séchage pour un ou deux articles, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour des résultats optimaux, démêlez les articles avant de les introduire dans le sèche-linge. Les articles emmêlés peuvent dégrader l'efficacité de séchage ou entraîner l'ouverture du hublot.

### **ATTENTION**

Ajoutez ou retirez des articles dans le sèche-linge en veillant à ce que le filtre à peluches soit installé. Si le filtre n'est pas installé, les petits articles risquent de tomber dans le logement du filtre et provoquer un dysfonctionnement du sèche-linge.

### **STEP 5 Une fois le séchage terminé**


---

- Videz le réservoir d'eau pour éviter des fuites. Pour en savoir plus sur le vidage du réservoir d'eau, reportez-vous à la section « **Vidage du réservoir d'eau** » en page **42**.
- Si le message « **Nettoyez l'échangeur de chaleur.** » apparaît à l'écran, reportez-vous à la section « **Échangeur thermique** » en page **46** et nettoyez l'échangeur de chaleur.
- Pour que l'intérieur du sèche-linge soit reste plus hygiénique, laissez le hublot du sèche-linge et le cache de l'échangeur de chaleur ouverts une fois le cycle de séchage terminé.



# Avant de commencer

## Panneau LCD

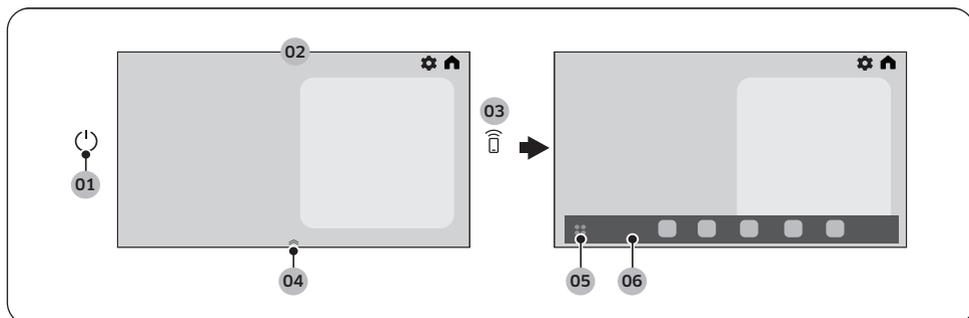

|   |   |
|---|---|
| <b>01</b> Marche/Arrêt                            | Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le sèche-linge.   |
| <b>02</b> Écran                                   | L'écran affiche des informations concernant le cycle actuel et le temps restant estimé, ou un message d'information en cas de problème.   |
| <b>03</b> Smart Control                           | Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Smart Control.<br>Laissez le doigt appuyé dessus pour passer en mode d'appairage afin de connecter l'appareil à l'application SmartThings. <ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez contrôler votre sèche-linge à distance à l'aide de l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android ou iOS).</li></ul> |
| <b>04</b> Gestionnaire des applications épinglées | Faites glisser le gestionnaire des applications épinglées pour ouvrir les applications épinglées. <ul style="list-style-type: none"><li>Le gestionnaire des applications épinglées apparaît uniquement sur l'écran Accueil.</li></ul>   |
| <b>05</b> Bouton de la barre d'applications       | Appuyez dessus pour afficher toutes les applications disponibles. <ul style="list-style-type: none"><li>Lanceur d'applications : appuyez doucement sur la barre d'applications pour ouvrir le lanceur d'applications.</li></ul>   |
| <b>06</b> Applications épinglées                  | Dans les applications épinglées, vous trouverez les icônes permettant d'accéder plus facilement aux applications couramment utilisées. <ul style="list-style-type: none"><li>Un maximum de cinq icônes s'affichent dans les applications épinglées et vous pouvez les modifier.</li></ul>   |

# Opérations

## Affichage des descriptions des icônes


|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|   | <b>Accueil</b>              | Appuyez dessus pour accéder à l'écran Accueil.   |
|   | <b>Paramètres</b>           | Appuyez dessus pour accéder au menu Paramètres. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour en savoir plus sur la fonction <b>Paramètres</b>, reportez-vous en page <b>33</b>.</li></ul>                |
|   | <b>Wi-Fi</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette icône indique que le sèche-linge est connecté au réseau Wi-Fi.</li></ul>   |
|   | <b>Microphone</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette icône indique que le microphone est activé.</li></ul>  |
|   | <b>Verrouiller</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette icône indique que le Verrouillage est activé.</li></ul>  |
|   | <b>Smart Control</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée.</li></ul>   |
|   | <b>Démarrer</b>             | Vous pouvez démarrer le cycle.   |
|   | <b>Pause</b>                | Vous pouvez mettre en pause le cycle. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton pour mettre le cycle en pause.</li></ul>                                  |
|   | <b>Éclairage du tambour</b> | Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'éclairage intérieur. L'éclairage reste allumé pendant 2 minutes après son activation, puis s'éteint automatiquement.                                       |
|  | <b>Accessibilité</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette icône indique que la fonction Guidage vocal est activée.</li><li>• Vous pouvez utiliser la fonction Guidage vocal lorsque cette icône s'affiche.</li></ul> |

### REMARQUE

La consommation d'énergie est plus élevée lorsque la connexion Wi-Fi est activée. Dans un environnement où la connexion Wi-Fi est souvent activée, la consommation d'énergie réelle peut être supérieure aux valeurs indiquées dans la fiche de caractéristiques techniques.

# Opérations

## Lancement d'un cycle

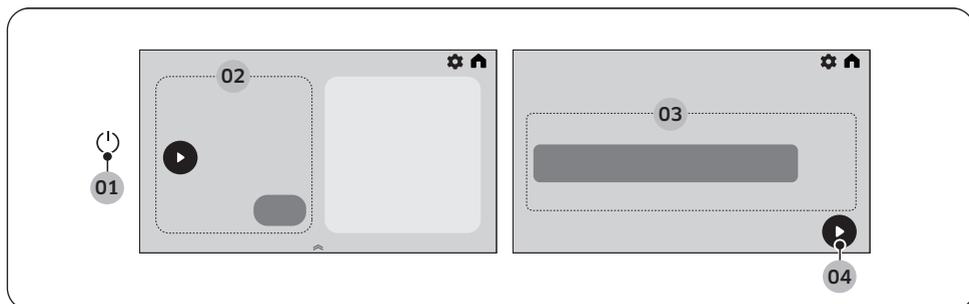

### Étapes simples pour démarrer

1. Appuyez sur  pour allumer le sèche-linge.
2. Sélectionnez le cycle souhaité.
  - Pour en savoir plus sur la fonction **Présentation des cycles**, reportez-vous en page 31.
  - Pour modifier le cycle, appuyez sur **Autres cycles**, puis sélectionnez le cycle souhaité.
3. Modifiez les options par défaut du cycle.
  - Appuyez sur **Niveau de séchage**, **Cycle rapide**, **Anti-pli** ou **Alerte charges mixtes** pour modifier les paramètres par défaut du cycle.
  - Pour certains cycles, il n'y a pas de fonctions supplémentaires disponibles.
4. Appuyez sur  pour démarrer le cycle.
  - Une fois que vous avez défini le cycle souhaité, l'écran affiche de brèves descriptions du cycle et le temps de cycle restant.

## Présentation des cycles

### REMARQUE

Vous pouvez utiliser d'autres cycles après les avoir ajoutés à votre liste de cycles à l'aide de la fonction Mes cycles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section «**Mes cycles**» en page 36.

| Cycle   | Description   | Charge maximale (kg)      |
|---|---|---------------------------|
|  <b>Eco Coton ou Eco Coton</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Le programme éco convient au séchage du linge en coton humide et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'écoconception.</li><li>Le programme éco est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage du linge en coton humide.</li></ul> | Maxi.                     |
| <b>Séchage par l'IA<sup>+</sup></b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour lancer un cycle de séchage avec des réglages de cycle optimisés par la technologie Séchage par l'IA, en fonction de la charge et du niveau d'humidité des vêtements.</li><li>Vérifiez l'étiquette d'entretien du vêtement avant d'utiliser le cycle Séchage par l'IA<sup>+</sup>.</li></ul>                      | Maxi.                     |
| <b>Synthétiques</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour les chemisiers et chemises en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.</li></ul>   | 4,0                       |
| <b>Prêt à repasser</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité restante, ce qui facilite le repassage.</li></ul>  | Maxi.                     |
| <b>Super rapide</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.</li></ul>   | 5,0                       |
| <b>Séchage silencieux</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour les charges mixtes de linge en coton et synthétique que vous souhaitez sécher silencieusement.</li></ul>   | Maxi.                     |
| <b>Air Refresh</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez ce cycle pour désinfecter les vêtements et leur conférer une sensation de fraîcheur et de propreté.</li></ul>  | 1,0                       |
| <b>Anti-allergènes</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour désinfecter les vêtements mouillés et secs ainsi que le linge de lit afin d'éliminer les bactéries.</li></ul>  | 4,0 (humide)<br>2,0 (sec) |
| <b>Draps</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.</li></ul>  | 2,0                       |
| <b>Laine</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour les articles en laine lavables en machine et séchables en sèche-linge à tambour uniquement.</li><li>Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.</li></ul>  | 1,0                       |
| <b>Serviettes</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour faire sécher du linge tel que des serviettes de bain.</li></ul>  | 4,0                       |

# Opérations

| Cycle                 | Description  | Charge maximale (kg) |
|-----------------------|--|----------------------|
| Délicat               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les articles fragiles à manipuler avec soin, tels que de la lingerie.</li> </ul>   | 2,0                  |
| Vêtements d'extérieur | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les tissus élasthannes et microfibres.</li> <li>Il est recommandé d'utiliser ce cycle après avoir lavé votre linge en utilisant le cycle Vêtements d'extérieur dans votre lave-linge.</li> <li>Si les vêtements d'extérieur ne sont pas complètement secs, retournez-les avec la partie humide vers l'extérieur, puis sélectionnez le programme de séchage programmé pour un séchage supplémentaire.</li> </ul>  | 2,0                  |
| Chemises              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour faire sécher rapidement un vêtement tel qu'une chemise.</li> </ul>   | 1,0                  |
| Minuterie             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez ce bouton pour régler le temps de séchage de votre choix.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Faites défiler l'écran pour sélectionner <b>Minuterie</b>.</li> <li>Vous pouvez régler la durée du cycle de 20 minutes à 240 minutes.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La durée réelle d'un cycle peut varier en fonction du niveau de séchage du linge.</li> </ul> | -                    |
| Air froid             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les types de tissus. Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a pas été porté depuis longtemps.</li> </ul>  | -                    |
| Air chaud             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-séchez vos vêtements pour accélérer le temps de séchage à l'extérieur.</li> </ul>   | -                    |
| Auto-séchage          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez ce cycle pour garder le tambour frais.</li> <li>N'utilisez pas ce cycle lorsqu'il y a du linge dans le tambour.</li> </ul>   | -                    |
| Séchage rapide 35'    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour faire sécher des articles légers synthétiques en coton ou du linge nécessitant un séchage rapide.</li> <li>Le temps de séchage par défaut est de 35 minutes.</li> </ul>  | 1,0                  |

## REMARQUE

Vous réaliserez des économies d'énergie si vous chargez le sèche-linge jusqu'à la charge maximale indiquée dans cette section pour chaque cycle.

## Paramètres

### Utilisation du menu Paramètres

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **Classique** ou **Sèche-linge**.
3. Faites défiler l'écran pour sélectionner le menu souhaité.
4. Modifiez les paramètres ou démarrez la fonction.

### REMARQUE

- Pour revenir à l'écran Accueil, appuyez sur  en haut à gauche ou sur  en haut à droite de l'écran.

### Description du menu Paramètres

#### Classique

| Options        | Descriptions   |
|----------------|--|
| Compte Samsung | Vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung ou en créer un nouveau.  |
| Connexions     | <p>Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également démarrer la fonction Smart Control.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wi-Fi:</b> Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.<ul style="list-style-type: none"><li>- La fonction Wi-Fi du sèche-linge est désactivée par défaut. Toutefois, la fonction Wi-Fi du sèche-linge s'active automatiquement lorsque vous allumez le sèche-linge pour la première fois. Ensuite, le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge.</li><li>- Une fois que vous avez activé la fonction Wi-Fi du sèche-linge et connecté ce dernier à un réseau, le sèche-linge reste connecté au réseau même si vous mettez l'appareil hors tension.</li><li>- Le voyant  de la fonction Wi-Fi indique que le sèche-linge est connecté au routeur par le biais d'une connexion Wi-Fi.</li></ul></li><li>• <b>Connexion facile:</b> Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings à l'aide du code QR affiché à l'écran.<ul style="list-style-type: none"><li>- Vous pouvez connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings et le contrôler à distance.</li></ul></li><li>• <b>Bluetooth:</b> Vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone, rechercher et appairer. Une fois les appareils correctement appairés, vous pouvez passer des appels ou écouter de la musique.</li></ul> |

# Opérations

| Options                                | Descriptions   |
|--|--|
| Verrouiller                            | <p>Vous pouvez verrouiller le panneau de commande du sèche-linge afin d'empêcher les enfants ou les nourrissons de le démarrer ou de le régler accidentellement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le verrouillage est activé, l'écran tactile se verrouille pour des raisons de sécurité.</li> <li>• Vous pouvez Verrouiller au cours de n'importe quel cycle sélectionné.</li> <li>• Maintenez le bouton <b>Déver.</b> enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller.</li> </ul>  |
| Sons                                   | <p>Vous pouvez régler les options Mode sonore, Thème sonore, Volume et Style de voix.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode sonore:</b> Vous pouvez régler l'option Mode sonore souhaitée en choisissant entre Voix, Tonalité et Silence. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si vous réglez l'option Mode sonore sur Silence, l'alerte sonore ne sera pas désactivée pour des raisons de sécurité.</li> </ul> </li> <li>• <b>Thème sonore:</b> Vous pouvez sélectionner le thème de votre choix pour Thème sonore. Appuyez sur un thème pour obtenir un aperçu du son.</li> <li>• <b>Volume:</b> Vous pouvez ajuster le volume pour les sons système et média. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le mode sonore passera automatiquement à <b>Voix</b> si vous ajustez le volume alors que l'option Mode sonore est réglée sur <b>Silence</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Style de voix:</b> Vous pouvez sélectionner le thème de votre choix pour Style de voix. Appuyez sur un style pour obtenir un aperçu du son.</li> </ul> |
| Notifications de l'appareil domestique | Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour vos appareils domestiques enregistrés sur l'application SmartThings.  |
| Écran                                  | Vous pouvez régler Luminosité et Taille de la police.  |
| Avatar                                 | Vous pouvez apprendre les tutoriels de l'appareil, recevoir différentes notifications et obtenir plus de services en interagissant avec l'avatar de votre choix.   |
| Bixby                                  | <p>Vous pouvez régler les options Réveil vocal et Retour du son.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le microphone pour la reconnaissance vocale est intégré au plan de travail du sèche-linge. <ul style="list-style-type: none"> <li>- La meilleure façon d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale est de se tenir à moins de 3 pieds (1 mètre) du sèche-linge, de réduire le bruit de fond et de parler haut et clair à un rythme régulier en direction du microphone intégré.</li> </ul> </li> <li>• La fonction de reconnaissance vocale risque de ne pas fonctionner si vous vous tenez à plus de 3 pieds (1 mètre) de distance ou si vous parlez trop doucement.</li> </ul>  |
| Microphone                             | Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation du microphone.   |



| Options                     | Descriptions  |
|-----------------------------|---|
| Verrouillage d'applications | Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage d'applications. Lorsque cette option est activée, l'application sélectionnée ne sera pas disponible.  |
| Langue                      | Vous pouvez modifier la langue du système.  |
| Date et heure               | Vous pouvez régler automatiquement ou manuellement l'heure et la date, et régler le format d'heure souhaité.  |
| Accessibilité               | <p>Vous pouvez régler les paramètres Guidage vocal et Amélioration de la visibilité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guidage vocal:</b> Activez cette fonction pour recevoir un retour vocal de la part de votre Sèche-linge. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une fois le <b>Guidage vocal</b> activé, il le restera même si vous redémarrez l'appareil. Vous pouvez le mettre en pause à l'aide du bouton <b>Accessibilité</b> dans le coin supérieur gauche de l'écran Accueil, ou l'arrêter complètement en appuyant sur le bouton Désactivé illustré ci-dessous. Si vous devez désactiver l'icône <b>Guidage vocal</b>, désactivez la fonction <b>Guidage vocal</b> dans <b>Paramètres</b>.</li> <li>- Guidage d'utilisation : Vous pouvez changer d'élément en faisant glisser l'écran vers la gauche ou la droite. Après avoir entendu le rappel vocal de l'élément, double-cliquez sur l'écran pour activer l'élément.</li> </ul> </li> <li>• <b>Amélioration de la visibilité:</b> Vous pouvez modifier les paramètres Contraste élevé et Taille du texte afin d'accroître la visibilité.</li> </ul> |
| Mise à jour du logiciel     | Vous pouvez télécharger et installer la toute dernière version du logiciel. Le téléchargement commence automatiquement lorsque le Sèche-linge est connecté au Wi-Fi.  |
| Assistance                  | <p>Vous pouvez consulter le guide d'utilisation ou démarrer le service de support à distance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bénéficiez d'un support à distance pour tous vos besoins liés à vos appareils.</li> </ul>  |
| Réinitialiser               | <p>Vous pouvez réinitialiser les paramètres du réseau ou réinitialiser tous les paramètres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réinitialiser les paramètres du réseau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette opération réinitialise les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion à SmartThings.</li> </ul> </li> <li>• <b>Réinitialiser tous les paramètres:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette opération réinitialise tous les paramètres, y compris les paramètres réseau et les données personnelles.</li> <li>- Votre sèche-linge est alors réinitialisé aux réglages d'usine.</li> </ul> </li> <li>• <b>Redémarrer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redémarrez l'appareil.</li> </ul> </li> </ul>  |



# Opérations


| Options                | Descriptions  |
|------------------------|---|
| À propos de l'appareil | Vous pouvez vérifier les informations relatives au Sèche-linge, comme l'état et les informations légales. |

## Sèche-linge


| Options              | Descriptions   |
|----------------------|--|
| Éclairage du tambour | <p>Vous pouvez activer ou désactiver les lumières à l'intérieur de l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette fonction permet d'allumer l'éclairage à l'intérieur du tambour, afin que vous puissiez vérifier l'état du linge dedans.</li><li>• La lumière du tambour s'allume même lorsque le sèche-linge est éteint. (Si le sèche-linge est branché sur une prise de courant)</li><li>• Lorsque la porte du sèche-linge s'ouvre, la lumière du tambour s'allume automatiquement et s'éteint automatiquement après 2 minutes.</li></ul>  |
| Modèle d'IA          | <p>Cette fonction enregistre régulièrement les cycles et réglages utilisés. Lorsque vous activez la fonction, le Sèche-linge mémorise les cycles que vous utilisez le plus et leurs réglages.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le réglage par défaut est <b>Activation</b>. Réglez-la sur <b>Désactivation</b> si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.</li><li>• Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées sont réinitialisées.</li></ul>  |
| Mes cycles           | <p>Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisés.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous ne pouvez modifier la liste des cycles que lorsque le Sèche-linge est à l'arrêt.</li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les cycles  <b>Eco Coton ou Eco Coton, Synthétiques, Prêt à repasser et Auto-séchage</b> ne peuvent pas être supprimés de la liste des cycles.</li><li>• Vous pouvez également modifier le contenu de Mes cycles sur l'application SmartThings.</li></ul> |
| Calibrage            | <p>Vous pouvez recommencer le calibrage pour une détection précise du poids.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour effectuer l'étalonnage, assurez-vous qu'il n'y a pas de linge dans le sèche-linge et que le hublot est fermé.</li><li>• Le calibrage ne commence pas tant que le hublot est mal fermé.</li></ul>   |

## Utilisation de la grille de séchage (modèles applicables uniquement)

Réglez le temps de séchage jusqu'à 150 minutes en fonction du taux d'humidité et du poids des articles à faire sécher. Si vous faites sécher du linge à l'aide de la grille de séchage, il est recommandé d'utiliser le cycle Minuterie.

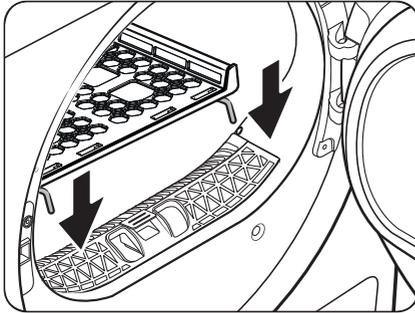

1. Placez la grille de séchage dans le tambour, en insérant les rebords avant de la grille dans les trous du diaphragme du hublot.

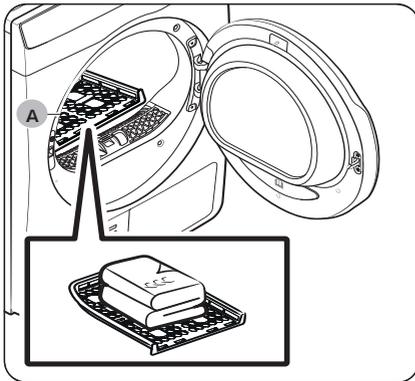

2. Placez le linge sur la grille en laissant suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler. Pour les vêtements, pliez-les et placez-les à plat sur la grille.
3. Fermez le hublot puis appuyez sur . Faites défiler l'écran pour sélectionner **Minuterie**.
4. Appuyez sur pour démarrer le cycle.

A. Grille de séchage

### Suggestions de séchage

| Articles (maximum 1,5 kg)                                      | Description  |
|--|--|
| Pulls lavables (mettre en forme et poser à plat sur la grille) | Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent. |
| Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)          |  |

### ATTENTION

- Faire sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.
- Les articles comportant de la colle risquent de se détacher ou de se détériorer sous l'effet de la chaleur produite par le sèche-linge.

# Opérations

## Fonctions spéciales

### Smart Control

Vous pouvez connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

#### Connexion de votre sèche-linge

- Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
- Appuyez sur  pour allumer le sèche-linge.
- Touchez  > **Classique** > **Connexions** > **Connexion facile**, scannez le code QR pour vous connecter.

#### REMARQUE

- Si votre sèche-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez un problème de connexion Internet après avoir connecté votre sèche-linge à l'application SmartThings.
- Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur  > **Classique** > **Connexions** > **Wi-Fi**, puis activez la connexion Wi-Fi.
- Activer le Wi-Fi du sèche-linge vous permet de vous connecter au sèche-linge via l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette, quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge. Toutefois, le sèche-linge apparaît comme hors ligne sur l'application SmartThings si la fonction Wi-Fi du sèche-linge est désactivée.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.

### Maintien de connexion

Configurez la fonction Maintien de connexion sur votre application SmartThings. Votre sèche-linge reste connecté à l'application afin que vous puissiez utiliser le sèche-linge lorsque vous n'êtes pas chez vous.

1. Si vous activez la fonction Maintien de connexion sur l'application SmartThings, le sèche-linge restera connecté après la fin d'un cycle.
  - La fonction Maintien de connexion reste activée jusqu'à 24 heures si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Maintien de connexion est activée, les icônes Smart Control, Verrouillage du hublot et Wi-Fi s'allument sur l'écran de votre sèche-linge.
3. Commandez commodément votre sèche-linge à distance via l'application SmartThings.

#### REMARQUE

- Dans certaines circonstances, il se peut que seule l'icône de la fonction Verrouillage du hublot soit allumée.

---

## SmartThings

---

### Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone ou tablette, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

### Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

#### REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

De plus, l'ajout de nouvelles mises à jour sur l'application ou la fonction peut être arrêté pour des questions d'utilisabilité et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.

### Connexion

Vous devez d'abord connecter l'application SmartThings à votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

#### REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone ou une tablette Samsung enregistré(e) peut se connecter automatiquement.

### Enregistrement de votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté(e) à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone ou tablette.
3. Si le message « **A new device is found. (Nouvel appareil détecté.)** » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
  - a. Ajoutez votre appareil sur l'application SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application SmartThings.
  - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone ou tablette.

#### REMARQUE

- En raison des différentes périodes de développement des produits, les noms des APPLICATIONS peuvent différer. Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home et Samsung Smart Connect ont la même signification.
- Le produit sera incompatible avec l'interface de l'APPLICATION et le manuel en raison d'itérations fonctionnelles. Veuillez vous référer à l'interface de l'APPLICATION réelle.

# Opérations

## Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel open source. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en contactant notre équipe d'assistance sur <http://opensource.samsung.com> (veuillez utiliser le menu « Inquiry (Demande) »). Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera alors demandé.

L'URL suivante [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) vous redirige vers les informations relatives à la licence open source associées à cet appareil. Cette offre est valable pour quiconque reçoit ces informations.



### REMARQUE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; rendez-vous dans Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit) puis saisissez le nom du modèle.

Puissance maximale de l'émetteur RF:

| Wi-Fi               |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Plage de fréquences | Puissance (maximale) de l'émetteur |
| 2412 à 2472 MHz     | 20 dBm                             |
| 5120 à 5250 MHz     | 23 dBm                             |
| 5250 à 5350 MHz     | 20 dBm                             |
| 5470 à 5725 MHz     | 20 dBm                             |
| Bluetooth           |                                    |
| 2402 à 2480 MHz     | 20 dBm                             |

La fonction WLAN de 5 GHz de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur. Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

# Entretien

---

Maintenez le sèche-linge propre pour éviter toute détérioration des performances et préserver sa durée de vie.

## Entretien de l'appareil

---

L'écran Entretien de l'appareil offre des conseils d'entretien pour garder votre Sèche-linge propre et prolonger le cycle de vie du produit.

1. Sur l'écran Accueil, appuyez sur **Entretien de l'appareil** pour passer à l'écran Entretien de l'appareil.
2. Appuyez sur **Nettoyer maintenant** ou **Obtenez des instructions de nettoyage** sous l'option souhaitée pour commencer le cycle d'entretien.

### Auto-séchage

Certaines conditions d'utilisation et environnementales peuvent entraîner l'accumulation de résidus ou le développement de mauvaises odeurs dans le tambour. Pour éviter ces accumulations ou ces odeurs et garder le tambour frais et propre, il est recommandé d'exécuter le cycle régulièrement.

- Si vous laissez la porte ouverte une fois le cycle de **Auto-séchage** terminé, cela contribue à maintenir l'hygiène à l'intérieur du Sèche-linge.
- Nous vous recommandons de lancer le cycle régulièrement pour des questions d'hygiène.

#### ATTENTION

Veillez à vider le tambour avant d'utiliser ce cycle.

### Échangeur thermique

- Lorsqu'il est temps de nettoyer l'échangeur de chaleur, vous pouvez appuyer sur **Obtenez des instructions de nettoyage** pour nettoyer l'échangeur de chaleur.
- Nettoyer l'échangeur de chaleur toutes les 25 utilisations du sèche-linge. Un échangeur de chaleur sale altèrera les performances de l'appareil. Il doit donc être nettoyé régulièrement.


#### REMARQUE

3. Si le message « **Nettoyez l'échangeur de chaleur.** » s'affiche à l'écran, nettoyez l'échangeur de chaleur. (reportez-vous à la section « **Échangeur de chaleur** » à la page 46)

# Entretien

## Vidage du réservoir d'eau


Après chaque utilisation, videz le réservoir d'eau pour éviter des fuites.

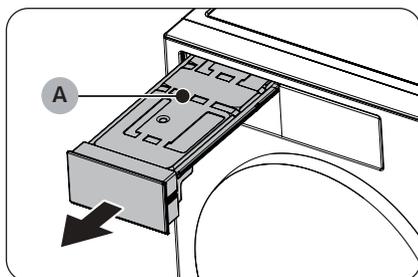

1. Appuyez délicatement sur le **réservoir d'eau (A)** et retirez-le du sèche-linge.
  - Avec une main, tirez sur la poignée du réservoir d'eau jusqu'à ce que le réservoir soit sorti de moitié.
  - Une fois le réservoir d'eau sorti de moitié, soutenez le dessous du réservoir avec l'autre main et tirez-le lentement avec vos deux mains.

### ⚠ ATTENTION

- Le réservoir d'eau est lourd. Retirez lentement le réservoir d'eau avec vos deux mains, tout en gardant le réservoir bien de niveau.
- Faites attention lors du retrait du réservoir d'eau plein. Il est très lourd et peut provoquer des blessures si vous le faites tomber.

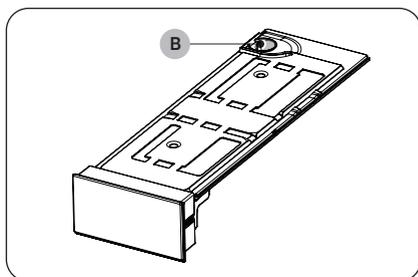

2. Videz l'eau via l'**orifice de vidange (B)**, puis nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau.
  - Mélangez un peu de produit nettoyant neutre à de l'eau tiède. Remplissez le réservoir d'eau avec le mélange obtenu via l'**orifice de vidange (B)** et laissez agir pendant 30 minutes. Ensuite, rincez le réservoir avec de l'eau propre et séchez-le soigneusement.
3. Remettez le réservoir d'eau en place.

### 📖 REMARQUE

Si le sèche-linge affiche le message «**Videz le réservoir.**» et s'arrête pendant le séchage, videz le réservoir d'eau. Le message «**Videz le réservoir.**» disparaît alors et le sèche-linge reprend le cycle de séchage.

---

## Nettoyage

---

### AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus.
- Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone. Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
- Avant de nettoyer le sèche-linge, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

### Extérieur

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Évitez d'utiliser ou de placer des objets tranchants ou lourds près de/sur le sèche-linge. Posez vos produits de nettoyage et lessive sur le socle (vendu séparément) ou dans un récipient de stockage séparé.

### Panneau LCD

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande. Essuyez immédiatement toute éclaboussure ou liquide sur le panneau de commande.

### Tambour

Nettoyez-le avec un chiffon humide imprégné d'un détergent doux et non abrasif adapté aux surfaces en inox. Essuyez les résidus restants avec un chiffon propre et sec.

### Hublot

Des corps étrangers peuvent contaminer l'intérieur du hublot ou s'accumuler dessus. Nettoyez l'intérieur du hublot à l'aide d'un bout de chiffon doux ou d'une brosse.


### ATTENTION

Ne démontez pas les joints en caoutchouc du hublot.


# Entretien

## Filtre à peluches


Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

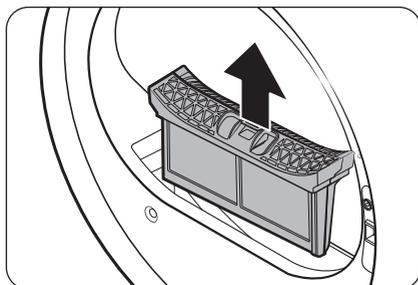


1. Ouvrez le hublot du sèche-linge, attrapez le haut du filtre à peluches et tirez-le pour retirer le filtre.
  - Ne démontez pas les joints en caoutchouc après avoir retiré le filtre.

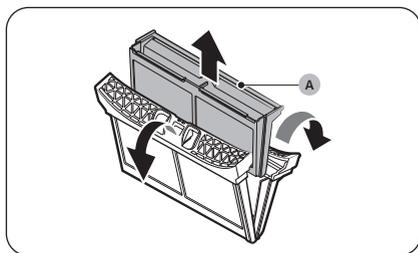

2. Ouvrez le filtre extérieur et retirez le **filtre intérieur (A)**.

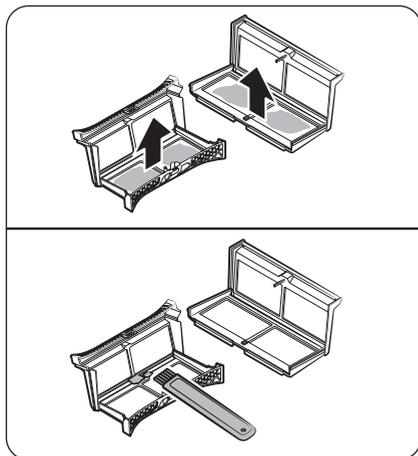


3. Ouvrez et étalez le filtre extérieur ainsi que le filtre intérieur.
4. Retirez les peluches présentes sur les deux filtres, puis nettoyez les filtres à l'aide de la brosse de nettoyage.

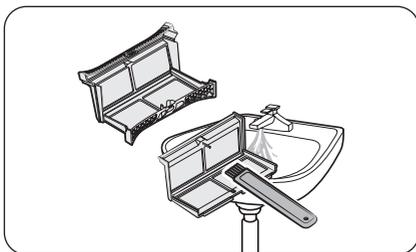

#### REMARQUE

- Pour nettoyer les filtres en profondeur, nettoyez-les avec l'aspirateur en utilisant la brosse douce.
- Les peluches recueillies dans les filtres peuvent contenir des particules microplastiques, selon le type de linge lavé. Par conséquent, les peluches des filtres ne doivent normalement pas être évacuées par la vidange afin d'éviter de répandre des microplastiques dans le système d'eau usée. De nombreuses peluches peu visibles peuvent rester coincées dans le filet du filtre même après l'utilisation d'un aspirateur, et elles peuvent dégrader les performances de séchage. Dans ce cas, rincez le filtre sous l'eau afin d'éliminer les peluches restantes, pour conserver les performances de séchage. Ensuite, le filtre doit être complètement séché.

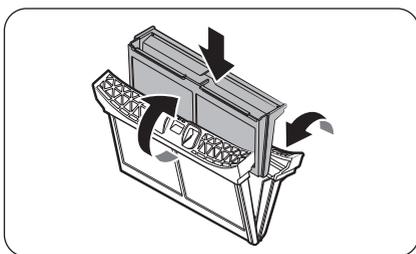


5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur, puis réinsérez le filtre à peluches dans sa position d'origine.

#### ATTENTION

- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.
- Si la surface du filtre est mouillée, laissez-la sécher complètement avant toute utilisation.
  - Si vous insérez le filtre alors qu'il est mouillé, des moisissures et/ou des mauvaises odeurs peuvent se former et/ou les performances de séchage peuvent se dégrader.
- Lors du nettoyage ou du retrait du filtre à peluches, ne secouez pas et ne tapotez pas le filtre. En cas de non-respect de cette consigne, vous risqueriez d'endommager le filtre.
- Vous risquez d'endommager les filtres extérieur et intérieur si vous les ouvrez sans faire attention et en exerçant une force excessive.

# Entretien

## Nettoyage du Capteur d'humidité

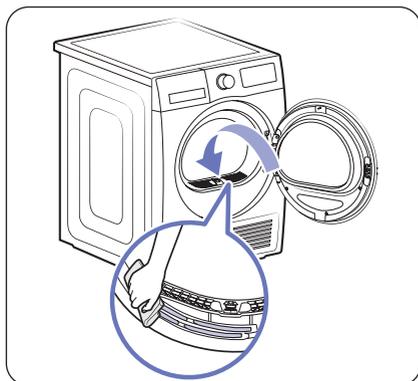

- Le Capteur d'humidité détecte le degré de séchage du linge et ajuste le temps de séchage.
- Pour garantir un séchage correct, nettoyez régulièrement la surface du capteur à l'intérieur de l'entrée du linge afin d'éviter toute accumulation de corps étrangers.

### REMARQUE

Si le capteur est contaminé par des substances étrangères, le linge peut être considéré comme humide, ce qui peut augmenter le temps de séchage.


## Échangeur de chaleur

Lorsqu'il est temps de nettoyer l'échangeur de chaleur, le sèche-linge vous avertit en affichant le message « **Nettoyez l'échangeur de chaleur.** ».


Un échangeur de chaleur sale altérera les performances de l'appareil. Il doit donc être nettoyé régulièrement. Une fois par mois, nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur à mains nues car vous risqueriez de vous blesser.

### REMARQUE


- Des gouttes d'eau peuvent se former autour de l'échangeur de chaleur en raison de la condensation provoquée par une différence de température. Ceci est tout à fait normal et n'indique pas la présence d'une fuite.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le sèche-linge pendant une période prolongée, ouvrez le cache de l'échangeur de chaleur et laissez-le aérer.

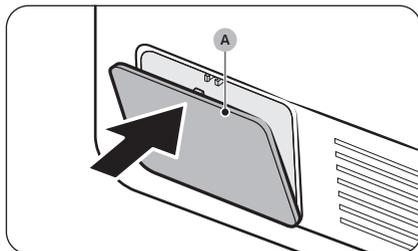

1. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache extérieur (A)** pour l'ouvrir.

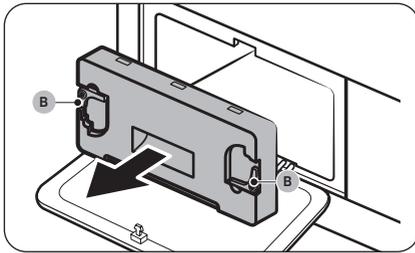

2. Déverrouillez les **dispositifs de fixation (B)** du cache intérieur, puis tirez le cache intérieur pour le retirer.

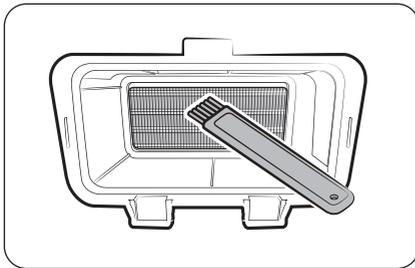



3. À l'aide de la brosse fournie, nettoyez la poussière présente sur l'échangeur de chaleur.
  - Une fois que vous avez fini de le nettoyer avec la brosse, essuyez la poussière restante à l'aide d'un torchon doux et humide.

**⚠ ATTENTION**

- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues et avec des outils en acier.
- Lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur, faites attention à ne pas endommager les ailettes.

**📖 REMARQUE**


Si l'échangeur de chaleur est complètement sec et donc difficile à nettoyer, vaporisez un peu d'eau sur l'échangeur de chaleur et nettoyez-le avec une brosse.

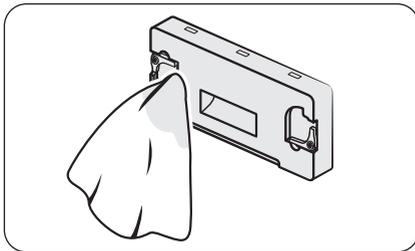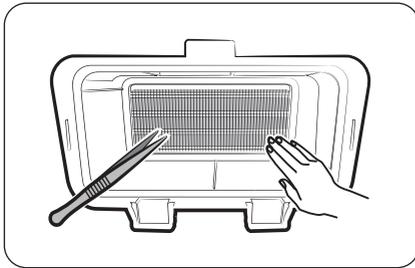

4. Nettoyez le cache intérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide.
  - Il peut y avoir de l'humidité et/ou des corps étrangers autour du cache intérieur.

# Entretien

---

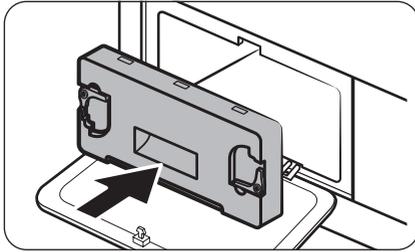

5. Réinsérez le cache intérieur à sa position initiale et verrouillez les dispositifs de fixation.
6. Fermez le cache supérieur de l'échangeur de chaleur.

## REMARQUE

- Après avoir nettoyé l'échangeur thermique, assurez-vous que les fixations sont bien verrouillées.
- Si l'alarme persiste après l'avoir effacée, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation ou retirez et réinsérez le cache intérieur de l'échangeur de chaleur.

# Dépannage

## Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

| Problème                                    | Action  |
|---|---|
| Le hublot est ouvert                        | <p>Vous avez mis le sèche-linge en marche alors que le hublot est encore ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>• Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot.</li></ul>  |
| Le sèche-linge ne démarre pas.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>• Assurez-vous que le sèche-linge est branché.</li><li>• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.</li><li>• Videz le réservoir d'eau.</li><li>• Nettoyez le filtre à peluches</li></ul>  |
| Le sèche-linge ne chauffe pas.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.</li><li>• Sélectionnez un autre réglage de chaleur que <b>Air froid</b>.</li><li>• Vérifiez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. Nettoyez-les si nécessaire.</li><li>• Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.</li></ul>   |
| Les articles ne sont pas secs.              | <p>Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne surchargez pas le sèche-linge.</li><li>• Faites sécher les tissus lourds séparément des tissus légers.</li><li>• Repositionnez les articles de grandes tailles et volumineux pour assurer un séchage homogène.</li><li>• Vérifiez que le sèche-linge se vidange correctement.</li><li>• Pour les petites charges, ajoutez quelques serviettes sèches.</li><li>• Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur.</li></ul> |
| Le sèche-linge est trop bruyant.            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez s'il n'y a pas des pièces de monnaie, boutons détachés, clous et d'autres objets. S'il y en a, retirez-les immédiatement.</li><li>• Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.</li><li>• Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.</li><li>• Vérifiez le filtre à peluches. Retirez tout élément collé à l'intérieur du filtre à peluches.</li></ul>        |
| Les articles ne sont pas secs uniformément. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.</li><li>• Triez les articles lourds et légers séparément.</li></ul>   |

# Dépannage

| Problème   | Action   |
|--|--|
| Le sèche-linge dégage une mauvaise odeur.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si une odeur de peinture, vernis, produit nettoyage et autres produits ménagers a circulé dans l'air, il se peut qu'elle ait pénétré dans le sèche-linge. Si vous constatez une telle odeur, aérez complètement avant d'utiliser le sèche-linge.</li><li>• S'il se trouve dans une pièce fermée, le sèche-linge pourrait provoquer une hausse de la température ambiante. Par conséquent, veillez à ouvrir une fenêtre et à aérer la pièce.</li><li>• N'essayez pas de faire sécher des articles en les laissant dans le lave-linge ou sèche-linge pendant une période prolongée.</li><li>• Après avoir utilisé le sèche-linge, laissez la porte ouverte pour aérer l'intérieur.</li></ul> |
| Le sèche-linge s'arrête avant que le linge ne soit sec.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il n'y a pas assez de linge. Ajoutez plus d'articles et relancez le cycle.</li><li>• Il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez des articles et relancez le cycle.</li></ul>  |
| Les vêtements ont des peluches sur eux.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui ont une grande quantité de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches en cours de cycle.</li><li>• Certains tissus (notamment les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se collent facilement (par exemple les pantalons en lin noirs).</li><li>• Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de mettre l'article à sécher.</li></ul>  |
| Les vêtements sont encore froissés après le cycle Anti-pli | <ul style="list-style-type: none"><li>• Préférez les petites charges de 1 à 4 articles.</li><li>• Allégez la charge. Chargez des articles de type similaire.</li></ul>   |
| Après l'Air froid, il reste une odeur dans les vêtements   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'avoir soigneusement lavé le linge imprégné d'odeurs fortes.</li></ul>   |

- Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de réparation.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.

## Codes d'information

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.

| Problème ou Code d'information  | Action  |
|---|---|
| <b>Le hublot est ouvert</b><br>DC                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• La porte ne se ferme pas lorsque le sèche-linge est en marche.</li><li>• Fermez le hublot et recommencez.</li><li>• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>   |
| <b>Le commutateur du hublot ne fonctionne pas correctement</b><br>DC1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le commutateur du hublot ne fonctionne pas correctement.</li><li>• Vérifiez s'il y a des corps étrangers autour du hublot, puis poussez ce dernier pour le fermer et réessayez.</li></ul>   |
| TC  | Problème avec le capteur de température de l'air <ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez le filtre à peluches ou l'échangeur de chaleur. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>   |
| AC6   | Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur. <ul style="list-style-type: none"><li>• En fonction de l'état, l'appareil peut revenir automatiquement en fonctionnement normal.</li><li>• Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle.</li><li>• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul> |
| 3C  | Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement. <ul style="list-style-type: none"><li>• Essayez de relancer le cycle.</li><li>• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>   |
| NC  | Problème avec le filtre à peluches <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'ensemble du filtre à peluches.</li><li>• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>  |
| NC2   | Problème avec le cache intérieur de l'échangeur de chaleur <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'ensemble du cache intérieur de l'échangeur de chaleur.</li><li>• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>  |
| HC  | Surchauffe du compresseur <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'état de nettoyage de l'échangeur de chaleur et du filtre à charpie.</li><li>• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>  |
| TC5   | Problème avec le capteur de température du compresseur <ul style="list-style-type: none"><li>• Attendez entre deux et trois minutes.</li><li>• Remettez l'appareil sous tension et redémarrez le cycle.</li></ul>   |

# Dépannage

| Problème ou Code d'information | Action   |
|--------------------------------|--|
| TC7                            | Contrôlez le capteur de température de l'entrée d'évaporation <ul style="list-style-type: none"><li>Remettez l'appareil sous tension et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>                 |
| TCA                            | Vérifiez le capteur de température de la Tête du compresseur <ul style="list-style-type: none"><li>Remettez l'appareil sous tension et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>                  |
| 3CA                            | Vérifiez le compresseur du convertisseur <ul style="list-style-type: none"><li>Remettez l'appareil sous tension et redémarrez le cycle.</li><li>Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.</li></ul>                                      |
| HCL                            | Il s'agit d'une fuite de fluide frigorigène. <ul style="list-style-type: none"><li>Appelez le centre de dépannage.</li></ul> Il n'est pas possible d'utiliser le sèche-linge avant l'intervention d'un technicien, sauf si vous mettez le sèche-linge sous/hors tension. |

Pour tout code qui ne figure pas dans la liste ci-dessus ou si le code d'information continue d'apparaître, communiquez avec un centre de service à la clientèle.

# Annexe

## Tableau des symboles d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés). Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

### Lavage

|   |  |
|---|--|
|    | Lavage par ébullition à 95 °C.                                   |
|    | Lavage à 60 °C des couleurs.                                     |
|    | Lavage à 60 °C des couleurs. (Lavage des couleurs « Easy care ») |
|    | Lavage à 40 °C des couleurs.                                     |
|    | Lavage doux à 40 °C.   |
|    | Lavage très doux à 40 °C.  |
|   | Lavage fin à 30 °C.  |
|  | Lavage doux et fin à 30 °C.                                      |
|  | Lavage très doux et fin à 30 °C.                                 |
|  | Lavage à la main.  |
|  | Ne pas laver.  |

### REMARQUE

Les chiffres dans la cuve de lavage spécifient les températures maximales de lavage en degrés Celsius que vous ne devez pas dépasser.

### Blanchiment

|   |   |
|---|---|
|  | Aucun agent de blanchiment autorisé.                |
|  | Produit de blanchiment à l'eau oxygénée uniquement. |
|  | Pas de blanchiment.                                 |

### Séchage

|   |  |
|---|--|
|    | Séchage en machine / Séchage à une température de 80 °C avec un processus de séchage normal. |
|    | Séchage en machine / Séchage à une température de 60 °C avec un processus de séchage doux.   |
|    | Pas de séchage en machine  |
|    | Séchage sur étendoir.  |
|    | Séchage sur étendoir sans essorage.  |
|    | Séchage à plat.  |
|    | Séchage à plat sans essorage.  |
|   | Séchage sur étendoir à l'ombre.  |
|  | Séchage sur étendoir à l'ombre sans essorage.  |
|  | Séchage à plat sur étendoir à l'ombre.   |
|  | Séchage à plat à l'ombre sans essorage.  |

### REMARQUE

- Les points indiquent le niveau de séchage du sèche-linge.
- Les lignes indiquent le type et l'emplacement de séchage.

# Annexe

## Repassage

|   |  |
|---|--|
|  | Repasser avec la semelle à une température maximale de 200 °C.   |
|  | Repasser avec la semelle à une température maximale de 150 °C.   |
|  | Repasser avec la semelle à une température maximale de 110 °C.<br>Prudence lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (l'utiliser sans vapeur). |
|  | Pas de repassage.  |

### REMARQUE

Les points indiquent les plages de températures pour le repassage (régulateur, vapeur, fers de voyage et machines à repasser).

## Entretien professionnel

|  |   |
|--|---|
|   | Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) selon le procédé normal. |
|  | Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.  |

|   |  |
|---|--|
|  | Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal. |
|  | Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.   |
|  | Pas de nettoyage à sec.  |
|  | Lavage professionnel en phase liquide.   |
|  | Lavage professionnel doux en phase liquide.  |
|  | Lavage professionnel très doux en phase liquide.   |
|  | Pas de nettoyage en phase liquide.   |

### REMARQUE

- Les lettres entourées indiquent les solvants (P, F) utilisés dans le cadre d'un nettoyage à sec ou d'un nettoyage en phase liquide (W).
- En règle générale, la ligne en dessous du symbole indique un traitement plus doux (par ex. un cycle doux pour le linge à repassage facile). La double ligne indique des niveaux d'entretien avec un traitement particulièrement doux.

## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Fluide frigorigène (type) : R290  
Fluide frigorigène (charge) : 0.149 kg

---

## Garantie pour les pièces détachées

---

Nous garantissons que les pièces détachées suivantes resteront à la disposition des réparateurs professionnels et utilisateurs finaux pendant une période minimale de 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil du modèle.


- Hublots
- Joints des hublots
- Poignées des hublots
- Charnières et ensembles de verrouillage des hublots
- Filtres à peluches
- Filtres à air
- Pièces périphériques en plastique
- Réservoir de condensats

### REMARQUE

Les pièces répertoriées sont disponibles à l'achat sur le site <http://www.samsung.com/support>.

# Annexe

## Caractéristiques techniques

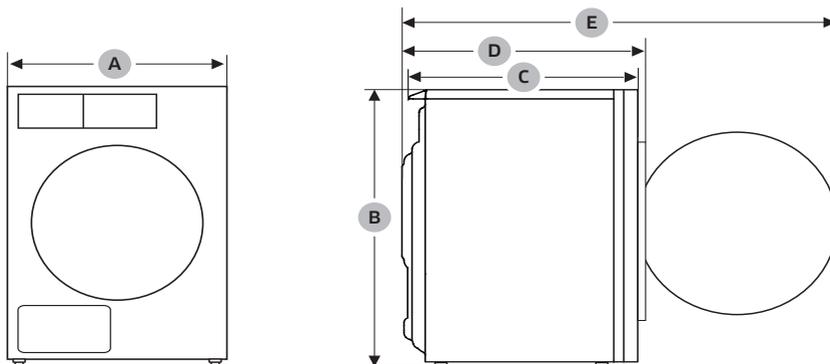

| TYPE                        |                      | SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| NOM DE MODÈLE               |                      | DV9*F09F4S                       |
| DIMENSIONS                  | A                    | 600 mm                           |
|                             | B                    | 850 mm                           |
|                             | C                    | 600 mm                           |
|                             | D                    | 650 mm                           |
|                             | E                    | 1105 mm                          |
| POIDS                       |                      | 55 kg                            |
| CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE |                      | 9.0 kg                           |
| NORMES ÉLECTRIQUES          | AC 220–240 V / 50 Hz | 1000 W                           |
| TEMPÉRATURE AUTORISÉE       |                      | 5-35 °C                          |

### REMARQUE

- Les dimensions indiquées ici peuvent être légèrement différentes des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure utilisée.

## Consommation d'énergie avec connexion au réseau en veille

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Consommation d'énergie | Mode Éteint                                      | 0,50 W |
|                        | Mode veille du réseau                            | 2,00 W |
|                        | Durée en mode veille du réseau (connexion Wi-Fi) | 10 min |

### Informations indicatives (conformément à la norme UE 2023/2533)

| Modèle     | Cycles       | Capacité (kg) | Durée du cycle (HH:MM) | Consommation d'énergie (kWh/cycle) | Teneur finale en humidité après le cycle de séchage (%) | Niveau de bruit (uniquement en charge pleine) |
|------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|---|---|
| DV9*F09F4S | Eco Coton    | 9,0           | 4:45                   | 1,20                               | 0%  | 60  |
|            |              | 4,5           | 2:40                   | 0,66                               | 0%  | -   |
|            | Synthétiques | 4,0           | 1:14                   | 0,50                               | 2%  | -   |
|            | Délicat      | 2,0           | 1:10                   | 0,41                               | -1%   | -   |

Les valeurs données pour les cycles autres que le cycle Eco (Éco) sont fournies uniquement à titre indicatif.

### Informations relatives à EPREL

Pour accéder aux informations d'étiquetage énergétique relatives à cet appareil sur le Registre européen des appareils pour l'étiquetage énergétique (EPREL), rendez-vous sur le site [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****) où \*\*\*\*\* est le numéro d'enregistrement EPREL de l'appareil. Vous trouverez le numéro d'enregistrement sur l'étiquette signalétique de votre appareil.

# Coordonnées de contact

## DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

| PAYS            | APPELEZ LE   | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE   |
|-----------------|--|--|
| UK              | 0333 000 0333  | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE)  | 0818 717100  | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |
| GERMANY         | 06196 77 555 77  | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| FRANCE          | 01 48 63 00 00   | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| SPAIN           | 91175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| PORTUGAL        | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| LUXEMBURG       | 261 03 710   | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS     | 088 90 90100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| BELGIUM         | 02-201-24-18   | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| NORWAY          | 21629099   | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| DENMARK         | 707 019 70   | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND         | 030-6227 515   | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| SWEDEN          | 0771-400 300   | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| AUSTRIA         | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)  | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| SWITZERLAND     | 0800 726 786   | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| HUNGARY         | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)  | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>   |
| CZECH           | 800 - SAMSUNG (800-726786)   | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>   |
| SLOVAKIA        | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)  | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>   |
| CROATIA         | 072 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>   |
| BOSNIA          | 055 233 999  | <a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>   |
| North Macedonia | 023 207 777  | <a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>   |
| MONTENEGRO      | 020 405 888  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| SLOVENIA        | 080 697 267 (brezplačna številka)  | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>   |
| SERBIA          | 011 321 6899   | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>   |

# Coordonnées de contact

| PAYS      | APPELEZ LE   | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE  |
|-----------|--|---|
| Kosovo    | 038 40 30 90   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                |
| ALBANIA   | 045 620 202  | <a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>          |
| BULGARIA  | 0800 111 31 - Безплатен за всички оператори<br>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>          |
| ROMANIA   | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat în rețea   | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>          |
| ITALIA    | 800-SAMSUNG (800.7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>          |
| CYPRUS    | 8009 4000 only from landline, toll free  | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>          |
| GREECE    | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line  |   |
| POLAND    | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (opłata według taryfy operatora)   | <a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a> |
| LITHUANIA | 8-800-77777  | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>          |
| LATVIA    | 8000-7267  | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>          |
| ESTONIA   | 800-7267   | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>          |

# Mémo

---

