

SAMSUNG

GUIDE UTILISATEUR

SM-X710
SM-X716B
SM-X810
SM-X816B
SM-X910
SM-X916B

SM-X510
SM-X516B
SM-X610
SM-X616B

SM-X700
SM-X706B
SM-X800
SM-X806B
SM-X900
SM-X906B

Table des matières

Démarrage

- 5 Introduction
- 6 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 16 Charger la batterie
- 19 Carte nano-SIM et eSIM (modèles avec connexion au réseau mobile)
- 22 Carte micro-SD
- 25 Allumer et éteindre l'appareil
- 26 Configuration initiale
- 26 Utiliser les réseaux
- 27 Compte Samsung
- 28 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
- 28 Description de l'écran
- 36 Volet des raccourcis
- 37 Volet de paramétrage rapide
- 39 Capture et enregistrement d'écran
- 41 Saisir du texte
- 42 Extraire du texte

Applications et fonctions

- 43 Introduction
- 44 Installer ou désinstaller des applications
- 46 Galaxy AI (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

- 53 S Pen
- 64 Téléphone
- 67 Contacts
- 70 Messages
- 72 Appareil photo
- 84 Galerie
- 89 Bixby
- 90 Bixby Vision
- 92 Multi-fenêtres (Utilisation de plusieurs applications à la fois)
- 93 Samsung Internet
- 94 Samsung Health
- 94 Samsung Notes
- 99 Samsung Members
- 99 Samsung Kids
- 100 Samsung Global Goals
- 100 Samsung TV Plus (SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)
- 100 Galaxy Shop
- 100 PENUP
- 101 Calendrier
- 101 Reminder
- 102 Enregistreur vocal
- 103 Mes fichiers (Vérification et gestion des dossiers)
- 103 Horloge
- 103 Calculatrice
- 104 Gaming Hub

104	Game Booster (Configurer l'environnement de jeux)	127	Galaxy AI (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)
106	SmartThings	127	Modes et routines
107	Partager du contenu	127	Utiliser des modes
108	Music Share	128	Utiliser des routines
109	Smart View (Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)	129	Sons et vibrations / Son
110	Samsung Flow	130	Qualité et effets sonores
111	Daily Board	130	Son d'application séparé
113	Samsung DeX (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)	131	Notifications
116	Samsung DeX (SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)	131	Écran
117	Applications Google	133	Fluidité des mouvements
		133	Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Paramètres

118	Introduction	134	Batterie
119	Vous connecter à votre Galaxy	135	Fond d'écran et style
119	Connexions	135	Écran d'accueil
120	Wi-Fi	136	Écran de verrouillage
122	Bluetooth	137	Prolonger le déverrouillage
123	Économie des données (Modèles avec connexion au réseau mobile)	137	Sécurité et confidentialité
123	Réseaux autorisés pour applis (Modèles avec connexion au réseau mobile)	138	Reconnaissance faciale
124	Point d'accès mobile (Modèles avec connexion au réseau mobile)	140	Reconnaissance d'empreintes
124	Plus de paramètres de connexion	143	Wi-Fi sécurisé
126	Appareils connectés	144	Dossier sécurisé
		146	Samsung Pass
		148	Position

148	Sécurité et urgence
149	Comptes et sauvegarde
150	Utilisateurs
151	Samsung Cloud
152	Google
152	Fonctions avancées
153	Mouvements et gestes
154	Effets vidéo
154	Galaxy Avatar
155	Messagerie double
156	Bien-être numérique et contrôles parentaux
156	Maintenance de l'appareil
157	Applications
158	Gestion globale
159	Accessibilité
160	Mise à jour logicielle
160	À propos de la tablette

Consignes d'utilisation

162	Précautions à prendre pour utiliser l'appareil
164	Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires
165	Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)
166	Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
169	Comment trouver les informations relatives à la consommation d'électricité en mode veille de ce produit

Annexe

171	Dépannage
176	Retirer la batterie

Démarrage

Introduction

Découvrez les fonctions de base de votre appareil.



Ce chapitre est un guide général d'utilisation des appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines options ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.





Présentation de l'appareil et de ses fonctions



► SM-X710, SM-X716B :

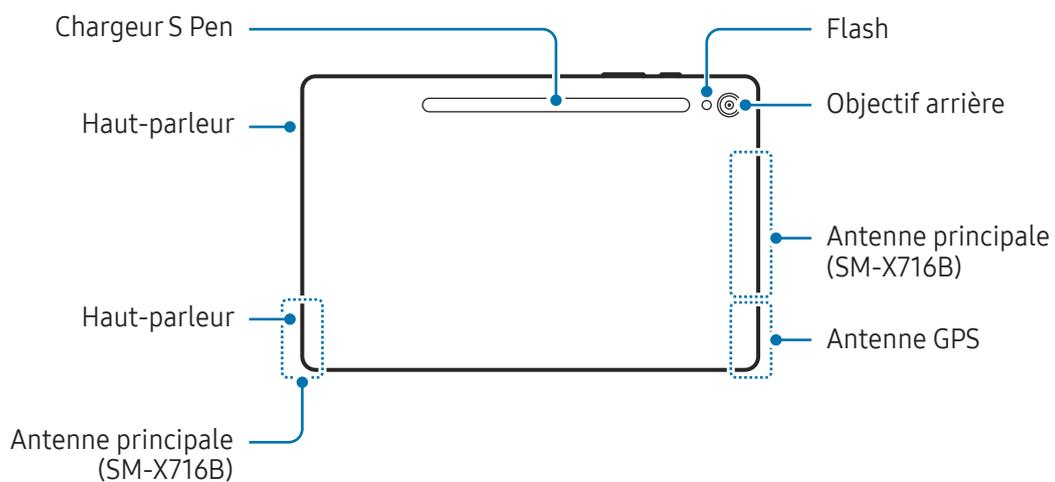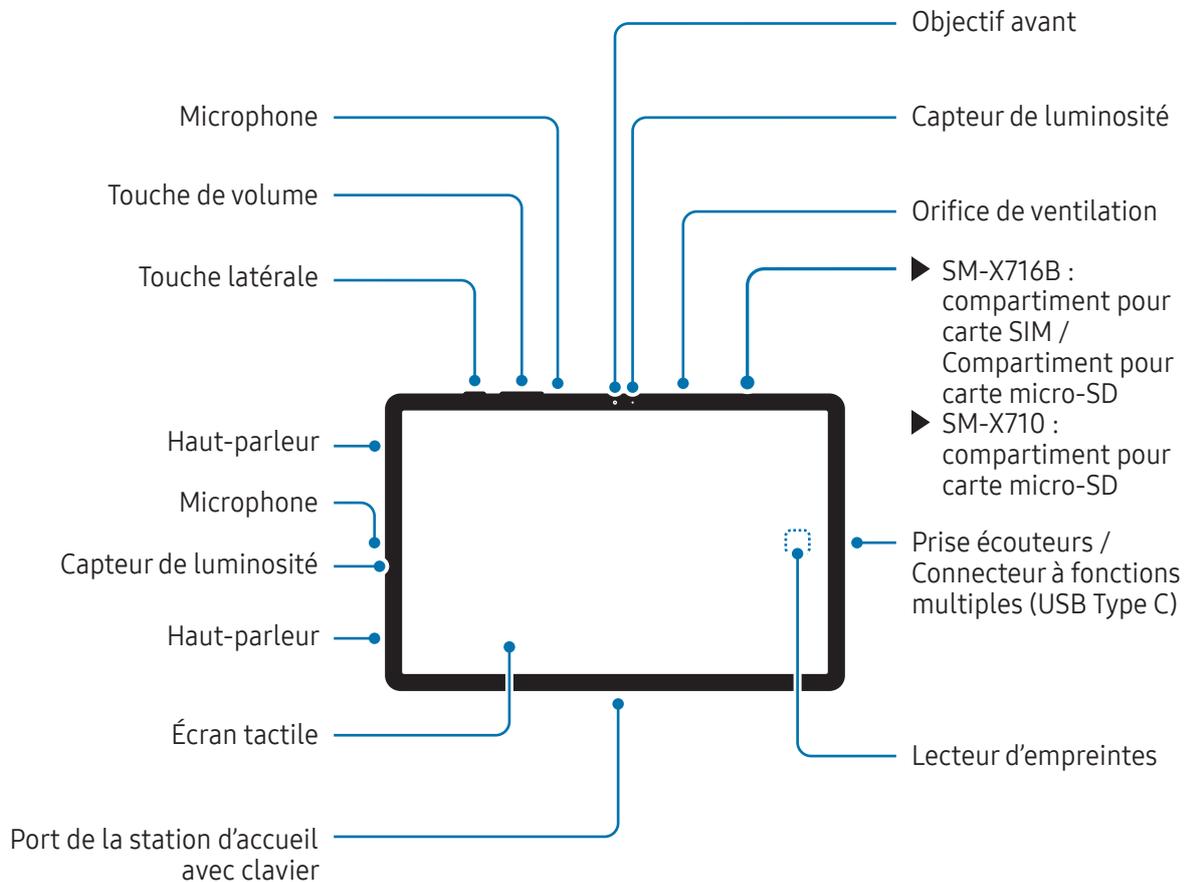



► SM-X810, SM-X816B :

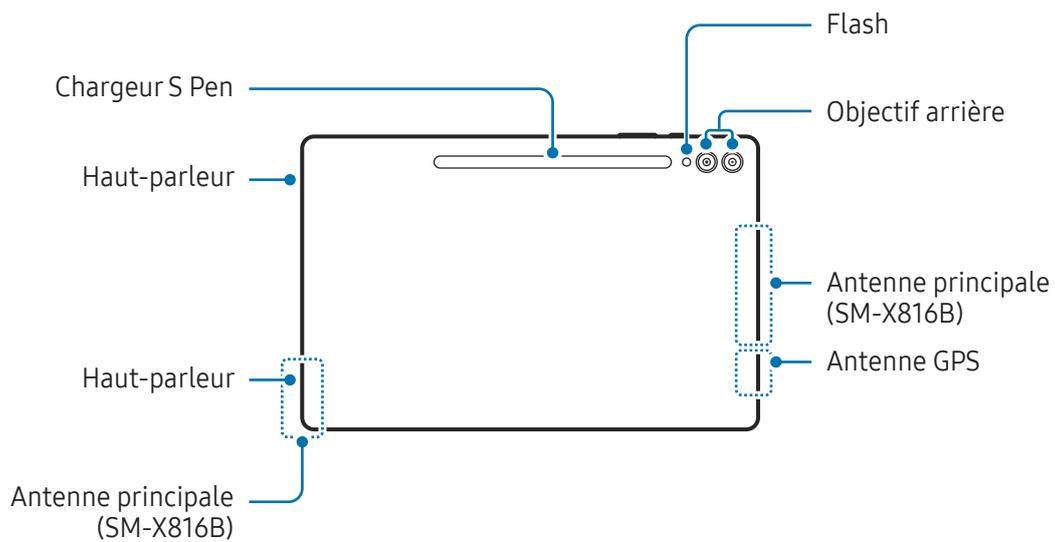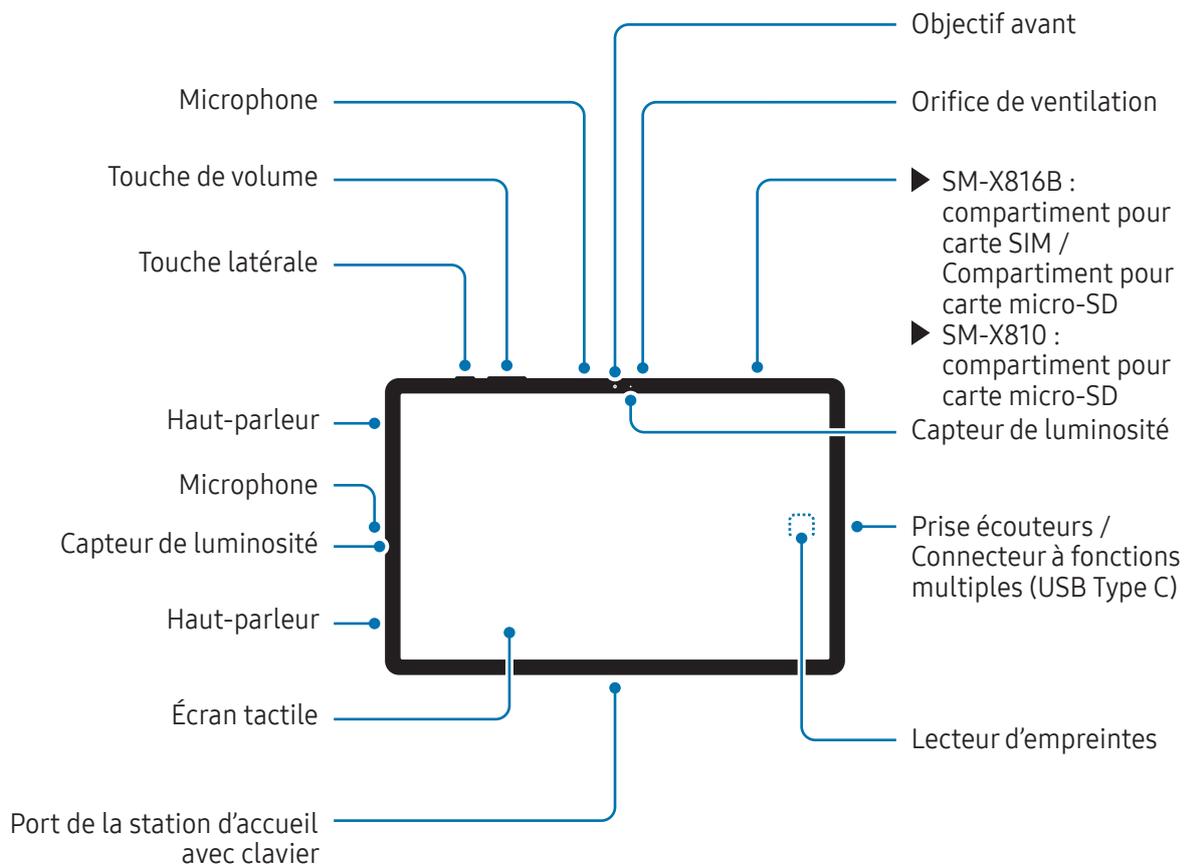



► SM-X910, SM-X916B :

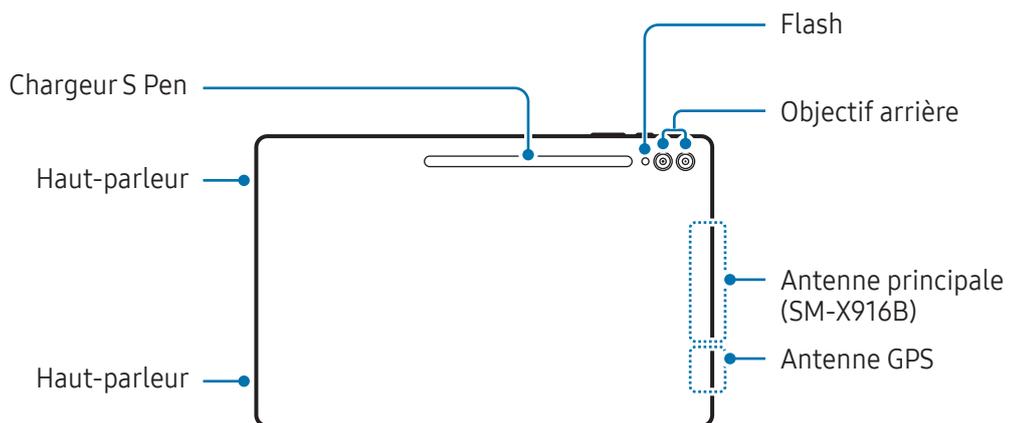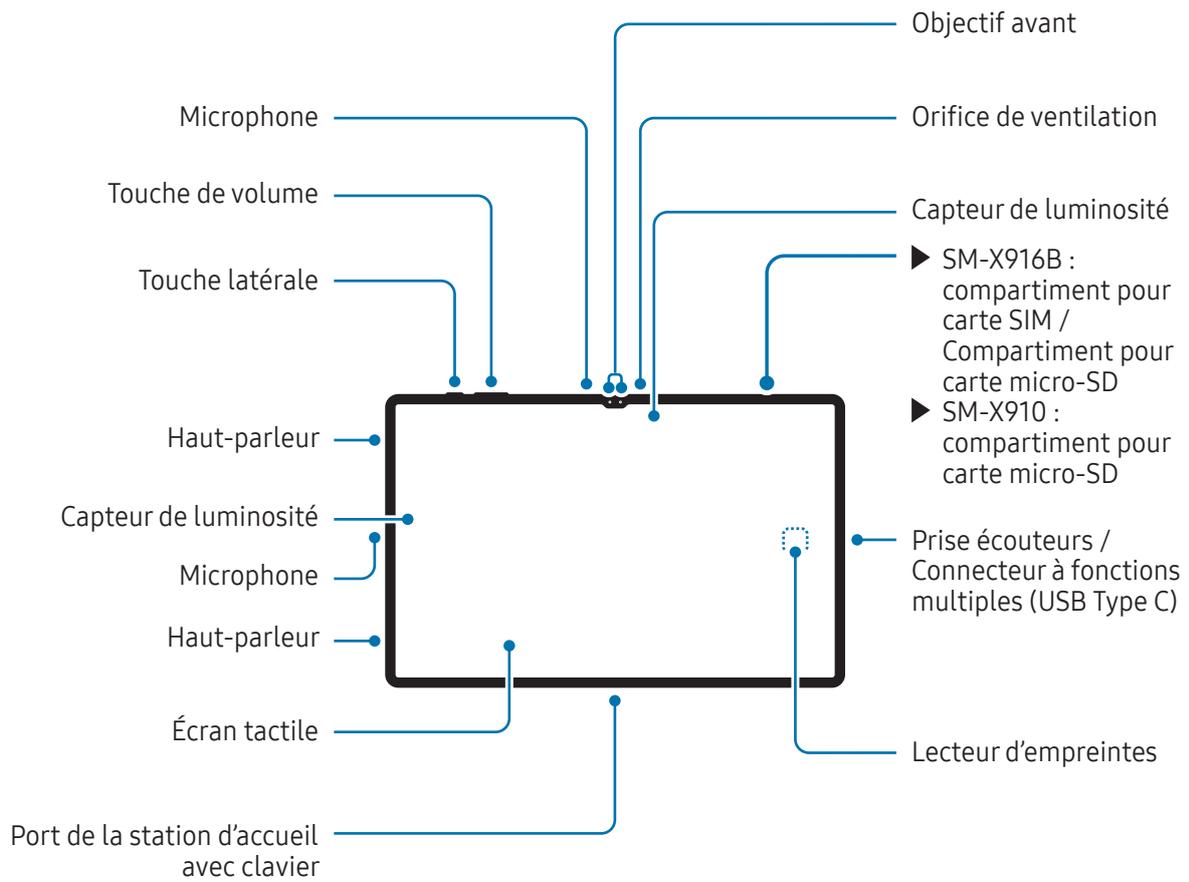



► SM-X510, SM-X516B:

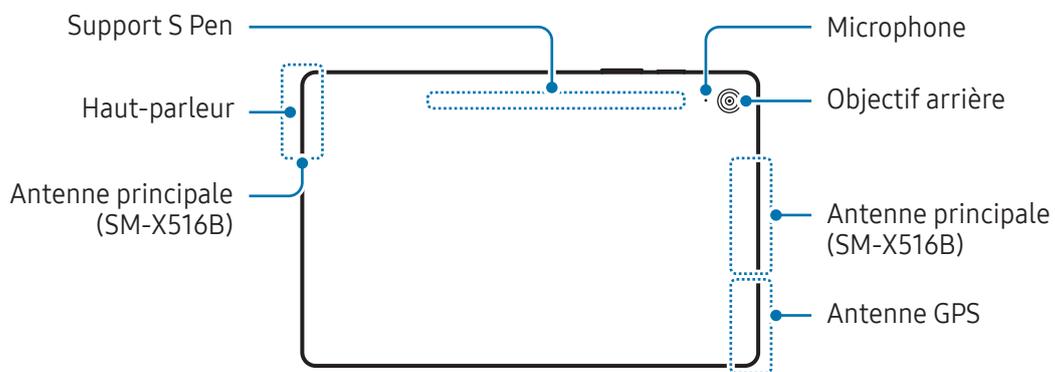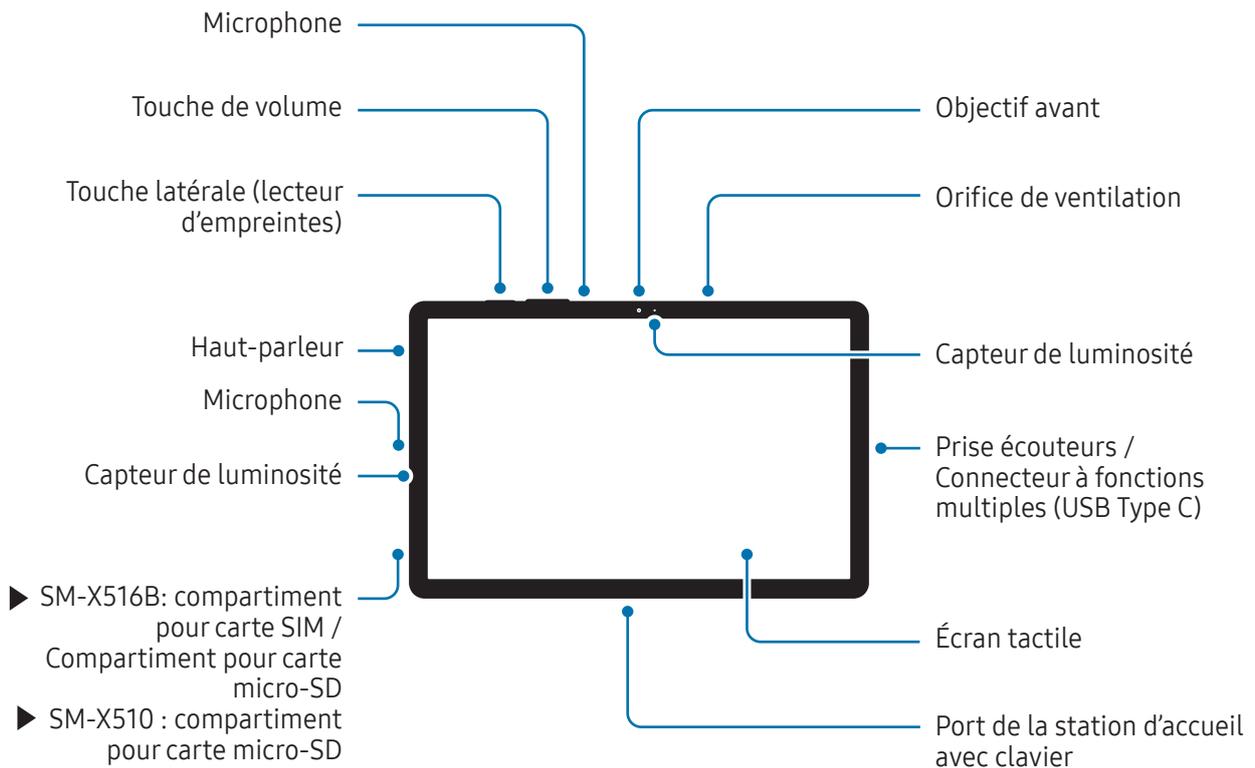



► SM-X610, SM-X616B:

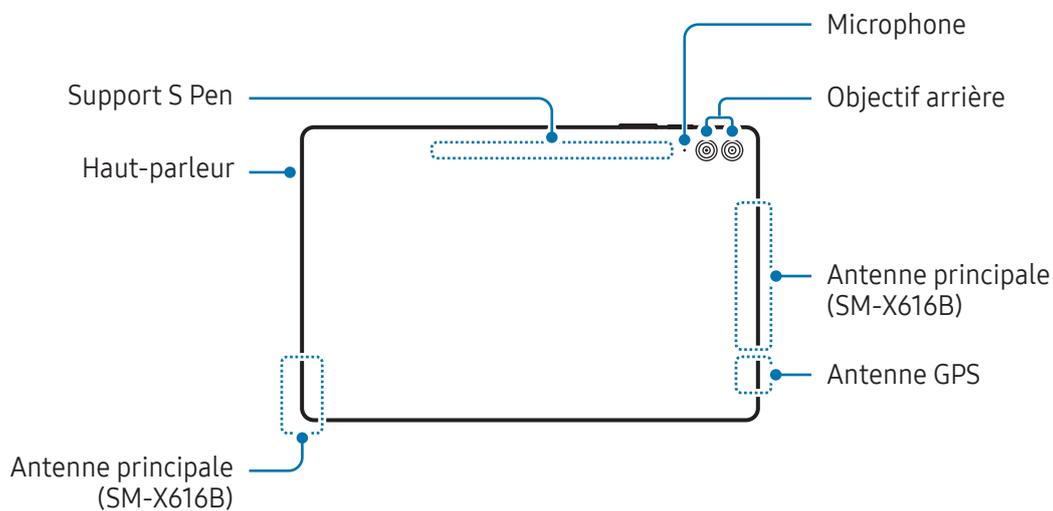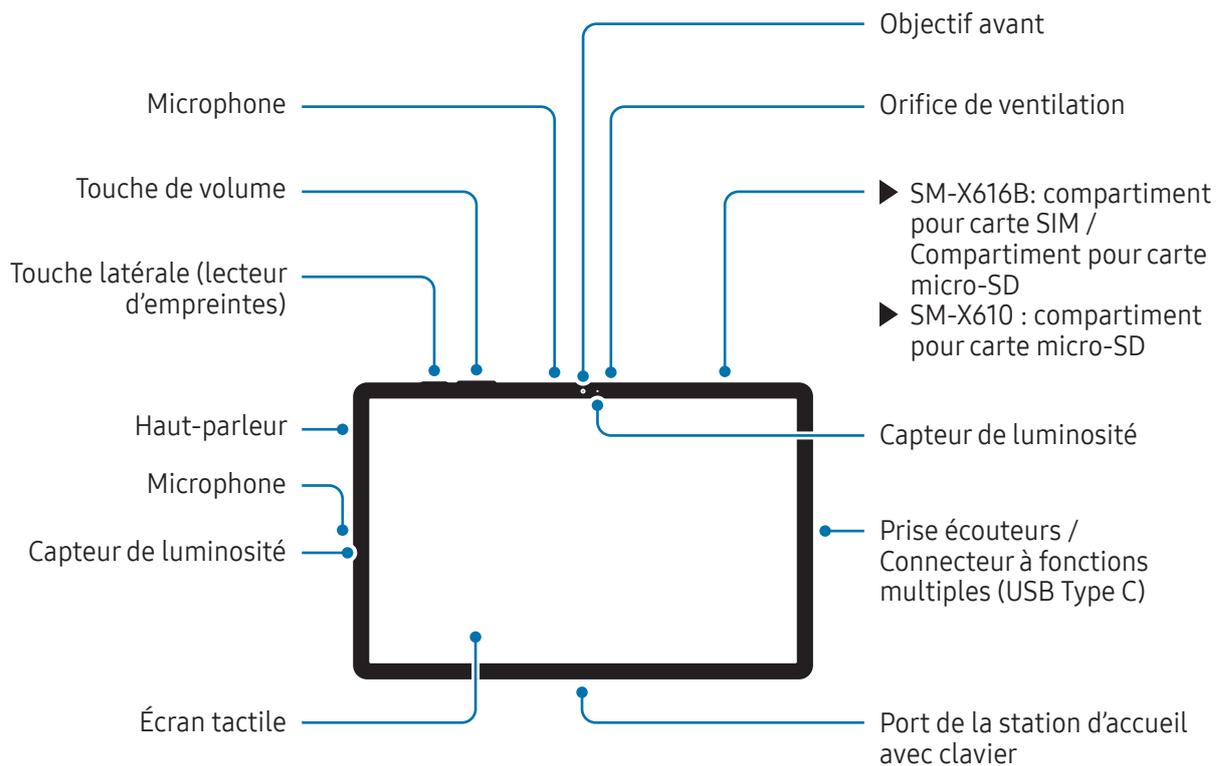



► SM-X700, SM-X706B:

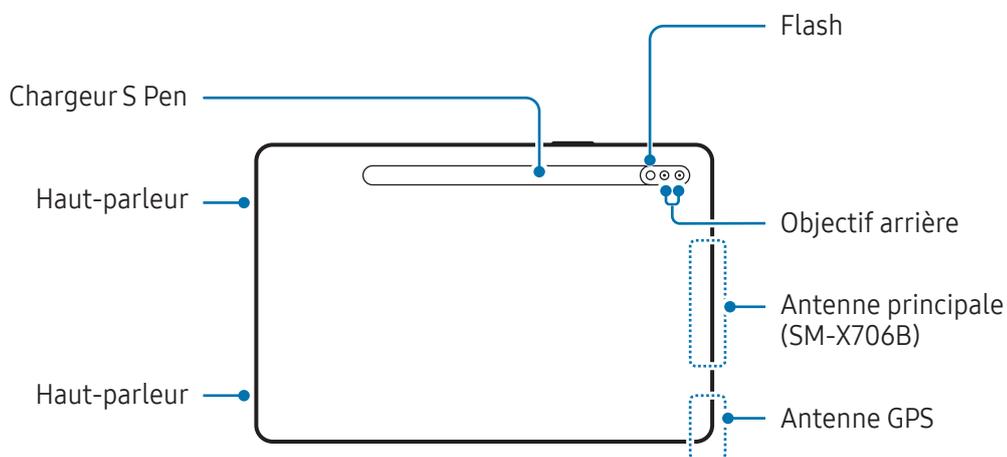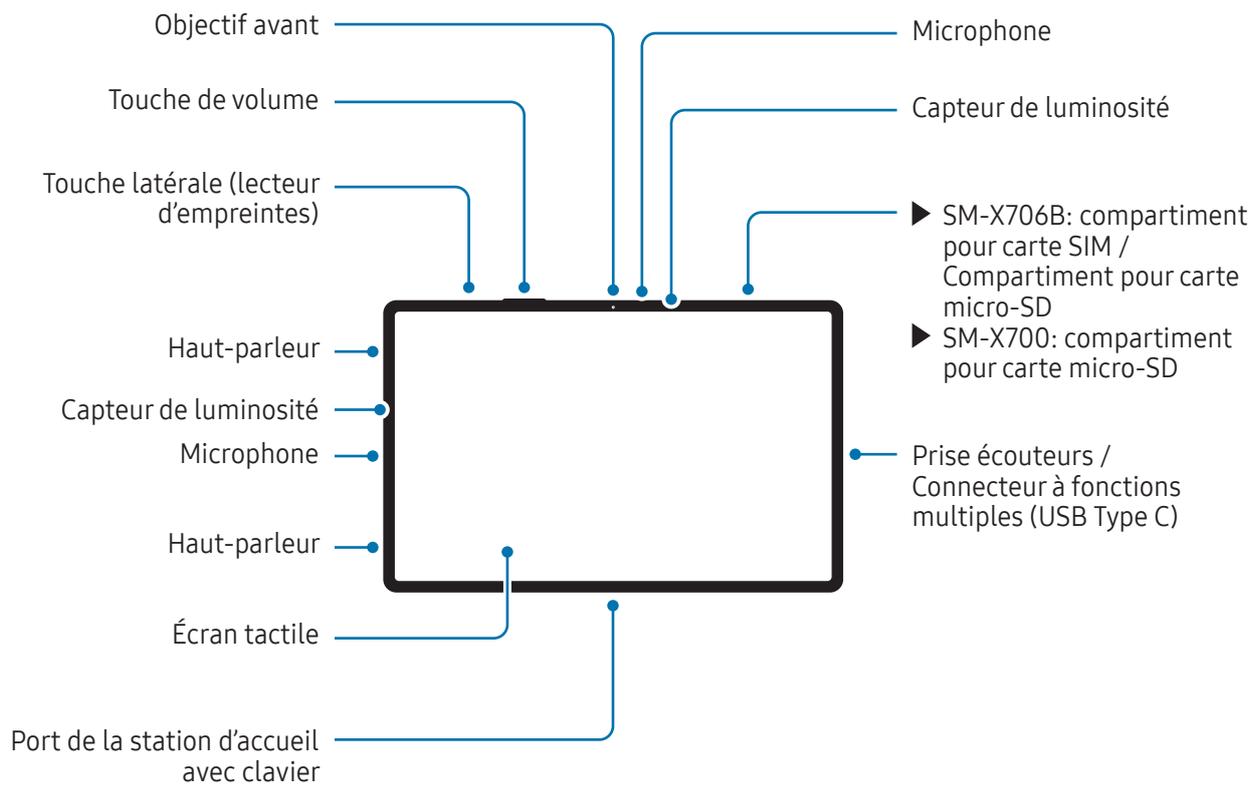

► SM-X800, SM-X806B:

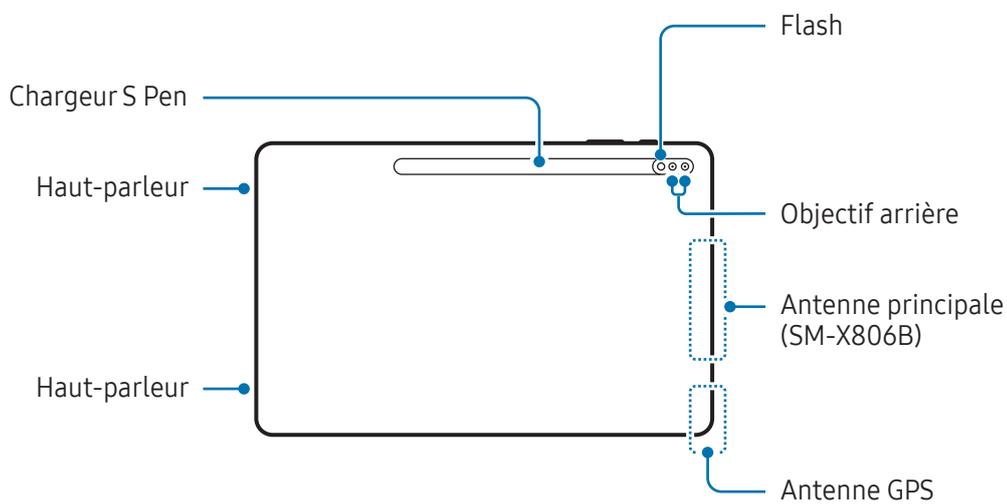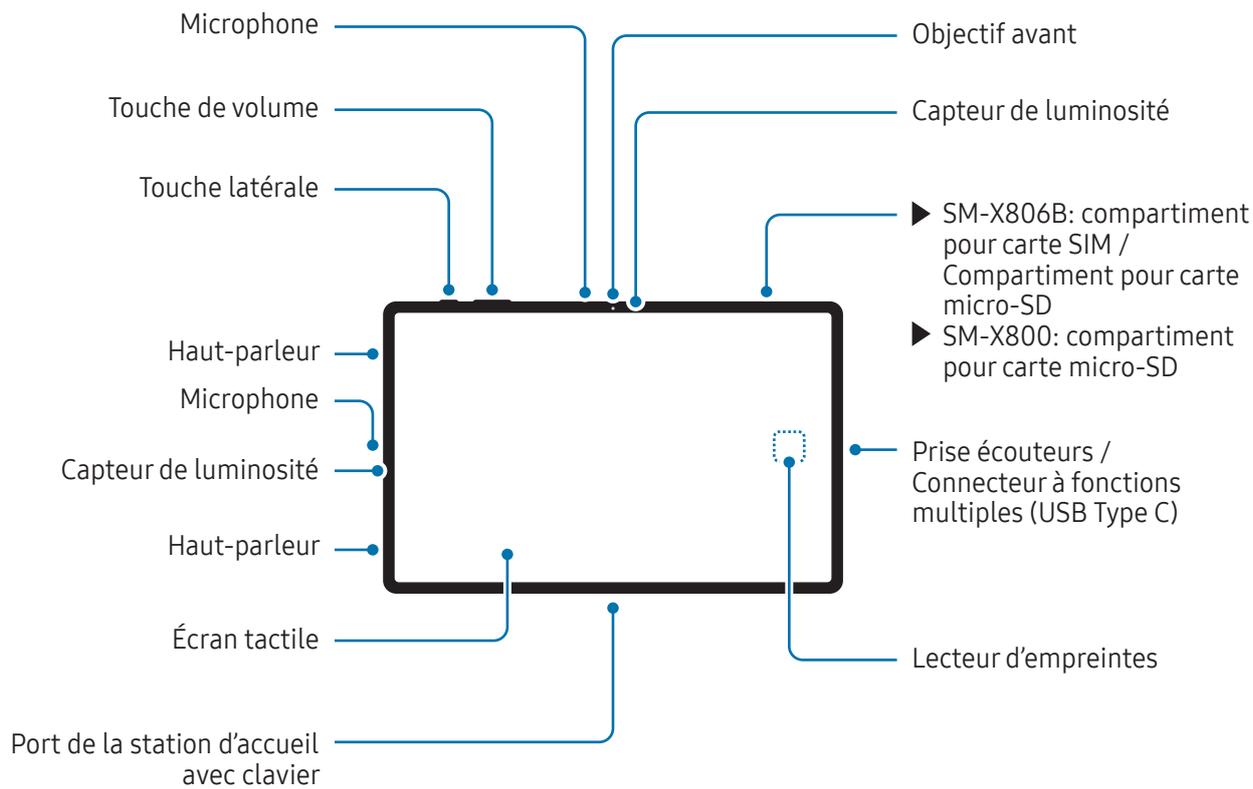

► SM-X900, SM-X906B:

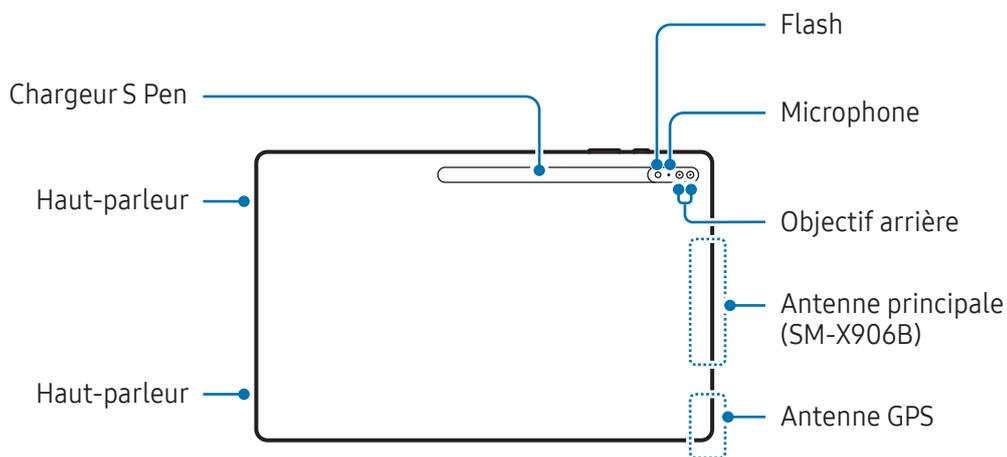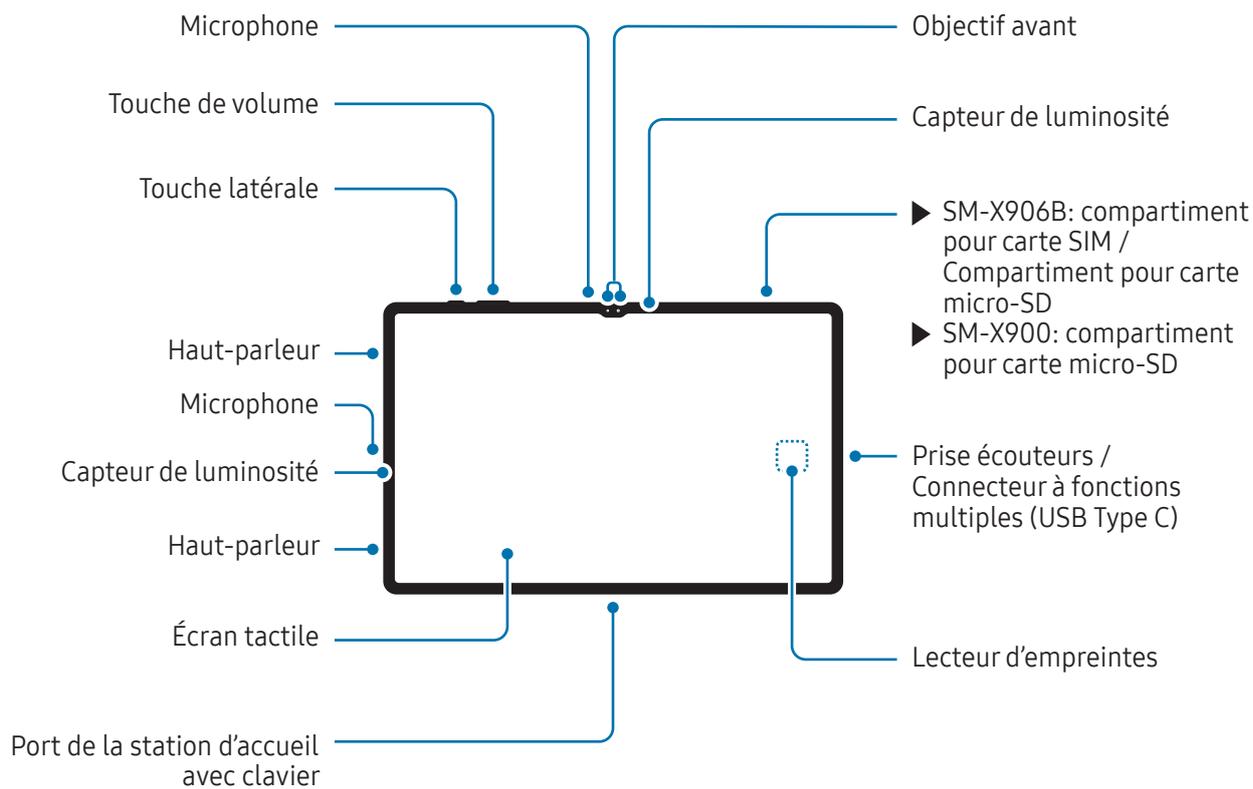



- Utilisez l'appareil dans un endroit qui n'est pas soumis à des interférences magnétiques afin que l'appareil fonctionne normalement.
- Votre appareil et certains accessoires (vendus séparément) comportent des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.
- Maintenez une distance de sécurité entre les objets affectés par les aimants et votre appareil et certains accessoires (vendus séparément), qui contiennent des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes d'embarquement, les cartes d'accès ou les cartes de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.



- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de taches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, ou si ces parties sont couvertes, le son peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne plus fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- Si l'orifice de ventilation ou la zone autour de la caméra arrière est recouverte par un accessoire, tels qu'un film de protection ou un autocollant, des bruits indésirables peuvent se produire pendant les appels ou la lecture de contenus multimédia. (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de luminosité avec des accessoires, tels que des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Touches matérielles

Touche	Fonction
Touche latérale	<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer.• Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.• Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bixby.• Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir l'application ou la fonction définie.
Touche latérale + Touche de volume Bas	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran.• Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionnez l'option de votre choix.

Touches virtuelles


Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Chargement filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

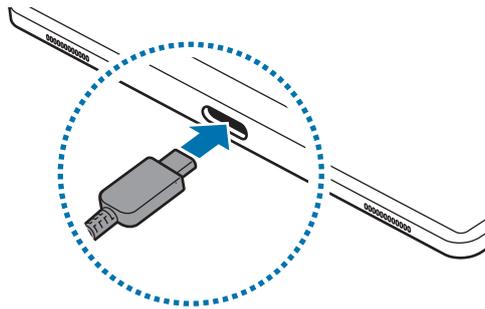

Chargement rapide

Utilisez un chargeur rapide ou super rapide.

Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, accédez aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Batterie**.



- Si le chargement rapide ne fonctionne pas, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Batterie** → **Paramètres de charge**, puis vérifiez si la fonction souhaitée est activée. Vérifiez également que le câble USB et que l'adaptateur de charge USB sont correctement connectés.
- Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Charger d'autres appareils

Utilisez le câble USB pour recharger un autre appareil mobile avec la batterie de votre tablette.

Connectez votre tablette à l'autre appareil à l'aide du câble USB de votre tablette. Un connecteur USB peut être nécessaire selon le modèle de l'autre appareil.

Lorsque le chargement commence, l'icône de chargement de la batterie apparaît sur l'écran de l'autre appareil.



La fenêtre contextuelle de sélection d'applications qui apparaît sur votre tablette sert au transfert de données. Ne sélectionnez pas d'applications à partir de cette fenêtre contextuelle.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie



Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.



- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni avec l'appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Lors de l'utilisation d'un chargeur, il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué dont les performances de charge sont garanties.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie en raison d'une baisse d'intensité du courant électrique.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.

Carte nano-SIM et eSIM (modèles avec connexion au réseau mobile)

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.


Pour avoir deux numéros de téléphone ou opérateurs pour un seul appareil, activez la carte eSIM. À la différence d'une carte nano-SIM, une eSIM est une carte SIM numérique embarquée. L'utilisation simultanée de la carte nano-SIM et eSIM peut réduire la vitesse de transfert des données dans certaines zones géographiques.




- La disponibilité de l'eSIM dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou du modèle.
- La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

Insérer la carte SIM ou USIM


► SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B:

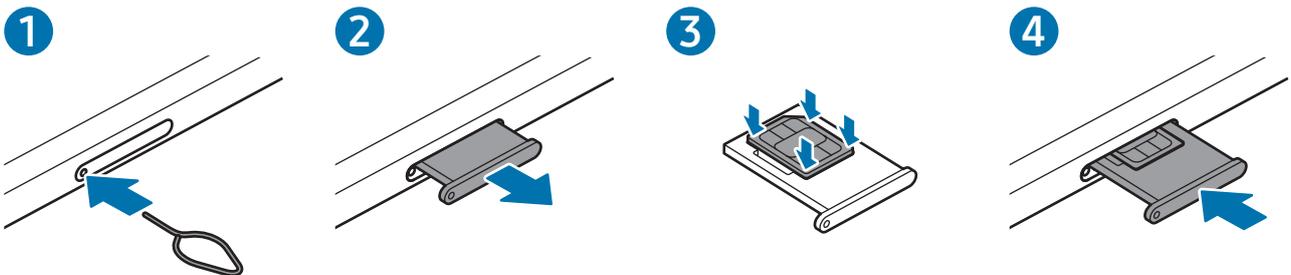


► SM-X516B:

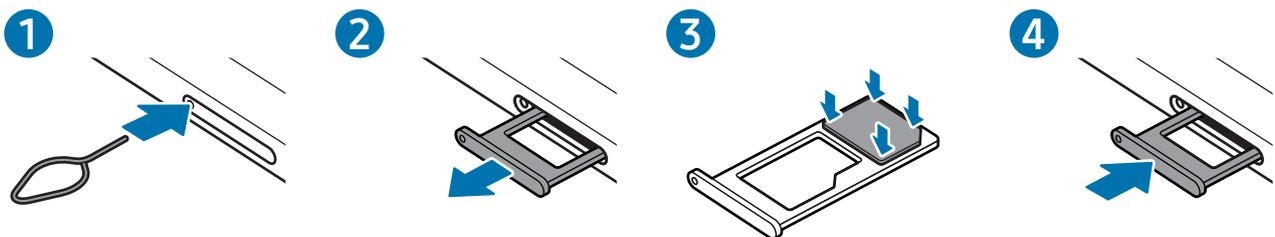

► SM-X616B:

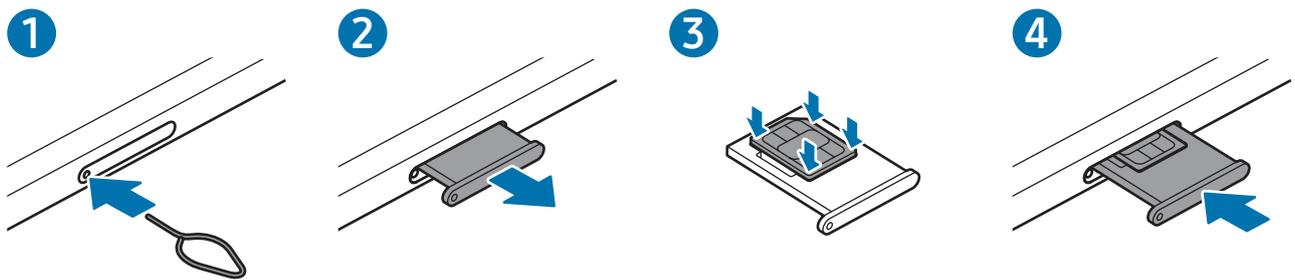

► SM-X706B, SM-X806B, SM-X906B:

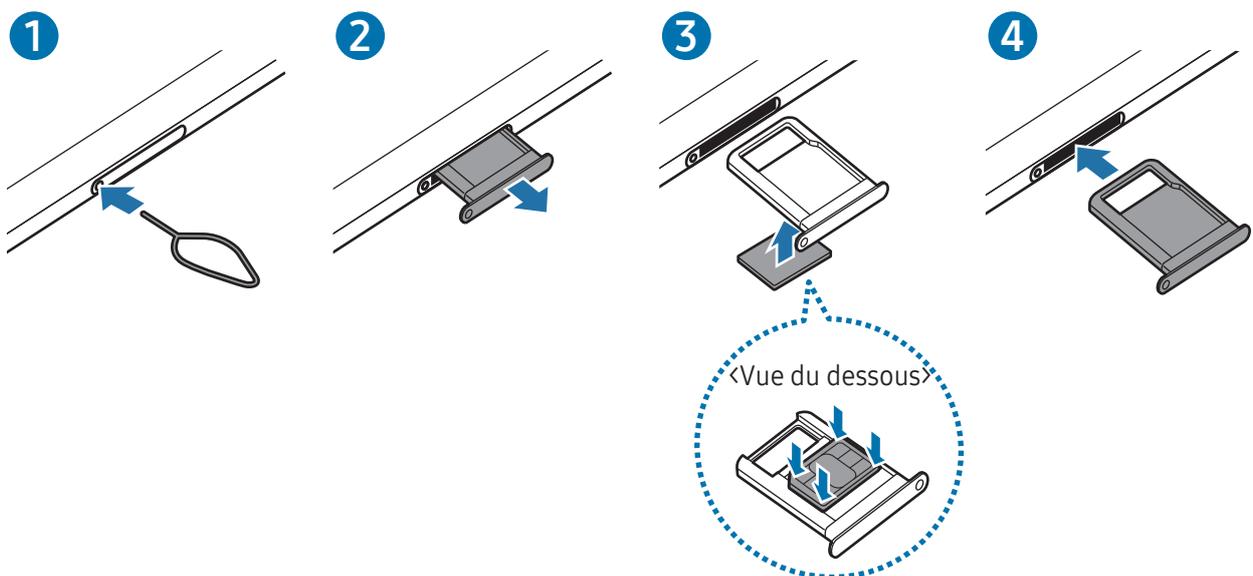

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 ► **SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B, SM-X616B, SM-X706B, SM-X806B, SM-X906B** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut, et appuyez délicatement sur la carte SIM ou USIM pour la mettre en place.
 ► **SM-X516B** : placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas, puis appuyez délicatement sur la carte SIM ou USIM pour la mettre en place.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Télécharger une eSIM (SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B, SM-X516B, SM-X616B)

Ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajouter une e-SIM**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger la eSIM.

Si vous disposez d'un code QR fourni par votre opérateur, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM** → **Ajout d'une e-SIM** → **Analyse du code QR**, puis scannez le code QR.

Gestionnaire SIM (SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B, SM-X516B, SM-X616B)

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : activez la carte SIM pour utiliser et personnaliser vos paramètres de carte SIM.
- **e-SIM** : activez la eSIM.
- **Cartes SIM préférées** : sélectionnez cette fonction pour utiliser des cartes SIM spécifiques pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Basculement des données** : configurez l'appareil pour qu'il utilise une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.


- **Autres paramètres SIM** : personnalisez les paramètres supplémentaires.

Carte micro-SD


Insérer une carte micro-SD

La capacité de la carte SD de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes SD peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte SD. Pour contrôler la capacité maximale de la carte SD de votre appareil, consultez le site Web Samsung.


► SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B:

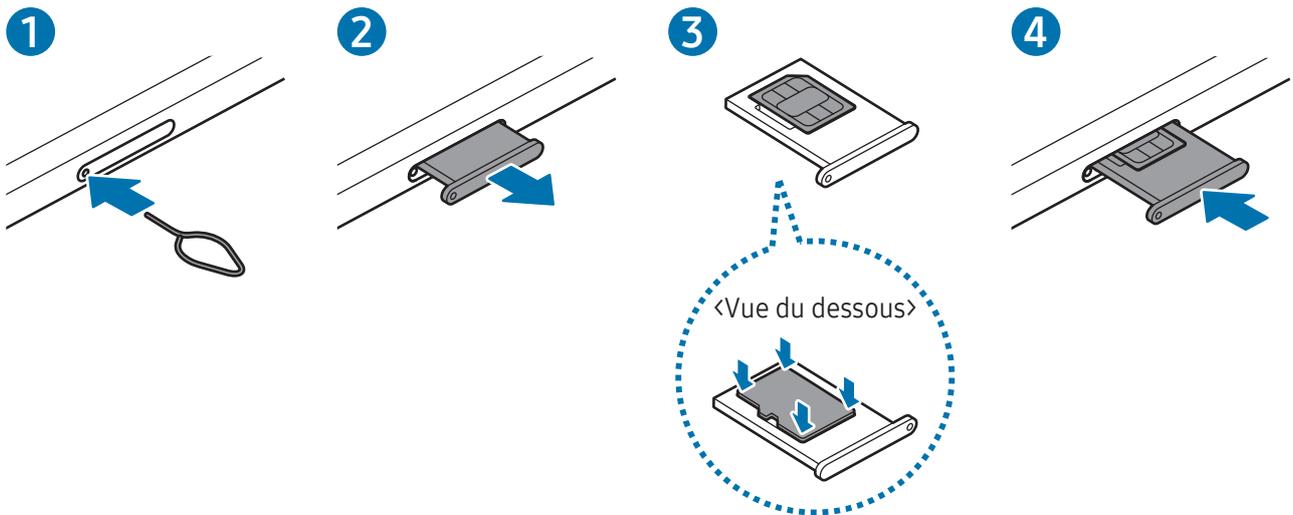


► SM-X510, SM-X516B:

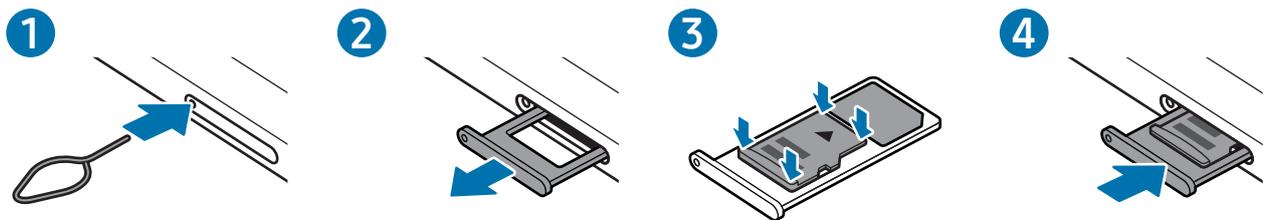

► SM-X610, SM-X616B:

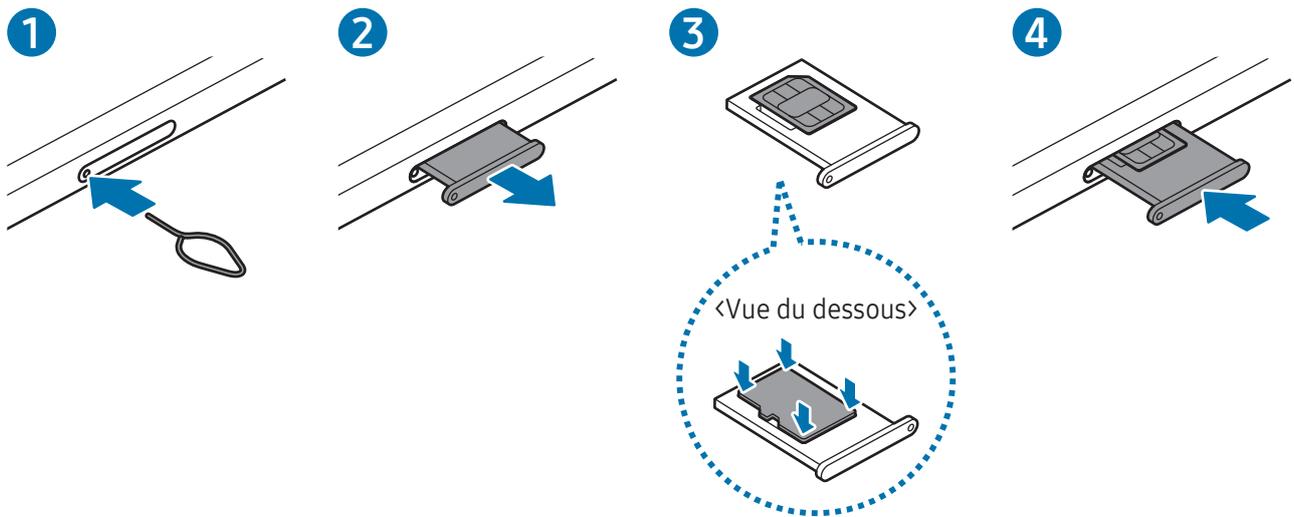

► SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B:

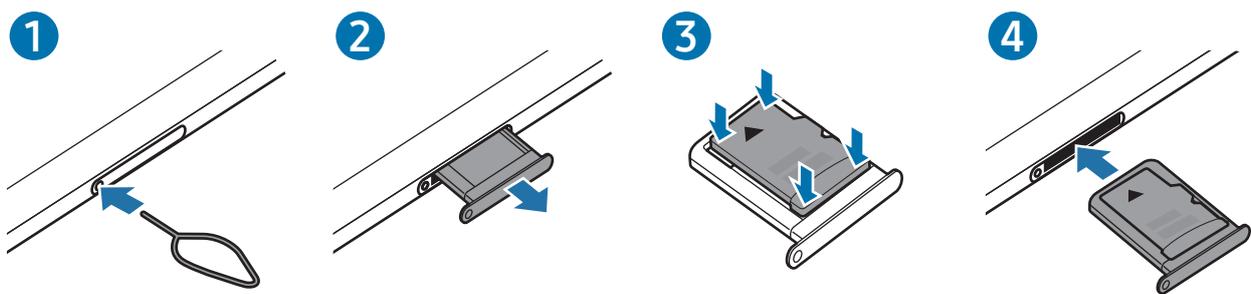

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 ► SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X610, SM-X616B : placez une carte SD dans le compartiment, puce orientée vers le haut, et appuyez délicatement sur la carte SD pour la mettre en place.
 ► SM-X510, SM-X516B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B : placez une carte SD dans le compartiment, puce orientée vers le bas, et appuyez délicatement sur la carte SD pour la mettre en place.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

- Utilisez uniquement une carte micro-SD.
 - Certaines cartes SD peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil, la carte SD elle-même ou les données qui y sont stockées.
 - Veillez à insérer la carte SD dans le bon sens.
 - Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
 - Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée. (Modèles avec connexion au réseau mobile)
 - Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SD risque d'être éjectée ou de tomber du compartiment.
 - Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
 - Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.
-  Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes SD de l'appareil. Lors de l'insertion d'une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte SD, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte SD, contactez son fabricant, un centre de services après-vente Samsung ou un centre agréé.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes SD.
 - Lorsque vous insérez une carte SD dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte SD apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

Retirer la carte SD

Avant de retirer la carte SD, vous devez au préalable la démonter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à la page **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Démonter**.

-  Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte SD ou un stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une altération des données, ou endommager le stockage externe ou la tablette. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte, y compris des pertes de données, consécutive à une mauvaise utilisation des appareils de stockage externes.

Formater la carte SD

Une carte SD ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte SD dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à la page **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Formater**.

 Avant de formater la carte SD, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

 Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide et appuyer sur l'icône Éteindre (⏻).
- 2 Appuyez sur **Éteindre** → **Éteindre**.
Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer** → **Redémarrer**.

 Si vous souhaitez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez enfoncée la touche latérale, appuyez sur **Paramètres de la touche latérale** → **Appuyer longuement** → **Menu Éteindre**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Appels d'urgence et informations médicales (Modèles avec connexion au réseau mobile)

Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales enregistrées.

Maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées, puis appuyez sur **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide et appuyer sur l'icône Éteindre (🔌) → **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**.



Pour gérer vos informations médicales et vos contacts d'urgence, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

Utiliser les réseaux

Vous pouvez utiliser les réseaux, par ex. un réseau Wi-Fi, Bluetooth ou réseau mobile.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur du réseau choisi pour l'activer.

Pour le réseau mobile, appuyez sur **Utilisation des données** et sur le curseur **Données mobiles** pour l'activer.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau, appuyez sur le curseur pour le désactiver.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Compte Samsung

Grâce au compte Samsung, vous pouvez bénéficier d'une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com.

- 1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**.
Vous pouvez également ouvrir les **Paramètres**, puis appuyer sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.
- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, appuyez sur **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **Créer un compte**.

Trouver son identifiant et réinitialiser son mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas de compte ?** → **ID oublié** ou **Mot de passe oublié** sur l'écran de connexion du compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

Se déconnecter de son compte Samsung

Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Mon profil**, puis sur **Se déconnecter** au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Se déconnecter**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Transférez les données de votre ancien appareil à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion sans fil. Vous pouvez également transférer des données d'un stockage externe ou d'un ordinateur.

Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données.

Pour en savoir plus et connaître les restrictions, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch.

- Pour transférer des données à l'aide d'un stockage externe, appuyez sur l'icône Stockage externe (📁).
- Pour vérifier les données transférées, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Résultat du transfert**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Description de l'écran

Commander l'écran

- Appuyer : appuyez sur l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : appuyez sur l'écran pendant environ 2 secondes.
- Faire glisser : maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité sans relâcher la pression.
- Appuyer deux fois : appuyez deux fois sur l'écran.
- Balayer : balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- Écartier et rapprocher les doigts : posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

- 
 - Évitez tout contact de l'écran avec d'autres équipements électriques. Les décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'écran.
 - Pour éviter d'endommager l'écran, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
 - Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.
- 

Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

Touche	Fonction
Applications récentes ()	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
Accueil (○)	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir la touche appuyée pour démarrer la fonction Entourer pour rechercher. Appuyer sur une image ou un texte, ou tracer un cercle autour.
Retour (<)	Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Consultez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation** → **Gestes de glissement**.

Écran d'accueil et liste des applications


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil (○) ou la touche Retour (<).

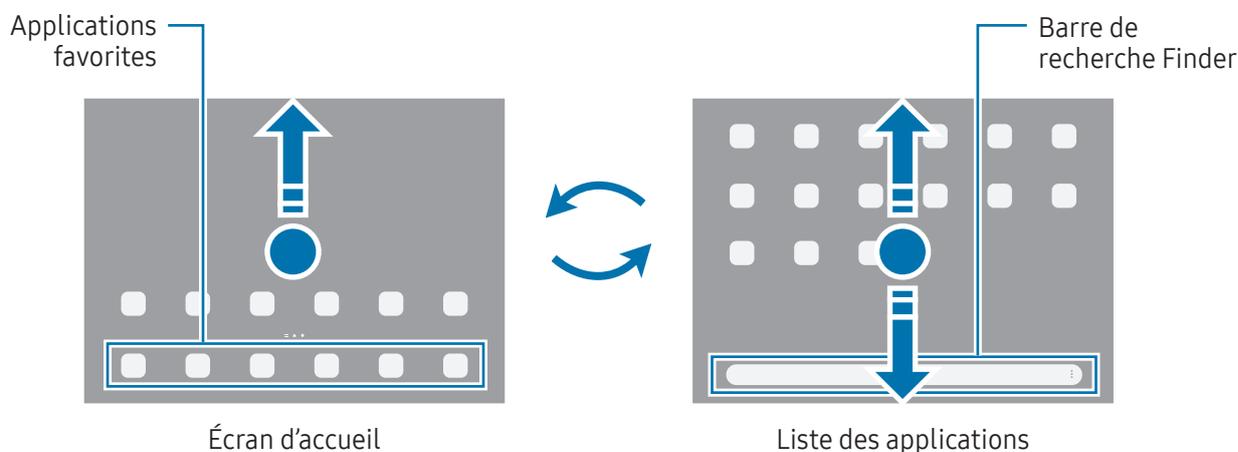

Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonction. La touche Applications (⋮) est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.

Modifier l'écran d'accueil

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore.

- **Fond d'écran et style** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctionnalités spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Sélectionnez un widget et appuyez sur **Ajouter**. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur l'icône Ajouter une page (+).
- Déplacer des volets : faites glisser l'aperçu d'un volet vers un nouvel emplacement.
- Supprimer des volets : appuyez sur l'icône Supprimer (🗑️) sur le volet.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Lancer Finder

Recherchez du contenu sur l'appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**.

2 Saisissez un mot clé.

Une recherche est effectuée dans les applications et le contenu de votre appareil.

Si vous appuyez sur l'icône Rechercher (🔍) sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

Déplacer des éléments

Faites glisser un élément vers un nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran. Si vous appuyez de manière prolongée sur un élément et appuyez sur **Sélectionner**, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les déplacer simultanément.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, faites glisser une application sur une autre.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

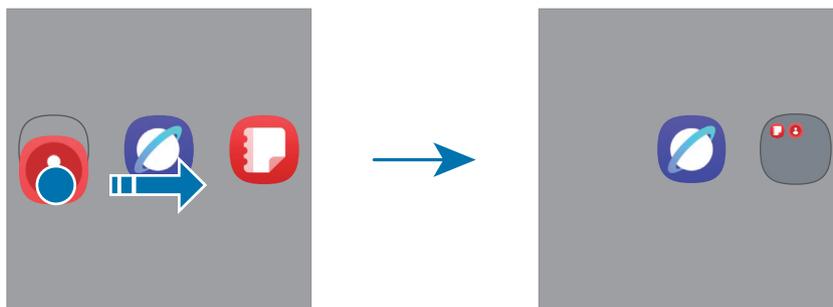

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur l'icône Ajouter des applications (⊕) sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Faites glisser une application vers un nouvel emplacement.

- **Supprimer un dossier**

Appuyez de manière prolongée sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Barre des tâches

La barre des tâches apparaît au bas de l'écran lors de l'utilisation d'une application. Les applications favorites au bas de l'écran d'accueil, les applications récemment utilisées et la touche Toutes les applications apparaissent sur la barre des tâches. Vous pouvez passer d'une application à l'autre en sélectionnant l'application souhaitée dans la barre des tâches.

Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications. Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.


 Si vous ne voulez pas utiliser la barre des tâches, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis appuyez sur le curseur **Barre des tâches** pour désactiver la fonction.

Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder à vos applications et fonctions favorites.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

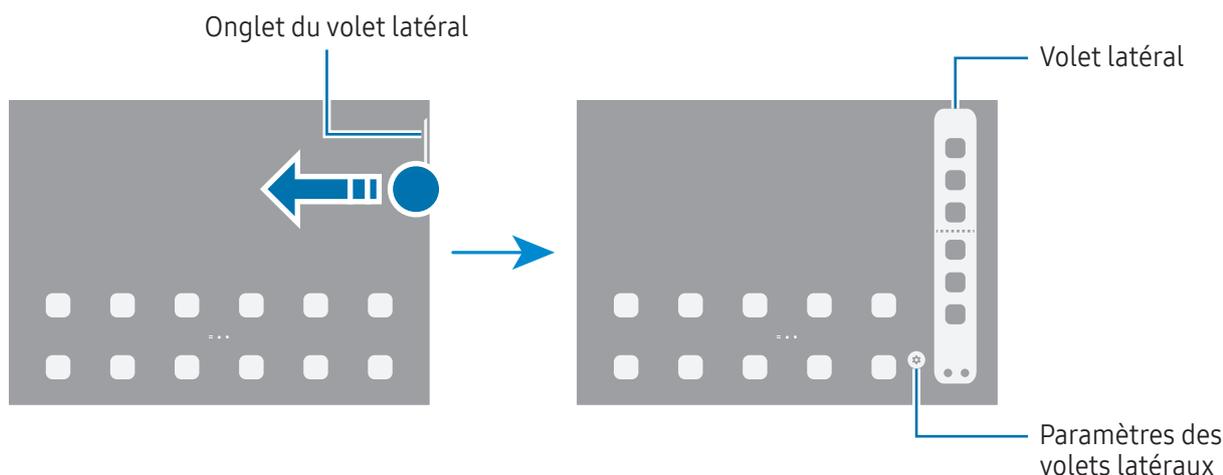

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

Modifier les raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis au bas de l'écran de verrouillage pour accéder à d'autres applications ou fonctions.

Appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage, appuyez sur l'icône de raccourci, sélectionnez l'application ou la fonction de votre choix, puis appuyez sur **Terminé**.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Verrouillage écran et biométrie**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.



Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

Icônes d'information

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau sont les plus courantes.

Icône	Signification
•	Nouvelles notifications
⊘	Aucun signal
▬▬▬	Puissance du signal
R▬▬▬	Itinérance (hors de la zone de service normale)
G ↕	Réseau GPRS connecté
E ↕	Réseau EDGE connecté
3G ↕	Réseau UMTS connecté
H ↕	Réseau HSDPA connecté
H+ ↕	Réseau HSPA+ connecté
4G / LTE ↕ / ↕	Réseau LTE (4G) connecté
5G ↕	Réseau 5G connecté

Icône	Signification
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	S Pen connecté/déconnecté
	Niveau d'autonomie de la batterie du S Pen.
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Mode Muet / Mode Vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie




- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- Certaines notifications sont affichées sous la forme d'un point.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour en consulter les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, balayez l'écran de haut en bas, en évitant le côté droit. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

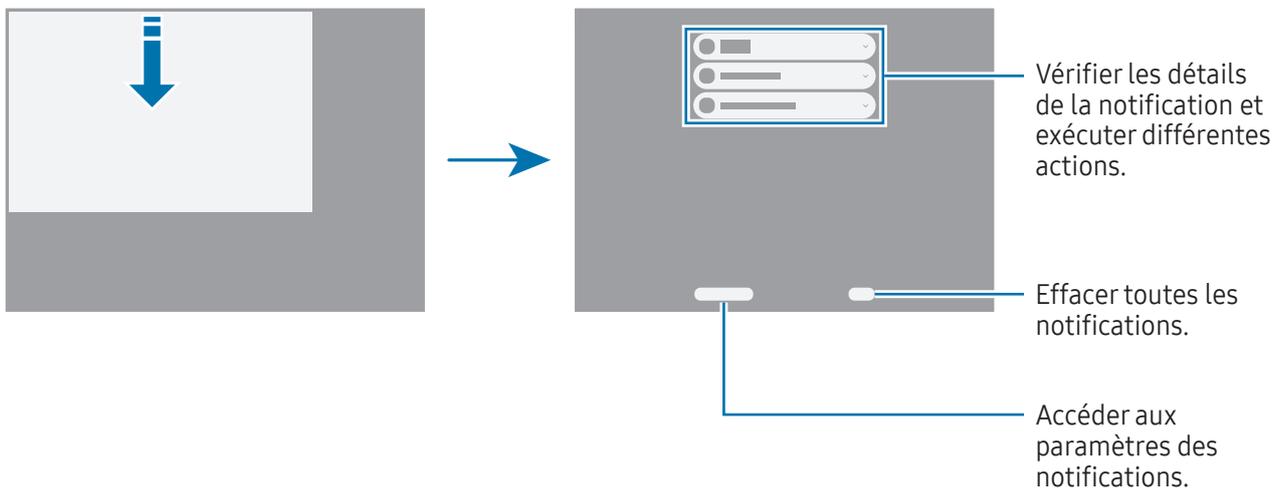


Volet de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions spécifiques, telles que la fonction Wi-Fi ou Bluetooth, en appuyant sur chaque touche.

Pour ouvrir le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran l'angle supérieur droit vers le bas. Pour refermer le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran de bas en haut.

Pour consulter le détail des paramètres, appuyez de manière prolongée sur une touche. Pour modifier les touches, appuyez sur l'icône Modifier (✎) → **Modifier**.

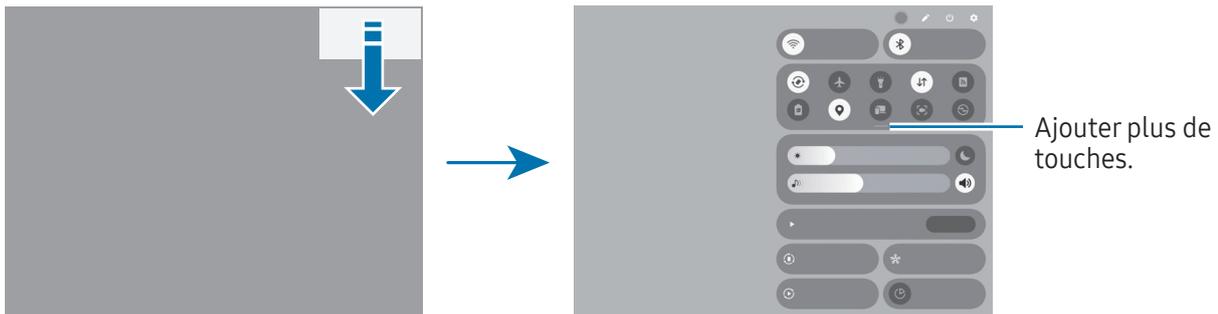

 Cette image peut varier selon la zone géographique ou le modèle.

Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez les contenus multimédia sur votre tablette et les appareils connectés à proximité sur le volet de paramétrage rapide.

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Sortie média**.
- 2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.

Contrôler les appareils à proximité

Contrôlez les appareils connectés à proximité ou connectez des appareils à proximité dans le volet de paramétrage rapide.

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Appareils à proximité**.
Les appareils connectés à proximité apparaissent avec une ligne les connectant au cercle autour de votre tablette.
- 2 Sélectionnez un appareil à proximité pour le contrôler.
 - Pour connecter d'autres appareils à proximité, faites glisser un appareil du volet au bas de l'écran vers le cercle.
 - Pour mettre fin à la connexion, faites glisser l'appareil vers le volet au bas de l'écran.

Contrôler des appareils fréquemment utilisés

Contrôlez des appareils connectés à des applications de contrôle d'appareil, comme SmartThings, et des routines manuelles sur le volet de paramétrage rapide.

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur le curseur en regard de l'application à activer et appuyez sur **Démarrer**.
Les appareils connectés et les routines manuelles apparaissent.
- 3 Sélectionnez un appareil pour le contrôler, ou sélectionnez une routine manuelle pour la lancer.

Capture et enregistrement d'écran

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Comment effectuer une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez vérifier les captures d'écran dans la **Galerie**.

- Capture par touches

Appuyez simultanément sur la touche latérale et sur la touche de volume Bas.

- Capture par balayage

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.

Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.

-  : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur l'icône Capture défilante () , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'intégralité de l'écran est capturée.
-  : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Vous pouvez vérifier les parties recadrées dans la **Galerie**.
- **#** : ajouter des balises à la capture d'écran. Pour rechercher des captures d'écran à l'aide d'un tag, ouvrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur l'icône Rechercher (). Vous pouvez accéder à la liste des tags pour trouver la capture d'écran recherchée. Si la liste des tags ne s'affiche pas, appuyez sur l'icône Davantage d'options () → **Paramètres de recherche** → **Catégories de recherche**, puis appuyez sur le curseur **Mes tags** pour activer la fonction.

-  : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
-  : sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Appuyez sur le contenu à sélectionner ou tracez un cercle autour. Choisissez ensuite une option à utiliser avec la zone sélectionnée.



Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**, puis sur le curseur **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonction.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide, appuyez sur l'icône Développer () , puis appuyez sur **Enreg. d'écran** ().
- 2 Sélectionnez un paramètre audio, puis appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement commence.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur l'icône Dessiner ().
 - Pour afficher le pointeur du S Pen à l'écran, appuyez sur l'icône Pointeur (). Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque le S Pen est retiré de l'appareil.
 - Pour enregistrer l'écran avec une vidéo de votre image en surimpression, appuyez sur l'icône Selfie vidéo ().
- 3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur l'icône Arrêter ().
Vous pouvez vérifier la vidéo dans la **Galerie**.




Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

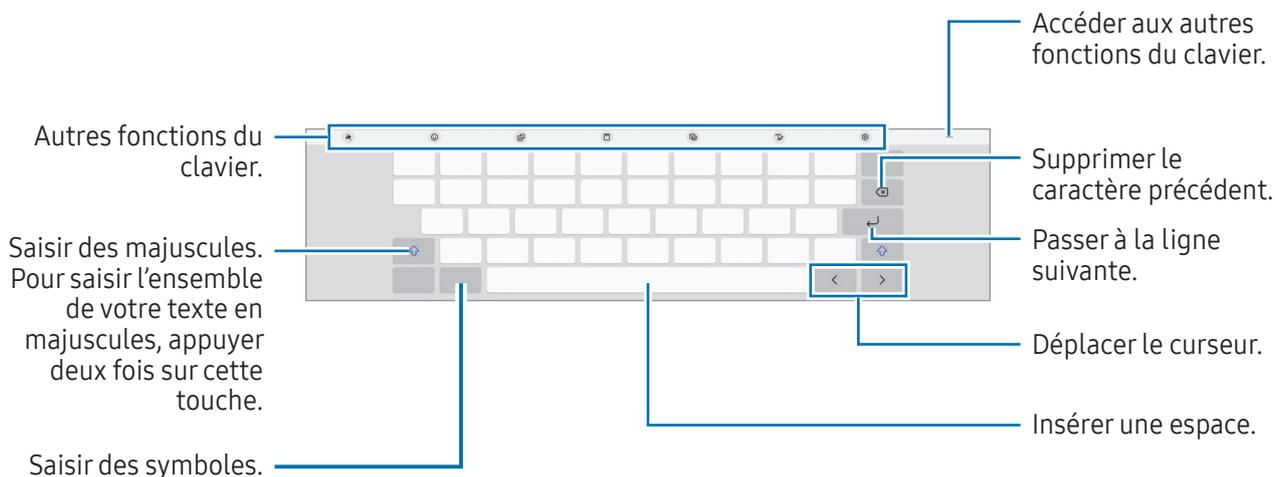

 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez deux langues ou plus, vous pouvez passer d'une langue de saisie à l'autre en appuyant sur l'icône Changer de langue (🌐).

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.

Utiliser la touche du clavier

Vous pouvez modifier la méthode de saisie de texte en appuyant sur la touche du clavier dans la barre de navigation.

Pour modifier la touche Clavier sur la barre de navigation, appuyez de manière prolongée sur la touche et sélectionnez l'option de votre choix.

-  : saisir du texte en le dictant.
-  : changer de clavier.

 Si la touche clavier n'apparaît pas dans la barre de navigation, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Liste des claviers et clavier par défaut**, puis sur le curseur **Touche Clavier sur la barre de navigation** pour activer la fonction.

Copier et coller du texte

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône Sélection du texte de gauche () ou l'icône Sélection du texte de droite () pour sélectionner le texte souhaité, ou appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Appuyez de manière prolongée à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

Extraire du texte

Lors de l'utilisation de certaines applications telles que **Galerie** ou **Appareil photo**, vous pouvez extraire le texte des images et utiliser des options telles que la copie ou le partage. Les actions suivantes sont un exemple d'extraction de texte dans l'application **Galerie**.

- 1 Lors du visionnage d'une image dans l'application **Galerie**, appuyez sur l'icône Extraire le texte ().
L'icône Extraire le texte () apparaît uniquement en cas de présence de texte à extraire.
- 2 Sélectionnez une zone d'extraction de texte.
- 3 Sélectionnez l'option souhaitée.

Applications et fonctions

Introduction

Découvrez comment utiliser les applications et diverses fonctions de votre appareil.

Ce chapitre décrit l'utilisation des applications et fonctions fournies sur les appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines applications ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Ouvrez l'application **Store**. Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur l'icône Rechercher (Q) pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

- La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **Menu** → l'icône Paramètres (⚙️) → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Ouvrez l'application **Play Store**. Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

- Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur l'icône de votre compte et sur **Paramètres** → **Préférences réseau** → **Mettre à jour automatiquement les applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Appuyez de manière prolongée sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.

- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Activer de nouveau les applications désactivées

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → l'icône Tri (☰) → **Désactivé** → **OK**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez consulter la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour vérifier ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → l'icône Davantage d'options (☰) → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément, puis une application.



Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Galaxy AI (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Introduction

Utilisez les fonctions d'intelligence avancée pour vous aider à exploiter au mieux votre appareil.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre région, de votre opérateur ou de votre modèle.
- Si vous souhaitez que les données soient traitées uniquement sur votre appareil afin de renforcer la protection de vos informations personnelles, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Galaxy AI**, puis sur le curseur **Traiter données sur appareil uniquement** pour activer la fonction. Certaines fonctionnalités nécessitent un traitement en ligne pour de meilleurs résultats et un meilleur traitement des données.

Améliorer votre communication

Traduire des appels téléphoniques en temps réel (Assistant Appel)

Obtenez une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Traduction instantanée**, puis sur le curseur pour activer la fonction et sélectionnez la langue à utiliser.

Lorsque vous passez un appel vocal ou que vous en recevez un, appuyez sur **Assistant Appel** → **Traduction instantanée**. Pour arrêter la traduction, appuyez sur l'icône Arrêter la traduction (↩).

Pour modifier d'autres paramètres, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Traduction instantanée**.

Traduire des messages dans les applications de message (Assistant Messages)

Vous pouvez traduire des SMS dans les applications de message.

- 1 Lorsque vous vérifiez ou composez un message, appuyez sur l'icône Assistant (👉) sur le clavier Samsung, puis sur **Traduction du chat**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
Les traductions s'affichent sous chaque message.

Modifier le style d'écriture (Assistant Messages)

Vous pouvez modifier le style d'écriture, recevoir des suggestions d'orthographe et de grammaire, et générer aussi automatiquement un texte sur un sujet que vous décrivez.

Lorsque vous composez un message, appuyez sur l'icône Assistant () sur le clavier Samsung, puis sur l'option souhaitée.

- **Orthographe et grammaire** : obtenez des suggestions en matière d'orthographe et de grammaire.
- **Style d'écriture** : modifiez le style d'écriture.
- **Compositeur** : lorsque vous indiquez le sujet sur lequel vous souhaitez que l'appareil écrive, ce dernier compose des phrases dans le style que vous avez choisi.

Traduire des conversations (Interprète)

Obtenez une traduction en direct de vos conversations et restituez-la sous forme de discours ou de texte.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur **Interprète**.
- 2 Sélectionnez votre langue et celle de votre interlocuteur.
Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter des langues** et téléchargez le module linguistique.
- 3 Appuyez sur l'icône Microphone () et commencez à discuter.

Utiliser l'interprétation vocale (Interprète)

Obtenez une traduction en direct des conférences, des réunions, etc.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur **Interprète**.
- 2 Appuyez sur l'icône Tiroir de navigation () → **Mode écoute**.
- 3 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
- 4 Appuyez sur l'icône Microphone () pour commencer la traduction.

Optimiser votre productivité

Utiliser les fonctions Assistant Notes (Samsung Notes)

Formatez ou résumez automatiquement les notes, corrigez les fautes d'orthographe ou traduisez-les. Vous pouvez également créer de nouvelles œuvres d'art à partir de vos dessins à l'aide de la fonction Croquis génératif.

Ouvrez l'application **Notes**, créez une note, appuyez sur l'icône Assistant (✦) sur la barre d'outils, puis sur l'option souhaitée.

Convertir des enregistrements vocaux en texte (Samsung Notes)

Vous pouvez convertir en texte les enregistrements vocaux insérés dans les notes de l'application **Samsung Notes**.

Ouvrez l'application **Notes**, sélectionnez une note contenant un enregistrement vocal, puis appuyez sur l'icône Assistant (✦) sur la barre d'outils et sur **Transcrire**.

Résumer et traduire des enregistrements vocaux (Enregistreur vocal)

Convertissez les enregistrements vocaux en texte à l'écran et en résumé à vérifier. Vous pouvez également traduire le texte converti dans d'autres langues.

- 1 Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Sélectionnez un enregistrement vocal.
- 3 Appuyez sur **Transcrire**.
 - Pour vérifier les mots clés et le résumé, appuyez sur **Résumé**.
 - Pour traduire le texte converti, appuyez sur l'icône Traduction (A) et sélectionnez une langue.
 - Pour transcrire l'enregistrement vers une autre langue, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Transcrire à nouveau**.
 - Pour modifier le texte converti, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Modification du texte de la transcription**.

Résumer et convertir les enregistrements d'appels en texte (Assistant Retranscription)

Vous pouvez enregistrer un appel, le convertir en transcription textuelle et le résumer.

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Enregistrement des appels** → **Assistant Retranscription**, puis sur le curseur **Transcrire auto les appels enregistrés** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez langue sur **Langue de la transcription** et sélectionnez la langue à utiliser.
- 3 Lors d'un appel vocal, appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer la conversation.
- 4 Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** et sélectionnez un appel enregistré avec une transcription.
L'icône Enregistrement d'appels (📞) s'affiche à côté des appels avec enregistrement.
- 5 Appuyez sur **Voir enregistr. et transcrip.**, puis vérifiez les transcriptions converties.
Pour résumer les transcriptions, appuyez sur **Résumer**.

Traduire ou résumer des pages Web (Assistant Web)

Obtenez des résumés simplifiés du texte des pages Web ainsi que des traductions complètes. Vous pouvez également configurer l'appareil pour que les points forts de la page Web soit lu de façon audible.

Ouvrez l'application **Internet**, appuyez sur l'icône Assistant (🔗), puis sur l'option souhaitée.

Traduire un texte à l'aide de l'appareil photo (Appareil photo)

Vous pouvez traduire un texte à l'aide de l'appareil photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **PHOTO** dans la liste des modes de prise de vue.
- 2 Pointez l'appareil photo en direction de l'objet et appuyez sur l'icône Scanner des documents et du texte (📄).
L'icône Scanner des documents et du texte (📄) apparaît uniquement si un document ou un texte est détecté.
- 3 Appuyez sur **Traduire**.
Le texte sera traduit dans la langue actuelle de l'appareil.

Entourer pour rechercher

Recherchez des informations sur la partie souhaitée de l'image ou du texte à l'écran.

Maintenez la touche Accueil enfoncée (○) et appuyez sur une image ou un texte, ou tracez un cercle autour.

Créer des images spectaculaires

Modifier des images avec l'Assistant Photo (Galerie)

Modifiez les images en déplaçant, en retirant ou en redimensionnant les personnes ou les objets qui s'y trouvent, puis générez un nouvel arrière-plan pour compléter les éléments manquants.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur l'icône Assistant ()
- 3 Appuyez sur ce que vous souhaitez effacer ou déplacer, ou dessinez autour.
Si vous souhaitez ajuster l'inclinaison, faites glisser la barre de réglage d'inclinaison.
- 4 Appuyez de manière prolongée sur la zone sélectionnée et faites-la glisser jusqu'à l'endroit voulu ou appuyez sur l'icône Supprimer () pour la supprimer.
- 5 Appuyez sur **Générer**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer copie** pour sauvegarder l'image.

Ajouter des objets sur une image en dessinant (Galerie)

Vous pouvez ajouter des objets sur des images en les dessinant.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur l'icône Assistant () → **Outils de création**.
- 3 Dessinez des objets sur l'image.
Pour modifier le couleur ou l'épaisseur du crayon, appuyez sur l'icône Stylet de base ()
- 4 Appuyez sur **Générer**.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer copie** pour sauvegarder l'image.

Générer de nouveaux portraits (Galerie)

Vous pouvez générer de nouveaux portraits différents, comme des portraits de dessins animés en 3D, à partir de photos.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur l'icône Assistant () → **Studio Portrait**.
- 3 Sélectionnez le style souhaité et appuyez sur **Générer**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer copie** pour sauvegarder l'image.

Créer des images animées (Galerie)

Vous pouvez appliquer l'effet stéréoscopique à des images de personnes ou d'animaux (chats et chiens).

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Balayez l'écran vers le haut et appuyez sur **Effet de direct**.
- 3 Appuyez sur l'icône Enregistrer (↓) pour sauvegarder le fichier.

Utiliser la fonction Ralenti instantané (Galerie)

Vous pouvez lire une partie spécifique de la vidéo au ralenti et vérifier plus de détails en appuyant de manière prolongée sur cette partie.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire.
- 2 Lors de la lecture de la vidéo, maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

 La disponibilité de cette fonction dépend du type de fichier.

Utiliser la fonction Assistant Dessin

Générez une nouvelle œuvre d'art à partir de votre dessin, de descriptions textuelles ou d'une image sélectionnée.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur **Outils de création**.
Vous pouvez également appuyer sur **Outils de création** dans le volet Air Command.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée.
 -  : dessiner à l'écran.
 -  : sélectionner l'image souhaitée.
 -  : décrire par écrit ce que vous voulez créer.
- 3 Sélectionnez un style d'image et appuyez sur **Générer**.
- 4 Appuyez sur l'icône Enregistrer (↓) pour sauvegarder l'image. Pour sauvegarder l'image sous forme d'autocollant, appuyez sur l'icône Enregistrer comme autocollant (😊). Vous pouvez utiliser les autocollants sur le clavier Samsung.

Utiliser la fonction Sélection IA

Sélectionnez une zone de l'écran et utilisez diverses fonctions intelligentes.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran et appuyez sur **Sélection IA**.
Vous pouvez également appuyer sur **Sélection IA** dans le volet Air Command.
- 2 Appuyez sur le contenu à sélectionner ou tracez un cercle autour.
- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

Créer vos propres fonds d'écran

généraliser de nouveaux fonds d'écran avec les catégories et les mots-clés que vous sélectionnez.

- 1 Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fond d'écran et style**.
- 2 Appuyez sur **Changement de fonds d'écran** → **Création avec l'IA** → **Génératif**.


Générer une nouvelle carte de profil (Contacts)

Vous pouvez modifier votre carte de profil en générant de nouveaux portraits.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur votre profil.
- 2 Appuyez sur votre carte de profil, puis sur **Modifier une carte de profil** → **Modifier l'image**.
- 3 Sélectionnez l'image de portrait souhaitée et appuyez sur **Studio Portrait**.
- 4 Sélectionnez le style souhaité et appuyez sur **Générer**.
- 5 Appuyez sur **Appliquer** → **Terminé**.

S Pen

Utiliser le S Pen

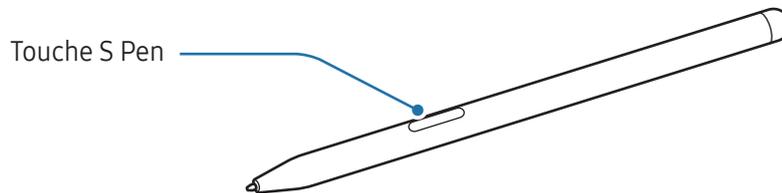


-  Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran à l'aide du S Pen. Vous risquez de déformer la pointe du stylet.
-  Si un aimant se trouve à proximité de l'appareil, il est possible que certaines actions du S Pen, comme le chargement ou l'appui sur l'écran, ne fonctionnent pas.
- Même si le S Pen est complètement déchargé, vous pouvez utiliser certaines autres fonctions du S Pen, comme appuyer sur l'écran ou utiliser les fonctions Air Command. (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.


Recharger le S Pen (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Le S Pen doit être rechargé pour pouvoir contrôler les applications à distance à l'aide de la touche S Pen. Lorsque le S Pen et le chargeur du S Pen sont correctement alignés, le chargement commence.

Si la fonction Air Actions est désactivée, le S Pen se recharge uniquement lorsque l'appareil est en charge.

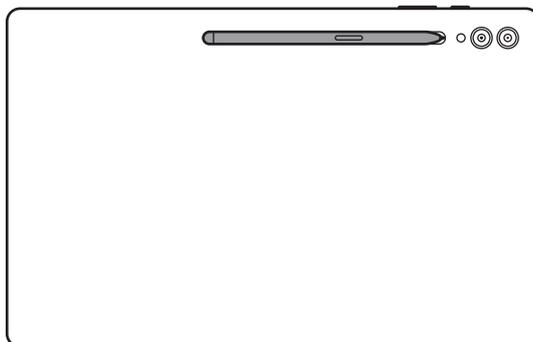


- Si l'appareil et le S Pen ne sont pas fixés comme illustré, il est possible que le S Pen ne se recharge pas. Fixez le S Pen en alignant l'extrémité du S Pen sur l'extrémité du chargeur du S Pen, comme illustré.
- Si vous utilisez l'appareil par terre avec le S Pen fixé au chargeur du S Pen, cela peut rayer le S Pen. Pour éviter cela, fixez le S Pen en haut de l'appareil. Cependant, le S Pen ne se chargera pas dans un tel cas.




Fixer le S Pen (SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)

Lorsque vous n'utilisez pas le S Pen, rangez-le dans le support S Pen de votre appareil. Fixez le S Pen en alignant l'extrémité du S Pen sur l'extrémité du support S Pen, comme illustré.

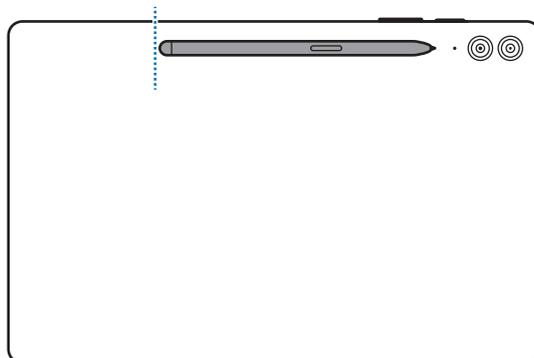

Si vous utilisez l'appareil par terre avec le S Pen fixé au support S Pen, cela peut rayer le S Pen. Pour éviter cela, fixez le S Pen en haut de l'appareil.



Autorisation de plusieurs S Pen

Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Autres paramètres du S Pen**. Appuyez sur le curseur **Autorisation de plusieurs S Pen** pour activer la fonction.

Air Actions (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

(Contrôle des applications à distance à l'aide du S Pen)

Contrôlez les applications à distance avec le S Pen connecté à votre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).

Vous pouvez, par exemple, ouvrir des applications, comme l'appareil photo, en maintenant la touche S Pen enfoncée. De même, lorsque vous utilisez l'application Appareil photo, vous pouvez prendre une photo en appuyant une fois sur cette touche. Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez augmenter le volume en soulevant le S Pen tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, et baisser le volume en abaissant le S Pen.



- Le S Pen doit être chargé pour pouvoir utiliser la fonction Air Actions. Reportez-vous à la section [Recharger le S Pen \(SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B\)](#) pour plus d'informations.
- Lorsque vous retirez le S Pen du chargeur du S Pen, l'icône S Pen () apparaît sur la barre d'état. Si le S Pen est déchargé ou trop éloigné de l'appareil, ou en cas d'obstacles ou d'interférences externes entre le S Pen et l'appareil, le S Pen est déconnecté de l'appareil et l'icône devient grisée (). Pour utiliser de nouveau la fonction Air Actions, connectez le S Pen à l'appareil en refixant le S Pen sur le chargeur du S Pen.

Prendre des photos avec le S Pen

Même avec l'appareil photo placé à distance, vous pouvez prendre des photos en appuyant sur la touche S Pen sans définir un compte à rebours.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 3 Appuyez une fois sur la touche S Pen pour prendre une photo.
 - Pour prendre une série de photos, maintenez la touche S Pen enfoncée.
 - Pour changer de mode de prise de vue, déplacez le S Pen vers la gauche ou la droite tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.
 - Pour passer d'un objectif à l'autre, déplacez le S Pen vers le haut ou le bas tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.

Modifier les applications ou fonctions à utiliser

Vous pouvez modifier les applications, fonctions ou actions à utiliser avec le S Pen. Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**.

Réinitialiser votre S Pen

Si le S Pen rencontre des problèmes de connexion ou si le S Pen se déconnecte souvent, réinitialisez le S Pen et reconnectez-le.

Fixez le S Pen sur le chargeur du S Pen. Ensuite, ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → l'icône Davantage d'options (⋮) → **Réinitialiser le S Pen**.



- Vous pouvez uniquement connecter un S Pen homologué Samsung prenant en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ne retirez pas le S Pen de l'appareil si la connexion est en cours. Ceci aura pour effet d'interrompre le processus.

Air Command

(Démarrer directement les fonctions du S Pen et les applications)

Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder directement aux applications fréquemment utilisées.


Appuyez sur l'icône Air Command (🖋️) avec le S Pen pour ouvrir le volet Air command et sélectionner la fonction ou l'application de votre choix.

Lorsque vous utilisez des applications prenant en charge la fonction Air Actions, vous pouvez vérifier les actions disponibles pour chaque application en pointant le S Pen au-dessus de l'icône Air Command.

Pour déplacer l'icône Air Command (🖋️), faites glisser l'icône Air Command (🖋️) vers un nouvel emplacement. Pour supprimer l'icône, faites glisser l'icône Air Command (🖋️) vers l'option **Suppr.** en bas de l'écran.



- Si l'icône Air Command n'apparaît pas à l'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Command**, puis sur le curseur **Affichage de l'icône Air Command** pour activer la fonction. Si vous activez le curseur **Ouvr. Air Command av. touche S Pen**, vous pouvez ouvrir le volet Air Command en survolant l'écran à l'aide du S Pen et en appuyant sur la touche S Pen.

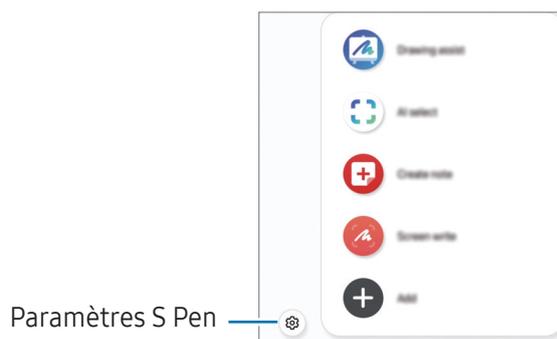

- **Outils de création** : générez une nouvelle œuvre d'art à partir de votre dessin, de descriptions textuelles ou d'une image sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utiliser la fonction Assistant Dessin](#).
- **Sélection IA / Sélection intelligente** : utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Reportez-vous à la section [Sélection IA / Sélection intelligente](#) pour plus d'informations.
- **Outils de création** : générez une nouvelle œuvre d'art à partir de votre dessin.
- **Créer une note** : créer des notes dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant deux fois sur l'écran tout en maintenant enfoncée la touche S Pen. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Notes](#).
- **Capture** : réalisez une capture d'écran pour y écrire ou dessiner, ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran. Reportez-vous à la section [Capture](#) pour plus d'informations.
- **Afficher les notes** : accéder à toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.
- **Messages animés** : au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé et enregistrez-le sous forme de fichier animé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Messages animés](#).
- **Traduction** : pointez le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Traduction](#).
- **Agrandissement** : pointez le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir.
- **Ouverture rapide** : pointez le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran.
- **PENUP** : vous pouvez publier vos œuvres, en admirer d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.
- **Écrire sur le calendrier** : ouvrez l'application **Calendrier** et écrivez ou dessinez sur l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Écrire sur le calendrier](#).
- **Ajouter** : ajoutez des raccourcis vers les applications fréquemment utilisées dans le volet Air Command.

Sélection IA / Sélection intelligente

Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Vous pouvez sélectionner une zone dans une vidéo et l'enregistrer en tant que GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection IA** ou **Sélection intelligente**.
- 2 Appuyez sur le contenu à sélectionner ou tracez un cercle autour.
- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

Capture

Réalisez une capture d'écran pour y écrire ou dessiner, ou la recadrer.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Capture**.
L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît.
- 2 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.
- 3 Partagez ou enregistrez la capture d'écran.
Vous pouvez vérifier les captures d'écran dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Messages animés

(Enregistrement et envoi du processus de création du message)

Au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé.

- 1 Si vous souhaitez envoyer un message animé, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Messages animés**.
- 2 Personnalisez l'image d'arrière-plan et appuyez sur **Effectué** ou **Commencer à dessiner**.
- 3 Écrivez ou dessinez sur l'écran du message animé.
- 4 Appuyez sur **Effectué**.
Le message animé est enregistré dans la **Galerie** sous forme de fichier GIF ou de vidéo.
- 5 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode.


Traduction

Pointez le S Pen sur le texte à traduire. Les unités comprises dans le texte seront également converties.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez traduire, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Traduction**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.
Vous pouvez modifier le texte et les phrases en appuyant sur l'icône Phrase (☰) ou sur l'icône Texte (T).

3 Pointez le S Pen sur le texte à traduire ou l'unité à convertir.

Le texte traduit s'affiche. Pour vérifier la prononciation du texte d'origine, appuyez sur l'icône Lecture (▶). Selon la langue sélectionnée, l'icône Lecture (▶) peut ne pas apparaître.

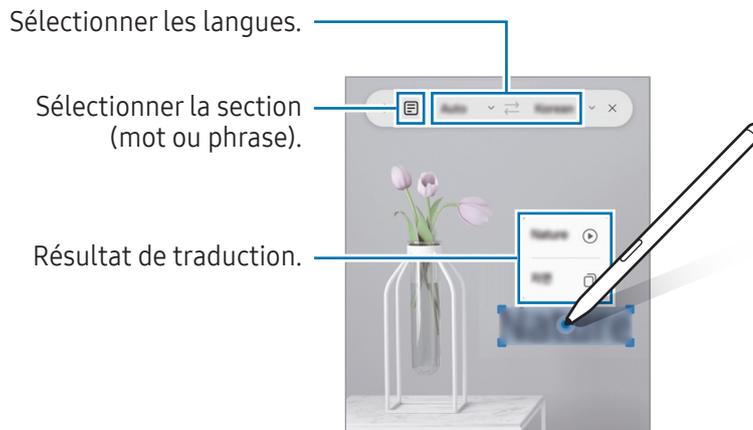

- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est uniquement disponible si le texte à l'écran est identifiable.

Écrire sur le calendrier

Planifiez votre agenda en écrivant et en dessinant sur l'écran du calendrier.

Ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Écrire sur le calendrier**, puis planifiez votre agenda. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**. Pour le modifier, appuyez sur l'icône Écrire (✎).

S Pen pour écrire

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il convertisse tout ce que vous écrivez à l'aide du S Pen en texte numérique.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **S Pen pour écrire**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.



Pour savoir comment éditer du texte avec le S Pen, appuyez sur **Procédure d'édition**.


- 2 Écrivez un texte dans un champ de saisie, comme un champ de recherche ou une barre d'adresse, à l'aide du S Pen.

La saisie manuscrite est convertie en texte numérique.

Air View

Pointez le S Pen sur un élément à l'écran pour obtenir un aperçu du contenu ou accéder aux informations dans des fenêtres contextuelles.

Dans certaines applications, les touches Actions apparaissent dans la fenêtre Aperçu.

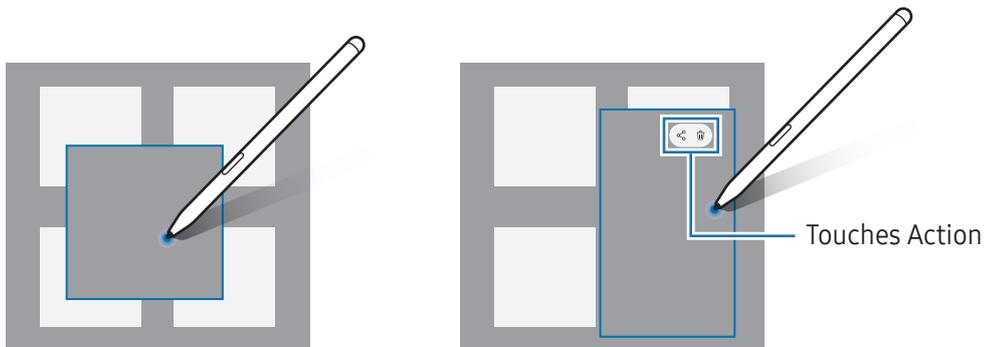


 Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.

Sélection stylet

(Sélectionner rapidement des éléments avec le S Pen)

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

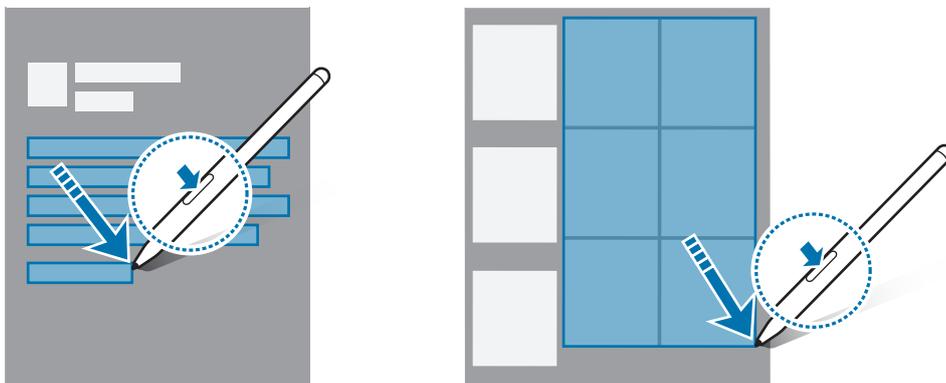


Notes Express

Vous pouvez créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Lorsque l'écran est éteint, appuyez deux fois sur l'écran tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.

Lorsque vous appuyez sur **Enregistrer** ou fixez de nouveau le S Pen dans le chargeur du S Pen après avoir écrit un mémo, ce dernier est enregistré dans **Samsung Notes**.

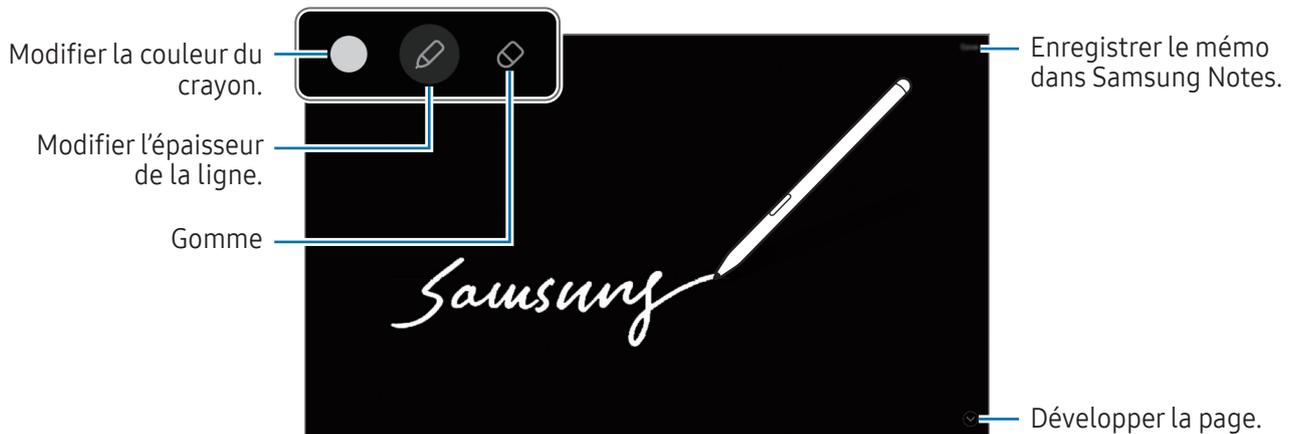

 Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Notes Express** pour activer la fonction.

Déverrouiller l'écran à l'aide du S Pen (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Si l'écran est verrouillé alors que le S Pen est connecté, vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Autres paramètres du S Pen**.

2 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage via le S Pen** pour activer la fonction.

Vous pouvez maintenant déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

-  • La fonction **Déverrouillage via le S Pen** est disponible uniquement si la méthode de verrouillage d'écran est définie.
- Pour utiliser cette fonction, le S Pen doit être connecté à votre appareil mobile.

Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

 Vous pouvez utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur votre tablette avec votre numéro de téléphone en utilisant la fonction **Appels/SMS sur les autres appareils**. Sur votre tablette et votre téléphone, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Appels/SMS sur les autres appareils**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.

Passer des appels

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur l'icône Appel vocal () pour passer un appel vocal, ou appuyez sur l'icône Appel visio () ou sur l'icône Appel visio Meet () pour passer un appel visio.

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser l'option vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, appuyez sur l'icône Davantage d'options () → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, puis appuyez sur le curseur **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Pour définir un numéro abrégé, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** → l'icône Davantage d'options () → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, appuyez de manière prolongée sur le numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé égal ou supérieur à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis appuyez de manière prolongée sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur **0** jusqu'à ce que le signe **+** apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur l'icône Appeler ()

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône Répondre () hors du large cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône Refuser () hors du large cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options () → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur l'icône Ajouter ()

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options () → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**, puis sélectionnez les contacts ou les numéros de téléphone à enregistrer dans la liste des numéros interdits.

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.

 Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonction.

Assistant Appel (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Appel texte

Communiquez avec votre correspondant via un texte.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Appel texte**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Lorsque vous passez un appel vocal ou que vous en recevez un, appuyez sur **Assistant Appel** → **Appel texte**.

Lorsque l'appel est connecté, un message d'accueil vocal est automatiquement transmis au correspondant et ce qu'il dit s'affiche sous forme de texte sur votre écran.

Si vous sélectionnez une réponse dans la liste des réponses rapides ou si vous saisissez du texte, celui-ci est transmis vocalement à votre correspondant.

Pour basculer sur un appel vocal, appuyez sur l'icône Passer à un appel vocal (↔).

Pour modifier les paramètres, ouvrez l'application **Téléphone** et appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Appel texte**.

Traduction instantanée

Obtenez une traduction en temps réel dans la langue que vous avez sélectionnée pendant les appels vocaux. Reportez-vous à [Traduire des appels téléphoniques en temps réel \(Assistant Appel\)](#) pour plus d'informations.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur l'icône Créer (+).
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) en haut de la liste de contacts, puis appuyez sur **Paramètres** → **Importer contacts**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour importer des contacts.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Ouvrez l'application **Contacts**. Appuyez sur l'icône Rechercher (Q) tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

-  : passer un appel vocal.
-  : rédiger un message.
-  /  : passer un appel visio.
-  : rédiger un e-mail.

Supprimer des contacts

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) en haut de la liste de contacts, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, appuyez sur un contact dans la liste des contacts, puis sur **Plus** → **Supprimer**.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) en haut de la liste de contacts, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez les informations de contact à partager, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur **Groupes** → l'icône Créer (+).
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer un compte.

Fusionner les contacts en double

Si la liste de vos contacts contient des contacts en double, fusionnez-les pour rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) en haut de la liste de contacts, puis appuyez sur **Paramètres** → **Fusionner contacts en double**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.

Configurer votre profil

Vous pouvez définir votre image et votre carte de profil.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur votre profil.
- 2 Appuyez sur **Créer une carte de profil**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre carte de profil.
L'illustration sélectionnée pour la carte de profil sera également appliquée comme image de profil.
- 4 Pour modifier votre image de profil, appuyez sur l'image ou la carte de profil, et appuyez sur l'icône Image de profil (📎).
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre image de profil.

Partager votre profil

Vos interlocuteurs peuvent voir votre profil lorsque vous les appelez ou lorsqu'ils consultent vos informations de contact.

- 1 Ouvrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur votre profil.
- 2 Appuyez sur **Carte et photo de profil**, puis sur le curseur **Partager carte et photo profil** pour activer la fonction.

Messages

Introduction

Envoyez et consultez vos messages sous forme de conversation.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

 Vous pouvez utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur votre tablette avec votre numéro de téléphone en utilisant la fonction **Appels/SMS sur les autres appareils**. Sur votre tablette et votre téléphone, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Appels/SMS sur les autres appareils**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.

Envoyer des messages

- 1 Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur l'icône Rédiger un nouveau message (.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.
Pour enregistrer et envoyer un message vocal, appuyez de manière prolongée sur l'icône Message vocal () , puis énoncez votre message. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.
- 3 Appuyez sur l'icône Envoyer () pour envoyer un message.

Consulter les messages

- 1 Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur l'icône Envoyer (.
 - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

Trier des messages

Vous pouvez trier les messages par catégorie.

Ouvrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions** → l'icône Ajouter une catégorie (+).

Si l'option de catégorie ne s'affiche pas, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) en haut de la liste des messages, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Catégories de conversation** pour activer la fonction.

Supprimer des messages

Appuyez de manière prolongée sur un message à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Modifier les paramètres des messages

Ouvrez l'application **Messages**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) en haut de la liste des messages, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez bloquer les messages indésirables, modifier les paramètres de notification, etc.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Prendre des photos

1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.

Vous pouvez également ouvrir l'application en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale ou en faisant glisser l'icône Appareil photo () vers la gauche, sur l'écran de verrouillage.




- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous ouvrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran de verrouillage ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

Pour régler la luminosité des photos, faites glisser la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou au-dessous du cadre circulaire.

3 Appuyez sur l'icône Photographe (📷) pour prendre une photo.

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

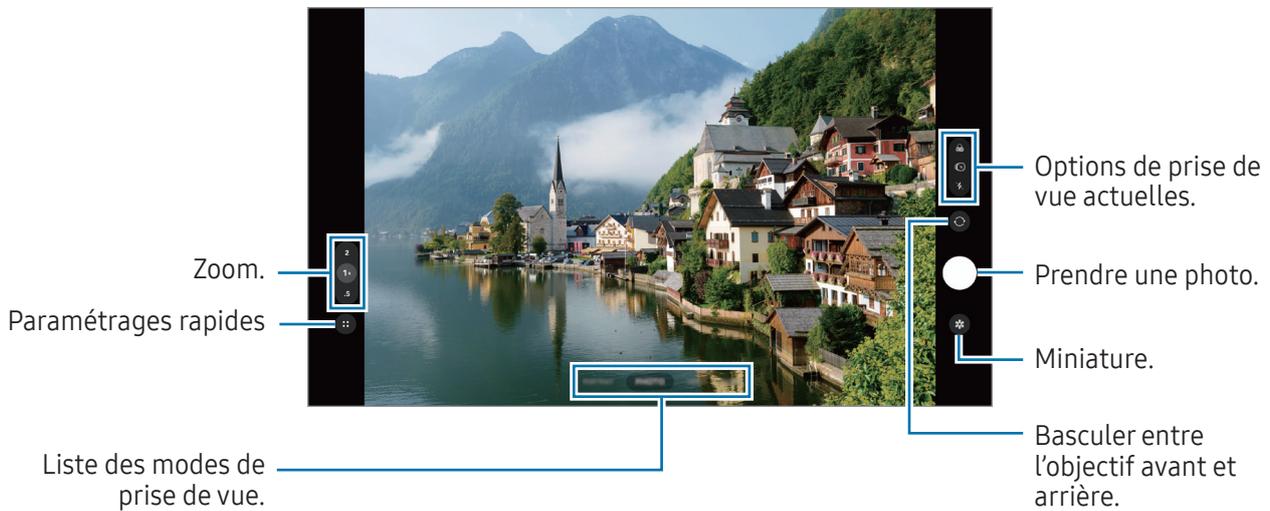

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisé.
- Si le sujet est trop proche, la mise au point peut ne pas être nette. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- L'objectif de l'appareil photo peut être embué ou présenter des signes de condensation si l'appareil photo est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez d'utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

Utiliser la touche Appareil photo

- Appuyez de manière prolongée sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Si vous faites glisser la touche Appareil photo sur l'icône Verrouiller (🔒), vous pouvez enregistrer une vidéo sans maintenir la touche appuyée.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la. Si vous appuyez sur l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Paramètres (⚙️) sur l'écran d'aperçu, puis sur **Faire glisser la touche du déclencheur pour** → **Créer un fichier GIF**, vous pouvez créer des GIF.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Paramètres (⚙️) → **Modes de prise de vue** et sur le curseur **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.

Modifier la liste des modes de prise de vue


Pour modifier la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** dans la liste et sur **Modifier**, puis faites glisser les modes à l'endroit souhaité.

Utiliser les fonctions de zoom

Pour effectuer un zoom avant ou arrière alors que vous utilisez l'objectif arrière, sélectionnez l'icône de zoom souhaitée sur l'écran d'aperçu.

Vous pouvez également sélectionner le niveau de zoom souhaité dans la liste qui s'affiche lorsque vous appuyez sur l'icône de zoom.

Pour ajuster le zoom plus précisément, faites glisser l'icône de zoom, puis placez deux doigts sur l'écran d'aperçu et écartez-les ou rapprochez-les.

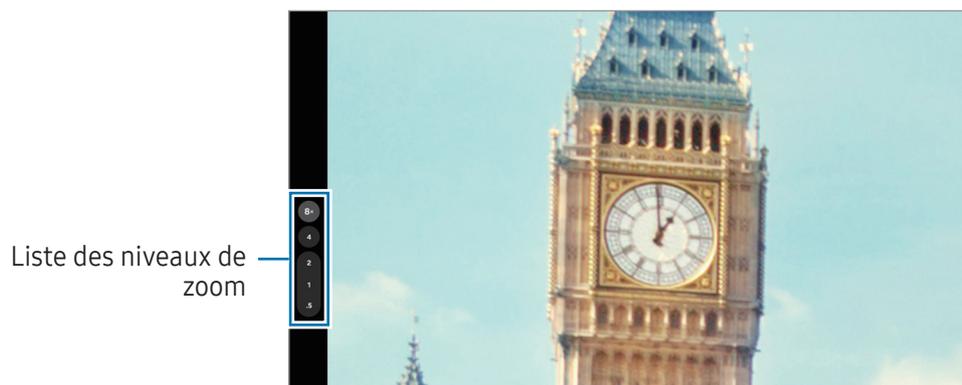

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Appuyez de manière prolongée sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

 La disponibilité de cette fonction dépend du mode de prise de vue.

Options de prise de vue actuelles.

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes : pour utiliser davantage d'options, appuyez sur l'icône Contrôles rapides ().

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : activer ou désactiver la fonction Animer la photo. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant, ou avant et après avoir appuyé sur la touche Appareil photo.
-  : appliquer un effet de filtre.
-  : sélectionner une fréquence d'image pour les vidéos Hyperlapse.
-  : sélectionner une résolution pour les vidéos.
-  : appliquer des effets d'embellissement.
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** () permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. **Mesure de matrice** () permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière. **Mesure sur un point** () permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue.
-  : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cadre et flouter l'image à l'extérieur du cadre.

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.

Mode Photo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement.


Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**, puis sur l'icône Photographe (○) pour prendre une photo.

Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Paramètres (⚙️), puis appuyez sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.
Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 2 Pointez le guide sur le sujet.
L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.
- 3 Déplacez l'appareil pour que le guide corresponde au cadrage recommandé.
Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.
- 4 Appuyez sur l'icône Photographe (○) pour prendre une photo.

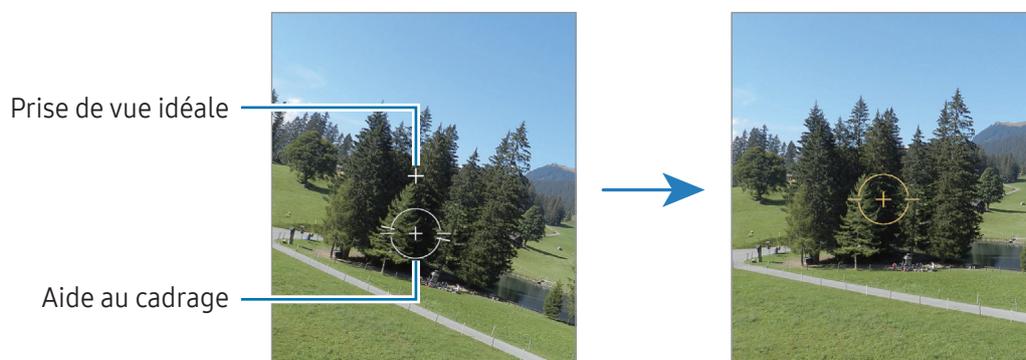

Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur l'icône Basculer sur l'objectif avant () pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Regardez vers l'objectif avant.
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur l'icône Passer en grand angle ()
- 3 Appuyez sur l'icône Photographier () pour prendre une photo.

Scanner des documents ou du texte

Vous pouvez scanner des documents ou du texte.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.
- 2 Pointez l'appareil photo en direction de l'objet et appuyez sur l'icône Scanner des documents et du texte ()
L'icône Scanner des documents et du texte () apparaît uniquement si un document ou un texte est détecté.
- 3 Appuyez sur **Numérisation**, sélectionnez la zone souhaitée, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mode Vidéo

Ce mode permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur l'icône Démarrer l'enregistrement () pour enregistrer une vidéo.
 - Pour basculer entre l'objectif avant et arrière lors de l'enregistrement, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur l'icône Basculer sur l'objectif avant ()
 - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur l'icône Capturer ()
- 2 Appuyez sur l'icône Arrêter l'enregistrement () pour interrompre l'enregistrement de la vidéo.



Le zoom optique peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

Mode Single Take

Ce mode permet de prendre plusieurs photos et vidéos en une seule prise de vue.

Votre appareil sélectionne automatiquement les meilleurs clichés et crée des photos avec des filtres ou des vidéos avec répétition de certaines sections.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SINGLE TAKE**.
- 2 Appuyez sur l'icône Démarrer l'enregistrement (○) pour capturer la scène de votre choix.
- 3 Appuyez sur la miniature sur l'écran d'aperçu, ou ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez le fichier. Pour obtenir d'autres résultats, appuyez sur l'icône Single Take (↩). Pour enregistrer les résultats individuellement, appuyez de manière prolongée sur un élément, cochez les éléments souhaités, puis appuyez sur l'icône Enregistrer (↓).

Mode Portrait / Mode Vidéo portrait

L'utilisation du mode Portrait ou du mode Vidéo portrait permet à l'appareil photo de capturer des photos ou d'enregistrer des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié/filmé. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PORTRAIT** ou sur **PLUS** → **VIDÉO PORTRAIT**.
- 2 ► **SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B** : appuyez sur l'icône Portrait (●) et sélectionnez un effet en arrière-plan.
Pour régler l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage.
► **SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B** : appuyez sur l'icône Portrait (●) et faites glisser la barre de réglage du flou de l'arrière-plan pour ajuster le niveau de flou.

3 Lorsque le message **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Photographe () pour prendre une photo ou appuyez sur l'icône Démarrer l'enregistrement () pour enregistrer une vidéo.



- **VIDÉO PORTRAIT** est uniquement pris en charge sur les modèles SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900 et SM-X906B.
- Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Le sujet est fin ou transparent.
 - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
 - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

Mode Pro / Mode vidéo Pro

Ce mode permet de capturer des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO** ou **VIDÉO PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur l'icône Photographe () pour prendre une photo ou appuyez sur l'icône Démarrer l'enregistrement () pour enregistrer une vidéo.

Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur une option, la liste des options s'affiche. Sélectionnez des options dans la liste et personnalisez les paramètres.

- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
- **EV** : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos ou les vidéos sont importants.
-  : réinitialiser les paramètres.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Mode Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash. Lorsque vous utilisez un trépied, vous pouvez obtenir des résultats plus lumineux et plus stables.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.
- 2 Appuyez sur l'icône Photographeier (○) et maintenez l'appareil stable jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.

Mode Nourriture

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
Un cadre apparaît à l'écran et la zone située à l'extérieur du cadre est floue.
- 2 Pour redimensionner le cadre, faites glisser un coin du cadre.
Appuyez sur la zone souhaitée ou faites glisser le cadre pour le déplacer.
- 3 Appuyez sur l'icône Contrôles rapides (⋮) → l'icône Températures des couleurs (🌡) et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la température des couleurs.
- 4 Appuyez sur l'icône Photographeier (○) pour prendre une photo.

Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.
 - 2 Appuyez sur l'icône Photographeier (○) et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
 - 3 Appuyez sur l'icône Terminé (■) pour arrêter la prise de vue.
-  Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
 - 2 Appuyez sur l'icône Vitesse () et sélectionnez une option de fréquence d'image. Si vous réglez la fréquence d'image sur **AUTO**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.
 - 3 Appuyez sur l'icône Démarrer l'enregistrement () pour démarrer l'enregistrement.
 - 4 Appuyez sur l'icône Arrêter l'enregistrement () pour terminer l'enregistrement.
-  Vous pouvez utiliser la fonction Hyperlapse Nuit en appuyant sur l'icône Vitesse () → l'icône Nuit quinze fois plus rapide () ou l'icône Nuit quarante-cinq fois plus rapide () dans les options de prise de vue. Cette fonction est utile pour prendre des photos de voitures en mouvement qui donnent l'impression que la lumière est également en mouvement.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Contrôles rapides () → l'icône Paramètres (). La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Analyser les docs et le texte** : lorsqu'un document ou un texte est détecté par l'objectif arrière, l'icône Scanner des documents () apparaît.
- **Numérisation des codes QR** : paramétrer l'appareil pour qu'il scanne les codes QR à partir de l'écran d'aperçu.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil pour suggérer un angle de prise de vue idéal pour la photo en reconnaissant la position et l'angle de votre sujet.

Photos

- **Faire glisser la touche du déclencheur pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous balayez la touche Appareil photo vers le bord et maintenez le doigt appuyé.
- **Filigiane** : ajoutez un filigrane lorsque vous prenez des photos.
- **Photos haute performance** : prendre des photos au format HEIF (High Efficiency Image Format).

Selfies

- **Enregistr. selfies comme aperçus** : réglez l'appareil pour qu'il enregistre les photos ou les vidéos telles qu'elles apparaissent sur l'écran de prévisualisation lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les retourner.
- **Glis. ht/bas pr changer app. photo** : activez cette fonction pour basculer aux caméras en balayant l'écran d'aperçu vers le haut ou vers le bas.

Vidéos

- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lorsque vous enregistrez une vidéo.
 - **Options avancées pour les vidéos**
 - **Vidéos hautes performances** : enregistrer les vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver le stockage de l'appareil.
 - **Enregistrement audio à 360°** : vous pouvez enregistrer des vidéos au son 3D plus immersif grâce aux écouteurs Bluetooth qui prennent en charge la fonction d'enregistrement audio 360.
 - **Lecture audio** : vous pouvez lire des fichiers multimédia sans pause tout en enregistrant des vidéos. Le multimédia s'interrompt lorsque la fonction d'enregistrement audio 360 est activée.
-  • Il se peut que vous ne puissiez pas lire les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.
- Dans certains modes de prise de vue, vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos au format HEVC.

Général

- **HDR automatique** : prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
 - **Guide de composition** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
 - **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.
-  • La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur Internet. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de tags de localisation.

- **Modes de prise de vue**
 - **Appui sur touches de volume pour** : prenez des photos ou enregistrez des vidéos, effectuez un zoom avant ou arrière, ou contrôlez le volume à l'aide de la touche de volume.
 - **Touche Déclencheur flottante** : ajoutez une autre touche mobile n'importe où sur l'écran pour prendre des photos.
 - **Détection de la paume** : présentez la paume de votre main devant l'objectif avant pour réaliser des selfies ou commencer l'enregistrement de vidéos.
- **Paramètres à conserver** : conserver les derniers paramètres utilisés, comme le mode de prise de vue, lorsque vous ouvrez l'appareil photo.
- **Emplacement de stockage** : sélectionnez un emplacement de stockage. Cette fonction est disponible si vous avez inséré une carte SD.

Confidentialité

- **Autorisations** : accéder aux autorisations requises pour utiliser l'application Appareil photo.
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **À propos de l'Appareil photo** : vérifier la version et les informations légales de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.


Galerie

Introduction

Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.


Utiliser la Galerie

Ouvrez l'application **Galerie**.

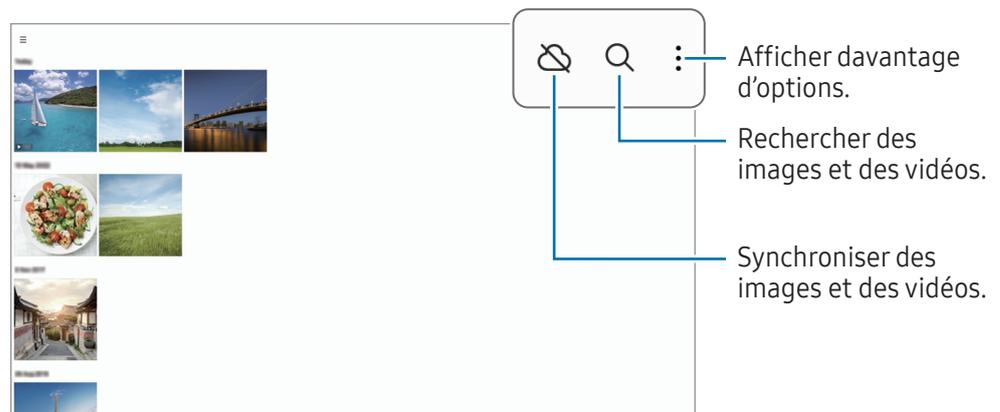

Afficher des images

Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

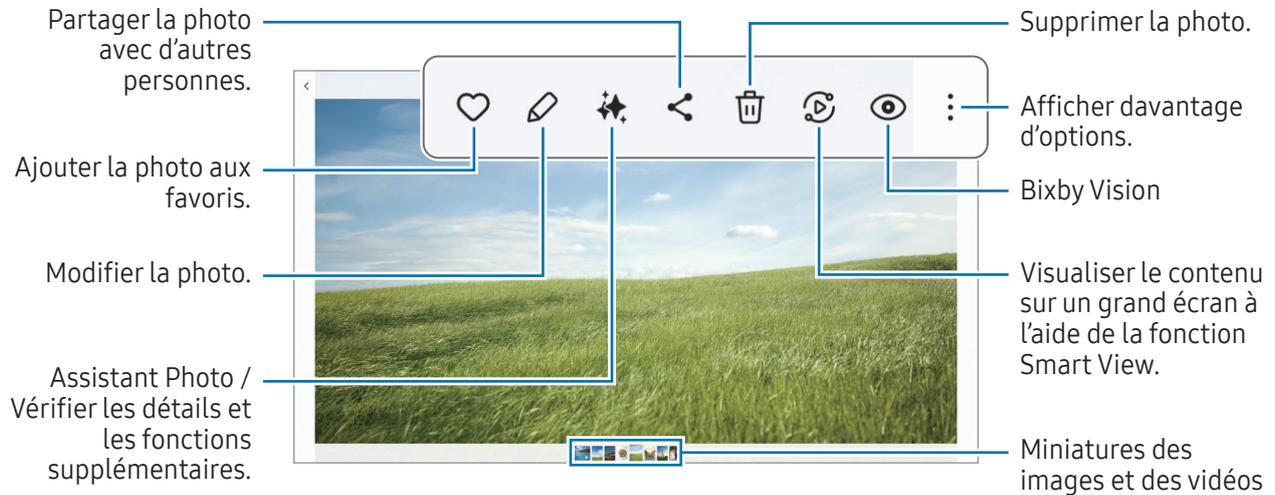

Remastériser des images

Vous pouvez améliorer les images ternes, floues ou de faible résolution.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Balayez l'écran vers le haut et appuyez sur **Remastériser**.
Vous pouvez comparer l'avant et l'après.
- 3 Appuyez sur l'icône Enregistrer (↓) pour sauvegarder l'image remastérisée.

Extraire des objets à partir d'images

Détachez un objet de l'arrière-plan afin de l'extraire. Vous pouvez copier l'image extraite ou l'utiliser de diverses manières en l'enregistrant sous forme d'autocollant ou d'image.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image ou une vidéo.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur l'objet à extraire et sélectionnez une option.
Lorsque vous sélectionnez une image prise avec la fonction Photo avec mouvement, la fonction **Enreg. en GIF** apparaît. Si vous souhaitez enregistrer l'image extraite sous forme de GIF, appuyez sur **Enreg. en GIF**.



Pour les vidéos, cette fonction n'est disponible que lorsqu'elles sont en pause.


Recadrer des images agrandies

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran sur la zone que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur l'icône Recadrage rapide ()
La zone recadrée sera enregistrée sous forme de fichier.

Afficher des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser davantage d'options pendant la lecture appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

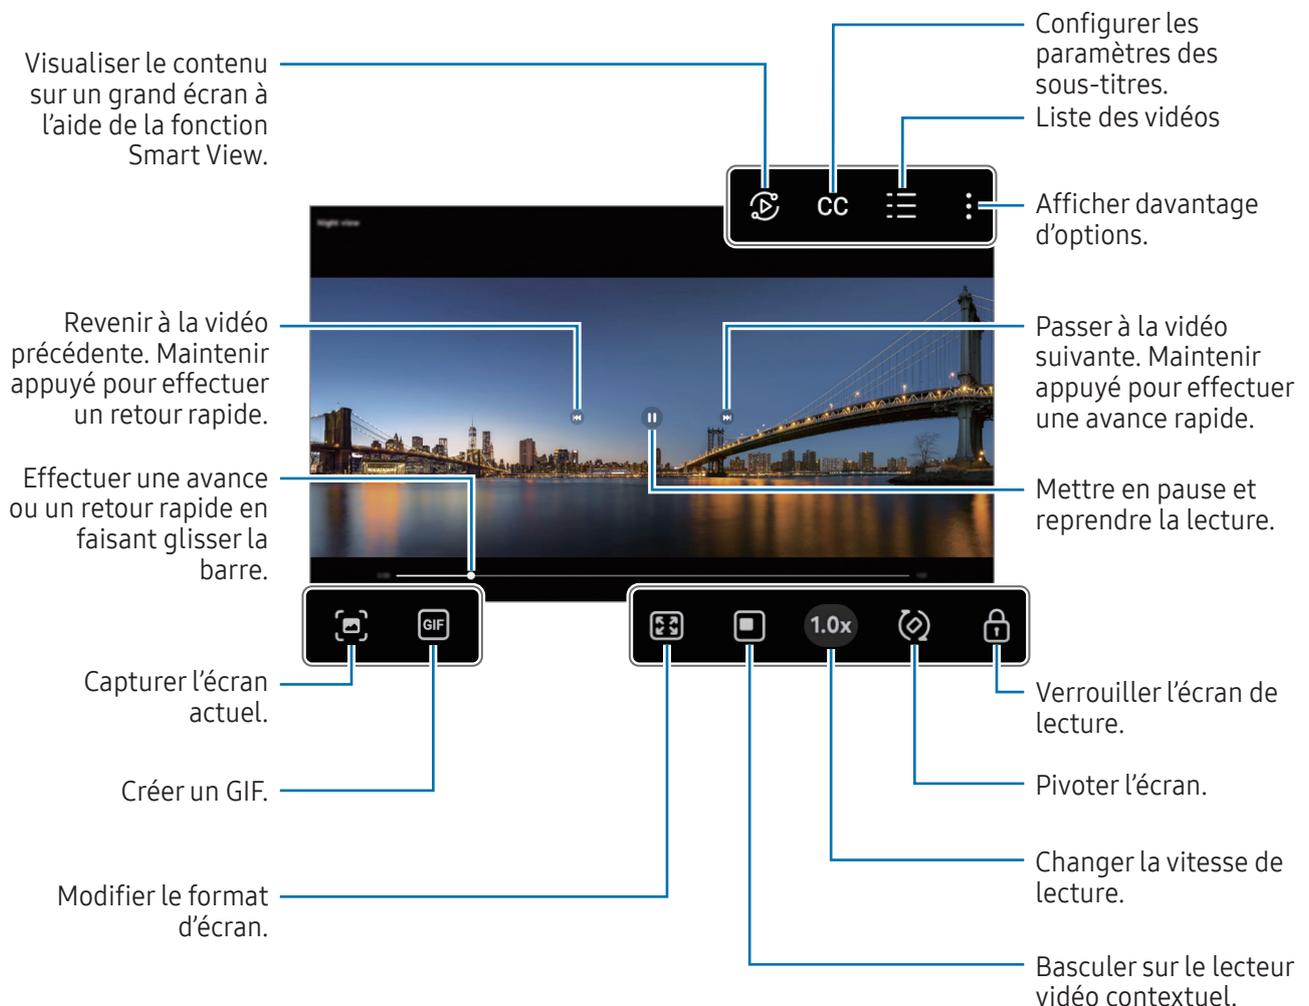

Faites glisser le côté gauche de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler la luminosité, ou faites glisser le côté droit de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher des vidéos plus lumineuses et plus nettes

Augmentez la luminosité d'écran et accentuez l'éclat des couleurs lorsque vous regardez des vidéos. Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Luminosité des vidéos** → **Clair**.



- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

Albums

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (☰) → **Albums** → l'icône Créer (+), puis sélectionnez un type d'album.

- **Album** : créez de nouveaux albums, et ajoutez des images et des vidéos manuellement.
- **Album avec mise à jour automatique** : créez des albums qui recueillent automatiquement les images des personnes que vous sélectionnez.
- **Groupe** : créez un groupe regroupant des albums similaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires.

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (☰) → **Histoires** et sélectionnez une histoire. Si vous appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮), vous pouvez utiliser diverses options, telles que la modification du titre de l'histoire.

Si vous appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Créer une histoire** dans la liste des histoires, vous pouvez en créer manuellement.

Synchroniser des photos et des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez sur l'icône Synchroniser avec OneDrive (☁), puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la synchronisation. Lorsque l'application **Galerie** et le cloud sont synchronisés, l'icône devient Synchronisé avec OneDrive (☁).

Lors de la synchronisation, les photos et les vidéos que vous prenez sont également sauvegardées dans le cloud. Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées dans le cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.



Lorsque vous connectez votre compte Samsung et votre compte Microsoft, vous pouvez définir Microsoft OneDrive comme l'emplacement de stockage dans le cloud.

Supprimer des photos ou des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez de manière prolongée sur une photo, une vidéo ou un album à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser la corbeille de recyclage

Les images et les vidéos que vous supprimez sont temporairement stockées dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Pour accéder aux fichiers présents dans la corbeille de recyclage, ouvrez l'application **Galerie** et appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (☰) → **Corbeille**. Pour restaurer des fichiers, appuyez sur **Sélectionner**, sélectionnez des fichiers, puis appuyez sur **Restaurer**.

Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez à Bixby. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/bixby.



Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.

Activer Bixby

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby. Pour utiliser cette fonction, ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale** → **Appuyer longuement** → **Bixby**.

Vous pouvez également prononcer la phrase de réactivation, comme « Hi, Bixby » ou « Bixby » et dire ce que vous voulez.

Paramétrer une phrase de réactivation

- ▶ SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B : ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Enregistrement de la voix**.
▶ SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B : ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Réveil vocal**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- ▶ SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B : sélectionnez la phrase de réactivation souhaitée sous **Réveil vocal**.
▶ SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B : sélectionnez la phrase de réactivation souhaitée sous **Phrase d'activation**.

Pour activer Bixby avec votre voix, appuyez sur le curseur **Réponse à ma voix** pour activer la fonction.



Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

Bixby Vision

Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rechercher des informations grâce à la reconnaissance d'objets. Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.



- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur l'icône Bixby Vision (👁️).
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur l'icône Bixby Vision (👁️).
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision à l'écran d'accueil, ouvrez l'application **Bixby Vision**.

Utiliser Bixby Vision

1 Démarrez Bixby Vision.

2 Sélectionnez une fonction à utiliser.

- **TRADUIRE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et le traduire.
- **TEXTE** : reconnaître un texte à partir de documents ou d'images et l'extraire.
- **DÉCOUVRIR** : rechercher des images similaires à un objet identifié en ligne, ainsi que des informations pertinentes.
- **DESCRIPTEUR DE SCÈNE** : analysez la scène capturée afin de la décrire oralement.
- **IDENTIFIANT DE L'OBJET** : procédez à la reconnaissance d'objets et décrivez-les oralement.
- **LECTEUR DE TEXTE** : procédez à la reconnaissance d'un texte et lisez-le à voix haute.
- **DÉTECTEUR DE COULEURS** : détectez la couleur de l'objet nommez-la à voix haute.




- La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si certaines fonctions n'apparaissent pas, démarrez Bixby Vision, appuyez sur l'icône Davantage d'options (☰) → **Paramètres**, puis sur les curseurs à côté des fonctions souhaitées.

Multi-fenêtres


(Utilisation de plusieurs applications à la fois)

Exécutez des applications en même temps en affichage fractionné ou plusieurs applications en affichage contextuel.

 Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

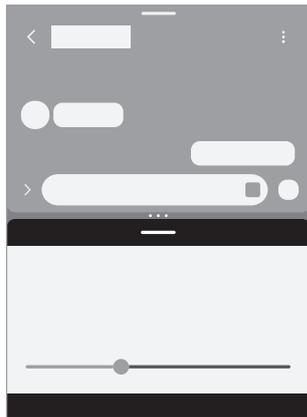

Affichage fractionné

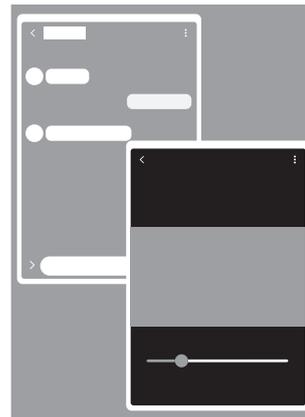

Affichage contextuel

Lancer la fonction Multi-fenêtres

- Touches Applications récentes

Appuyez sur la touche Applications récentes (|||), appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

- Balayez l'écran

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Multi-fenêtres**, puis sur le curseur **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pr affichage contextuel** pour activer la fonction.

- Barre des tâches

Alors que vous utilisez une application, faites glisser l'application souhaitée de la barre des tâches vers le haut et déposez-la où vous voulez.


-  • Faites glisser les cercles (• • •) situés entre les fenêtres d'application pour ajuster la taille des fenêtres.
- Appuyez sur les cercles (• • •) entre les fenêtres des applications et appuyez sur l'icône Ajouter une paire d'applications (☆). Les applications que vous utilisez dans l'affichage fractionné sont enregistrées comme paire d'applications.
- Faites glisser la poignée Multi-fenêtres (—) vers un nouvel emplacement pour déplacer la fenêtre de l'application.
- Lorsque vous appuyez sur la poignée Multi-fenêtres (—), les menus disponibles apparaissent.

Samsung Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Ouvrez l'application **Internet**.
- 2 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Si la barre d'outils n'apparaît pas, balayez légèrement l'écran vers le bas.

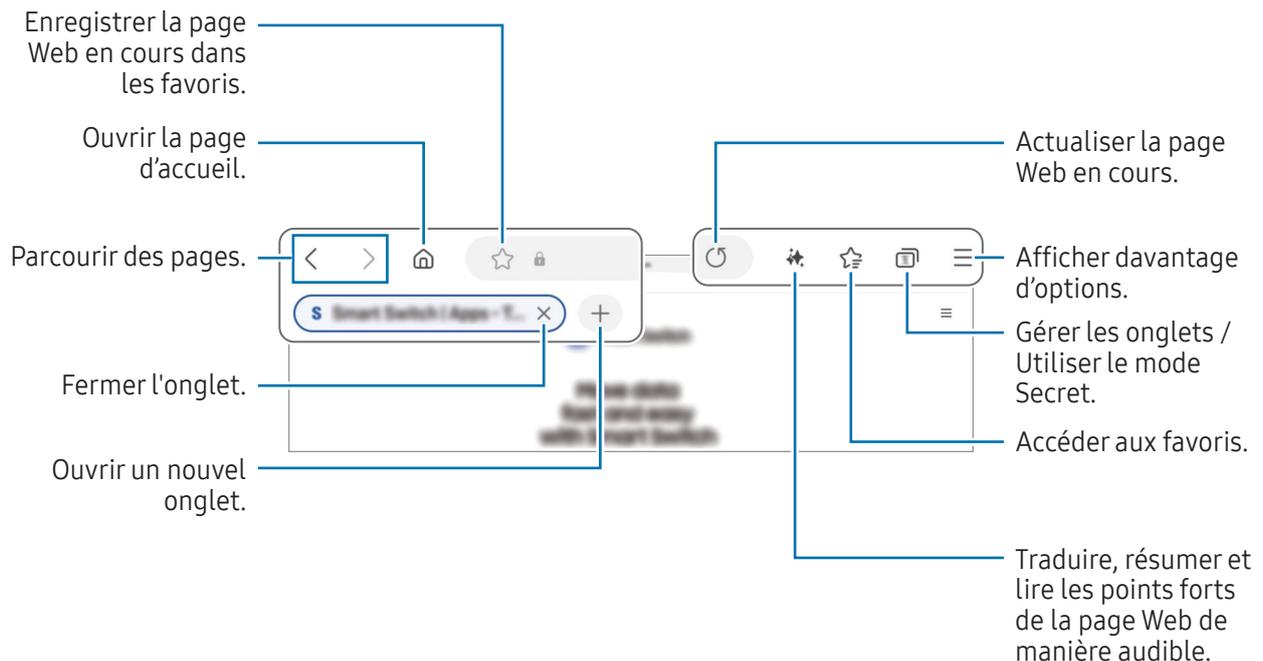

Utiliser le mode Secret

Si vous paramétrez un mot de passe pour le mode secret, vous pouvez empêcher les autres d'accéder à l'historique de vos recherches, à l'historique de navigation, aux favoris et aux pages enregistrées.

- 1 Appuyez sur l'icône Onglets (☰) → **Activer le mode Secret**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Verrouillage du mode Secret** pour activer la fonction, appuyez sur **Démarrer**, puis définissez un mot de passe pour le mode Secret.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation. Pour désactiver le mode Secret, appuyez sur l'icône Onglets (☰) → **Désactiver le mode Secret**.

Samsung Health

Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, et consulter des conseils santé.

Ouvrez l'application **Health**. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Créer des notes

- 1 Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur l'icône Créer (📝) et créez une note.

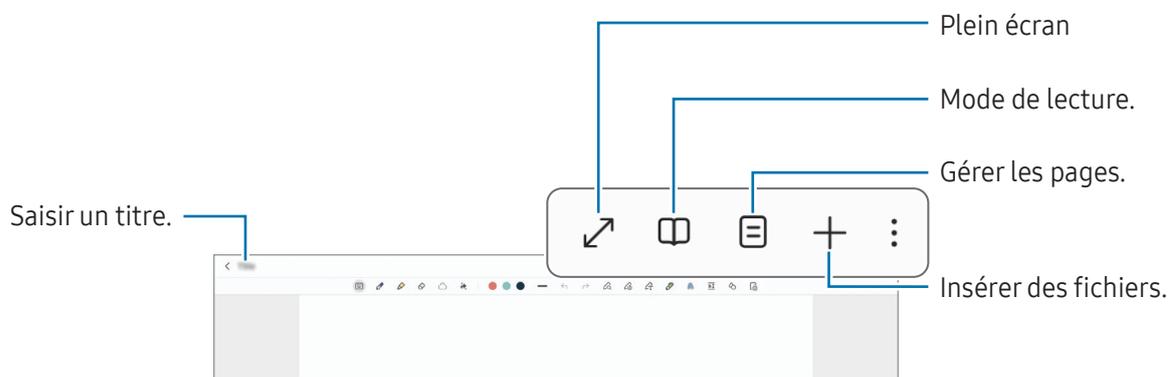

- 2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour (<) pour l'enregistrer.
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Enregistrer dans un fichier**.

Supprimer des notes

Appuyez de manière prolongée sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser des notes


Vous pouvez consulter et modifier des notes sur tous vos appareils si vous êtes connecté sur le même compte Samsung.

Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (☰) → l'icône Paramètres (⚙️), puis appuyez sur le curseur **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonction.

Rédiger des notes en mode manuscrit

Vous pouvez écrire ou dessiner de manière manuscrite sur l'écran de rédaction de notes.

Vous pouvez écrire des notes manuscrites dans un format plus grand en écartant deux doigts afin d'agrandir l'écran.

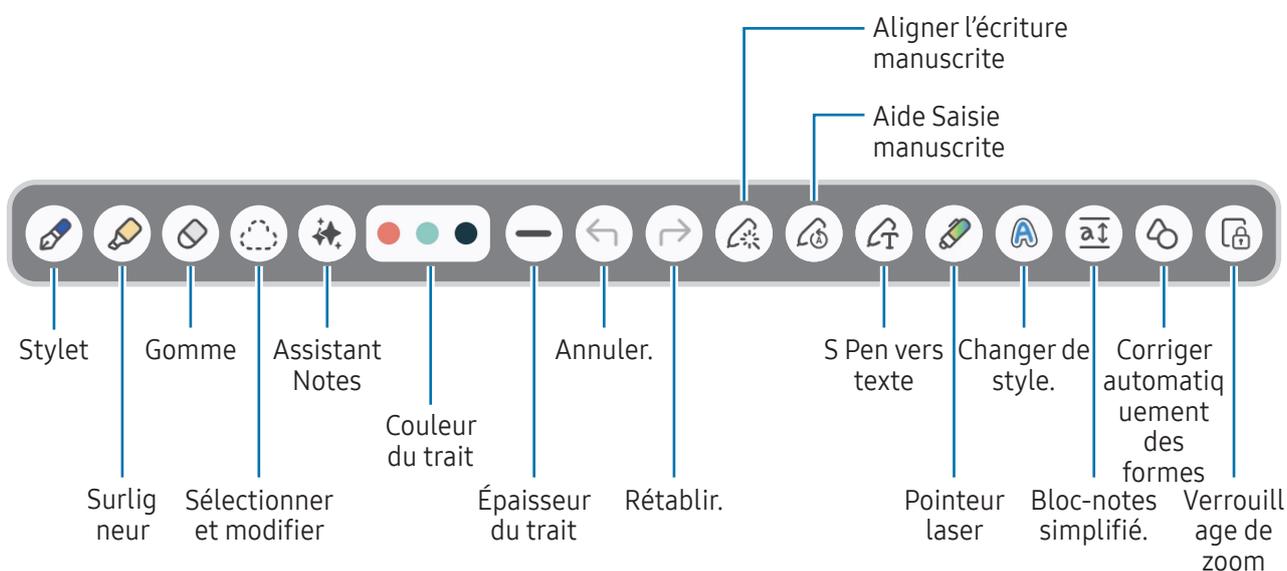

 Si l'appareil ne reconnaît pas les commandes tactiles de votre doigt, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Activation du dessin avec doigt**.

Utiliser vos stylets préférés

Enregistrez des stylets fréquemment utilisés en tant que favoris et modifiez-les en appuyant sur la touche S Pen.

Pour enregistrer vos stylets favoris, appuyez sur l'icône du mode de stylet () → l'icône Favoris () → l'icône Ajouter () , modifiez les paramètres des stylets, tels que le type ou la couleur, puis appuyez sur **Terminé**.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur la touche S Pen pour modifier le stylet. Si vous avez enregistré plusieurs stylets, appuyez à plusieurs reprises sur la touche S Pen pour passer au stylet souhaité.



- Si vous appuyez sur la touche S Pen à proximité de l'écran, la gomme se déclenche ; appuyez donc sur la touche S Pen en tenant le stylet légèrement éloigné de l'écran.
- Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air Actions** pour activer la fonction.

Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur l'icône Mode Gomme () et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.

Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur l'icône Mode Gomme () .

- **Gomme de trait** : effacer la ligne sélectionnée.
- **Gomme de zone** : effacer uniquement la zone que vous touchez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.



Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer ou redimensionner.

- 1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite, appuyez sur l'icône Mode Sélection () .
Pour modifier la forme de la sélection, appuyez à nouveau sur l'icône Mode Sélection () .

- 2 Appuyez sur un texte ou tracez une ligne autour de celui-ci pour le sélectionner.
 - Pour déplacer un texte manuscrit vers un autre emplacement, sélectionnez-le, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
 - Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur le texte manuscrit et faites glisser un des angles du cadre qui s'affiche.
- 3 Modifiez le texte manuscrit à l'aide des options disponibles.

Aligner l'écriture manuscrite ou la convertir en texte numérique

Pour redresser votre écriture ou vos dessins à l'horizontale, appuyez sur l'icône Aligner l'écriture manuscrite () → **Aligner la saisie manuscrite**.

Pour remplacer le texte manuscrit par du texte numérique, appuyez sur l'icône Aligner l'écriture manuscrite () → **Conversion en texte**. Lorsque l'écran d'aperçu apparaît, appuyez sur l'écran, puis sur **Ajouter à**.

Si vous souhaitez remplacer votre note manuscrite immédiatement par du texte, appuyez sur l'icône S Pen vers texte () puis écrivez sur l'écran avec le S Pen.

Changer de style

Vous pouvez changer le style de votre écriture manuscrite ou de vos dessins.

Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez deux fois sur l'icône Changer de style () et sélectionnez la couleur ou l'épaisseur de ligne souhaitées. Ensuite, pointez le S Pen sur l'endroit où appliquer le style. Lorsque l'icône Flèche () apparaît, appuyez à l'endroit où vous souhaitez modifier le style.

Utiliser le bloc-notes simplifié

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur l'icône Bloc-notes simplifié (). Le champ de saisie est agrandi et se transforme en bloc-notes simplifié.

Corriger automatiquement des formes

Appuyez sur l'icône Corriger automatiquement des formes () et dessinez une forme. La forme est corrigée.

Enregistrer des notes vocales

Enregistrez votre voix tout en créant une note, et le contenu sera ensuite synchronisé avec l'enregistrement. Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur l'icône Insérer (+) → **Enregistrement vocal** pour créer une note.

Sélectionnez une note dans la liste et appuyez sur l'icône Ouvrir l'enregistreur vocal (🗣️) → l'icône Lecture (▶) pour écouter l'enregistrement. Ensuite, le contenu que vous avez créé lors de l'enregistrement s'affiche à l'écran en même temps que l'enregistrement.

Ajouter des mémos à des fichiers PDF

Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur l'icône Importer des PDF (📄) et sélectionnez un fichier PDF. Vous pouvez ajouter des mémos au fichier PDF.

Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir la consulter ou la modifier.

- 1 Ouvrez l'application **Notes**.
- 2 Sélectionnez une note, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ajouter à** → **Écran d'accueil** → **Ajouter**.
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

Épingler des contenus

Vous pouvez ajouter des contenus à une note tels qu'un lien vers une page Web ou une image.

- 1 Lorsque vous souhaitez épingler un contenu à l'aide de l'application **Samsung Internet**, **Messages** ou **Galerie**, ouvrez l'application **Notes** dans l'affichage fractionné ou contextuel. Pour en savoir plus sur l'affichage fractionné ou contextuel, reportez-vous à la section [Multi-fenêtres](#).

Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran tout en appuyant sur la touche S Pen, ou ouvrir le volet Air Command et appuyer sur **Créer une note**.

Les options que vous pouvez utiliser apparaissent au bas de l'écran de rédaction de notes.

- 2 Sélectionnez l'option souhaitée.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Applications** → **Samsung Kids** → **Ouvrir**. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.

 Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôles parentaux** ou de la fermeture de Samsung Kids.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et consulter l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Contrôles parentaux** et saisissez votre code de déverrouillage.

Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, appuyez sur la touche Retour (<) ou sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Fermer Samsung Kids**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Global Goals

Les Global Goals, définis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus (SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez sur un téléviseur et profitez de nombreux contenus vidéo gratuits.

Ouvrez l'application **TV**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Galaxy Shop

Accédez au site Web Samsung et consultez différentes informations concernant les produits.

Ouvrez l'application **Galaxy Shop**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

PENUP

PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Vous pouvez publier vos œuvres, en admirer d'autres et obtenir des conseils utiles en dessin.

Ouvrez l'application **PENUP**.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

Ouvrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur l'icône Ajouter un événement (⊕) ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur l'icône Ajouter un événement (⊕).

Synchroniser les événements avec vos comptes

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes avec lesquels effectuer la synchronisation, appuyez sur l'application **Calendrier** et sur l'icône Tiroir de navigation (☰) → l'icône Paramètres (⚙️) → **Gestion calendriers** → l'icône Paramètres (⋮) → **Ajouter compte**. Sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation et connectez-vous.

Reminder

Enregistrez les tâches à faire sous forme de rappels et recevez des notifications selon les conditions que vous avez fixées.

Ouvrez l'application **Calendrier** et appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (☰) → **Rappels** (🔔) → l'icône Ajouter un rappel (📅). L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application Reminder (✔️) est ajoutée à la liste des applications.



- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée. Les rappels de localisation dépendent de votre modèle.

Utiliser l'application Reminder

Ouvrez l'application **Reminder**.

- Pour créer des rappels, appuyez sur l'icône Ajouter un rappel (⊕).
- Pour finaliser les rappels, appuyez sur l'icône Cocher la case (○) ou sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.
- Pour restaurer des rappels, appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (☰) → **Terminé**, sélectionnez le rappel à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.
- Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel en question, puis appuyez sur **Supprimer**.

Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

- 1 Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**.
 - 2 Appuyez sur l'icône Enregistrer () pour démarrer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
 - Appuyez sur l'icône Pause () pour effectuer une pause dans l'enregistrement.
 - Au cours d'un enregistrement vocal, appuyez sur l'icône Ajouter un signet () pour insérer un signet vocal.
 - 3 Appuyez sur l'icône Arrêter () pour terminer l'enregistrement.
 - 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.
-  Pour enregistrer votre voix et la convertir simultanément en texte affiché à l'écran, appuyez sur **Synthèse texte** avant de commencer l'enregistrement, puis sélectionnez la langue de votre choix. (SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)

Mes fichiers

(Vérification et gestion des dossiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Ouvrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Gestion du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur l'icône Rechercher (Q).

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Ouvrez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Effectuez des calculs arithmétiques ou scientifiques de base.

Ouvrez l'application **Calculatrice**.

-  : consulter l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**. Pour fermer le volet de l'historique des calculs, appuyez sur l'icône Historique des calculs (.
-  : utiliser l'outil de conversion des unités. Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.

Gaming Hub

Gaming Hub rassemble en un emplacement unique les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**.

Ouvrez l'application **Gaming Hub** et sélectionnez le jeu de votre choix.

 Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Gaming Hub. Si aucun de vos jeux n'est accessible, appuyez sur l'icône Développer () → l'icône Davantage d'options () → **Ajouter des jeux**.

Supprimer un jeu de Gaming Hub

Appuyez sur l'icône Développer () , appuyez de manière prolongée sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer de Gaming Hub**.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeux)

Game Booster vous permet de bénéficier d'un meilleur environnement de jeux. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur l'icône Game Booster () au bas de l'écran. Si l'icône est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher.

-  : configurer les paramètres pour chaque jeu, comme changer de mode de performance.
-  : configurer les paramètres de Game Booster.
- **Protec. interac. tact.** : verrouiller l'écran au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
- **Capture d'écran** : réaliser une capture d'écran.
- **Enregistrer** : enregistrer vos sessions de jeu. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur l'icône Arrêter () .
- **Bloquer touches de navigation** : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur l'icône Verrouillage des touches de navigation () sur la barre de navigation.

- **Bloquer le volet latéral** : masquer l'onglet du volet latéral au cours du jeu.
- **Bloquer la luminosité auto.** : désactiver le réglage automatique de la luminosité de l'écran au cours du jeu.
- **Bloquer Bixby** : désactiver Bixby au cours du jeu.
- **Modifier** : modifier la liste des options.
- **Optimisation du jeu** : vérifier le mode de performance actuel.
- **RAM** : vérifier la mémoire disponible.



- Les options disponibles dépendent du jeu.
- Les performances du jeu peuvent être limitées pour contrôler la température de l'appareil si celle-ci dépasse un certain niveau.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Appuyez sur l'icône Game Booster (+) → l'icône Paramètres (⚙️) → **Optimisation du jeu** et sélectionnez le mode souhaité.

- **Performances** : permet d'obtenir les performances les plus élevées possibles lorsque vous jouez. Si vous utilisez ce mode, votre appareil risque de surchauffer en raison de la consommation accrue de la batterie.
- **Équilibré** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Économiseur de batterie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.



La consommation de batterie varie selon les jeux.

Ouvrir des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant


Vous pouvez ouvrir des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur l'icône Game Booster (+) → **Appl. pop-up** et sélectionnez une application dans la liste des applications.

SmartThings

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés.

Ouvrez l'application **SmartThings**. Pour en savoir plus, appuyez sur **Menu** → **Utilisation**.

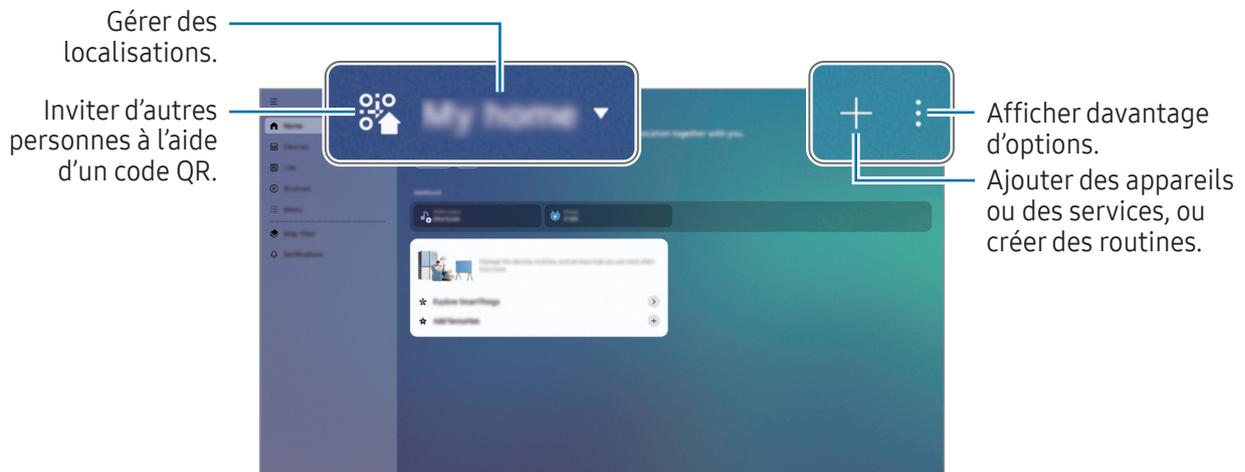

- **Accueil** : ajoutez et gérez les appareils, routines ou services fréquemment utilisés.
- **Appareils** : ajoutez ou gérez des appareils.
- **Vue** : utilisez différents services, afin de vérifier par exemple l'état des appareils ou leur consommation d'énergie, et d'économiser l'énergie à l'aide du mode Énergie IA.
- **Routines** : ajoutez ou gérez des routines.
- **Menu** : consultez des informations utiles, les appareils pris en charge, l'utilisation de certaines fonctions, etc.
- **Vue Carte** : vérifiez et gérez les appareils connectés dans la vue Carte.
- **Notifications** : vérifiez les notifications pour les appareils et services connectés.



- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les problèmes ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couverts par la garantie Samsung. Si un problème ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
 - 2 Appuyez sur l'icône Partager (🔗) et sélectionnez une méthode de partage.
-  Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers par le biais du réseau mobile.

Quick Share

Partagez du contenu avec des appareils à proximité ou certains de vos contacts.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Sur l'autre appareil, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous** → **Contacts uniquement** ou **Tout le monde** → **OK**.
- 3 Appuyez sur l'icône Partager (🔗) → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
 - Pour partager un lien avec un code QR, appuyez sur **Code QR ou lien** et scannez le code QR.
 - Pour partager avec des contacts, appuyez sur **Afficher le contact**.
 - Pour partager du contenu crypté, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Activer Partage privé**. Ces contenus partagés ne peuvent pas être sauvegardés, copiés ou renvoyés par le destinataire.
- 4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

Définir la liste des personnes qui peuvent détecter votre tablette

Définissez la liste des personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre tablette.

- 1 Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous**.
- 2 Sélectionnez une option.
 - **Personne** : empêchez la détection de votre tablette. Seuls les autres appareils connectés au même compte Samsung peuvent trouver votre tablette.
 - **Contacts uniquement** : partagez avec les personnes enregistrées dans vos contacts.
 - **Tout le monde** : autorisez tout appareil proche à partager des contenus avec votre tablette.

Music Share

La fonction de partage de musique vous permet de partager votre haut-parleur Bluetooth déjà connecté à votre tablette avec une autre personne. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.

Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils prenant en charge la fonction Partage de musique.

Partager un haut-parleur Bluetooth

Sur votre tablette, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Music Share**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager votre haut-parleur Bluetooth.

Écouter de la musique ensemble avec les Galaxy Buds

Vous pouvez écouter ensemble de la musique sur votre tablette via vos Galaxy Buds et ceux d'un(e) ami(e).

Cette fonction est uniquement prise en charge par la série Galaxy Buds.

- 1 Vérifiez que votre tablette, le téléphone de votre ami(e) et la paire de mini-oreillettes Buds sont connectés entre eux.
Reportez-vous à [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter.
- 2 Depuis le téléphone de votre ami(e), ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés**, puis appuyez sur le curseur **Music Share** pour activer la fonction.
Vous pouvez utiliser des fonctions complémentaires, comme définir avec qui partager votre appareil, en maintenant votre doigt appuyé sur **Music Share**.
- 3 Sur votre tablette, ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Sortie média**.
- 4 Sélectionnez les Buds de votre ami dans la liste des appareils détectés.
- 5 Sur le téléphone de votre ami(e), acceptez la demande de connexion.
Lorsque vous écoutez de la musique par le biais de votre tablette, vous pouvez l'écouter ensemble par le biais des deux Buds.

Smart View

(Utiliser l'écran du téléviseur en mode miroir)

Visionnez le contenu affiché sur votre tablette sur un grand écran en connectant votre tablette à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Smart View**.
- 2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre tablette.



Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

Diffusion d'applications à l'écran

Affichez la vidéo sur l'écran connecté uniquement lorsque vous consultez des messages privés ou utilisez d'autres fonctions de votre tablette en même temps.

Ouvrez l'application de diffusion vidéo sur l'écran connecté et appuyez sur l'icône Smart View () → l'icône App Cast ().



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Samsung Flow

Connectez votre tablette à un téléphone ou à un ordinateur et utilisez les appareils conjointement, par exemple pour consulter vos notifications et partager du contenu.

L'application Samsung Flow doit être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter. Si vous n'avez pas installé l'application Samsung Flow, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**. Pour les ordinateurs, vous pouvez la télécharger depuis Microsoft Store.



Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains appareils Samsung Android et sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 ou supérieur.

Connexion à un téléphone

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Samsung Flow.
- 2 Sur votre tablette, ouvrez l'application **Flow** et appuyez sur **Connecter au téléphone**.
Si votre tablette est connectée à un ordinateur, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Connecter au téléphone**.
- 3 Sélectionnez votre téléphone dans la liste des appareils détectés.
Si la fenêtre contextuelle de sélection de la méthode de connexion apparaît, sélectionnez la méthode souhaitée.
- 4 Confirmez la clé d'accès sur les deux appareils.
Les appareils seront connectés.

Connecter l'appareil à un ordinateur

- 1 Sur votre tablette, ouvrez l'application **Flow** et appuyez sur **Connecter à l'ordinateur**.
Si votre tablette est connectée à un téléphone, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Connecter à l'ordinateur**.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez l'application Samsung Flow et appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Sélectionnez votre tablette dans la liste des appareils détectés.
Si la fenêtre contextuelle de sélection de la méthode de connexion apparaît, sélectionnez la méthode souhaitée.
- 4 Confirmez la clé d'accès sur les deux appareils.
Les appareils seront connectés.

Daily Board

Introduction

Utilisez votre tablette comme cadre photo ou tableau d'affichage lorsqu'elle est en cours de chargement avec un câble USB ou une station d'accueil. Vous pouvez profiter d'un diaporama avec vos images préférées et consulter des informations telles que l'heure, la météo ou votre calendrier. Vous pouvez également créer une note ou contrôler la musique pendant son utilisation.

Démarrer le Daily Board

- 1 Rechargez l'appareil avec un câble USB ou une station d'accueil.
 Pour connecter l'appareil à une station d'accueil, glissez l'appareil dans la station d'accueil afin que les connecteurs de l'appareil et les bornes de chargement de la station d'accueil entrent en contact.
- 2 Appuyez sur la touche Daily Board () dans la barre de navigation.
L'écran principal du Daily Board apparaît et vous pouvez consulter l'heure, la météo et le calendrier.

Utiliser le Daily Board

Activer le diaporama

Vous pouvez utiliser votre appareil comme cadre photo. Profitez d'un diaporama de vos images préférées sur le Daily Board.

Sur l'écran principal du Daily Board, balayez l'écran vers le droite pour lancer un diaporama.

-  Pour ajouter vos images préférées au diaporama, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Daily Board** → **Diaporama** → l'icône Paramètres () à côté de **Albums**, puis sélectionnez l'album.

Créer un note sur le Daily Board

Vous pouvez utiliser votre appareil comme panneau d'affichage pour créer un note sur le Daily Board.

- 1 Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran principal du Daily Board et appuyez sur l'icône Dessiner ()
- 2 Sélectionnez un crayon et écrivez ou dessinez sur l'écran.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.
La note que vous créez sera épinglée au Daily Board.

Contrôler la musique

Vous pouvez contrôler la lecture de musique sur le Daily Board.

Appuyez sur l'icône Lecture de musique (🎵) et sélectionnez une application pour laquelle contrôler la lecture.

Configurer les paramètres du Daily Board

Configurez plusieurs paramètres du Daily Board pour le personnaliser davantage.

Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Daily Board**.

- **Heure, météo et calendrier** : modifier les paramètres de l'écran principal du Daily Board.
- **Mémo** : activer ou désactiver la fonction mémo sur le Daily Board.
- **SmartThings** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les appareils et les scènes SmartThings sur le Daily Board.
- **Diaporama** : sélectionner les images à ajouter au diaporama et modifier les paramètres du diaporama, comme l'ordre des images, la vitesse de transition et le style. Vous pouvez également paramétrer l'heure et la météo affichées dans le diaporama.
- **Musique** : activer ou désactiver la fonction de contrôle de musique sur le Daily Board.
- **Chargez la batterie ou appuyez sur l'icône** : pendant la charge, la touche Daily Board (📱) sera ajoutée à la barre de navigation.
 - **Ajout Daily Board à écran Applis** : l'icône de l'application Daily Board (📱) sera ajoutée à la liste des applications.
 - **Démarrage automatique si connexion au chargeur USB** : le Daily Board démarrera automatiquement lorsque l'appareil est en charge et branché par le biais du câble USB.
- **Identique à l'écran de veille** : utilisez le Daily Board comme économiseur d'écran.
- **Mode Sombre** : appliquer le mode Sombre au Daily Board. Vous pouvez également régler le programme pour appliquer le mode Sombre.
- **Désactivation programmée** : définir l'horaire de fermeture du Daily Board. Pour activer cette fonction, appuyez sur **Déf. heure** pour définir l'heure de fermeture du Daily Board.
- **À propos du Daily Board** : accédez aux versions et aux informations légales de Daily Board.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Fermer le Daily Board

Pour fermer le Daily Board, appuyez sur la touche Accueil (🏠) ou la touche Retour (⏪).

Samsung DeX (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Samsung DeX vous permet de vous servir de votre appareil mobile comme d'un ordinateur en le connectant à un écran externe, tel un téléviseur ou un moniteur, ou à Book Cover Keyboard. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre appareil mobile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/samsung-dex.




- Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.

Sélectionner un mode Samsung DeX

Ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX**, puis sélectionnez un mode de votre choix.

- **Nouveau** : utilisez la même disposition de l'écran d'accueil, les mêmes widgets et les mêmes icônes que pour la tablette.
- **Classique** : utilisez les fonctions de votre tablette dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur.

Connexion à Book Cover Keyboard

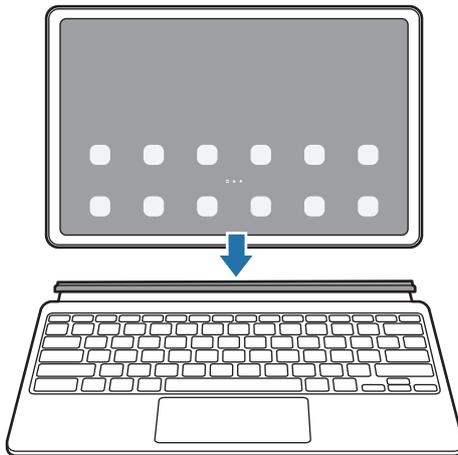

- Pour que l'appareil passe automatiquement à Samsung DeX lors de la connexion à Book Cover Keyboard, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage auto. quand Book Cover Keyboard connecté** pour activer la fonction.
- Lorsque vous utilisez Book Cover Keyboard, vous pouvez lancer Samsung DeX à l'aide d'une simple combinaison de touches (**Fn + DeX**).
- Vous pouvez également lancer Samsung DeX depuis les paramètres rapides, sans utiliser Book Cover Keyboard. Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX** → **Démarrer DeX**.

Connexions sans fil à des écrans externes

Sur votre appareil mobile, ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX** → **Classique** → **Connexion sans fil**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion. Certains téléviseurs ou moniteurs ne peuvent être détectés que si le mode Screen Mirroring est activé.

Connexion filaire à un écran externe

Vous pouvez connecter votre appareil mobile à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI).

Ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX** → **Classique**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage automatique quand câble HDMI connecté** pour activer la fonction.

Commander l'écran Samsung DeX

Utilisez les méthodes suivantes pour contrôler l'écran Samsung DeX sur un écran externe.

- Contrôler l'écran à l'aide d'un clavier externe et d'une souris

Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil.



Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu'il passe de l'écran externe à l'écran de l'appareil mobile. Ouvrez le menu **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris et pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tabl.** pour activer la fonction.

- Utiliser votre appareil mobile comme pavé tactile

Sur votre appareil mobile, appuyez sur l'icône Pavé tactile () sur la barre de navigation. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Gestes de glissement**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Utiliser tabl. comme pavé tact.**

- Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel s'affiche automatiquement sur l'écran de votre appareil mobile sans avoir à connecter un clavier externe.


Samsung DeX (SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)

Utilisez les fonctions de votre appareil mobile dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur.

Ouvrez le volet de paramétrage rapide, appuyez sur l'icône Développer (—), puis appuyez sur **DeX** (DeX). Vous pouvez également ouvrir **Paramètres**, puis appuyer sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX** → **Démarrer DeX**.

Pour modifier le mode Samsung DeX, appuyez de manière prolongée sur **DeX** (DeX) dans le volet des raccourcis, ou ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX**, puis sélectionnez un mode de votre choix.

- **Nouveau** : utilisez la même disposition de l'écran d'accueil, les mêmes widgets et les mêmes icônes que pour la tablette.
- **Classique** : utilisez les fonctions de votre tablette dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur.

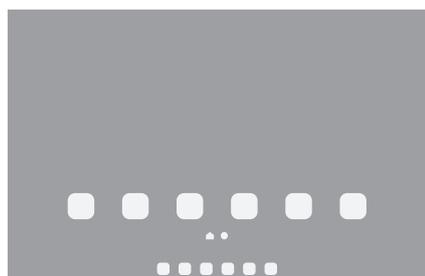

Mode **Nouveau**



Mode **Classique**



- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.

Utilisation de Samsung DeX avec Book Cover Keyboard

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il passe automatiquement à Samsung DeX lorsque vous connectez le Book Cover Keyboard, vendu séparément.

Ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Appareils connectés** → **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Démarrage auto. quand Book Cover Keyboard connecté** pour activer la fonction.

Fermer Samsung DeX

Pour fermer Samsung DeX en mode **Nouveau**, appuyez sur **DeX** (DeX) dans le volet des raccourcis. En mode **Classique**, sélectionnez la touche Applications (⋮) en bas à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Quitter DeX**.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour consulter davantage d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails par le biais du service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez d'autres lieux sur la carte du monde et consultez les informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également accéder aux collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Google TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.
- **Google** : recherchez des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : passez des appels visio, ou organisez ou rejoignez des réunions en visio.
- **Messages** : envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur, et partagez divers contenus, tels que des images et des vidéos.
- **Gemini** : chattez avec Gemini pour utiliser diverses fonctionnalités, telles que la recherche d'informations, la création d'images personnalisées ou la rédaction de contenu.



La disponibilité de certaines applications dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis appuyer sur l'icône Paramètres (⚙️).

Pour rechercher des paramètres à l'aide de mots-clés, appuyez sur l'icône Rechercher (🔍). Vous pouvez également rechercher des paramètres en sélectionnant un sujet.

Ce chapitre décrit l'utilisation des paramètres et fonctions fournis sur les appareils Samsung.

Selon le modèle, certains contenus peuvent différer, ou certaines options ou fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.



Vous connecter à votre Galaxy

Connectez-vous à votre compte Samsung afin de le gérer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil sur votre appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.
 - ⚠ Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation de l'appareil est autorisée, utilisez-le toujours en mode Hors ligne (Avion).
- **Gestionnaire SIM** : activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Reportez-vous à la section [Gestionnaire SIM \(SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B, SM-X516B, SM-X616B\)](#) pour plus d'informations.
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.

- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Reportez-vous à la section [Économie des données \(Modèles avec connexion au réseau mobile\)](#) pour plus d'informations.

Vous pouvez également paramétrer des applications pour qu'elles utilisent uniquement la connexion Wi-Fi, les données mobiles, ou les deux. Reportez-vous à la section [Réseaux autorisés pour applis \(Modèles avec connexion au réseau mobile\)](#) pour plus d'informations.

- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez la tablette comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le point d'accès mobile, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile \(Modèles avec connexion au réseau mobile\)](#).



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Fonction modem** : utilisez le modem pour partager la connexion Internet de l'appareil avec d'autres appareils.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) près du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Partager les mots de passe du réseau Wi-Fi

Si vous demandez à une personne qui est connectée à un réseau Wi-Fi sécurisé de partager son mot de passe, vous pouvez vous connecter au réseau sans saisir le mot de passe. Cette fonction est disponible entre les appareils qui ont établi un contact, et l'écran de l'autre appareil doit être allumé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Demander le mot de passe**.
- 4 Acceptez la demande de partage sur l'autre appareil.
Le mot de passe Wi-Fi est saisi sur votre appareil et la connexion au réseau est établie.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils par le biais d'un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.
Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par le biais de la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au guide utilisateur de l'autre appareil.

-  Votre tablette est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre tablette.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Pour dissocier les appareils, appuyez sur l'icône Paramètres () près du nom de l'appareil à dissocier et appuyez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données par le biais de la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur l'icône Partager () → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Économie des données (Modèles avec connexion au réseau mobile)

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône Économiseur de données () apparaît sur la barre d'état.

-  Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **App. pouvant tjrs utiliser données** et sélectionnez les applications concernées.

Réseaux autorisés pour applis (Modèles avec connexion au réseau mobile)

Paramétrez les applications de sorte qu'elles utilisent uniquement une connexion Wi-Fi, les données mobiles ou les deux.

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications s'ouvrent à l'aide des données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Réseaux autorisés pour applis**. Appuyez sur l'application souhaitée dans la liste et sélectionnez une option de réseau.

-  L'utilisation des données mobiles peut entraîner des frais supplémentaires.

Point d'accès mobile (Modèles avec connexion au réseau mobile)

Utilisez votre tablette comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
 - 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
Vous pouvez modifier le nom du réseau, le mot de passe, etc.
L'icône Point d'accès mobile () apparaît dans la barre d'état.
 - 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre tablette dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Vous pouvez également appuyer sur **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.
-  • Si le point d'accès mobile est introuvable, réglez **Bande** de votre tablette sur **2,4 GHz**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Réseau masqué** pour désactiver la fonction.
 - Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre tablette avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Recherche d'appareils à proximité** : paramétrez la tablette pour qu'elle recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.
- **Mettre à jour automatiquement les configurations système** : autoriser les changements automatiques de configuration pour garantir le fonctionnement prévu de la connexion au réseau.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

 Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 3 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.
- 4 Sélectionnez une imprimante à ajouter.

 Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode d'accès aux contenus, comme des images ou des documents, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → l'icône Liste déroulante (▼) → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

 Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres des connexions de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appareils connectés**.

- **Quick Share** : changez les paramètres de Quick Share. Reportez-vous à la section [Quick Share](#) pour plus d'informations.
- **Music Share** : changez les paramètres du partage de musique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Music Share](#).
- **Basculement automatique sur les Buds** : paramétrez les Galaxy Buds pour qu'ils basculent d'un autre appareil à votre tablette lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des fichiers multimédias, etc. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vous vous êtes connecté avec le même compte Samsung sur l'autre appareil et si vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : associez votre tablette et votre téléphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur votre tablette avec votre numéro de téléphone. Vous devez vous enregistrer et vous connecter avec le même compte Samsung sur votre tablette et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.
- **Basculer sur d'autres appareils** : utilisez les applications et les fonctions de votre tablette sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Partage de l'appareil photo** : utilisez l'appareil photo de votre téléphone comme webcam pour votre tablette. Pour utiliser cette fonction, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et Partage d'appareil photo doivent être activées.
- **Partage du stockage** : partagez les fichiers de votre tablette avec votre téléviseur Samsung ou votre Galaxy Book. Pour utiliser cette fonction, les deux appareils doivent être connectés au même compte Samsung et les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et Partage de stockage doivent être activées.
- **Lien avec Windows** : accédez aux données de l'appareil mobile, telles que les applications ou les images, et utilisez-les sur un ordinateur Windows. Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Visitez le site <https://aka.ms/setuptw> pour en savoir plus.
- **Contrôle multiple** : utilisez sur votre tablette une souris et un clavier connectés à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonction.
- **Deuxième écran** : connectez votre tablette et votre ordinateur pour utiliser la tablette comme écran supplémentaire. Votre ordinateur doit fonctionner sous Windows 10 ou une version ultérieure.
- **Samsung DeX** : utilisez les fonctions de votre appareil mobile dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Reportez-vous à la section [Samsung DeX \(SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B\)](#) pour plus d'informations.

- **Smart View** : visionnez le contenu affiché sur votre tablette sur un grand écran en connectant votre tablette à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring. Reportez vous à la section [Smart View](#) pour plus d'informations.
- **SmartThings** : pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés. Reportez-vous à la section [SmartThings](#) pour plus d'informations.
- **Android Auto** : connectez votre appareil à un véhicule et contrôlez certaines des fonctions de votre appareil sur l'écran de votre véhicule.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Galaxy AI (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Utilisez les fonctions d'intelligence avancée pour vous aider à exploiter au mieux votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Galaxy AI**. Reportez-vous à la section [Galaxy AI \(SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B\)](#) pour plus d'informations.

Modes et routines

Utiliser des modes

Ajoutez un mode en fonction de votre activité ou de votre position actuelle. Les paramètres de votre appareil changent en fonction de votre activité ou de votre situation. Vous pouvez activer ou désactiver le mode depuis le volet de paramétrage rapide.

Ajouter des modes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez un mode de votre choix ou appuyez sur **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes.

Exécuter des modes

Les modes s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Vous pouvez les exécuter manuellement ou en appuyant sur la touche dès que vous le souhaitez.

Pour exécuter des modes manuellement, sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur **Activer**.

Pour désactiver un mode en cours, appuyez sur le mode, puis sur **Désactiver**.

Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, appuyer sur **Modes**, puis sélectionner un mode pour l'activer. Pour désactiver le mode, appuyez sur la touche mode dans le volet de paramétrage rapide.

Utiliser des routines

Automatisez vos tâches quotidiennes répétitives. Par exemple, vous pouvez modifier automatiquement vos paramètres sonores en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, optimiser les paramètres de votre appareil pour les jeux, etc.

Ajouter des routines

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Appuyez sur l'icône Créer (+) et ajoutez vos propres routines ou appuyez sur **Découverte** et sélectionnez une routine de votre choix.
Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Démarrer manuellement**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie.

Exécuter les routines

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées. Dans le cas de routines pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Démarrer manuellement**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Pour exécuter les routines manuellement, appuyez sur l'icône Démarrer (▶) près de la routine que vous souhaitez exécuter. Si vous souhaitez utiliser un widget, appuyez sur une routine sous **Routines manuelles** et appuyez sur **Plus** → **Définir comme widget** → **Ajouter**. La routine sera ajoutée en tant que widget à l'écran d'accueil et vous pourrez l'exécuter en appuyant sur le widget.

Pour arrêter les routines en cours, appuyez sur l'icône Liste des routines (⏏), puis sur la routine dans **En marche** et sur **Arrêter**, ou appuyez sur le widget de la routine sur l'écran d'accueil.

Sons et vibrations / Son

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** ou **Son**.

- **Son / Vibreur / Muet** : paramétrez l'appareil pour utiliser le mode Son, le mode Vibreur ou le profil Muet.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Muet pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Son système** : changez le son à utiliser pour certaines actions, comme le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : changez les paramètres du vibreur pour les appels.
- **Vibration pour notification** : changez les paramètres du vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : sélectionnez des actions pour recevoir un retour vibration et réglez l'intensité des vibrations.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Qualité et effets sonores](#).
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise séparément le son multimédia d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Son d'application séparé](#).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Qualité et effets sonores

Paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** ou **Son** → **Qualité et effets sonores**.

- **Dolby Atmos** : sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.
- **Égaliseur** : modifier le profil sonore et profiter d'un son optimisé.
- **Normalisation du niveau sonore** : minimisez la différence de volume entre différents contenus. L'appareil augmente automatiquement le volume des contenus à faible volume.
- **Paramètres audio de l'appli** : vérifiez et gérez les paramètres sonores optimisés que vous avez enregistrés pour chaque application multimédia. Pour régler les paramètres sonores de chaque application, ouvrez le panneau de paramétrage rapide pendant la lecture d'un contenu dans l'application, appuyez de manière prolongée sur la barre de réglage du volume, puis modifiez les paramètres. Les mêmes paramètres seront appliqués la prochaine fois que vous lancerez l'application.
- **Adapt sound** : définissez le meilleur son pour vous.
- **Convertisseur UHQ** : améliorez la qualité du son de la musique et des vidéos lors de l'utilisation d'écouteurs filaires ou Bluetooth compatibles UHQ.



Selon le modèle, vous devez connecter des écouteurs pour utiliser certaines fonctions.

Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** ou **Son** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour (<).
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

- **Notifications de l'application** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications.
- **Notif. sur écran verrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Barre d'état** : paramétrez le mode d'affichage des icônes de notification et indiquez si vous souhaitez voir le pourcentage d'autonomie de la batterie dans la barre d'état.
- **Style de pop-up de notification** : sélectionnez le style de la fenêtre contextuelle de notification et modifiez les paramètres.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour couper tous les sons sauf pour les exceptions autorisées.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés de notification.

Écran

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.
 -  Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Fluidité des mouvements** : modifier le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement. Reportez-vous à la section [Fluidité des mouvements](#) pour plus d'informations.
- **Confort visuel** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer cette fonction.

- **Mode d'écran**

- ▶ SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran \(SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B\)](#) pour plus d'informations.

- ▶ SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Zoom écran** : réduisez ou agrandissez les éléments à l'écran.
- **Rapport hauteur/largeur** : sélectionnez un format d'écran pour chaque application à exécuter.
- **Masquer l'encoche de l'appareil photo** : paramétrez l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Volets latéraux** : modifiez les paramètres du volet latéral.
- **Barre des tâches** : modifiez les paramètres de la barre des tâches. Reportez-vous à la section [Barre des tâches](#) pour plus d'informations.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.
- **Économiseur d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Fluidité des mouvements

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre d'actualisations de l'écran par seconde. Utilisez un taux d'actualisation élevé pour éviter que l'écran ne clignote lorsque vous passez d'un écran à l'autre. L'écran défilera de façon plus fluide. Lorsque vous sélectionnez un taux d'actualisation standard, la batterie dure plus longtemps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Fluidité des mouvements**.
- 2 Sélectionnez un taux d'actualisation.
 - **Adaptative** : pour bénéficier d'une navigation plus fluide et de transitions plus rapides, réglez automatiquement le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu'à une valeur plus élevée.
 - **Élevée** : bénéficiez d'une navigation plus fluide et de transitions plus rapides grâce à un taux de rafraîchissement élevé de l'écran.
 - **Standard** : utilisez un taux d'actualisation standard dans des situations normales pour préserver l'autonomie de la batterie.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X700, SM-X706B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.



- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences. Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il arrête la charge lorsque la batterie est complètement chargée ou pour limiter la charge maximale au niveau prédéfini.
- **Aujourd.** : vérifiez le niveau de la batterie et l'historique d'utilisation.
- **Paramètres de charge** : configurez les paramètres de charge.

- **Réduction auto. luminosité écran** : diminuez la luminosité de l'écran lorsque la puissance restante de la batterie descend en dessous d'un certain niveau.
 - **Afficher pourcentage batterie** : affichez le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état.
 - **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.
-  • La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran et style**.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Verrouillage écran et biométrie** : modifiez la méthode de déverrouillage d'écran.
- **Prolonger le déverrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Reportez-vous à la section [Prolonger le déverrouillage](#) pour plus d'informations.
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Now bar** : sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran verrouillé.
- **Appui prolongé pour modifier** : paramétrez l'appareil pour afficher les options de modifications lorsque vous appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran de verrouillage l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de contact, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Afficher effet transition déverr.** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous déverrouillez l'écran à l'aide de vos données biométriques.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : consultez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.

Prolonger le déverrouillage

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Prolonger le déverrouillage**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la protection des données et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : modifiez les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : activez ou désactivez la fonction Traçage du mobile. Accédez à smarthingsfind.samsung.com pour localiser et contrôler votre tablette perdue ou volée. Vous pouvez également localiser les objets connectés à cette tablette.
- **Sécurité des applications** : analysez les applications et protégez votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : consultez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Verrouillage écran et biométrie** : modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage et des données biométriques. Consultez le [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance d'empreintes](#) pour plus d'information.
- **Bloqueur automatique** : assurer la sécurité de votre appareil en bloquant les menaces et autres activités suspectes.
- **État de sécurité des appareils** : vérifiez l'état de sécurité de vos appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi sécurisé](#), [Dossier sécurisé](#) et [Samsung Pass](#).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : vérifiez l'historique des utilisations de l'autorisation de l'application ou de la fonction.

- **Protection confid. sur Internet** : vérifiez l'historique de la protection de la confidentialité sur Internet et modifiez les paramètres. Cette fonction sera ajoutée lorsque vous utilisez l'application **Samsung Internet**.
- **Contrôles et alertes** : contrôlez l'accès aux fonctions, comme le microphone et le presse-papiers.
- **Autres paramètres confidentialité** : configurez des paramètres de confidentialité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.



Précautions concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 3 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** et positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran. L'appareil photo scanne votre visage.
 - Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
 - Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une apparence différente.

Déverrouiller l'écran à l'aide de votre visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Reconnaissance faciale**, puis sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.
- 4 Mettez-vous face à écran de verrouillage.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Reconnaissance faciale** → **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.

Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Reconnaissance d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Un film protecteur épais ou coloré peut altérer les performances. Si vous utilisez une protection d'écran, vérifiez qu'elle est compatible avec le lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. (comme les protections d'écran vendues par Samsung) (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes des doigts que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.

► **SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B:**

- L'appareil comporte un lecteur d'empreintes intégré à l'écran. Assurez-vous, qu'au niveau du lecteur d'empreintes, la protection d'écran ou l'écran n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des stylos et des colliers.
- Assurez-vous que la zone du lecteur d'empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Appuyez sur l'écran afin que le bout de votre doigt recouvre bien la surface du lecteur d'empreintes.

► **SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B, SM-X700, SM-X706B:**

- La touche latérale comporte un lecteur d'empreintes intégré. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés et des colliers.
- Le fait de couvrir le lecteur d'empreintes avec des accessoires tels que des autocollants peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes et que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Assurez-vous de couvrir la totalité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou touchez un objet métallique pour décharger l'électricité statique.

Enregistrer des empreintes

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Empreintes**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte digitale. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez vérifier si votre empreinte digitale est enregistrée en appuyant sur **Vérification empreintes ajoutées**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Empreintes**, puis sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur écran de verrouillage, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

Identifier vos empreintes digitales avec l'écran éteint

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

- 3 ► **SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B** : appuyez sur **Empreintes**, puis sur le curseur **Empreinte toujours activée** pour activer la fonction.

Si vous appuyez sur le curseur **Appui pour afficher l'icône quand l'écran est éteint** pour activer la fonction, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il affiche l'icône de reconnaissance des empreintes digitales lorsque vous appuyez sur l'écran alors que celui-ci est éteint.

- **SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B, SM-X700, SM-X706B** : appuyez sur **Empreintes**, puis sur le curseur **Empreinte toujours activée** pour activer la fonction.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Empreintes**, sélectionnez une empreinte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Elle permet de crypter les données des réseaux Wi-Fi et désactive les applications et sites Web de traçage afin de vous permettre d'utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. Si vous appuyez sur **Activité de protection**, vous pouvez consulter l'historique de la protection de votre réseau avec l'option Sécurité Wi-Fi.

Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône VPN () apparaît sur la barre d'état.



- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend du réseau Wi-Fi, de votre opérateur ou du modèle.

Sélectionner les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi

Sélectionnez les applications à protéger avec la fonction Sécurité Wi-Fi afin de pouvoir sécuriser vos données, telles que vos mots de passe ou votre activité dans les applications, et empêcher toute personne malveillante d'y accéder.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé** → l'icône Davantage d'options () → **Paramètres** → **Applications protégées**, puis appuyez sur les curseurs des applications à protéger à l'aide de la fonction Sécurité Wi-Fi.



- Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Acheter un forfait de protection

Chaque mois, vous bénéficiez d'un forfait de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi. Vous pouvez également souscrire un forfait de protection payant et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**.

2 Appuyez sur **Forfait de protection** → **Mettre à niveau** et sélectionnez la protection souhaitée.



- Dans le cas de certains forfaits de protection, vous pouvez les transférer vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'achat.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

-  Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils avec des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage du Dossier sécurisé avec votre compte Samsung, appuyez sur **Autoriser**. Si vous avez oublié le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Si cette fonction n'est pas activée, vous ne pouvez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié.

Une fois le paramétrage terminé, l'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé () est ajoutée à la liste des applications.

- 
 - Lorsque l'application **Dossier sécurisé** est verrouillée, vous devez la déverrouiller en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
 - Pour modifier le nom ou l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Personnaliser**.

Configurer une condition de verrouillage automatique du Dossier sécurisé

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
 - 2 Sélectionnez une option de verrouillage.
-  Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, comme des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Déplacer**.
Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Déplacer de Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur l'icône Ajouter des applications (+).
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Appuyez de manière prolongée sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Gestion des comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres**, puis sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour désactiver la fonction.

Si vous souhaitez afficher de nouveau le Dossier sécurisé, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage prédéfinie, puis appuyez sur le curseur **Ajout de Dossier sécurisé à l'écran Applis** pour activer la fonction.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, ouvrez l'application **Mes fichiers** et appuyez sur **Stockage interne** → **Download** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Samsung Pass

Vérifiez votre identité avec Samsung Pass lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.

Enregistrer Samsung Pass

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Enregistrer vos données sur Samsung Pass

Lorsque vous enregistrez des informations de connexion ou des informations personnelles d'applications ou de sites Web dans Samsung Pass, vous pouvez saisir ces données automatiquement.



Vous pouvez enregistrer vos informations manuellement ou vérifier et gérer les informations enregistrées sur Samsung Pass.

Enregistrer vos information de connexion

Sur la page de connexion de l'application ou du site Web, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion. Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.

Enregistrer vos données personnelles

Depuis l'écran principal Samsung Pass, sélectionnez une option dans **Informations privées**, saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Saisir automatiquement vos informations

Vous pouvez saisir automatiquement vos données de connexion ou vos données personnelles, telles que votre adresse ou les informations relatives à votre carte de paiement, enregistrées dans Samsung Pass.



- La disponibilité de cette fonction dépend des applications ou des sites Web.
- La fonction de remplissage automatique est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Samsung Internet**.

Se connecter avec des codes d'accès

Dans les applications ou sur les sites Web qui prennent en charge la connexion à l'aide d'un code d'accès, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un code d'accès enregistré dans Samsung Pass au lieu des informations de connexion.

- 1 Dans les applications ou sur les sites Web que vous utilisez, créez un code d'accès.
La méthode de création d'un code d'accès peut différer selon l'application ou le site Web.
- 2 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer le code d'accès apparaît, sélectionnez Samsung Pass et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le code d'accès.
Vous pouvez désormais vous connecter avec la clé de sécurité enregistrée dans Samsung Pass.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : accédez à la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Services de localisation** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées. Vous pouvez également accéder aux services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Accès récent** : accédez aux applications qui requièrent votre localisation.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctions d'urgence tels que les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : saisissez vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : ajoutez vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : passez un appel d'urgence au numéro prédéfini lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la touche latérale, comme spécifié sur l'écran des paramètres de cette fonction.
- **Partage d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie des informations, telles que votre position ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Service de localisation d'urgence** : activez la fonction Service de localisation d'urgence (SLU).
- **Alertes d'urgence sans fil** : modifiez les paramètres d'alerte d'urgence sans fil.
- **Alertes de séisme** : paramétrez l'appareil pour qu'il active la fonction d'alertes aux tremblements de terre.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils à l'aide de Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Utilisateurs** : configurez des comptes utilisateurs supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple. Reportez-vous à la section [Utilisateurs](#) pour plus d'informations.
- **Samsung Cloud** : synchronisez et sauvegardez vos données et paramètres, et restaurez les données et paramètres de votre ancien appareil même si vous ne l'avez pas. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données sensibles. Pour sauvegarder des données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : ouvrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#) pour plus d'informations.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas d'altération ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Utilisateurs

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires pour que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec des paramètres personnalisés, comme des comptes de messagerie et des préférences de fond d'écran par exemple.

Les types de comptes d'utilisateur suivants sont disponibles :

- **Propriétaire** : le compte du propriétaire est créé uniquement lors de la configuration initiale de l'appareil et ne peut pas être créé plus d'une fois. Ce compte a le contrôle total de l'appareil, y compris la gestion des comptes d'utilisateur. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateur qu'au moyen de ce compte.
- **Invité** : un compte Invité peut accéder à l'appareil, mais les informations et données utilisées pendant une session hôte sont stockées temporairement. Chaque fois que vous utiliserez ce compte, vous serez invité à accepter si vous voulez continuer la session hôte précédente ou la réinitialiser.
- **Nouvel utilisateur** : un compte utilisateur peut accéder à ses propres applications et contenus, et personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.
- **Nouveau compte restreint** : ce compte permet uniquement d'accéder aux applications et aux contenus autorisés par le compte du propriétaire, et ne peut pas utiliser les services nécessitant de se connecter. (Modèles Wi-Fi)

Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur** / **Ajouter un utilisateur ou un profil** et suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte utilisateur.

Ajouter des profils restreints (modèles Wi-Fi)

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisat. (profil limité)** et suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte utilisateur.

Changer d'utilisateur

Appuyez sur l'icône du compte utilisateur au sommet de l'écran de verrouillage et sélectionnez le compte auquel accéder.

Gérer les utilisateurs

Lorsque vous utilisez le compte du propriétaire, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier les paramètres d'un compte.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.

Pour supprimer un compte utilisateur, appuyez sur le compte utilisateur que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer utilisateur**.

Pour modifier les paramètres du compte, appuyez sur le compte utilisateur et modifiez les paramètres.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder maintenant**.
- 3 Appuyez sur **OK**.



- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**, puis sur **Sauvegarde des données** sous **Samsung Cloud**.
- Pour accéder aux données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Restauration des données**, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.
- 2 Appuyez sur **Restauration des données** et sélectionnez l'appareil souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Bixby** : Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bixby](#).
- **Labs** : utilisez les nouvelles fonctionnalités de l'appareil.
- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [S Pen](#).
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Multi-fenêtres** : définissez le mode de lancement de la fonction Multi-fenêtres. Vous pouvez également configurer les paramètres de la fonction Multi-fenêtres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Multi-fenêtres](#).
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : modifiez les paramètres pour les captures d'écran et l'enregistreur d'écran.
- **Daily Board** : permet de paramétrer l'appareil pour qu'il affiche un diaporama avec les fonctionnalités sélectionnées pendant le chargement. Reportez-vous à la section [Daily Board](#) pour plus d'informations.
- **Accessoires** : modifiez les paramètres des accessoires.
- **Effets vidéo** : paramétrez l'appareil pour utiliser divers effets, comme le changement d'arrière-plan lors de l'utilisation de l'appareil photo dans certaines applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Effets vidéo](#).



Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.

- **Gaming Hub** : activez Gaming Hub. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gaming Hub](#).
- **Luminosité des vidéos** : augmentez la luminosité d'écran et accentuez l'éclat des couleurs lorsque vous regardez des vidéos.



La disponibilité de cette fonction dépend des applications.

- **Paramètres de Game Booster** : configurer les paramètres de Game Booster.
- **Galaxy Avatar** : créez les avatars de votre choix et amusez-vous à les utiliser dans différentes fonctions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Galaxy Avatar](#).
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger. Reportez-vous à la section [Messagerie double](#) pour plus d'informations.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Double appui pour allumer l'écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Double appui pour éteindre écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il éteigne l'écran dès que vous appuyez deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
- **Couvrir écran pour désactiver son** : paramétrez l'appareil pour pouvoir couper certains sons avec un geste ou un mouvement.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez accéder aux images capturées dans la **Galerie**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

Effets vidéo

Vous pouvez utiliser diverses fonctions, comme le changement d'arrière-plan lors de l'utilisation de l'appareil photo dans certaines applications.

Lors de l'utilisation de l'appareil photo dans des applications prenant en charge cette fonction, ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Effets vidéo**.

-  : réinitialiser les paramètres.
-  : sélectionnez ou ajoutez des couleurs ou des images d'arrière-plan à utiliser.
- **Arrière-plan** : modifiez ou floutez l'arrière-plan.
- **Visage** : appliquez des effets d'embellissement sur votre visage.
- **Tonalité des couleurs** : réglez la tonalité et la luminosité de l'écran.
- **Cadrage automatique** : activez ou désactivez la fonction Cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie l'angle de prise de vue et effectue un zoom automatique grâce à la détection et au suivi des personnes.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.
- Certaines fonctions sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif avant.

Galaxy Avatar

Créez les avatars de votre choix et amusez-vous à les utiliser dans différentes fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Galaxy Avatar**. Si vous avez ajouté l'icône de l'application à la liste des applications, ouvrez l'application **Galaxy Avatar**.

Créer un Galaxy Avatar

Démarrez Galaxy Avatar, appuyez sur l'icône Créer () , puis suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un avatar.

Utiliser les autocollants Galaxy Avatar

Lorsque vous créez des avatars, des autocollants avec des expressions et des actions d'avatars sont générés automatiquement. Vous pouvez utiliser des autocollants de votre avatar lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

Démarrez Galaxy Avatar et appuyez sur **Autocollants avatar**. Pour créer vos propres autocollants, appuyez sur l'icône Personnaliser des autocollants () en haut de la liste des autocollants.

Utiliser l'appareil photo Galaxy Avatar

Ce mode permet de créer des photos ou des vidéos amusantes avec des avatars en utilisant différents modes de prise de vue.

Démarrez Galaxy Avatar et appuyez sur **Appareil photo avatar**. Sélectionnez l'avatar et le mode de votre choix, puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

Messagerie double

Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

Les applications prises en charge s'affichent.

2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.

La seconde application est installée. L'icône de la seconde application s'affiche avec l'icône Seconde application (🗨️).



- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

Désinstaller une seconde application

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.



Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Catégories d'applications les plus utilisées** : consultez la liste des catégories d'applications les plus utilisées pendant une journée.
- **Objectif de temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Surveillance de la conduite** : activez le contrôleur de conduite pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en conduisant.
- **Surveillance de la marche** : activez le contrôleur de marche pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en marchant.
- **Contrôle du volume** : activez le contrôleur de volume pour protéger votre audition.
- **Contrôles parentaux** : gérez l'utilisation numérique de vos enfants.

Maintenance de l'appareil

La fonction Batterie et maintenance appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil**.

- **Optimiser maintenant** : fermez les applications fonctionnant en arrière-plan ou consommant une quantité anormale de batterie et recherchez les applications dysfonctionnelles et les logiciels malveillants afin d'optimiser votre appareil.
- **Batterie** : vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie. Reportez-vous à la section [Batterie](#) pour plus d'informations.

- **Stockage** : vérifiez l'état de l'espace de stockage utilisé et disponible et libérez de l'espace en supprimant les fichiers inutiles, tels que les fichiers de la corbeille, les fichiers inutilisés ou les fichiers dupliqués après les avoir vérifiés.
 -  • Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
 - Vous pouvez vérifier la capacité disponible du stockage interne dans la partie Caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.
- **Mémoire** : vérifiez l'utilisation de la mémoire ou appuyez sur **Nettoyer** pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications fonctionnant en arrière-plan.
- **Protection des applications** : recherchez des logiciels malveillants et d'autres activités suspectes sur votre appareil pour rester en sécurité.
- **Optimisation automatique** : effectuez une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en nettoyant la mémoire, pour que l'appareil fonctionne au mieux.

Appuyez sur **Redémarrage automatique** pour paramétrer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou au moment défini.
- **Mise à jour logicielle** : mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : testez votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Maintenance** : activez le mode Maintenance afin de protéger vos informations privées si quelqu'un d'autre utilise votre appareil, notamment lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez accéder aux informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue** : sélectionnez les langues de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Langues de l'application** : sélectionnez la langue à utiliser avec chacune des applications.
- **Packs de langue** : gérez ou téléchargez des modules linguistiques pour la saisie vocale, la synthèse vocale et la traduction.
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.
 Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.
- **Paramètres du clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Liste des claviers et clavier par défaut** : sélectionnez un clavier à utiliser par défaut et modifiez ses paramètres.
- **Clavier physique** : modifiez les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris et pavé tactile** : modifiez les paramètres d'une souris ou d'un pavé tactile externe.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.
- **Service de personnalisation** : bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.
- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**. Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.
La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut à partir de la liste des langues, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Recommandées pour vous** : vérifiez les fonctions d'accessibilité que vous utilisez actuellement ainsi que celles recommandées pour vous.
- **Améliorations pour la vision** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires oraux. Pour consulter des informations d'aide expliquant comment utiliser cette fonction, appuyez sur **Paramètres** → **Tutoriel TalkBack**.
- **Améliorations de l'audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Interaction et dextérité** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres des fonctions d'accès direct et de notification.
- **Applications installées** : accédez aux services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **À propos de l'accessibilité** : consultez les informations sur l'accessibilité.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement automatique / Téléchargement auto via Wi-Fi** : sélectionnez le moment où les mises à jour logicielles doivent être téléchargées automatiquement.
- **Dernière mise à jour** : consultez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

À propos de la tablette

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de la tablette**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Renommer**.

- **Informations sur le statut** : consultez les diverses informations sur l'appareil, telles que l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : accédez aux informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : accédez aux informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.

Consignes d'utilisation



Précautions à prendre pour utiliser l'appareil

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi pour utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle de l'appareil, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et altérer vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- L'écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et de l'éteindre lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Réglez l'écran tactile afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
 - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez obtenir l'identifiant FCC de l'appareil. Pour obtenir l'identifiant FCC, ouvrez le menu **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos de la tablette** → **Informations sur le statut**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.
- Les bandes passantes prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du réseau de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.
- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.
- Selon le modèle, le terme « guide utilisateur » dans ce guide est remplacé par le terme « mode d'emploi » dans le guide de prise en main rapide.

Icônes d'instruction

-  **Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui
-  **Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements
-  **Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs (USB Type C) prenant en charge la sortie numérique peuvent être utilisés avec l'appareil. Toutefois, il est possible que l'appareil ne soit pas compatible avec les écouteurs qui utilisent une méthode de sortie audio différente ou qui ont été produits par un autre fabricant.
- Le câble USB fourni supporte une alimentation maximale de 3A. Adaptateur de charge non inclus. Pour obtenir une performance de charge optimale, utilisez un chargeur officiel Samsung 45 W et un câble USB compatible, vendus séparément. (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière, et est conforme aux normes internationales suivantes.

- Certification de l'indice de protection IP68 : conformément aux exigences de la norme IEC 60529, il a été testé dans de l'eau douce à 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes en le laissant immobile.

Vous devez suivre ces consignes afin de conserver la résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de piscine ou à de l'eau de mer.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau impure ou à un autre liquide, tel que de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, un nettoie-main sans eau, un produit chimique comme un cosmétique ou des liquides contenant de l'alcool, nettoyez-le immédiatement à l'eau douce, sans laisser couler l'eau dessus, et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux avant toute utilisation afin de préserver sa résistance à l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Dans des endroits, comme un sauna ou un hammam, les performances de résistance à l'eau peuvent être altérées en raison de changements brusques de la température.
- Si l'appareil a été soumis à un choc externe ou est endommagé, sa résistance à l'eau peut diminuer.

Si l'appareil est exposé à de l'eau ou à des polluants, suivez les instructions ci-dessous :

- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre, et séchez-le soigneusement.
- Si le microphone ou le haut-parleur n'est pas complètement sec, le son risque de ne pas être clair pendant un appel.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.

- Ne branchez pas le chargeur ou un accessoire tant que l'appareil n'est pas complètement sec. L'appareil risque d'être endommagé si un accessoire ou un chargeur est branché alors que le connecteur à fonctions multiples n'est pas sec.

La résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil Samsung Galaxy n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale.

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez un chargeur sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux

- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- En cas de surchauffe de l'appareil, la luminosité de l'écran, le taux de rafraîchissement de l'écran, la vitesse et les performances seront limités pour abaisser la température de l'appareil. Même si le voyant de chargement de la batterie apparaît, il est possible que la recharge soit ralentie. Si la recharge s'arrête en raison d'une élévation de la température de l'appareil, le voyant de la batterie clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite de la batterie. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Plage de température de fonctionnement recommandée

La température de fonctionnement recommandée de l'appareil est comprise entre 0 °C et 35 °C. L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

Comment trouver les informations relatives à la consommation d'électricité en mode veille de ce produit

- Accédez à www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Rechercher à l'aide du numéro de modèle du produit.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre région, de votre opérateur ou de votre modèle.

Annexe



Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, essayez de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile une protection d'écran ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou le bout de vos doigts, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Votre appareil se bloque ou un problème critique survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si ces méthodes ne résolvent pas votre problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement connectés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous à un autre endroit.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, et faites remplacer la batterie. Munissez-vous du chargeur et du câble USB que vous utilisez pour bénéficier d'un meilleur service d'assistance.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de stockage et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'application de l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour vérifier les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ou les fournisseurs de services supplémentaires. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que votre tablette et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Sur votre tablette, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour réactiver la fonction.
- Sur votre tablette, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wi-Fi et Bluetooth** → **Réinitialiser les paramètres** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci- ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données altérées ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans le stockage de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour accéder à la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi.

Marques

- Samsung et le logo Samsung sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.