



MANUEL D'UTILISATION

Socle

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AN-GXDV55

AN-GXDV65

AN-GXDV77

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

* L'illustration peut ne pas correspondre à votre produit.

Assemblage et préparation

Directives de sécurité

FRANÇAIS




Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.









- En raison du poids élevé du produit, au moins deux personnes sont requises lorsque vous désirez déplacer ou soulever le produit.
 - Le produit pourrait tomber et causer des blessures ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou se suspendre à celui-ci.
 - Le produit pourrait tomber et causer des blessures ou entraîner la mort.
- N'installez pas le produit sur un emplacement instable ou sujet aux vibrations, ou sur un meuble qui ne supporte pas totalement le produit comme une étagère fragile ou une surface inclinée.
 - Le produit pourrait tomber ou se renverser et causer des blessures ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- Installez le produit sur une surface plate et stable.
- Faites attention de ne pas endommager l'extérieur du produit lorsque vous déplacez le produit ou le manipulez avec le socle.
- En cas de tache ou de trace de doigt sur la surface, essuyez-les délicatement.
 - N'appuyez pas trop lorsque vous essuyez une tache. L'utilisation d'une force excessive risque de rayer ou de décolorer le produit.








Accessoires

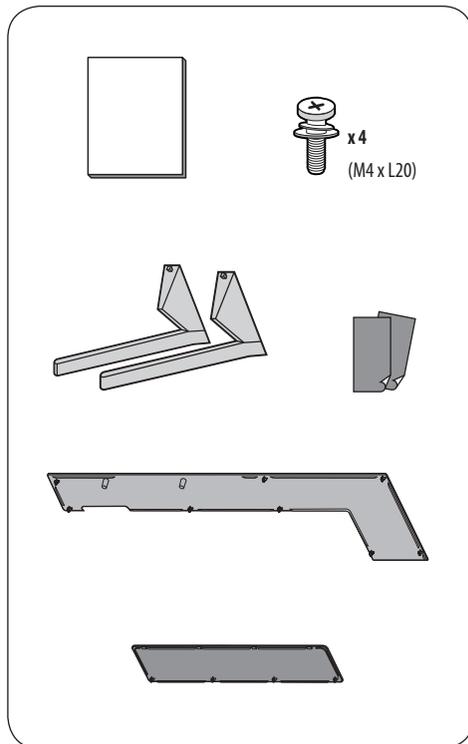

Comment assembler le socle


- ⚠ Lors de l'installation du socle, posez le produit sur une table ou une surface plate avec son écran tourné vers le bas. Placez d'abord un tissu doux et moelleux, puis posez le produit sur le tissu pour éviter d'endommager l'écran.
- Assurez-vous d'avoir complètement serré les vis lorsque vous assemblez le socle. (Si elles ne sont pas complètement vissées, le produit peut basculer vers l'avant après avoir été installé.) Ne serrez pas trop les vis, car la partie de fixation des vis pourrait s'user, et les vis risquent de tomber.
- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huile, lubrifiant, etc.) sur les vis.
 - Cela pourrait endommager le produit.
- Avant d'installer un support mural, démontez le socle en suivant les étapes d'assemblage du socle dans le sens inverse.

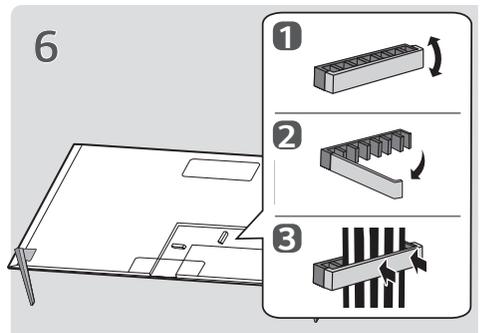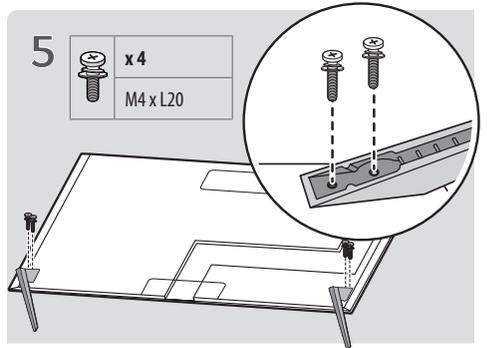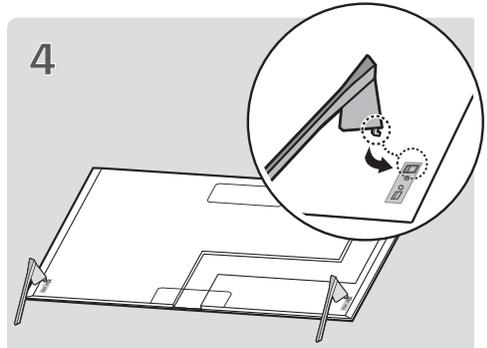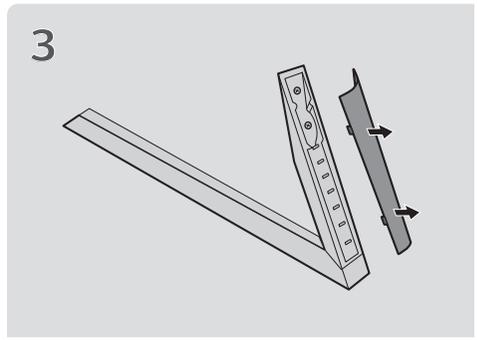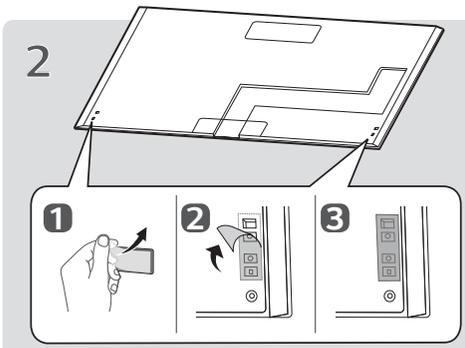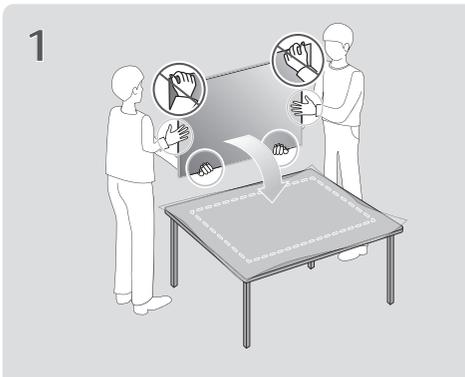

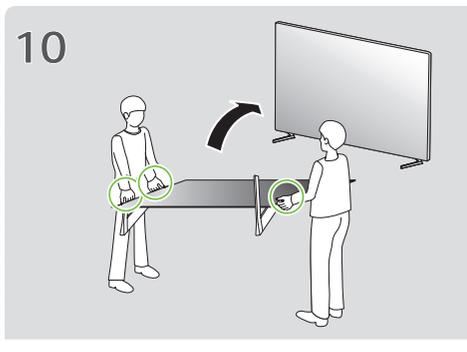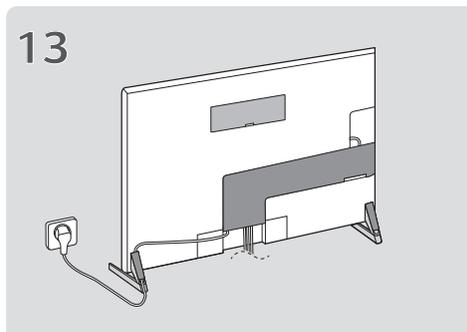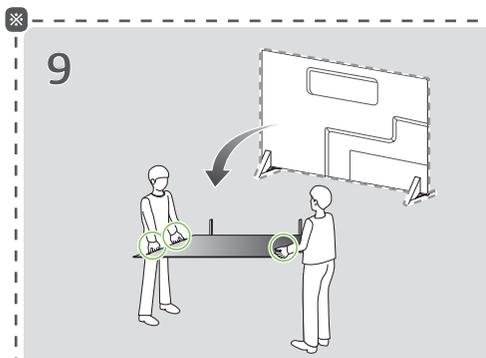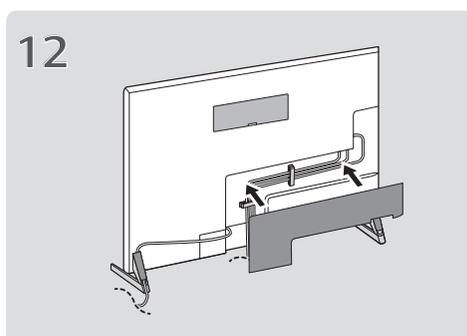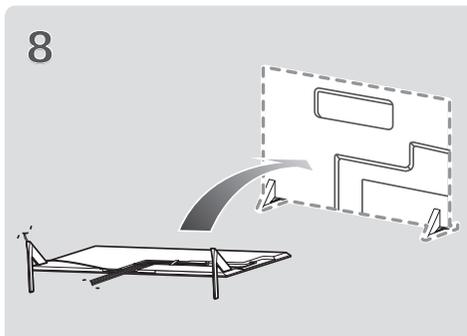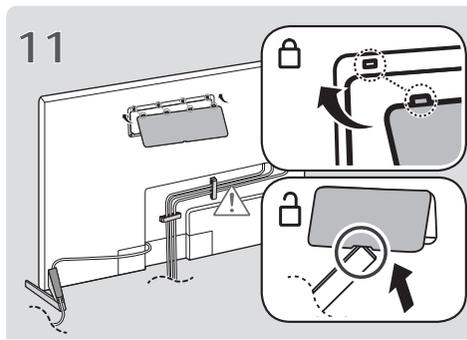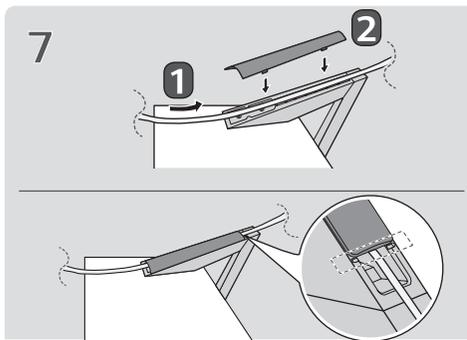

Installation sur une table

- 1 Soulevez et placez le téléviseur en position verticale sur une table.
 - Laissez au minimum un espace de 10 cm (4 po) entre le mur et le téléviseur pour assurer une aération adéquate.

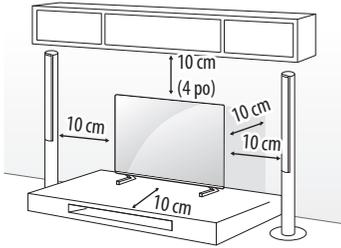


- 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.



- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela pourrait endommager le produit.)
- Si vous installez le téléviseur sur un socle, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne se renverse. Autrement, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas de composants non approuvés.
- Tout dommage ou toute blessure résultant de l'utilisation d'un élément non approuvé n'est pas couvert par la garantie du fabricant.
- Assurez-vous que les vis sont correctement insérées et fermement serrées. (Si elles ne sont pas suffisamment vissées, le téléviseur peut basculer vers l'avant après avoir été installé.) Ne forcez pas trop sur les vis et ne les serrez pas trop, car vous pourriez les endommager et ne plus pouvoir les visser correctement.
- Utilisez seulement un socle et un support de fixation murale autorisés conçus spécialement pour les produits LG.
 - En vertu de la Loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement du produit, de dommages matériels ou de blessures dus à l'utilisation de produits non autorisés par LG Electronics.

Fixation du téléviseur sur un mur

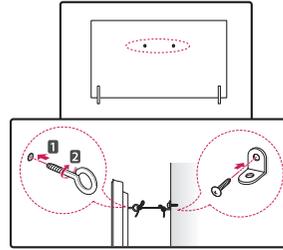

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
 - Si des boulons sont insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez tout d'abord les boulons.
 - 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. À l'arrière du téléviseur, alignez les boulons à œil sur les emplacements correspondants de la fixation murale.
 - 3 Fixez les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Assurez-vous d'installer la corde de façon à ce qu'elle soit parallèle à la surface horizontale.
- Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et large pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
 - Les supports, les boulons et les cordes ne sont pas fournis. Vous pouvez obtenir des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) (po)	Poids (kg) (lb)
AN-GXDV55	21 x 177 x 271 (0,8 x 6,9 x 10,6)	0,7 (1,5)
AN-GXDV65	21 x 177 x 284 (0,8 x 6,9 x 11,1)	0,8 (1,7)
AN-GXDV77	20 x 179 x 323 (0,7 x 7,0 x 12,7)	0,8 (1,7)



Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	1000, av. Sylvan, Englewood Cliffs, NJ 07632
Téléphone	(201) 266-2215

Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle _____

Numéro de série _____

Service à la clientèle LG

Pour toute question ou tout commentaire, visitez le www.lg.com ou appelez :

1 888 542-2623	CANADA
1 800 243-0000	États-Unis, résidentiel
1 888 865-3026	États-Unis, commercial

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com