

Lave-linge

Manuel d'utilisation

WF9*H09C** / WF9*H11C**

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
Consignes de sécurité importantes	5
Avertissements importants concernant l'installation	5
Mises en garde concernant l'installation	7
Avertissements importants concernant l'utilisation	7
Mises en garde concernant l'utilisation	9
Avertissements importants concernant le nettoyage	12
Instructions concernant les déchets DEEE	12
Ecodesign	13
INFORMATIONS CONFORMÉMENT À L'ART. 13 DU DÉCRET-LOI n° 123/2023 (applicable uniquement en Italie)	13
 Installation	 14
Ce qui est fourni	14
Conditions d'installation	16
Installation étape par étape	18
 Avant de démarrer	 27
Configuration initiale	27
Effectuer un calibrage (recommandé)	27
Instructions de lavage	28
Recommandation en matière de lessive	31
Instructions relatives au tiroir à lessive	32
 Fonctionnement	 36
Panneau de commande	36
Lancement d'un cycle	38
Présentation des cycles	40
Paramètres	43
Fonctions spéciales	49
SmartThings	50
Déclaration de logiciel open source	51
Déclaration de conformité (pour les modèles en réseau uniquement)	52
Informations sur les mises à jour de sécurité	52

Entretien	53
Entretien de l'appareil	53
Nettoyage tambour ⁺	53
Vidange d'urgence	54
Nettoyage	55
Dégel de votre lave-linge	59
Mesures en cas de non-utilisation prolongée	59
 Dépannage	 60
Contrôles	60
Codes d'information	64
 Caractéristiques techniques	 66
Tableau des symboles d'entretien des tissus	66
Protection de l'environnement	68
Garantie pour les pièces détachées	68
Puissance absorbée en mode veille	68
Fiche de caractéristiques techniques	69
 Coordonnées de contact	 71
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?	71

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de profiter pleinement de tous les avantages et fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser votre nouvel appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les avertissements et consignes de sécurité importantes figurant dans le présent manuel ne couvrent pas toutes les situations et conditions possibles. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :



AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadéquates susceptibles de causer **des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.**



ATTENTION

Risques ou pratiques inadéquates susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.**



Lisez les instructions

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.



REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous et autrui.

Veuillez les respecter scrupuleusement.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

Consignes de sécurité importantes

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe:** cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

5. **ATTENTION:** afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'énergie.
6. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les ensembles de tuyaux usagés ne doivent pas être réutilisés.
7. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne peut pas être utilisé :
 - dans des salles de restauration du personnel au sein de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - dans des fermes ;
 - par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes ;
 - dans des espaces destinés à un usage communal dans des immeubles d'appartements ou dans des laveries.
8. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
9. **Pour une utilisation en Europe:** les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou une entreprise de service agréée.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Consignes de sécurité

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez fermement le cordon d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon soit orienté vers le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de fiche d'alimentation ou de cordon d'alimentation endommagé(e), ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche d'alimentation.

- Débranchez la fiche d'alimentation en la tenant fermement.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la fiche d'alimentation, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

En cas de réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par l'utilisateur lui-même ou par toute autre personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, de toute blessure ou tout autre problème avec l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil qui ne serait pas strictement conforme aux présentes instructions de réparation et de maintenance. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

Mises en garde concernant l'installation

ATTENTION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution ou un incendie en cas de fuite de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements, des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Consignes de sécurité

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez le levier du hublot du lave-linge.

- Si un enfant venait à être piégé à l'intérieur de l'appareil, il risquerait de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture, de l'alcool, ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- L'eau qui s'échapperait du lave-linge risquerait de provoquer des brûlures ou de rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Si l'appareil est en cours d'utilisation, ne le mettez pas hors tension en débranchant son cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation sur la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche d'alimentation et tirez-la tout droit pour la retirer de la prise.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet d'eau et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Tenez vos animaux domestiques à distance de l'appareil afin d'éviter qu'ils ne mordillent des pièces du lave-linge, ce qui pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures.

Mises en garde concernant l'utilisation

ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (par ex. détergent, salissures, résidus alimentaires, etc.), débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut se casser en cas d'impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est cassée, il existe un risque de blessure.

Ouvrez lentement le robinet d'eau après une longue période d'inutilisation, un problème d'arrivée d'eau ou le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces de l'appareil ou une fuite d'eau.

En cas d'erreur de vidange durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation due à un problème de vidange, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, cela risque d'endommager le linge ou le lave-linge ou de provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'arrivée d'eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des corps étrangers (par ex. résidus, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier ne se ferme pas correctement, une fuite d'eau peut survenir.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, une fuite d'eau peut survenir.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation inappropriée de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par ex. linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Consignes de sécurité

Ne pulvérisez pas de substance volatile, telle que de l'insecticide, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocive pour l'être humain, elle peut également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier selon la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange commence une fois que l'eau a refroidi.

Ne lancez pas de cycle de lavage, d'essorage ou de séchage pour des sièges, tapis ou vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*): linge de lit en laine, vêtements de pluie, vestes de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de lange, vêtements de sudation, bâches pour vélos, motos et voitures, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le symbole de lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Les vibrations anormales ainsi provoquées risquent d'entraîner des blessures ou des dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas de carpettes ni de paillasons avec un envers en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures en cas de fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour durant ou juste après un cycle de séchage car il est encore chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le lavage et le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du lave-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, retirez le guide de lessive liquide (modèles applicables uniquement).

- En cas de non-respect de cette consigne, une fuite d'eau peut survenir à l'avant du tiroir à lessive.

Ne placez pas d'objets (par ex. chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge et provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et donc une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (par ex. épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) sur la surface et nettoyez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de produits de nettoyage à sec dans l'appareil et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec du produit de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec le lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour lavage à la main dans le lave-linge.

- Si le savon se solidifie et s'accumule à l'intérieur du lave-linge, il risque d'entraîner des problèmes avec l'appareil, une décoloration, de la rouille, ou de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- En cas de non-respect de cette consigne, des vibrations anormales peuvent se produire et provoquer des blessures.

N'utilisez pas de produit de lavage solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, une fuite d'eau peut en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires métalliques lourds.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la couleur et sélectionnez le cycle, la température d'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- En cas de non-respect de cette consigne, cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter la formation de mauvaises odeurs ou de moisissures, laissez le hublot ouvert après un cycle de lavage afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur.

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit de nettoyage fortement acide.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Instructions concernant les déchets DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements en matière d'environnement et sur les obligations réglementaires de Samsung, par ex. la directive REACH, consultez notre page relative au développement durable, accessible via www.samsung.com.

Mise au rebut de l'appareil en France



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE**



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2019/2023), consultez le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>) et allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

INFORMATIONS CONFORMÉMENT À L'ART. 13 DU DÉCRET-LOI n° 123/2023 (applicable uniquement en Italie)

En application de l'article 13 du décret-loi n° 123/2023, converti, avec modifications, par la loi n° 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. vous informe que des applications de contrôle parental sont disponibles en lien avec cet appareil.


Nous rappelons aux parents et aux personnes exerçant une responsabilité parentale qu'il est important d'activer et d'utiliser des applications de contrôle parental afin d'accroître la sécurité numérique des utilisateurs mineurs, limitant et contrôlant ainsi l'accès au contenu numérique et à Internet via cet appareil. L'activation des applications de contrôle parental est gratuite. Pour en savoir plus sur les applications de contrôle parental, nous vous invitons à consulter les sites Internet de la Présidence du Conseil des Ministres - Département des politiques familiales et de l'Autorité de réglementation des communications : <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> et www.agcom.it/parental-control.

Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

Ce qui est fourni

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service clientèle local de Samsung ou le magasin vous ayant vendu l'appareil.

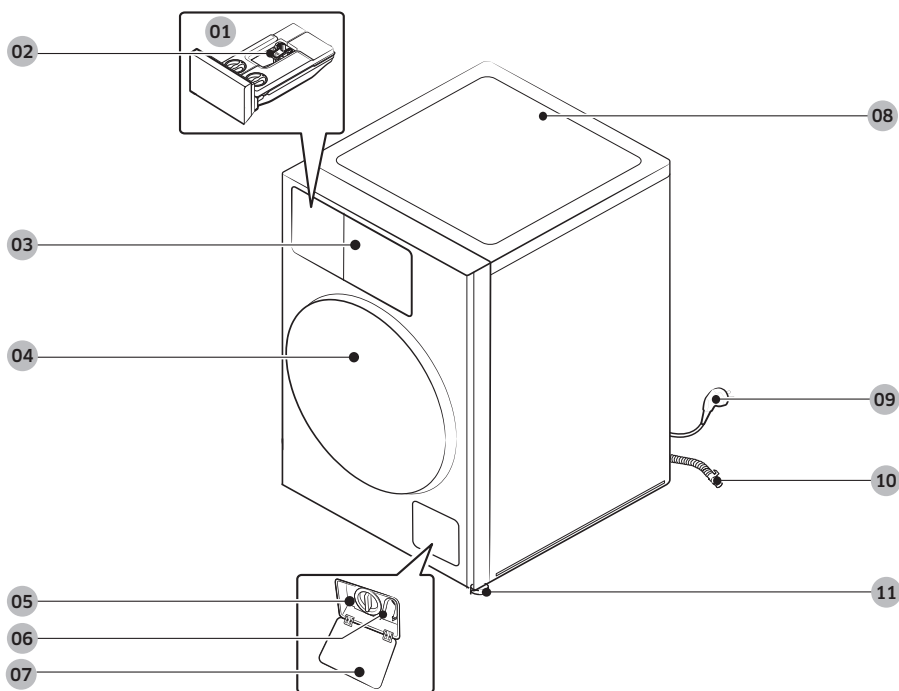

01 Distributeur automatique

02 Levier d'ouverture

03 Panneau LCD

04 Hublot

05 Filtre à impuretés

06 Tuyau de vidange d'urgence

07 Cache du filtre

08 Dessus du lave-linge

09 Fiche d'alimentation

10 Tuyau de vidange

11 Pieds réglables


* La conception du tiroir et/ou du levier diffère selon le modèle.



Clé



Cache-boulons




Guide de tuyau




Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude

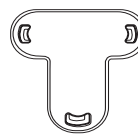

Fixation d'embout
(modèles applicables
uniquement)



Capuchon en T



Vanne de vérification

Accessoires (non fournis)

- Kit de superposition : SKK-ZS*
 - Le kit de superposition est nécessaire pour pouvoir installer un sèche-linge par-dessus un lave-linge.

REMARQUE

- Clé: pour retirer les boulons de transport et mettre le lave-linge de niveau.
- Cache-boulons: pour recouvrir les orifices après avoir retiré les boulons de transport. Le nombre de cache-boulons fournis (entre 3 et 6) dépend du modèle.
- Guide de tuyau: pour suspendre le tuyau de vidange dans le tuyau d'évacuation ou le lavabo.
- Tuyau d'arrivée d'eau froide/chaude: pour permettre l'arrivée d'eau dans le lave-linge. (Le tuyau d'arrivée d'eau chaude n'est destiné qu'aux modèles applicables.)
- Capuchon en T: Utilisé pour couvrir l'orifice en T sur la coque du boîtier après avoir retiré le cordon d'alimentation.
- Vanne de vérification: fourni uniquement sur certains modèles.

Installation

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Utilisez un circuit de dérivation individuel spécifique au lave-linge.

Pour garantir une mise à la terre appropriée, votre lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche de mise à la terre à trois broches destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise électrique, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS le conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs de terre peut créer un risque d'électrocution.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas et ne modifiez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.
- Veuillez utiliser le fil de terre supplémentaire fourni avec cet appareil s'il n'y a pas de trou prévu pour la broche de mise à la terre sur la prise électrique.

Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 et 1000 kPa. Une pression d'eau inférieure à 50 kPa peut empêcher la bonne fermeture de la vanne d'arrivée d'eau, allonger le temps de remplissage du tambour et provoquer l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau fournis puissent atteindre l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm de hauteur. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol solide. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de carrelages souples n'offre pas une bonne résistance aux vibrations et peut entraîner un léger déplacement de votre lave-linge durant le cycle d'essorage.

ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure mal étayée.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où l'eau pourrait geler, car il reste toujours un peu d'eau dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes et/ou les tuyaux. Les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés si de l'eau venait à geler dans les raccords.

Installation dans une niche

Dégagement minimal pour un fonctionnement stable :

Côtés	25 mm
Haut	25 mm
Arrière	50 mm
Avant	550 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés au même endroit, l'avant de la niche doit comporter une ouverture d'aération non obstruée d'au moins 550 mm. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'ouverture d'aération spécifique.

Installation

Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Choix de l'emplacement

Exigences relatives à l'emplacement:

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement à l'abri de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- la température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur.

REMARQUE

- Pour éviter des vibrations excessives lorsque le lave-linge est en marche, pensez à la stabilité avant tout.
- Installez votre lave-linge sur un sol solide et plan.
- N'installez pas votre lave-linge sur des sols ou revêtements de sol mous.
- Si vous installez votre lave-linge sur un sol en bois, installez une planche de bois étanche à l'eau (d'au moins 1,18 po / 30 mm d'épaisseur) sur le sol. Nous vous recommandons également d'installer votre lave-linge dans l'angle du sol en bois.

ÉTAPE 2 Retrait des boulons de transport


Retirez l'emballage de l'appareil ainsi que tous les boulons de transport.

REMARQUE

Le nombre de boulons de transport peut varier selon le modèle.

AVERTISSEMENT


- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Jetez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Pour éviter les blessures, recouvrez les orifices avec des cache-boulons après avoir retiré les boulons de transport. Ne déplacez pas le lave-linge si les boulons de transport ne sont pas en place. Installez les boulons de transport avant de déplacer le lave-linge à un autre endroit. Conservez les boulons de transport en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

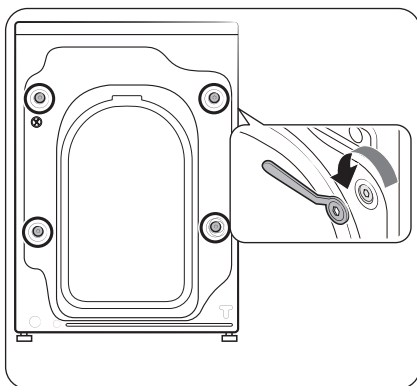

1. Repérez les boulons de transport (entourés sur l'illustration) situés à l'arrière du lave-linge.
2. À l'aide de la clé fournie, desserrez tous les boulons de transport en les faisant tourner dans le sens antihoraire.

REMARQUE

Vous devez conserver les boulons de transport pour une utilisation ultérieure.

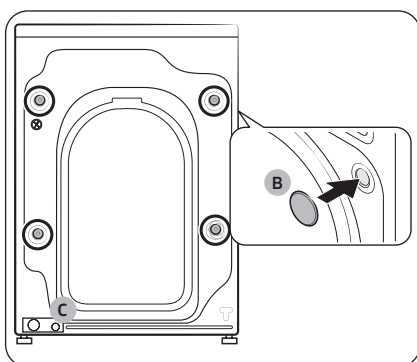


3. Insérez les **cache-boulons (B)** dans les orifices (entourés sur l'illustration).

REMARQUE


Insérez le bouchon d'orifice fourni dans la position (C) sur la figure.

Installation


ÉTAPE 3 Ajustement des pieds réglables

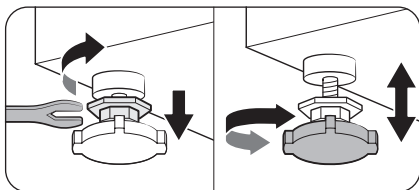

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.
2. Mettez le lave-linge à niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.

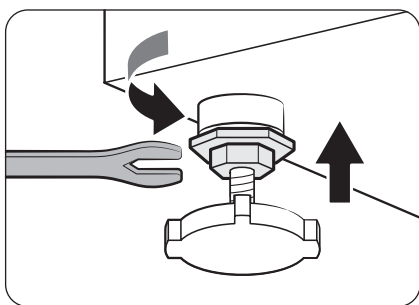

3. Une fois la mise à niveau effectuée, serrez les écrous à l'aide de la clé.

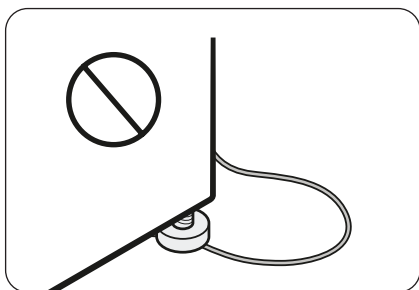

ATTENTION

Lors de l'installation de l'appareil, vérifiez que les pieds réglables n'appuient pas sur le cordon d'alimentation.


ATTENTION

Vérifiez que tous les pieds réglables reposent sur le sol afin d'éviter que le lave-linge ne bouge ou ne génère du bruit à cause des vibrations. Ensuite, vérifiez si le lave-linge balance. Si le lave-linge ne balance pas, serrez les écrous.

ÉTAPE 4 Raccordement du tuyau d'eau

Le tuyau d'eau fourni peut varier en fonction du modèle. Veuillez suivre les instructions appropriées pour le tuyau d'eau fourni.


Raccordement à un robinet d'eau fileté

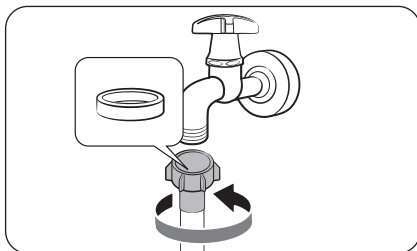


1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau, puis tournez-le vers la droite pour le serrer.

⚠ ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'eau, vérifiez qu'une rondelle en caoutchouc est présente dans le raccord de tuyau. N'utilisez pas le tuyau si la rondelle est endommagée ou absente.

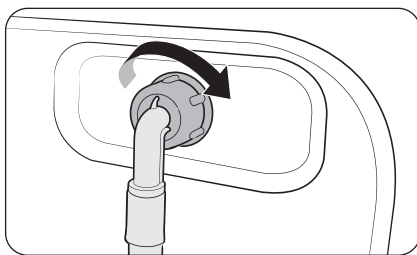

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau à la vanne d'alimentation en eau, située à l'arrière du lave-linge, puis tournez le raccord vers la droite pour le serrer.

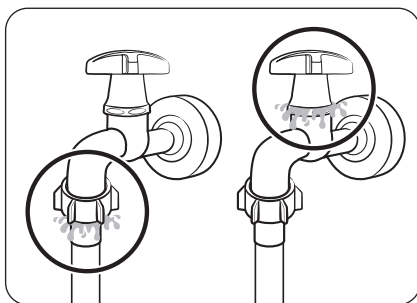

3. Ouvrez lentement le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuites autour des zones de raccordement. En cas de fuites d'eau, répétez les étapes 1 et 2.

⚠ AVERTISSEMENT


Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ensuite, contactez un centre de réparation Samsung local en cas de fuite au niveau du tuyau d'eau, ou un plombier en cas de fuite au niveau du robinet d'eau. En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution peut se produire.

Installation


⚠ ATTENTION

Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.


Raccordement à un robinet d'eau non fileté

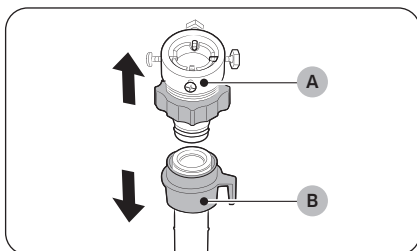


1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'eau (B).

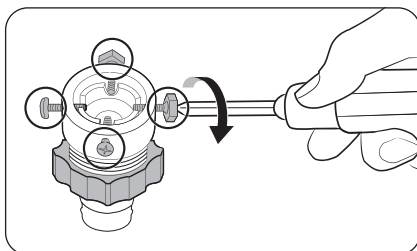


2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les quatre vis de l'adaptateur.

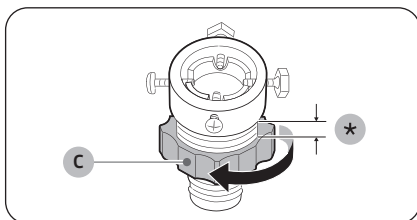

3. Maintenez l'adaptateur en place et tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

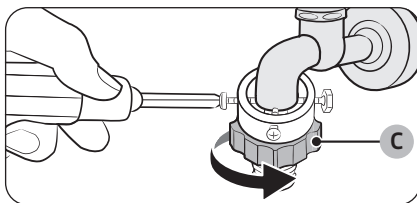

4. Insérez l'adaptateur sur le robinet d'eau, puis serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.
5. Tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le serrer.

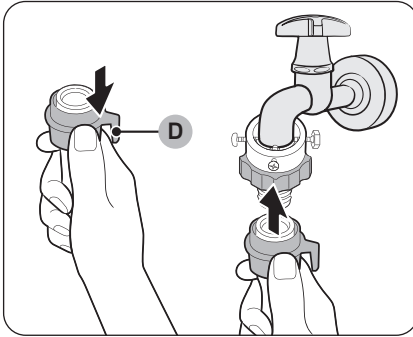


6. Tout en tirant vers le bas la **partie (D)** sur le tuyau d'eau, raccordez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Ensuite, relâchez la **partie (D)**. Le tuyau s'enclenche dans l'adaptateur en émettant un son.

7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, reportez-vous aux parties 2 et 3 de la section « **Raccordement à un robinet d'eau fileté** ».

REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'eau à l'adaptateur, tirez le tuyau d'eau vers le bas pour vérifier qu'il est correctement raccordé.
- Utilisez un type courant de robinet d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.


Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

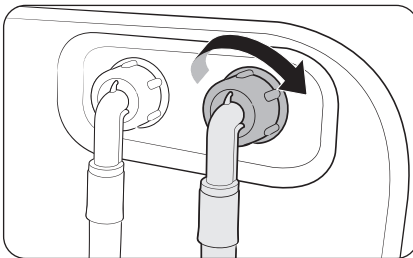

1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'eau chaude à la vanne d'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de l'appareil.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude.


Installation

Vanne de vérification (modèles applicables uniquement)

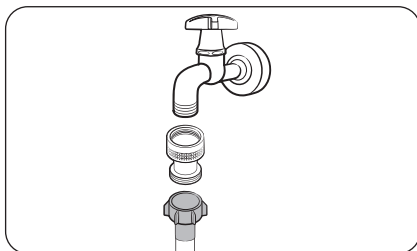

Avant de brancher le tuyau d'eau sur le robinet d'eau, branchez la vanne de vérification fournie sur le robinet d'eau, puis raccordez le tuyau d'eau.

Tuyau Aqua Stop (modèles applicables uniquement)

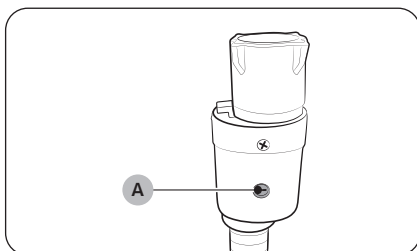


Le tuyau Aqua Stop avertit l'utilisateur en cas de risque de fuite d'eau. Il analyse le débit d'eau et le **voyant rouge central (A)** s'allume lorsqu'il détecte une fuite.

REMARQUE

L'extrémité du tuyau Aqua Stop doit être raccordée au robinet d'eau et non à l'appareil.


ÉTAPE 5 Positionnement du tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes:

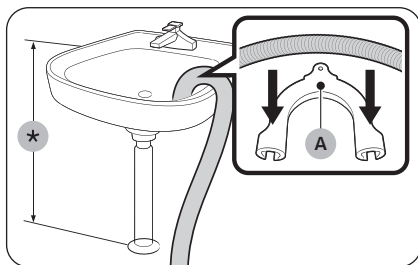

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé entre 60 et 90 cm (*) au-dessus du sol. Afin que le bout du tuyau de vidange reste coudé, utilisez le **guide de tuyau en plastique (A)** fourni. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin de garantir une vidange optimale.

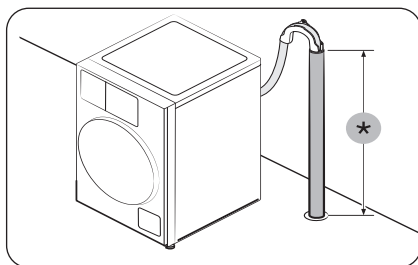

Dans un tuyau d'évacuation


Le tuyau d'évacuation doit être à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm.

- Pour vous assurer que le tuyau de vidange reste en place, utilisez le guide de tuyau en plastique fourni (reportez-vous à l'illustration).
- Pour éviter de siphonner le flux d'eau pendant l'évacuation, veillez à insérer le flexible d'évacuation à 15 cm de profondeur dans le tuyau d'évacuation.
- Pour éviter que le flexible d'évacuation ne bouge trop, fixez son guide au mur.

Caractéristiques minimales de la conduite d'évacuation :

- Diamètre minimum de 5 cm
- Capacité de débit d'au moins 60 litres par minute

Installation

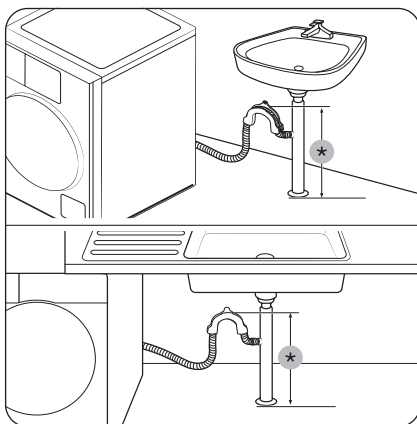


Sur un tuyau d'évacuation de lavabo

La culotte de tuyau d'évacuation doit être située au-dessus du siphon du lavabo, afin que l'extrémité du tuyau soit au moins à 60 cm au-dessus du sol.

(*) : 60 cm

⚠ ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'évacuation à la culotte de tuyau d'évacuation de lavabo, retirez le couvercle de cette dernière.

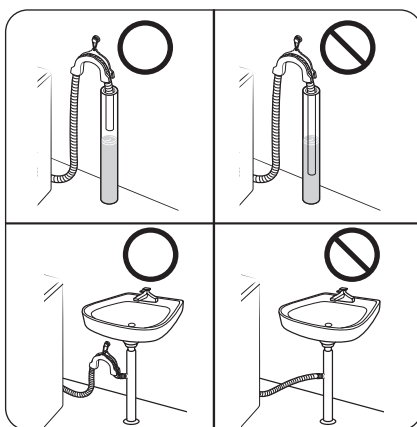

⚠ ATTENTION

Ne placez pas le tuyau de vidange dans des endroits d'eau stagnante ou de flaques d'eau. L'eau risquerait de refluer dans le lave-linge.

ÉTAPE 6 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale de tension nominale appropriée, mise à la terre et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur  pour mettre le lave-linge sous tension.

Avant de démarrer

Configuration initiale

- Lorsque vous allumez le lave-linge pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Une fois que vous avez sélectionné une langue, l'écran de sélection de la langue ne réapparaîtra plus.
 - Vous pouvez modifier les paramètres de langue en faisant glisser vers le bas depuis le haut de l'écran d'accueil pour accéder au Volet des raccourcis, puis en appuyant sur **⚙️ > Classique > Langue** pour changer de langue.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un rapide tutoriel.
- Appuyez sur **OK** pour passer à l'écran suivant.

REMARQUE

Vous pouvez ajuster les paramètres souhaités en sélectionnant **⚙️ > Classique** dans le Volet des raccourcis, ou réinitialiser l'appareil pour essayer d'exécuter le processus de configuration initiale en sélectionnant **⚙️ > Classique > Réinitialiser > Réinitialisation tous paramètres**.

Effectuer un calibrage (recommandé)

La fonction Calibrage permet au lave-linge de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter la fonction Calibrage.

1. Appuyez sur **⏻** pour mettre l'appareil sous tension.
2. Faites glisser vers le bas pour accéder au Volet des raccourcis.
3. Appuyez sur **⚙️ > Lave-linge > Calibrage**.
4. Appuyez sur **Démarrer le calibrage** pour démarrer le calibrage.

Avant de démarrer

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 Trier

Triez le linge en fonction de ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour améliore les performances de lavage.
- Sensibilité : Lavez les articles délicats séparément, tels que les articles neufs en pure laine, les rideaux et les articles en soie. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements.

REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.

ÉTAPE 2 Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables en machine) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge et des blessures.

ÉTAPE 4 Évaluer la capacité de charge


Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement.

REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des housses de couette, il se peut que le temps de lavage soit allongé ou que l'efficacité d'essorage soit moindre. Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse maximale recommandée pour le cycle d'essorage est de 800 tr/min et la capacité de charge est de 2,0 kg maximum.

ATTENTION

- Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.
- Assurez-vous que le linge est entièrement inséré dans le tambour et qu'il n'y a rien de coincé dans le hublot.
- Ne claquez pas le hublot. Fermez le hublot doucement. Sinon, le hublot risque de ne pas être correctement fermé.

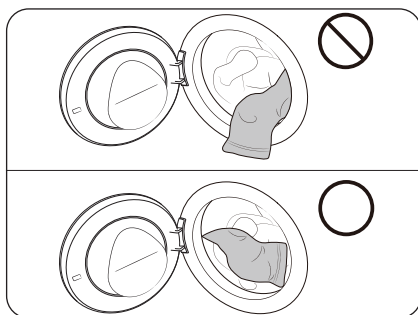

ATTENTION

Assurez-vous que le linge est entièrement inséré dans le tambour et qu'il n'y a rien de coincé dans le hublot. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager les vêtements et le diaphragme.

- Les dommages de ce genre ne sont pas couverts par la garantie de l'appareil.

ÉTAPE 5 Utiliser un type de lessive approprié

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Assurez-vous d'utiliser de la lessive qui est conçue pour les lave-linge automatiques.

REMARQUE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, contactez les autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.


ATTENTION

Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle Laine, utilisez une lessive dédiée aux articles en laine. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle Laine, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge et de le décolorer.


Avant de démarrer

Capsules de lessive

Pour obtenir un résultat optimal en utilisant des capsules de lessive, veuillez suivre ces instructions.

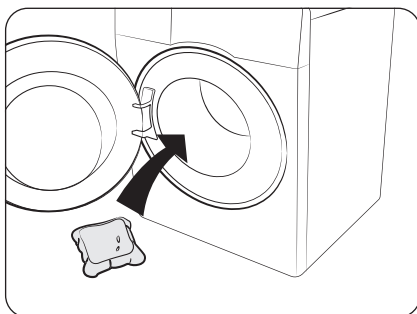

1. Placez la capsule au fond du tambour vide, vers l'arrière.

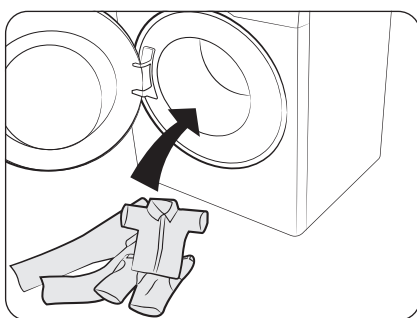

2. Mettez votre linge dans le tambour par-dessus la capsule.

⚠ ATTENTION

Pour les cycles utilisant de l'eau froide ou les cycles qui se terminent en moins d'une heure, la capsule risque de ne pas se dissoudre complètement.

Recommandation en matière de lessive

Les recommandations sont valables pour les plages de températures indiquées dans le tableau des cycles.


●	Recommandée	▲	Lessive liquide uniquement
–	Déconseillée	△	Lessive en poudre uniquement

Cycle	Lessive			Température (°C)
	Universelle	Pour linge délicat et en laine	Spéciale	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Coton	●	-	-	Froid à 90
AI Wash+	●	-	-	40
Super rapide	●	-	-	Froid à 40
Express 15'	▲	-	-	Froid à 40
Mix	●	-	-	Froid à 40
Synthétiques	●	-	-	Froid à 60
Laine	-	●		Froid à 40
Microplastique	●	-	-	Froid à 40
Anti-allergènes	●	-	-	Froid à 90
Couleurs	●	-	-	Froid à 40
Serviettes	●	-	-	Froid à 90
Vêtements d'extérieur	-	-	●	Froid à 40
Draps	●	-	-	Froid à 40
Délicat	-	●	-	Froid à 40
Sport	-	-	●	Froid à 40
Bébé coton	●	-	●	Froid à 90
Chemises	●	-	-	Froid à 60
Jeans	●	-	-	Froid à 40
Journée nuageuse	●	-	-	Froid à 60
Lavage silencieux	●	-	-	Froid à 40

Avant de démarrer

Instructions relatives au tiroir à lessive

Les modèles avec distributeur automatique comportent un distributeur à trois compartiments : deux compartiments pour le dosage automatique et un autre pour l'ajout manuel. Avec l'option de distribution automatique activée, le lave-linge verse une quantité adéquate de lessive ou d'adoucissant pour chaque charge. Reportez-vous à la section ci-dessous pour en savoir plus :

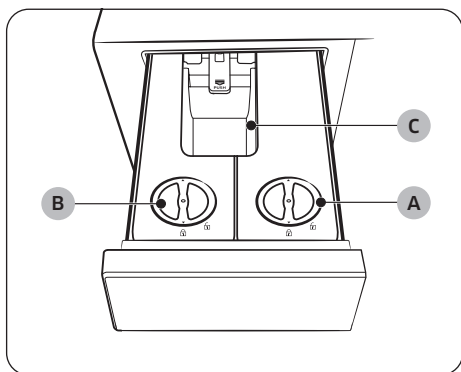

A. Distributeur automatique 1


- Dans ce distributeur, vous ne pouvez utiliser que de la lessive liquide.

B. Distributeur automatique flexible 2

- Dans ce distributeur, vous pouvez utiliser de l'adoucissant liquide ou de la lessive liquide (Lessive classique, Lessive spéciale, Lessive bébé).
- Par défaut, ce distributeur est réglé pour distribuer de l'adoucissant. Vous pouvez modifier le réglage de manière à utiliser ce distributeur pour distribuer de la lessive.
- Utilisez uniquement de la lessive neutre dans ce distributeur si vous avez réglé l'option **Type de lessive** sur **Lessive spéciale**.
- N'y versez pas de lessive en poudre.

C. Compartiment de lessive manuel

- Vous pouvez utiliser ce compartiment pour ajouter la quantité souhaitée de lessive liquide, de lessive en poudre ou d'adoucissant pour un cycle de lavage unique.
- Pour utiliser la lessive dans ce compartiment, assurez-vous que l'option de distribution automatique est désactivée.

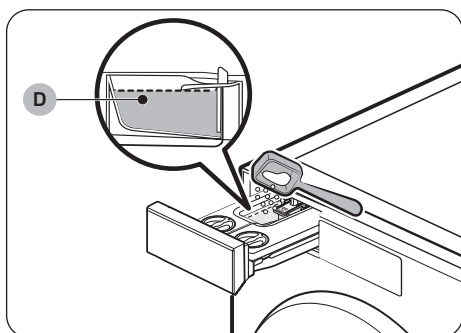

⚠ ATTENTION

- Ne dépassez pas le **trait de remplissage maximum (D)** lors de l'ajout de lessive dans le compartiment de lessive manuel. Cela peut dégrader les résultats de lavage.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.


ATTENTION

- N'utilisez pas le lave-linge si les distributeurs ne sont pas présents dans le tiroir à lessive.
 - Une fuite d'eau pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants dans le tiroir.
 - Formats tablette, capsule, boule ou filet.
- N'utilisez pas de lessive/d'adoucissant dont la consistance est visqueuse ou semblable à du gel dans le tiroir à lessive, car son écoulement risque de ne pas se faire correctement.
 - Lisez les instructions du fabricant de la lessive/l'adoucissant avant de l'utiliser dans le lave-linge.
- Ne portez pas un compartiment retiré. Remettez le compartiment en place.
 - Sinon, le compartiment risque de bouger et son contenu risque de se déverser.
- Afin d'éviter tout déversement au sol, videz les compartiments du tiroir à lessive avant de déplacer le lave-linge.
- N'utilisez pas d'agent de blanchiment chloré liquide ou en poudre.
- Ne posez pas et ne stockez pas de produits de lavage comme de la lessive, de l'eau de Javel ou de l'adoucissant sur votre lave-linge. Essuyez immédiatement tout déversement afin d'éviter d'endommager le lave-linge, en particulier sa finition et son panneau LCD.


REMARQUE

- Le message « **Fermez le distributeur** » s'affiche si le tiroir à lessive est mal fermé. Fermez le tiroir à lessive avant de démarrer le lave-linge.
- Si le message « **Remplissage nécessaire** » apparaît à l'écran, remplissez le compartiment correspondant.
- Lors de l'utilisation des cycles Laine, Délicat, Sport, Vêtements d'extérieur, la lessive ou l'adoucissant n'est pas distribué automatiquement. Si de la lessive ou de l'adoucissant est nécessaire, le produit doit être distribué manuellement.
- Pour les lessives ou adoucissants spéciaux (articles en laine, vêtements pour bébés, etc.), veuillez acheter un compartiment supplémentaire et utiliser le nouveau compartiment exclusivement pour la lessive ou l'adoucissant spécial.
- Poussez le compartiment vers le bas pour le fermer.
- Si vous sentez que le parfum de l'adoucissant est faible, réglez le niveau d'ajout d'adoucissant sur un niveau élevé.
- Ne dépassez pas le trait Max Line (Remplissage maximum) lors de l'ajout de lessive et d'adoucissant.
- Ne mélangez pas la lessive et l'adoucissant.
- Gardez toujours le couvercle du compartiment à lessive/adoucissant bien fermé.
- Une fois que vous avez rempli le compartiment à lessive/adoucissant et que le message ne disparaît pas, éteignez puis rallumez le lave-linge ou ouvrez le compartiment à lessive pendant plus de 3 secondes, puis éteignez-le.
- Le lave-linge commencera à détecter la lessive ou l'adoucissant ajouté.
- Le temps de détection peut varier selon le type de lessive ou d'adoucissant.
- La présence d'humidité sur le tiroir à lessive en poudre peut provoquer l'adhérence de la lessive. Par conséquent, essuyez l'humidité avec un chiffon sec avant d'ajouter de la lessive.


Avant de démarrer

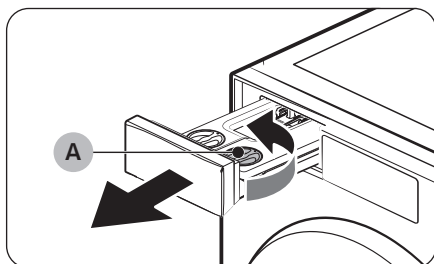


1. Appuyez doucement sur le tiroir à lessive pour l'ouvrir.
2. Tournez le **bouchon du Distributeur automatique 1 (A)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

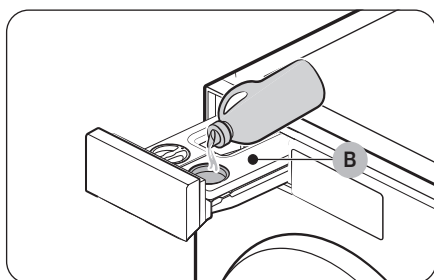

3. Versez une quantité appropriée de lessive dans le **bouchon du Distributeur automatique 1 (B)**.
 - Une fois cela fait, réinstallez le couvercle et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

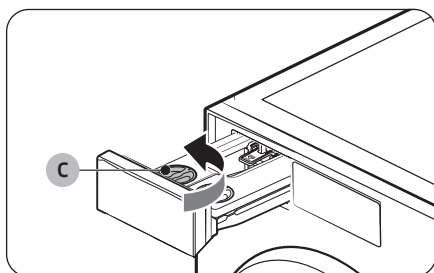

4. Tournez le **couvercle du Distributeur automatique flexible 2 (C)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

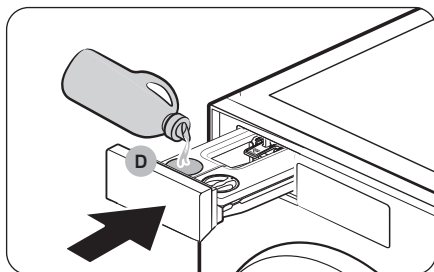

5. Versez une quantité appropriée de lessive ou d'adoucissant dans le **Distributeur automatique flexible 2 (D)**.
 - Une fois cela fait, réinstallez le couvercle et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.
6. Poussez le tiroir à lessive pour le fermer.
 - Poussez le tiroir à lessive jusqu'au bout.

ATTENTION

- Ne versez pas de lessive/d'adoucissant dans le tiroir sans le compartiment à lessive/adoucissant.
 - Si vous le faites, nettoyez le tiroir puis réinsérez les deux compartiments.
- Utilisez uniquement de l'adoucissant ou de la lessive liquide dans le distributeur automatique. N'utilisez pas de lessive en poudre.
- Assurez-vous que les deux compartiments à lessive/adoucissant sont complètement insérés.
 - S'ils ne le sont pas, le lave-linge risque de ne pas commencer à fonctionner ou de ne pas réussir à distribuer les agents nettoyants sur le linge.
- Pour éviter tout colmatage, vous devez nettoyer le distributeur avant de le remplir avec le même type ou un type différent de lessive ou d'adoucissant, puis lancer le Nettoyage de la pompe.
- Ne laissez pas de lessive ou d'adoucissant dans le distributeur automatique pendant plus de 6 semaines.
- Ne mélangez pas de la lessive avec de l'adoucissant dans l'un des distributeurs.
- Pour éviter que la lessive ou l'adoucissant ne durcisse, laissez le bouchon fermé après avoir rempli le distributeur.
- N'utilisez pas d'agent de blanchiment susceptible de provoquer de la corrosion et/ou de générer du gaz.
- Ne retournez aucun compartiment en sens dessus-dessous.
 - Le contenu risque de se déverser.
- N'appuyez pas sur la sortie située à l'arrière de l'un ou l'autre des compartiments pendant son déplacement.
 - Son contenu risque de fuir.
- Soyez prudent lors de l'introduction de lessive ou d'adoucissant dans le compartiment approprié.
 - Le contenu risque de se déverser.
- Lors du retrait du distributeur **1** ou du distributeur **2** pour vérifier le niveau restant (lors de l'apparition d'un message d'alerte ou avant que le message n'apparaisse), il peut rester du produit dans le tiroir ou du produit peut fuir par le fond du tiroir.
- Assurez-vous que tous les distributeurs dans le tiroir à lessive sont vides avant de déplacer le lave-linge.
- Le niveau d'ajout ou de remplissage de lessive ou d'adoucissant dépend du type de lessive ou d'adoucissant ou de la quantité restante.
- Si vous versez la lessive directement sur le linge, cela entraînera une décoloration. Versez la lessive dans le distributeur.
- N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant qui a durci.

Entretien du distributeur

Vous pouvez vérifier le type de lessive utilisé dans chaque distributeur.


REMARQUE

Sur l'écran Entretien du distributeur, le niveau actuel de lessive et d'adoucissant s'affiche et vous recevrez une alerte si le niveau dans l'un des distributeurs devient bas. Suivez les instructions affichées à l'écran pour ajouter à nouveau de la lessive ou de l'adoucissant.

1. Sur l'écran Accueil, appuyez sur **Entretien du distributeur** pour passer à l'écran Entretien du distributeur.
2. Vérifiez la quantité de lessive dans chaque distributeur et remplissez le distributeur si le niveau est bas.
3. Appuyez sur  pour passer à l'écran Accueil.

Fonctionnement

Panneau de commande

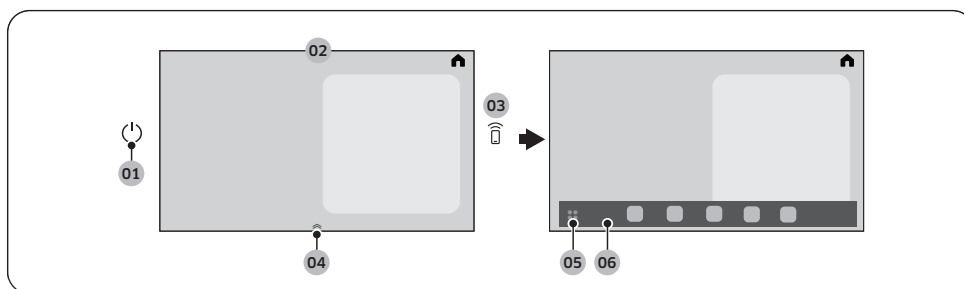


01 Marche/Arrêt	Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le lave-linge.
02 Écran	L'écran affiche des informations concernant le cycle actuel et le temps restant estimé, ou un message d'information en cas de problème.
03 Smart Control	Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Smart Control. Laissez le doigt appuyé dessus pour passer en mode d'appairage afin de connecter l'appareil à l'application SmartThings. Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez contrôler votre lave-linge à distance à l'aide de l'application SmartThings, depuis votre smartphone ou tablette (Android ou iOS).
04 Poignée du Dock d'application	Faites glisser la poignée du Dock d'application vers le haut pour ouvrir le Dock d'application. La poignée du Dock d'application apparaît uniquement sur l'écran Accueil.
05 Bouton de la barre d'applications	Appuyez dessus pour afficher toutes les applications disponibles. Appuyez sur la barre d'applications pour ouvrir le Menu de l'application. Vous pouvez ouvrir le Menu de l'application pour accéder rapidement à chacune des applications disponibles.
06 Dock d'application	Le Dock d'application affiche les icônes permettant d'accéder plus facilement aux applications couramment utilisées.
07 Volet des raccourcis	Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le Volet des raccourcis. - Le Volet des raccourcis permet d'accéder rapidement à divers paramètres. - Pour en savoir plus sur les icônes du Volet des raccourcis, reportez-vous à la section Description des icônes d'affichage, en page 37.

Description des icônes d'affichage

	Accueil	Appuyez dessus pour accéder à l'écran Accueil.
	Paramètres	Appuyez dessus pour accéder au menu Paramètres. Pour en savoir plus sur la fonction Réglages, reportez-vous en page 49.
	Serrure de porte	- Cette icône indique que le hublot est verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert. - Pendant un cycle, le hublot se verrouille automatiquement et ce voyant s'allume. - Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque cette icône disparaît.
	Smart Control	Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée.
	Microphone	Cette icône indique que le microphone est activé.
	Wi-Fi	Cette icône indique la puissance du signal lorsque la connexion à Internet est active.
	Bluetooth	Appuyez dessus pour activer ou désactiver le Bluetooth. Une fois la fonction Bluetooth activée, vous pouvez vous connecter aux appareils compatibles Bluetooth situés à proximité du lave-linge.
	Verrouiller	Cette icône indique que la fonction Sécu. enfant est activée.
	Arrêt différé	Vous pouvez régler le lave-linge pour terminer votre lavage automatiquement ultérieurement. - Appuyez sur Arrêt différé en bas de l'écran Cycle. - Réglez l'heure de fin souhaitée, puis appuyez sur OK. - Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur Arrêter pour redémarrer le lave-linge.
	Accessibilité	- Cette icône indique que la fonction Guide vocal est activée. - Vous pouvez utiliser la fonction Guide vocal lorsque cette icône s'affiche.
	Démarrer	Vous pouvez démarrer le cycle.
	Pause	Vous pouvez mettre en pause le cycle. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton pour mettre le cycle en pause.

Fonctionnement

Lancement d'un cycle

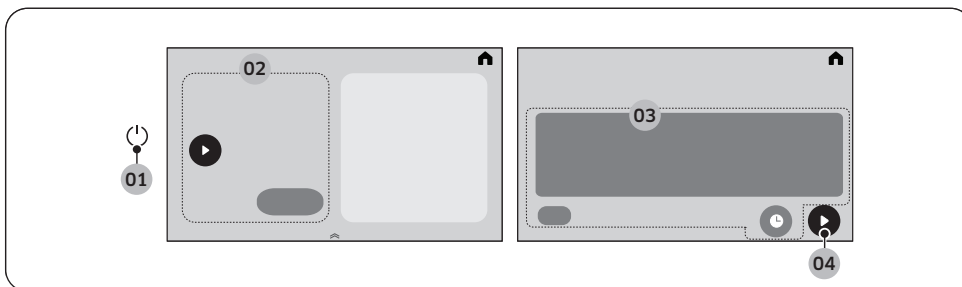

1. Appuyez sur (01) pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Sélectionnez le cycle souhaité.
 - Pour en savoir plus sur la fonction **Présentation des cycles**, reportez-vous en page 40.
3. Modifiez les options par défaut du cycle.
 - Pour le processus de lavage, appuyez sur **Température, Rinçage, Essorage, Lessive classique, Adoucissant, Cycle rapide, Prélavage, Intensif ou Anti-tache** pour modifier les paramètres par défaut du cycle.
 - Vous pouvez régler la fonction Arrêt différé.
 - Pour certains cycles, il n'y a pas de fonctions supplémentaires disponibles.
4. Appuyez sur (04) pour démarrer le cycle.
 - Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche une brève description du cycle et la durée du cycle. Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.

Modification des paramètres du cycle

Appuyez sur le bouton souhaité pour modifier les paramètres par défaut du cycle de lavage.

Température	Appuyez dessus pour modifier la température de l'eau pour le cycle sélectionné.
Rinçage	Appuyez dessus pour modifier le nombre de rinçages pour le cycle sélectionné. Le voyant au-dessus du bouton indique le réglage par défaut ou le réglage sélectionné.
Essorage	Appuyez dessus pour modifier la vitesse d'essorage pour le cycle sélectionné. Arrêt cuve pleine et sans essorage : le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage. Vidange et sans essorage : le tambour n'effectue pas d'essorage après le processus de vidange final.
Lessive classique	Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à distribuer durant chaque cycle de lavage.
Adoucissant	Vous pouvez sélectionner la quantité d'adoucissant à distribuer durant chaque cycle de lavage.
Cycle rapide	Vous pouvez réduire le temps de lavage total pour les réglages de cycle sélectionnés. La fonction Cycle rapide peut ne pas être disponible pour certains cycles.
Prélavage	Cela ajoute un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal.
Intensif	Pour du linge très sale. La durée de chaque cycle est plus longue que d'habitude.
Anti-tache	Cette fonction permet de retirer un grand nombre de taches tenaces. Une fois la fonction Anti-tache sélectionnée, le linge est mis à tremper dans des bulles d'eau pour un lavage efficace. Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction.

Fonctionnement

Présentation des cycles

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Eco 40-60	- Pour laver en même temps des articles en coton normalement sales, étant déclarés comme lavables à 40 °C ou à 60 °C. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité à la législation d'écoconception de l'UE. - Ce cycle est réglé comme cycle par défaut.	Maxi.
Coton	Pour les vêtements en coton, les draps, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les chemises. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge.	Maxi.
AI Wash+	Le lave-linge détecte le type, le poids et le degré de salissure de votre linge et optimise la quantité de lessive et le cycle de lavage. Pour des résultats optimaux, utilisez ce cycle avec la fonction de distribution automatique. - L'analyse du type de tissu est effectuée pour une charge maximale de 2 kg de linge. - Détecte 5 types de tissus : Coton, Serviettes, Délicat, Jeans, Vêtements d'extérieur. Si des tissus aux propriétés différentes sont lavés ensemble ou si d'autres tissus sont inclus, le lave-linge détecte le type de tissu le plus similaire. - Classification basée sur les caractéristiques représentatives des tissus : Le type de tissu détecté peut différer du tissu réel en raison des variations dans les propriétés des matériaux. - Pour éviter le transfert de couleurs, lavez ensemble les tissus de couleurs similaires.	Maxi.
Superrapide	- Exécution rapide du cycle pour les vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises. - Le temps de cycle varie selon les conditions d'alimentation en eau, la charge et le type de linge.	5
Express 15'	Pour les articles peu sales que vous souhaitez laver rapidement. - Utilisez moins de 20 g de lessive. L'utilisation de plus de 20 g de lessive peut laisser des traces de lessive. - Si vous utilisez de la lessive liquide, la dose maximale est de 20 ml. - Utilisez l'option de vitesse d'essorage Élevé ou Très élevé si la charge détectée n'est pas assez sèche à la fin de ce cycle.	2
Mix	Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	4

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Synthétiques	Pour les tissus en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.	5
Laine	- Spécifique aux lainages lavables en machine. - Le cycle Laine se caractérise par de douces pulsations et un temps de trempage afin d'éviter que les fibres de laine ne rétrécissent/se déforment. - L'utilisation d'une lessive neutre est recommandée.	2
Microplastique	Utilisez ce cycle pour réduire la quantité de microfibres générées pendant le lavage de vêtements synthétiques.	2
Anti-allergènes	- Pour les tissus en coton et en lin qui ont été en contact direct avec la peau, par exemple les sous-vêtements. - Pour des résultats optimaux en termes d'hygiène, sélectionnez une température d'au moins 60 °C. - Les cycles vapeur offrent une protection contre les allergies et éliminent les bactéries (stérilisation).	4
Couleurs	Permet des rinçages supplémentaires et un essorage réduit pour garantir un lavage en douceur du linge et un rinçage soigné.	4
Serviettes	Pour les serviettes de bain, gants de toilette et tapis.	4
Vêtements d'extérieur	Pour les vêtements d'extérieur, des vêtements de ski et des vêtements de sport fabriqués dans des matières fonctionnelles telles que le spandex, le stretch et les microfibres.	2
Draps	- Pour les couvre-lits, draps, housses de literie, etc. - Pour un résultat optimal, lavez 1 seul type de linge de lit à la fois.	2
Délicat	- Pour les tissus extra-fins, les soutiens-gorge, la lingerie (soie) et autres tissus lavables uniquement à la main. - Pour garantir des performances optimales, utilisez de la lessive liquide.	2
Sport	Pour les vêtements de sport tels que les maillots de sport, les pantalons d'entraînement, les chemises/hauts et autres vêtements techniques. Ce cycle permet d'éliminer efficacement la saleté du linge avec une rotation contrôlée du tambour pour un entretien spécial des tissus.	2
Chemises	Pour les chemises et chemisiers en coton et fibre synthétique.	2
Jeans	Un cycle de lavage avec un niveau d'eau plus élevé et un cycle de rinçage supplémentaire qui garantit toute absence de marques de lessive.	3

Fonctionnement

Cycle	Description	Charge maximale (kg)
Bébé coton	Permet un lavage à haute température et des rinçages supplémentaires pour éliminer efficacement toute trace de lessive.	4
Journée nuageuse	Pour un cycle de séchage par essorage optimal en cas de taux d'humidité élevé.	Maxi.
Lavage silencieux	Pour réduire le niveau de bruit et de vibrations produit lors du fonctionnement.	4
Rinçage+Essorage	Se caractérise par un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.	Maxi.
Vidange/Essorage	Pour vidanger l'eau présente dans le tambour et exécuter un processus d'essorage supplémentaire afin d'éliminer efficacement l'humidité dans le linge.	Maxi.
Nettoyage tambour⁺	- Nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries à l'intérieur. - Nettoie le joint d'étanchéité en caoutchouc du hublot en éliminant la saleté dessus. - Lancez ce cycle tous les 40 lavages sans ajouter ni lessive ni produit blanchissant. Un message de notification apparaît tous les 40 lavages. - Assurez-vous que le tambour est vide. - N'utilisez aucun produit de nettoyage pour nettoyer le tambour.	-



REMARQUE

- Les données de consommation d'énergie et de consommation d'eau affichées sur la page d'achèvement du programme sont fournies à titre de référence uniquement. En raison des différents environnements domestiques et des habitudes de chaque utilisateur, il peut y avoir des différences par rapport aux résultats des tests dans l'environnement de laboratoire standard.
- Si vous remplissez le lave-linge domestique ou le lave-linge/sèche-linge domestique à la capacité indiquée par le fabricant pour chaque cycle, cela contribuera à générer des économies d'énergie et d'eau.
- Le niveau de bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant la phase d'essorage, plus le niveau de bruit sera élevé et plus le taux d'humidité résiduelle sera faible.
- Les cycles les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui utilisent des températures basses et un temps plus long.

Paramètres

Utilisation du menu Paramètres

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le Volet des raccourcis, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Classique** ou **Lave-linge**.
3. Faites défiler l'écran pour sélectionner le menu souhaité.
4. Modifiez les paramètres ou démarrez la fonction.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran Accueil, appuyez sur  en haut à gauche ou sur  en haut à droite de l'écran.

Description du menu Paramètres

Classique

Options	Descriptions
Compte Samsung	Vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung ou en créer un nouveau.
Connexions	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wi-Fi du lave-linge. Vous pouvez également démarrer la fonction Smart Control. • Wi-Fi: Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. - La fonction Wi-Fi du lave-linge est désactivée par défaut. Toutefois, la fonction Wi-Fi du lave-linge s'active automatiquement lorsque vous allumez le lave-linge pour la première fois. Ensuite, le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du lave-linge. - Une fois que vous avez activé la fonction Wi-Fi du lave-linge et connecté ce dernier à un réseau, le lave-linge reste connecté au réseau même si vous mettez l'appareil hors tension. - Le voyant de la fonction Wi-Fi indique que le lave-linge est connecté au routeur par le biais d'une connexion Wi-Fi. • Connexion facile : Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings à l'aide du code QR affiché à l'écran. - Vous pouvez connecter l'appareil à l'application SmartThings et contrôler votre lave-linge à distance. • Bluetooth : Vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone, rechercher et appairer. Une fois les appareils correctement appairés, vous pouvez passer des appels ou écouter de la musique, et gérer votre linge plus facilement.

Fonctionnement

Options	Descriptions
Verrouiller	Vous pouvez régler les options Verrouillage des commandes et Verrouillage d'application. Verrouillage des commandes Vous pouvez verrouiller les commandes du lave-linge pour éviter que les enfants ou nourrissons ne puissent démarrer ou paramétrer accidentellement le lave-linge. • Lorsque la fonction Verrouiller est activée, l'écran tactile et le hublot deviennent verrouillés pour assurer la sécurité. • Vous pouvez Verrouiller au cours de n'importe quel cycle sélectionné. • Maintenez le bouton Déver. enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller.  REMARQUE • Si vous souhaitez ajouter des articles supplémentaires dans le lave-linge alors que la fonction Verrouiller est activée, vous devez d'abord désactiver la fonction Verrouiller. • Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot après un cycle de lavage lorsque la fonction Verrouiller est activée. Désactivez d'abord la fonction, puis ouvrez le hublot et sortez le linge. Verrouillage d'application Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage d'application. Lorsque cette option est activée, l'application sélectionnée ne sera pas disponible.
Sons	Vous pouvez régler les options Mode sonore, Thème sonore, Volume et Style de voix. • Mode sonore : Vous pouvez régler l'option Mode sonore souhaitée en choisissant entre Voix, Tonalité et Muet. - Si vous réglez l'option Mode sonore sur Muet, l'alerte sonore ne sera pas désactivée pour des raisons de sécurité. • Thème sonore : Vous pouvez sélectionner le Thème sonore de votre choix. Appuyez sur un thème pour obtenir un aperçu du son. • Volume : Vous pouvez ajuster le volume pour le volume système et le volume média. - Le mode sonore passera automatiquement à Voix si vous ajustez le volume alors que l'option Mode sonore est réglée sur Muet. • Style de voix : Vous pouvez sélectionner le Style de voix de votre choix. Appuyez sur un style pour obtenir un aperçu du son.
Écran	Vous pouvez régler les options Luminosité, Taille de la police, Économie d'énergie et Thème des commandes.

Options	Descriptions
Sécurité et confidentialité	État de sécurité de vos appareils Vos appareils sont protégés par Knox Matrix.
Bixby	Vous pouvez régler les options Réveil vocal et Retour vocal.  REMARQUE - Le microphone pour la reconnaissance vocale est intégré au plan de travail du lave-linge. - La meilleure façon d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale est de se tenir à moins de 3 pieds (1 mètre) du lave-linge, de réduire le bruit de fond et de parler haut et clair à un rythme régulier en direction du microphone intégré. - La fonction de reconnaissance vocale risque de ne pas fonctionner si vous vous tenez à plus de 3 pieds (1 mètre) de distance ou si vous parlez trop doucement.
Entretien des appareils	Vous pouvez régler les options Mise à jour logicielle, Stockage et Redémarrer et réinitialiser. Mise à jour logicielle: Vous pouvez télécharger et installer la toute dernière version du logiciel. Le téléchargement commence automatiquement lorsque le lave-linge est connecté à un réseau Wi-Fi. Stockage: Vous pouvez vérifier l'espace de stockage interne du lave-linge. Redémarrer et réinitialiser: Vous pouvez réinitialiser les paramètres du réseau ou réinitialiser tous les paramètres. Réinitialiser les paramètres du réseau: Cette opération réinitialise les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion à SmartThings. Réinitialisation tous paramètres : Cette opération réinitialise tous les paramètres, y compris les paramètres réseau et les données personnelles. Votre lave-linge est alors réinitialisé aux réglages d'usine. Redémarrer : Redémarrez l'appareil.
Gestion globale	Microphone : Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation du microphone. Langue : Vous pouvez modifier la langue du système. Date et heure : Vous pouvez régler automatiquement ou manuellement l'heure et la date, et régler le format d'heure souhaité. Unités pour les liquides : Vous pouvez sélectionner les unités pour les liquides.

Fonctionnement

Options	Descriptions
Accessibilité	Vous pouvez régler les paramètres Guide vocal et Amélioration de la visibilité. • Guidage vocal : Activez cette fonction pour recevoir un retour vocal de la part de votre lave-linge. - Une fois le Guide vocal activé, il le restera même si vous redémarrez l'appareil. Vous pouvez le mettre en pause à l'aide du bouton Accessibilité dans le coin supérieur gauche de l'écran Accueil, ou l'arrêter complètement en appuyant sur le bouton Désactivé illustré ci-dessous. Si vous devez désactiver l'icône Guide vocal, désactivez la fonction Guide vocal dans Paramètres. - Utilisation : Vous pouvez changer d'élément en faisant glisser l'écran vers la gauche ou la droite. Après avoir entendu le rappel vocal de l'élément, double-cliquez sur l'écran pour activer l'élément. • Amélioration de la visibilité : Vous pouvez modifier les paramètres Contraste élevé et Taille du texte afin d'accroître la visibilité.
Assistance	Vous pouvez consulter le guide d'utilisation ou démarrer le service de support à distance. • Bénéficiez d'une assistance à distance pour tous vos besoins liés à votre appareil.
À propos de l'appareil	Vous pouvez consulter les informations relatives au lave-linge, telles que État et Informations juridiques.

Lave-linge

Options	Descriptions
Modèle d'IA	Cette fonction enregistre les cycles et paramètres fréquemment utilisés. Lorsque vous activez la fonction, le lave-linge se rappelle des cycles que vous utilisez le plus et de leurs réglages (Température, Essorage, Degré de salissure) et il les affiche par ordre de fréquence d'utilisation.
Mes cycles	Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisée. - Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer un cycle personnalisé que lorsque le lave-linge n'est pas en marche.  REMARQUE - Les cycles Eco 40-60 et Nettoyage tambour* ne peuvent pas être supprimés de la liste de cycles. - Vous pouvez également modifier le contenu de Mes cycles sur l'application SmartThings.
Soin supplémentaire	Nettoyage de la pompe Vous pouvez utiliser cette fonction pour nettoyer les résidus de lessive ou d'adoucissant qui se sont accumulés dans la pompe. Utilisez cette fonction après avoir vidé et nettoyé le distributeur. - Vous pouvez choisir entre Distributeur automatique ou Distributeur automatique flexible. - Versez de l'eau jusqu'au trait de remplissage maximal dans le distributeur, puis appuyez sur Démarrer le nettoyage.  REMARQUE - Avant le nettoyage de la pompe, videz le tambour. - Pendant le processus de nettoyage de la pompe, le tambour tourne pour vidanger l'eau. Une fois le processus de nettoyage de la pompe terminé, l'eau présente à l'intérieur du ou des distributeur(s) se vidange automatiquement. Cependant, il peut y avoir une petite quantité d'eau résiduelle à l'intérieur du compartiment, et il est donc recommandé de le vider manuellement. Calibrage Vous pouvez recommencer le calibrage pour une détection précise du poids. - Le calibrage ne commence pas si le hublot n'est pas correctement fermé. - Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.

Fonctionnement

Entretien du distributeur

Vous pouvez sélectionner le Mode Distributeur et régler les paramètres Type de lessive, Concentration et Quantité. Le lave-linge distribue automatiquement une quantité adéquate de lessive pour le cycle sélectionné.

Distributeur automatique

Vous pouvez sélectionner le Mode Distributeur. Le paramètre par défaut est Lessive classique.

- **Type de lessive:** Vous pouvez uniquement sélectionner Lessive classique.
- **Concentration:** Vous pouvez modifier le niveau de concentration.
 - 1x > 2x > 3x
 - Le réglage par défaut est 1x.
- **Quantité:** Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à distribuer durant chaque cycle de lavage.
 - Faible > Moyen > Élevé
 - Le réglage par défaut est Moyen.

Distributeur automatique flexible

Le distributeur automatique flexible peut être réglé pour distribuer de l'adoucissant ou de la lessive ordinaire. Vous devez exécuter la fonction Nettoyage de la pompe avant de basculer entre Adoucissant et lessive (Lessive classique, Lessive spéciale ou Lessive bébé).

- **Type de lessive:** Vous pouvez régler cette option pour distribuer Adoucissant, Lessive classique, Lessive spéciale ou Lessive bébé. Le réglage par défaut est Adoucissant.
- **Concentration:** Vous pouvez modifier le niveau de concentration.
 - 1x > 2x > 3x
 - Le réglage par défaut est 1x.
- **Quantité:** Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive/adoucissant à distribuer durant chaque cycle de lavage.
 - Faible > Moyen > Élevé
 - Le réglage par défaut est Moyen.

REMARQUE

- Vous pouvez activer et désactiver la distribution automatique de lessive et régler la quantité de lessive à distribuer pour chaque cycle. Vous devrez ajouter la lessive manuellement si vous désactivez la distribution automatique de lessive.
- Si vous avez réglé le distributeur automatique flexible sur Lessive classique, le lave-linge ne peut pas distribuer d'adoucissant pendant le cycle de lavage. Pour utiliser l'adoucissant, ajoutez-le au tambour ou au distributeur manuel une fois le programme terminé et exécutez le programme Rinçage+Essorage.
- Si vous avez réglé le distributeur automatique à double usage sur Lessive classique, vous devez mettre de la lessive spéciale (pour la laine, les vêtements de bébé, etc.) dans le tambour ou le distributeur manuel de lessive pour utiliser de la lessive spéciale.
- Si vous avez réglé le distributeur 2 sur Lessive spéciale, les cycles Laine/Délicat/Vêtements d'extérieur/Sport utiliseront automatiquement le distributeur 2.
- Si vous avez réglé le distributeur 2 sur Lessive bébé, le cycle Bébé coton utilisera automatiquement le distributeur 2.

Fonctions spéciales

Smart Control

Vous pouvez connecter l'appareil à l'application SmartThings et contrôler votre lave-linge à distance.

Connexion de votre lave-linge

- Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android et iOS).
- Appuyez sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
- Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le Volet des raccourcis, puis appuyez sur .
- Touchez **Classique** > **Connexions** > **Connexion facile**, scannez le code QR pour vous connecter.
- Suivez les instructions affichées à l'écran pour ajouter le produit à l'application.

REMARQUE

- Si votre lave-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez un problème de connexion Internet après avoir connecté votre lave-linge à l'application SmartThings.
- Si la fonction Wi-Fi est désactivée, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le Volet des raccourcis, puis appuyez sur  pour activer la fonction Wi-Fi.
- Si vous activez la fonction Wi-Fi du lave-linge, vous pouvez vous connecter au lave-linge via l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette, quel que soit l'état d'alimentation du lave-linge. Toutefois, le lave-linge apparaît comme hors ligne sur l'application SmartThings si la fonction Wi-Fi du lave-linge est désactivée.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.

Stay Connect

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings pour garder la fonction Smart Control activée à la fin d'un cycle. Votre lave-linge reste connecté à l'application afin que vous puissiez lui envoyer d'autres instructions, que vous soyez chez vous ou non.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le lave-linge restera connecté après la fin d'un cycle.
 - La fonction Stay Connect reste activée jusqu'à 24 heures si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Stay Connect est activée, les icônes des fonctions Smart Control, Serrure de porte et Wi-Fi sont allumées sur l'écran de votre lave-linge.
3. Contrôlez facilement votre lave-linge à l'aide de l'application SmartThings.

REMARQUE

Le lave-linge passe en veille lorsqu'une opération est mise en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.

Fonctionnement

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone ou tablette, allez dans **Paramètres**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

Connexion

Vous devez d'abord connecter l'application SmartThings à votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone ou une tablette Samsung enregistré(e) peut se connecter automatiquement.

Enregistrement de votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté(e) à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Paramètres**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone ou tablette.
3. Si le message « A new device is found. » (Nouvel appareil détecté.) s'affiche, sélectionnez **Ajouter**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur l'application SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone ou tablette.

Si vous déménagez, nous vous recommandons d'effacer complètement les données de l'appareil et d'effectuer une réinitialisation du réseau dessus avant de quitter le logement et l'appareil.

Si vous emménagez, la manière la plus simple de prendre le contrôle et d'éviter l'accès par un précédent utilisateur, c'est de l'ajouter vous-même sur l'application SmartThings. Mais, si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'application SmartThings, vous devez effectuer une réinitialisation du réseau afin de protéger la confidentialité de vos données. Dans les logements en location, l'occupant change souvent. Pour garantir la confidentialité des résidents, les paramètres de connexion Wi-Fi et/ou autres paramètres de connectivité doivent être réinitialisés à chaque changement de résident. Veuillez vous reporter aux instructions de réinitialisation aux paramètres d'usine figurant dans le présent manuel.

Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel open source. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en contactant notre équipe d'assistance sur <http://opensource.samsung.com> (veuillez utiliser le menu « Inquiry » (Demande)). Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera alors demandé.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vous redirige vers les informations relatives à la licence open source associées à cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations.



REMARQUE

Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, la consommation d'énergie augmente par rapport aux valeurs spécifiées dans les informations indicatives.

Fonctionnement

Déclaration de conformité (pour les modèles en réseau uniquement)

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; allez dans Support (Assistance) > page d'accueil de Support (Assistance), puis saisissez le nom du modèle.
- Puissance maximale de l'émetteur RF pour les modèles équipés d'un module Wi-Fi 2,4 GHz : 20 dBm entre 2,402 GHz et 2,480 GHz
- Puissance maximale de l'émetteur RF pour les modèles équipés d'un module Wi-Fi 5 GHz

Wi-Fi	
Plage de fréquences	Puissance (maximale) de l'émetteur
2412 à 2472 MHz	20 dBm
5120 à 5250 MHz	23 dBm
5250 à 5350 MHz	20 dBm
5470 à 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 à 2480 MHz	20 dBm

La fonction WLAN de 5 GHz de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur. Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles. Pour en savoir plus sur les mises à jour de sécurité, rendez-vous sur <https://security.samsungda.com>.

- Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

Entretien

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

AVERTISSEMENT

Certaines pièces internes ne sont volontairement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique uniquement pendant l'entretien. Personnel de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : Carte de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'arrivée d'eau et pompe.

Entretien de l'appareil

L'écran Entretien de l'appareil propose des conseils d'entretien pour garder votre lave-linge propre et prolonger la durée de vie du produit. Vous pouvez vérifier le nombre de cycles restants jusqu'au prochain Nettoyage tambour⁺ et démarrer le cycle Nettoyage tambour⁺.

REMARQUE

Si le cycle Entretien de l'appareil doit être effectué, un message de guidage apparaîtra sur l'écran Accueil. Suivez les instructions affichées à l'écran pour exécuter le cycle Nettoyage tambour⁺.

1. Sur l'écran Accueil, appuyez sur **Entretien de l'appareil** pour passer à l'écran Entretien de l'appareil.
2. Appuyez sur **Nettoyer maintenant** pour démarrer le cycle d'entretien.

Nettoyage tambour⁺

Certaines conditions d'utilisation et environnementales peuvent entraîner l'accumulation de résidus ou le développement de mauvaises odeurs dans le tambour. Pour éviter cette accumulation ou le développement de mauvaises odeurs et préserver la fraîcheur et la propreté du tambour, effectuez le cycle Nettoyage tambour⁺ au moins une fois par mois, ou tous les 40 cycles. Effectuez la procédure recommandée ci-dessous lors de l'utilisation du cycle Nettoyage tambour⁺.

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Cycle, sélectionnez **Entretien de l'appareil > Nettoyage tambour⁺**.
3. Appuyez sur **Nettoyer maintenant**.

REMARQUE

- La température de l'eau pour Nettoyage tambour⁺ est réglée par défaut sur 70 °C. Cette température ne peut pas être modifiée.
- En présence de résidus dans le tambour, ajoutez de l'eau de Javel chlorée liquide jusqu'au trait de remplissage maximal dans le bac à eau de Javel manuel avant de démarrer le cycle Nettoyage tambour⁺. N'ajoutez pas l'eau de Javel liquide dans les autres compartiments (ce n'est le cas que pour le cycle Nettoyage tambour⁺).
- Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum. N'utilisez pas et ne mélangez pas d'autres lessives ou produits chimiques pendant le cycle Nettoyage tambour⁺. Si nécessaire, exécutez un cycle Rinçage+Essorage une fois le cycle Nettoyage tambour⁺ terminé, afin d'éliminer les éventuels résidus restants.

Rappel Nettoyage tambour⁺


- Tous les 40 cycles, le lave-linge affiche le message « Il est temps d'exécuter le cycle Auto-nettoyage⁺. Appuyez sur Nettoyer maintenant pour démarrer le cycle Entretien de l'appareil. » pendant une heure afin de vous alerter d'exécuter le cycle Nettoyage tambour⁺.

Entretien


- Nous vous recommandons de lancer le cycle régulièrement pour des questions d'hygiène.
- Vous verrez le message d'alerte Nettoyage tambour⁺ s'afficher lorsque le lave-linge achève un cycle. Si vous ouvrez le hublot, le message disparaît et l'écran affiche automatiquement l'écran des paramètres du cycle Nettoyage tambour⁺.
- Le rappel apparaîtra sur le panneau LCD pendant les 5 cycles consécutifs suivants avant de disparaître. Le rappel suivant ne réapparaîtra pas tant que 40 autres cycles n'auront pas été effectués.


Vidange d'urgence

En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

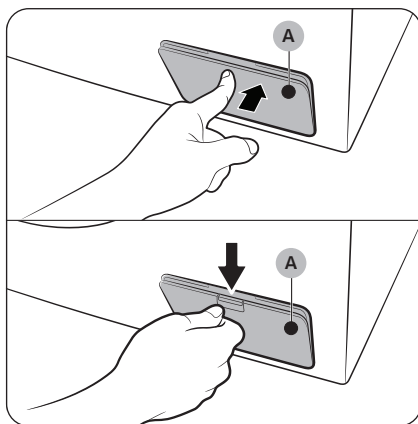

1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez-le de la prise électrique.
2. Ouvrez le **cache du filtre (A)**.
 - TYPE 1 : Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache du filtre (A)** pour l'ouvrir.
 - TYPE 2 : Appuyez sur le loquet du **cache du filtre (A)** pour l'ouvrir.
3. Placez un grand bac vide autour du cache et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant le **bouchon du tuyau (B)**.

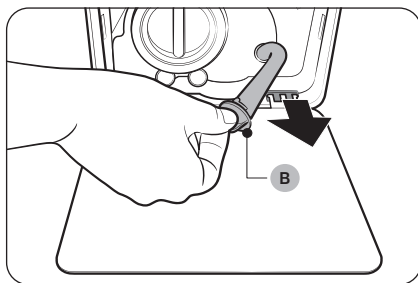

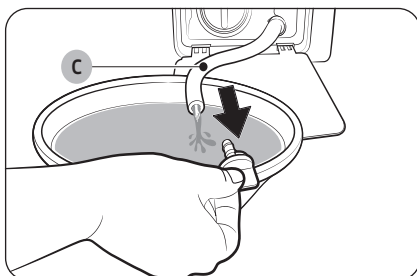

4. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez l'eau s'écouler du **tuyau de vidange d'urgence (C)** dans le bac.
5. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Ensuite, fermez le cache du filtre.

REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne pensez.


Nettoyage

Surface du lave-linge


Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisiez pas d'eau sur le lave-linge.

Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

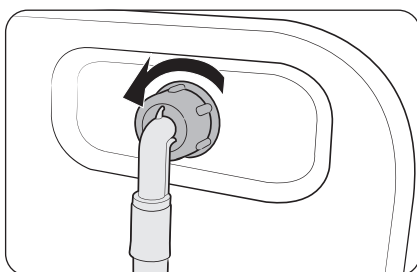

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.

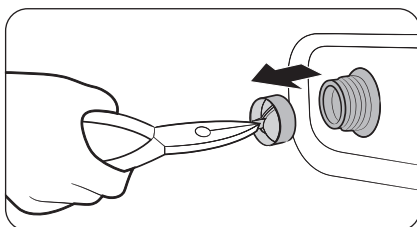

4. Utilisez une pince pour retirer prudemment le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Immergez le filtre à maille entièrement dans l'eau de sorte à ce que le raccord fileté soit également sous l'eau.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'arrivée d'eau et raccordez à nouveau le tuyau d'eau à la vanne d'arrivée d'eau.
8. Ouvrez le robinet d'eau.


REMARQUE

Si le filtre à mailles est obstrué, un code d'information « **4C** » apparaît à l'écran.


Entretien

Filtre à impuretés


Il est recommandé de nettoyer le filtre à impuretés tous les 2 mois pour prévenir son obstruction. Une obstruction du filtre à impuretés peut réduire l'effet de bulles.

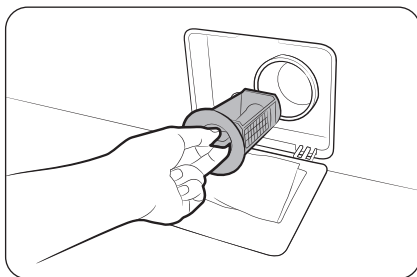

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau qu'il reste dans le tambour. Reportez-vous à la section **Vidange d'urgence**.
3. Ouvrez le **cache du filtre**.
4. Tournez le bouton du filtre à impuretés vers la gauche et vidangez le reste d'eau.

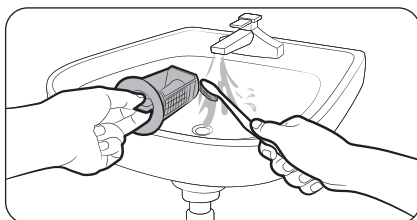

5. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide d'une brosse souple. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située à l'intérieur du compartiment du filtre n'est pas bloquée.
6. Réinsérez le filtre à impuretés et tournez son bouton vers la droite.

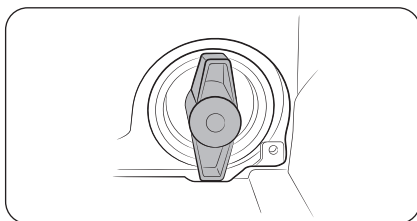

REMARQUE

- Certains filtres à impuretés sont dotés d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour déverrouiller le bouton de sécurité du filtre à impuretés, enfoncez le bouton et tournez-le dans le sens antihoraire. Le mécanisme de ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.
- Pour verrouiller le bouton de sécurité du filtre à impuretés, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis qui est normal.

REMARQUE

Si le filtre de la pompe est obstrué, le code d'information « 5C » apparaît à l'écran.

ATTENTION


- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

Tiroir à lessive


Pour éviter l'accumulation de résidus de lessive dans le tiroir à lessive, nettoyez ce dernier une ou deux fois par mois et dès que vous changez ou ajoutez de la lessive ou de l'adoucissant.

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous de mettre le lave-linge hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée, videz les distributeurs et nettoyez-les soigneusement.

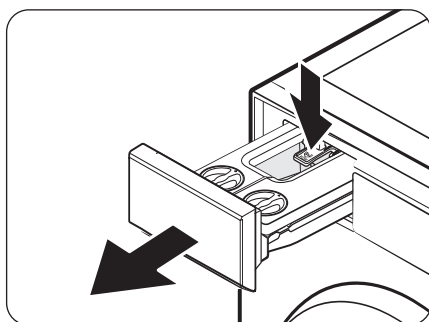

1. Tout en maintenant appuyé le **levier d'ouverture** situé à l'intérieur du tiroir, tirez le tiroir à lessive pour le retirer.

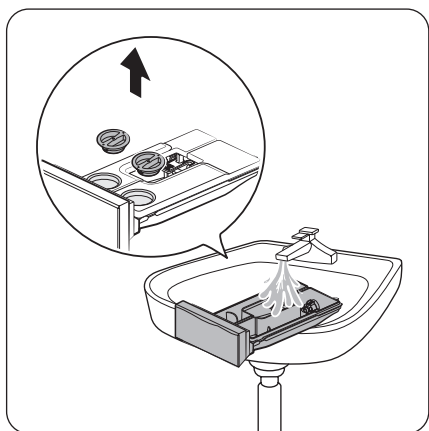


2. Ouvrez les bouchons des distributeurs et nettoyez l'intérieur des distributeurs avec de l'eau.
 - Essuyez l'eau et fermez les couvercles une fois que vous avez fini de les nettoyer.

📘 REMARQUE


Si l'agent de lavage présent dans le distributeur a durci, ouvrez le distributeur et versez de l'eau tiède dedans pour dissoudre l'agent ayant durci. Ensuite, nettoyez soigneusement l'intérieur du distributeur et sa vanne arrière.

Entretien

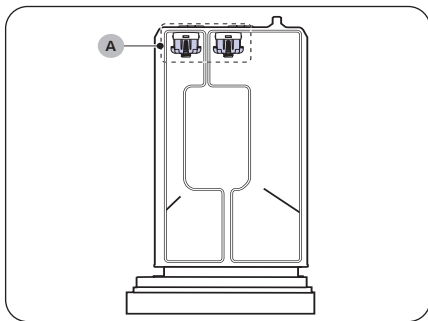


REMARQUE

- N'utilisez pas de brosse ou tout autre outil de nettoyage sur la **partie (A)** du tiroir à lessive. Rincez-les uniquement avec de l'eau.
- Ne démontez pas la **partie (A)**.

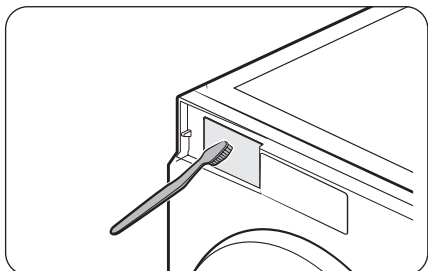

3. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'un goupillon pour éliminer les résidus de lessive et le tartre dans le logement du tiroir.

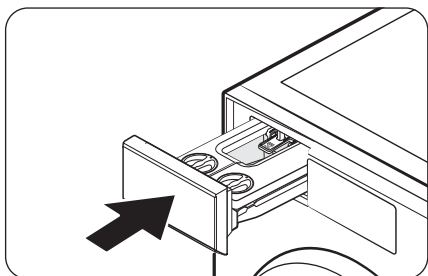

4. Réinsérez le tiroir à lessive dans le lave-linge.

REMARQUE

- Assurez-vous que le logement du tiroir est complètement sec avant d'insérer le tiroir à lessive.
- Réinstallez les bouchons des deux distributeurs et réinsérez ces derniers dans le tiroir.

ATTENTION

Ne vaporisez pas d'eau dans le logement du tiroir à lessive. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Dégel de votre lave-linge

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet d'eau afin de dégeler et desserrer le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

REMARQUE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

Mesures en cas de non-utilisation prolongée

Évitez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée. Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée, vidangez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran Cycle, sélectionnez **Rinçage+Essorage**.
3. Videz le tambour, puis appuyez sur .
4. Lorsque le cycle est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'eau.
5. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
6. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

Dépannage

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de réparation.

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le lave-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	- Assurez-vous que le lave-linge est branché. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. - Appuyez sur  pour mettre le lave-linge en marche. - Assurez-vous que la fonction Verrouiller n'est pas activée. - Avant de commencer à se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Vérifiez que l'alimentation électrique arrive correctement. - Basse tension détectée. - Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. - Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot. - Nettoyez le filtre.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	- Ouvrez entièrement le robinet d'eau. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. - Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou obstrué. - Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il est peut-être obstrué.
En fin de cycle, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive.	- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive. - Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré. - Si vous utilisez de la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute. - Retirez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

Problème	Action
Le lave-linge génère un niveau excessif de vibrations ou de bruit.	- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan et solide non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du lave-linge. - Assurez-vous que les boulons de transport ont été retirés. - Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. - Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. - Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal. - Des salopettes ou des vêtements comportant des décorations métalliques peuvent générer du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal. - Les objets métalliques tels que des pièces de monnaie peuvent générer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre. - Rééquilibrez la charge. Si un seul vêtement doit être lavé, tel qu'un peignoir ou un jean, le résultat final de l'essorage peut être insatisfaisant et un message de vérification s'affiche à l'écran.
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.	- Assurez-vous que le tuyau de vidange est bien droit jusqu'au système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le centre de réparation. - Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas obstrué. - Fermez le hublot puis appuyez sur . - Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne fait pas tourner le tambour ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. - Nettoyez le filtre à impuretés car il est peut-être obstrué.
Le hublot ne s'ouvre pas.	- Appuyez sur  pour arrêter le lave-linge. - Le mécanisme de verrouillage du hublot peut mettre quelques instants à se débloquer. - Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la mise hors tension du lave-linge. - Vérifiez que toute l'eau présente dans le tambour a été vidangée. - Le hublot peut ne pas s'ouvrir s'il reste de l'eau dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot manuellement. - Vérifiez que le voyant de verrouillage du hublot est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint une fois la vidange du lave-linge terminée.

Dépannage

Problème	Action
Quantité de mousse trop importante.	- Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés. - Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. - Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale. - L'utilisation d'une lessive non haute efficacité n'est pas recommandée.
Impossible d'ajouter de la lessive supplémentaire.	Assurez-vous que la quantité restante de lessive et d'adoucissant ne dépasse pas la limite.
L'appareil s'arrête.	- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Fermez le hublot et appuyez sur  pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne fait pas tourner le tambour ou n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. - Avant de commencer à se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. - Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques instants. - Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement. - Si l'alimentation électrique du lave-linge n'est pas suffisante, le lave-linge ne se vidange pas ou n'essore pas temporairement. Dès que l'alimentation électrique sera à nouveau suffisante, le lave-linge fonctionnera normalement.
La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.	- Ouvrez entièrement les deux robinets. - Vérifiez que la température sélectionnée est correcte. - Assurez-vous que les tuyaux sont raccordés aux bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. - Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de sorte d'alimenter le robinet avec de l'eau chaude dont la température est de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. - Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille est peut-être obstrué. - Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction de contrôle automatique de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. - Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que seule de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur lorsque des températures froides ou tièdes sont sélectionnées. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée de déterminer la température de l'eau.

Problème	Action
Le linge n'est pas essoré correctement.	• Utilisez la vitesse d'essorage Élevée ou Très élevée. • Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la surproduction de mousse. • La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé ou obstrué.
De l'eau fuit du lave-linge.	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Vérifiez que tous les raccords des tuyaux sont bien serrés. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. • Évitez toute surcharge. • Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. • Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
Présence de mauvaises odeurs.	• Une quantité excessive de mousse s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs. • Lancez régulièrement des cycles de nettoyage pour désinfecter le lave-linge. • Nettoyez le joint du hublot (diaphragme). • Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un cycle est terminé.
Un message apparaît à l'écran pour indiquer que le distributeur est ouvert.	• Vérifiez si le tiroir à lessive est correctement fermé. - Ouvrez le tiroir à lessive puis refermez-le. Assurez-vous qu'il est correctement fermé.
Le temps de lavage a augmenté.	• Le temps de lavage réel peut être différent du temps estimé initialement affiché sur le panneau de commande lors de la sélection du cycle.

- Si un problème persiste, contactez un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.

Dépannage

Codes d'information

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Vérifier le drainage 5C	- Le lave-linge ne vidange pas correctement. - Nettoyez le filtre de vidange, puis appuyez sur Démarrer pour redémarrer le lave-linge. Sinon, mettez-le hors tension puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, puis réessayez.
Vérifiez l'arrivée d'eau. 4C	- Vérifiez les robinets, puis appuyez sur Démarrer pour redémarrer le lave-linge. Sinon, mettez-le hors tension puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, puis réessayez. - Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas obstrués. - Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés. - Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. - Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés. - Nettoyez le filtre à maille car il est peut-être obstrué. - Tous les boutons sont désactivés pendant 3 minutes après l'apparition du code d'information. - Lorsque le message apparaît, la machine vidange l'eau pendant 3 minutes. Pendant ce temps, le bouton Marche/Arrêt sera désactivé.
L'eau est trop chaude. 4C2	- L'eau est trop chaude. Certains tissus doivent être protégés. - Vérifiez si les tuyaux d'arrivée d'eau sont correctement raccordés, puis appuyez sur Démarrer pour redémarrer le lave-linge. Sinon, mettez-le hors tension puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, puis réessayez.
Le séchage par essorage ne fonctionne pas correctement UB	- Il n'y a pas assez de linge ou la charge est déséquilibrée. - Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable. - Ajoutez plus de linge ou répartissez à nouveau les articles, puis appuyez sur Démarrer pour redémarrer le lave-linge. Sinon, mettez-le hors tension puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, puis réessayez.
Le hublot est ouvert DC	- Fermez-le et réessayez. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot.
Le commutateur du hublot ne fonctionne pas correctement DC1	Vérifiez s'il y a des corps étrangers autour du hublot, puis poussez ce dernier pour le fermer et réessayez.
OC	De l'eau a débordé. - Redémarrez le lave-linge après l'essorage. - Si le code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de réparation Samsung local.

Problème	Action
LC, LC1	Vérifiez le tuyau de vidange. - Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol. - Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
3C	Assurez-vous que le moteur du tambour fonctionne correctement. - Essayez de redémarrer le cycle. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
3CP	La commande électronique doit être vérifiée. - Essayez de redémarrer le cycle. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
UC	Assurez-vous que le moteur du pulsateur fonctionne correctement. - Vérifiez que l'alimentation électrique arrive correctement. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
	Basse tension détectée. - Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
HC	Contrôle du chauffage à haute température. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
1C	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. - Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
AC	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et secondaire. - Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
8C	Le capteur MEMS ne fonctionne pas correctement. - Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.
AC6	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur. - En fonction de l'état, l'appareil peut revenir automatiquement en fonctionnement normal. - Éteignez l'appareil et redémarrez le cycle. - Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service client.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de réparation Samsung local.

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au lavage, au blanchiment, au séchage, au repassage et, le cas échéant, au nettoyage à sec. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés).

Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

Lavage

	Lavage à 95 °C à ébullition.
	Lavage à 60 °C des couleurs.
	Lavage à 60 °C des couleurs. (Lavage des couleurs « Easy care »)
	Lavage à 40 °C des couleurs.
	Lavage doux à 40 °C.
	Lavage très doux à 40 °C.
	Lavage fin à 30 °C.
	Lavage doux et fin à 30 °C.
	Lavage très doux et fin à 30 °C.
	Lavage à la main.
	Ne pas laver.

REMARQUE

Les chiffres dans la cuve de lavage spécifient les températures maximales de lavage en degrés Celsius que vous ne devez pas dépasser.

Blanchiment

	Tout agent de blanchiment est autorisé.
	Produit de blanchiment à l'eau oxygénée uniquement.
	Pas de blanchiment.

Séchage

	Séchage en tambour / Séchage à une température de 80 °C avec un processus de séchage normal.
	Séchage en tambour / Séchage à une température de 60 °C avec un processus de séchage doux.
	Pas de séchage en machine
	Séchage sur étendoir.
	Séchage sur étendoir sans essorage.
	Séchage à plat.
	Séchage à plat sans essorage.
	Séchage sur étendoir à l'ombre.
	Séchage sur étendoir à l'ombre sans essorage.
	Séchage à plat sur étendoir à l'ombre.
	Séchage à plat à l'ombre sans essorage.

REMARQUE

- Les points indiquent le niveau de séchage du sèche-linge.
- Les lignes indiquent le type et l'emplacement de séchage.

Repasseage

	Repasseage avec la semelle à une température maximale de 200 °C.
	Repasseage avec la semelle à une température maximale de 150 °C.
	Repasseage avec la semelle à une température maximale de 110 °C. Prudence lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (l'utiliser sans vapeur).
	Pas de repasseage.

REMARQUE

Les points indiquent les plages de températures pour le repasseage (régulateur, vapeur, fers de voyage et machines à repasseage).

Entretien professionnel

	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal.
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux.
	Pas de nettoyage à sec.
	Lavage professionnel en phase liquide.
	Lavage professionnel doux en phase liquide.
	Lavage professionnel très doux en phase liquide.
	Pas de nettoyage en phase liquide.

REMARQUE

- Les lettres entourées indiquent les solvants (P, F) utilisés dans le cadre d'un nettoyage à sec ou d'un nettoyage en phase liquide (W).
- En règle générale, la ligne en dessous du symbole indique un traitement plus doux (par ex. un cycle doux pour le linge à repasseage facile). La double ligne indique des niveaux d'entretien avec un traitement particulièrement doux.

Caractéristiques techniques

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être branché à une source électrique. Retirez la porte afin que des animaux ou de jeunes enfants ne puissent pas rester coincés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez des produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Garantie pour les pièces détachées

Nous garantissons que les pièces détachées suivantes resteront à la disposition des réparateurs professionnels et utilisateurs finaux pendant une période minimale de 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil du modèle.


- Hublot, charnières du hublot et joints, autres joints, ensemble de verrouillage du hublot et pièces périphériques en plastique telles que les distributeurs de lessive.
- Les pièces répertoriées peuvent être achetées sur le site Internet indiqué ci-dessous.
 - <http://www.samsung.com/support>

Puissance absorbée en mode veille

Puissance absorbée	Mode Éteint	0,50 W
	Mode veille du réseau	2,00 W
	Durée en mode veille du réseau (Wi-Fi)	10 min

Fiche de caractéristiques techniques

Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

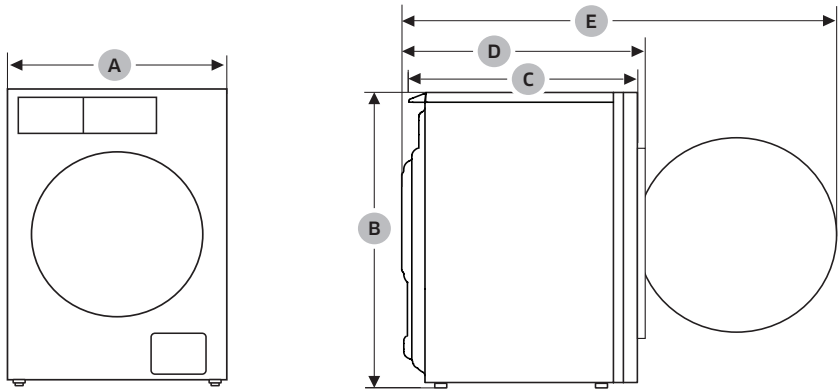

Type		Lave-linge à chargement frontal	
Nom du modèle		WF9*H09C**	WF9*H11C**
Dimensions	A (Largeur)	600 mm	
	B (Hauteur)	850 mm	
	C (Profondeur)	590 mm	
	D	630 mm	
	E	1085 mm	
Pression d'eau		50-1000 kPa	
Poids net		77 kg	75 kg
Capacité de charge maximale		Lavage et essorage	
Puissance absorbée	Lavage et chauffage	220 à 240 V CA / 50 Hz	1900-2300 W
Vitesses d'essorage		1400 tr/min	

REMARQUE

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Caractéristiques techniques

Informations indicatives (conformément à la norme UE 2019/2023)

Modèle	Cycles	Capacité (kg)	Durée du cycle (HH:MM)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)	Consommation d'eau (L/cycle)	Température maximale (°C)	Teneur en humidité résiduelle (%)	Vitesse d'essorage (tr/min)
WF9*H09C**	Eco 40-60	9	3:21	0,220	63,2	27,8	46,8	1360
		4,5	2:29	0,142	31,0	25,8	50,6	1360
		2,5	1:48	0,107	27,9	25,5	47,3	1360
	Coton 20°C	9	3:11	0,287	68,3	21,3	43,2	1400
	Coton 60°C	9	2:14	1,627	78,5	60,0	42,4	1400
	Coton 60°C +Anti-tache	9	2:46	1,978	80,6	62,8	41,9	1400
	Synthétiques 40°C	5	2:33	0,794	62,7	36,9	-	1400
	Express15'	2	0:15	0,011	41,2	16,3	-	800
WF9*H11C**	Eco 40-60	11	4:00	0,532	89	26	53,9	1400
		5,5	3:00	0,302	51	23	53,9	1400
		3	2:50	0,162	38	23	53,9	1400
	Coton 20°C	11	3:59	0,336	132	20	50	1400
	Coton 60°C	11	2:32	1,39	132	60	50	1400
	Coton 60°C +Anti-tache	11	3:02	2,17	147	60	50	1400
	Synthétiques 40°C	4	2:59	0,735	58	40	33	1200
	Express15'	2	0:15	0,015	41	15	105	800

- Les valeurs données pour les cycles autres que le cycle Eco 40-60 et les cycles de lavage et séchage sont fournies uniquement à titre indicatif.
- Les valeurs de temps indiquées ici peuvent être légèrement différentes des valeurs réelles en fonction de la pression/dureté/température de l'eau, du type/de la quantité/du degré de saleté du linge, du type/de la quantité de lessive utilisée, de l'alimentation électrique, et des fonctions supplémentaires sélectionnées.

Informations relatives à EPREL

Pour accéder aux informations d'étiquetage énergétique relatives à cet appareil sur le Registre européen des appareils pour l'étiquetage énergétique (EPREL), rendez-vous sur le site https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** où ***** est le numéro d'enregistrement EPREL de l'appareil. Vous trouverez le numéro d'enregistrement sur l'étiquette signalétique de votre appareil.





Coordonnées de contact

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Coordonnées de contact

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Mémo

Mémo

SAMSUNG