

Printed in Korea
GH68-58186A Rev.1.0
English, German, French, Italian, Spanish, Basque,
Catalan, Galician, Dutch, Portuguese, Swedish,
Finnish, Danish, Norwegian. 07/2026



SAMSUNG



SM-X946B

QUICK START GUIDE

KURZANLEITUNG

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

AZKAR HASTEKO GIDA

GUIA D'INICI RÀPID

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SNELSTARTGIDS

MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA

SNABBSTARTSGUIDE

PIKAOPAS

HURTIGSTART

HURTIGSTARTVEILEDNING

Package contents


- Device
- S Pen
- USB cable
- Ejection pin
- Quick start guide




- The items supplied with the device and their images may vary by region.
- If you use a screen protector, make sure it supports the use of the On-screen fingerprint sensor.
- The included USB cable supports up to 3A charging.

Inserting a nano-SIM card (sold separately)

1



2



Nano-SIM card

Place the nano-SIM card on the tray with the gold-coloured contacts facing upwards and gently press the nano-SIM card into the tray to secure it.

Accessing more information

Visit www.samsung.com to check device information, the user guide, and more. You may incur additional charges for accessing the internet.

Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. You can access more safety information by opening Settings → About tablet → Legal information → Safety information.

Follow the warnings below to prevent incidents, such as fires or explosions, injuries, or damage to the device

- Your device contains magnets. Keep it away from credit cards, implanted medical devices, and other devices that may be affected by magnets. In the case of medical devices, keep your device more than 15 cm apart. Stop using your device if you suspect any interference with your medical device and consult your physician or your medical device manufacturer.
- Do not expose the device to physical impact or damage.
- Use only Samsung-approved batteries designed for your device.
- Use of Samsung-approved chargers and cables specifically designed for your device is recommended.
- Prevent the multipurpose jack and battery terminals from coming into contact with foreign materials such as metal, liquids, or dust.
- If any part of the device, such as the glass or acrylic body, is broken, smokes, or emits a burning odor, stop using the device immediately. Use the device again only after it has been repaired at a Samsung Service Centre or an authorised service centre.
- Do not turn on or use the device when the battery compartment is exposed.
- Do not disassemble or reuse the battery.
- The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan.



To prevent possible hearing damage when using a headset, do not listen to sound at high volume for long periods.



This marking on the product, accessories or literature and without the bar on batteries indicates that the product, battery and its electronic accessories (such as charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.



The power delivered by the charger must be between min 20 Watts required by the radio equipment, and max 45 Watts in order to achieve the maximum charging speed. USB PD fast charging.

- For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, such as REACH, visit our sustainability page available at www.samsung.com.

Specific Absorption Rate (SAR) certification information

Your mobile is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines.

For SAR values specific to your model, visit www.samsung.com/sar and search for your region and device with the model number.

Band and mode	Output power
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25.7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25.7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5.1–5.7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5.8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5.9–6.4 GHz (not all regions/countries)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2.4 GHz	20 dBm

If LTE/5G Power Class 2 is supported, max output power is 28.7 dBm.

The use of the WLAN band is restricted to indoor use only. This restriction is applicable in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Declaration of Conformity

Samsung declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Go to www.samsung.com/mobile_doc to access the Declaration of Conformity.

Your device supports IP68 water- and dust-resistance (water resistance test conditions: 15-35 °C, 86-106 kPa, fresh water, 1.5 metre, 30 minutes). Follow these tips carefully to maintain the water- and dust-resistant performance of the device.

- Do not expose the device to swimming pool water or sea water.
- Do not expose the device to water moving with force. A sudden rise in the water pressure may exceed the guaranteed level of water resistance.
- If the device is exposed to water, wipe it with a soft and clean cloth, and then dry it thoroughly.
- If the device is exposed to other liquids, such as soapy water, oil, perfume, sunscreen, hand cleaner, or chemical products such as cosmetics, clean the device with fresh water that does not flow, wipe it with a soft and clean cloth, and then dry it thoroughly before use to maintain the water resistance.
- If the device has been immersed in water or the microphone or speaker is wet, sound may not be heard clearly during a call.

Removing the battery

- To remove the battery, contact an authorised service centre. To obtain battery removal instructions, please visit www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- For your safety, you must not attempt to remove the battery. If the battery is not properly removed, it may lead to damage to the battery and device, cause personal injury, and result in the device being unsafe.
- Samsung does not accept liability for any damage or loss (whether in contract or tort, including negligence) which may arise from failure to precisely follow these warnings and instructions, other than death or personal injury caused by Samsung's negligence.

It is recommended not to use fixed graphics on part or all of the screen for extended periods. Doing so may result in afterimages (screen burn-in) or ghosting.

Lieferumfang

- Gerät
- S Pen
- USB-Kabel
- Steckplatzwerkzeug
- Kurzanleitung




Lade das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel und die entsprechenden Bilder variieren möglicherweise je nach Region.
- Achte beim Verwenden eines Bildschirmschutzes darauf, dass er den Fingerabdrucksensor im Bildschirm nicht beeinträchtigt.
- Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel unterstützt die Aufladung mit bis zu 3 A.

Nano-SIM-Karte einsetzen (separat erhältlich)

1



2



Nano-SIM-Karte

Lege die Nano-SIM-Karte so in den Kartenhalter ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach oben zeigen. Drücke die Nano-SIM-Karte dann vorsichtig in den Kartenhalter, um sie zu sichern.

Auf weitere Informationen zugreifen

Besuche www.samsung.com, um Geräteinformationen, das Benutzerhandbuch usw. aufzurufen. Der Internetzugriff kann zusätzliche Kosten verursachen.

Sicherheitshinweise

Lies alle Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten. Weitere Sicherheitshinweise findest du unter Einstellungen → Info zu Tablet → Rechtliche Informationen → Sicherheitsinformationen.

Beachte die Warnhinweise unten, um Brände, Explosionen, Verletzungen, Schäden am Gerät oder andere Vorfälle zu verhindern.

- Das Gerät enthält Magnete. Halte es fern von Kreditkarten, implantierten medizinischen Geräten und anderen Geräten, die von Magneten beeinflusst werden können. Bei medizinischen Geräten solltest du einen Abstand von mehr als 15 cm einhalten. Stelle die Verwendung des Geräts ein, wenn du eine Störung deines medizinischen Geräts vermutest, und wende dich an deinen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts.
- Setze das Gerät keinen Stößen oder anderen Schäden aus.
- Verwende nur von Samsung zugelassene Akkus, die für dein Gerät entwickelt wurden.
- Es wird empfohlen, von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel zu verwenden, die speziell für dein Gerät entwickelt wurden.
- Lasse die Multifunktionsbuchse und die Akkuklemmen nicht mit Fremdkörpern wie Metall, Flüssigkeiten oder Staub in Berührung kommen.
- Wenn das Glas, der Acrylkörper oder ein anderes Teil des Geräts zerbrochen ist oder wenn Rauch bzw. ein Brandgeruch entsteht, stelle die Verwendung des Geräts sofort ein. Verwende das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung oder einem autorisierten Servicecenter geprüft und repariert wurde.
- Schalte das Gerät nicht ein und benutze es nicht, wenn das Akkufach geöffnet ist.
- Der Akku darf nicht zerlegt oder wiederverwendet werden.
- Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C verwendet werden. Bewahre das Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und 50 °C auf. Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Umgebungstemperaturbereiche kann das Gerät beschädigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.



Stelle die Lautstärke des Geräts nie für längere Zeit hoch ein, um bei der Verwendung eines Headsets Schäden am Gehör zu verhindern.



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt, der Akku und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. (Für Akkus wird dasselbe Symbol ohne den Balken darunter verwendet.)

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Du bist verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn du bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufst oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhältst du von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellersistenspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte lösche vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf deinem Gerät.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. 20 Watt, die das Gerät benötigt, und max. 45 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. USB-PD-Schnellladen.

- Weitere Informationen zum Umweltengagement von Samsung und den produktspezifischen Regulierungsaufgaben wie zu REACH findest du auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Der Aufbau des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden.

Die speziellen SAR-Werte für dein Modell findest du unter www.samsung.com/sar. Suche dort nach deiner Region und anhand der Modellnummer nach deinem Gerät.

Band und Modus	Ausgangsleistung
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
WLAN 2,4 GHz	20 dBm
WLAN 5,1–5,7 GHz	23 dBm
WLAN 5,8 GHz	25 mW
WLAN 5,9–6,4 GHz (nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Falls Leistungsklasse 2 für LTE/5G unterstützt wird, beträgt die maximale Ausgangsleistung 28,7 dBm.

Die WLAN-Funktion darf innerhalb von Gebäuden ohne Einschränkung verwendet werden. Diese Einschränkung gilt in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Konformitätserklärung

Samsung erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung findest du unter www.samsung.com/mobile_doc

Das Gerät ist wasser- und staubfest gemäß IP68 (Testbedingungen: 15–35 °C, 86–106 kPa, Süßwasser, 1,5 Meter, 30 Minuten). Befolge die nachstehenden Tipps, damit die Wasser- und Staubbeständigkeit des Geräts gewährleistet bleibt.

- Setze das Gerät keinem Schwimmbad- oder Meerwasser aus.
- Setze das Gerät keinem Wasser mit starker Strömung aus. Ein plötzlicher Anstieg des Wasserdrucks kann die garantierte Wasserbeständigkeit überschreiten.
- Falls das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, wische es mit einem weichen und sauberen Tuch ab und trockne es gründlich.
- Falls das Gerät anderen Flüssigkeiten wie Seifenwasser, Öl, Parfüm, Sonnencreme, Handreiniger oder chemischen Produkten wie Kosmetika ausgesetzt wird, reinige das Gerät mit nicht fließendem Süßwasser, wische es mit einem weichen und sauberen Tuch ab und trockne es vor der Verwendung gründlich ab, um die Wasserbeständigkeit zu erhalten.
- Wurde das Gerät unter Wasser getaucht oder ist das Mikrofon oder der Lautsprecher nass geworden, wird möglicherweise der Ton während eines Anrufs beeinträchtigt.

Akku entfernen

- Wende dich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhältst du unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy
- Aus Sicherheitsgründen darfst du nicht versuchen, den Akku zu entnehmen. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Bildschirm oder einem Teil davon zu verwenden. Andernfalls kann es zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.

Contenu du coffret


- Appareil
- S Pen
- Câble USB
- Outil de retrait
- Guide de prise en main rapide




- Les éléments fournis avec cet appareil, ainsi que les illustrations de ce guide peuvent varier en fonction de votre zone géographique.
- Si vous utilisez une protection d'écran, assurez-vous qu'elle est compatible avec le lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.
- Le câble USB fourni supporte une alimentation maximale de 3A.

Insérer une carte nano-SIM (vendue séparément)

1



2



Carte nano-SIM

Placez la carte nano-SIM dans le compartiment, puce orientée vers le haut, et appuyez délicatement sur la carte nano-SIM pour la mettre en place.

Accéder à des informations complémentaires

Pour consulter le guide utilisateur et les informations concernant votre appareil, visitez la page www.samsung.com. L'accès à Internet peut entraîner des frais supplémentaires.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Vous pouvez accéder à davantage de consignes de sécurité via le menu Paramètres → À propos de la tablette → Mentions légales → Consignes de sécurité.

Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter de provoquer des accidents comme des incendies ou des explosions, des blessures ou d'endommager l'appareil

- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.
- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Utilisez exclusivement des batteries homologuées par Samsung et spécialement conçues pour votre appareil.
- Il est recommandé d'utiliser des chargeurs et des câbles homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil.
- Le connecteur à fonctions multiples et les bornes de la batterie ne doivent jamais entrer en contact avec des matériaux conducteurs, tels que des métaux, des liquides ou de la poussière.
- Si une pièce de l'appareil, telle qu'une surface en verre ou en acrylique, est brisée, dégage de la fumée ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Réutilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.
- Ne démontez pas et ne réutilisez pas la batterie.
- L'appareil peut être utilisé dans des endroits présentant une température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le rangement de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, restreignez la durée et le volume d'écoute.



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation, et sans la barre sur la batterie, indique que ni le produit, ni la batterie et ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 20 Watts requis par l'équipement radioélectrique et un maximum de 45 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale. Chargement rapide USB PD (Power Delivery).

- Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, visitez notre page sur le développement durable à l'adresse : <https://www.samsung.com/fr/sustainability/environment/environment-data/>

Informations sur la certification DAS

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS tronc	0,847 W/kg
DAS membre	0,847 W/kg

Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons de désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.

Valeurs DAS pour les autres pays : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, rendez-vous sur le site www.samsung.com/sar où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle.

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

A. - Informations relatives à la sécurité des personnes

Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est restreinte, comme par exemple dans les avions, les hôpitaux, les stations-service et les établissements scolaires.

Veuillez ne pas tenir votre appareil mobile en main lorsque vous conduisez un véhicule ou un deux-roues.

Si vous portez un implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur), nous vous recommandons de maintenir une distance minimale entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes, comme les téléphones mobiles).

B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques

Afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Nous recommandons aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres ou le haut-parleur de l'appareil permettant ainsi d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation.

Il est également recommandé d'éloigner l'appareil mobile du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour limiter l'exposition aux radiofréquences, nous recommandons aux enfants et aux adolescents de faire un usage raisonné des équipements radioélectriques, comme les appareils mobiles, en évitant par exemple les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.

Fréquence de bande et mode	Puissance en sortie
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9 – 6,4 GHz (uniquement dans certaines régions ou certains pays)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Si la classe de puissance 2 en LTE (4G)/5G est prise en charge, la puissance de sortie maximale est de 28,7 dBm.

Le réseau Wi-Fi est réservé exclusivement à un usage en intérieur. Ces restrictions sont applicables dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Déclaration de conformité

Samsung déclare que cet appareil est conforme à la Directive 2014/53/UE. Rendez-vous sur la page www.samsung.com/mobile_doc pour accéder à la Déclaration de conformité.

La déclaration de conformité au titre de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet est accessible sur le site web : <https://www.samsung.com/fr/support/doc/>

Votre appareil résiste à l'eau et à la poussière IP68 (conditions de test de résistance à l'eau : 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, eau douce, 1,5 mètre, 30 minutes). Pour maintenir les performances de résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez attentivement ces conseils.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de piscine ou à de l'eau de mer.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau peut dépasser le niveau garanti de résistance à l'eau.
- Si l'appareil est exposé à l'eau, essuyez-le avec un chiffon doux et propre et séchez-le soigneusement.
- Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, de la crème solaire, du gel hydroalcoolique ou un produit chimique comme un cosmétique, nettoyez-le immédiatement à l'eau douce, sans laisser couler l'eau dessus, et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux avant toute utilisation afin de préserver sa résistance à l'eau.
- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.



FR

**Cet appareil et ses
accessoires se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Contenuto della confezione

- Dispositivo
- S Pen
- Cavo USB
- Estrattore metallico
- Guida di riferimento rapido




- Gli elementi forniti con il dispositivo e le relative immagini potrebbero variare in base al Paese.
- Se utilizzate una pellicola protettiva per lo schermo, assicuratevi che supporti l'uso del sensore per impronte digitali a schermo.
- Il cavo USB in dotazione supporta la ricarica fino a 3 A.

Componenti del dispositivo

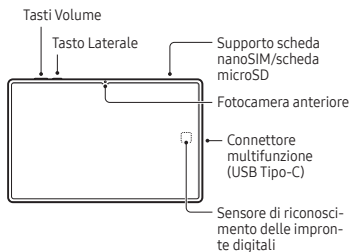


Inserimento di una scheda nanoSIM (venduta separatamente)

1



2



Scheda nanoSIM

Posizionate la scheda nanoSIM sul supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto e premete delicatamente la scheda nanoSIM all'interno del supporto per fissarla.

Accesso alle informazioni aggiuntive

Visitate www.samsung.com per consultare le informazioni relative al dispositivo, la guida per l'utente e altro. L'accesso a internet potrebbe determinare costi aggiuntivi.



Questo marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatteria, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto ti invitiamo a visitare la pagina <http://samsung.com/weee.pdf>



Questo marchio riportato sulla batteria, sulla documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie del prodotto ti invitiamo a visitare la pagina <http://samsung.com/weee.pdf>

Verifica le informazioni su come smaltire correttamente questo imballaggio accedendo alla pagina dedicata tramite il seguente link (<https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/>) attraverso il tuo browser.



La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 20 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 45 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica. Ricarica rapida USB PD.

- Per informazioni relative all'impegno di Samsung verso l'ambiente e per gli adempimenti di legge specifici per il prodotto, ad esempio REACH, consultate la pagina Sostenibilità su <https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/>

Informazioni sulla certificazione SAR (Tasso di assorbimento specifico)

Il dispositivo mobile è progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali.

Per conoscere i valori SAR del vostro modello, visitate www.samsung.com/sar e cercate il vostro Paese e il vostro dispositivo tramite il codice del modello.

Banda e modalità	Potenza in uscita
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9 – 6,4 GHz (solo alcuni paesi/aree geografiche)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Se per LTE/5G viene supportata la classe di potenza 2, la massima potenza di uscita è 28,7 dBm.

L'uso della banda Wi-Fi è consentito esclusivamente al chiuso.

Questa restrizione riguarda i seguenti Paesi: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Dichiarazione di Conformità

Samsung dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. Visitate il sito www.samsung.com/mobile_doc per accedere alla Dichiarazione di Conformità.

Il dispositivo è dotato di certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68 (condizioni di test di resistenza all'acqua: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, in acqua dolce, 1,5 metri, 30 minuti). Seguite attentamente questi consigli per mantenere il dispositivo impermeabile ad acqua e polvere.

- Non esponete il dispositivo all'acqua di piscina o all'acqua di mare.
- Non esponete il dispositivo ad intensi flussi d'acqua. Un aumento improvviso della pressione dell'acqua può superare il livello di resistenza all'acqua garantito.
- Se il dispositivo è esposto all'acqua, strofinatelo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente.
- Se il dispositivo è esposto ad altri liquidi, ad esempio acqua saponata, olio, profumi, creme solari, detergenti per le mani o prodotti chimici come cosmetici, pulite il dispositivo con acqua dolce che non scorre, strofinatelo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente prima dell'uso per mantenerne la resistenza all'acqua.
- Se il dispositivo dovesse essere immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante fossero bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata.

Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Per la vostra sicurezza, non dovete tentare di rimuovere la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o su una parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



Servizio Clienti

Hai bisogno di assistenza? Chiama il nostro Numero verde GRATUITO da telefono fisso o cellulare dall'Italia. I nostri operatori sono a disposizione per fornire supporto immediato o indicarti il modo più veloce per accedere all'assistenza tecnica autorizzata.

800 726 7864

800 SAMSUNG



Supporto online

Scopri l'area supporto del nostro sito. Troverai informazioni e consigli sul tuo dispositivo, oltre ad assistenza diretta anche dall'estero tramite chat, community e live support.

www.samsung.com/it/support/

Precauzioni di sicurezza

Leggete con attenzione queste importanti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Sono precauzioni di sicurezza generali per qualsiasi dispositivo e potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo. Seguite le avvertenze e gli avvisi di cautela per evitare lesioni a voi stessi o ad altri e per evitare danni al vostro dispositivo.



Il termine "dispositivo" si riferisce al prodotto, alla relativa batteria e agli elementi forniti con il prodotto, nonché ad eventuali accessori approvati da Samsung utilizzati con il prodotto.



Avvertenza

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte

Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico oppure il produttore del vostro dispositivo medico

Non usate cavi di alimentazione, spine elettriche danneggiate o prese allentate

Le connessioni non sicure possono causare folgorazione o incendi.

Non toccate il dispositivo, i cavi di alimentazione, le spine e la presa di corrente con le mani o altre parti del corpo bagnate

Per evitare la folgorazione.

Non tirate eccessivamente il cavo di alimentazione quando lo scollegate

Per evitare folgorazione o incendi.

Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione

Per evitare folgorazione o incendi.

Non utilizzate il dispositivo con mani bagnate mentre il dispositivo è in carica

Per evitare la folgorazione.

Non collegate direttamente tra loro i poli, positivo e negativo, del caricabatteria

Questa operazione potrebbe causare un incendio o lesioni gravi.



Non utilizzate il dispositivo all'aperto durante un temporale

Per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo.



Utilizzate solo batterie Samsung originali. È raccomandato l'uso di batterie, caricabatteria, accessori e forniture approvati da Samsung

- L'uso di batterie non Samsung o caricabatteria e accessori incompatibili può ridurre la vita del dispositivo, causare il malfunzionamento del dispositivo o infortuni o gravi danni al dispositivo. Inoltre, può causare un incendio o l'esplosione della batteria.
- Samsung non può essere ritenuta responsabile della sicurezza dell'utente in caso di uso di accessori o forniture non prodotti o forniti da Samsung.

Non mettete il dispositivo nelle tasche posteriori o in vita

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi, esplodere o incendiarsi se vi viene applicata una pressione eccessiva.
- Potreste ferirvi se veniste urtati o in caso di caduta.

Non lasciate cadere e non urtate in modo eccessivo il dispositivo

- Ciò potrebbe causare danni al dispositivo o alla batteria, provocare il malfunzionamento del dispositivo o ridurre la durata.
- Inoltre può causare surriscaldamento, combustione, incendio o altri rischi.

Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e il caricabatteria



- Non buttate la batteria né il dispositivo nelle fiamme. Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire la batteria utilizzata o il dispositivo.

- Non rompete e non forate il dispositivo.
- Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Protegete dispositivo, batteria e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde.
- Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria.
- Non collegate direttamente tra loro i poli, positivo e negativo, del caricabatteria ed evitate che entrino in contatto con oggetti metallici. Questa operazione potrebbe causare il malfunzionamento della batteria.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento sia usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.
- Non accendete e non utilizzate il dispositivo quando il vano batteria è aperto.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non utilizzate e non conservate il dispositivo in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria

Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento del dispositivo e provocare incendi o folgorazione.

Evitate che il connettore multifunzione e l'estremità del caricabatteria entrino a contatto con materiali conduttori, come liquidi, polvere, polveri di metallo e mine di matite. Non toccate il connettore multifunzione con oggetti appuntiti e non sottoponete il connettore multifunzione ad urti

I materiali conduttori potrebbero causare un corto circuito o corrodere i poli, provocando un'esplosione o un incendio.

Quando utilizzate il caricabatteria wireless non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica, tra il dispositivo e il caricabatteria wireless

Il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi.



Non mordete e non mettete in bocca il dispositivo o la batteria

- Per non danneggiare il dispositivo o causare esplosioni o incendi.
- Bambini e animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca

Ciò potrebbe causare soffocamento o lesioni gravi.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Per smaltire correttamente la batteria agli ioni di litio, contattate il centro assistenza autorizzato più vicino.



Attenzione

Il mancato rispetto delle precauzioni e regole di sicurezza potrebbe causare lesioni o danni



Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

- La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.
- L'utilizzo di una connessione dati LTE potrebbe causare interferenze con altri dispositivi, come sistemi audio e telefoni.



Non utilizzate il dispositivo in ospedale, sugli aerei o sistemi automobili che possono subire interferenza con le radiofrequenze



- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker, per minimizzare quanto più possibile le interferenze.
- Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.



- Sugli aerei, l'utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire con gli strumenti elettronici di navigazione dell'aereo. Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

- I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi

Per non danneggiare l'esterno del dispositivo o causarne il malfunzionamento.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio

Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.



Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, le istruzioni e le indicazioni quando vi trovate in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non utilizzate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le componenti o gli accessori relativi.

Se una parte del dispositivo si rompe, emette fumo oppure odore di bruciato, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo. Utilizzate nuovamente il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un Centro Assistenza Samsung o in un centro assistenza autorizzato

- Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto.
- Quando il dispositivo emette fumo oppure odore di bruciato, potrebbe causare l'esplosione della batteria oppure un incendio.



Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non utilizzate mai il dispositivo mentre siete alla guida, essendo ciò anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e per quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo a una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se ricevete una chiamata in un momento poco opportuno, la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti e non cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.

- Digitate con attenzione e valutate le condizioni del traffico. Effettuate le chiamate quando non siete in movimento o prima di immettervi nel traffico. Programmate le chiamate quando la macchina è ferma.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.

Fate attenzione e utilizzate il dispositivo in maniera corretta



Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spengetelo e rimuovete immediatamente la batteria (se il dispositivo non si spegne o non riuscite a rimuovere la batteria, non insistete). Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- Questo dispositivo è dotato di rilevatori di liquido al suo interno. I danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo potrebbero invalidare la garanzia del produttore.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.



Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra 0 °C e 35 °C. Potete conservare il dispositivo a una temperatura ambientale compresa tra -20 °C e 50 °C. L'utilizzo o la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo o ridurre la durata della batteria

- Non conservate il dispositivo in aree molto calde come all'interno di una macchina in estate. Farlo potrebbe causare il malfunzionamento dello schermo, danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).
- Per i dispositivi con batteria rimovibile, la batteria può essere conservata separatamente in luoghi ad una temperatura ambientale compresa tra 0 °C e 45 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero causare incendi.



Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

Evitate il contatto con il dispositivo quando questo si surriscalda. In caso contrario potrebbero verificarsi piccole scottature, rossore e pigmentazione della pelle

- Fate attenzione al surriscaldamento del dispositivo quando viene utilizzato per lunghi periodi di tempo ed evitate il contatto prolungato con la cute.
- Non sedetevi sul dispositivo ed evitate il contatto diretto con la cute per lunghi periodi di tempo quando è in carica o quando è collegato ad una fonte di alimentazione.
- Se il vostro dispositivo è dotato di flash, non esponete la pelle al flash durante l'utilizzo. Dopo l'uso, assicuratevi che il flash sia spento.
- La tolleranza alle alte temperature varia da persona a persona. Prestate estrema attenzione in caso di uso da parte di bambini, anziani e persone con bisogni speciali.

Non utilizzate il dispositivo senza la cover posteriore

La batteria potrebbe cadere dal dispositivo, provocando danni o malfunzionamento.

Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta

Se l'obiettivo della fotocamera è esposto a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta, il sensore immagini della fotocamera potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.



Se il dispositivo è dotato di flash o spia per la fotocamera, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali

L'uso del flash vicino agli occhi potrebbe causare una perdita temporanea della vista o lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete lo schermo troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

- Se un vostro parente ha avuto crisi o è svenuto durante l'utilizzo di un dispositivo simile, consultate un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultate un medico.
- Per evitare di affaticare gli occhi, fate pause frequenti quando utilizzate il dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri su un touchscreen, o giocare, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste, interrompete l'uso e consultate un medico.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire le cuffie e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.
- Non utilizzate l'auricolare quando guidate o andate in moto. Farlo può distogliere l'attenzione e causare incidenti oppure può essere illegale in base alla regione.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

- Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.
- Assicuratevi che il cavo dell'auricolare non rimanga impigliato nelle braccia o in oggetti vicini.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

- Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento.
- In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il medico.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag o nella relativa area di espansione. L'installazione non corretta di dispositivi wireless può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Il mancato utilizzo delle batterie per lunghi periodi di tempo potrebbe causarne il malfunzionamento.
- Nel tempo, il dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato prima dell'uso.
- Scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non in uso.
- Utilizzate la batteria solo per i fini previsti.
- Attenetevi a tutte le istruzioni del presente manuale per garantire la massima durata del dispositivo e della batteria. I danni o le scarse prestazioni dovute al mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono invalidare la garanzia del produttore.
- Il dispositivo potrebbe consumarsi nel tempo. Alcune parti e riparazioni sono coperte dalla garanzia entro il periodo di validità, ma i danni e i deterioramenti causati da accessori non approvati non lo sono.

Quando utilizzate il dispositivo, ricordate quanto segue:

- Tenete il dispositivo in posizione dritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente vicino al microfono.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Se il dispositivo ha bisogno di assistenza, portate il dispositivo presso un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.
- Non smontate e non perforate la batteria perché potrebbe esplodere o incendiarsi.
- Non smontate e non riutilizzate la batteria.
- Spegnete il dispositivo prima di rimuovere la batteria. La rimozione della batteria a dispositivo acceso potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo.

Quando pulite il dispositivo, ricordate quanto segue:

- Pulite il dispositivo o il caricabatteria con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non utilizzate agenti chimici o detergenti. Questi potrebbero scolorire o corrodere l'esterno del dispositivo o causare folgorazione o incendi.
- Non esponete il dispositivo a polvere, sudore, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray antibatterici, detergenti mani, detersivi e insetticidi. Le parti esterne e interne del dispositivo potrebbero danneggiarsi oppure le prestazioni potrebbero diminuire. Se il dispositivo viene esposto ad una delle sostanze di cui sopra, utilizzate un panno morbido per pulirlo.

Non utilizzate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Il dispositivo potrebbe non funzionare bene.

Evitate di disturbare gli altri quando utilizzate il dispositivo in pubblico



Fate eseguire le operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi invalidando la garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM, le schede SD e i cavi

- Quando inserite una scheda o collegate un cavo al dispositivo, accertatevi che la carta sia inserita o il cavo collegato dal lato corretto.
- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- L'inserimento di una scheda o la connessione di un cavo in maniera forzata o impropria potrebbe danneggiare il connettore multifunzione o altre parti del dispositivo.



Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo potrebbero non essere disponibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o in via di sviluppo, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Protegete i dati personali per evitare la perdita o l'uso improprio delle informazioni sensibili

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità notevole di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Malware e virus

Per proteggere il dispositivo da malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso. In caso contrario, potreste provocare danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia

- Non scaricate applicazioni sconosciute.
- Non visitate siti Web poco affidabili.
- Eliminate i messaggi sospetti o le e-mail da mittenti sconosciuti.
- Impostate una password e modificatela regolarmente.
- Disattivate le funzioni wireless, come il Bluetooth, quando non le utilizzate.

- Se il dispositivo ha un funzionamento anomalo, avviate un'app antivirus per verificare eventuali infezioni.
- Avviate l'app antivirus sul dispositivo prima di aprire applicazioni e file appena scaricati.
- Installate delle app antivirus sul computer ed eseguitele regolarmente per verificare eventuali infezioni.
- Non modificate le impostazioni di registro e non modificate il sistema operativo del dispositivo.

Controllo parentale

Ai sensi dell'articolo 13 D.L. n.123/2023, convertito con modificazioni con Legge n. 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. informa che in relazione a questo dispositivo sono disponibili applicazioni di controllo parentale.

Ricordiamo ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale l'importanza di attivare e utilizzare applicazioni di controllo parentale al fine di accrescere la sicurezza digitale dei minori, limitando e controllando l'accesso ai contenuti digitali e alla rete internet tramite il presente dispositivo. L'attivazione delle applicazioni di controllo parentale è gratuita.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni di controllo parentale, Vi invitiamo a consultare i siti internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

<https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> e www.agcom.it/parental-control.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVISO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di scattare fotografie e/o registrare video, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate Impostazioni → Connessioni → Utilizzo dati e deselezionate Connessione dati.
- Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Contenido de la caja


- Dispositivo
- S Pen
- Cable USB
- Anilla de extracción
- Guía de inicio rápido




- Los artículos incluidos con el dispositivo y sus imágenes pueden variar según la región.
- Si usa un protector de pantalla, asegúrese de que permita el uso del sensor de huellas digitales integrado en la pantalla.
- El cable USB incluido permite una carga de hasta 3 A.

Insertar una tarjeta nanoSIM (se vende por separado)

1



2



Tarjeta nanoSIM

Coloque la tarjeta nanoSIM en la bandeja con los contactos de color dorado hacia arriba y presiónela con cuidado para colocarla correctamente.

Obtener más información

Visite www.samsung.com para consultar información del dispositivo, la guía de usuario y mucho más. Es posible que incurra en gastos adicionales al acceder a Internet.

Información de seguridad

Lea toda la información de seguridad antes de usar el dispositivo para garantizar su uso correcto y seguro. Acceda a más información de seguridad en Ajustes → Acerca de la tableta → Información legal → Información de seguridad.

Siga estas advertencias para evitar incidentes como incendios o explosiones, lesiones físicas o daños en el dispositivo

- El dispositivo contiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas de crédito, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por los imanes. Si se trata de dispositivos médicos, mantenga el dispositivo a una distancia de más de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que se producen interferencias con su dispositivo médico, y consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico.
- No someta el dispositivo a impactos o golpes.
- Use solo baterías aprobadas por Samsung específicamente diseñadas para el dispositivo.
- Se recomienda usar cargadores y cables aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo.
- Evite que la clavija multifunción y los terminales de la batería entren en contacto con materiales extraños como metal, líquidos o polvo.
- Si alguna de las partes del dispositivo, como el cristal o el cuerpo acrílico, está rota, emite humo o desprende olor a quemado, deje de usarlo de inmediato. Utilice el dispositivo de nuevo solo después de que haya sido reparado en un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o en otro servicio técnico autorizado.
- No encienda ni utilice el dispositivo mientras el compartimento de la batería se encuentre abierto.
- No desmonte ni reutilice la batería.
- El dispositivo puede utilizarse en lugares en los que la temperatura ambiente esté entre 0 °C y 35 °C. Puede guardarlo en lugares en los que la temperatura ambiente esté entre -20 °C y 50 °C. Si lo guarda o utiliza a una temperatura diferente, podría estropearse o reducirse la duración de la batería.
- No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en un automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.
- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Apague el dispositivo en entornos donde puedan producirse explosiones.
- No use el dispositivo en estaciones de servicio (gasolineras) ni cerca de combustibles o productos químicos, en áreas de demolición o cerca del fuego.



Para evitar posibles daños auditivos al usar auriculares, no escuche el sonido a un volumen muy alto durante mucho tiempo.



La presencia de este símbolo en el producto, accesorios, material informativo o baterías (el símbolo aparece sin la barra inferior) indica que ni el producto, ni la batería o los accesorios electrónicos, como el cargador, los auriculares o el cable USB, deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.



El cargador debe suministrar una potencia de entre un mínimo de 20 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 45 vatios para alcanzar la velocidad de carga máxima. (Carga rápida USB PD).

- Para obtener información sobre el compromiso de Samsung con el medio ambiente y las obligaciones específicas del producto con normativas concretas, como REACH, visite nuestra página de sostenibilidad en www.samsung.com.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El dispositivo móvil está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales.

Si desea consultar los valores SAR específicos de su modelo, visite www.samsung.com/sar y busque su región y dispositivo por el número del modelo.

Banda y modo	Potencia de salida
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1–5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9–6,4 GHz (no todas las regiones/países)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Si se admite LTE/5G de alimentación clase 2, la potencia de salida máxima es de 28,7 dBm.

El uso de la banda de WLAN está restringido exclusivamente a interiores. Esta restricción está vigente en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Declaración de Conformidad

Visite www.samsung.com/mobile_doc para acceder a la Declaración de Conformidad.

El dispositivo ofrece resistencia al agua y al polvo IP68 (condiciones de la prueba de resistencia al agua: 15 °C–35 °C, 86 kPa–106 kPa, agua dulce, 1,5 metros, 30 minutos). Siga detenidamente estos consejos para mantener dicha resistencia.

- No exponga el dispositivo al agua de una piscina o del mar.
- No someta el dispositivo a corrientes fuertes de agua. Un aumento repentino de la presión del agua podría superar el nivel de resistencia al agua garantizado.
- Si el dispositivo se expone al agua, pásele un paño suave y limpio y, a continuación, séquelo bien.
- Si el dispositivo se expone a otros líquidos, como agua jabonosa, aceite, perfume, protector solar, desinfectante de manos o productos químicos como cosméticos, limpie el dispositivo con agua dulce que no fluya, pásele un paño suave y limpio y, a continuación, séquelo bien para mantener la resistencia al agua.
- Si ha sumergido el dispositivo en agua, o el micrófono o el altavoz están mojados, es posible que el sonido no sea claro durante las llamadas.

Extracción de la batería

- Para extraer la batería, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Por su propia seguridad, no intente extraer la batería. Si no se extrae correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían deteriorarse, causarle daños personales y comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones. Quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Se recomienda no utilizar gráficos fijos en la totalidad o parte de la pantalla durante mucho tiempo, de lo contrario, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas.

Resumen Declaración de Conformidad

Samsung declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.

Paketearen edukia


- Gailua
- S Pen
- USB kablea
- Kanporatze-orratza
- Azkar hasteko gida




- Baliteke gailuarekin batera datozen produktuak eta haien irudiak aldatzea eskualde batetik bestera.
- Pantaila babeslea badarabilzu, ziurtatu pantailako hatz aztarnen sentsorea erabiltzea onartzen duela.
- Gailuak dakarren USB kableak 3 A-rainoko karga onartzen du.

Sartu nano-SIM txartel bat (bereiz saltzen da)

1



2



NanoSIM txartela

Ipini nanoSIM txartela erretiluan urre koloreko zatia gora begira jarriz eta leunki estutu nanoSIM txartela erretiluan hura finkatzeko.

Informazio gehiago eskuratzea

Joan www.samsung.com webgunera, eta kontsultatu gailuari buruzko informazioa eta erabilera-gida. Baliteke gastu osagarriak izatea Internetera sartzeagatik.

Segurtasun-informazioa

Gailua erabili baino lehen, irakurri segurtasun-informazio guztia segurtasunez eta behar bezala erabiltzen duzula ziurtatzeko. Segurtasunari buruzko informazio gehiago lortzeko, ireki Ezarpenak → Tabletari buruz → Lege informazioac → Segurtasun informazioa.

Jarraitu ondorengo oharrei gertakariak saihesteko (besteak beste, suteak edo eztandak, lesioak edo gailua hondatzea)

- Gailuak imanak dauzka. Urrundu gailua kreditu-txartel, inplante mediko edo imanek eragiten dieten bestelako gailuetatik. Gailu medikoen kasuan, eduki gailua horietatik 15 cm-ra baino gehiagora. Gailua gailu medikoarekin interferentzia egiten ari dela uste baduzu, utzi zure gailua erabiltzeari eta zoaz medikuarengana edo galdetu gailu medikoaren fabrikatzaileari.
- Saihestu gailua kolpatzeko edo kaltetzeko arriskuak.
- Erabili gailurako espresuki diseinatu diren eta Samsung-ek onartzen dituen bateriak bakarrik.
- Gailurako espresuki diseinatu diren eta Samsung-ek onartzen dituen kargagailu eta kableak erabiltzea gomendatzen da.
- Ziurtatu erabilera anitzeko konektoreek eta bateria-borneek ez dutela gai arrotzik (metala, likidoa eta hautsa, adibidez).
- Gailuaren edozein zati (adibidez, kristala edo zati akrilikoa) puskatuta badago edo gailuaren edozein zatiri kea edo erre-usaina badario, utzi gailua erabiltzeari berehala. Samsung-en zerbitzu tekniko edo zerbitzu tekniko baimendu batek konpondu ondoren bakarrik erabili gailua berriro.
- Bateriaren konpartimentua zabalik badago, ez piztu edo erabili gailua.
- Ez desmuntatu edo berrerrabili bateria.
- 0 °C eta 35 °C arteko giro-tenperatura dagoen tokietan erabil daiteke gailua. -20 °C eta 50 °C arteko giro-tenperaturan gorde daiteke gailua. Gailua gomendatutako tenperatura-tartetik kanpo erabiltzen edo gordetzen baduzu, baliteke gailua hondatzea edo bateriaren balio-bizitza murritztea.



Aurikularrak erabiltzean entzumena ez kaltetzeko, ez jarri bolumena oso altu denbora luzez.



Produktu, osagarri eta argitalpenetan agertzen den marka honek eta baterietako barrarik ezak esan nahi dute produktua, bateria eta osagarri elektronikoak (esate baterako, kargagailua, aurikularrak eta USB kablea) ezin direla etxeko bestelako zaborrarekin batera bota.



Kargagailuak emandako energiak irradi-ekipamenduak eskatutako gutxieneko 20 watten eta gehieneko 45 watten artean egon behar du, kargatze-abiadurarik handiena lortu ahal izateko. (USB PD bidezko kargatze bizkorra).

- Samsung-en ingurumen-konpromisoa eta produktuen erregulazio-betebeharrei (adibidez, REACH) buruzko informazioa lortzeko, joan gure jasangarritasun-orrira: www.samsung.com.

Xurgapen-tasa espezifikoaren (SAR) ziurtapenari buruzko informazioa

Nazioarteko jarraibideek gomendatzen duten irradi-uhinekiko esposizioaren mugak ez gainditzeko diseinatu da mugikorra.

Zure modeloaren xurgapen-tasa espezifikoaren (SAR) balio espezifikoari buruzko informazioa nahi baduzu, sartu www.samsung.com/sar webgunean eta bilatu zure eskualdea eta gailua modelo-zenbakiarekin.

Banda eta modua	Irteerako energia
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1–5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9–6,4 GHz (ez dago lurralde/herrialde guztietan)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

LTE/5G Power Class 2 bateragarria bada, irteerako gehieneko energia 28,7 dBm da.

WLAN banda barrualdean bakarrik erabil daiteke. Herrialde hauetarako da murrizketa: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Adostasun-adierazpena

Samsung-ek adierazten du gailu honek 2014/53/EB Zuzentarauan xedatutako betekizunak eta xedapenak betetzen dituela. www.samsung.com/mobile_doc webgunean duzu adostasun-adierazpena.

Zure gailuak IP68 ur- eta hauts-erresistentzia onartzen du (ur-erresistentzia probatutako egoerak: 15–35 °C, 86–106 kPa, ur geza, 1,5 metro, 30 minutu). Jarraitu aholku hauei kontu handiz, gailuaren ur- eta hauts-erresistentziaren errendimendua mantentzeko.

- Ez dezala igerilekuko edo itsasoko urak gailua ukitu.
- Ez dezala indarrez mugitzen den urak gailua ukitu. Ur-presioa bat-batean igotzen bada, baliteke ur-erresistentziaren maila bermatua gainditzea.
- Urak gailua ukitzen badu, pasa iezaiozu trapu leun eta lehor bat eta, ondoren, ondo lehortu.
- Beste likido batzuek (tartean, hauek: xaboi-ura, olio, lurrina, eguzkitako krema, esku-garbigailua edo produktu kimikoak, hala nola kosmetikoak) ukitzen badute gailua, garbitu urarekin (ez txorrotako urarekin), pasa iezaiozu trapu leun eta garbi bat eta, gero, ondo lehortu erabili baino lehen, ez dezan gal ur-erresistentzia.
- Gailua uretan murgiltzen bada edo mikrofonoa edo bozgorailua bustitzen bada, baliteke soinua garbi ez entzutea deiak egitean.

Bateria kentzea

- Bateria kentzeko, jarri harremanetan zerbitzu tekniko baimendu batekin. Bateria kentzeko argibideak lortzeko, bisitatu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zure segurtasuna bermatzeko, ez saiatu bateria kentzen. Bateria ez bada behar den bezala kentzen, bateria eta gailua kaltetu daitezke, pertsonak zauritu daitezke eta gailua ez-segurua bilaka daiteke.
- Samsung-ek ez du bere gain hartzen abisu eta argibide hauek zehatz-mehatz ez jarraitzeagatik sortutako kalte edo galeren erantzukizuna (kontratukoak edo kalte-ordainak, arduragabekeria barne), Samsung-en arduragabekeriengatik eragindako heriotza edo lesio pertsonalak izan ezik.

Ez da gomendagarria grafiko finkoak pantailaren zati batean edo pantaila osoan denbora luzez erabiltzea. Horrek irudiondokoak (pantaila erretzea) edo mamu-irudiak eragin ditzake.

Contingut del paquet


- Dispositiu
- S Pen
- Cable USB
- Passador d'expulsió
- Guia d'inici ràpid




- Els elements subministrats amb el dispositiu i les seves imatges poden variar segons la regió.
- Si feu servir un protector de pantalla, comproveu que sigui compatible amb l'ús del sensor d'empremtes en pantalla.
- El cable USB inclòs admet una càrrega de fins a 3 A.

Inserir una targeta nanoSIM (es ven per separat)

1



2



Targeta nanoSIM

Col·loqueu una targeta nanoSIM en la safata amb els contactes de color daurat cap amunt i premeu suaument la targeta nanoSIM en la safata per fixar-la.

Accés a més informació

Visiteu www.samsung.com per consultar la informació del dispositiu, la guia d'usuari i més. És possible que se us apliquin càrrecs addicionals per accedir a Internet.

Informació de seguretat

Llegiu tota la informació de seguretat abans d'utilitzar el dispositiu per garantir-ne un ús segur i correcte. Podeu accedir a més informació de seguretat obrint Ajustaments → Sobre la tablet → Informació legal → Informació de seguretat.

Seguiu les precaucions següents per evitar incidents, com ara incendis o explosions, lesions o danys al dispositiu

- El dispositiu conté imants. Mantingueu-lo allunyat de targetes de crèdit, dispositius mèdics implantats i altres dispositius que puguin veure's afectats pels imants. En el cas de dispositius mèdics, mantingueu el dispositiu a més de 15 cm de distància. Deixeu d'utilitzar el dispositiu si sospiteu que provoca alguna interferència amb el dispositiu mèdic i consulteu el vostre metge o el fabricant del dispositiu mèdic.
- No exposeu el dispositiu a impactes físics ni danys.
- Utilitzeu només bateries aprovades per Samsung i dissenyades per al vostre dispositiu.
- Es recomana l'ús de carregadors i cables aprovats per Samsung i dissenyats específicament per al vostre dispositiu.
- Eviteu que el connector multiúsos i els terminals de la bateria entrin en contacte amb materials estranys com ara metall, líquids o pols.
- Si alguna part del dispositiu, com ara el vidre o el cos acrílic, està trencada, treu fum o emet olor de cremat, deixeu d'utilitzar el dispositiu immediatament. Feu servir el dispositiu novament només un cop hagi estat reparat en un centre de servei de Samsung o en un servei tècnic autoritzat.
- No engegueu ni utilitzeu el dispositiu quan el compartiment de la bateria estigui exposat.
- No desmunteu ni reutilitzeu la bateria.
- El dispositiu es pot utilitzar en llocs amb una temperatura ambient de 0 °C a 35 °C. Podeu emmagatzemar el dispositiu a una temperatura ambient de -20 °C a 50 °C. L'ús o l'emmagatzematge del dispositiu fora dels rangs de temperatura recomanats pot danyar el dispositiu o reduir la vida útil de la bateria.



Per evitar possibles danys auditius quan utilitzeu auriculars, no escolteu so a un volum alt durant molt de temps.



Aquesta marca al producte, els accessoris, la documentació o les bateries (sense la barra inferior) indica que el producte, la bateria i els seus accessoris electrònics (com ara el carregador, els auriculars i el cable USB) no s'han de llençar amb altres residus domèstics.



La potència subministrada pel carregador ha d'estar entre un mínim de 20 watts requerits per l'equip de ràdio i un màxim de 45 watts per aconseguir la velocitat de càrrega màxima. (Càrrega ràpida USB PD).

- Per obtenir informació sobre els compromisos mediambientals de Samsung i les obligacions reglamentàries del producte, com ara REACH, visiteu la nostra pàgina sobre sostenibilitat disponible a www.samsung.com.

Informació sobre la certificació de la taxa d'absorció específica (SAR)

El vostre mòbil està dissenyat per no superar els límits d'exposició a les ones de ràdio recomanats per les directrius internacionals.

Per conèixer els valors SAR específics per al vostre model, visiteu www.samsung.com/sar i cerqueu la vostra regió i el dispositiu amb el número de model.

Banda i mode	Potència de sortida
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1–5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9–6,4 GHz (no en tots els països/regions)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Si s'admet LTE/5G d'alimentació de classe 2, la potència de sortida màxima és de 28,7 dBm.

L'ús de la banda WLAN està restringit només a l'ús en interiors. Aquesta restricció és aplicable a: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Declaració de conformitat

Samsung declara que aquest dispositiu compleix amb els requisits essencials i les disposicions pertinents de la Directiva 2014/53/UE. Adreceu-vos a www.samsung.com/mobile_doc per accedir a la Declaració de conformitat.

El dispositiu té la certificació IP68 de resistència a l'aigua i a la pols (condicions de prova de resistència a l'aigua: 15–35 °C, 86–106 kPa, aigua dolça, 1,5 metres, 30 minuts). Seguiu aquests consells atentament per mantenir el rendiment del dispositiu pel que fa a la resistència a l'aigua i a la pols.

- No exposeu el dispositiu a l'aigua de piscina ni a l'aigua de mar.
- No exposeu el dispositiu a corrents forts d'aigua. Un augment sobtat de la pressió de l'aigua pot superar el nivell garantit de resistència a l'aigua.
- Si el dispositiu s'exposa a l'aigua, netegeu-lo amb un drap suau i net i eixugueu-lo bé.
- Si el dispositiu s'exposa a altres líquids, com ara aigua sabonosa, oli, perfum, protector solar, netejador de mans o productes químics com ara cosmètics, esbandiu el dispositiu amb aigua fresca que no flueixi, netegeu-lo amb un drap suau i net i eixugueu-lo bé abans de fer-lo servir per mantenir la resistència a l'aigua.
- Si el dispositiu s'ha submergit en aigua o el micròfon o l'altaveu estan mullats, és possible que el so no se senti clarament durant una trucada.

Extracció de la bateria

- Per extreure la bateria, poseu-vos en contacte amb un servei tècnic autoritzat. Per obtenir instruccions per extreure la bateria, visiteu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Per la vostra seguretat, no heu d'intentar extreure la bateria. Si no s'extreu correctament, es poden fer malbé tant la bateria com el dispositiu, causar lesions personals i fer que el dispositiu no sigui segur.
- Samsung no accepta cap responsabilitat per cap dany o pèrdua (ja sigui contractual o extracontractual, incloent-hi la negligència) que pugui sorgir per no seguir amb precisió aquests avisos i instruccions, excepte la mort o lesions personals causades per la negligència de Samsung.

Es recomana no utilitzar gràfics fixos en una part o en tota la pantalla durant molt de temps. Si ho feu, es poden produir imatges residuals (pantalla cremada) o imatges fantasma (ghosting).

Contido da caixa


- Dispositivo
- S Pen
- Cable USB
- Ferramenta de expulsión
- Guía de inicio rápido




- Os artigos subministrados co dispositivo e as súas imaxes poden variar segundo a rexión.
- Se utiliza un protector de pantalla, asegúrese de que é compatible co sensor de impresións dixitais integrado na pantalla.
- O cable USB incluído admite carga a un máximo de 3 A.

Inserir a tarxeta nanoSIM (véndese por separado)

1



2



Tarxeta nanoSIM

Coloque a tarxeta nanoSIM na bandexa cos contactos dourados cara a arriba e prémaa contra a bandexa para fixala.

Acceder a máis información

Para consultar información sobre o dispositivo, a guía do usuario e máis contidos, visite www.samsung.com. Por acceder a Internet, pode incorrer en cargos adicionais.

Información de seguridade

Antes de usar o dispositivo, lea toda esta información para poder empregalo debidamente e de maneira segura. Pode consultar máis información de seguridade abrindo Axustes → Acerca da tableta → Información legal → Información de seguridade.

Siga as advertencias que figuran a continuación para evitar incidentes, como incendios ou explosións, lesións ou danos ao dispositivo.

- O seu dispositivo contén imáns. Mantéñao afastado de tarxetas de crédito, implantes médicos e outros dispositivos sensibles aos imáns. No caso dos dispositivos médicos, manteña o seu dispositivo a máis de 15 cm de distancia. Deixe de utilizar o dispositivo se sospeita que está a interferir co seu dispositivo médico e consulte a un médico ou ao fabricante do dispositivo médico.
- Non expoña o dispositivo a impactos ou danos físicos.
- Utilice unicamente baterías aprobadas por Samsung deseñadas para o seu dispositivo.
- Recoméndase o uso de cargadores e cables aprobados por Samsung deseñados especificamente para o seu dispositivo.
- Evite que o porto multiúsos e os terminais da batería entren en contacto con materiais estraños, como metais, líquidos ou po.
- Se algunha parte do dispositivo, como o corpo de vidro ou acrílico, está rota, bota fume ou desprende un cheiro a queimado, deixe de usalo inmediatamente. Non volva utilizalo mentres non se repare no centro de soporte técnico de Samsung ou nun servizo técnico autorizado.
- Non acenda nin empregue o dispositivo cando estea exposto o compartimento da batería.
- Non desmonte nin reutilice a batería.
- O dispositivo pode usarse en lugares onde a temperatura ambiente sexa de entre 0 °C e 35 °C. Pode gardalo a unha temperatura ambiente de entre -20 °C e 50 °C. Se se emprega ou se garda a unhas temperaturas que saian do intervalo recomendado, pode danarse o dispositivo ou reducirse a duración da batería.



Con miras a evitar posibles danos auditivos ao empregar auriculares, non escoite sons a moito volume durante moito tempo.



Cando este distintivo está presente no produto, nos accesorios, na documentación ou nas baterías (sen a barra inferior), indica que o artigo en cuestión, a batería e os seus accesorios electrónicos (por exemplo, cargador, auriculares e cable USB) non deben tirarse ao lixo cos demais residuos domésticos.



A potencia subministrada polo cargador debe estar entre os 20 watt mínimos requiridos polo equipo de radio e os 45 watt máximos para conseguir a maior velocidade de carga. (Carga rápida USB PD).

- Para consultar información sobre os compromisos ambientais de Samsung e as súas obrigas normativas en materia de produtos, como o REACH, visite a nosa páxina sobre sustentabilidade en www.samsung.com.

Información de certificación da taxa de absorción específica (SAR)

O seu móbil está deseñado para non superar os límites de exposición a ondas de radio recomendados polas directrices internacionais.

Para consultar os valores da SAR propios do seu modelo, visite www.samsung.com/sar e, co número de modelo, busque a súa rexión e o seu dispositivo.

Banda e modo	Potencia de saída
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1-5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9-6,4 GHz (non en todas as rexións/países)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Se se admite a clase de potencia 2 en LTE/5G, a potencia máxima de saída é de 28,7 dBm.

O uso da banda WLAN queda limitado exclusivamente a interiores. Esta restrición é aplicable nos seguintes países e rexións: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Declaración de conformidade

Samsung declara que este dispositivo cumpre os requisitos esenciais e as disposicións pertinentes establecidos na Directiva 2014/53/UE. Para consultar a declaración de conformidade, visite www.samsung.com/mobile_doc.

O seu dispositivo é resistente á auga e ao po segundo a norma IP68 (condicións de proba de resistencia á auga: 15-35 °C, 86-106 kPa, auga doce, 1,5 metros, 30 minutos). Siga atentamente estes consellos para conservar as prestacións de resistencia á auga e ao po do dispositivo.

- Non expoña o dispositivo á auga de piscina nin auga do mar.
- Non expoña o dispositivo a auga con correntes fortes. Un aumento repentino na presión da auga pode superar o nivel garantido de resistencia á auga.
- Se o dispositivo se ve exposto á auga, páselle un pano suave e limpo e a continuación séqueo ben.
- No caso de que o dispositivo se expoña a outros líquidos, como auga con xabón, aceite, colonia, protector solar, limpador de mans ou produtos químicos tales que cosméticos, limpe o dispositivo con auga doce, pero sen sometelo a un fluxo; logo páselle un pano suave e limpo e, a seguir, séqueo ben antes de o usar, para que así conserve a resistencia á auga.
- Se o dispositivo estivo mergullado en auga, ou se o micrófono ou o altofalante están húmidos, é posible que non se oia ben durante as chamadas.

Extracción da batería

- Para extraer a batería, póñase en contacto cun servizo técnico autorizado. Para obter instrucións sobre como extraer a batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pola súa seguridade, non debe intentar extraer a batería. Se non se extrae correctamente, é posible que se produzan danos na batería e no dispositivo, que vostede sufra lesións e que o dispositivo deixe de ser seguro.
- Samsung non acepta responsabilidade por calquera dano ou perda (contractual o extracontractual, incluída a negligencia) que poida xurdir de non seguir exactamente estes avisos e instrucións, agás a morte ou as lesións persoais causadas pola negligencia de Samsung.

Recoméndase non utilizar gráficos fixos na pantalla ou parte dela durante moito tempo. Facelo pode provocar a permanencia residual das imaxes (pantalla queimada) ou que se produza o efecto fantasma.

Inhoud van de verpakking


- Apparaat
- S Pen
- USB-kabel
- Pin voor uitwerpen
- Snelstartgids




- De items die bij het apparaat worden geleverd en de bijbehorende afbeeldingen kunnen per regio verschillen.
- Als u een screenprotector gebruikt, zorg er dan voor dat deze het gebruik van de vingerafdruksensor ondersteunt.
- De bijgeleverde USB-kabel ondersteunt opladen met maximaal 3 ampère.

Een nano-SIM-kaart plaatsen (los verkrijgbaar)

1



2



Nano-SIM-kaart

Plaats de nano-SIM-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar boven gericht en druk de nano-SIM-kaart vervolgens voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.

Meer informatie weergeven

Ga naar www.samsung.com om apparaatinformatie, de gebruikershandleiding en meer te bekijken. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u verbinding maakt met internet.

Veiligheidsinformatie

Lees alle veiligheidsinformatie door zodat u er zeker van bent dat u het apparaat veilig en correct in gebruik neemt. Meer veiligheidsinformatie vindt u onder Instellingen → Info tablet → Juridische informatie → Beveiligingsgegevens.

Volg de onderstaande waarschuwingen om incidenten zoals brand of explosies, letsel en schade aan het apparaat te voorkomen

- Uw apparaat bevat magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan grote schokken en beschadig het niet.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat.
- Aanbevolen wordt om alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels te gebruiken die speciaal ontworpen zijn voor uw apparaat.
- Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en de batterijpolen in contact komen met vreemde materialen zoals metaal, vloeistoffen of stof.
- Als een deel van het apparaat, zoals het glas of de acryl behuizing, breekt, rookt of een brandvlucht veroorzaakt, moet u direct stoppen met het gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.
- Schakel het apparaat niet in en gebruik het niet als het batterijvak open is.
- Demonteer of hergebruik de batterij niet.
- Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 35 °C. U kunt het apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en 50 °C. Als u het apparaat gebruikt of bewaart buiten het aanbevolen temperatuurbereik, kan het apparaat worden beschadigd of kan de levensduur van de batterij worden beperkt.



Vermijd het gedurende lange tijd luisteren bij een hoog volumeniveau tijdens het gebruik van de oortjes, zodat mogelijke gehoorschade wordt voorkomen.



Dit symbool op het product, de accessoires of de documentatie en zonder de balk op batterijen geeft aan dat het product, de batterij en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, oortjes, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.



Om de maximale laadsnelheid te bereiken, moet het door de oplader geleverde vermogen liggen tussen minimaal 20 Watt die nodig is voor de radioapparatuur en maximaal 45 Watt. USB PD snel opladen.

- Voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en de productspecifieke regelgevingen, zoals REACH, gaat u naar onze duurzaamheidspagina die beschikbaar is via www.samsung.com.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden.

Voor specifieke SAR-waarden voor uw model gaat u naar www.samsung.com/sar en zoekt u uw regio en het modelnummer van uw apparaat.

Band en modus	Uitgangsvermogen
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 - 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9 - 6,4 GHz (niet alle regio's/landen)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Als LTE/5G voedingsklasse 2 wordt ondersteund, is het maximale uitvoervermogen 28,7 dBm.

Het gebruik van de WLAN-band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking is van toepassing in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Verklaring van overeenstemming

Samsung verklaart dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Ga naar www.samsung.com/mobile_doc om de Verklaring van overeenstemming te openen.

Uw apparaat is water- en stofbestendig volgens IP68 (testvoorwaarden waterbestendigheid: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, zoet water, 1,5 meter, 30 minuten). Volg deze tips zorgvuldig op om de prestaties voor water- en stofbestendigheid van uw apparaat te behouden.

- Stel het apparaat niet bloot aan zwembadwater of zeewater.
- Stel het apparaat niet bloot aan stromend water. Een plotselinge toename van de waterdruk kan het gegarandeerde niveau van waterbestendigheid te boven gaan.
- Als het apparaat is blootgesteld aan water, veegt u het af met een zachte schone doek en droogt u het vervolgens grondig.
- Als het apparaat is blootgesteld aan andere vloeistoffen, zoals zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreiniger of chemische producten zoals cosmetica, reinigt u het apparaat met schoon, niet stromend zoetwater, veegt u het af met een zachte schone doek en droogt u het vervolgens grondig vóór gebruik, om de waterbestendigheid te handhaven.
- Als het apparaat is ondergedompeld in water of als de microfoon of de luidspreker nat is, hoort u mogelijk geen geluid tijdens een oproep.

De batterij verwijderen

- Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het verwijderen van de batterij.
- Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat of lichamelijk letsel veroorzaken en ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.

Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het scherm. Hierdoor kunnen nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.

Conteúdo da embalagem


- Dispositivo
- S Pen
- Cabo USB
- Clipe de ejeção
- Manual de consulta rápida




- Os itens fornecidos com o dispositivo e as suas imagens podem variar dependendo da região.
- Se utiliza um protetor de ecrã, certifique-se de que este é compatível com a utilização do sensor de impressão digital no ecrã.
- O cabo USB incluído suporta carregamento até 3 A.

Inserir um cartão Nano-SIM (vendidos em separado)

1



2



Cartão Nano-SIM

Coloque o cartão Nano-SIM no tabuleiro com os contactos dourados virados para cima e prima suavemente o cartão Nano-SIM no tabuleiro para o fixar.

Aceder a mais informação

Visite www.samsung.com para mais informações sobre o dispositivo, o guia do utilizador e mais. Poderá ter custos adicionais no acesso à Internet.

Informação de segurança

Leia atentamente toda a informação de segurança antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta. Pode aceder a mais informações de segurança ao abrir as Definições → Acerca do tablet → Informação legal → Informações sobre segurança.

Siga os avisos abaixo para evitar acidentes, como incêndios ou explosões, ferimentos ou danos no dispositivo

- O dispositivo contém ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico.
- Não exponha o dispositivo a impactos físicos ou danos.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung que tenham sido concebidas para o seu dispositivo.
- Recomenda-se a utilização de carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo.
- Não permita que a entrada multifunções e os terminais da bateria entrem em contacto com materiais estranhos, como, por exemplo, metal, líquidos ou poeira.
- Se alguma parte do dispositivo, como o vidro ou o corpo em acrílico, estiver partida, deitar fumo ou libertar um cheiro a queimado, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente. Utilize o dispositivo novamente apenas após este ter sido reparado num Centro de Serviços Samsung ou num centro de serviços autorizado.
- Não ligue nem utilize o dispositivo quando o compartimento da bateria estiver aberto.
- Não desmonte nem reutilize a bateria.
- O dispositivo pode ser utilizado em locais cuja temperatura ambiente se encontre entre 0 °C e 35 °C. Pode armazenar o dispositivo a uma temperatura ambiente entre -20 °C e 50 °C. A utilização ou o armazenamento do dispositivo fora dos intervalos de temperatura recomendados pode danificar o dispositivo ou reduzir a vida útil da bateria.



Para evitar possíveis danos auditivos quando utilizar o auricular, não ouça o som no seu volume máximo por longos períodos de tempo.



Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou documentos sem a barra nas baterias, indica que o produto, a bateria e os respetivos acessórios eletrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.



A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 20 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 45 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida. Carregamento rápido com alimentação de energia por porta USB.

- Para informações sobre os compromissos ambientais e sobre as obrigações regulamentares específicas dos produtos da Samsung, p. ex. REACH, consulte a nossa página sobre sustentabilidade disponível em www.samsung.com

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telemóvel foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretivas internacionais.

Para consultar os valores SAR específicos para o seu modelo, visite www.samsung.com/sar e pesquise pela sua região e dispositivo com o número do modelo.

Banda e modo	Potência de saída
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9 – 6,4 GHz (não se aplica a todas as regiões/ países)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)

Banda e modo	Potência de saída
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Se a Classe de potência 4G/5G 2 for compatível, a potência máxima de saída é de 28,7 dBm.

A utilização da banda WLAN é restrita à utilização interior. Esta restrição é aplicável nos seguintes países: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Declaração de conformidade

A Samsung declara que este dispositivo está de acordo com os requisitos essenciais e as provisões relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Vá a www.samsung.com/mobile_doc para aceder à Declaração de Conformidade.

O seu dispositivo tem resistência à água e ao pó de acordo com a norma IP68 (condições de teste de resistência à água: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, água limpa, 1,5 metros, 30 minutos). Siga estas sugestões cuidadosamente para manter o desempenho de resistência à água e ao pó do dispositivo.

- Não exponha o dispositivo à água da piscina ou à água do mar.
- Não exponha o dispositivo a água em movimento rápido. Uma subida repentina da pressão da água pode exceder o nível garantido de resistência à água.
- Se o dispositivo tiver sido exposto à água, limpe-o com um pano macio e limpo, e deixe secar completamente.
- Se o dispositivo tiver sido exposto a outros líquidos, tais como: água com detergente, óleo, perfume, protetor solar, higienizante de mãos, ou produtos químicos como cosméticos, limpe o dispositivo levemente com água doce, enxague com um pano macio e limpo, e deixe secar completamente antes de o voltar a usar, para manter a resistência à água.
- Se o dispositivo for mergulhado na água ou o microfone ou o altifalante estiverem molhados, o som poderá não ser perceptível durante uma chamada.

Retirar a bateria

- Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy
- Para sua segurança, não tente remover a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou em parte do ecrã por longos períodos de tempo. Ao fazê-lo, poderá criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.

Förpackningens innehåll


- Enhet
- S Pen
- USB-kabel
- Utmatningsverktyg
- Snabbstartsguide




- De objekt som medföljer enheten och bilderna på dem kan variera beroende på region.
- Om du använder ett skärmskydd ska du se till att det går att använda sensorn för fingeravtryck på skärmen tillsammans med det.
- Den medföljande USB-kabeln har stöd för upp till 3 A laddning.

Sätta i ett nano-SIM-kort (säljs separat)

1



2



Nano-SIM-kort

Placera nano-SIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna vända uppåt och tryck försiktigt in nano-SIM-kortet i facket så att det sitter fast.

Hitta mer information

Besök www.samsung.com om du vill hitta mer information om enheten, användarhandboken och mycket mera. Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder internet.

Säkerhetsinformation

Läs all säkerhetsinformation innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt. Du får åtkomst till mer säkerhetsinformation om du öppnar Inställningar → Om surfplattan → Juridisk information → Säkerhetsinformation.

Följ varningarna nedan för att undvika incidenter som brand eller explosioner, personskador eller skador på enheten

- Enheten innehåller magneter. Håll den borta från kreditkort, implanterade medicinska enheter och andra enheter som kan påverkas av magneter. Avseende medicinska enheter ska du hålla enheten mer än 15 cm bort. Sluta använda enheten om du misstänker störningar på din medicinska enhet och rådfråga läkare eller tillverkaren av din medicinska enhet.
- Utsätt inte enheten för kraftiga slag eller skada.
- Använd bara batterier som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten.
- Användning av laddare och kablar som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten rekommenderas.
- Undvik att flerk Funktionsuttaget och batteriterminalerna kommer i kontakt med främmande material som metall, vätskor eller damm.
- Om någon del av enheten, exempelvis glas- eller akrylchassit, går sönder, börjar ryka eller luktar bränt ska du sluta använda enheten omedelbart. Använd endast enheten igen efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.
- Slå inte på eller använd enheten när batterifacket är öppet.
- Demontera eller återanvänd inte batteriet.
- Enheten kan användas på platser med en omgivningstemperatur på 0 °C–35 °C. Du kan förvara enheten på platser med en omgivningstemperatur på -20 °C–50 °C. Om du använder eller förvarar enheten utanför rekommenderade temperaturintervall kan enheten skadas eller så kan batteriets livstid förkortas.



För att undvika eventuella hörselskador när du använder ett headset ska du inte lyssna med hög volym under en längre tid.



Den här märkningen på produkten, tillbehör eller i dokument och utan det svarta strecket på batterier anger att produkten, batteriet och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.



Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 20 watt och maximalt 45 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet. USB PD-snabbladdning.

- Information om Samsungs miljörelaterade åtaganden och produktspecifika lagstadgade skyldigheter, t.ex. REACH, hittar du på vår hållbarhetssida via www.samsung.com.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Din mobil är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor som rekommenderas enligt internationella riktlinjer.

SAR-värden som är specifika för din modell hittar du om du går till www.samsung.com/sar och söker efter din region och enhet med modellnumret.

Band och läge	Uteffekt
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1–5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9–6,4 GHz (inte alla regioner/länder)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Om LTE/5G strömclass 2 stöds är den maximala uteffekten 28,7 dBm.

WLAN-band får endast användas inomhus. Denna begränsning är tillämplig i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Försäkran om överensstämmelse

Samsung intygar att den här enheten uppfyller de väsentliga kraven och relevanta bestämmelserna i direktiv 2014/53/EU. Gå till www.samsung.com/mobile_doc för att få tillgång till Försäkran om överensstämmelse.

Enheten är vatten- och dammbeständig enligt IP68 (testförhållanden för vattenbeständighet: 15–35 °C, 86–106 kPa, sötvatten, 1,5 meter, 30 minuter). Följ de här tipsen noga för att behålla enhetens vatten- och dammskyddsprestanda.

- Enheten får inte utsättas för simbassängsvatten eller havsvatten.
- Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft. En plötslig ökning av vattentrycket kan överskrida den garanterade nivån för vattenbeständighet.
- Om enheten utsätts för vatten ska du torka av den med en mjuk och ren trasa och sedan torka den torr.
- Om enheten utsätts för andra vätskor, som tvål, vatten, olja, parfym, solkräm, handrengöring eller kemiska produkter som kosmetika, ska du rengöra enheten med rent vatten som inte rinner, torka av den med en mjuk och ren trasa och sedan torka den torr innan du använder den för att bibehålla vattenbeständigheten.
- Om enheten har sänkts ned i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är blöt hörs ljudet eventuellt inte tydligt under ett samtal.

Ta bort batteriet

- Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett godkänt servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs försumlighet.

Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela skärmen under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.

Pakkauksen sisältö


- Laite
- Poistotyökalu
- S Pen -kynä
- Pikaopas
- USB-kaapeli




- Laitteen mukana toimitetut varusteet ja niiden kuvat saattavat vaihdella alueen mukaan.
- Jos käytössä on näytönsuojakalvo, varmista, että se tukee näytössä olevan sormenjälkilukijan käyttöä.
- Laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 3 A:n latausta.

Nano-SIM-kortin asettaminen (myydään erikseen)

1



2



Nano-SIM-kortti

Aseta nano-SIM-kortti kelkkaan kullanväriset koskettimet ylöspäin ja kiinnitä kortti painamalla nano-SIM-korttia varovasti kelkkaan.

Lisätietojen käyttäminen

Osoitteessa www.samsung.com voit tarkastella esimerkiksi laitteen tietoja ja käyttöopasta. Internet-yhteydestä saatetaan veloittaa lisämaksuja.

Turvallisuustiedot

Lue kaikki turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja oikean käytön. Saat lisää turvallisuustietoja valitsemalla Asetukset → Tietoja tablet-laitteesta → Lakisääteiset tiedot → Turvallisuustiedot.

Noudata alla olevia varoituksia, jotta vältät vahingot, kuten tulipalon tai räjähdyksen, henkilövahingon tai laitteen vahingoittumisen

- Laitteessasi on magneetteja. Pidä se poissa luottokorttien, implantoitujen lääkinnällisten laitteiden ja muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, joihin magneetit voivat vaikuttaa. Pidä laitteesi yli 15 cm:n päässä lääkinnällisistä laitteista. Lopeta laitteesi käyttö, jos epäilet, että lääkinnällisessä laitteessasi on häiriöitä, ja ota yhteyttä lääkäriin tai lääkinnällisen laitteen valmistajaan.
- Suojaa laite iskuilta ja vahingoittumiselta.
- Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä ja laitteeseen suunniteltuja akkuja.
- Samsungin hyväksymien ja nimenomaan laitteeseesi suunniteltujen latureiden ja kaapeleiden käyttämistä suositellaan.
- Estä monitoimiliitäntää ja akun napoja koskettamasta vieraita materiaaleja, kuten metalleja, nesteitä tai pölyä.
- Jos jokin laitteen osa, kuten lasi- tai akryylirunko, on rikkoutunut, savuaa tai erittää palaneen hajua, lopeta laitteen käyttäminen heti. Käytä laitetta uudelleen vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa tai valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- Älä käynnistä tai käytä laitetta, kun akkutila on avattuna.
- Älä pura tai käytä akkua uudelleen.
- Laitetta voidaan käyttää paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on 0 °C–35 °C. Laitetta voidaan säilyttää ympäristössä, jonka lämpötila on -20 °C–50 °C. Laitteen käyttäminen tai säilyttäminen suositeltujen lämpötila-alueiden ulkopuolella voi vahingoittaa laitetta tai lyhentää akun käyttöikää.



Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja kuulokemikrofonikuuntelun aikana, jotta kuulosi ei vahingoitu.



Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa ilman akkupalkkia merkitsee, että tuotetta, akkua tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokemikrofonia tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.



Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 20 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 45 wattia välillä. USB PD -pikalataus.

- Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, on kestävyysivissivullamme osoitteessa www.samsung.com.

Specific Absorption Rate (SAR) -sertifiointitiedot

Tämä mobiililaitte ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille altistumisen enimmäisarvoja. Saat oman mallisi SAR-arvot selville menemällä osoitteeseen www.samsung.com/sar ja etsimällä alueesi ja laitteesi mallinumeron avulla.

Taajuusalue ja tila	Lähtöteho
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1–5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9–6,4 GHz (ei kaikilla alueilla / kaikissa maissa)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Jos LTE-/5G-teholuokka 2 on tuettu, enimmäislähtöteho on 28,7 dBm.

WLAN-taajuusalueen käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus koskee seuraavia: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Samsung vakuuttaa, että tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja määräykset. Siirry osoitteeseen www.samsung.com/mobile_doc, jos haluat lukea vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Laite tukee veden- ja pölynkestävyyttä IP68 (vedenkestävyyden testiolosuhteet: 15–35 °C, 86–106 kPa, makea vesi, 1,5 metriä, 30 minuuttia). Noudata huolellisesti seuraavia ohjeita, jotta laitteen veden- ja pölynkestävyys säilyy.

- Älä altista laitetta uima-altaan vedelle tai merivedelle.
- Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle. Veden paineen äkillinen nousu voi ylittää takuun kattaman vedenkestävyyden.
- Jos laite altistuu vedelle, pyyhi se pehmeällä ja puhtaalla liinalla ja kuivaa se sitten huolellisesti.
- Jos laite altistuu muille nesteille, kuten saippuavedelle, öljylle, hajuvedelle, aurinkovoiteelle tai käsienvesiuaineelle, tai kemiallisille tuotteille, kuten kosmetiikalle, puhdista laite virtaamattomalla makealla vedellä, pyyhi se pehmeällä ja puhtaalla liinalla ja kuivaa se sitten huolellisesti ennen käyttöä vedenkestävyyden säilyttämiseksi.
- Jos laite on uponnut veteen tai mikrofoni tai kaiutin on kastunut, ääni ei ehkä kuulu selkeästi puhelun aikana.

Akun irrottaminen

- Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja muuttaa laitteen vaaralliseksi.
- Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

Liikkumattomien kuvien käyttämistä näytön osissa tai koko näytössä pitkiä aikoja kerrallaan ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan "palamista" näyttöön) tai haamukuvia.

Pakkens indhold


- Enhed
- S Pen
- USB-kabel
- Udskubningsstift
- Hurtigstart




- Tilbehøret, der leveres med enheden, og billederne af det kan variere, afhængigt af geografisk område.
- Hvis du bruger skærmbeskytter, skal du sørge for, at den understøtter brugen af sensoren til genkendelse af fingeraftryk.
- Det medfølgende USB-kabel understøtter opladning på op til 3 A.

Indsætning af nano-SIM-kort (sælges separat)

1



2



Nano-SIM-kort

Placer nano-SIM-kortet i holderen med de guldfarvede kontakter opad og tryk forsigtigt nano-SIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.

Få adgang til flere oplysninger

Besøg www.samsung.com for at tjekke oplysninger om enheden, brugervejledningen m.m. Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at gå på internettet.

Sikkerhedsinformationer

Læs alle sikkerhedsinformationer, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug. Du kan få adgang til flere sikkerhedsinformationer ved at åbne Indstillinger → Om din tablet → Juridiske oplysninger → Sikkerhedsinformationer.

Følg nedenstående advarsler for at forebygge hændelser som f.eks. brand eller eksplosion, personskader eller beskadigelse af enheden

- Din enhed indeholder magneter. Hold den borte fra kreditkort, implanterede medicinske enheder og andre enheder, der kan blive påvirket af magneter. Med hensyn til medicinske enheder skal du holde en afstand på mere end 15 cm mellem enheden og den medicinske enhed. Stop med at bruge din enhed, hvis du har mistanke om interferens med din medicinske enhed, og rådfør dig med din læge eller producenten af din medicinske enhed.
- Undgå at udsætte enheden for fysiske stød eller skader.
- Brug kun Samsung-godkendte batterier, specielt designet til din enhed.
- Det anbefales at bruge Samsung-godkendte opladere og ledninger, specielt designet til din enhed.
- Undgå, at multifunktionsstikket og batteriterminalerne kommer i kontakt med fremmedmaterialer, som f.eks. metal, væsker eller støv.
- Hvis der opstår brud, røg eller en brændende lugt i nogen del af denne enhed, såsom glasset eller akryllegemet, skal du straks holde op med at bruge enheden. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.
- Du må ikke tænde enheden, når batterirummet er åbent.
- Du må ikke adskille eller genbruge batteriet.
- Enheden kan anvendes på steder med en omgivende temperatur på 0 °C til 35 °C. Du kan opbevare enheden ved en omgivende temperatur på -20 °C til 50 °C. Brug eller opbevaring af enheden uden for det anbefalede temperaturområde kan beskadige enheden eller reducere batteriets levetid.



For at undgå høreskader ved brug af et headset skal du undgå at høre musik ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.



Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur og uden linjen på batterier indikerer, at produktet, batteriet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.



Opladerens effekt skal være mellem minimum 20 W, som radioudstyret kræver, og maksimalt 45 W for at opnå maksimal opladningshastighed. USB PD-hurtigopladning.

- Du kan finde informationer om Samsungs miljømæssige indsatser og lovmæssige forpligtelser i forhold til det specifikke produkt, som f.eks. REACH, på vores side om bæredygtighed på www.samsung.com.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Din mobil er designet til ikke at overstige grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter), som anbefalet af internationale retningslinjer.

SAR-værdier specifikke for din model kan du finde på www.samsung.com/sar ved at søge efter dit geografiske område og din enhed ved brug af modelnummeret.

Bånd og tilstand	Udgangseffekt
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1-5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9-6,4 GHz (ikke alle geografiske områder/lande)	23 dBm (LPI)/14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Hvis LTE/5G Power Class 2 understøttes, er den maksimale udgangseffekt 28,7 dBm.

Anvendelsen af WLAN-båndet er udelukkende begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Overensstemmelseserklæring

Samsung erklærer, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og relevante bestemmelser i RED-direktivet (2014/53/EU). Besøg www.samsung.com/mobile_doc for at få adgang til overensstemmelseserklæringen.

Din enhed understøtter IP68-vand- og støvafvisning (testbetingelser for vandafvisning: 15-35 °C, 86-106 kPa, ferskvand, 1,5 meter, 30 minutter). Følg disse trin omhyggeligt for at bevare de vand- og støvafvisende egenskaber på din enhed.

- Undgå at udsætte enheden for swimmingpoolvand eller saltvand.
- Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger. En pludselig stigning i vandtrykket kan overstige det garanterede niveau af modstandsdygtighed over for vand.
- Hvis enheden udsættes for vand, skal du tørre den af med en blød og ren klud, og derefter tørre den grundigt.
- Hvis enheden udsættes for andre væsker, som f.eks. sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndsæbe eller kemiske produkter såsom kosmetik, skal du rengøre enheden med ikke-rindende ferskvand, tørre den af med en blød og ren klud, og derefter tørre den grundigt før brug for at bevare modstandsdygtigheden over for vand.
- Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller højttaleren er våde, er det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald.

Fjerne batteriet

- For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af batteriet.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele skærmen i længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder.

Innhold i produktesken


- Enhet
- S Pen
- USB-kabel
- Utløsernål
- Hurtigstartveiledning




- Hvilke elementer som leveres med enheten, og bildene deres, kan variere etter område.
- Hvis du bruker en skjermbeskytter, må du passe på at den kan brukes med fingeravtrykkssensoren på skjermen.
- Den inkluderte USB-kabelen støtter lading på opptil 3 A.

Sette inn et nano-SIM-kort (selges separat)

1



2



Nano-SIM-kort

Legg nano-SIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt opp og trykk nano-SIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.

Få tilgang til mer informasjon

Gå til www.samsung.com for å sjekke enhetsinformasjon, brukerveiledningen med mer. Det kan påløpe ekstra kostnader for tilkobling til internett.

Sikkerhetsinformasjon

For å sikre trygg og passende bruk er det viktig at du leser gjennom all sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Du kan få tilgang til mer sikkerhetsinformasjon ved å åpne Innstillinger → Om nettbrettet → Juridisk informasjon → Sikkerhetsinformasjon.

Følg advarslene nedenfor for å unngå ulykker, som brann eller eksplosjon, personskader eller skader på enheten

- Enheten inneholder magneter. Hold den unna kredittkort, implanterte medisinske enheter og andre enheter som kan påvirkes av magneter. Hvis det gjelder en medisinsk enhet, må enheten holdes mer enn 15 cm unna. Slutt å bruke enheten hvis du har mistanke om forstyrrelser på den medisinske enheten, og rådfør deg med legen din eller produsenten av den medisinske enheten.
- Ikke utsett enheten for fysiske støt eller skader.
- Bruk kun Samsung-godkjente batterier som er utformet for enheten.
- Bruk av Samsung-godkjente ladere og kabler som er utformet spesielt for enheten, anbefales.
- Hindre at flerfunksjonskontakten og batteripolene kommer i kontakt med fremmedlegemer som metall, væske eller støv.
- Hvis noen deler av enheten, som glasset eller akrylen, er ødelagt, avgir røyk eller lukter brent, må du stoppe bruken umiddelbart. Bruk enheten igjen først etter at den er reparert på et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.
- Ikke slå på eller bruk enheten mens batterikammeret er åpent.
- Ikke demonter eller bruk batteriet på nytt.
- Enheten kan brukes på steder med omgivelsestemperaturer på mellom 0 °C og 35 °C. Du kan oppbevare enheten ved omgivelsestemperaturer på mellom -20 °C og 50 °C. Bruk eller oppbevaring av enheten ved høyere eller lavere temperaturer enn det som er anbefalt, kan føre til skader på enheten eller redusere batteriets levetid.



For å hindre mulige hørselsskader når du bruker et hodesett, må du ikke bruke høyt volum i lengre perioder.



Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker og uten linjen på batterier, angir at produktet, batteriet og det elektroniske tilbehøret (som lader, hodesett og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.



Effekten fra laderen må være mellom minst 20 W påkrevd av radioutstyret, og maks 45 W for å oppnå maksimal ladehastighet. Hurtiglading med USB PD.

- Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke regulatoriske forpliktelser, som REACH, på siden vår om bærekraft på www.samsung.com.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Mobilen din er konstruert slik at den ikke overskrider grensene for stråling av radiobølger som anbefales i internasjonale retningslinjer.

For å finne SAR-verdiene for modellen din kan du gå til www.samsung.com/sar og søke etter regionen og enheten din med modellnummeret.

Bånd og modus	Utgangseffekt
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/38/41	25,7 dBm
LTE 20/28/40	25 dBm
n1/n3/n7/n8/n38/n41 (FR1)	25,7 dBm
n20/n28/n40 (FR1)	25 dBm
n77/n78 (FR1)	26 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1–5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
Wi-Fi 5,9–6,4 GHz (ikke alle regioner/land)	23 dBm (LPI) / 14 dBm (VLP)
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm

Hvis LTE/5G-effektklasse 2 støttes, er maksimal utgangseffekt 28,7 dBm.

Bruken av WLAN-bånd er begrenset til kun innendørs bruk. Denne begrensningen gjelder i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB, RS.

Samsvarserklæring

Samsung erklærer at denne enheten samsvarer med de grunnleggende kravene og relevante bestemmelsene i direktiv 2014/53/EU. Gå til www.samsung.com/mobile_doc for å få tilgang til samsvarserklæringen.

Enheten er IP68-vann- og støvbestandig (forhold for vannbestandighetstest: 15–35 °C, 86–106 kPa, ferskvann, 1,5 meter, 30 minutter). Følg disse tipsene nøye for å sørge for at enheten forblir vann- og støvbestandig.

- Ikke utsett enheten for svømmebassengvann eller sjøvann.
- Ikke utsett enheten for kraftige vannbevegelser. En plutselig økning i vanntrykket kan overstige det garanterte nivået for vannbestandighet.
- Hvis enheten utsettes for vann, tørker du av den med en myk og ren klut før du tørker den grundig.
- Hvis enheten utsettes for andre væsker, for eksempel såpevann, olje, parfyme, solkrem, håndsåpe eller kjemiske produkter som kosmetikk, rengjør du enheten med ferskvann som ikke renner, og deretter tørker du av den med en myk og ren klut før du tørker den grundig, før du bruker den, for å opprettholde vannbestandigheten.
- Hvis enheten er senket i vann, eller hvis mikrofonen eller høyttaleren er våt, kan det hende at lyden ikke høres klart under en telefonsamtale.

Ta ut batteriet

- Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele skjermen i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning på skjermen) eller dobbeltkonturer.