

RAZER
BASILISK^{V3} PRO 35K



Unleash your true potential.

We were the first to create a mouse dedicated to gaming. Today, we continue to be industry leaders, utilizing the latest technology to deliver gaming mice equipped with the best optical sensors, backed by the fastest and most stable wired and wireless connections. Left or right-handed, MMO or FPS, you'll find just what you need to bring your A-game every time.



Min-Liang Tan
Co-Founder & CEO



razer.com/getstarted

**CONNECT
WITH US**

The Razer community is built to connect those who seek the winning edge. Follow our social channels for the latest offerings, exclusive event coverage, and opportunities to score Razer hardware.



**LEVEL UP WITH
RAZERSTORE REWARDS**

Welcome to a loyalty program that rewards you with Razer Silver when you gear up on [Razer.com](https://razer.com)—while unlocking exclusive perks, privileges, and more.


Join now and start leveling up with your every purchase.

**BECOME A
MEMBER**

Available in selected countries.

WHAT'S INSIDE

Razer Basilisk V3 Pro 35K

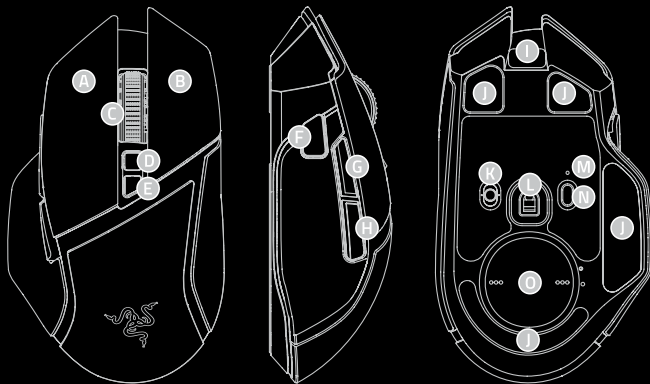

- A Left mouse button
- B Right mouse button
- C Razer™ HyperScroll Tilt Wheel
- D Scroll mode button
 - Free-spin Scrolling mode
 - Tactile Cycling mode
- E DPI cycle button
- F Multi-function trigger
- G Mouse button 5

- H Mouse button 4
- I USB Type C port
- J PTFE mouse feet
- K Slider switch
- Bluetooth mode
- Power off mode
- Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz)/mode

- L Razer™ Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2
- M Profile indicator
- N Profile button
- O Wireless USB dongle compartment / cover puck**

① The DPI stages are as follows: 400, 800, 1600 (default), 3200 and 6400. The DPI stages can be customized using Razer Synapse. **The cover puck is interchangeable with the Razer Wireless Charging Puck for wireless charging via Razer Mouse Dock Pro (each sold separately).

Razer HyperSpeed Wireless Dongle + USB dongle adapter



USB Type A to USB Type C cable



Important Product Information Guide

FRANCAIS

CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
 - A Bouton gauche de la souris
 - B Bouton droit de la souris
 - C Molette inclinable Razer™ HyperScroll
 - D Bouton du mode de défilement
 - Mode défilement libre
 - Mode cranté tactile
 - E Bouton de défilement de DPI
 - F Gâchette multifonction
 - G Bouton 5 de la souris
 - H Bouton 4 de la souris
 - I Port USB Type C
 - J Pieds de souris en PTFE
 - K Interrupteur à glissière
 - Mode Bluetooth
 - Mode Arrêt
 - Mode Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
 - L Capteur optique 35 K DPI Razer™ Focus Pro de 2e génération
 - M Indicateur de profil
 - N Bouton de profil
 - O Compartiment pour dongle USB sans fil/Récepteur-couvercle**
 - ① Les niveaux de DPI sont les suivants : 400, 800, 1600 (prédéterminé), 3200 et 6400. Les niveaux de DPI peuvent être personnalisés grâce à Razer Synapse. **Le récepteur-couvercle est interchangeable avec le Razer Wireless Charging Puck pour une recharge sans fil via le Razer Mouse Dock Pro (chacun vendu séparément).
 - Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptateur pour dongle USB
 - Câble USB Type A vers USB Type C
 - Guide des informations importantes sur le produit

ESPAÑOL

CONTENIDO

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
 - A Botón izquierdo del ratón
 - B Botón derecho del ratón
 - C Rueda inclinable Razer™ HyperScroll
 - D Botón de modo de desplazamiento
 - Modo de desplazamiento de giro libre
 - Modo de desplazamiento dentado
 - E Botón cíclico PPP
 - F Gatillo multifunción
 - G Botón 5 del ratón
 - H Botón 4 del ratón

I Puerto USB tipo C

- J Base del ratón de PTFE
- K Conmutador deslizante
 - Modo Bluetooth
 - Modo Apagado
 - Modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
- L Sensor óptico Razer™ Focus Pro de 35 000 PPP de 2.ª generación
- M Indicador de perfil
- N Botón de perfil
- O Compartimento del dongle USB inalámbrico / tapa circular**
 - ① Las fases de PPP son las siguientes: 400, 800, 1600 (predeterminado), 3200 y 6400. Las fases de PPP se pueden personalizar con Razer Synapse. **La tapa circular es intercambiable con el Razer Wireless Charging Puck utilizado para cargar de forma inalámbrica con la Razer Mouse Dock Pro (se venden por separado).
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptador de dongle USB
- Cable USB Tipo A a USB Tipo C
- Guía de información importante del producto

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
 - A Linke Maustaste
 - B Rechte Maustaste
 - C Neigbares Razer™ HyperScroll Mausrad
 - D Scroll-Modus-Taste
 - Freilauf-Modus
 - Taktiller Modus
 - E DPI-Umschalttaste
 - F Multifunktionale Trigger-Taste
 - G Maustaste 5
 - H Maustaste 4
 - I USB-Anschluss (Typ C)
 - J Mausfüße aus PTFE
 - K Umschalter
 - Bluetooth
 - Ausschalten
 - Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
 - L Optischer Razer™ Focus Pro Sensor der 2. Generation mit 35K DPI
 - M Profil-Anzeige
 - N Profil-Taste
 - O Fach für kabellosen USB-Adapter / Cover-Puck**
 - ① Die DPI-Stufen sind wie folgt: 400, 800, 1600 (Standard), 3200 und

6400. Die DPI-Stufen können mit Hilfe von Razer Synapse angepasst. **Ausstattung mit dem Kabellosen Razer Lade-Puck zum kabellosen Aufladen per Razer Mouse Dock Pro (beides separat erhältlich). Razer HyperSpeed Wireless Dongle → Verlängerung

- Razer™ HyperSpeed Wireless-Adapter + USB-Verlängerung
- USB-Kabel (Typ A auf Typ C)
- Wichtige Produktinformationen

PORTUGUÊS (BR)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
 - A Botão esquerdo do mouse
 - B Botão direito do mouse
 - C Scroll com inclinação Razer™ HyperScroll
 - D Botão do modo de rolagem
 - Modo de rolagem com giro livre
 - Modo de rolagem tátil em incrementos
 - E Botão de alternância de DPI
 - F Gatilho multifuncional
 - G Botão 5 do mouse
 - H Botão 4 do mouse
 - I Porta USB Tipo C
 - J Pés para mouse em PTFE
 - K Chave de seleção
 - Modo Bluetooth
 - Modo de desligamento
 - Modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
 - L Sensor Óptico Razer™ Focus Pro 35K DPI de 2ª Geração
 - M Indicador de perfil
 - N Botão Perfil
 - O Compartimento do dongle USB sem fio / Tampa em disco**
 - ① Os estágios de DPI são: 400, 800, 1.600 (padrão), 3.200 e 6.400. Os estágios de DPI podem ser personalizados usando o Razer Synapse. **A tampa em disco é intercambiável com o Razer Wireless Charging Puck para o carregamento sem fio com o Razer Mouse Dock Pro (ambos vendidos separadamente).
 - Razer HyperSpeed Wireless Dongle + Adaptador para dongle USB
 - Cabo USB Tipo A para USB Tipo C
 - Guia de informações importantes sobre o produto

POLSKI
W KOMPLEKCIE

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A Lewy przycisk myszy
- F Prawy przycisk myszy
- C Przechyłane pokrętło Razer™ HyperScroll
- D Przycisk trybu przewijania
 - Tryb swobodnego obracania
 - Tryb obracania z oporem
- E Przycisk regulacji DPI
- F Przekładowy przycisk
- G Przycisk myszy 5
- H Przycisk myszy 4
- I Naciśnięcie USB Type-C
- J Światła efektywnie z PTFE
- K Przekładnik suwakowy
 - Tryb Bluetooth
 - Tryb wyłączonego zasilania
 - Tryb Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
- L Sensor optyczny Razer™ Focus Pro 35K DPI 2. generacji
- M Wskaznik profilu
- N Przycisk profilu
- O Schowek na bezprzewodowy adapter USB

- kłzączki-pokrętła**
- **Ustawienia DPI to: 400, 800, 1600 (domyślnie), 3200 i 6400.**
- **Ustawienia DPI można dostosować przy użyciu Razer Synapse™**
- **Kłzączki-pokrętła jest wymienny z produktem Razer Wireless Charging Puck który umożliwia ładowanie bezprzewodowe za pośrednictwem stacji ładującej Razer Mouse Dock Pro (oba produkty do nabycia osobno).**
- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + przewodzący adapter USB
- Przewód USB Type-A/USB Type-C
- Przewodnik Waze informacje o produkcie

РУССКИЙ
СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A Левая кнопка мыши
- B Правая кнопка мыши
- C Наклоняемое колесо прокрутки Razer™ HyperScroll
- D Кнопка смены режима прокрутки
- E Режим свободного вращения
 - Режим тактильной прокрутки
- F Кнопка переключения DPI
- G Многофункциональный триггер
- H Кнопка мыши 5
- I Кнопка мыши 4
- J Порт USB Type-C
- K Ножки мыши из термопластичного полимера
- L Переключатель
 - Режим Bluetooth
 - Режим выключения питания
 - Режим Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)

- L Оптичний сенсор Razer™ Focus Pro з розрешенням 35K DPI 2-го покоління
- M Індикатор профілю
- N Кнопка профілю
- O Отсек для беспроводного USB-адаптера / крышка-шайба**
- **Значення оптичного розрешення (DPI): 400, 800, 1600 (за умовчанням), 3200 і 6400.**
- **Налаштування значень DPI можна здійснювати за допомогою Razer Synapse™.**
- **Крышку-шайбу можна замінити на Razer Wireless Charging Puck, чтобы выполнять беспроводную зарядку через Razer Mouse Dock Pro (каждый из предметов продается отдельно).**
- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + переходник USB-донгла
- Кабель USB Type-A/Type-C
- Важная информация о продукте

UKRAЇНЬСЬКА
КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A Ліва кнопка миші
- B Права кнопка миші
- C Коліщатко з нахилом Razer™ HyperScroll
- D Кнопка режиму прокручування
 - Режим вільного прокручування
 - Режим покровокого прокручування
- E Кнопка перемикач DPI
- F Багатофункціональний тригер
- G Кнопка миші 5
- H Кнопка миші 4
- I Порт USB Type-C
- J Ніжки миші з PTFE
- K Позунковий перемикач
 - Режим Bluetooth
 - Режим вимкнення живлення
 - Режим Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
- L Оптичний датчик Razer™ Focus Pro з роздільною здатністю 35 K DPI 2-го покоління
- M Індикатор профілю
- N Кнопка профілю
- O Відсек для безпроводового USB-адаптера / кришка-шайба**
- **Рівні оптичної роздільної здатності (DPI): 400, 800, 1600 (стандартно), 3200 і 6400.**
- **Налаштування рівнів DPI можна виконувати за допомогою програми Razer Synapse™.**
- **Крышку-шайбу можна замінити на Razer Wireless Charging Puck, щоб виконувати безпроводове заряджання через Razer Mouse Dock Pro (кожен із предметів продается окремо).**
- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + адаптер USB
- Кабель USB Type-A/Type-C
- Важна інформація о продукте

- Dongle + переходник для USB-адаптера
- Кабель USB Type-A – Type-C
- Важлива інформація про пристрій

TÜRKSİE
İÇİNDEKİLER

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A Sol fare düğmesi
- B Sağ fare düğmesi
- C Razer™ HyperScroll dikey eğilimli kayar tekerlek
- D Kaydırma modu düğmesi
 - Serbest Donümlü Kaydırma modu
 - Dokunmatik Kaydırma modu
- E DPI değisirme düğmesi
- F Çikiletilir tetik
- G Fare düğmesi 5
- H Fare düğmesi 4
- I USB Type-C bağlantı noktası
- J Zıtlık fare ayarları
- K Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) modu
 - Bluetooth modu
 - Güç kapatma modu
 - Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) modu
- L 2. Nesil Razer™ Focus Pro 35K DPI Optik Sensör
- M Profil göstergesi
- N Profil düğmesi
- O Kablosuz USB dongle b6lmesi / kapak diski**
- **DPI kademeleeri ağıdıkları qibidir: 400, 800, 1600 (varsayilan), 3200 ve 6400.**
- **DPI kademeleeri Razer Synapse™ kullanılarak ozelleştirilebilir.**
- ****Kapak diski, Razer Mouse Dock Pro uzinden kablosuz sarj için Razer Wireless Charging Puck ile deęistirilebilir (her biri ayrı satılır).**
- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + USB dongle adaptörü
- USB Type-A – USB Type-C kabloyu
- Onemli Ürün Bilgileri Klavyazuvu

日本語
パッケージ内容

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A 左マウスボタン
- B 右マウスボタン
- C Razer™ HyperScroll ティルトホイール
- D スクロールモードボタン
- E DPI 調整ボタン
- F タクタイルスイッチングモード
- G マルチファンクショントリガー
- H マウスボタン 5
- I マウスボタン 4
- J USB Type-C ポート
- K PTFE マウスソール / フット
- L 2代目 Razer™ Focus Pro 35K DPI オプティカルセンサー
- M プロファイルインジケータ
- N プロファイルボタン

O ワイヤレス USB Dongle コンバートメント / カバーバック**

- **DPI ステージは 400, 800, 1600 (デフォルト), 3200, 6400 寸. DPI ステージは Razer Synapse™ カスタマイズ可能です.****
- **カバーバックは Razer Wireless Charging Puck と交換可能で、Razer Mouse Dock Pro でワイヤレス充電が可能です。(それぞれ別売).**
- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + USB Dongle 用アダプター
- USB Type-A to C ケーブル
- 重要な製品情報ガイド

한국어
구성품

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A 마우스 왼쪽 버튼
- B 마우스 오른쪽 버튼
- C Razer™ HyperScroll 틸트 휠
- D 스크롤 모드 버튼
- E DPI 조정 버튼
- F 터치 스위칭 모드
- G 멀티 ファンクション 트리거
- H 마우스 버튼 5
- I 마우스 버튼 4
- J USB Type-C 포트
- K PTFE 마우스 소일 / 패드
- K 2세대 Razer™ Focus Pro 35K DPI 광학 센서
- M 설정 지시 표시燈
- N 설정 터치 버튼
- O 무선 USB Dongle / 케이블 / 커버 백**
- **DPI 단계는 다음과 같습니다. 400, 800, 1600(기본), 3200, 6400 DPI 단계는 Razer Synapse™를 통해 커스터마이징할 수 있습니다.****
- **커버 백은 Razer Wireless Charging Puck과 교환 가능하며, Razer Mouse Dock Pro를 통한 무선 충전이 가능합니다.(각각 별도 구매).**
- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + USB Dongle 어댑터
- USB Type-A to USB Type-C 케이블
- 중요한 제품 정보 가이드

简体中文
内含物品

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A 鼠标左键
- B 鼠标右键
- C Razer™ HyperScroll 纵横滚轮
- D 滚动模式按钮
- E DPI 调整按钮
- F 触觉开关按钮
- G 多功能触发器
- H 鼠标按键 5
- I 鼠标按键 4
- J USB Type-C 端口
- K PTFE 鼠标脚贴
- K 第二代 Razer™ Focus Pro 35K DPI 光电传感器
- M 指示灯
- N 触摸按钮
- O 无线 USB Dongle / 适配器 / 线缆 / 盖板**
- **DPI 档位如下：400、800、1600(预设)、3200、6400，您可以通过 Razer Synapse™ 自定义 DPI 档位。****
- **盖板**可与 Razer Wireless Charging Puck 进行无线充电。(均单独出售)**
- Razer HyperSpeed Wireless Dongle + USB Dongle 适配器
- USB Type-A 转 USB Type-C 线缆
- 重要产品信息指南

- M 配置文件指示灯
- N 配置文件按钮
- O 无线 USB 接收器收纳盒 / 盖板**
- **DPI 档位如下：400、800、1600(预设)、3200、6400，您可以通过 Razer Synapse™ 自定义 DPI 档位。****
- **盖板**可与 Razer Wireless Charging Puck 进行无线充电。(均单独出售)**
- Razer HyperSpeed 无线接收器 + USB 接收器适配器
- USB Type-A 转 USB Type-C 超柔线缆
- 重要产品信息指南

繁體中文
套餐內容

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A 滑鼠左鍵
- B 滑鼠右鍵
- C Razer™ HyperScroll 傾斜滾輪
- D 滾輪模式切換鍵
- E 自由移動模式 / 分按移動模式
- F 多功能觸發器
- G 高功能按鍵 5
- H 高功能按鍵 4
- I USB Type-C 連接埠
- J 滑鼠腳貼 / 墊片
- K 第二代 Razer™ Focus Pro 35K DPI 光學感應器
- M 設定燈指示燈
- N 設定燈切換鍵
- O 無線 USB 傳輸器收納盒 / 蓋板**
- **DPI 分段如下：400、800、1600 (預設)、3200 和 6400，您可以使用 Razer Synapse 自訂 DPI 分段。**
- **蓋板** 可與 Razer Wireless Charging Puck 交換，透過 Razer Mouse Dock Pro 進行無線充電 (皆需另外購買)。**
- Razer HyperSpeed 無線接收器 + USB 接收器適配器
- USB Type-A 轉 USB Type-C 線纜
- 重要產品資訊指南

- Razer™ HyperSpeed Wireless مع (2,4 GHz) (جهازهاتر)
- مستشعر Focus Pro بدقة 35,000 نقطة في البوصة من Razer™
- مؤشر DPI البصري
- ن ر زر التبديل USB / اسلكي / اقرص
- المغطى الغطاء**
- قبعاء في حاوية مستشعر حساسة التواص
- مزود Focus Pro بدقة 35,000 نقطة في البوصة (الافتراضي)، 3200، 6400، 1600، 800، 400 نقطة في البوصة (الافتراضي)، 3200، 6400، 1600، 800، 400 نقطة في البوصة (الافتراضي) مع
- تخصيص مستويات الحساسية بتدقيق النقاط
- في كل من مواقع استخدامها بعدد Razer Synapse™
- القوس المغطى للغطاء قابل للتبديل مع Razer Wireless Charging مع Razer Puck الشحن الاسلكي من خلال Mouse Dock Pro
- Razer Wireless Dongle (تباع على حدة) مع Razer Wireless Dongle + مستودع
- مستودع USB Type-A إلى USB Type-C
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج


עברית
מחזור תוכן

- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A לחצן שמאל
- B לחצן ימני
- C Razer™ HyperScroll גלגל כוונת
- D לחצן דגירה
- E מוב גלגלה סביב חופשי
- F לחצן חובה
- G חצן 5 כוונתי
- H חצן 4 כוונתי
- I USB Type-A ל USB Type-C
- J חצן כוונתי
- K Bluetooth
- מוב כוונתי
- Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
- Wireless
- חיבור USB אופטי 35K DPI של Razer Focus Pro
- מחזור פרופיל
- לחצן פרופיל
- את של ובגלל אלטרואיטיקטי (מקלט)
- חצן ה-DPI חזן 400, 800, 1600 (ברירת מחדל), 3200, 6400, 1600, 800, 400 חזן ומות
- **DPI-האמטות באמצעות הנקודות**
- ****חצן החיתוך ין דיסקיות הריסור**
- Razer Wireless Charging עם Razer Puck לחיבור אלחוטי דרך Mouse Dock Pro (כל אחד נמכר בנפרד)
- Razer™ HyperSpeed Wireless + Dongle
- מחמד דונדגלי "כבל-USB Type-A ל USB Type-C"
- כבל USB למחזור תוכן
- מדריך המידע חשוב אודות המוצר


- عصبية العصبية
- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- A زر الماوس الأيسر
- B زر الماوس الأيمن
- C عجلة التوجيه Razer™ HyperScroll
- D زر وضع التمرير
- E وضع التمرير بالدوران الحر
- F وضع التدوير بالناس
- E زر التحويل لحساسية الماوس
- F تشغيل مستشعر الوباطي
- G 5 زر الماوس
- H 4 زر الماوس
- I منفذ USB Type-C
- J فرشاة الماوس من مادة متصدد بلاستي
- **DPI مستويات حساسية بتدقيق النقاط**
- ****موقع الحثيث من ديسكيت الريمور**
- Razer Wireless Charging مع Razer Puck Mouse Dock Pro (كل واحد يباع منفرد)
- Razer™ HyperSpeed Wireless + Dongle
- محمّد دوندلي "كابل-USB Type-A ل USB Type-C"
- كابل USB لمحتوى التمرير
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

WHAT'S NEEDED

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN / DAS BRAUCHST DU / DO QUE VOCÊ PRECISA / REQUISITOS / CO JEST POTRZEBNE / ЧТО НЕОБХОДИМО / ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ / GEREKENLĒR / 必要なもの / 필요한 항목 / 要求 / 使用需求 / ضرور هم / سواك

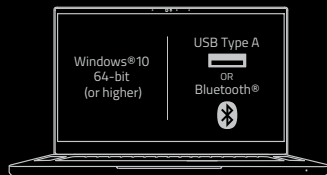

LET'S GET YOU COVERED

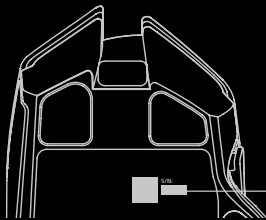

Register your product and score exclusive benefits
razerid.razer.com/warranty

Your product's serial number can be found here.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
razerid.razer.com/warranty

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET
Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile
razerid.razer.com/warranty

NÓS LHE DAMOS COBERTURA
Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos
razerid.razer.com/warranty

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA
Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
razerid.razer.com/warranty

MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE
Zarejestruj produkt i uzyskaj specjalne korzyści
razerid.razer.com/warranty

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ
Зарегистрируйте ваш продукт и получите эксклюзивные преимущества
razerid.razer.com/warranty

ЧАС ПОДБАТИ ПРО ГАРАНТИЮ
Зареєструйте свій пристрій, щоб користуватися всіма його можливостями
razerid.razer.com/warranty

GARANTİN VAR
Ürünü kaydet ve özel avantajları yakala
razerid.razer.com/warranty

保証付き
製品を登録して特典を手に入れます
razerid.razer.com/warranty

보증 지원
제품을 등록하고 특정 혜택을 받으세요.
razerid.razer.com/warranty

سندھك الضمان المناسب
سجل منتجك واحصل على ارباح حصرية
razerid.razer.com/warranty

ריוט שלנו
ביעז הרשמה של המוצר שלך וקבל הטבות מיוחדות
razerid.razer.com/warranty

簡要介绍
雷蛇产品质量保证保例:
一、此雷蛇产品自您最初的购买之日起享受两年有限质量保证。

二、请保留有效购买凭证, 并确保产品序列号不被篡改以作为质量保证。

- 一、本品在质保期内, 若因产品质量问题影响使用, 可提供质保凭证享受两年的有限质保服务。
- 二、正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用造成的损坏不在雷蛇的质保范围之内。
- 三、若无有效销售凭证或产品序列号不清晰及涂改, 即可视作该商品为非授权销售商品, 本公司有权拒绝服务。


在线技术支持:
扫描二维码,
添加Razer雷蛇微信服务号, 点击联系我们-客服接入。
服务热线:
400-0808-769
更多质保条例访问:
cn.razer.com/pages/warranty



註冊即可享有保固
註冊產品以獲得獨家優惠
razerid.razer.com/warranty


GETTING STARTED

CHARGE YOUR MOUSE

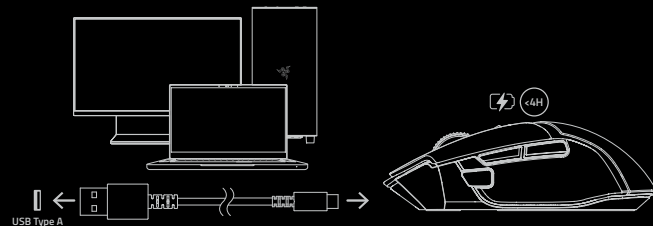


1. For best results, connect your Razer Basilisk V3 Pro 35K directly to the USB part of your computer using the provided cable.

CONNECT TO YOUR DEVICE WIRED MODE

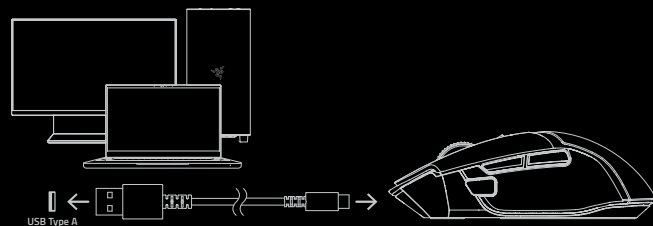


RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS MODE

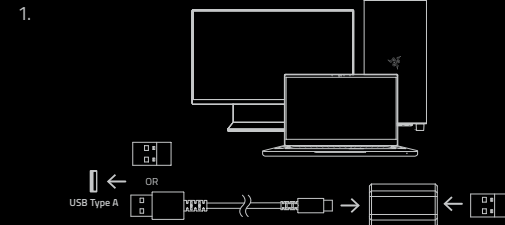


2.




3.

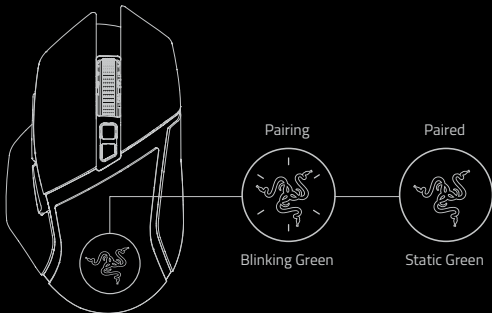

3.




4.

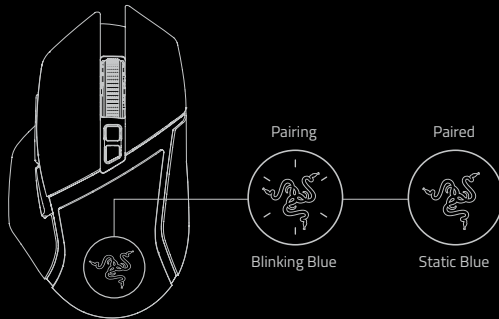


BLUETOOTH MODE

1.

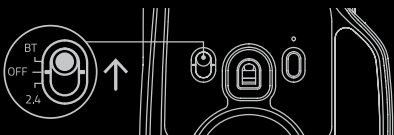


2.

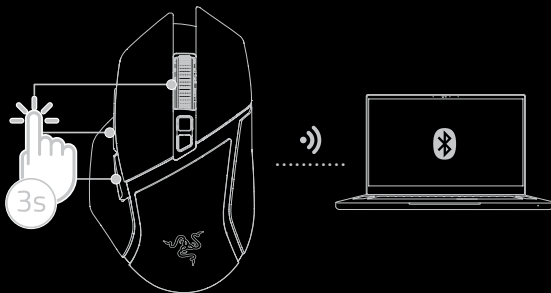

1 Install Razer Synapse when prompted or download the installer from razer.com/synapse


USING YOUR RAZER BASILISK V3 PRO 35K

ACTIVATE THE MULTI-FUNCTION TRIGGER

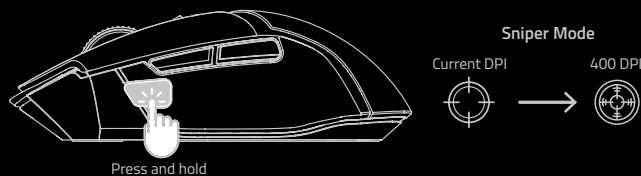

1 Customize the Sniper Mode's DPI or remap the Multi-Function Trigger for other tasks using Razer Synapse.


SWITCH SCROLL MODES

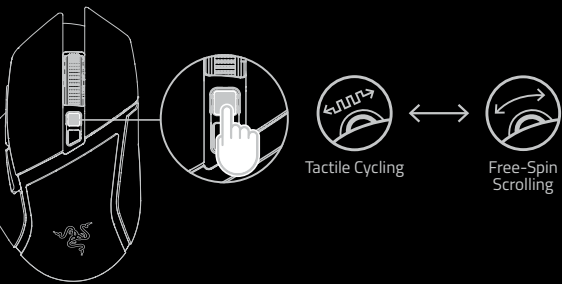

- 1 You can also use Razer Synapse to set the mouse to Smart-Reel mode where the Razer™ HyperScroll Tilt Wheel will automatically switch between Free-Spin Scrolling mode and Tactile Cycling mode.

PERSONALIZE YOUR MOUSE

Your Razer Basilisk V3 Pro 35K can store up to 5 profiles from the Razer Synapse app, allowing you to use these profiles even on systems without the app installed. Pressing the profile button will cycle through the different profiles, with the profile indicator's color showing which profile is currently selected.

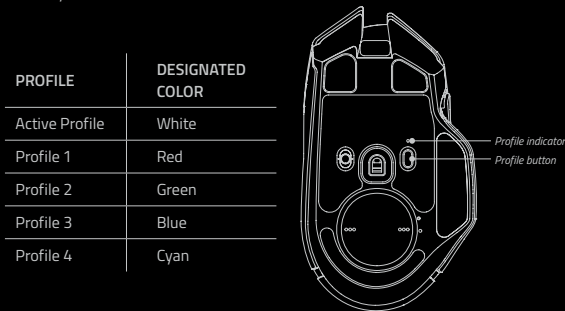

PROFILE	DESIGNATED COLOR
Active Profile	White
Profile 1	Red
Profile 2	Green
Profile 3	Blue
Profile 4	Cyan

- 1 Install Razer Synapse when prompted or download the installer from [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse). Use the Razer Synapse app to customize your mouse's lighting, configure its multi-function trigger and buttons, and even create various profiles suited for different playstyles.

Find out more about your gaming-grade mouse at support.razer.com

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your Razer Basilisk V3 Pro 35K, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to support.razer.com for support.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

Avoid looking directly at the tracking beam of your mouse or pointing the beam in anyone else's eye. Note that the tracking beam is NOT visible to the naked human eye and is set on an Always-On mode.

COMFORT

Research has shown that long periods of repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body position, and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines to avoid injury and ensure optimal comfort while using your Razer Basilisk V3 Pro 35K:

- Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side, not too far away and your keyboard within easy reach.
- Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow-height.
- Keep your feet well supported, posture straight and your shoulders relaxed.
- During gameplay, relax your wrist and keep it straight. If you do the same tasks with your hands repeatedly, try not to bend, extend or twist your hands for long periods.
- Do not rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use a wrist rest to support your wrist while gaming.
- Customize the keys on your keyboard to suit your style of gaming in order to minimize repetitive or awkward motions while gaming.
- Do not sit in the same position all day. Get up, step away from your desk and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck and legs.

If you should experience any physical discomfort while using your mouse, such as pain, numbness, or tingling in your hands, wrists, elbows, shoulders, neck or back, please consult a qualified medical doctor immediately.

MAINTENANCE AND USE

The Razer Basilisk V3 Pro 35K requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

To get the ultimate experience in movement and control, we highly recommend a premium mouse mat from Razer. Some surfaces will cause undue wear on the feet requiring constant care and eventual replacement.

Do note that the sensor of the Razer Basilisk V3 Pro 35K is tuned or optimized especially for the Razer mouse mats. This means that the sensor has been tested extensively to confirm that the Razer Basilisk V3 Pro 35K reads and tracks best on Razer mouse mats.

FRANÇAIS SÉCURITÉ ET ENTRETIEN CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Basilisk V3 Pro 35K dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes :

Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, contactez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner le périphérique uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Évitez de regarder directement le rayon laser de votre souris et de pointer le rayon dans les yeux d'une autre personne. Veuillez remarquer que le rayon du laser n'est PAS visible à l'œil nu et qu'il dispose d'un mode Always-On (troujours actif).

COMFORT
Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer Basilisk V3 Pro 35K.

Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre dos à l'arrière.

- Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
- Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
- Pendant que vous jouez, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas plier, étendre ou torde vos mains pendant de longues périodes.
- Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet lorsque vous jouez.
- Personnalisez les touches de votre clavier pour l'adapter à votre style de jeu afin de réduire les mouvements répétitifs ou inconfortables pendant que vous jouez.
- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique lorsque vous utilisez votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Basilisk V3 Pro 35K nécessite un minimum d'entretien pour être conservée dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour optimiser votre expérience de mouvement et de contrôle, nous vous recommandons fortement un tapis de souris premium de Razer. Certaines surfaces peuvent causer une usure ou requirer par la suite un entretien constant qui mènera au remplacement.

Veuillez noter que le capteur de la Razer Basilisk V3 Pro 35K est tout particulièrement optimisé pour les tapis de souris Razer. Le capteur a été testé de façon intensive pour confirmer que la Razer Basilisk V3 Pro 35K effectue une meilleure lecture et un meilleur suivi sur les tapis de souris Razer.

ESPAÑOL SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar el Razer Basilisk V3 Pro 35K, le sugerimos las siguientes medidas:

Si tuviera algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran un resultado, desconecte el dispositivo y lláma a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmonte el dispositivo (si lo hace, se anulará la garantía) ni intente hacer funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se establezca hasta un nivel óptimo.

No mires directamente el sensor láser de seguimiento del ratón, ni apuntes con él hacia los ojos de otra persona. Ten en cuenta que el sensor de seguimiento no es visible para el ojo humano y está configurado en el modo "siempre encendido".

COMODIDAD
Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante períodos largos, la ubicación inadecuada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden provocar estrés físico y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Basilisk V3 Pro 35K.

- Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti, con el ratón a un lado. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.

Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.

- Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados. Durante el juego, relaja la muñeca y manténla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos durante períodos prolongados.

- No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante períodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.

- Personaliza las teclas de tu teclado para adaptarlo a tu estilo de juego y minimizar los movimientos repetitivos o forzados.

- No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y la pierna.

Si sientes algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico cualificado.

USO Y MANTENIMIENTO

Utilice Razer Basilisk V3 Pro 35K requerir un manual de instrucciones para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez a la mes y limpiarlo usando un paño suave o un producto de limpieza agresivos.

Para disfrutar de la mejor experiencia de movimiento y control del ratón, recomendamos utilizar una alfombrilla de ratón de primera calidad de Razer. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren cuidado constante y la posterior sustitución. Ten en cuenta que el sensor del Razer Basilisk V3 Pro 35K está "adaptado" u optimizado específicamente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha probado ampliamente para confirmar que el sensor del Basilisk V3 Pro 35K luce y rastrea mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

**DEUTSCH
SICHERHEIT UND WARTUNG
SICHERHEITSRICHTLINIEN**
Um ein optimales Spielvergnügen bei der Benutzung deiner Razer Basilisk V3 Pro 35K zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Produkts haben und die Fehlerbehebung schriftlich keine Abhilfe, trenne das Produkt von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingependelt hat.

Blicke nicht direkt in den Trackingstrahl der Maus und richte den Strahl nicht in die Augen anderer Personen. Bitte beachte, dass der Trackingstrahl mit bloßem Auge nicht zu erkennen und immer aktiviert ist.

ERGONOMIE

Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, das falsche Positionieren deiner Computer-Peripherie, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung der Razer Basilisk V3 Pro 35K vermeiden und für optimalen Komfort sorgen sollen.

- Platziere Tastatur und Monitor direkt vor dir, und die Maus daneben. Achte darauf, dass deine Hände nicht über den eigenen Körper und nicht zu weit entfernt sind, und die Tastatur sollte leicht zu erreichen sein.

- Passen die Höhe des Stuhls und des Schreibtisches so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellenbogenhöhe oder unterhalb der Ellenbogenhöhe befinden. Halte deine Füße bequem auf dem Fußboden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.

- Entspanne beim Gaming deine Handgelenke und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über eine bestimmte Zeit zu weit zu bewegen, zu strecken oder zu verdrehen, um dich sich wiederholende Abläufe mit deinen Handgelenken auszuüben.

- Lege deine Handgelenke nicht für längere Zeit auf harten Oberflächen ab. Verwende eine Handballenauflage, um deine Handgelenke beim Spielen zu stützen.

- Passe die Tasten auf deiner Tastatur an deinen Spielstil an, um wiederholte oder ungewohnte Bewegungen während des Spielens zu minimieren. Stelle die Tasten in der Reihenfolge der gleichen Position. Steh auf, geh von deinem Schreibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beins durch.

Wenn bei der Verwendung der Maus körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühlslosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellenbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Die Razer Basilisk V3 Pro 35K benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Produkt einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es nur wenn wahr eines einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsstoffe.

Um optimale Bewegungsfreiheit und Kontrolle während du spielst, solltest du auf ein Premium-Mauspad von Razer setzen. Manche Oberflächen sorgen an den Maustäufen für übermäßigen Verschleiß, so dass diese ständig korrigiert und schließlich ersetzt werden müssen.

Bitte beachte, dass der Sensor deiner Razer Basilisk V3 Pro 35K eine für Razer Mauspads optimiert und abgestimmt wurde, das falsche Positionieren deiner Computer-Peripherie, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung der Razer Basilisk V3 Pro 35K vermeiden und für optimalen Komfort sorgen sollen.

PORTUGUÊS (BR) SEGURANÇA E MANUTENÇÃO ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Basilisk V3 Pro 35K, recomendamos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue o dispositivo e o dispositivo para que a temperatura se estabeleça no nível ideal.

Evite olhar diretamente para o feixe de controle do mouse ou apontar o feixe diretamente aos olhos de outra pessoa. Observe que o feixe de controle do feixe é visível a olho nu pelo seu humano e está configurado em um modo "sempre ligado".

CONFORTO
Pesquisas mostram que longos períodos de movimentos repetitivos, posição inadequada dos periféricos do computador, postura incorreta e máis hábitos podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Basilisk V3 Pro 35K.

- Posicione o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto às laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.

Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele. Mantenha os pés bem apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados. Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.

- Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.

Personalize as teclas do teclado para ajustar-as ao seu estilo de jogo e minimizar movimentos repetitivos e desajeitados enquanto joga.

Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se a cada hora e faça uma pausa para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torção ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Basilisk V3 Pro 35K requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Para ter a experiência definitiva em movimento e controle, é altamente recomendável usar um mousepad premium Razer. Algumas superfícies causam um desgaste excessivo dos pés, exigindo cuidados constantes e uma eventual substituição.

Observe que o sensor do Razer Basilisk V3 Pro 35K foi ajustado e otimizado especialmente para os mousepads Razer. Isso significa que o sensor foi amplamente testado para confirmar que o Razer Basilisk V3 Pro 35K apresenta o melhor desempenho de leitura e rastreamento em mousepads Razer.

POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Aby korzystać z produktu Razer Basilisk V3 Pro 35K, byłoby jak najbezpieczniej, zalecamy przestrzeganie następujących wytycznych:

Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę support.razer.com, aby uzyskać pomoc techniczną.

Możesz rozmontować urządzenie (specjalnie wyznaczony do unieważnienia gwarancji) ani nie próbuj używać go przy niewłaściwym wysokim natężeniu prądu.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C. Jeżeli temperatura przekroczy ten zakres, należy odłączyć / lub wyłączyć urządzenie, aby umożliwić stabilizację temperatury na optymalnym poziomie.

Nie patrz wprost na wiązkę śledząca emitowaną przez mysz, ani nie celuj w nią w widocznym celu. Uwaga: wiązka śledząca nie jest niebezpieczna dla nieubronionego ludzkiego oka, ale może zaszkodzić jej emitując do dyskomfortu fizycznego oraz prowadzić do uszkodzenia.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Badania wykazały, że długotrwałe wykonywanie tych samych ruchów, niewłaściwe rozmieszczenie urządzeń periferyjnych komputera, niewłaściwe ustawienie ciała i złe nawyki mogą prowadzić do dyskomfortu fizycznego oraz urazów nerwów, ścięgien i mięśni. Ponizsze zalecenia umożliwiają uniknięcie urazów i zapewnienie komfortowe korzystanie z myszy Razer Basilisk V3 Pro 35K. Nie używaj klawiatury i monitor bezpośrednio przed sobą, a mysz obok klawiatury. Ustaw okcie po bokach ciała, niebądź daleko od niego, a klawiaturę w granicach swobodnego zasięgu.

- Dopasuj wysokość fotela i biurka w taki sposób, aby klawiatura i mysz znajdowały się na poziomie łokci i rąk poniżej zion.

- Trzymaj stopy dobrze podparte, utrzymuj wyprostowaną pozycję i zachowaj rozluźnioną ramion.

- Podcaj grz rozluźnij nadgarstek i trzymaj go prosto. Jeżeli wykonyujesz podobne zadania innymi urządzeniami, staraj się nie wyginąć, nie wyciągaj ani nie wykręcać dłoni przez dłuższy czas. Nie opieraj nadgarstek bezpośrednio na twardej powierzchniach.

- Podcaj grza oprzyj nadgarstek na podkładce pod nadgarstek. Dopasuj ustawienia klawiatury do swojego stylu grania, tak aby zminimalizować wykonywanie takich samych lub niewygodnych ruchów.

- Nie siedź w takiej samej pozycji przez cały dzień. Co pewien czas wstań, oddeń od biurka i wykonaj kilka ćwiczeń na rozciąganie rąk, ramion, szyi i nóg.

Jeżeli podczas korzystania z myszy doznasz uczucia fizycznego dyskomfortu, np. bólu, odzwyczaj się mowienia dłoni, nadgarstków, łokci, rami, szyi albo pleców, bezwzględnie skontaktuj się z odpowiednim lekarzem.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Mysz Razer Basilisk V3 Pro 35K wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania jej w optymalnym stanie. Raz w miesiącu zalecamy odłączenie urządzenia od komputera i wyczyszczenie jej miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żadnych środków czyszczących.

Aby mysz jak najlepiej odwzorowywała ruchy i wykonywała precyzyjne sterowanie, zalecamy stosowanie wysokiej jakości podkładki firmy Razer. Niektóre powierzchnie mogą powodować nadmierne zużycowanie ślizgaczy, powodując konieczność ich stałej konserwacji i ostatecznie wymiany.

Zwracamy uwagę, że sensor myszy Razer Basilisk V3 Pro 35K jest optymalizowany do współpracy z podkładkami pod mysz firmy Razer. Oznacza to, że na podstawie gruntywnych testów czujnika stwierdzono, że mysz Razer Basilisk V3 Pro 35K działa najlepiej na podkładkach firmy Razer.

УКРАЇНСЬКА БЕЗОПАСНІСТЬ І ТЕХНІЧСЬКОЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗОПАСНОСТІ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Basilisk V3 Pro 35K рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Не допускайте контакта устройства с жидкостями, сыростью или влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Избегайте попадания лучей мощной лампы в глаза. Следует помнить, что световой луч может повредить и НЕ виден невооруженным глазом.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств, компьютерная мышь, неправильное положение тела и некорректные привычки способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному перенапряжению и идиопатичному напряжению сухожилий и мышц.

Ниже перечислены рекомендации для предотвращения вреда здоровью и поддержания комфортных условий при работе с устройством Razer Basilisk V3 Pro 35K.

- Расположите клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите ладки по бокам своего тела, рядом с туловищем, а клавиатуру расположите на удобном расстоянии.
- Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы клавиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.

- Поставьте ноги на опору, сидьте прямо и расслабьте плечи.
- Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или повернутом положении слишком долго.

- Не следует долгое время опираться затылком на жесткую поверхность. Используйте подставку под затылок для поддержки затылка во время игры.
- Настройте клавиши на устройстве под свой стиль игры, чтобы свести к минимуму повторяющиеся или неудобные движения во время игры.
- Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

Если во время работы с мышью у вас возникают неприятные физические ощущения – боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, – немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Для підтримки Razer Basilisk V3 Pro 35K у робочому стані потрібне мінімальне технічне обслуговування. Раз в місяць рекомендується очищати устройство от компьютерной мыши, тканью или очищать ватной палочкой, чтобы не скатывались пыль и грязь. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

Чтобы получить максимальное удовольствие от управления, мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальный коврик для мыши от Razer. Некоторые поверхности могут вызвать чрезмерный износ основания мыши и сократить срок ее эксплуатации.

Обратите внимание, что сенсор мыши Razer Basilisk V3 Pro 35K заточен (оптимален настроен) для использования с ковриками Razer. Это означает, что тщательное тестирование сенсора подтвердило, что сочетание и отслеживание движений мыши Razer Basilisk V3 Pro 35K лучше всего выполняется на ковриках Razer.

РУССКИЙ ТЕХНИКА БЕЗОПАСИТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗОПАСНОСТІ
Для безопасного використання миші Razer Basilisk V3 Pro 35K рекомендується дотримуватися таких правил:

Якщо під час використання пристрою виникли неполадки, які не вдається усунути за допомогою рекомендуваних дій, відключіть пристрій від електромережі і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте веб-сайт support.razer.com, щоб отримати технічну підтримку.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій у разі невідповідного струмового навантаження.

Бережіть пристрій від контакту з рідинами і тримайте його подаль від вологих місць. Використовуйте пристрій лише за допустимого діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, відвідайте та/або викликайте пристрій та/або мишу, доки не встановиться допустимий рівень температури.

Бережіть свої очі та очі оточуючих людей від потрапляння стечежого променя миші. Зважайте на те, що стечаний промінь ПОСТІНО вимкнено, але його НЕ можна побачити неозброєним оком.

ЗРУЧЛИВІ ВИКОРИСТАННЯ

Дослідження показують, що тривале повторення однотипних рухів, незручне розміщення периферійних пристроїв

успричиняють неприємні фізичні положення тіла та неправильні прийомні роботи можуть викликати неприємні фізичні відчуття, спричинити перевтому нервової системи, а також сухожил'я і м'язів. Далі наведено декілька рекомендацій, виконання яких допоможе знизити напруження та забезпечити максимальний комфорт під час використання миші Razer Basilisk V3 Pro 35K.

- Розташуйте клавіатуру та монітор прямо перед собою, а мишу помістіть поруч. Тримайте лікті близько до тіла, не відводьте їх надто далеко від. Клавіатура має бути на доволі близькій відстані.
- Отрегулюйте висоту стільця та столу так, щоб клавіатура і миша були на рівні локтів або трохи нижче.

- Ставте ноги на опору, сидіть прямо з розслабленими плечима.
- Під час гри розслабте кисть руки і тримайте її рівно. У разі повторення одних і тих самих ігрових дій намагайтеся не тримати руки в згинутому, вигнутому або повернутому положенні надто довго.
- Не слід довгий час спиратися опираючись на жорстку поверхню. Під час гри використовуйте підставку для зап'ястка.
- Налаштуйте клавіші на клавіатурі відповідно до свого стилю гри, щоб під час гри не викликали якомога менше повторюваних або незручних рухів.
- Не сидіти сидіти в одному й тому самому положенні протягом усього дня. Час від часу вставайте та відходите від столу, робіть вправи для рук, плечей, шиї та ніг, щоб зняти напругу.

Якщо під час роботи з мишею у вас виникають якісь неприємні фізичні відчуття – біль, оніміння чи покалывання в руках, кистях, локтях, плечах, шиї або спині – негайно зверніться до лікаря.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Миша Razer Basilisk V3 Pro 35K потребує значного обслуговування для підтримки робочого стану. Щоб уникнути накопичення пилу та бруду, рекомендується раз на місяць відшукати пристрій від комп'ютера та протирати м'якою тканиною або очищувати ватним тампоном. Не використовуйте милю та агресивні очищувальні засоби.

Для найкращої якості руху та керування настійно рекомендується використовувати високоякісний килимок для миші марки Razer. На деяких поверхнях нижки миші можуть швидко зношуватися, тому рекомендується постійно доглядати в деяких випадках – передчасної заміни.

Зверніть увагу, що характеристики датчика миші Razer Basilisk V3 Pro 35K пристосовані саме до килимків для миші марки Razer. Це означає, що датчик пристрою може не працювати, якщо підтвердіди, що миша Razer Basilisk V3 Pro 35K найкраще відстежує положення та руху на килимках марки Razer.

TÜRKÇE GÜVENLİK VE BAKIM KURALLARI VE KULLANIM KILAVUZU
Razer Basilisk V3 Pro 35K'yı kullanırken en üst düzeyde güvenliğin sağlanmak için aşağıdaki yönergeleri dikkatli olarak okuyunuz:

Çizgi kullananlar için sorun yaşayabilir ve sorun giderme sürecinden sonra yüzünüzü almanız tavsiye edilir. Çizgi kullananlar için sorun yaşayabilir ve sorun giderme sürecinden sonra yüzünüzü almanız tavsiye edilir. Çizgi kullananlar için sorun yaşayabilir ve sorun giderme sürecinden sonra yüzünüzü almanız tavsiye edilir.

Çizgi kullananlar için sorun yaşayabilir ve sorun giderme sürecinden sonra yüzünüzü almanız tavsiye edilir. Çizgi kullananlar için sorun yaşayabilir ve sorun giderme sürecinden sonra yüzünüzü almanız tavsiye edilir.

Farenizi izleme sinirine doğrudan bakılmakla birlikte, gözünüzün gözünüze tutulmak için izleme ışını çapak gözle görmediği gibi ve si Siirekli Açık bir moda ayarlandığında uyarılır.

日本語

安全上の注意とメンテナンス
Razer Basilisk V3 Pro 35K の使用時に最大の問題となるのは、以下のガイドラインに反することを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングが解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer オンラインに連絡するか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分類していません。保証が無効になります。また、真実な電流負荷をかける操作をしてはいけません。

本製品が液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲(0°C~40°C)内で動作していません。湿度または温度が所定の範囲を超え、本製品のファンがオフした時に温度が過熱し、設定するまでお待ちください。

マウスのトラッキング光線が目に当たると、他の目の方向に向けようとしてください。トラッキング光線は暗視で見えませんが、常に照射されています。

快適性
調査によれば、長時間の同じ動きの繰り返しのコンピューター使用は、長時間の不適切な姿勢、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは、身体的な危険性を生み出し、神経、腱や筋肉の傷につながる可能性があります。適切な姿勢を維持し、定期的に休憩をとり、Razer Basilisk V3 Pro 35K を長時間にわたって使用するためのガイドラインです。

キーボードとマウスを正確に置き、マウスをその様に置き、肘は体の横のあまり遠くない位置にあるようにし、簡単にキーボードに届くようにします。

肘とマウスが肘と同じ高さ、肘よりも低い位置になるようにします。

BAKIM VE KULLANIM
Razer Basilisk V3 Pro 35K' u en iyi durumda tutmak için en doğru şekilde bakım gerekir. Bir bakımını önermek için çizgi aydınlatma için bez kullananlar için, yüzünüzü temizlemek için temizlik bezini kullanın. Çizgi aydınlatma temizlik bezini kullanın.

Hareket ve denetimde en üst düzeyde yardımcı olan çizgi Razer'in yüksek kaliteli fare altlığını kullanın. Yüksek kaliteli fare altlığını kullanın. Yüksek kaliteli fare altlığını kullanın. Yüksek kaliteli fare altlığını kullanın.

Razer Basilisk V3 Pro 35K' ün sensörünün Razer fare altlığını gerektirdiğini unutmayın. Çizgi aydınlatma için bez kullananlar için, yüzünüzü temizlemek için temizlik bezini kullanın. Çizgi aydınlatma temizlik bezini kullanın.

Farenizi izleme sinirine doğrudan bakılmakla birlikte, gözünüzün gözünüze tutulmak için izleme ışını çapak gözle görmediği gibi ve si Siirekli Açık bir moda ayarlandığında uyarılır.

安全上の注意とメンテナンス
Razer Basilisk V3 Pro 35K の使用時に最大の問題となるのは、以下のガイドラインに反することを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングが解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer オンラインに連絡するか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分類していません。保証が無効になります。また、真実な電流負荷をかける操作をしてはいけません。

本製品が液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲(0°C~40°C)内で動作していません。湿度または温度が所定の範囲を超え、本製品のファンがオフした時に温度が過熱し、設定するまでお待ちください。

マウスのトラッキング光線が目に当たると、他の目の方向に向けようとしてください。トラッキング光線は暗視で見えませんが、常に照射されています。

快適性
調査によれば、長時間の同じ動きの繰り返しのコンピューター使用は、長時間の不適切な姿勢、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは、身体的な危険性を生み出し、神経、腱や筋肉の傷につながる可能性があります。適切な姿勢を維持し、定期的に休憩をとり、Razer Basilisk V3 Pro 35K を長時間にわたって使用するためのガイドラインです。

キーボードとマウスを正確に置き、マウスをその様に置き、肘は体の横のあまり遠くない位置にあるようにし、簡単にキーボードに届くようにします。

肘とマウスが肘と同じ高さ、肘よりも低い位置になるようにします。

בגידים (בסוויט), לחלו מפני
הנחיות תמיכה. עיטות וכדי להבטיח
Razer - נתות מטיבות בעת שימוש ב-
Basilisk V3 Pro 35K

מקם את המקלדת ואת העג
שירות מולך כאשר מעבד נאמד,
לידום. זהו את המופקע הנאמד,
לא רחוק מדי, כך שאפשר להיאג

למקלות מקלות
מכונן את גובה המסגרת והמולך
כך שמקלדת והעכבר יהיו בגובה
המופקים ואת נומרו יתו.

הקפד על גובה סוזה לכופר
הרגלים, גיבנה שוזה והופיה של
המפתח.

המפתח המשתמש, שזרד את פרק
המפתח המשתמש, שזרד את פרק
חזר שוב וכך עלות פערלות
מוחש, נסה לא לכופר, פערלות
או לטובת את הדיים לפרק זמן

אזכרים
אל מניית את פרק כי הדל על
מסתיים השתמש לפרקי זמן
אזכרים

אזכרים השתמש במשנתת כי די
להמכה במולך המשתמש.
התאם אישית את המופקים

לקלודת כך שיתאימו לסיביות
המשתמש, כדי למנוע הנתות
חזרות ואת מסגרות המולך
המשתמש.

אל משב באותה תנוחה לאורך
החיות, קונו, התרחק מסמולך
ובצע תרגילים למחית החדשות,
התבטחו. תבטחו ורגללים.

אל תהא מנייה אל נחיות-ות
פערות
כאשר, וזער תחשוה עכבד, למשל
לכיוונו, ידוע המפתח ואת נומרו
המפתח, ידוע המפתח ואת נומרו
מפתח, לכמפיים, כראוב את גבב,
בנה מדי לקלכות מיקוח שזרד מומשך.
תחזוקה ושימוש

Razer Basilisk V3 Pro 35K - לא
דורש תחזוקה מיוחדת מומשך
כך שמולך מטיבות מטיבות עם
לחיות, מטיבות למתח את המולך
מומחש ולנקות אותו מטיבות לחת

או ממקלדת מפרק אף כי למנוע
העכבר ללידור, איך להשתמש סבון
או תומרי ניקור לזקוים

לא ליהנות מחזותיה המטיבות
בנוכחה ובשליטה, מומשך אודר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר

הרגליות, זרד שזרד מומשך
ובטובת על רדי שיש לחיפוי.

Razer Basilisk V3 Pro 35K
מטיבות על רדי שיש לחיפוי.
מטיבות מטיבות לכופר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר

פרוזה זרד שזרד מומשך
Razer - מטיבות מטיבות לכופר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר

בנוכחה ובשליטה, מומשך אודר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר
המפתח, מטיבות מטיבות לכופר

REGULATORY AND COMPLIANCE INFORMATION

FCR NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

For more information, refer to the online help system on razer.com.

FCR COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate this equipment.

NOTICE FOR CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CANADIAN CLASS B STATEMENT:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital devices as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

CANADA SAR

This transmitter must not be co-located or collocated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0mm between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être co-placé ou colocalisé avec toute autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 0mm entre le radiateur et votre corps.



AUSTRALIAN CONSUMER LAW COMPLIANCE

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to www.razer.com/warranty for further details.

THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES TO AUSTRALIA

Limited Warranty. Razer warrants the Product to be free from defects in materials and workmanship, in accordance to the terms set forth herein) when used normally in accordance with the official documentation for the applicable Warranty Period from the date of retail purchase. If the Product is, or contains, a rechargeable battery, Razer does not provide any warranties for the battery life, as all rechargeable batteries can be expected to lose charging capacity over time and this is not considered a defect. Your actual battery life will vary depending on the conditions in which it is used.

Limited Warranty Period. You are eligible for the Limited Warranty support for the following periods of time commencing upon the date of retail purchase of your Product ("Warranty Period"):

- (a) Gaming Mouse: 12 Months

All new Products will have the Warranty Periods listed above, subject to the actual law. Certain "end of life" sell-out or discontinued Products may have a shorter Warranty Period; this will be clearly marked at the time of retail purchase. The given Warranty Period will be stated at that time. Factory Refurbished Products will have a Warranty Period of 90 days. If you are uncertain whether your Product is eligible for Limited Warranty support, please contact our support team for clarification here.

Exclusions and Limitations. This Limited Warranty does not cover:

- (a) software, including (without limitation), (i) the operating system and software added to the Razer-branded hardware/products through our factory-integration system, (ii) thirdparty software, and (iii) the reloading of software, software file configurations or any data files;

- (b) non-Razer branded products and accessories, even if packaged and sold with the Product, including any other damage to the Product caused by using non-Razer accessories, parts, or components;

- (c) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not officially acting as an employee, representative or sub-contractor of Razer;

- (d) claims arising from any unacceptable use or care of the Product, including (without limitation) misuse, abuse, negligence, unauthorized modification or repair, unauthorized commercial use or any operation of the Product outside Razer's recommended parameters;

- (e) claims arising from external causes, including (without limitation), accidents, acts of God, liquid contact, fire or earthquake;

- (f) Products with a serial number or date stamp that has been altered, obliterated or removed;

- (g) Products for which Razer will not receive payment; or

- (h) cosmetic damage and normal wear and tear, including (without limitation), scratches, dents and chips. Razer does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

Remedies under this Limited Warranty.

The benefits of the consumer given by this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer under a law in relation to the goods or services to which this Limited Warranty relates. If an eligible claim on the Limited Warranty is received by Razer within the applicable Warranty Period, Razer will (at its sole option) either: (a) repair the Product or the defective parts at no charge, using new or refurbished replacement parts; (b) provide online Razer Store vouchers of a value equivalent to the retail purchase price of the Products; or (c) exchange the Product with a Product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original Product. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. Razer reserves the sole right to determine whether a claim is eligible and/or whether the Product is defective. Where the Product is an "end of life" Product model, Razer may (at its sole option) exchange the Product with a functionally equivalent substitute model from Razer's current Product range.

Razer has the sole option to provide any other type of remedy in addition to or in substitution of the aforesaid remedies. Repaired or exchanged Products shall be warranted free from defects for a period of ninety (90) days after date of repair or exchange (as the case may be), or for the remainder of the original Warranty Period, whichever is longer.

Remedies under Australian Consumer Law.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Entire Limited Warranty. No Razer supplier, dealer, agent, or employee is authorized to alter or extend the terms of this Limited Warranty or to make any representation whatsoever. Razer reserves the right to amend the terms of this Limited Warranty at any time without notice.

Help Resources. Before lodging a claim on the Limited Warranty, please review the online help resources at support.razer.com. If the Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact Razer through support.razer.com or your authorized distributor or dealer. You may also contact us to assist with the diagnosis process to verify and ascertain any issues which you may be facing with the Product. Sales advisors, parts availability and response times may vary depending on the country in which the Limited Warranty claim is lodged.

How to make a Limited Warranty claim. IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.

If you are unable to return the Product to us for any reason, please contact your reseller, or if you have purchased the Product directly from Razer at razer.com, then please contact our support team at help@razer.com.

- Go to support.razer.com/contact-support to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number").
- Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's packaging.
- Enclose a Valid Proof of Purchase inside the Product's package. Please refer to support.razer.com/warranty for examples of a Valid Proof of Purchase.
- Send the Product to the following address:

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd
Attention: Technical Support Department
Please note that you will need to provide your RMA number here: Razer SEA HQ

1 Northpoint Crescent #02-01,
Singapore 136538

DO NOT SEND RAZER ANY PRODUCT WITHOUT A VALID RMA NUMBER.

We advise that you select a method of shipping that is traceable (eg. UPS, DHL, FedEx). Any expense of claiming under this Limited Warranty will be borne by the person making the claim (including any shipping and handling charges in returning the Product to Razer, as well as any applicable customs, duties or taxes in relation to the claim). If the Product is validly returned under the terms of this Limited Warranty,

Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you and for any applicable customs, duties or taxes). You are responsible for ensuring that the Product is properly packaged and will bear the risk of loss or damage for any Product that is returned improperly. Packaged Risk of loss or damage in the returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the procedure for returning the Product is not reserved the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

Returns Not Covered by this Limited Warranty.

If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including (but not limited to) a Product that is not a valid Proof of Purchase, is no longer covered under the Warranty Period, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees and costs incurred by Razer prior to the Product being returned to you.

Software/Data Backup. Repair of the Product may result in loss of data. It is solely your responsibility to complete a backup of all existing data, software, and programs on the Product before returning the Product or receiving technical assistance or services from Razer (including telephone support). RAZER WILL MAKE NO LIABILITY FOR LOSS OF OR RECOVERY OF DATA. SOFTWARE, PROGRAMS, OR LOSS OF USE OF PRODUCTS.

Under no circumstances will Razer be responsible for any loss of data, software, or programs, even if Razer technicians have been notified of the loss of your backup, recovery or similar services. Any such assistance is beyond the scope of the Limited Warranty. Following service under this Limited Warranty, your Product may be returned to you as configured when originally purchased, subject to applicable updates. You will be responsible for reinstalling all other data, software and programs.

Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you and for any applicable customs, duties or taxes). You are responsible for ensuring that the Product is properly packaged and will bear the risk of loss or damage for any Product that is returned improperly. Packaged Risk of loss or damage in the returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the procedure for returning the Product is not reserved the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

Returns Not Covered by this Limited Warranty. If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including (but not limited to) a Product that is not a valid Proof of Purchase, is no longer covered under the Warranty Period, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees and costs incurred by Razer prior to the Product being returned to you.

Software/Data Backup. Repair of the Product may result in loss of data. It is solely your responsibility to complete a backup of all existing data, software, and programs on the Product before returning the Product or receiving technical assistance or services from Razer (including telephone support). RAZER WILL MAKE NO LIABILITY FOR LOSS OF OR RECOVERY OF DATA. SOFTWARE, PROGRAMS, OR LOSS OF USE OF PRODUCTS.


Under no circumstances will Razer be responsible for any loss of data, software, or programs, even if Razer technicians have been notified of the loss of your backup, recovery or similar services. Any such assistance is beyond the scope of the Limited Warranty. Following service under this Limited Warranty, your Product may be returned to you as configured when originally purchased, subject to applicable updates. You will be responsible for reinstalling all other data, software and programs.

General. This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. This Limited Warranty is only valid in Australia. No Razer reseller, agent, distributor, or employee is authorized to make any representation or extend the terms of this Limited Warranty, if any term of this Limited Warranty is held to be illegal, unenforceable, or in violation of or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. This Limited Warranty is being offered to you by:

Razer Inc.
9 Fisher, Suite 100, Irvine,
CA 92618, USA
+1(949) 655-8888

support.razer.com/contact-us

NOTICE FOR HOREKA EMENT STORES



CUSTOMS UNION CERTIFICATION: SINGAPORE WIRELESS CERTIFICATION

Compiles with MDA Standards DA104511



UKCA EUCA Conformity Assessed



WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION

ENGLISH Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Equipment/Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should be disposed of with other household wastes placed at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of natural resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FRANÇAIS L'Éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective/Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favorisez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de

leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin de l'éliminer de façon respectueuse. L'élimination non contrôlée des déchets commerciaux.

DEUTSCH

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronik)/Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem/Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllabfuhring zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von Stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren. Um die Umweltschäden zu vermeiden, sollte die Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Anbieter wenden, um die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbe Müll entsorgt werden.

ESPAÑOL

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)/Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos/El símbolo de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que el producto o los residuos no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ITALIANO

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)/Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata/Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'incorretto smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti ed riciclarlo in maniera responsabile

per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore e presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al corretto smaltimento di questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

PORTUGUÊS

Eliminação Correta Desta Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)/Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e a saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, devêr separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar a reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais devem contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

DANISK

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)/Markering på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- og sundhedsskadevirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt adskilles fra andre produkter og sendes til miljøkompetent sarskraft til anden affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtigt materialer genbrug. Hjembrugere bør kontakte deres kontaktpersoner, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for affaldsopsamling, hus og hørdsord til kan indlevere produktet med henblik på miljøfornuftig genindvinding. Erhvervsbrugere bør kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σωστή Αφαίρεση αυτού του Προϊόντος (Απορριμμάτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)/Το σήμα που υπάρχει στο προϊόν ή στην πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν, υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό απαγορεύεται να απορριφτεί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη

υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, παρακαλούμε να το διαρριχθείτε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση των υλικών του προϊόντος. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή λιανικής όπου αγοράσαν το προϊόν, ή με το τοπικό γραφείο της κυβέρνησης, ή με Αιτιολογίες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να τοπονοήσουν το στέλεχος για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματίες χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελεγχούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς, όπου ο τρόπος να τοπονοήσουν ή να ανακυκλώσουν με άλλα συνδεδεμένα απορριμματα

POLSKI

Wiactwa użyciła tego produktu (użytego urządzenia elektrycznego/elektronicznego) (Dołączony Użytkownik) innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów). To oznaczenie na produkcie lub jego dokumentacji wskazuje, iż po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanym niekontrolowanym pozbywaniem się odpadów, urządzenie należy oddzielić od innych odpadów i skierować do właściwego uzłędu przyjmujc w ten sposób równie racjonalną gospodarkę surowcami i materiałami. Użytkownicy domowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą lub przedstawicielem lokalnych władz w celu uzyskania informacji o miejscu i sposobie przekazania produktu do utylizacji. Użytkownicy biznesowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą oraz poszukać niezbędnych informacji w dokumentacji produktu. Produkty nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami przemysłowymi.

TÜRKE

Bu Ürünün Doğru Bertaraf (Atık Elektrikli & Elektronik Ürünler) Bilirginde ve ayrı toplama sistemi bulunan Avrupa ülkelerinde geçerlidir. Ürün ya da belgelediire görülen bu işaret, ürünün atık olarak sınırlı olarak diğer evsel atıllarla birlikte bertaraf edilmesine gerektirir. Kontrol dışı atık bertarafı, çevreye ve insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek için lütfen bu ürünü diğer atıklar türlerinden ayrı ve mateme kayımlılandırılmış türlerle birlikte yeniden kullanımı sorumlu bir seçilde desteklemek üzere gönüştürün. Ev kullanıcıları için ürün çevreye zarar tehlike oluşturabilecek şekilde bertaraf edilmesi ve atık bertaraf etme işlemi için yetkili atık bertaraf kuruluşları ile iletişime geçilmelidir. İşletme kullanıcıları için ürünün bertarafı, çevreye zarar tehlike oluşturabilecek şekilde bertaraf edilmesi ve atık bertaraf etme işlemi için yetkili atık bertaraf kuruluşları ile iletişime geçilmelidir. Bu ürün, bertaraf için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

UKRAÏNKA

Правила утилізації продукту (утилізація відходів побутових і промислових) Це позначення на продукті або в супровідній документації означає, що цей продукт після припинення його експлуатації не можна викидати разом із побутовими відходами. Безконтрольне вивідання відходів завдає шкоди навколишньому середовищу здоров'ю людей, тому цей продукт слід утилізувати окремо від побутових відходів, забезпечуючи тим можливість повторного використання матеріалів. Побутові споживачі мають звернутися до продавця цього продукту або до місцевого органу влади/з'ясувати правила безконтрольного утилізації продукту (утилізація відходів побутових і промислових) в інших країнах Європи, де діють системи роздільного збору

відходів) Ця позначка на продукті або в супровідній документації означає, що цей продукт після припинення його експлуатації не можна викидати разом із побутовими відходами. Безконтрольне вивідання відходів завдає шкоди навколишньому середовищу здоров'ю людей, тому цей продукт слід утилізувати окремо від побутових відходів, забезпечуючи тим можливість повторного використання матеріалів. Побутові споживачі мають звернутися до продавця цього продукту або до місцевого органу влади/з'ясувати правила безконтрольного утилізації продукту в інших країнах Європи, де діють системи роздільного збору відходів

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

ENGLISH STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE Hereby, Razer Basisk V3 Pro 35K, declares that this Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2015/863/EU.

FRANÇAIS

ÉTAT DE CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE Par la présente Razer (Europe) GmbH déclare que l'appareil Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et 2015/863/EU.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE DIRETTIVE UE Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che questo Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DEUTSCH

EG-KONFORMITÄTSPERKLÄRUNG Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass dieses Gerät/dieses Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU und 2015/863/EU befindet.

ESPAÑOL DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE Por medio de la presente Razer (Europe) GmbH declara que este Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU y 2015/863/EU.

PORTUGUÊS

DIRECTIVA DA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Razer (Europe) GmbH declara que este Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DANISK

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV UNDERTEGNETE Razer (Europe) GmbH erklærer herved, at følgende udstyr Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU og 2015/863/EU.

POLSKI

OSWIADCZENIE O ZODNIENOŚCI Z DYREKTYWA UNIEIENIEJMYCZ Razer (Europe) GmbH oświadca, że Razer Basisk V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB Dongle Model: DGRF7) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU i 2015/863/EU.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Razer (Europe)
GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Razer Basilisk
V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model:
RZ01-0524, USB Dongle Model:DRGRF7)
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΟΠΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΥ ΚΑΙ 2015/863/
ΕΥ.

TÜRKÇE
AB DİREKTİFİYLE UYGUNLUK BEYANI
Razer (Europe) GmbH, bu Razer Basilisk
V3 Pro 35K (Gaming Mouse Model:
RZ01-0524, USB Dongle Model:DRGRF7)
adlı üründen 2014/53/UE ve 2015/863/UE
direktiflerinin zorunlu şartlarına ve
diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder.

УКРАЇНСЬКА
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
ДІЯКТИВІВАЄ ЄС Ця компанія
Razer (Europe) GmbH заявляє що
продукт Razer Basilisk V3 Pro 35K
(Gaming Mouse Model: RZ01-0524, USB
Dongle Model:DRGRF7) відповідає
основним вимогам та іншим
відповідним положенням Директив
2014/53/ЄУ та 2015/863/ЄУ.

E-mail: compliance@razer.com

The full Declaration of Conformity is
accessible via the following:
Internet address:
razer.com/legal/compliance

La version complète de la déclaration
de conformité peut être consultée sur le
site suivant:

Adresse internet:
razer.com/legal/compliance

Die vollständige Konformitätserklärung
findet du hier:
Internet-Adresse:
razer.com/legal/compliance

Se puede acceder a la Declaración de
conformidad completa a través de:
Dirección web:
razer.com/legal/compliance

Gaming Mouse:
Radio Frequency: 2.4 GHz SRD
Operating Frequency: 2403-2479MHz
Max Output power: 10dBm
SW version: 1.0

Radio Frequency: Bluetooth LE
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: 10dBm
SW version: 1.0

USB Dongle:
Radio Frequency: 2.4GHz SRD
Operating Frequency: 2403-2479MHz
Max Output power: 9dBm
SW version: 1.0

RF exposure (SAR): The device can safely
be used with a distance of 0mm to the
human body.



**EU PRODUCT AND BATTERY
DISPOSAL INFORMATION**

BATTERY WARNING

The Razer Basilisk V3 Pro 35K contains a Li-ion rechargable battery. In general, the life expectancy of such batteries is dependent upon usage. If you suspect that there is a problem with the battery inside the Razer Basilisk V3 Pro 35K may be drained (has a low charge), try charging it. Caution: Do not open, mutilate, or expose to conducting materials (metal, moisture, liquid, fire, or heat. Doing so may cause batteries to leak or explode, resulting in personal injury. Do not leave the rechargeable battery discharged or unused for extended periods. Battery life varies with usage.

This product complies with
Appliance Efficiency Program



BATTERY CHARGING INFORMATION

The power delivered by the charger shall be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

**INFORMATIONS SUR LA CHARGE DE
LA BATTERIE**

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2.5 W minimum requis par l'équipement radio et 15 W maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

**INFORMATIONEN ZUM LADEEN DER
BATTERIE**

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watts die für die Funkausrüstung erforderlich sind, und höchstens 15 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

**INFORMACIÓN SOBRE LA CARGA DE
LA BATERÍA**

La potencia entregada por el cargador deberá estar entre un mínimo de 2,5 vatios requerido por el equipo de radio y un máximo de 15 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

**INFORMAZIONI SULLA RICARICA DELLA
BATTERIA**

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 2,5 watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max 15 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

**INFORMAZIONE DI CARICAMENTO
DIA BATERIA**

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre, no mínimo, 2,5 Watts exigidos pelo rádio equipamento e no máximo 15 Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

ÖPLYSNINGER OM BATTERILADNING
Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 2,5 Watt, der kræves af radioen udstyr, og max 15 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΗΡΙΑΣ
Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή θα είναι μεταξύ 2,5 Watt τουλάχιστον που απαιτείται από το ραδιοφωνικό εξοπλισμό και μέγιστο 15 Watt για να επιτύχει η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

**INFORMAZIONE DOTYWCZAS LADOWANIA
AKUMULATORA**
Moc dostarczana przez ładowarkę powinna wynosić min. 2,5 W wymagane przez sprzęt radiowy i maks. 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

ΠΙΣΤΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΗ
Στην εξομωμένη εικόνα της γύρω ακτινωμένης ληψίας, γυρίζει ένα 2,5 Watt ή максимум γρήγορα ήμια ακτινωμένη εν φαζία 15 Watt αρασίδια ομάλμειρ.

**INFORMAZIONE PER IL CARICAMENTO
AKKUMULATORA**
Potenzia, che postaracchiata zariadeniu prístrojom, max stanoviti від мінимум 2,5 Вт, необхідного для радіо обладнання та максимум 15 Вт, щоб досягти максимальної швидкості зарядки.

This equipment is for home use and has acquired electromagnetic conformity registration, so it can be used not only in residential areas, but also other areas.



Li-ion

BATTERY INFO

Risk of fire or explosion or defeat the safeguard of equipment if the battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. High or low extreme temperatures or low air pressure at high altitude that the battery can be subjected to during use, storage or transportation. Leaving the battery in an extremely high temperature and/or low air pressure surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery: Build-in Battery
Battery Type: Lithium-Ion Battery
Do not attempt to replace or remove the battery yourself, you may damage the battery which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery should be replaced by authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste.

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

Batterie: Integrierte Batterie
Battery-Type: Lithium-Ionen-Akku
Bevor du die Batterie entfernst, achte darauf, dass sie komplett entladen ist, und schau im Benutzerhandbuch nach, ob es spezielle Hinweise dazu gibt. Bitte entsorge Batterie gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien.

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
产品名称: 游戏鼠标
Model No. [产品型号]:
Gaming Mouse / 游戏鼠标: RZ01-0524
USB Dongle / USB接收器: DRGRF7

电器电子产品中有害物质清单

部件名称 COMPONENTS	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸 (DBP)	邻苯二甲酸 (DIBP)	邻苯二甲酸 (BBP)	邻苯二甲酸 (DEHP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滚轮装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线和配件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注意: 用错误型号电池更换会有爆炸危险, 务必按照说明处用完的电池。

Environmental Protection Use Period (EPUP) is 10 years
中国环保材料内容包含: 仅适用于中国



限用物質含有情况標示說明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 遊戲鼠标 Equipment name: Gaming Mouse	型式 (型號): RZ01-0524 Type designation (Type): RZ01-0524		限用物質及其化學名稱 Restricted substances and its chemical symbols			
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
單元 Unit	○	○	○	○	○	○
外觀 Appearance	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置 Roller assembly	○	○	○	○	○	○
電路板組件 Circuit board assembly	○	○	○	○	○	○
連接線及配件 Cables and accessories	○	○	○	○	○	○
備註 1: "超出 0.1 wt % 及 " 超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.	備註 2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.					
備註 3: "○" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "○" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

NCC 警語
取得審驗證明之低功率射頻器材, 標明核准, 公司、商標或商標者均不得擅自更頻率, 加大功率或變更設計之特性及使用功能, 低功率射頻器材之使用不得影響飛行安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定位業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波辐射性電機設備之干擾。

Gaming Mouse (遊戲鼠标)
MODEL NO. (型號):
RZ01-0524

USB Dongle (USB接收器)
MODEL NO. (型號): DRGRF7

進口商:
台灣睿創有限公司
台北市中山區民生東路3段
67, 11號樓
電話: +886-2-25714991

「廢電池請回收」

LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, "For Gamers. By Gamers.," and "Razer Chroma" logo are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States and other countries. Actual product may differ from pictures. All other trademarks are the property of their respective owners. Warranty not valid outside of product's intended region.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property right. The Razer Basilisk V3 Pro 35K (the "Product") may differ from pictures, whether on the packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

RAZER.COM

©2025 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.

IPIG-RZ01-0524-FRML_MK250714ECR