



RAZER WOLVERINE V3 TOURNAMENT
EDITION

MODE D'EMPLOI



La **Razer Wolverine V3 Tournament Edition**, notre manette esport filaire la plus avancée à ce jour, vous offre l'avantage dont vous avez besoin pour dominer la compétition. Sous licence officielle Xbox, elle offre une vitesse, un contrôle et une précision de niveau professionnel sur Xbox et PC.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	5
5. POUR COMMENCER.....	6
6. UTILISATION DE LA MANETTE	7
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	10
8. MENTIONS LÉGALES.....	11


1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Wolverine V3 Tournament Edition

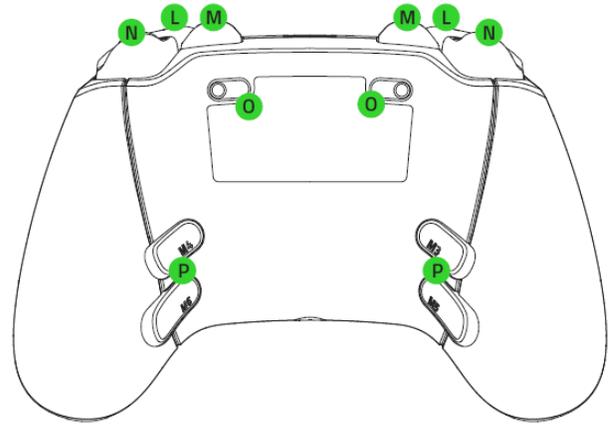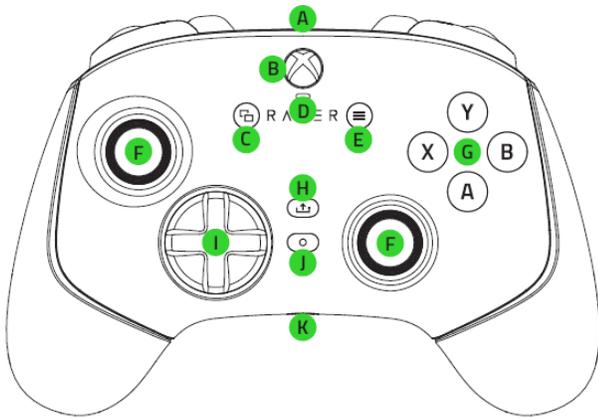

- A. Port Type C
- B. Bouton Xbox
- C. Bouton Voir
- D. Indicateur d'état
- E. Bouton Menu
- F. Sticks analogiques à effet Hall
- G. Boutons d'action méca-tactiles Razer
- H. Bouton Partager
- I. Croix directionnelle flottante à 8 directions méca-tactile Razer
- J. Bouton de fonction
- K. Prise de casque de 3,5 mm
- L. Boutons-poussoirs (LB/RB)
- M. Boutons-poussoirs multifonctions (M1/ M2) pour les prises en main en griffe
- N. Razer Pro HyperTriggers (LT/RT)
- O. Interrupteurs des gâchettes
- P. Palettes arrière de clic de souris multifonctions (M3/M4/M5/M6)

- Câble USB Type A vers USB Type C



- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Xbox Series™ X|S ou PC (Windows® 11 64 bits ou version ultérieure)
- Port USB Type A
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! Avant d'utiliser votre console Xbox avec ce produit, lisez son manuel d'instructions sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de votre console Xbox.

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
razerid.razer.com/warranty

Vous avez une question ? Contactez l'équipe d'assistance Razer sur support.razer.com


4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|-------------------------------|--|
| Connectivité | ▪ Connexion filaire |
| Configuration système requise | ▪ Xbox ou PC (Windows® 11 64 bits ou version ultérieure)
▪ Connexion Internet pour l'application Razer Controller |
| Boutons d'action mécaniques | ▪ Boutons d'action méca-tactiles Razer |
| Boutons multifonctions | ▪ 4 palettes arrière de clic de souris
▪ 2 boutons-poussoirs pour les prises en main en griffe |
| Gâchettes | ▪ 2 gâchettes analogiques à effet Hall avec arrêts de gâchette façon clics de souris |
| Sticks | ▪ Sticks analogiques antidérive à effet Hall |
| Câble USB | ▪ USB C vers USB A de 3 m |

5. POUR COMMENCER

CONNEXION DE LA MANETTE

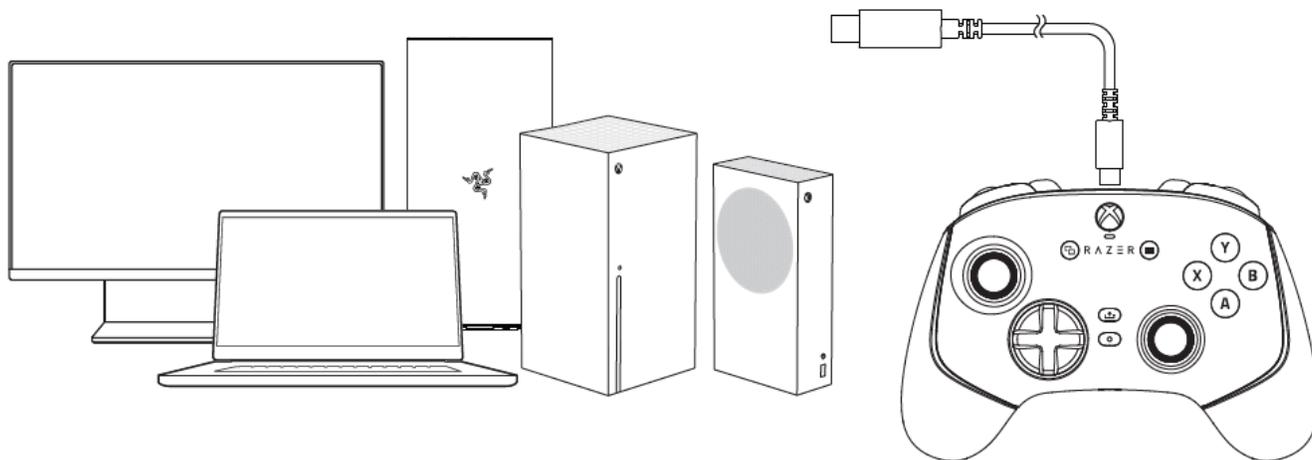


6. UTILISATION DE LA MANETTE

MARCHE/ARRÊT




UTILISATION DES INTERRUPTEURS DE GÂCHETTE

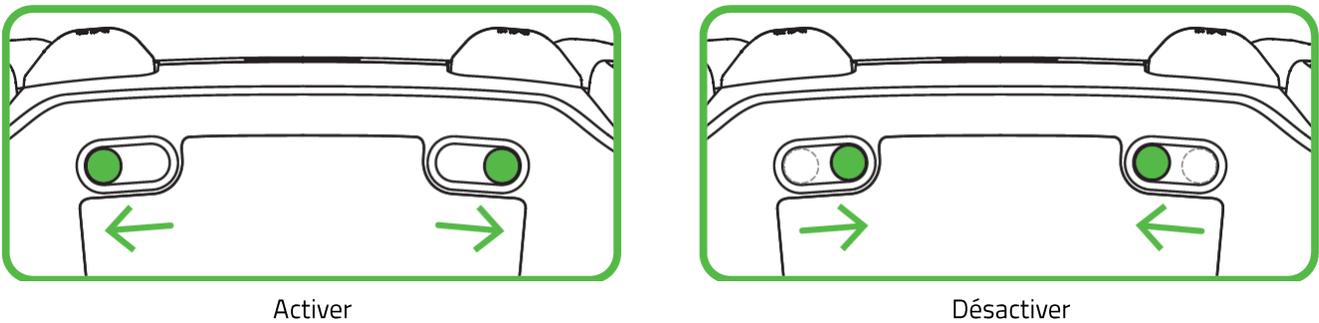

COMMANDES DU BOUTON MULTIFONCTION


Entrée	Fonction
Tenir + Appuyer	Augmenter le volume
Tenir + Appuyer	Réduire le volume

MAPPAGE MULTIFONCTION PAR DÉFAUT (M1-M6)

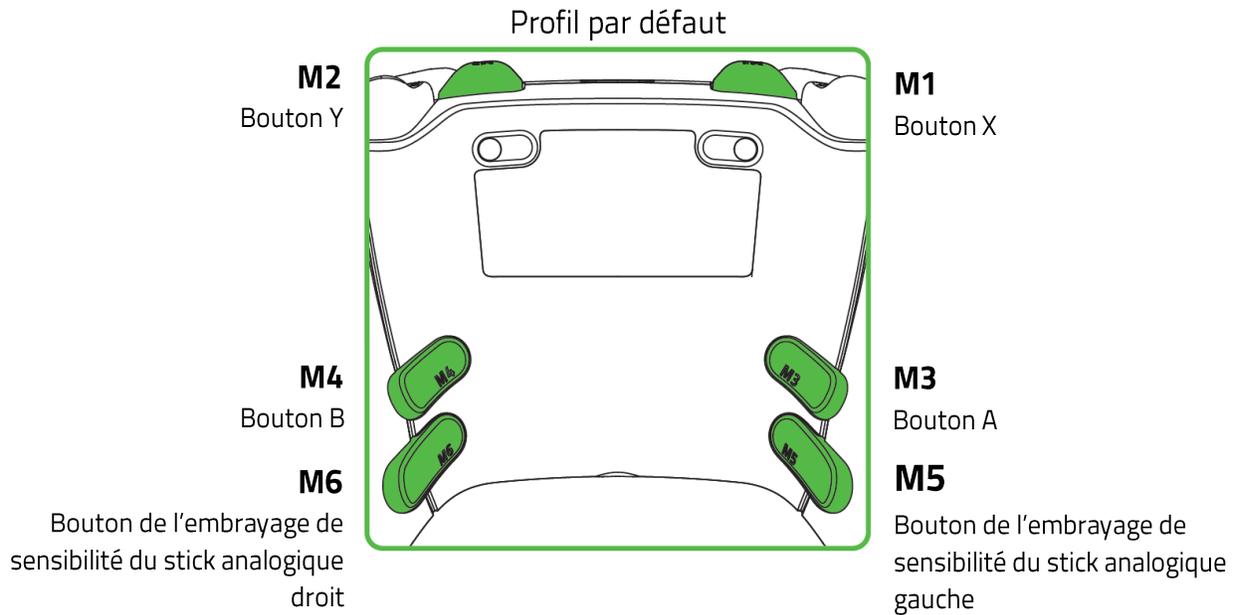


RÉAFFECTATION DU MAPPAGE MULTIFONCTION (M1-M6)

1. Maintenez appuyé le bouton Fonction et le bouton-poussoir/palette multifonction que vous souhaitez remapper.

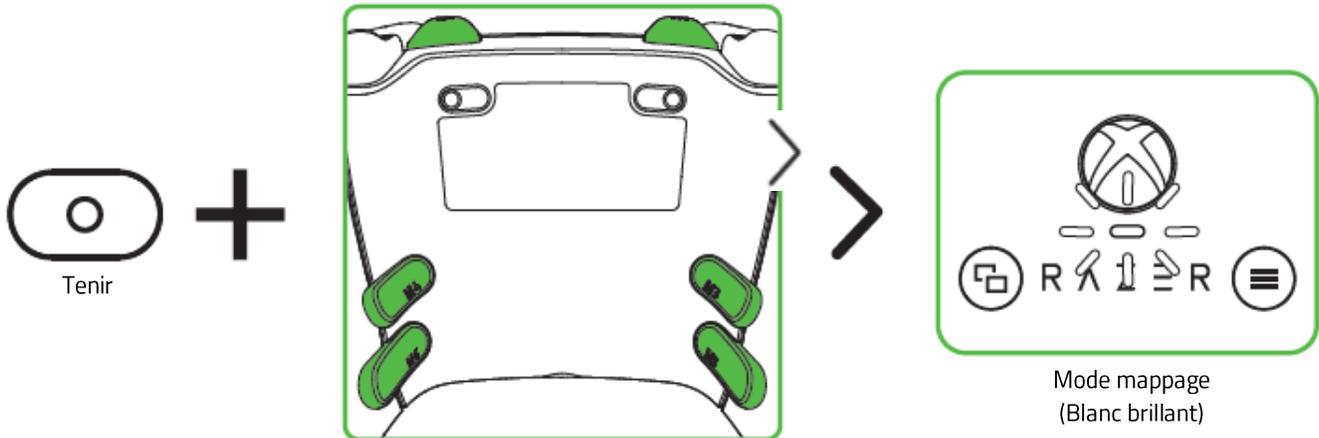


2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez lui attribuer.

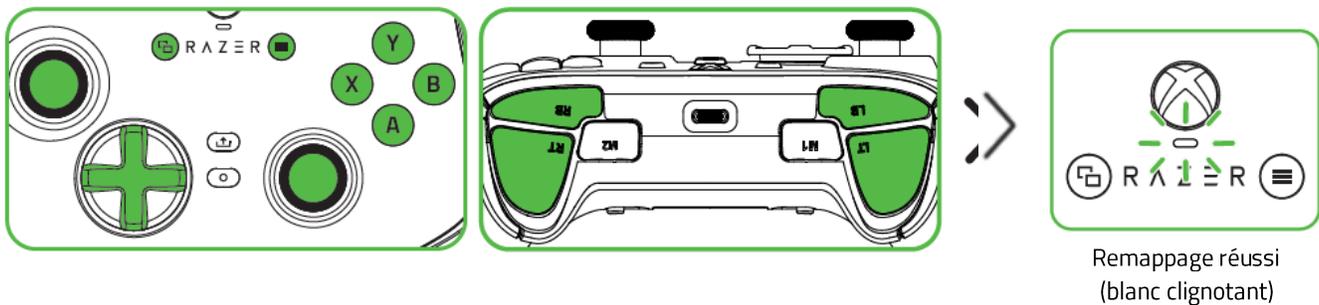

UTILISATION DE LA FONCTION DE L'EMBRAYAGE DE SENSIBILITÉ

Maintenez appuyé le bouton assigné pour réduire la sensibilité du stick analogique choisi jusqu'à 50 %.

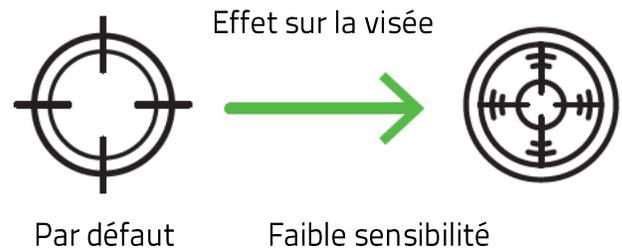

i La fonction de l'embrayage de sensibilité peut être personnalisée dans l'application Razer Controller.

DÉVERROUILLEZ LA FORME FINALE DE VOTRE MANETTE

Libérez tout le potentiel de votre manette en installant l'application Razer™ Controller sur votre Xbox Series™ X|S ou votre PC : personnalisez ses paramètres d'embrayage de sensibilité, configurez des boutons multifonctions, et bien plus encore.



7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Wolverine V3 Tournament Edition dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Gardez la manette ainsi que ses pièces et accessoires hors de la portée des jeunes enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Wolverine V3 Tournament Edition nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2024 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers.», et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Wolverine V3 Tournament Edition (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.