



RAZER LEVIATHAN V2 X

MODE D'EMPLOI

Éclairez votre configuration avec une expérience audio hors du commun.
Découvrez la **Razer Leviathan V2 X**, une barre de son compacte pour le jeu sur PC alimentée via USB Type-C qui constitue un accessoire précieux sur votre poste de combat pour vos jeux, films et musiques.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER LEVIATHAN V2 X.....	6
6. CONNEXION À VOTRE BARRE DE SON.....	7
7. UTILISATION DE LA BARRE DE SON.....	9
8. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER LEVIATHAN V2 X AVEC RAZER SYNAPSE.....	14
9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	25
10. MENTIONS LÉGALES.....	26

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Leviathan V2 X


HAUT

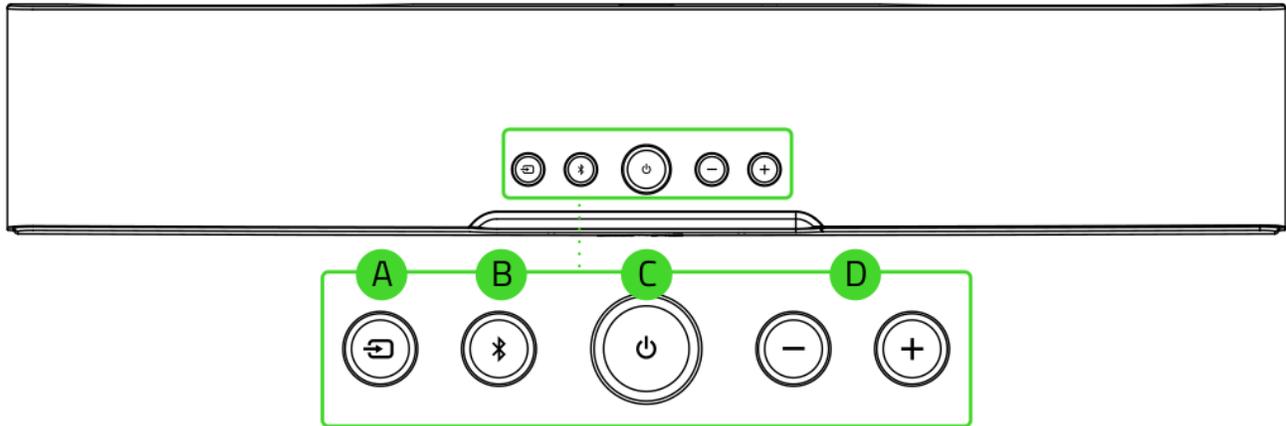

AVANT




ARRIÈRE

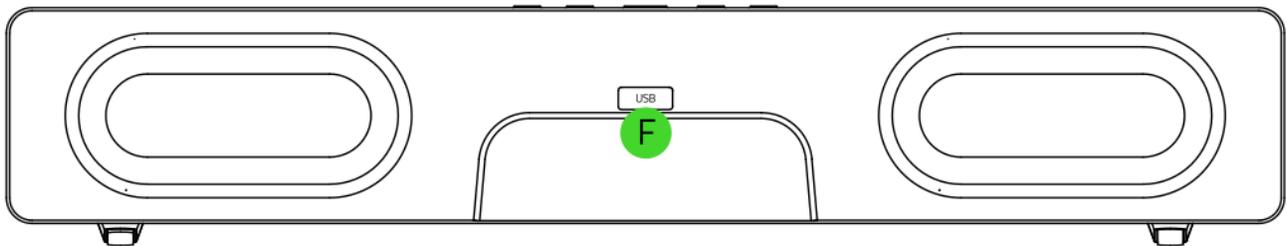

- A. Bouton Source
- B. Bouton Bluetooth
- C. Bouton marche/arrêt
- D. Boutons de contrôle du volume

- E. Éclairage de la barre de son alimenté par Razer Chroma™ RGB
- F. Port Type C

- Câble Type C

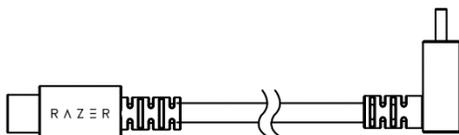

- Informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Port USB Type A ou appareils avec connectivité Bluetooth

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

PRÉREQUIS POUR L'APPLICATION RAZER AUDIO


- iOS 13 / Android 10 (ou version ultérieure) avec connectivité Bluetooth
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs

razerid.razer.com/warranty

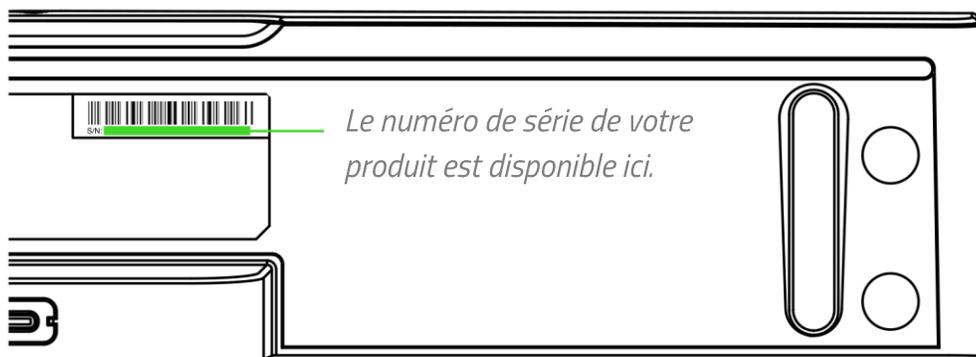


Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Razer Chroma™ RGB (14 zones d'éclairage)
- Bluetooth 5.0
- Entrée audio USB
- Application Razer Audio
- Égalisation personnalisable
- Réponse en fréquence : 60 Hz – 20 kHz
- Niveau de pression acoustique max : 90 dB
- Puissance d'entrée : USB Type-C avec alimentation
- Caractéristiques des haut-parleurs :
 - Haut-parleurs large bande Racetrack : 2 x 48 x 95 mm (2 x 2 x 4 pouces)
 - Radiateur passif : 2 x 48 x 105 mm (2 x 2 x 4.1 pouces)
- Type de haut-parleur : Haut-parleurs large bande, radiateur passif
- Connectivité :
 - Connexion Bluetooth
 - Connexion USB au PC
 - Parcourir les périphériques audio du PC (pris en charge par Razer Synapse)

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER LEVIATHAN V2 X

1. Positionnez la barre de son sur une surface plane et stable nécessaire pour votre installation.

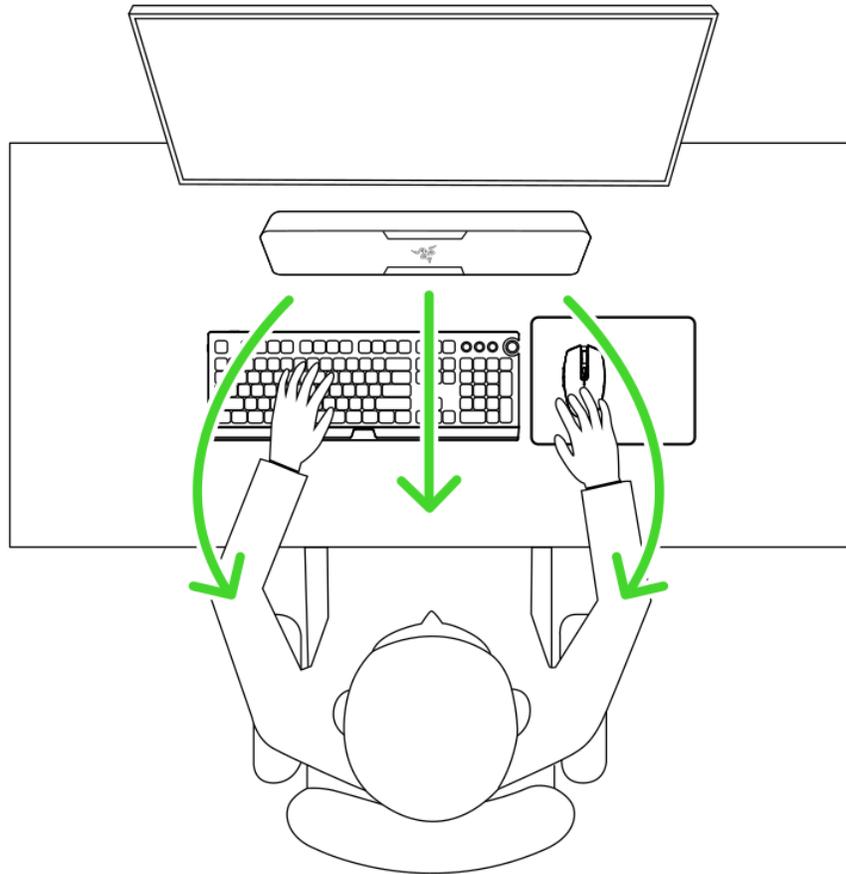

2. Connectez la barre de son à l'un des ports Type C de votre PC.

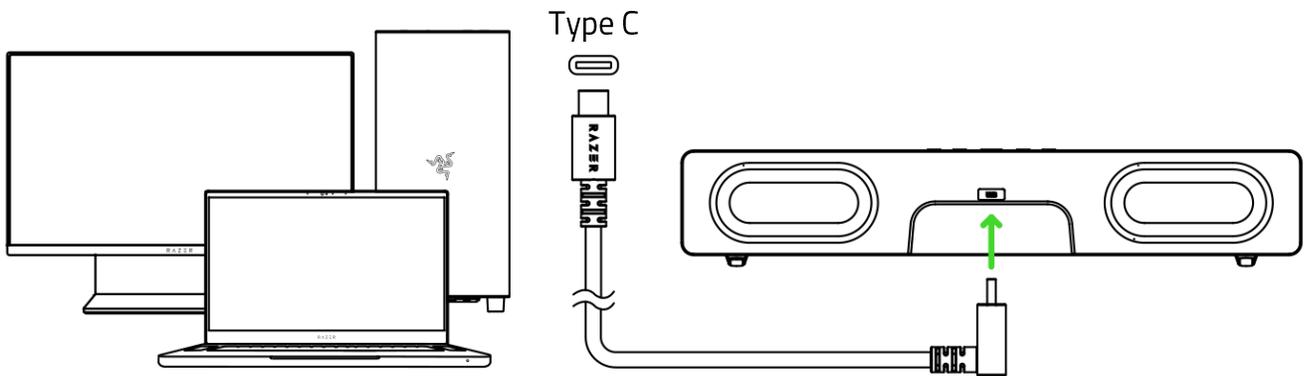


Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

6. CONNEXION À VOTRE BARRE DE SON


A. À UN PC VIA LE MODE PC

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la barre de son. L'éclairage de la barre de son s'allumera brièvement en vert fixe, indiquant que la barre de son est en mode PC.

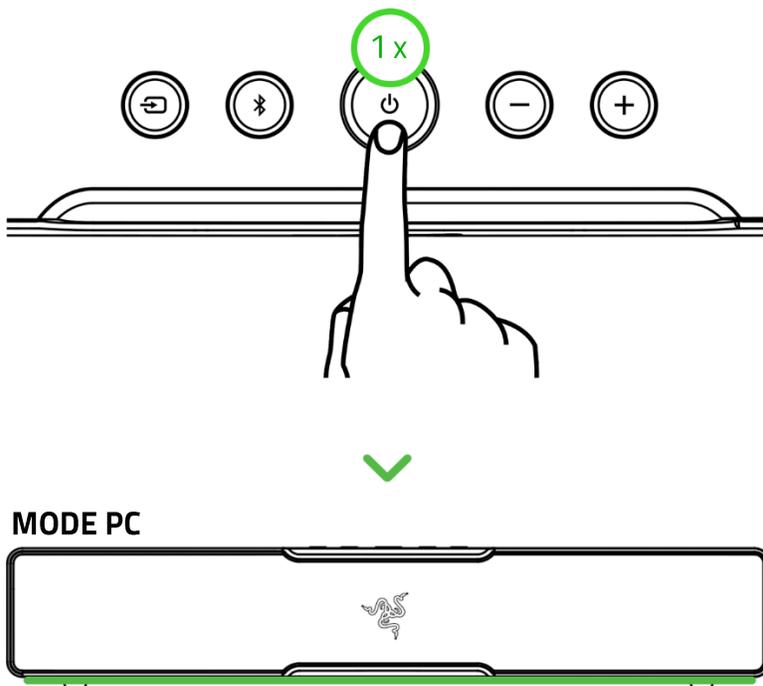

- i** Assurez-vous que la barre de son est connectée à un port de type C sur votre PC. Le mode PC (vert fixe) ne s'affichera que brièvement avant d'afficher le cycle de spectre (par défaut) ou son effet d'éclairage actuel.

2. Définissez la Razer Leviathan V2 X comme périphérique de **sortie** par défaut sur votre PC.

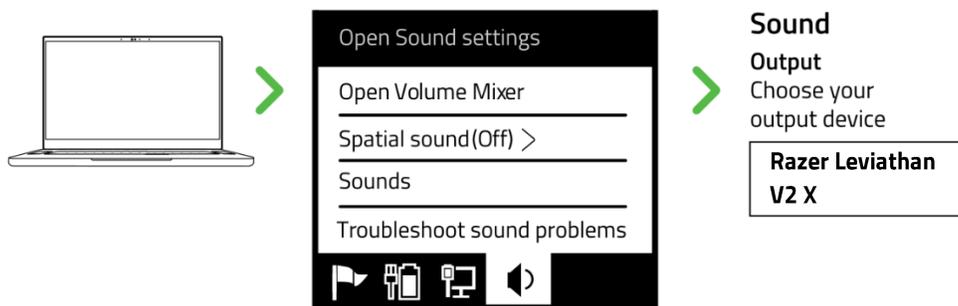


- i** Lorsque vous utilisez la barre de son avec d'autres appareils compatibles, définissez la Razer Leviathan V2 X comme périphérique de sortie par défaut (le cas échéant).

La Razer Leviathan V2 X est maintenant prête à l'emploi en mode PC.

B. À D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES VIA LE MODE BLUETOOTH


1. Une fois la barre de son allumée et en mode PC, appuyez sur le bouton Bluetooth pour basculer vers le mode Bluetooth. L'éclairage de la barre de son défilera dans les deux sens pour indiquer que la barre de son est en mode de synchronisation.

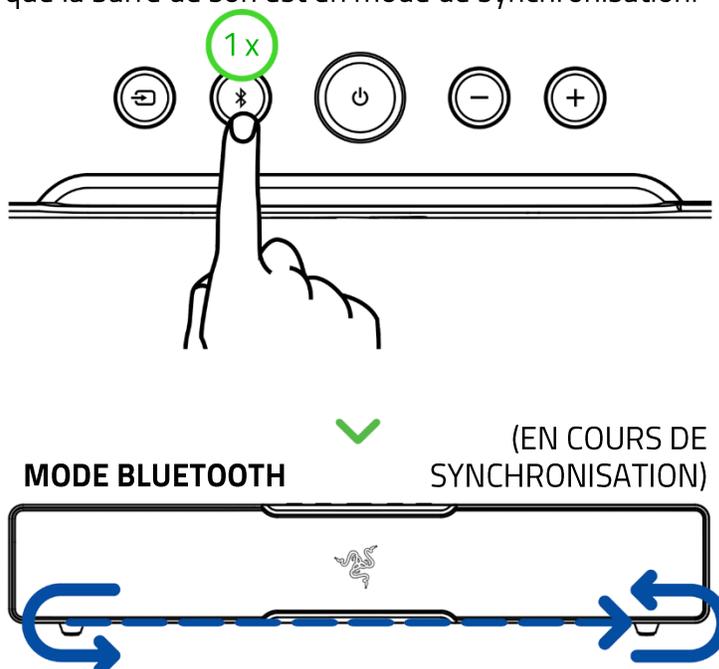

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « **Razer Leviathan V2 X (BT)** » dans la liste des appareils détectés.



3. Attendez jusqu'à ce que les deux appareils soient connectés. L'éclairage de la barre de son s'allumera brièvement en bleu fixe pour indiquer que la barre de son est désormais connectée à votre appareil.

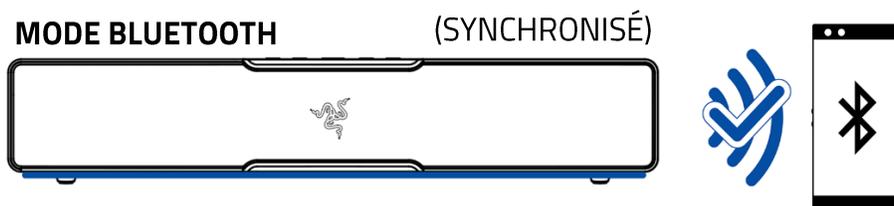


i Le mode Bluetooth (connecté, bleu fixe) ne s'affichera que brièvement avant d'afficher le cycle de spectre (par défaut) ou son effet d'éclairage actuel.

La Razer Leviathan V2 X est maintenant prête à l'emploi en mode Bluetooth.

7. UTILISATION DE LA BARRE DE SON

BOUTON MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la barre de son. L'éclairage de la barre de son diverge en vert lorsqu'elle est allumée ou converge en rouge lorsqu'elle est éteinte.

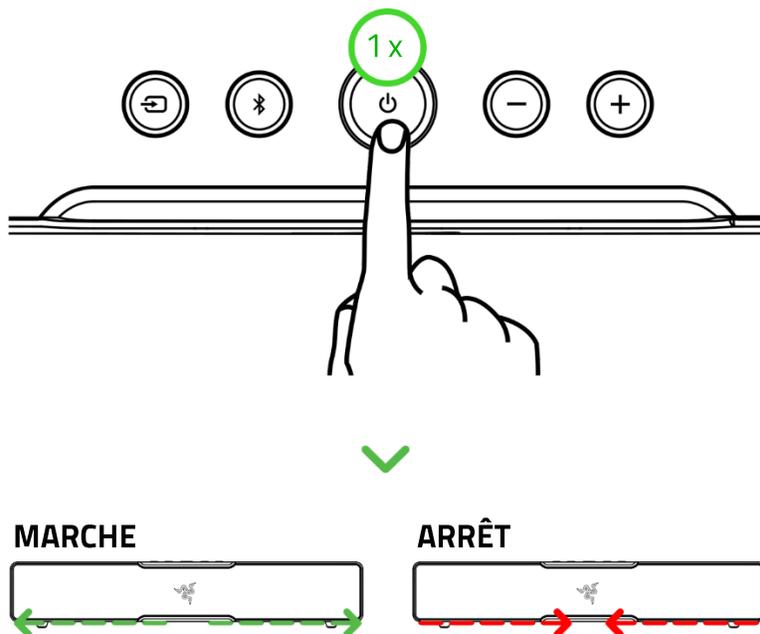


i La dernière source audio sera active lorsque la barre de son sera allumée.

BOUTON SOURCE

Basculer entre différentes sources audio


Une fois la barre de son allumée, appuyez sur le bouton Source pour basculer entre le mode PC et le mode Bluetooth.

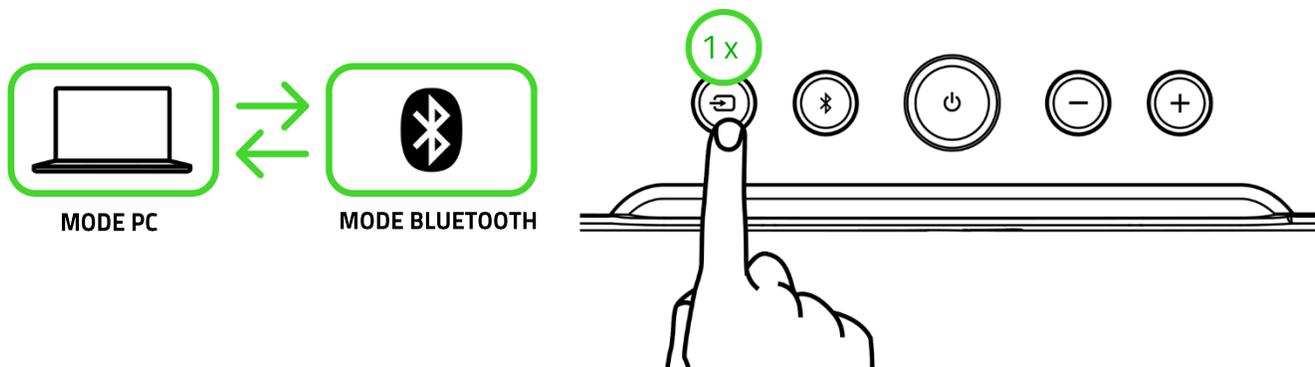

i Lorsque vous basculez en mode Bluetooth, l'éclairage de la barre de son sera brièvement bleu fixe quand celle-ci se reconnectera à votre appareil. Le mode synchronisation sera activé si aucun appareil n'est trouvé.

Basculer entre les périphériques audio PC (mode PC uniquement)


Lorsque la barre de son est allumée et en mode PC, maintenez appuyé le bouton Source pour basculer entre la barre de son et un périphérique de lecture secondaire du PC sélectionné sur Razer Synapse. [En savoir plus sur le basculement entre les périphériques audio du PC](#)

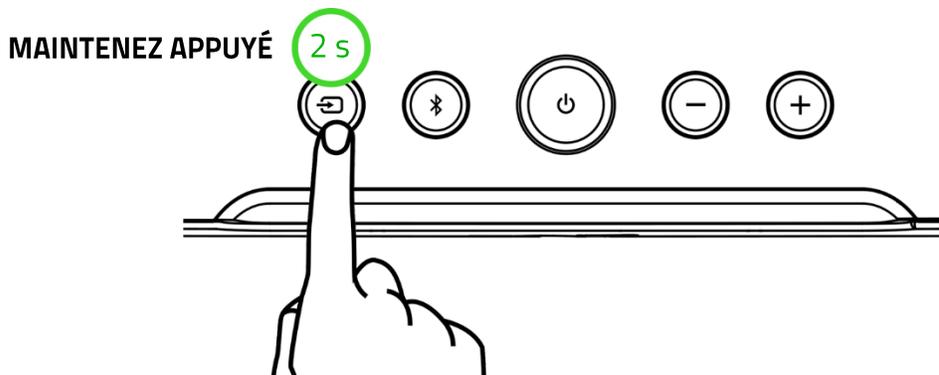

BOUTON BLUETOOTH

Réactiver le mode de synchronisation Bluetooth (pour les nouveaux périphériques)

1. En mode Bluetooth, maintenez appuyé le bouton Bluetooth pendant 5 secondes pour activer le mode synchronisation.

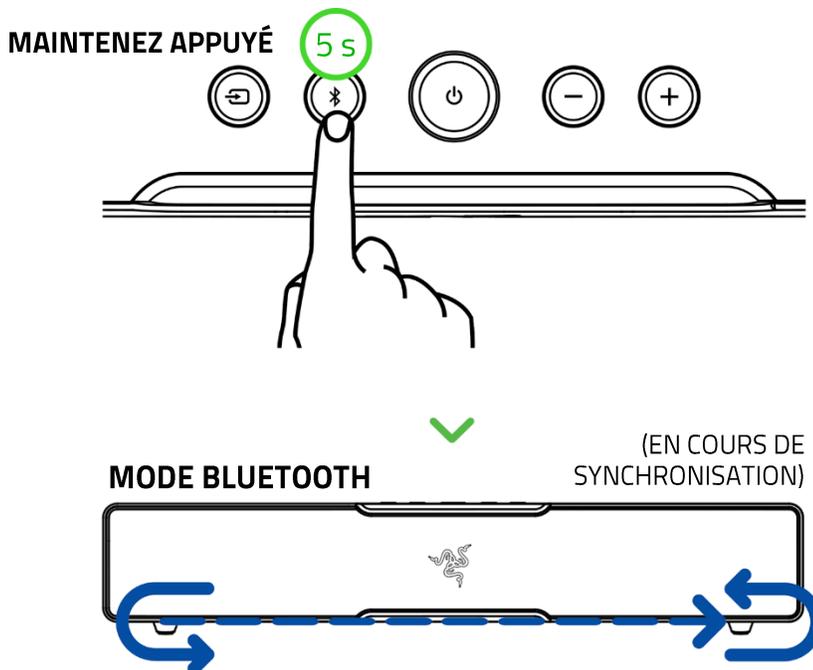


i *Le mode de synchronisation Bluetooth ne peut être activé qu'à partir du mode Bluetooth.*

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « **Razer Leviathan V2 X (BT)** » dans la liste des appareils détectés.




3. Attendez jusqu'à ce que les deux appareils soient connectés. L'éclairage de la barre de son s'allumera brièvement en bleu fixe pour indiquer que la barre de son est désormais connectée à votre appareil.

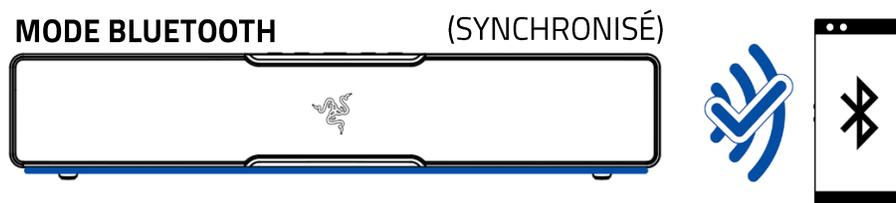

Basculer en mode Bluetooth

Lorsque la barre de son est en mode PC, appuyez sur le bouton Bluetooth pour basculer vers le Bluetooth et reconnecter la barre de son au dernier appareil connu. L'éclairage de la barre de son passera brièvement en bleu fixe pour indiquer que la barre de son est désormais connectée à votre appareil.

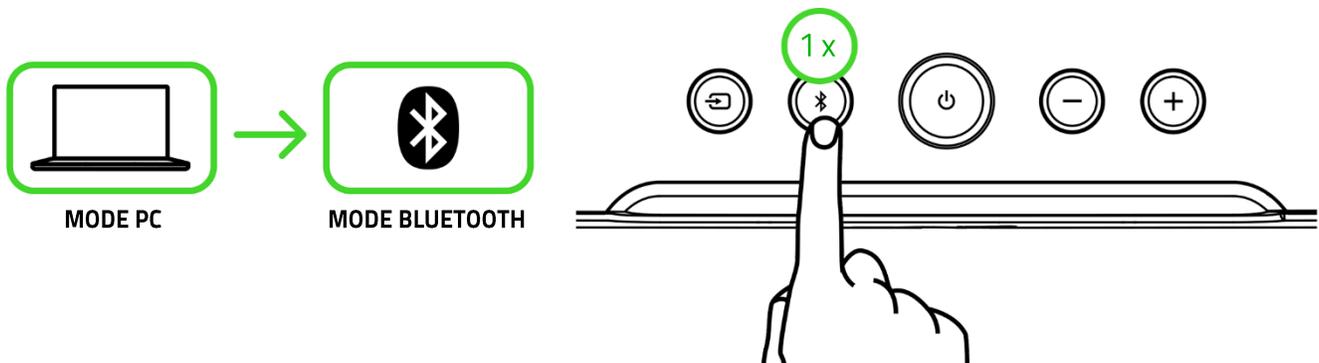

i La barre de son activera le mode de synchronisation Bluetooth si aucun appareil n'est détecté.


Autres fonctions

D'autres fonctions du bouton Bluetooth sont disponibles lorsque la barre de son est allumée et que la source audio est connectée via Bluetooth.

Pression simple	Lecture/pause
Pression double	Passer le titre
Triple pression	Titre précédent

BOUTONS DE CONTRÔLE DU VOLUME

Appuyez sur les boutons de contrôle du volume pour régler le volume du mode audio actuel. L'éclairage de la barre de son indiquera brièvement le niveau de volume actuel avant de diverger ou de converger à mesure que vous augmentez ou diminuez le volume.

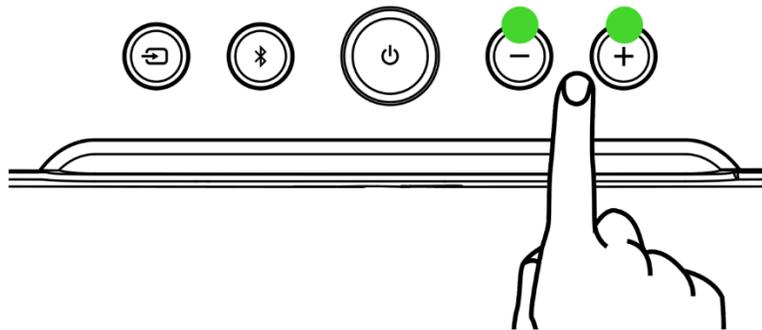

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Razer Synapse (PC)

Utilisez l'application Razer Synapse pour régler l'éclairage RGB et les paramètres audio de la barre de son afin de répondre au mieux à vos besoins de divertissement.

 *Disponible uniquement sur Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure).*

Application Razer Audio (mobile)

Passez facilement de votre PC à vos appareils mobiles, désactivez ou réglez le volume de la barre de son, modifiez ses paramètres d'égalisation en utilisant des préséglages ou votre propre réglage et bien plus encore via l'application Razer Audio.



Razer Audio



8. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER LEVIATHAN V2 X AVEC RAZER SYNAPSE


i Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. Il vous est recommandé de vous inscrire pour obtenir un compte Razer ID (facultatif). Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Cet onglet vous permet de naviguer dans le sous-onglet Tableau de bord.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

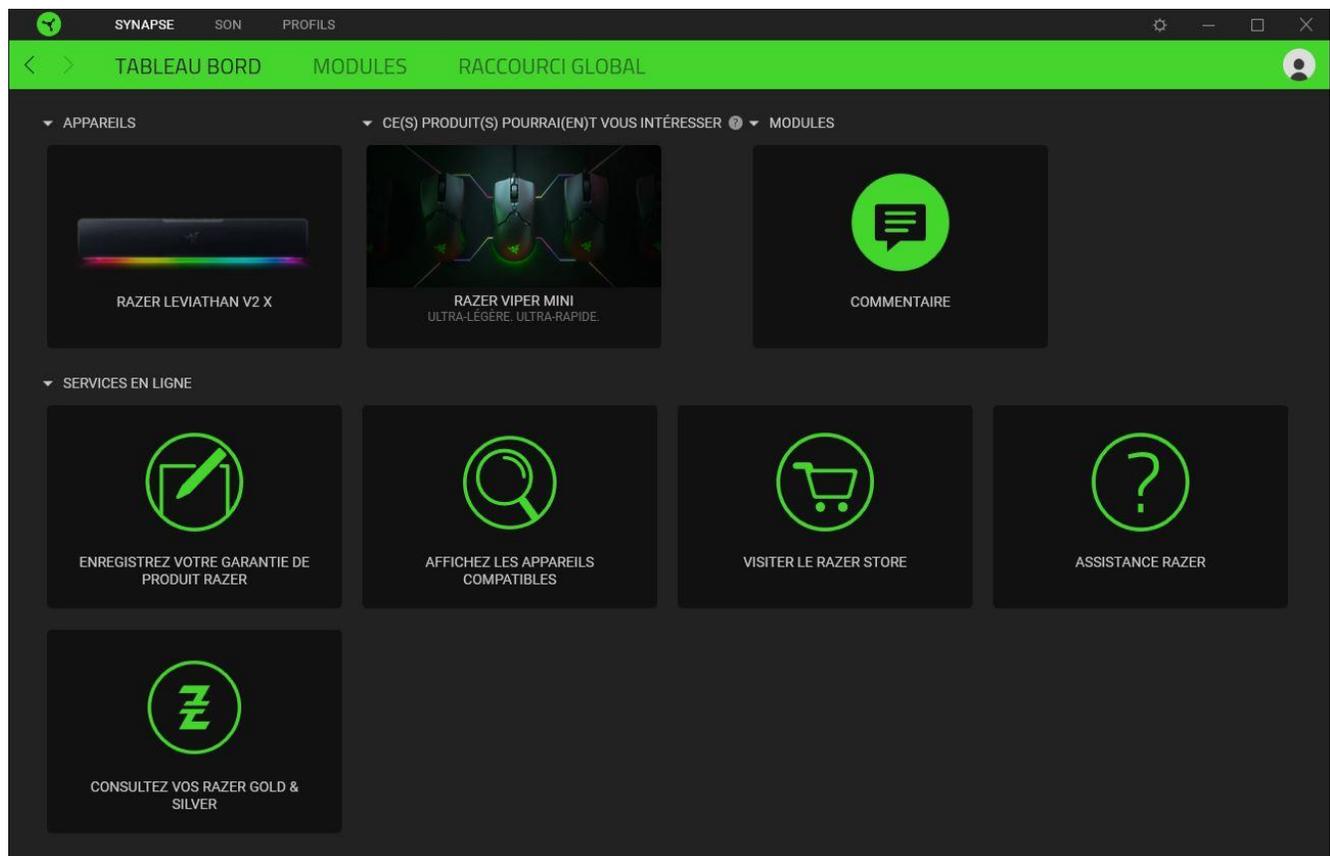

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

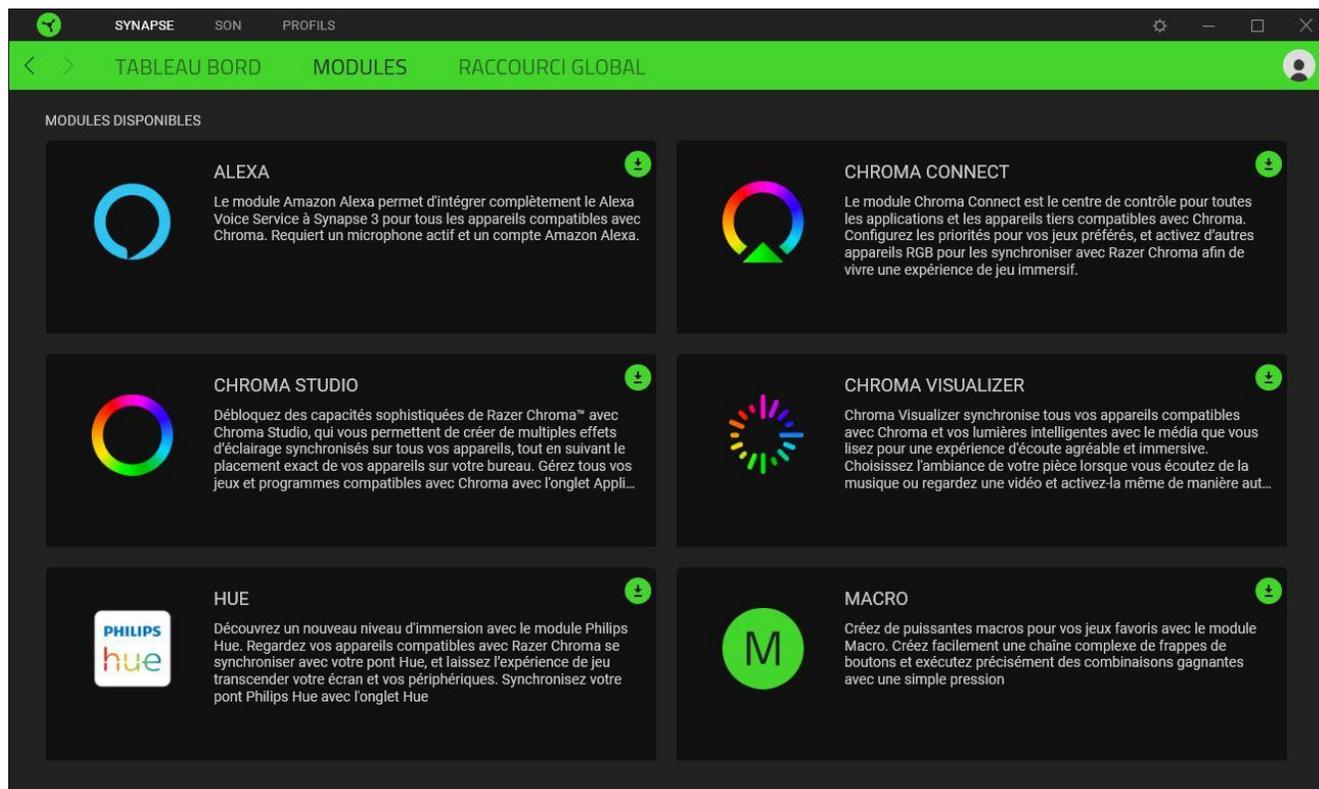

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils. [En savoir plus sur les Profils](#)

! *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

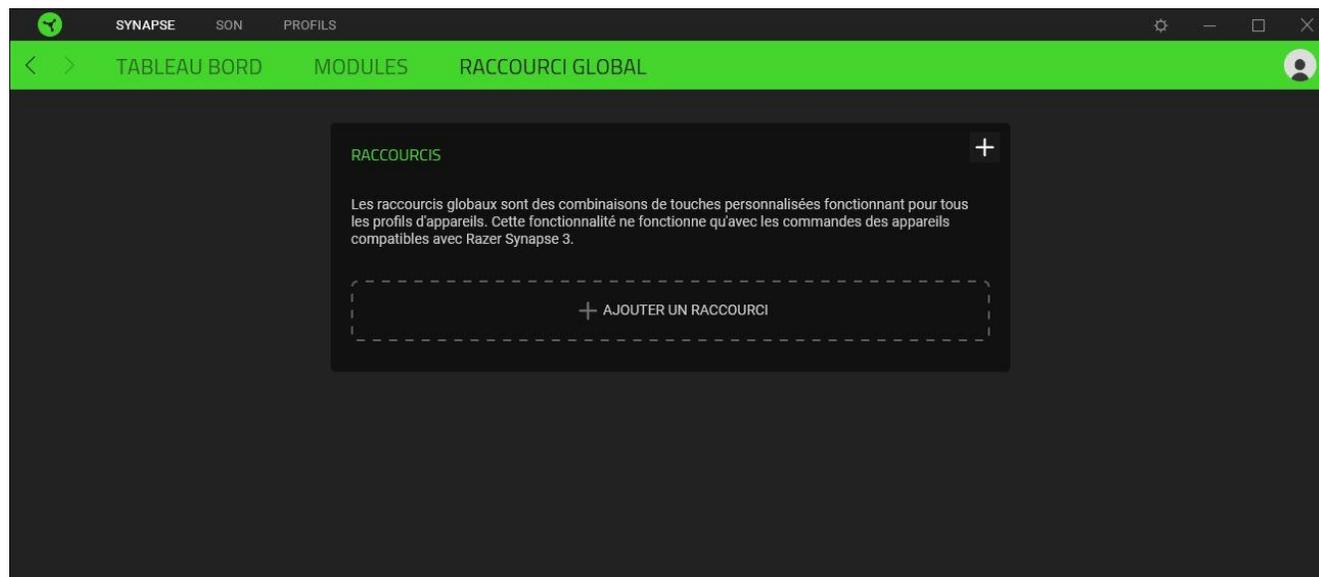


ONGLET SON

L'onglet Son est l'onglet principal de votre Razer Leviathan V2 X. Depuis cet onglet, vous pouvez personnaliser les paramètres de votre barre de son afin de libérer tout son potentiel. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.

Son

Le sous-onglet Son permet de régler le volume de la barre de son, de définir un périphérique de lecture secondaire, de passer à une source audio Bluetooth et de modifier son égaliseur audio à l'aide de préréglages ou de votre propre réglage.

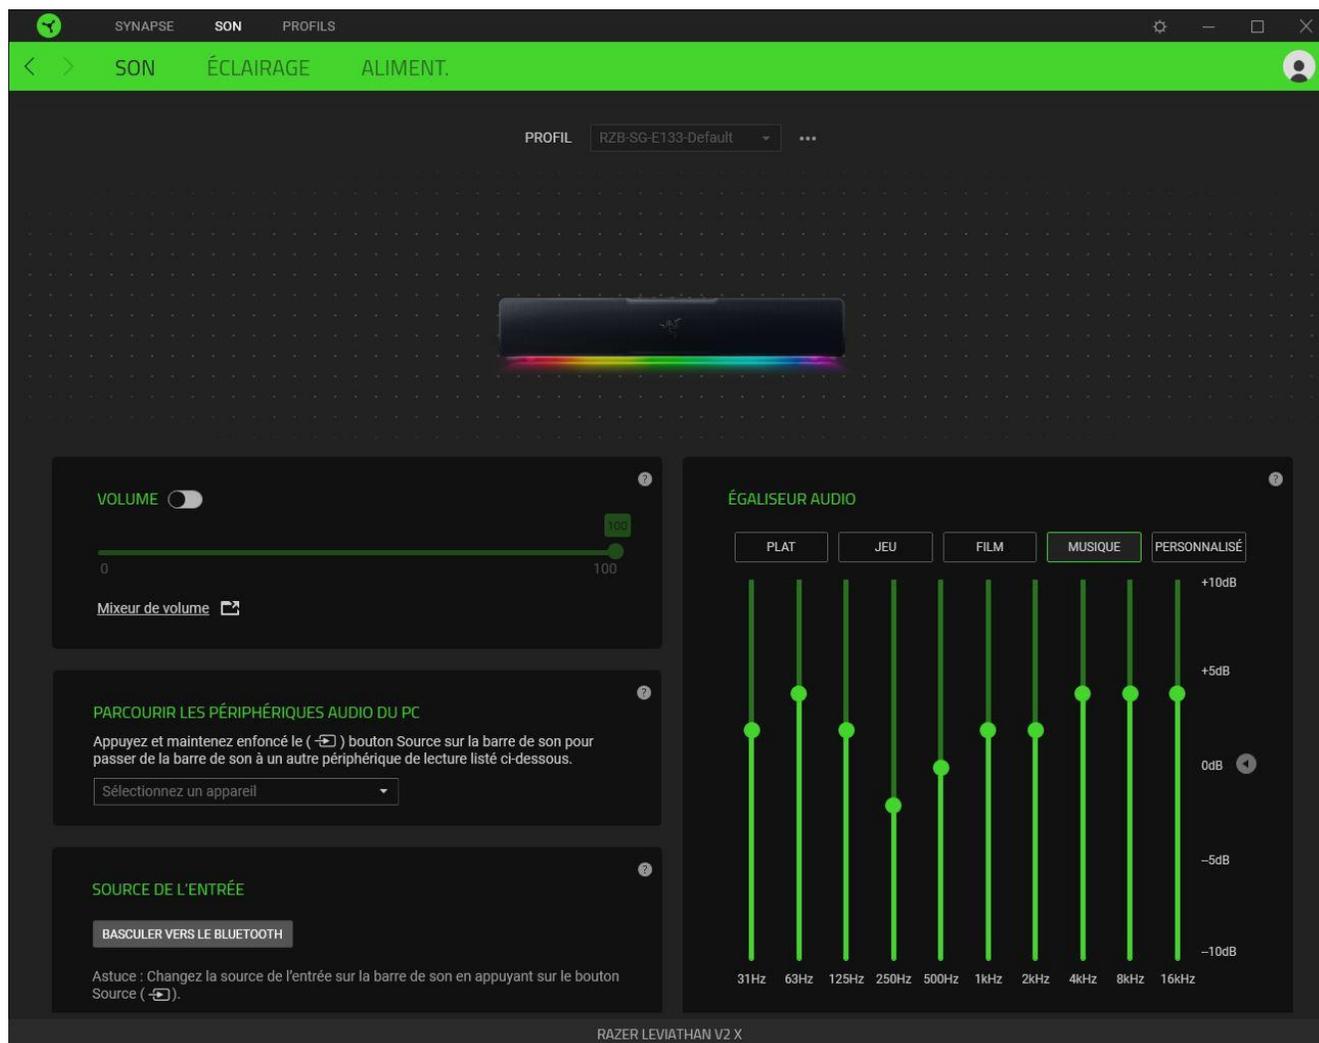

Profil

Le profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder toutes les configurations de votre périphérique Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, renommer, dupliquer ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (●●●).

Volume

Permet de régler le volume audio de la barre de son. Vous pouvez également accéder au mixeur de volume Windows pour l'appareil de lecture actuellement sélectionné, où vous pourrez régler le volume général du système ou régler individuellement le volume de chaque application active.

Parcourir les périphériques audio du PC

Définissez un appareil de lecture secondaire sur lequel vous pouvez immédiatement commuter le son lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton Source de la barre de son.

Source de l'entrée

Vous permet de régler la barre de son en mode Bluetooth à l'aide de Razer Synapse.


i *Razer Synapse ne pourra pas revenir au mode PC lorsque la barre de son a été réglée en mode Bluetooth. Pour régler la barre de son en mode PC, appuyez sur le bouton Source de la barre de son.*

Égaliseur audio

Sélectionnez n'importe quel préréglage d'égaliseur disponible pour une expérience audio optimale en améliorant l'équilibre, l'immersion dans les jeux, le visionnage de films ou l'écoute de votre musique préférée. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage d'égaliseur le règlera automatiquement sur Personnalisé.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de personnaliser l'éclairage sur la barre de son.

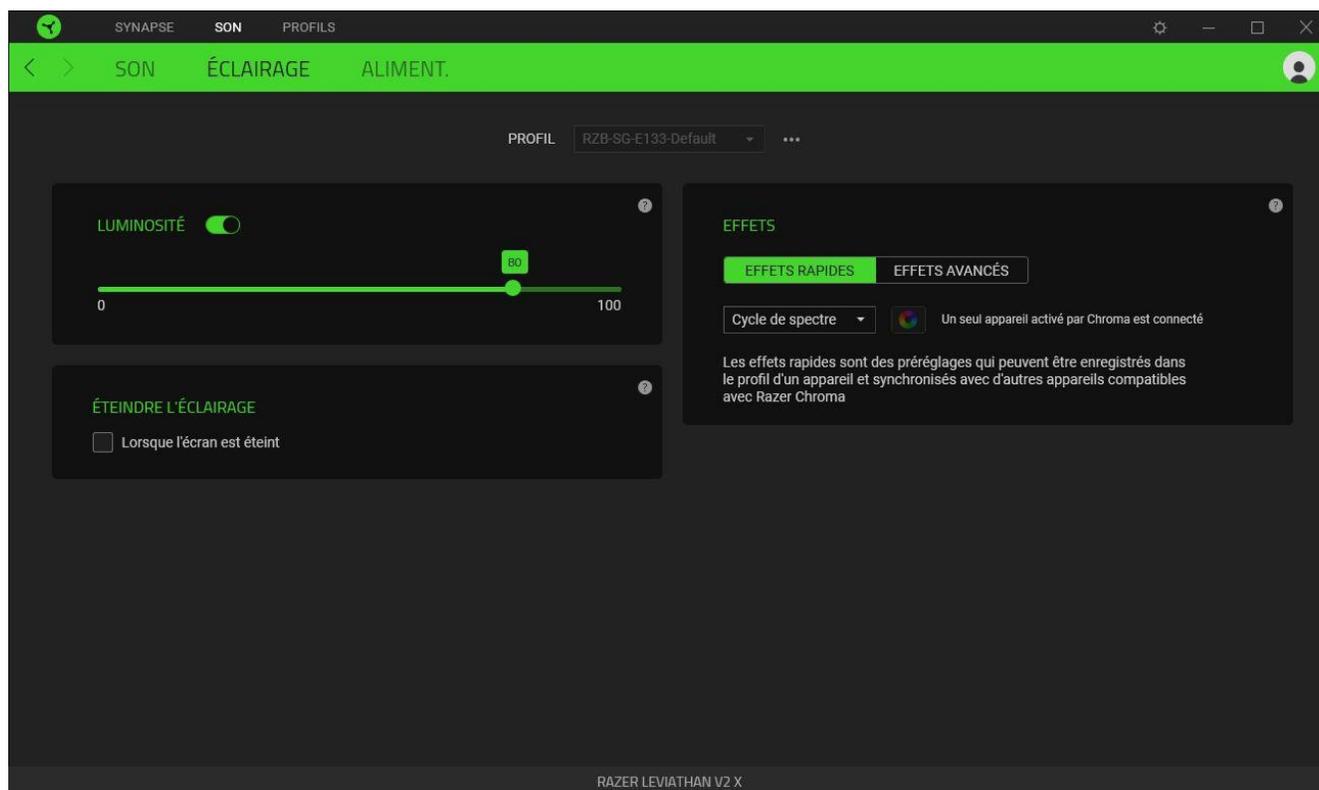

Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage sur la barre de son en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

Éteindre l'éclairage

Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de la barre de son lorsque l'écran de votre système est éteint.

Effets rapides

Plusieurs effets rapides peuvent être sélectionnés et appliqués à l'éclairage de la barre de son, comme listé ci-dessous :

	Nom	Description	Réglage
	Conscience de l'environnement	L'éclairage de la barre de son reflètera la couleur moyenne sur la région de l'écran sélectionnée	Sélectionnez ou personnalisez une région d'écran

	Compteur audio	Les LED s'allumeront en fonction du niveau sonore avec un spectre coloré par défaut	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de la barre de son s'intensifieront et s'estomperont progressivement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez
	Feu	L'éclairage de la barre de son imitera le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Cycle de spectre	L'éclairage de la barre de son fera défiler de manière indéfinie les 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	Chaque LED de l'éclairage de la barre de son s'intensifiera et s'estompera dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	L'éclairage de la barre de son restera allumé dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Vague	L'éclairage de la barre de son défilera dans la direction sélectionnée	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche

Si vous avez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Chroma Sync ().


 *Seuls les appareils compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.*

Effets Avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, cliquez simplement sur le bouton Chroma Studio ().

Alimentation

L'onglet Alimentation vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre appareil en le mettant hors tension quand il est à l'arrêt pendant un certain temps.

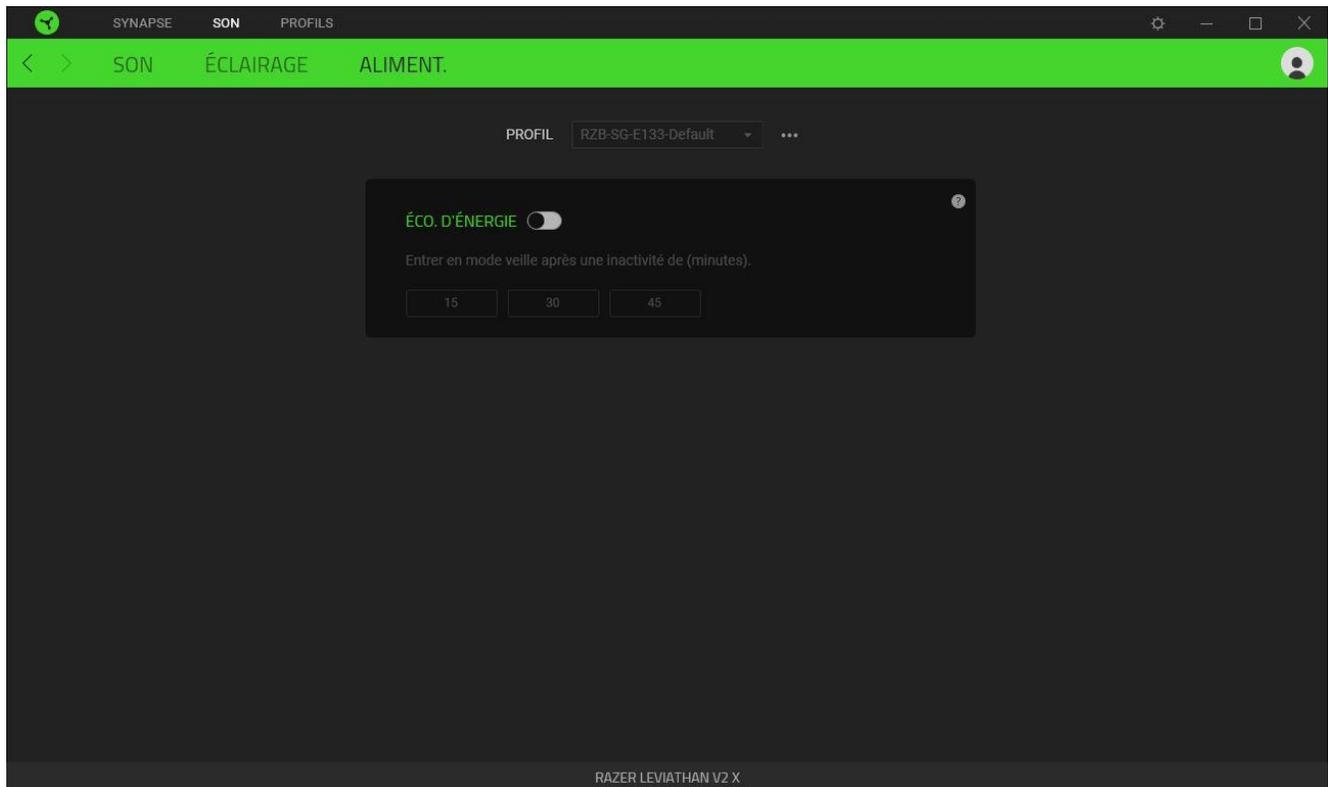


ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils


Affichez quels jeux sont associés aux profils de chaque appareil ou quel effet Chroma est associé à des jeux spécifiques en utilisant le sous-onglet Appareils.

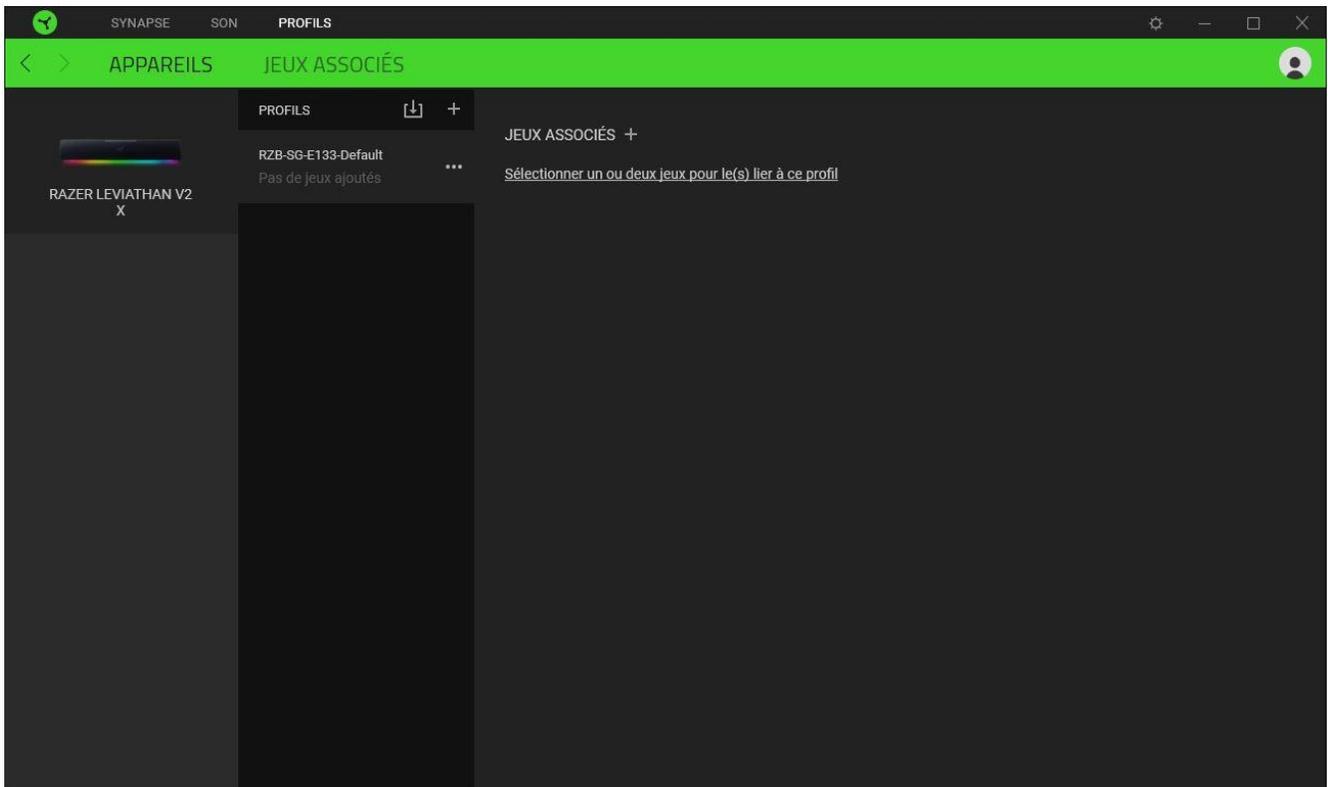

Vous pouvez importer des profils à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation (📁) ou créer de nouveaux profils dans le périphérique sélectionné à l'aide du bouton Ajouter (+). Pour renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (⋮). Grâce à l'option Jeux associés, chaque profil peut être activé lorsque vous lancez une application.

Jeux associés


Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les appareils associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

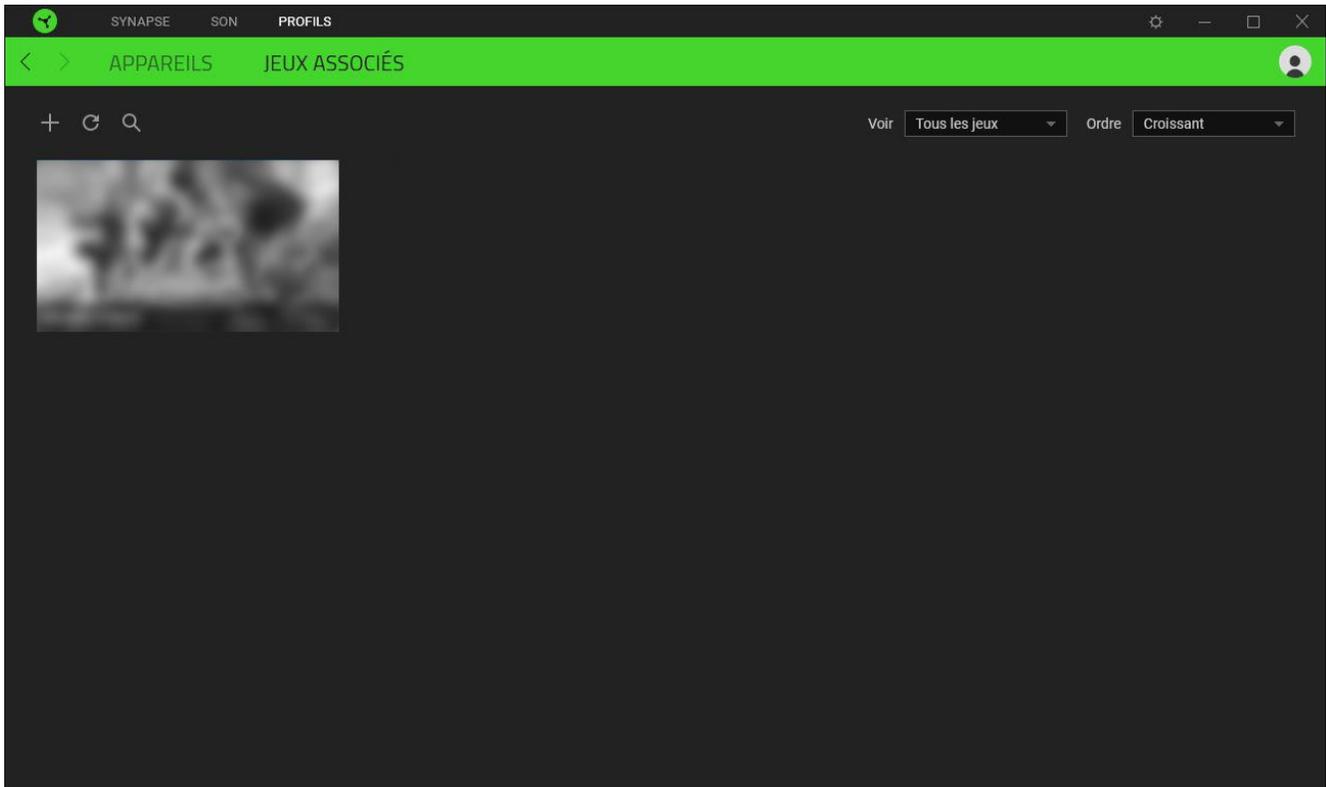

Pour associer des jeux aux appareils Razer connectés ou à des effets Chroma, cliquez sur n'importe quel jeu de la liste, puis cliquez sur **Sélectionner un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu** pour sélectionner l'appareil Razer ou l'effet Chroma à associer. Une fois connecté, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'effet Chroma ou de l'appareil correspondant pour sélectionner l'effet Chroma ou un profil spécifique.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙) de Razer Synapse, vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de Razer Synapse, de voir les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation-usine pour les appareils Razer connectés.

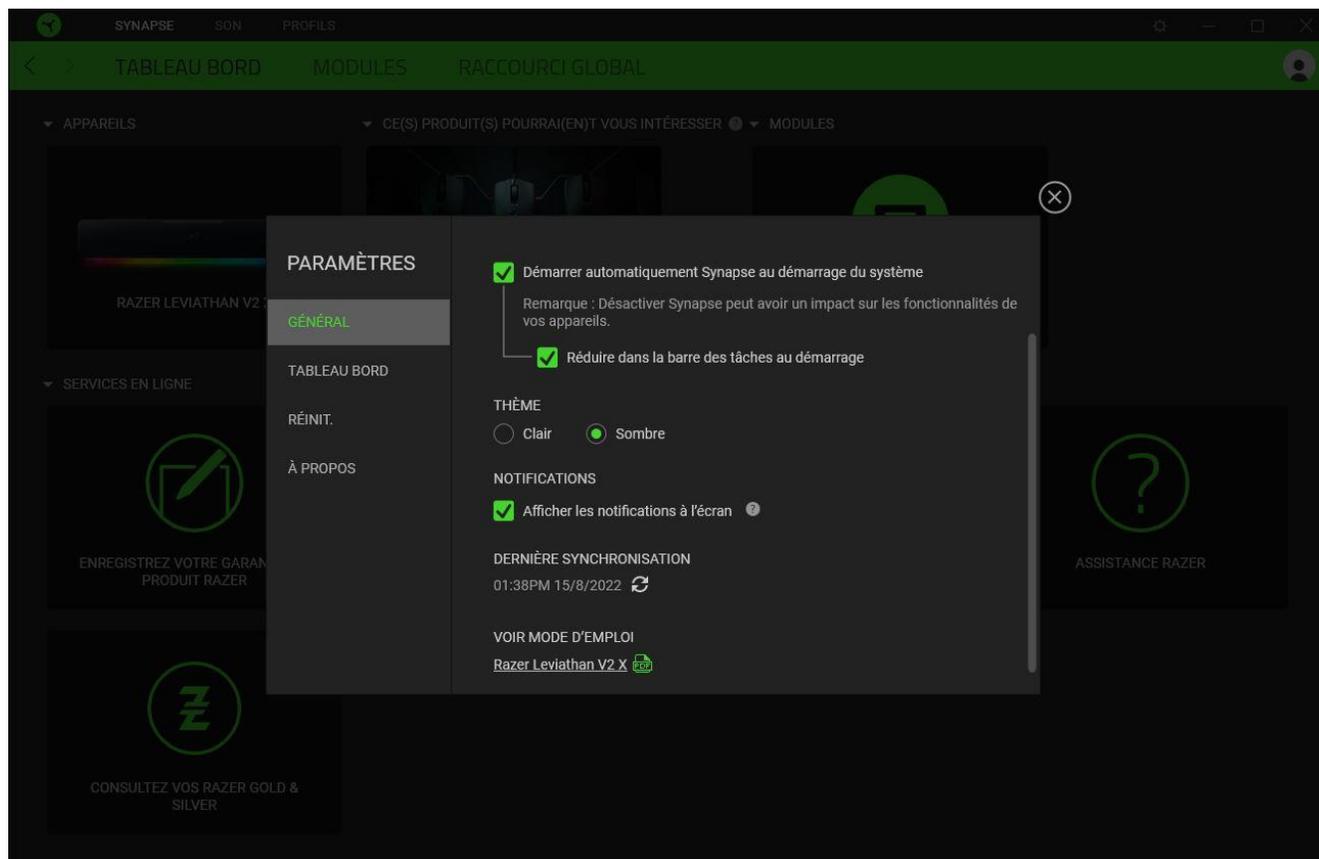

Onglet Général

L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement au démarrage, le thème d'affichage et l'affichage des notifications à l'écran du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (🔄) ou voir le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés et les modules installés.

Onglet Tableau de bord

Utilisez l'onglet Tableau de bord pour personnaliser quelles recommandations d'appareils Razer basées sur votre configuration et quels jeux apparaîtront sur le Tableau de bord.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet de réaliser une réinitialisation-usine sur tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse, afin de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse lors de son prochain démarrage.



Tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés lors de la réinitialisation d'un appareil Razer.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche quelques informations sur le logiciel, ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour vérifier si des mises jour de logiciel sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Leviathan V2 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.
- Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.
- L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Leviathan V2 X nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de nettoyer votre barre de son avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

10. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2022 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Leviathan V2 X (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.