



RAZER SEIREN V3 CHROMA

MODE D'EMPLOI


Soyez vu et entendu avec le **Razer Seiren V3 Chroma**, un micro USB pro avec éclairage RGB personnalisable hors pair. Contrôle, clarté et style garantis pour les jeux, les streams et les chats grâce à un éclairage réagissant aux streams et un capteur Tap-to-Mute multifonction.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| 1. CE QUI VOUS ATTEND..... | 3 |
| 2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN..... | 5 |
| 3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS..... | 5 |
| 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..... | 6 |
| 5. CONFIGURATION DE VOTRE MICROPHONE..... | 7 |
| 6. UTILISATION DU MICROPHONE..... | 10 |
| 7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER SEIREN V3 CHROMA..... | 12 |
| 8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN..... | 24 |
| 9. MENTIONS LÉGALES..... | 25 |


1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Seiren V3 Chroma

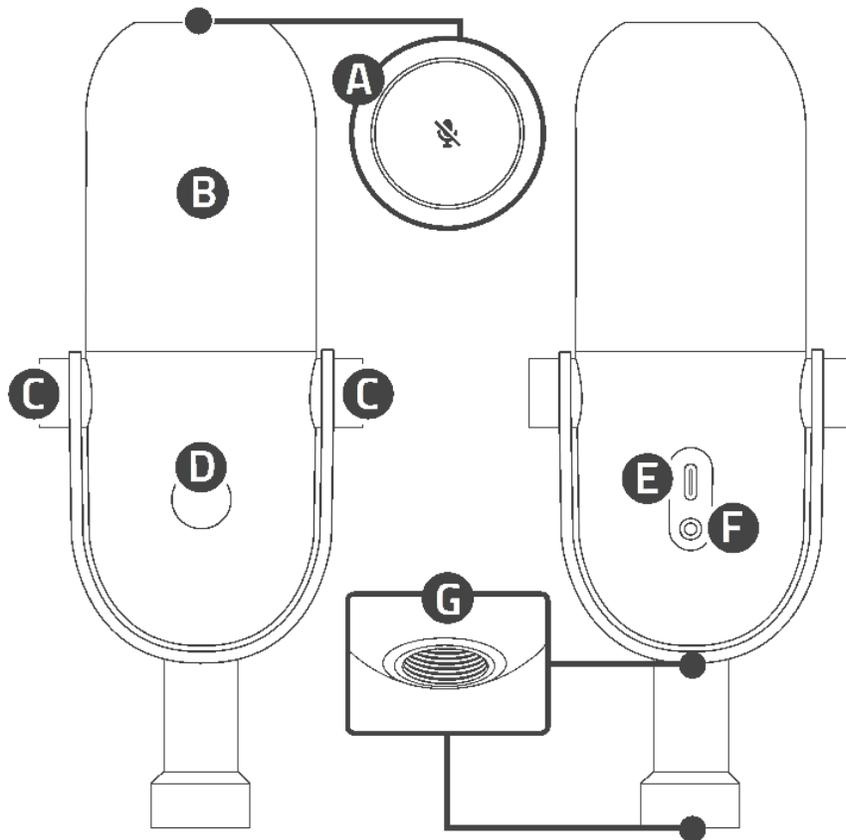


- A.** Capteur Tap-to-Mute multifonction
- B.** Éclairage réagissant au streaming
- C.** Boutons rotatifs de réglage d'angle
- D.** Bouton de contrôle du gain/volume du microphone
- E.** Port USB Type C
- F.** Prise de contrôle du casque 3,5 mm
- G.** Montages filetés

- Base de support de bureau

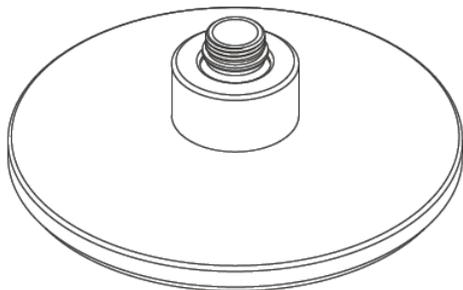


- Câble USB Type A vers Type C

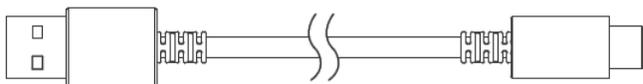


- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

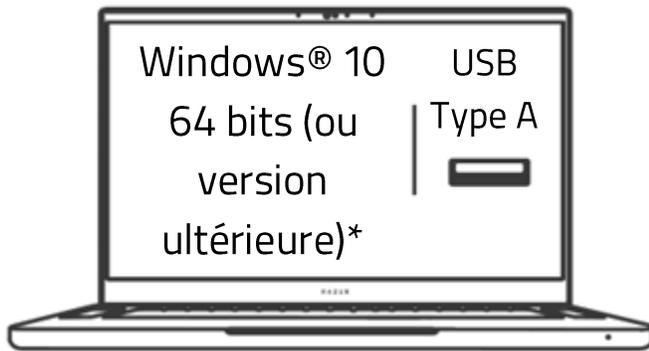

**Autres logiciels compatibles : Audacity, OBS, Streamlabs OBS et XSplit (des frais de licence du logiciel peuvent s'appliquer).*

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

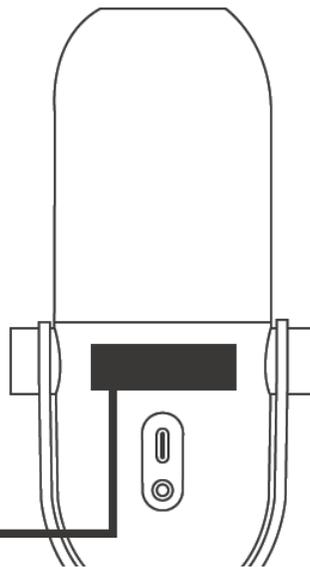

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs.

razerid.razer.com/warranty


4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MICROPHONE


- Puissance requise/consommation : 5 V/500 mA
- Taux d'échantillonnage : 96 kHz
- Débit binaire : 24 bits
- Capsule : capsule électrostatique de 16 mm
- Courbe de directivité : supercardioïde
- Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
- Sensibilité : -34 dB (1 V/Pa à 1 kHz)
- NPA max : 110 dB (DHT < 1 % à 1 kHz)
- Signal/bruit : 96 dB

5. CONFIGURATION DE VOTRE MICROPHONE



1.

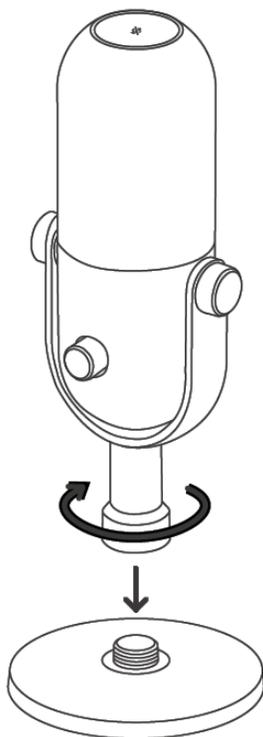






2.

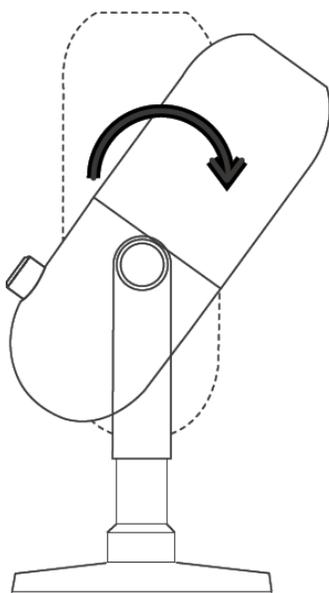


3.

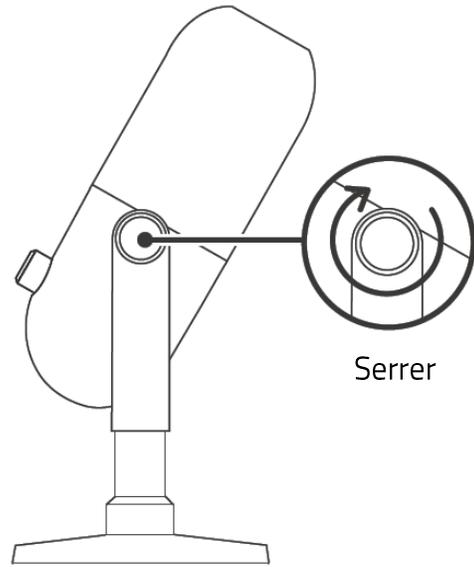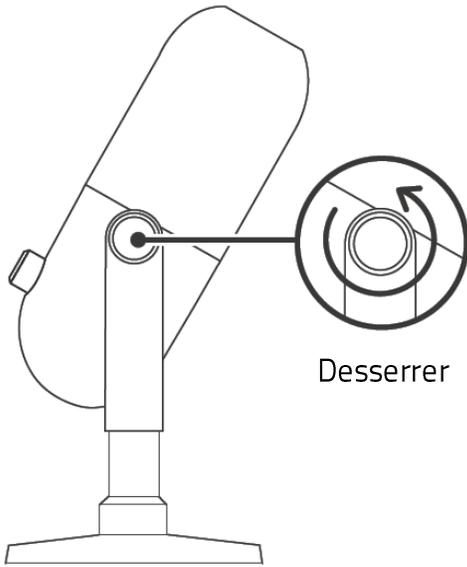


4.

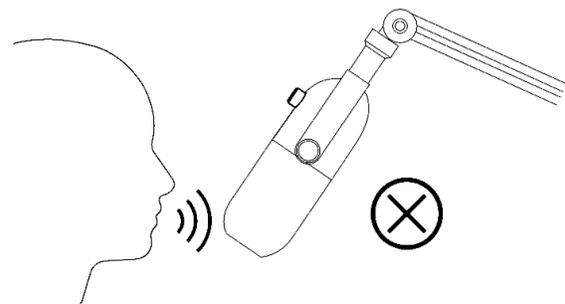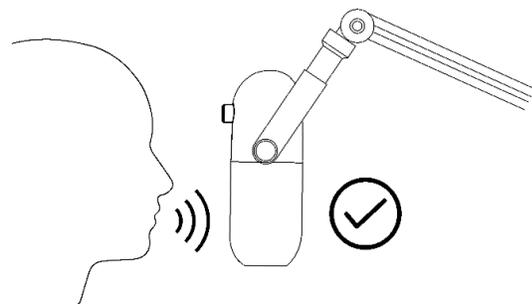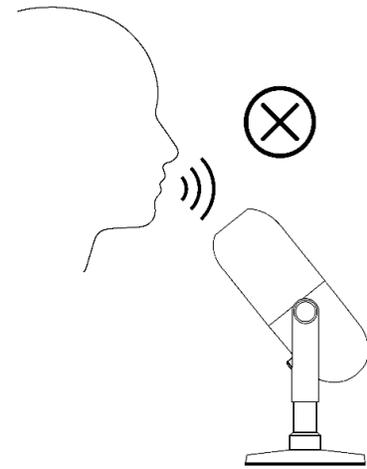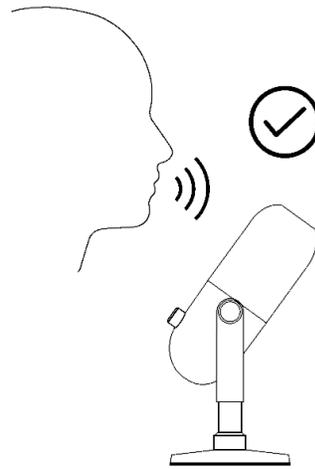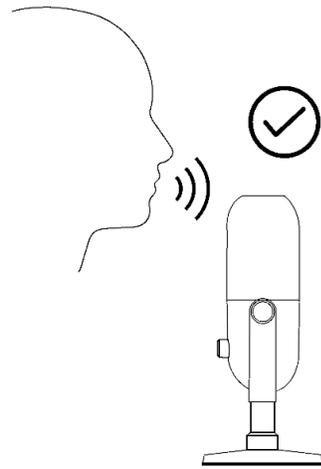

5.

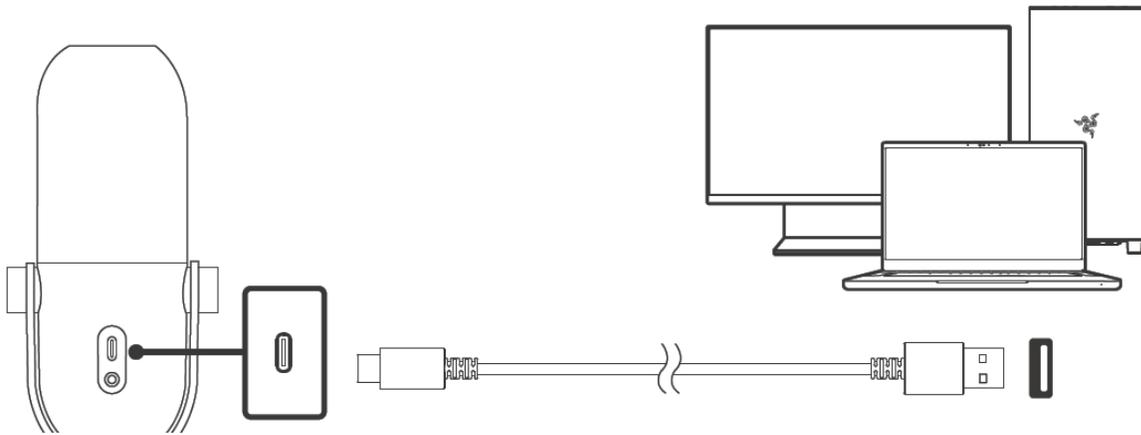

6.

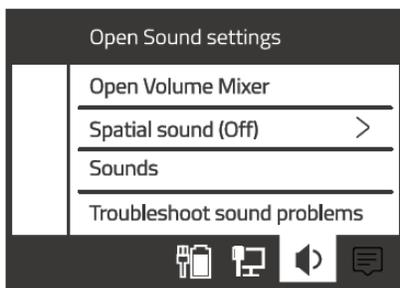

Input




Choose your input device

Razer Seiren V3 Chroma


i Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse). Libérez le vrai potentiel de votre produit avec de nouvelles fonctionnalités telles que le mixeur stream, le filtre passe-haut, les contrôles de gain, les indicateurs LED étendus et bien plus encore!

6. UTILISATION DU MICROPHONE


DÉSACTIVER LE MICROPHONE

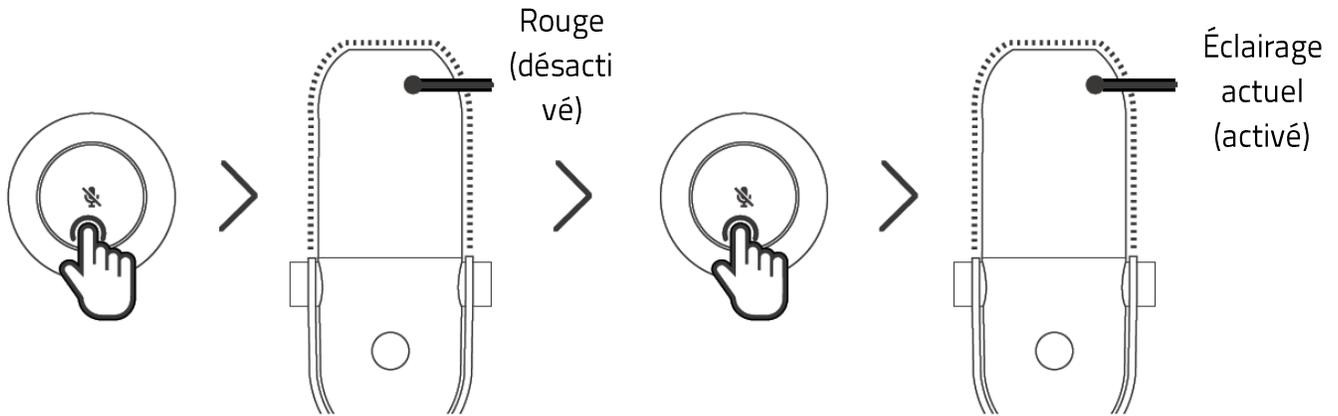


RÉGLER LE CONTRÔLE DU VOLUME DU MICROPHONE

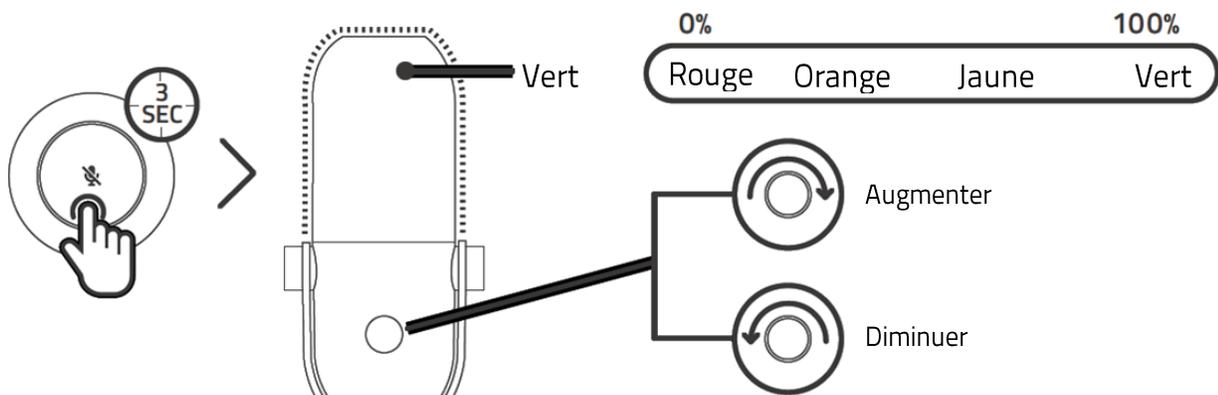


RÉGLER LE GAIN DU MICROPHONE

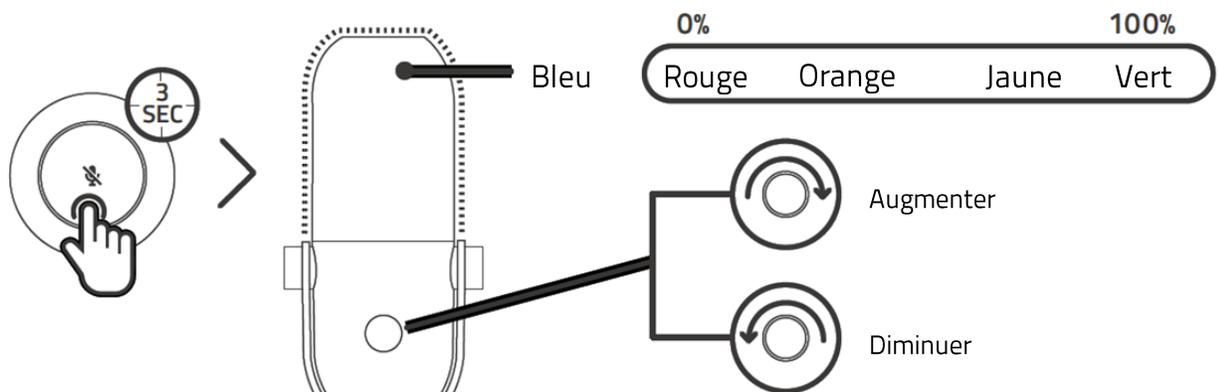

MODIFIER LES EFFETS CHROMA

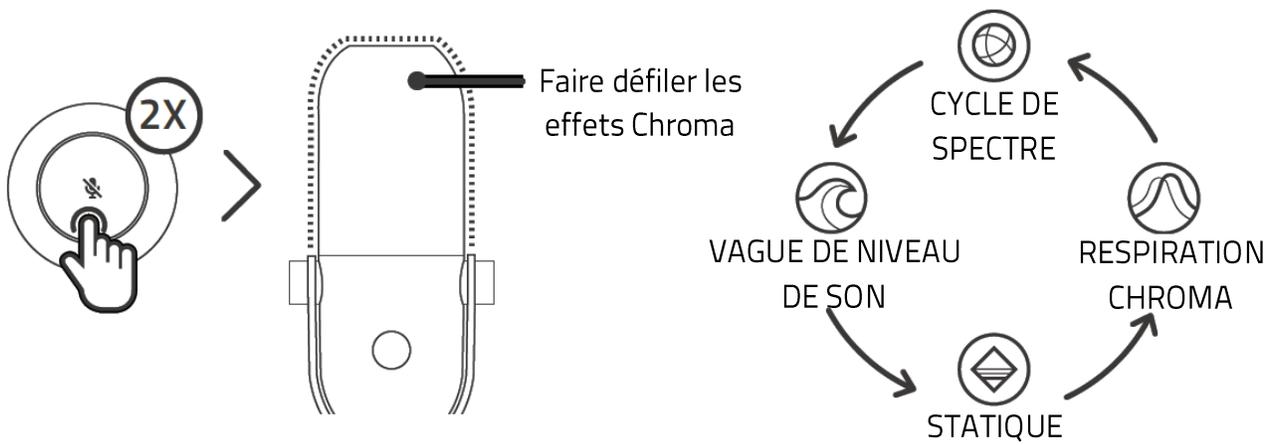

DÉSACTIVER LES EFFETS CHROMA

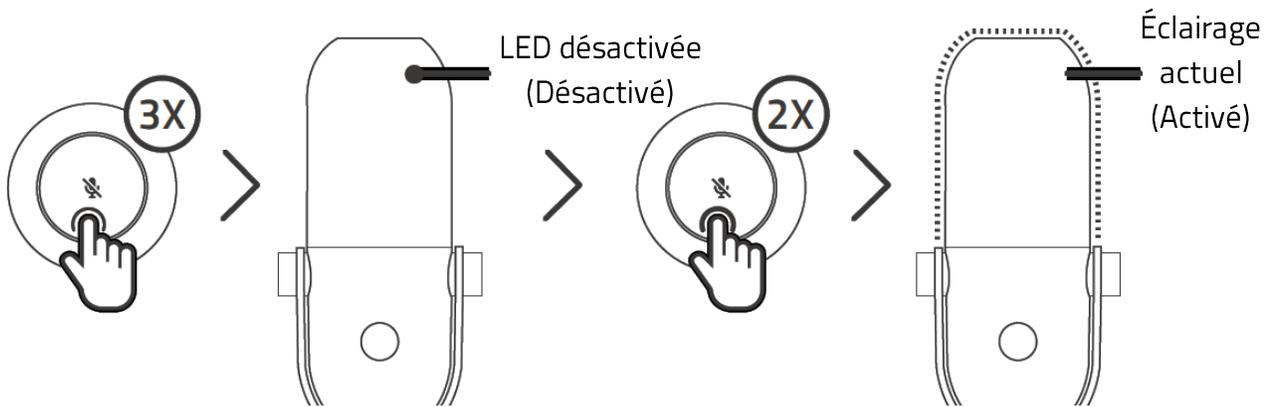

7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER SEIREN V3 CHROMA


i Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. Il vous est recommandé de vous inscrire pour obtenir un compte Razer ID (facultatif). Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Cet onglet vous permet de naviguer dans le sous-onglet Tableau de bord.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

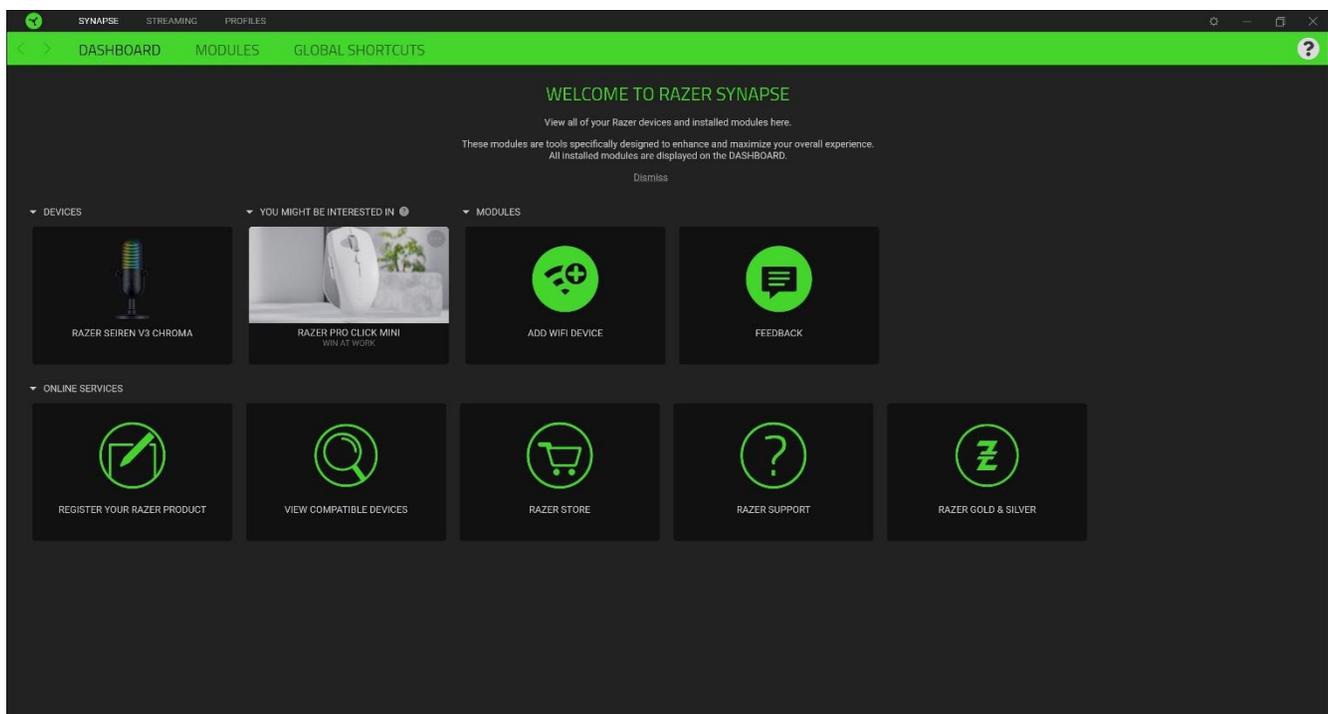

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

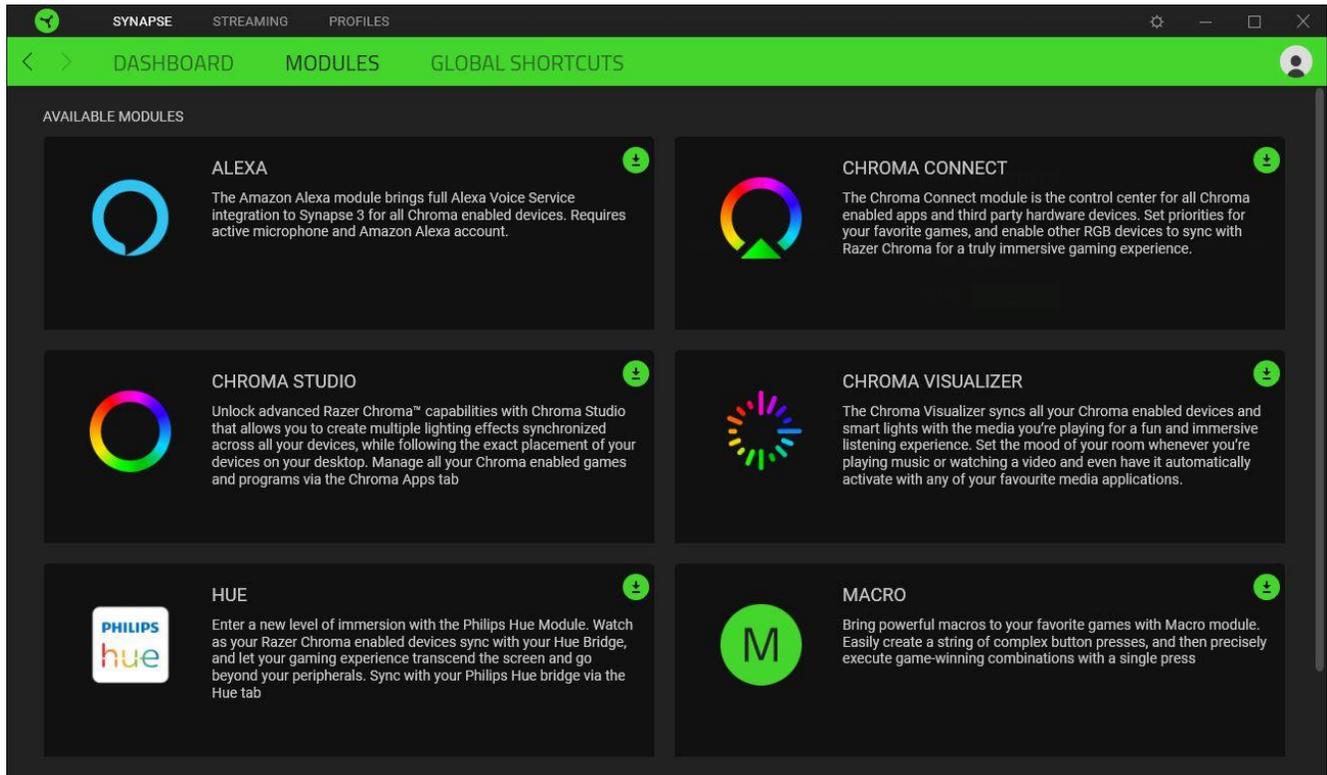

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

! *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

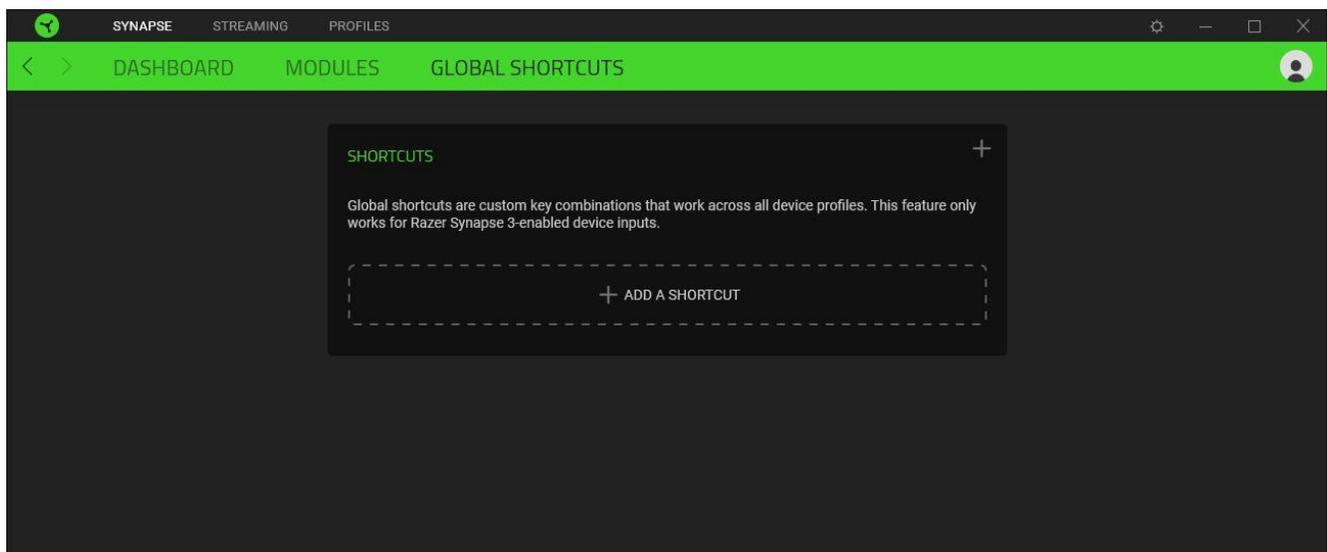


ONGLET DIFFUSION

L'onglet Diffusion est l'onglet principal de votre Razer Seiren V3 Chroma. À partir de là, vous pourrez régler le gain du microphone et le volume du casque, activer des fonctionnalités telles que le filtre passe-haut et le limiteur de gain analogique et même acheminer des applications spécifiques vers des canaux d'entrée que vous pouvez mixer sur un seul canal audio.

Micro

Le sous-onglet Micro permet de couper ou de régler le gain du microphone et le volume du casque. Vous pouvez également utiliser cette page pour vérifier le niveau sonore du son capturé, modifier le taux d'échantillonnage du microphone et activer d'autres fonctionnalités telles que le filtre passe-haut et le limiteur de gain analogique.

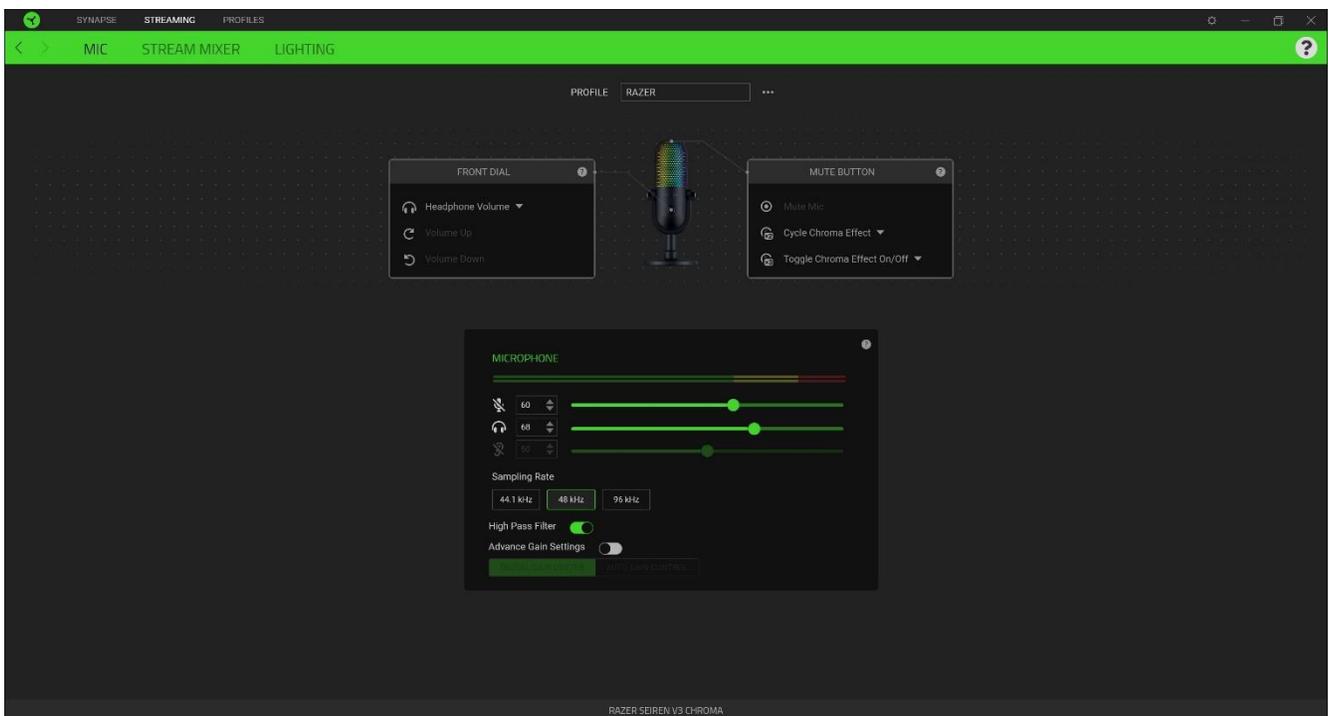

Profil

Un profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder tous les paramètres de votre appareil Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (●●●) correspondant au profil.

Affectation du bouton Muet

Cette fonction permet d'afficher le niveau de volume de l'audio capturé.

Barre d'entrée du microphone

Cette fonction permet d'afficher le niveau de volume de l'audio capturé.

Gain du microphone

Coupez le micro en cliquant sur l'icône du gain du microphone () ou utilisez le curseur pour augmenter ou diminuer sa sensibilité.

Volume du casque

Ajustez le curseur pour augmenter ou diminuer le volume du périphérique de sortie audio connecté au port du casque de 3,5 mm ou coupez-le en cliquant sur l'icône de volume du casque ().

Taux d'échantillonnage

Détermine la résolution de vos enregistrements. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus l'ordinateur reçoit souvent des informations sur le son capturé, offrant une captation et une représentation plus précises du son.

Filtre passe-haut


Permet d'éliminer les bruits de fond et les bourdonnements comme le bruit de souffle provenant des systèmes de climatisation et des voitures passant au loin.

Limiteur de gain analogique

Activez cette fonctionnalité pour éviter les distorsions vocales indésirables, ou encore les coupures et les pics de voix sur vos enregistrements.

Mixeur stream

Le sous-onglet Mixeur Stream vous permet de surveiller, d'ajuster individuellement et de mixer tous les canaux d'entrée virtuels disponibles sur un seul canal de sortie virtuel. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.

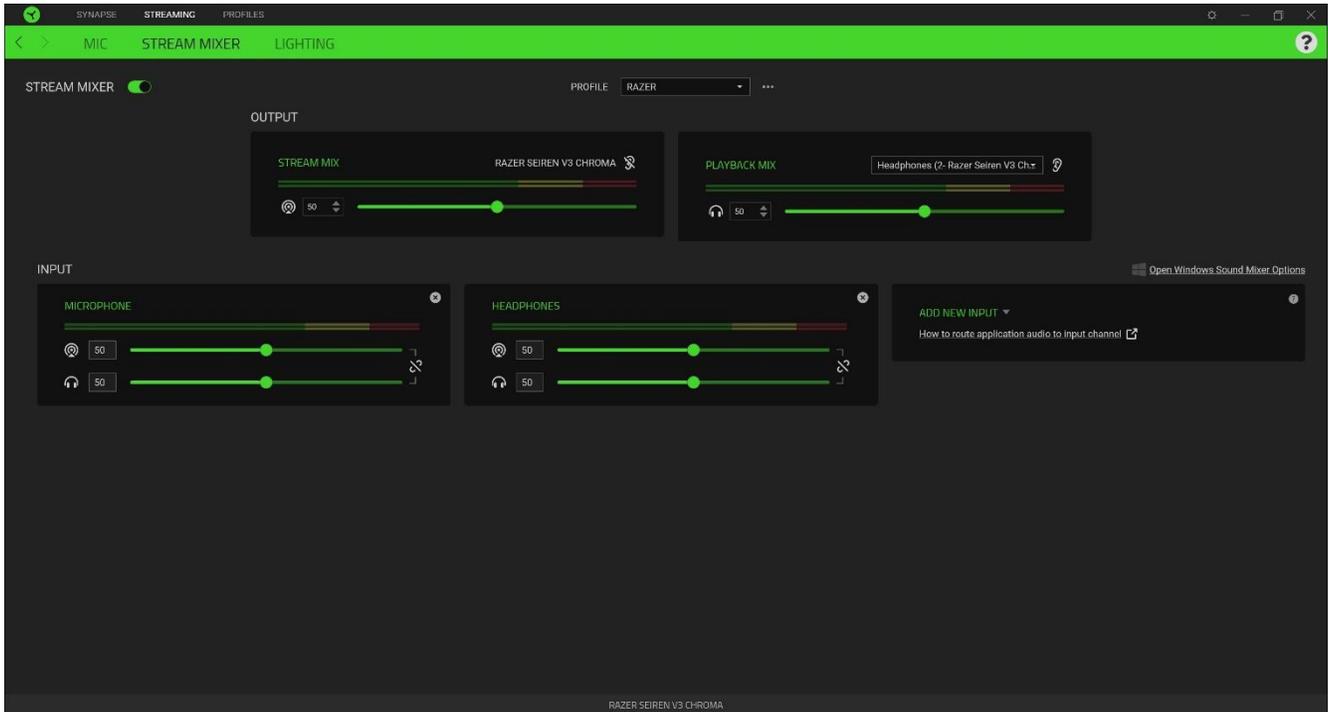

Sortie

Les canaux de sortie sont des canaux virtuels reconnus par le système d'exploitation Windows en tant que périphériques d'entrée. Lors de l'installation de Razer Synapse, les canaux de sortie suivants deviennent disponibles :

- **Mixage stream.** Combine tous les canaux d'entrée dans un seul flux. Définissez ce canal comme microphone ou périphérique d'entrée de votre logiciel de streaming (par exemple, OBS, Twitch, Streamlabs, etc.) pour contrôler individuellement le volume de chaque canal à l'aide de Razer Synapse.
 - ! *En ajustant le curseur du mixage stream vous pourrez augmenter ou diminuer le volume de ce que vous entendez dans votre enregistrement ou vos diffusions en continu. Les instructions pour configurer le mixage stream comme périphérique d'entrée pour votre logiciel de streaming peuvent varier.*
- **Mixage lecture.** Vous permet d'écouter toutes les canaux à l'aide du périphérique de lecture sélectionné. Le port pour casque de 3,5 mm du microphone est défini comme périphérique de lecture par défaut.

! *Le réglage du curseur du Mixage lecture ne fait qu'augmenter ou diminuer le volume du périphérique de lecture sélectionné.*

Les commandes suivantes sont disponibles pour les deux canaux de sortie :

- **Désactiver le mixage stream** (🔇). Cliquez pour mettre en sourdine le canal Mixage stream.
- **Désactiver le mixage lecture** (🔇). Cliquez pour mettre en sourdine le canal Mixage lecture.
- **Activer/désactiver le contrôle** (🔗). Écoutez soit le mixage stream, soit le mixage lecture.

Ouvrez les options du Mélangeur de son Windows

Ouvrez **Préférences de volume des applications et des appareils** sur Windows où vous pouvez acheminer des applications vers divers canaux d'entrée virtuels.

Entrée

Les canaux d'entrée sont des canaux virtuels reconnus par le système d'exploitation Windows en tant que périphériques de sortie. Vous pouvez affecter des applications aux canaux d'entrée Navigateur, Casque, Jeu, Effets sonores, Système, Musique, avec d'autres périphériques d'entrée pouvant être affectés aux canaux Aux (1/2/3).

En affectant des applications et/ou des périphériques spécifiques aux canaux d'entrée, vous pouvez utiliser un seul canal sur votre logiciel de streaming tout en contrôlant individuellement le volume de chaque canal sur Razer Synapse.

Les commandes suivantes sont disponibles pour tous les canaux d'entrée :

- **Curseur**. Réglez le niveau sonore du canal correspondant sur Mixage stream et/ou Mixage lecture.
- **Synchroniser** (🔗). Synchronisez les curseurs Mixage stream et Mixage lecture pour régler proportionnellement le volume de chaque paramètre.
- **Désactiver le mixage stream** (🔇). Cliquez pour mettre en sourdine le canal correspondant du Mixage stream.
- **Désactiver le mixage lecture** (🔇). Cliquez pour mettre en sourdine le canal correspondant du Mixage lecture.
- **Supprimer le canal** (✖). Supprime le canal d'entrée correspondant du Mixage stream.


Ajouter nouvelle entrée

Pour qu'un canal d'entrée fonctionne, une application ou un périphérique doit d'abord lui être affecté. Pour ajouter un canal d'entrée sur Razer Synapse avec l'application/le périphérique souhaité(e) :

1. Assurez-vous que l'application que vous souhaitez assigner est en cours d'exécution.
2. Sous Windows, allez dans les **options du Mélangeur de son Windows**.
3. Dans la fenêtre **Préférences de volume des applications et des appareils** allez sur l'application de votre choix et définissez sa **Sortie** sur le canal d'entrée virtuel préféré (par exemple, Spotify vers Musique, Google Chrome vers Navigateur, Microphone vers Aux 1, etc.).
4. Dans Razer Synapse, cliquez sur **Ajouter nouvelle entrée**, puis sélectionnez le canal virtuel nouvellement configuré dans la liste déroulante pour l'inclure dans le Mixage stream.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

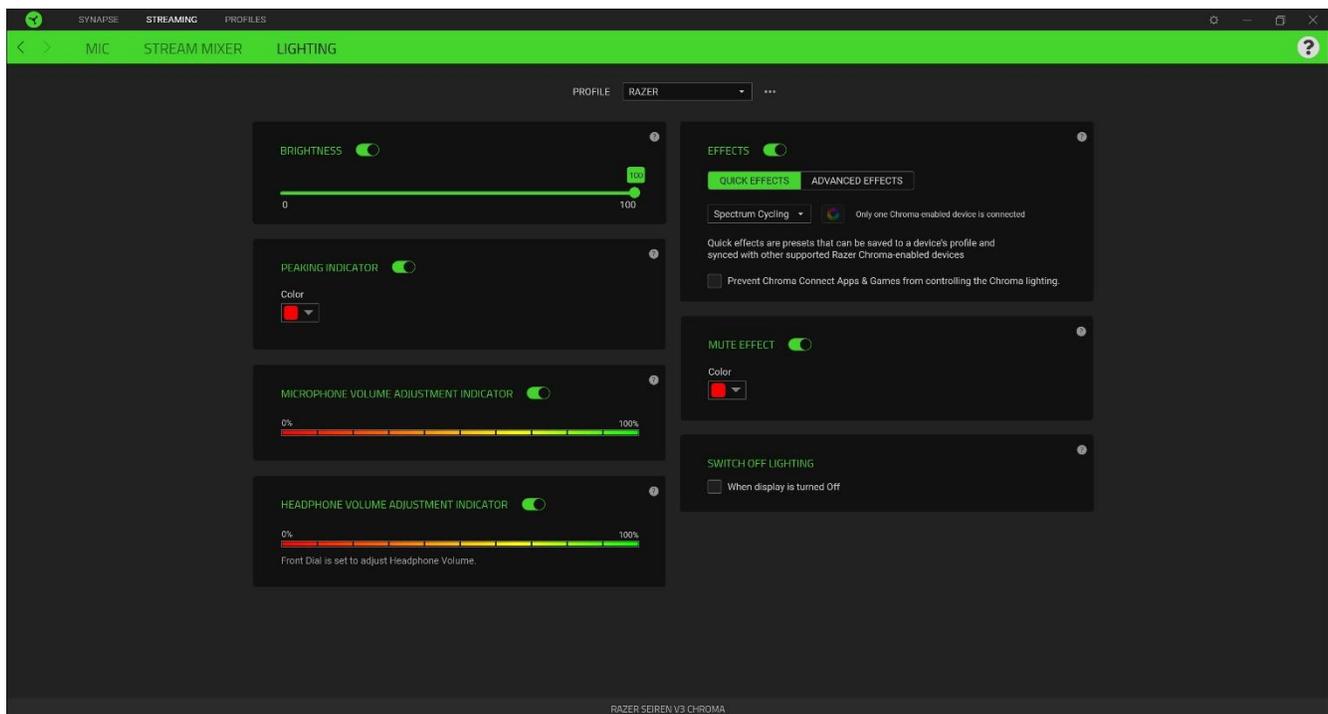

Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant ou diminuant la luminosité à l'aide du curseur.

Indicateur de niveau

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez personnaliser la couleur du voyant de notification de votre appareil en cas de coupure audio.

Indicateur de réglage du volume du microphone

Lorsque cette option est activée, le réglage du volume de l'entrée audio modifie également la couleur de l'éclairage de votre appareil.

Indicateur de réglage du volume du casque

Lorsque cette option est activée, la couleur de l'éclairage de votre appareil change lorsque vous augmentez ou diminuez le volume de votre sortie audio.

Effets

Plusieurs effets rapides peuvent être sélectionnés et appliqués à l'éclairage du microphone, comme listé ci-dessous :

| | Nom | Description | Configuration |
|---|------------------|---|---|
|  | Compteur audio | L'appareil s'allumera en fonction du niveau sonore avec un spectre coloré par défaut. | Sélectionnez un niveau de Boost de couleur. |
|  | Respiration | Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent progressivement | Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou faites un choix aléatoire |
|  | Feu | L'appareil s'éclaire dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes | Aucune autre personnalisation n'est requise |
|  | Cycle de spectre | L'éclairage alterne de manière indéfinie entre 16,8 millions de couleurs | Aucune autre personnalisation n'est requise |
|  | Starlight | L'éclairage de l'appareil s'intensifie et s'estompe à des moments aléatoires | Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou choisissez des couleurs aléatoires et sélectionnez une durée |
|  | Statique | L'appareil restera allumé dans la couleur sélectionnée | Sélectionnez une couleur |
|  | Vague | L'éclairage va dans la direction sélectionnée | Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche |



Circulaire

L'éclairage du clavier tourne dans la direction sélectionnée.

Sélectionnez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la direction de la molette

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ()

 *Seuls les appareils compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.*

Effets avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, il vous suffit de cliquer sur le bouton Chroma Studio ()

Effet micro désactivé

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez personnaliser la couleur de l'éclairage de l'appareil lorsqu'il est désactivé.

Éteindre l'éclairage


Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de le diminuer automatiquement lorsque votre Razer Seiren V3 Chroma est inactif pendant une certaine durée.

ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils


Voir quels jeux sont associés aux profils de chaque appareil ou quel Effet Chroma est associé à des jeux spécifiques en utilisant le sous-onglet Appareils.

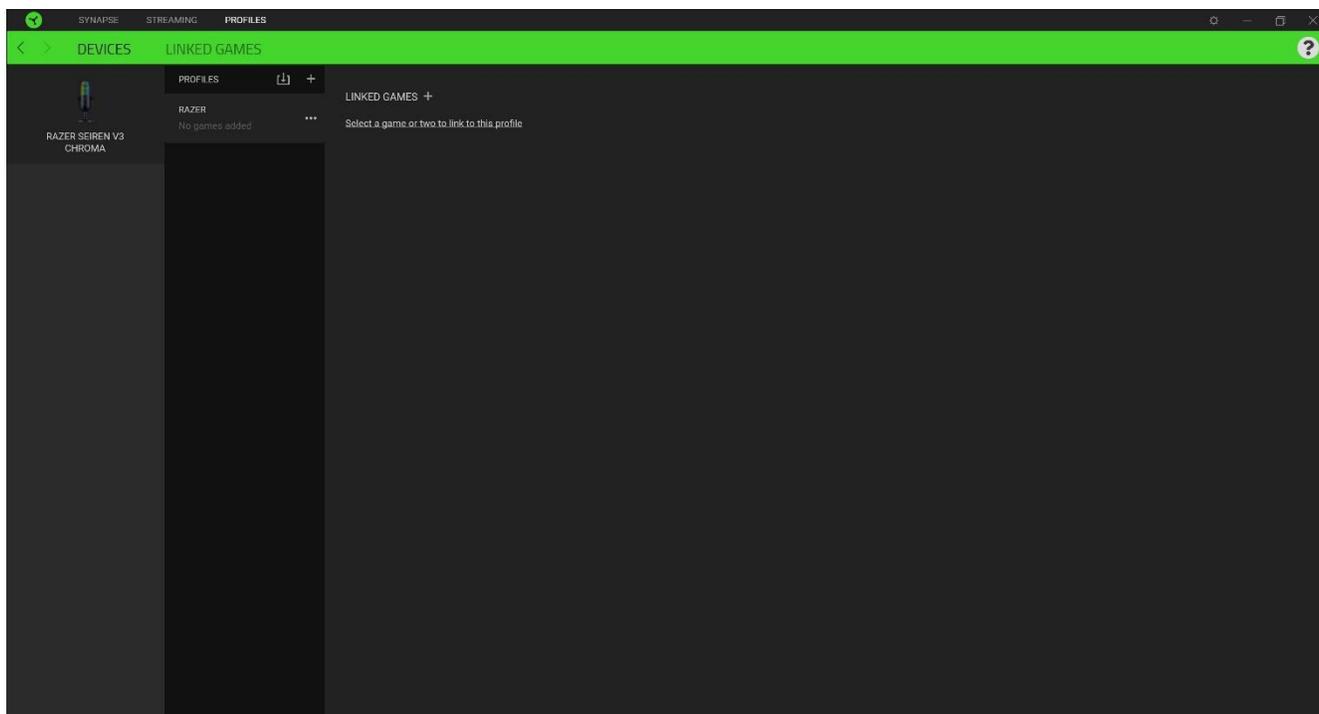

Vous pouvez importer des profils à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton Importer (📁) ou créer de nouveaux profils dans l'appareil sélectionné à l'aide du bouton Ajouter (+). Pour renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (⋮). Grâce à l'option Jeux associés, les profils peuvent être automatiquement activés lorsque vous lancez une application avec l'option Jeux associés.

Jeux associés


Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les appareils associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

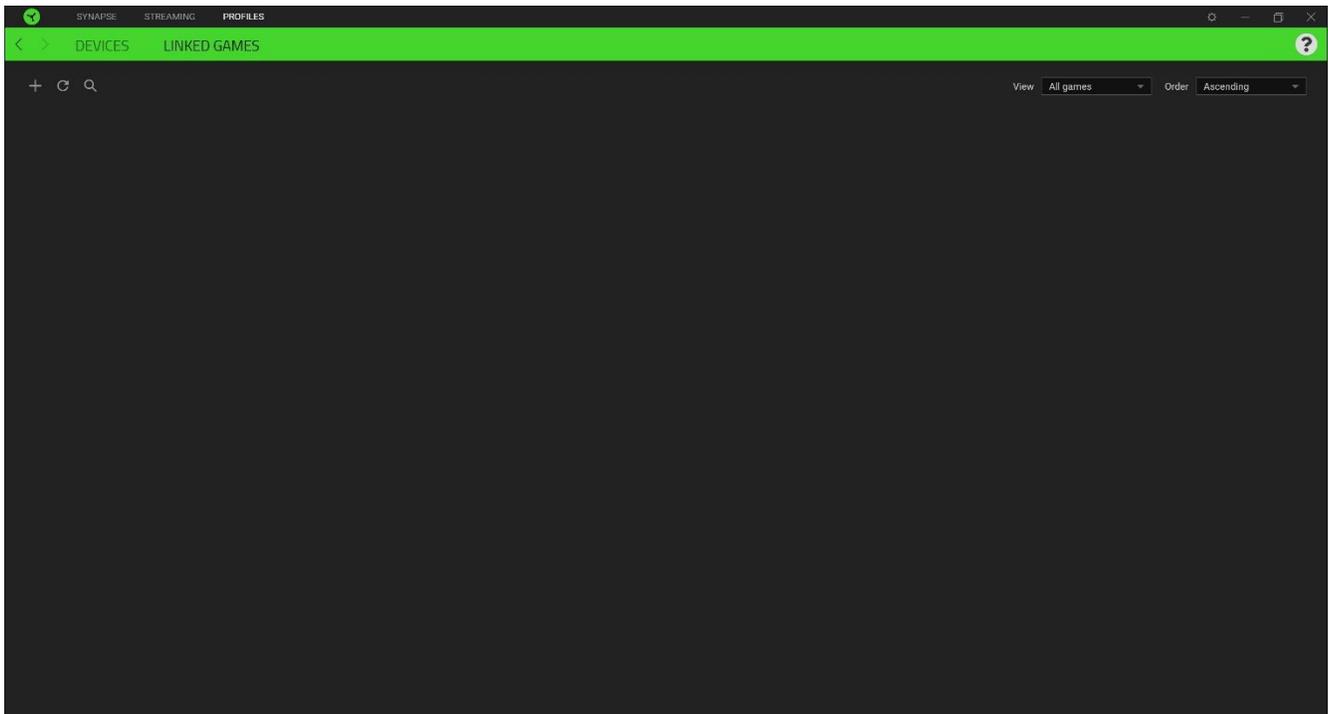

Pour associer des jeux aux appareils Razer connectés ou à des effets Chroma, cliquez sur n'importe quel jeu de la liste, puis cliquez sur **Sélectionner un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu** pour sélectionner l'appareil Razer ou l'effet Chroma à associer. Une fois l'association faite, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'effet Chroma ou de l'appareil correspondant pour sélectionner l'effet Chroma ou un profil spécifique.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️) de Razer Synapse, vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de Razer Synapse, d'afficher les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation aux réglages d'usine pour les appareils Razer connectés.

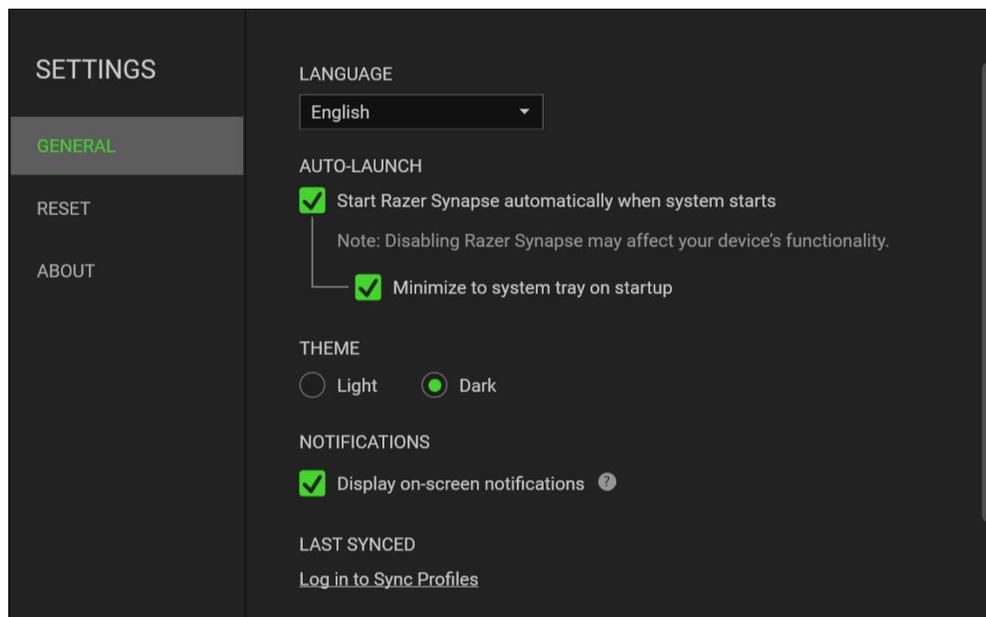

Onglet Général

L'onglet par défaut de la fenêtre Paramètres. L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement au démarrage, le thème d'affichage et les notifications à l'écran du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (↻) ou voir le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés et les modules installés.

Onglet Réinitialisation

L'onglet Réinit. vous permet de réaliser une réinitialisation usine sur tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse, afin de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse lors de son prochain démarrage.



En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche quelques informations sur le logiciel, ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour vérifier si des mises à jour logicielles sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Seiren V3 Chroma dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Ne perforez pas ou n'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Seiren V3 Chroma nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2024 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

XSplit et XSplit Broadcaster sont des marques déposées enregistrées de SplitmediaLabs Limited.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Seiren V3 Chroma (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.