

RAZER
BASILISK^{V4} PRO



Unleash your true potential.

We were the first to create a mouse dedicated to gaming. Today, we continue to be industry leaders, utilizing the latest technology to deliver gaming mice equipped with the best optical sensors, backed by the fastest and most stable wired and wireless connections. Left or right-handed, MMO or FPS, you'll find just what you need to bring your A-game every time.



Min-Liang Tan
Co-Founder & CEO



CONNECT
WITH US



razer.com/getstarted

The Razer community is built to connect those who seek the winning edge. Follow our social channels for the latest offerings, exclusive event coverage, and opportunities to score Razer hardware.



BECOME A
MEMBER

LEVEL UP WITH
RAZERSTORE REWARDS


Welcome to a loyalty program that rewards you with Razer Silver when you gear up on [Razer.com](https://razer.com)—while unlocking exclusive perks, privileges, and more.

Join now and start leveling up with your every purchase.

Available in selected countries.

WHAT'S INSIDE

- Razer Basilisk V4 Pro

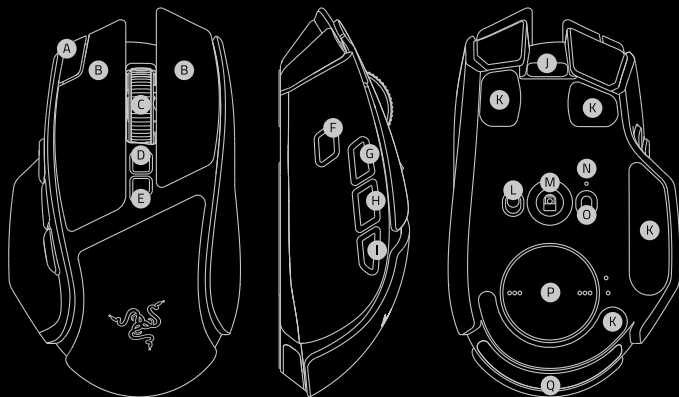

- A Cycle Up Profile button
- B Razer™ Optical Mouse Switches Gen-2
 - Left mouse button
 - Right mouse button
- C Razer™ HyperScroll Tilt Wheel Gen-2
 - Left tilt-click
 - Middle click
 - Right tilt-click
- D Scroll mode toggle
 - Tactile mode
 - Free-Spinning mode
 - Precision Tactile mode
- E Sensitivity Stage Up button*
- F Razer™ Hypershift button
- G AI Prompt Master button
- H Mouse button 5
- I Mouse button 4
- J USB Type C port
- K PTFE mouse feet
- L Mode switch
 - On/Wireless modes (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Off/Wired mode
- M Razer™ Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3
- N Status indicator
- O Connectivity button
 - Switch wireless modes (short press) (HyperSpeed/Bluetooth slots)
 - Bluetooth pairing (press and hold)
- P Wireless USB dongle compartment + cover puck**
- Q Razer Chroma™ RGB underglow lighting

❗ *The sensitivity stages are as follows: 400, 800, 1600 (default), 3200, and 6400. The sensitivity stages can be customized using Razer Synapse. **The cover puck is interchangeable with the Razer Wireless Charging Puck for wireless charging via Razer wireless charging solutions (each sold separately).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Gen-2 mini dongle + USB dongle adapter



- USB Type A to USB Type C cable



- Important Product Information Guide

WHAT'S NEEDED


PRODUCT REQUIREMENTS

- USB Type A port or Bluetooth connectivity

RAZER SYNAPSE REQUIREMENTS

- Windows® 11 (or higher)
- Internet connection for software installation

LET'S GET YOU COVERED

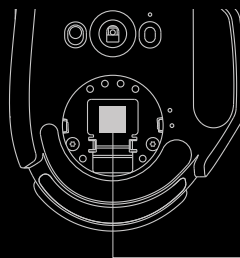


You've got a great device — now make it even better. Register your device at razerid.razer.com to get covered and unlock exclusive Razer benefits.

❗ A valid Proof of Purchase is required for any Limited Warranty Claim.

Your product's serial number can be found here.

GETTING STARTED

CHARGE YOUR MOUSE

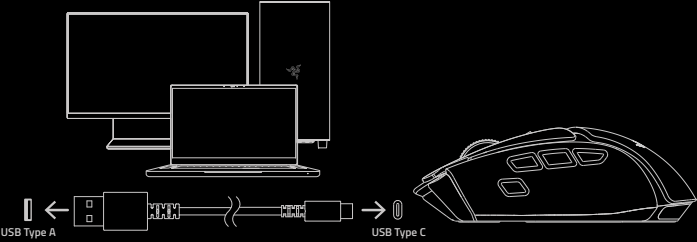

❗ For best results, connect your Razer Basilisk V4 Pro directly to your computer's USB port using the provided cable.


LOW POWER INDICATOR



CONNECT TO YOUR DEVICE


A. Via 2.4GHz mode

1.

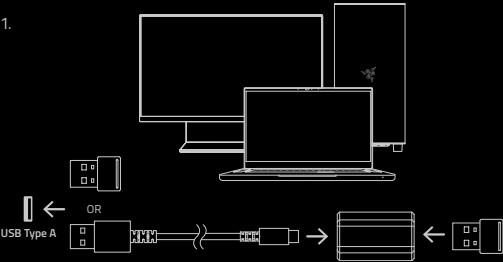


❗ Use the USB dongle adapter to easily access and extend the reach of your HyperSpeed Wireless Dongle.


2.

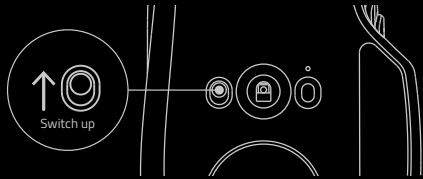

3.

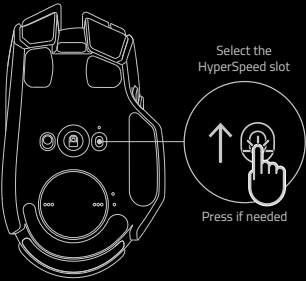


4.

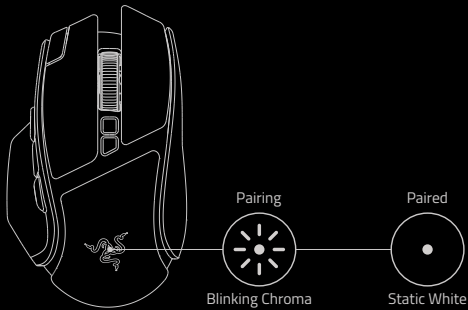


Status Indicator Color	
HyperSpeed	White
* 1	Blue
* 2	Green
* 3	Yellow

B. Via Bluetooth mode

1.

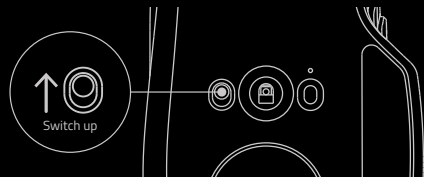

2.

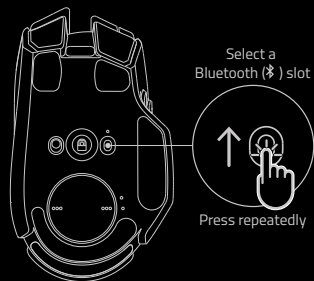


	Status Indicator Color
HyperSpeed	White
B 1	Blue
B 2	Green
B 3	Yellow

3.




4.

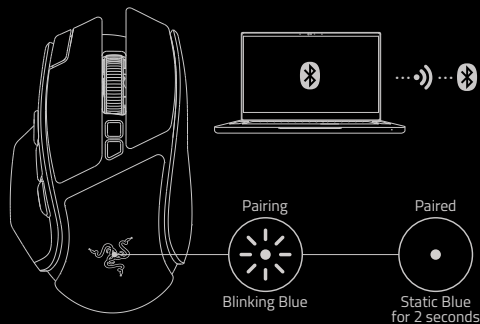


❗ If you want to pair with a new device, follow the steps below to reactivate pairing.

Reactivating Bluetooth Pairing Mode

1.

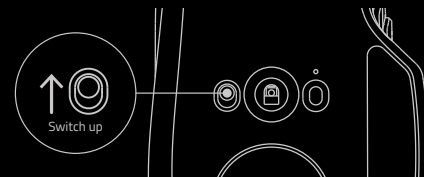


2.

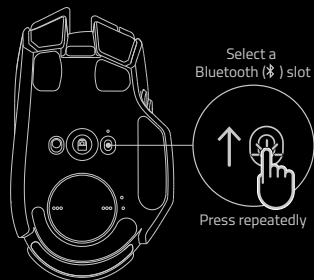


	Status Indicator Color
HyperSpeed	White
B 1	Blue
B 2	Green
B 3	Yellow


3.

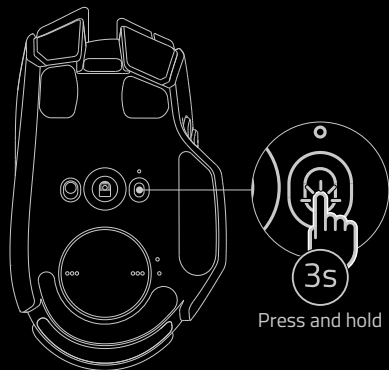

4.

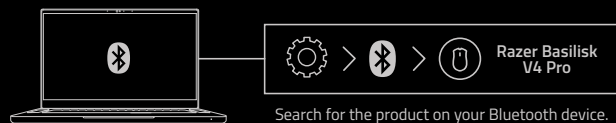


5.

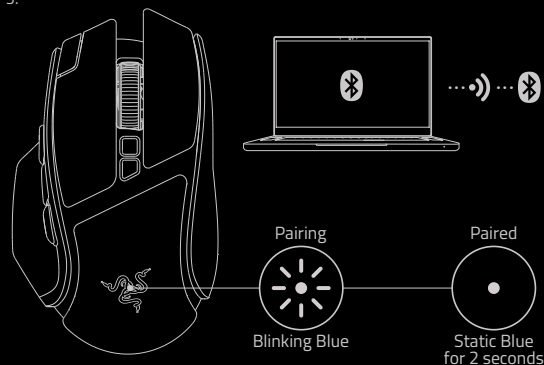


❶ Once paired, your Razer Basilisk V4 Pro will automatically reconnect to the last connected device as long as it is within range. Keep your devices close to each other for a faster and more stable connection.

C. Via Wired Mode

1.

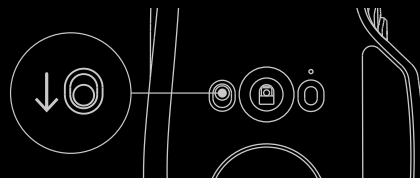


2.

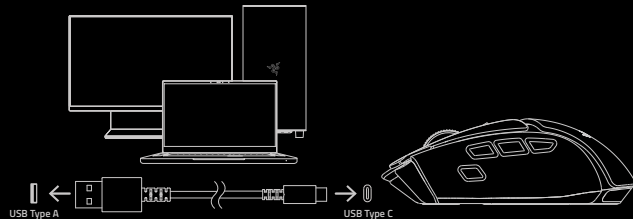

❶ Install Razer Synapse when prompted or download the installer from razer.com/synapse. Use the Razer Synapse app to customize your mouse's lighting, configure its buttons, and even create various profiles suited for different playstyles.


USING YOUR RAZER BASILISK V4 PRO

PERSONALIZE YOUR MOUSE

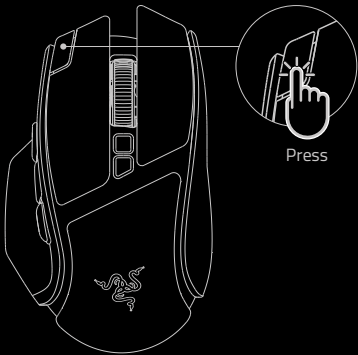

Create up to five profiles in Razer Synapse and store them on your Razer Basilisk V4 Pro mouse. This allows you to use those profiles on any system, even if the app isn't installed. Press the Cycle Up Profile button to switch between them, and the profile indicator will show which one is active.


Profile	Designated color
Last used Synapse Profile	White
Profile 1	Red
Profile 2	Green
Profile 3	Blue
Profile 4	Cyan

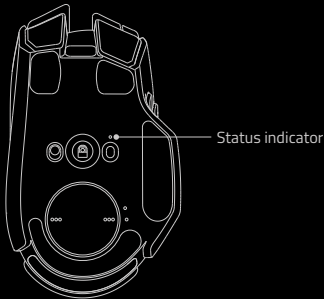

SWITCH SCROLL MODES




CHANGE SENSITIVITY STAGE

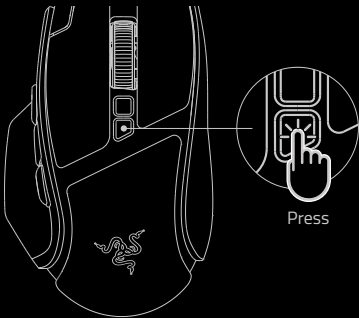

i The sensitivity stages are as follows: 400, 800, 1600 (default), 3200, and 6400. The sensitivity stages can be customized using Razer Synapse.


ACTIVATE RAZER HYPERSHIFT

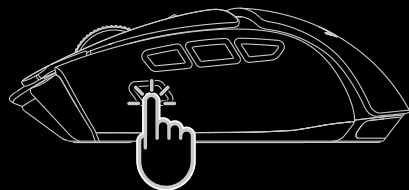

Press and hold

❗ You can remap this button to other functions, such as Sniper mode, using Razer Synapse.


INVOKE THE AI PROMPT MASTER*

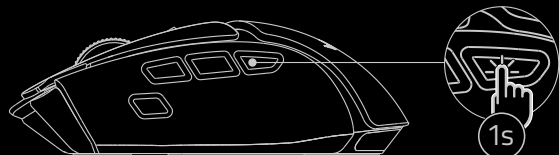


*requires Razer Synapse

Press and hold


STORE THE RAZER HYPERSPEED WIRELESS DONGLE

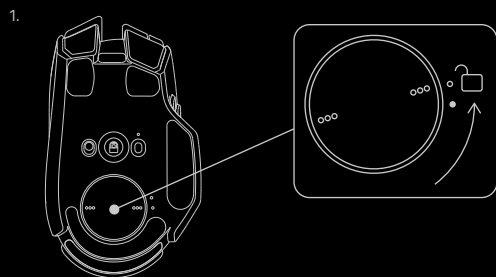


2.

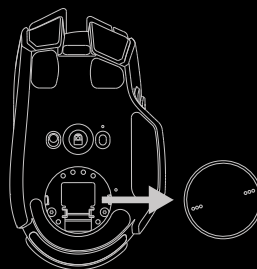

3.

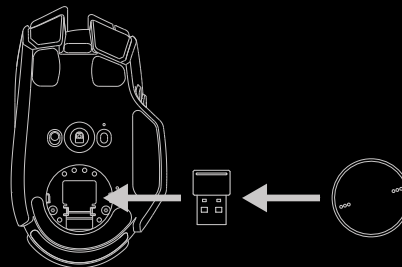

4.

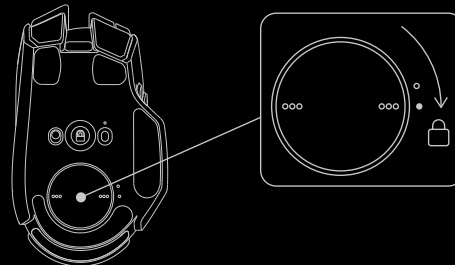

❗ The cover puck is interchangeable with the Razer Wireless Charging Puck for wireless charging via Razer wireless charging solutions (each sold separately).

Find out more about your gaming-grade mouse at support.razer.com

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your Razer Basilisk V4 Pro, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to support.razer.com for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty), and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

Avoid looking directly at the tracking beam of your mouse or pointing the beam in anyone else's eye. Note that the tracking beam is NOT visible to the naked human eye and is set to an Always-On mode.

COMFORT

Research has shown that prolonged repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body posture, and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines to help you avoid injury and ensure optimal comfort while using your Razer Basilisk V4 Pro.

- Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side, not too far away, and your keyboard within easy reach.
- Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow-height.
- Keep your feet well supported, posture straight, and your shoulders relaxed.
- During gameplay, relax your wrist and keep it straight. If you repeatedly perform the same tasks with your hands, try not to bend, extend, or twist them for long periods.
- Do not rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use a wrist rest to support your wrist while gaming.
- Customize the keys on your keyboard to suit your style of gaming in order to minimize repetitive or awkward motions while gaming.
- Do not sit in the same position all day. Get up, step away from your desk, and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck, and legs.

If you should experience any physical discomfort while using your mouse, such as pain, numbness, or tingling in your hands, wrists, elbows, shoulders, neck, or back, please consult a qualified medical doctor immediately.

MAINTENANCE AND USE

The Razer Basilisk V4 Pro requires minimal maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend unplugging the device from the computer and cleaning it with a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

For the ultimate experience with movement and control, we highly recommend a premium Razer mouse mat. Some

surfaces will cause undue wear on the feet, requiring constant care and eventual replacement.

Do note that the sensor on the Razer Basilisk V4 Pro is "tuned" or optimized specifically for Razer mouse mats. This means the sensor has been extensively tested to confirm that the Razer Basilisk V4 Pro reads and tracks best on Razer mouse mats.

FRANÇAIS

CONTENU

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. Bouton « Changer de profil »
 - B. Switches optiques de souris Razer™ de 4e génération
 - Bouton gauche de la souris
 - Bouton droit de la souris
 - C. Molette inclinable Razer™ HyperScroll de 2e génération
 - Clic inclinable gauche
 - Clic du milieu
 - Clic inclinable droit
 - D. Bouton du mode défilement
 - Mode tactile
 - Mode défilement libre
 - Mode tactile de précision
 - E. Bouton d'augmentation du niveau de sensibilité*
 - F. Bouton Razer™ HyperShift
 - G. Bouton AI Prompt Master
 - H. Bouton 5 de la souris
 - I. Bouton 4 de la souris
 - J. Port USB Type C
 - K. Pieds de souris en PTFE
 - L. Changement de mode
 - Activé/modos sans fil (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Désactivé/modo filaire
 - M. Capteur optique 50 K Razer™ Focus Pro de 3e génération
 - N. Indicateur d'état
 - O. Bouton de connectivité
 - Changer de mode sans fil (appuyez brièvement) (emplacements HyperSpeed/Bluetooth)
 - Synchronisation Bluetooth (maintenez appuyé)
 - P. Compartiment pour dongle USB sans fil + Récepteur-couvercle**
 - Q. Éclairage sous-jacent Razer Chroma™ RGB

❶ *Les niveaux de sensibilité sont les suivants : 400, 800, 1 600 (par défaut), 3 200 et 6 400. Les niveaux de sensibilité peuvent être personnalisés via Razer Synapse. **Le récepteur-couvercle est interchangeable avec le Razer Wireless Charging Puck pour une recharge sans fil via les solutions de charge sans fil de Razer (chacun vendu séparément).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle 2e génération + adaptateur pour dongle USB
- Câble USB Type A vers USB Type C
- Guide des informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN CONFIGURATION DU PRODUIT

- Connexion via port USB Type A ou Bluetooth

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ou version supérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre appareil sur

[razerid.razer.com](https://support.razer.com) pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

❶ Une preuve d'achat valide est nécessaire pour réimprimer quelle réclamation dans le cadre de la garantie limitée.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Basilisk V4 Pro dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débrazchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débrazchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Évitez de regarder directement le rayon laser de votre souris et de pointer le rayon dans les yeux d'une autre personne. Veuillez remarquer que le rayon du laser n'est PAS visible à l'œil nu et qu'il est réglé en mode Always-On (toujours actif).

CONFORT

Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une mauvaise posture et de mauvaises habitudes peuvent être associées à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à éviter les blessures et à garantir un confort optimal lors de l'utilisation de votre Razer Basilisk V4 Pro.

- Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée.
- Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
- Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
- Pendant que vous jouez, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous effectuez régulièrement les mêmes gestes avec vos mains, évitez de les plier, de les étendre ou de les tordre pendant de longues périodes.
- Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet lorsque vous jouez.
- Personnalisez les touches de votre clavier pour l'adapter à votre style de jeu afin de réduire les mouvements répétitifs ou inutiles pendant que vous jouez.
- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique lorsque vous utilisez votre souris, notamment une douleur, un

engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Basilisk V4 Pro nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de débrazcher l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige afin d'éviter les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour plus de confort et de contrôle, nous vous recommandons vivement un tapis de souris Razer haut de gamme. Certaines surfaces pourraient user les pieds, ce qui requiert par la suite un entretien constant qui mènera au remplacement.

Veuillez noter que le capteur de la Razer Basilisk V4 Pro est « réglé » ou optimisé spécialement pour les tapis de souris Razer. Cela signifie que le capteur a fait l'objet de tests approfondis pour garantir une lecture et un suivi optimaux de la Razer Basilisk V4 Pro sur les tapis de souris Razer.

ESPAÑOL

CONTENIDO

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. Botón para alternar perfil hacia arriba
 - B. Switches ópticos para ratón Razer™ de 4.ª generación
 - Botón izquierdo del ratón
 - Botón derecho del ratón
 - C. Rueda inclinable Razer™ HyperScroll de 2.ª generación
 - Clic izquierdo con inclinación
 - Clic intermedio
 - Clic derecho con inclinación
 - D. Interruptor de modo de desplazamiento
 - Modo dentado
 - Modo de giro libre
 - E. Botón de aumento de sensibilidad*
 - F. Botón Razer™ HyperShift
 - G. Botón Maestro de prompts con IA
 - H. Botón 5 del ratón
 - I. Botón 4 del ratón
 - J. Puerto USB tipo C
 - K. Base del ratón de PTFE
 - L. Cambio de modo
 - Activado/modos inalámbricos (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Desactivado/modo con cable
 - M. Sensor óptico Razer™ Focus Pro de 50 000 PPP de 3.ª generación
 - N. Indicador de estado
 - O. Botón de conectividad
 - Cambiar de modo inalámbrico (pulsación corta) (ranuras HyperSpeed/Bluetooth)
 - Sincronizar Bluetooth (mantener pulsado)
 - P. Compartimento del dongle USB inalámbrico/tapa circular**
 - Q. Iluminación inferior Razer Chroma™ RGB

❶ *Los niveles de sensibilidad son los siguientes: 400, 800, 1600 (predeterminada), 3200 y 6400. Los niveles de sensibilidad se pueden personalizar con Razer Synapse. **La tapa circular es intercambiable con el Razer Wireless Charging Puck utilizada para cargar de forma inalámbrica con las soluciones de carga inalámbrica de Razer (se venden por separado).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle de 2.^a generación + adaptador de dongle USB
- Cable USB tipo A a USB tipo C
- Guía de información importante del producto

REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Conexión por puerto USB tipo A o Bluetooth

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu dispositivo en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

❗ *Es necesario contar con una prueba de compra para cualquier reclamación relacionada con la garantía limitada.*

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar el Razer Basilisk V4 Pro, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de los dispositivos informáticos no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se establezca hasta un nivel óptimo.

No mires directamente el sensor láser de seguimiento del ratón, ni apuntes con él hacia los ojos de otra persona. Ten en cuenta que el sensor de seguimiento NO es visible para el ojo humano y está configurado en el modo "siempre encendido".

COMODIDAD

Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante periodos largos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones que te ayudarán a evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Basilisk V4 Pro.

- Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti, con el ratón a un lado. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
- Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
- Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
- Durante el juego, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas con las manos de forma

- reiterada, trata de no doblarlas, extenderlas ni torcerlas durante periodos prolongados.
- No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante periodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
- Personaliza las teclas de tu teclado para adaptarla a tu estilo de juego y minimizar los movimientos repetitivos o forzados.
- No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sientiras algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico cualificado.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Razer Basilisk V4 Pro requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del ordenador una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

Para disfrutar de la mejor experiencia de movimiento y control, te recomendamos encarecidamente una alfombrilla de ratón Razer de alta gama. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren cuidado constante y la posterior sustitución.

Ten en cuenta que el sensor del Razer Basilisk V4 Pro está "ajustado" u optimizado especialmente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha probado a conciencia para confirmar que el Razer Basilisk V4 Pro lee y rastrea mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. Profil-Taste
 - B. Razer™ Optical Mouse Switches Gen-4
 - Linke Maustaste
 - Rechte Maustaste
 - C. Razer™ HyperScroll Tilt Wheel Gen-2
 - Neigungsklick links
 - Mausrad-Klick
 - Neigungsklick rechts
 - D. Scrollmodus-Umschalter
 - Taktill
 - Freilauf
 - E. Empfindlichkeitsstufe*
 - F. Razer™ HyperShift-Taste
 - G. KI-Prompt-Assistent-Taste
 - H. Maustaste 5
 - I. Maustaste 4
 - J. USB-Anschluss (Typ-C)
 - K. Mausfüße aus PTFE
 - L. Moduswahlschalter
 - An/Kabellos (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Aus/Kabelgebunden
 - M. Razer™ Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3
 - N. Status-Anzeige
 - O. Konnektivität
 - Kabellosen Modus wechseln (kurz drücken)
 - (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Bluetooth-Kopplung (gedrückt halten)

- P. Fach für kabellosen USB-Adapter + Abdeckungspuck**
- Q. Razer Chroma™ RGB-Unterbodenbeleuchtung

❗ *Die Empfindlichkeitsstufen sind wie folgt: 400, 800, 1600 (Standard), 3200 und 6400. Die Empfindlichkeitsstufen kannst du mithilfe von Razer Synapse anpassen. **Der Abdeckungspuck kann zum kabellosen Aufladen gegen den Razer Wireless Charging Puck ausgetauscht werden. Zum Aufladen kannst du kabellose Ladetechnologien von Razer verwenden (Separat erhältlich).*

- Razer™ HyperSpeed Wireless Gen-2 Mini-Adapter + USB-Verlängerung
- USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C)
- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB-Anschluss (Typ-A) o Bluetooth

SYSTEM-ANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE

- Ab Windows® 11
- Internetverbindung für Software-Installation

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere dein Gerät unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

❗ *Für jeden im Rahmen der beschränkten Garantie geltend gemachten Anspruch ist ein gültiger Kaufbeleg erforderlich.*

SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITRICHTLINIEN

Um eine größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Basilisk V4 Pro zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereichs liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingependelt hat.

Blicke nicht direkt in den Trackingstrahl der Maus und richte den Strahl nicht in die Augen anderer Personen. Bitte beachte, dass der Trackingstrahl mit bloßem Auge NICHT zu erkennen und immer aktiviert ist.

ERGONOMIE

Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, insbesondere falsche Positionieren deiner Computer-Peripherie, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung der Razer Basilisk V4 Pro vermeiden und für optimalen Komfort sorgen sollen.

- Platziere Tastatur und Monitor direkt vor dir, und die Maus daneben. Achte darauf, dass deine Ellbogen neben deinem Körper und nicht zu weit entfernt sind, und die Tastatur sollte leicht zu erreichen sein.
- Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtisches so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.
- Halte deine Füße bequem auf dem Fußboden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.
- Entspanne beim Gaming dein Handgelenk und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über einen längeren Zeitraum zu heben, zu strecken oder zu verdrehen, wenn du sich wiederholende Abläufe mit deinen Händen ausführst.
- Lege deine Handgelenke nicht für längere Zeit auf harten Oberflächen ab. Verwende eine Handballenauflege, um deine Handgelenke beim Gaming zu stützen.
- Passe die Tasten auf deiner Tastatur an deinen Spielstil an, um wiederholte oder ungewohnte Bewegungen während des Gamings zu minimieren.
- Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Steh auf, geh von deinem Schreibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beine durch.

Wenn bei der Verwendung der Maus körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühlosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Basilisk V4 Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Watteabächchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

Um optimale Bewegungsfreiheit und Kontrolle genießen zu können, solltest du auf ein Premium-Mauspad von Razer setzen. Manche Oberflächen sorgen an den Mausfüßen für übermäßigen Verschleiß, so dass diese ständig korrigiert und schließlich ersetzt werden müssen.

Bitte beachte, dass der Sensor deiner Razer Basilisk V4 Pro extra für Razer Mauspads optimiert und abgestimmt wurde. Das heißt, dass der Sensor ausgiebig getestet wurde um zu bestätigen, dass die Razer Basilisk V4 Pro am besten auf Razer Mauspads funktioniert.

ITALIANO

CONTENUTO

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. Pulsante cambia a prossimo profilo
 - B. Switch ottico per mouse Razer™ di 4.a generazione
 - Tasto sinistro del mouse
 - Tasto destro del mouse
 - C. Rotella inclinabile Razer™ HyperScroll di 2.a generazione
 - Clic inclinato a sinistra
 - Clic centrale
 - Clic inclinato a destra
 - D. Selettore modalità scorrimento
 - Modalità tattile
 - Modalità a scorrimento libero
 - Modalità tattile di precisione
 - E. Pulsante aumento livello sensibilità*

- F. Pulsante Razer™ Hypershift
- G. Pulsante Prompt Master I/A
- H. Tasto 5 del mouse
- I. Tasto 4 del mouse
- J. Porta USB Type C
- K. Piedini del mouse PTFE
- L. Cambio di modalità
 - On/Modalità wireless (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Off/Modalità cablata
- M. Sensore ottico 50K Razer™ Focus Pro di 3a generazione
- N. Spia di stato
- O. Pulsante connettività
 - Cambia modalità wireless (pressione breve) (slot HyperSpeed/Bluetooth)
 - Accoppiamento Bluetooth (premi e tieni premuto)
- P. Vano per dongle wireless USB + puck coperchio**
- Q. Illuminazione underglow Razer Chroma™ RGB

❶ *I livelli di sensibilità sono i seguenti: 400, 800, 1.600 (predefinito), 3.200 e 6.400. I livelli di sensibilità possono essere personalizzati utilizzando Razer Synapse. **Il puck coperchio è intercambiabile con il Razer Wireless Charging Puck per la ricarica wireless tramite soluzioni di ricarica wireless Razer (ciascuno venduto separatamente).*

- Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle di 2ª generazione + Adattatore dongle USB
- Cabo USB da Type A a Type C
- Guida alle informazioni importanti del prodotto

REQUISITI

REQUISITI DEL PRODOTTO

- Porta USB Type A o connettività Bluetooth

REQUISITI PER RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (o versioni successive)
- Connessione Internet per l'installazione del software

PENSIAMO A TUTTO NOI

Hai un dispositivo fantastico, ora rendilo ancora migliore. Registra il tuo dispositivo su razerid.razer.com per ottenere la copertura e sbloccare vantaggi esclusivi Razer.

❶ *Per qualsiasi richiesta di garanzia limitata è necessaria una prova d'acquisto valida.*

SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per utilizzare Razer Basilisk V4 Pro nella massima sicurezza, si raccomanda di attenersi alle indicazioni seguenti:

Se utilizzando il dispositivo si verificano problemi non risolvibili consultando la sezione di risoluzione problemi del Manuale, scollegare il dispositivo e contattare l'Assistenza telefonica di Razer o accedere al sito support.razer.com per ricevere assistenza.

Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida automaticamente la garanzia) e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista.

Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Utilizzare il dispositivo solo entro l'intervallo di temperatura specifico: da 0 °C a 40 °C. Se la temperatura è al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

Evita di guardare direttamente il raggio di tracciamento del mouse o di puntare il raggio negli occhi di altre persone.

Si noti che il raggio di tracciamento NON è visibile a occhio nudo e che è impostato in modalità "Always-On".

COMFORT

Varie ricerche hanno dimostrato che lunghi periodi di movimenti ripetitivi, una posizione non adeguata delle periferiche del computer, una postura non corretta e cattive abitudini sono riconducibili a dolori e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Riportiamo di seguito alcune linee per aiutarvi a evitare lesioni e garantire un comfort ottimale durante l'utilizzo di Razer Basilisk V4 Pro.

- Posiziona la tastiera e il monitor direttamente di fronte a te, con il mouse in posizione laterale. Tenere i gomiti accostati al corpo, non troppo lontani, e la tastiera a portata di mano.
- Regolare l'altezza della sedia e del tavolo in modo che la tastiera e il mouse siano all'altezza dei gomiti o poco al di sotto di essi.
- Usare un poggia-piedi in modo da avere una postura eretta con le spalle rilassate.
- Durante il gioco, rilascia i polsi e tienili dritti. Se si ripetono più volte le stesse azioni con le mani, cercare di non piegare, estendere o torcerle per periodi prolungati.
- Non appoggiare i polsi su superfici dure per periodi prolungati. Usare un supporto per i polsi durante la partita.
- Personalizzare i tasti sulla tastiera per adattarli al proprio stile di gioco per minimizzare i movimenti scomodi o ripetitivi durante il gioco.
- Non stare seduti nella stessa posizione tutto il giorno. Alzarsi, allontanarsi dalla scrivania e fare esercizio per rilassare i muscoli delle braccia, delle spalle, del collo e delle gambe.

MANUTENZIONE E USO

Qualora tu avvertissi disagio fisico durante l'uso del mouse, ad esempio dolori, insensibilità, formicolio alle mani, ai polsi, ai gomiti, alle spalle, al collo o alla schiena, consultare immediatamente uno specialista.

MANUTENZIONE E USO

Razer Basilisk V4 Pro richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di scollegare il dispositivo dal computer e di pulirlo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detersivi aggressivi.

Per un'esperienza di gioco davvero eccezionale in termini di movimento e controllo, consigliamo vivamente un tappetino per mouse Razer di alta qualità. Alcune superfici causano un'usura eccessiva dei piedini, richiedendo una cura costante e un'eventuale sostituzione.

Si noti che il sensore del Razer Basilisk V4 Pro è "sintonizzato" o ottimizzato appositamente per i tappetini per mouse Razer. Ciò significa che il sensore è stato testato a fondo per confermare che il Razer Basilisk V4 Pro legge e traccia al meglio i tappetini per mouse Razer.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. Botão Percorrer Perfis
 - B. Switches Ópticos de Mouse Razer™ de 4ª Geração
 - Botão esquerdo do mouse
 - Botão direito do mouse
 - C. Scroll com Inclinação Razer™ HyperScroll de 2ª Geração
 - Clique com inclinação para a esquerda
 - Clique no meio
 - Clique com inclinação para a direita

- D. Botão de alternância do modo de rolagem
 - Modo tátil
 - Modo de rolagem com giro livre
 - Modo tátil de precisão
- E. Botão de aumento do estágio de sensibilidade*
- F. Botão Razer™ Hyper-Shift
- G. Botão do Mestre do Prompt de IA
- H. Botão 5 do mouse
- I. Botão 4 do mouse
- J. Porta USB Type C
- K. Pés para mouse em PTFE
- L. Chave de modo
 - Ligado/Modos sem fio (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Desligado/Modo com fio
- M. Sensor Óptico Razer™ Focus Pro 50K de 3ª Geração
- N. Indicador de status
- O. Botão de conectividade
 - Alternar os modos sem fio (pressionar rapidamente) (slots HyperSpeed/Bluetooth)
 - Emparelhamento por Bluetooth (pressionar e segurar)
- P. Compartimento do dongle USB sem fio + Tampa em disco**
- Q. Sub-iluminação Razer Chroma™ RGB

❶ **Os estágios de sensibilidade são: 400, 800, 1.600 (padrão), 3.200 e 6.400. Os estágios de sensibilidade podem ser personalizados usando-se o Razer Synapse. **A tampa em disco é intercambiável com o Razer Wireless Charging Puck para o carregamento sem fio com as soluções de carregamento sem fio da Razer (ambos vendidos separadamente).*

- Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle de 2ª Geração
- Cabo USB Type A para dongle USB
- Cabo USB Type A para USB Type C
- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Conectividade por porta USB Type A ou Bluetooth

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre o seu dispositivo em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

❶ *É necessário um Comprovante de Compra válida para solicitar a Garantia Limitada.*

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Basilisk V4 Pro, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabeleça no nível ideal.

Evite olhar diretamente para o feixe de controle do mouse ou apontar o feixe em direção aos olhos de outra pessoa. Observe que o feixe de controle NÃO é visível a olho nu pelo ser humano e está configurado em um modo "sempre ligado".

CONFORTO

Pesquisas mostram que longos períodos de movimentos repetitivos, posição inadequada dos periféricos do computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Basilisk V4 Pro.

- Posicione o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto às laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.
- Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.
- Mantenha os pés bem apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
- Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se executar as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.
- Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
- Personalize as teclas do teclado para ajustá-las ao seu estilo de jogo e minimizar movimentos repetitivos ou desajeitados enquanto joga.
- Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Basilisk V4 Pro requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um desinfetante para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Para a experiência definitiva em movimento e controle, recomendamos vivamente um mousepad Razer premium. Algumas superfícies causam um desgaste excessivo dos pés, exigindo cuidados constantes e uma eventual substituição.

Observe que o sensor do Razer Basilisk V4 Pro foi ajustado e otimizado especialmente para os mousepads Razer. Isso significa que o sensor foi amplamente testado para confirmar que o Razer Basilisk V4 Pro apresente o melhor desempenho de leitura e rastreamento em mousepads Razer.

POLSKIE

COMPLIANCE

- Razer Basilisk V4 Pro
- A. Przycisk zmiany profilu w górę
- B. Przeglądniki optyczne myszy Razer™ 4. generacji
- Lewy przycisk myszy
- Prawy przycisk myszy
- C. Przeglądniki scroll Razer™ HyperScroll 2. generacji
- Kliknięcie z przechyleniem w lewo
- Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy
- Kliknięcie z przechyleniem w prawo
- D. Przeglądnik trybu przewijania
- Tryb skokowy
- Tryb swobodnego przewijania
- Precyzyjny tryb skokowy
- E. Przycisk zwiększania czułości*
- F. Przycisk Razer™ HyperShift
- G. Przycisk AI Prompt Master
- H. Przycisk myszy 5
- I. Przycisk myszy 4
- J. Gniazdo USB Type C
- K. Łączącze wykonane z PTFE
- L. Przeglądnik trybu
- Włączenie/Tryb bezprzewodowy (HyperSpeed/Bluetooth)
- Wyłączenie trybu przewodowego
- M. Sensor optyczny Razer™ Focus Pro 50K 3. generacji
- N. Wskaźnik stanu
- O. Przycisk łączenia
- Przelączanie trybów bezprzewodowych (krótkie naciśnięcie) (miejsca HyperSpeed/Bluetooth)
- Parowanie przez Bluetooth (naciśnięcie i przytrzymanie)
- P. Schowek na bezprzewodowy adapter USB + krążek-pokrywka**
- Q. Podświetlenie spodu Razer Chroma™ RGB

❶ *Ustawienia czułości to: 400, 800, 1600 (domyślnie), 3200 i 6400. Ustawienia czułości można zmienić w aplikacji Razer Synapse. **Krążek-pokrywka może być wymieniony z produktem Razer Wireless Charging Puck, który umożliwia ładowanie bezprzewodowe za pośrednictwem rozwiązań Razer do ładowania bezprzewodowego (produkty do nabycia osobno).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle 2. generacji + przedłużacz adaptera USB
- Przewód USB Type A/USB Type C
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie

CO JEŚCI POTRZEBNE

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

- Łączność za pośrednictwem portu USB Type A lub Bluetooth

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (lub nowszy)
- Łącze internetowe do instalacji oprogramowania

MAJĄ DLA CIEBIE COŚ JEŚCZE

Masz świetne urządzenie – teraz może być jeszcze lepsze. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie razerid.razer.com, aby uzyskać ochronę i wyjątkowe korzyści Razer.

- ❶ W przypadku roszczeń z tytułu ograniczonej gwarancji wymagany jest dowód dowodu zakupu.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby korzystanie z produktu Razer Basilisk V4 Pro było jak najbezpieczniejsze, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przedaj na stronie support.razer.com, aby uzyskać pomoc techniczną.

Nie rozmontowywać urządzenia (spowodowałoby to unieważnienie gwarancji) ani nie próbuj używać go przy nienatURALNIE wysokim natężeniu prądu.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur — od 0°C do 40°C. Jeśli temperatura przekroczy ten zakres, należy odłączyć i/lub wyłączyć urządzenie, aby umożliwić stabilizację temperatury na optymalnym poziomie.

Nie patrz wprost na wiązkę śledzącą emitowaną przez mysz ani nie celuj wiązką w niczyje oczy. Uwaga: Wiązka śledząca NIE jest widoczna dla nieuzbrojonego ludzkiego oka, ale mysz zawsze ją emituje.

WYGODA UŻYTKOWNIA

Badania wykazały, że długotrwałe wykonywanie tych samych ruchów, niewłaściwe rozmieszczenie urządzeń peryferyjnych komputera, nieodpowiednie ułożenie ciała i złe nawyki mogą prowadzić do dyskomfortu fizycznego oraz urazów nerwów, ścięgien i mięśni. Ponizejze zalecenia pomogą uniknąć urazów i zapewnią komfortowe korzystanie z myszy Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Umieść klawiaturę i monitor bezpośrednio przed sobą, a mysz obok klawiatury. Ustaw kciuki po bokach ciała, nieznacznie daleko od niego, a klawiaturę — w granicach swobodnego zasięgu.
- Dopasuj wysokość fotela i biurka w taki sposób, aby klawiatura i mysz znajdowały się na poziomie łokci lub nieco poniżej.
- Trzymaj stopy dobrze podparte, utrzymaj wyprostowaną pozycję i zachowuj rozluźnione ramiona.
- Podczas pracy rozluźnij nadgarstek i trzymaj go prosto. Jeżeli wielokrotnie wykonujesz podobne zadania dłońmi, staraj się nie wyginąć, nie wyciągać ani nie wykręcać dłoni przez dłuższy czas.
- Nie opieraj nadgarstków przez dłuższy czas na twardych powierzchniach. Podczas grania oprzyj nadgarstek na podkładce pod nadgarstki.
- Dopasuj ustawienia klawiszy klawiatury do swojego stylu grania, tak aby zminimalizować wykonywanie takich samych lub niewygodnych ruchów.
- Nie śledź w takiej samej pozycji przez cały dzień. Co pewien czas wstań, odjdź od biurka i wykonaj kilka ćwiczeń na rozciąganie kark, ramion, szyi i nóg.

Jeśli podczas korzystania z myszy doznasz uczucia fizycznego dyskomfortu, np. bólu, odrobinę zmniejsz trybienia dłoni, nadgarstków, łokci, ramion, szyi albo pleców, bezwzględnie skontaktuj się z odpowiednim lekarzem.

KONSERWACJA I UŻYTKOWNIA

Produkt Razer Basilisk V4 Pro wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania go w optymalnym stanie. Zalecamy, aby raz w miesiącu odłączyć urządzenie od komputera i wytrzeć je miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących.

Aby mysz jak najlepiej odwzorowywała ruch i umożliwiała precyzyjne sterowanie, zdecydowanie zalecamy stosowanie wysokiej jakości podkładek firmy Razer. Niektóre powierzchnie mogą powodować nadmierne zużycie ślizgaczki, powodując konieczność ich stałej konserwacji i ostatecznie wymiany.

Zwracamy uwagę, że czujnik myszy Razer Basilisk V4 Pro jest „dostrojony” lub zoptymalizowany specjalnie do współpracy z podkładkami pod myszy firmy Razer. Oznacza to, że na podstawie gruntownych testów czujnika stwierdzono, że mysz Razer Basilisk V4 Pro działa najlepiej na podkładkach firmy Razer.

RUSKIS

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
- A. Кнопка проткнутки профиля вверх
- B. Оптический переключатели мыши Razer™ 4-го поколения
- Левая кнопка мыши
- Правая кнопка мыши
- C. Накладное колесо проткнутки Razer™ HyperScroll 2-го поколения
- Наклон колеса проткнутки влево
- Нажатие по центру
- Наклон колеса проткнутки вправо
- D. Первая кнопка проткнутки
- Тактильный режим
- Режим свободного вращения
- Точный тактильный режим
- E. Кнопка повышения уровня чувствительности*
- F. Кнопка Razer™ HyperShift
- G. Кнопка мастера запросов ИИ
- H. Кнопка мыши 5
- I. Кнопка мыши 4
- J. Порт USB Type C
- K. Ножи мыши из фторопластимера
- L. Переклюкатель режимов работы
- Выкл. / Беспроводные режимы (HyperSpeed/Bluetooth)
- Выкл. / Проводной режим
- M. Оптический сенсор Razer™ Focus Pro с разрешением 50K 3-го поколения
- N. Индикатор состояния
- O. Кнопка подключения
- Переключение беспроводных режимов (короткое нажатие) (слоты HyperSpeed/Bluetooth)
- Сопрежение по Bluetooth (нажатие и удержание)
- P. Отсек для беспроводного USB-донгла + крышка-защита**
- Q. Подставка основания Razer Chroma™ RGB

❶ *уровни чувствительности: 400, 800, 1600 (по умолчанию), 3200 и 6400. Настройка уровней чувствительности может осуществляться с помощью Razer Synapse. **Крышку-защиту можно заменить на Razer Wireless Charging Puck, чтобы выполнять беспроводную зарядку с помощью решений Razer для беспроводной зарядки (каждый из предметов продается отдельно).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle 2-го поколения + переходник USB-донгла
- Кабель USB Type A / USB Type C
- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАНИЕ ПРОДУКТА

- Подключение через порт USB Type A или через Bluetooth

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (или более поздняя версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

Теперь у вас есть отличное устройство — сделайте его еще лучше! Зарегистрируйте свое устройство на сайте razerid.razer.com, чтобы получить гарантийное покрытие и эксклюзивные преимущества Razer.

- ❶ Для рассмотрения любой претензии по Ограниченной гарантии необходимо предоставить действительное Подтверждение факта покупки.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Basilisk V4 Pro рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удается устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Используйте устройство только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и/или отсоедините его от розетки, когда температура установится на допустимом уровне.

Избегайте попадания лужа мыши прямо в глаза. Следует помнить, что следищий лужа всегда включен и НЕ виден невооруженным глазом.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное размещение тела и некорректные привычки способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному перенапряжению и ишимическому напряжению сухожилий и мышц. Ниже перечислены рекомендации для предупреждения вреда здоровью и поддержания комфортных условий при работе с устройством Razer Basilisk V4 Pro.

- Располагайте кlawиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите локти по бокам тела, рядом с туловищем, а кlawиатуру — располагайте на удобном расстоянии.
- Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы кlawиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.
- Обеспечьте хорошую поддержку ступней: держите спину прямо и расслабьте плечи.
- Во время игры расслабьте кисти руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же действий

- старайтеся не держати руки в согнутом, витягнутому или повернутом положенні злишком довго.
- Не следует долгое время опираться запястьями на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястья для поддержки запястьев во время игры.
- Настройте клавиши на клавиатуре под свой стиль игры, чтобы свести к минимуму повторяющиеся или неудобные движения во время игры.
- Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

Если во время работы с мышью у вас возникают неприятные физические ощущения — боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, — немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Basilisk V4 Pro в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройств рекомендуется раз в месяц отключать его от компьютера и протирать мягкой тканью или очищать ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные моющие средства.

Чтобы получить максимальное удовольствие от управления, мы настоятельно рекомендуем использовать премиальный коврик для мыши от Razer. Некоторые поверхности могут вызвать чрезмерный износ основания мыши и сократить срок ее эксплуатации.

Обратите внимание, что сенсор мыши Razer Basilisk V4 Pro «заточен» (оптимизирован) для использования с ковриками Razer. Это означает, что тщательное тестирование сенсора подтвердило, что считывание и отслеживание движений мыши Razer Basilisk V4 Pro лучше всего выполняется на ковриках для мышей от Razer.

УКРАЇНСЬКА

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Razer Basilisk V4 Pro
- A. Кнопка перемикання профілів угорі
- B. Оптичний перемикач миші Razer™ 4-го покоління
 - Ліва кнопка миші
 - Права кнопка миші
- C. Коліщатко з нахилом Razer™ HyperScroll 2-го покоління
 - Нахил вліво-натискання
 - Клацання поєднані
 - Нахил вправо-натискання
- D. Перемикач режиму прокручування
 - Тактильний режим
 - Режим вільного прокручування
 - Точний тактильний режим
- E. Кнопка збільшення рівня чутливості*
 - F. Кнопка Razer™ Hypershift
- G. Кнопка майстра запитів ШІ
- H. Кнопка миші 5
- I. Кнопка миші 4
- J. Порт USB Type C
- K. Ніжки миші з PTFE
- L. Перемикач режимів

- Увімкнено / безпроводові режими (HyperSpeed/Bluetooth)
- Вимкнено / проводний режим
- M. Оптичний датчик Razer™ Focus Pro з роздільною здатністю 50 КК/3-го покоління
- N. Індикатор стану
- O. Кнопка підключення
 - Перемикач безпроводових режимів (коротке натискання) (слоти HyperSpeed/Bluetooth)
 - З'єднання Bluetooth (натиснути й утримувати)
- P. Відріз для безпроводового USB-адаптера + кришка-щайба**
- Q. Нижнє підсвічування на базі Razer Chroma™ RGB

*Рівні чутливості: 400, 800, 1600 (стандартно), 3200 / 6400. Налаштування рівня чутливості можна виконувати за допомогою програм Razer Synapse. **Кришку-щайбу можна замінити на Razer Wireless Charging Plug, щоб виконувати безпроводове заряджання за допомогою рішень Razer для безпроводового заряджання (кожен із предметів продается окремо).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle 2-го покоління - перехідник для USB-адаптера
- Кабель USB Type C — Type A
- Важлива інформація про пристрій

ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИМОГИ ДО ПРИСТРОЮ

- Підключення через порт USB Type A або Bluetooth

ВИМОГИ ПРОГРАМИ RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (або новіша версія)
- Підключення до Інтернету для інсталяції програмного забезпечення

ЧАС ПОДБАТИ ПРО ГАРАНТІЮ

У вас є чудовий пристрій. Зробіть його ще кращим! Зареєструйте свій пристрій на сайті razerid.razer.com, щоб отримати гарантійне покриття та ексклюзивні переваги від Razer.

❶ Для будь-якої претензії за обмеженою гарантією необхідний дієздатний доказ покупки.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для безпечного використання миші Razer Basilisk V4 Pro рекомендується дотримуватися таких правил:

Якщо під час використання пристрою виникли неполадки, які не вдається усунути за допомогою рекомендованих дій, відключіть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт support.razer.com, щоб отримати технічну підтримку.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій у разі невідповідного струмового навантаження.

Бережіть пристрій від контакту з рідинami й тримайте його подалі від вогню чи місць. Використовуйте пристрій лише за допустимого діапазону температури: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, від'єднайте та/або вимкніть пристрій і зачекайте, доки не встановиться допустимий рівень температури.

Бережіть свої очі та очі оточуючих людей від потрапляння стежачого променя миші. Зважайте на те, що стежачий промінь постійно вимкнено, але його НЕ можна побачити неозброєним оком.

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Дослідження показують, що тривале повторення односторонніх рухів, незручне розміщення периферійних пристроїв комп'ютера, неправильне положення тіла та неправильні прийоми роботи можуть викликати неприємні фізичні відчуття, спричинити перетворення нервової системи, а також спричинити і мігрені. Далі наведено декілька рекомендацій, виконання яких дозволить уникнути травмування та забезпечити максимальний комфорт під час використання миші Razer Basilisk V4 Pro.

- Розташуйте клавіатуру та монітор прямо перед собою, а мишу помістіть поруч. Тримайте лікті близько до тіла, не відводьте їх надто далеко від тіла. Клавіатура має бути на доволі близькій відстані.
- Відрегулюйте висоту стільця та столу так, щоб клавіатура й миша були на рівні ліктів або трохи нижче.
- Ставте ноги на опору, щоб знизати навантаження на плечима.
- Під час гри розслабте кисті руки і тримайте її рівно. У разі повторення односторонніх дій намагайтеся не тримати руки згіннуто, витягнутою або вивернутою, положенні надто довго.
- Не слід довгий час спиратися зап'ястями на жорстку поверхню. Під час гри використовуйте підставку для зап'ясть.
- Налаштуйте клавіші на клавіатурі відповідно до свого стилю гри, щоб під час гри виконувати якомога менше повторюваних або незручних рухів.
- Не слід сидіти в одному й тому самому положенні протягом усього дня. Час від часу вставайте та відходьте від столу, робіть вправи для рук, плечей, шиї та ніг, щоб зняти напругу.

Якщо під час роботи з мишею у вас виникають якісь неприємні фізичні відчуття — біль, оніміння чи поколювання в руках, кистях, плечах, шиї або спині — негайно зверніться до лікаря.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Миша Razer Basilisk V4 Pro не потребує значного обслуговування для підтримки робочого стану. Щоб уникнути накопичення пилу та бруду, рекомендується раз на місяць від'єднувати пристрій від комп'ютера та протирати м'якою тканиною або очищувати ватним тампоном. Не використовуйте мило та агресивні очищувальні засоби.

Для найкращої якості руху та керування настійно рекомендується використовувати високоякісний килимок для миші марки Razer. На деяких поверхнях ніжки миші можуть швидко зношуватися, тому рекомендується постійного догляду, а в деяких випадках — і передчасної заміни.

Зверніть увагу, що характеристики датчика миші Razer Basilisk V4 Pro пристосовані саме до килимків для миші марки Razer. Для інших поверхонь датчик тривалі використання, які підтвердили, що миша Razer Basilisk V4 Pro найкраще відстежує положення та рухи на килимках марки Razer.

ТЪRKÇE

İÇİNDEKİLER

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. Sonrakı Profil Geç düğmesi
 - B. 4. Nesil Razer™ Optik Fare Anahtarları
 - Sol fare düğmesi
 - Sağ fare düğmesi
 - C. 2. Nesil Razer™ HyperScroll Eğim Tekerleği
 - Sola eğerek tıklama
 - Orta tıklama
 - Sağa eğerek tıklama
 - D. Kaydırma modu düğmesi
 - Dokunusal mod
 - Serbest dokunus modu
 - Hassas Dokunus mod
 - E. Hassasiyet Kademeleri Artırma düğmesi*
 - F. Razer™ Hypershift düğmesi
 - G. Al İstem Ustası düğmesi
 - H. Fare düğmesi 5
 - I. Fare düğmesi 4
 - J. USB Type C bağlantı noktası
 - K. PTFE fare ayakları
 - L. Mod anahtarı
 - Açık/Kapalı USB modları (HyperSpeed/Bluetooth)
 - Kablosuz/Kablolu mod
 - M. 3. Nesil Razer™ Focus Pro 50K Optik Sensör
 - N. Durum göstergesi
 - O. Bağlantı düğmesi
 - Kablosuz modlar arasında geçiş (kısaca basma) (HyperSpeed/Bluetooth uyular)
 - Bluetooth eşleştirme (basılı tut)
 - P. Kablosuz USB dongle bölmesi / kapak diski**
 - Q. Razer Chroma™ RGB alttan ışıklandırma

❶ *Hassasiyet kademeleri aşağıdaki gibidir: 400, 800, 1600 (varsayılan), 3200 ve 6400. Hassasiyet kademeleri Razer Synapse kullanılarak özelleştirilebilir. **Kapak diski, Razer kablosuz şarj çözümü ile kablosuz şarj için Razer Wireless Charging Puck ile değiştirilebilir (her biri ayrı satılır).

- 2. Nesil Razer™ HyperSpeed Wireless Mini dongle + USB dongle adaptörü
- USB Type A — USB Type C güç kablosu
- Önemli Ürün Bilgileri Klavuzu

GEREKENLER

ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ

- USB Type A bağlantı noktası veya Bluetooth bağlantısı

RAZER SYNAPSE GEREKSİNİMLERİ

- Windows® 11 (veya üzeri)
- Yazılım yüklemek için internet bağlantısı

GARANTİNİN VAR

Harika bir cihazın var; şimdi onu daha da iyi duruma getirebilir. Garanti kapsamına girmek ve özel Razer avantajlarının kıldını açmak için razerid.razer.com adresinden cihazını kaydet.

❶ Her tür Sınırlı Garanti Talebi için geçerli bir Satın Alma Kanıtı gerekmektedir.

GÜVENLİK VE YAKIM

GÜVENLİK YÖNERGELERİ

Razer Basilisk V4 Pro'nı kullanırken en üst düzeyde güvenlik sağlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulamayı öneririz:

마우스의トラッキング光線を直に見たり,他の人の目に向けたりしないでください。トラッキング光線は裸眼では見えませんが、常に放射されています。

快適性

調査によれば、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピューター周辺機器の不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは、身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋肉の傷害につながる可能性があります。あることがわっています。以下は、怪我を予防し、Razer Basilisk V4 Pro を最も快適に操作するためのガイドラインです。

- キーボードとモニタを正面に置き、マウスをその横に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置になるようにし、簡単にキーボードに届くようにします。
- 椅子とテーブルの高さを調節し、キーボードとマウスが肘と同じか、肘より低い位置になるようにします。
- 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。
- ゲーム中は、手の甲の力を抜きますようにしておきます。手で動かすのを繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けます。
- 手を握る位置に長時間のせなないようにします。ゲーム中はリストレストを使いま、手を支えるサポートします。
- ゲーム中の繰り返し返しや、厄介な操作を最小限にするために、お好みのゲーミングスタイルにキーボードのキーをカスタマイズします。
- 長時間同じ姿勢で座り続けないようにします。立ち上がり、デスクから離れて、腰、肩、首と脚を伸ばするような運動をします。

マウスの使用中に手、首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、またはしびれのような身体的不快感を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

メンテナンスと使い方

Razer Basilisk V4 Pro を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れた蓄積を避けるため、本製品をコンピューターから取り外して、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

動きと操作性を極限まで追求するなら、プレミアムな Razer のマウスバッドを強くおすすめします。特定の表面は、底部に過剰な摩擦を生じさせることがあり、定期的な手入れや、最終的には交換が必要となってまいります。

Razer Basilisk V4 Pro のセッサーは、Razer のマウスバッドで最適に動作するように「調整」されています。これは Razer Basilisk V4 Pro のセッサーに対して広範囲にわたる試験が行われ、Razer のマウスバッドで最適な読み取りおよびトラッキング性能が確認されていることを意味します。

한국어

구성품

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. 프로파일 옵션 버튼
 - B. 4세대 Razer™ HyperScroll 마우스 스위치
 - 마우스 왼쪽 버튼
 - 마우스 오른쪽 버튼
 - C. 2세대 Razer™ HyperScroll 틸트 휠
 - 왼쪽 휠트 클릭
 - 가운데 휠 클릭
 - 오른쪽 휠트 클릭
 - D. 마우스 옵션 버튼
 - 타이틀 모드 버튼
 - 프리스핀 모드 버튼
 - 프리스핀 타이틀 모드 버튼
 - E. 감도 단계 증가 버튼
 - F. Razer™ HyperShift 버튼
 - G. 시프트모드 마스터 버튼

- H. 마우스 버튼 5
- I. 마우스 버튼 4
- J. USB Type C 포트
- K. PTFE 마우스 피드
- L. 모드 스위치
 - 유선/무선 모드 (HyperSpeed/Bluetooth)
 - 캐시/유선 모드
- M. 3세대 Razer™ Focus Pro 50K 옵티컬 센서
- N. 엔드 페이스
- O. 연결 케이블
 - 무선 모드 전원(썬게 누르기) (HyperSpeed/Bluetooth 충전)
 - Bluetooth 페어링(길게 누르기)
- P. USB 무선 충전 컴파트먼트 + 커버 랙**
- Q. Razer Chroma™ RGB 엔드 페이스 조명

- ① 감도 단계는 다음과 같습니다. 400, 800, 1600(기본값), 3200, 6400, 감도 단계는 Razer Synapse에서 커스터마이징이 가능합니다.** 커버 랙을 Razer Wireless Charging Puck으로 교체 시, Razer 무선 충전 솔루션을 통한 무선 충전이 가능합니다(각 제품 별도 판매).

- 2세대 Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle + USB 플러그 어댑터
- USB Type A to USB Type C 케이블
- 중요 제품 정보 안내

필요 항목

제품 요구 사항

- USB Type A 포트 또는 블루투스 연결
- Windows® 11 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

보존 지원

충분한 디바이스를 가지고 계시나요, 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요. razerid.razer.com에서 기기를 등록하여 보존을 받을 Razer 특정 혜택을 받으세요.

- ① 제한 보증을 신청하기 위해서는 유효한 구매 증빙이 필요합니다.

안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Basilisk V4 Pro 를 가장 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하십시오. support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정형적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초월하는 경우 기기의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최악의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

마우스의 트랙링 빔을 직접 바라보거나 다른 사람의 눈에 노출을 비추지 마십시오. 트랙링 빔은 렌즈로 볼 수 없으며 상시 켜짐 모드로 설정됩니다.

편안함

연속으로 떠돌면 장기간의 반복적인 동작, 컴퓨터 주변기기의 부적절한 위치, 올바르게 앉은 자세, 나쁜 습관은 육체적인 불편함과 신경, 혈관, 근육의 손상을 초래할 수 있습니다. 아래는 Razer Basilisk V4 Pro 를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 데 도움이 되는 몇 가지 지침입니다.

- 키보드와 모니터를 사용자의 바로 앞에 놓고 그 옆에 마우스를 놓으십시오. 팔꿈치가 자신의 몸 옆에 위치하고 너무 멀리 떨어지

- 있지 않으며 키보드가 쉽게 닿을 수 있도록 하십시오.
- 의지와 타자의 높이를 조정하여 키보드와 마우스가 팔꿈치 또는 그 아래의 높이에서 놓여도록 하십시오.
- 발을 받치고 자세를 확보하여 유지하여 어깨를 편안하게 하십시오.
- 게임 중 손목을 편안하게 하고 확보로 펴십시오. 양손으로 동일한 동작을 반복할 경우 양손을 잘린나 구부리거나, 꺾거나 고정하십시오.
- 손목을 잘린나 동안 딱딱한 표면에 놓지 마십시오. 게임을 진행할 때 동안 손목 받침대를 손목을 보호하십시오.
- 게임 중 발목/자극이나 불편한 동작을 최소화할 수 있도록 자신의 게임 스타일에 맞게 키보드의 키를 사용자 설정하십시오.
- 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마십시오. 일어나서 책상과 떨어진 자리에서 팔, 어깨, 목, 다리 운동을 하십시오.

마우스를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 목 등 모든 곳에 고통, 저림 또는 열감 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 전문의에게 진단을 받으십시오.

유지관리 및 사항

Razer Basilisk V4 Pro 는 최소한의 관리와 매우 적은 치리의 상해를 유지할 수 있습니다. 영자가 정기적으로 휠 밑에 한 번씩 기기를 컴퓨터에서 분리하여 부품을 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

최상의 마우스 움직임을 조작감을 위해선 다른 프리미엄 Razer 마우스와 마찬가지로 사용자에 주선됩니다. 일부 표면은 피드백과 마모를 야기하여 지속적인 주의를 요하고 궁극적으로는 교체해야 합니다.

Razer Basilisk V4 Pro 의 센서는 Razer 마우스 패드에 맞춰 '조율'되거나 최적화되었음을 감지해 주지기 바랍니다. 이는 Razer Basilisk V4 Pro 기 Razer 마우스 패드와 함께 사용할 때 최상의 인식 및 래핑 성능을 발휘할 수 있도록 해당 센서에 대한 광범위한 테스트를 거쳤음을 의미합니다.

简体中文

内容物品

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. 向上微动配置文件按键
 - B. 第四代 Razer™ 雷蛇光学鼠标微动
 - 鼠标左键
 - 鼠标右键
 - C. 第二代 Razer™ HyperScroll 纵横滚轮
 - 左向单击
 - 右向单击
 - D. 滚动模式切换
 - 触变滚动模式
 - 自由滚动模式
 - 精确触变滚动模式
 - E. 灵敏度等级切换**
 - F. Razer™ HyperShift 按键
 - G. AI 提示大师按键
 - H. 鼠标按键 5
 - I. 鼠标按键 4
 - J. USB Type C 端口
 - K. PTFE 鼠标垫脚
 - L. 模式切换开关
 - 开/无线模式 (HyperSpeed/蓝牙)
 - 关/有线模式
 - M. 第三代 Razer™ Focus Pro 50K 光学传感器

- 连接方式按键
 - 短按蓝牙无线模式 (HyperSpeed/蓝牙插播)
 - 长按蓝牙配对
- P. 无线 USB 接收器收纳盒与盖盒**
- Q. Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 灯光效果

- ① 灵敏度等级如下: 400、800、1600 (默认)、3200 和 6400。您可以使用 Razer Synapse 雷云自定义灵敏度等级。** 盖盒可更换为 Razer Synapse Charging Puck, 通过 Razer 雷蛇无线充电解决方案进行无线充电 (均单独出售)。

- 第二代 Razer™ HyperSpeed 无线小型接收器 + USB 接收器适配器
- USB Type A 转 USB Type C 线缆
- 重要产品信息指南

要求

产品要求

- USB Type A 端口或蓝牙连接

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 11 (建议使用版本)
- 互联网连接, 用于软件安装

产品介绍

您现在拥有了一款出色的设备, 现在可以让它变得更出色。在 razerid.razer.com 上注册设备, 获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。

- ① 若要提出任何有限保修申请, 必须提供有效的购买凭证。

安全与维护

安全指南

为了让您在使用 Razer Basilisk V4 Pro 时最大限度地确保安全, 我们建议您遵循以下指引:

如果您发现设备运行异常, 并且无法排除故障, 请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备 (这样做会导致质保失效), 也不要用电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请勿在 0°C 至 40°C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围, 请拔出并/或关闭设备, 以便温度稳定至更佳水平。

舒适性

避免长时间重复动作。电脑鼠标产品布局不当, 身体姿势不正确和各种不良习惯都会影响身体健康并造成肌肉、肌腱和肌肉伤害。以下指南可帮助您避免遭受此类伤害并确保您可以舒适地使用 Razer Basilisk V4 Pro。

- 将键盘和显示器放在您的正前方, 将鼠标放在键盘旁边。将您的肘关节放在身体侧面, 距离不要太远, 并将键盘放在易于触及的位置。
- 调节座椅与电脑桌的高度, 以便键盘与鼠标的高度不低于肘关节。
- 确保颈部始终都有良好的支撑, 同时挺直身体并放松肩部。
- 玩游戏期间, 放松颈部并确保其处于伸直状态。如果手部重复完成相同动作, 尽量延长休息时间, 伸展或活动您的手臂。
- 请勿将手臂长时间放在坚硬表面上, 玩游戏时使用腕托支撑您的手臂。
- 根据您的游戏风格自定义键盘上的按键, 以最大限度地减少游戏过程中重复或不适当的动作。
- 切勿整天保持同一姿势坐着。经常起身离开您的桌子做些活动, 伸展手臂, 活动肩膀、脖子和腿。

如果在使用时双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状况, 请立即咨询合格的医师。

键灯和使用

Razer Basilisk V4 Pro 只需要少的维护, 就能保持最佳性能。我们建议每月定期将设备从电脑中拔出, 然后使用软布或棉签进行清洁, 以防止污垢积累。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

若想获得极致移动和控制体验,我们强烈推荐使用高端 Razer 雷蛇鼠标标贴。有些表面会造成脚踏过度磨损,需要时刻小心,如有需要,请更換表面。

请注意,Razer Basilisk V4 Pro 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标标贴进行了“精确”或优化。这意味着传感器已经经过广泛测试,以保证 Razer Basilisk V4 Pro 在 Razer 雷蛇鼠标标贴上获得最佳读取和追踪性能。

繁體中文

內含

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. 循環切換設定按鍵
 - B. 第 4 代 Razer™ 光學滑鼠按鍵軸
 - 滑鼠左鍵
 - 滑鼠右鍵
 - C. 第 2 代 Razer™ HyperScroll 傾斜滾輪
 - 左傾斜點擊
 - 中傾斜點擊
 - 右傾斜點擊
 - D. 滾輪模式切換功能
 - 分段模式
 - 自由傾斜模式
 - E. 靈敏度分段調升按鍵
 - F. Razer™ HyperShift 鍵
 - G. AI 顯示大鍵按鍵
 - H. 滑鼠按鍵全圖
 - I. 滑鼠左鍵 4
 - J. USB Type C 連接埠
 - K. PTFE 材質滑鼠腳
 - L. 模式切換
 - 前/無線模式 (HyperSpeed/藍牙)
 - 中/有線模式
 - M. 第 3 代 Razer™ Focus Pro 50K 光學感應器
 - N. 狀態指示燈
 - O. 連接按鍵
 - 切換無線模式 (短按) (HyperSpeed/藍牙插橋)
 - 雙手配對 (長按)
 - P. 無線 USB 傳輸線收納槽 + 蓋板**
 - Q. Razer Chroma™ RGB 底部發光模組

- ① “靈敏度分段如下:400、800、1600 (預設)、3200 和 6400。你可以使用 Razer Synapse 自訂靈敏度分段。”**蓋板可替換為 Razer Wireless Charging Puck,以透過 Razer 無線充電解決方案進行無線充電 (需另外購買)。

- 第 2 代 Razer™ HyperSpeed Wireless Mini Dongle + USB 傳輸接器
- USB Type A 轉 USB Type C 連接線
- 重要產品資訊指南

使用需求

- 產品需求
- USB Type A 連接埠或藍牙連線功能

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 11 (或更新版本)
- 網路連線連線 (供下載安裝軟體)

註冊即可享有保固

你現在有超棒的裝備,現在讓我們它們更好,請至 razer.com 註冊你的裝備,即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

- ① 任何有限保固的申請皆需有效的購買證明。

安全與保護

安全準則

為確保使用 Razer Basilisk V4 Pro 時的安全,使用者應遵守以下注意事項:

若您仍不確定裝置安裝方面遭遇問題,且疑難排解沒有幫助,請按左邊欄並按 Razer 熱線尋求我們連結,或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置 (否則保固將失效),同時請勿嘗試在電流負載異狀狀態下操作裝置。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境,僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置。如果溫度超出此範圍,請取下電源及/或關閉此裝置電源,直到溫度回復至理想範圍。

請避免用眼睛直接注視滑鼠的追蹤光束,或將光束對著其他人的眼睛。請注意,肉眼觀看不見追蹤光束,而且紅外線是設定在「永遠關閉」的模式。

舒適使用

請你發現,長時間重複同樣的動作,使用電腦週邊產品的不當姿勢,不正確的姿勢,以及不好的使用習慣都可能造成身體部位不適、神經、肌腱和肌肉傷害,遵守以下建議可協助你避免傷害,並能確保使用 Razer Basilisk V4 Pro 時的最佳舒適度。

- 將鍵盤與顯示器置於你的正前方,並將滑鼠放在旁邊,將手肘放在你的身體兩側,距離不要太遠,並將鍵盤放在可以輕鬆移動的位置。
- 調整桌椅的高度,確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於肘部的高度。
- 保持雙腳著地、姿勢端正並放鬆肩膀。
- 遊戲時,放鬆手腕不彎曲,如果你需要重複進行相同的手部動作,請盡量避免讓手腕長時間處於彎曲、延展或轉動的姿勢。
- 請勿將手腕長時間置於堅硬表面上,遊戲時請使用後調整支撐手腕。
- 依需求或喜好個人化鍵盤按鍵,進而減少重複或不舒適的動作發生。
- 不要整天維持一種固定的坐姿。站起來,離開辦公桌並做一些手臂、肩膀、脖頸和雙腳的伸展運動。

使用滑鼠時若感到任何不適,如感到手掌、手腕、手肘、肩膀、脖子或背後感到疼痛、麻痺或刺痛,請立即洽詢合格的醫生。

保養和使用

Razer Basilisk V4 Pro 只要一點簡單的保養步驟,即可維持在最佳使用狀態。我們建議每個月將裝置從電腦拔下,並使用軟毛刷或棉花清潔,以防止灰塵堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

若想獲得極致的滑動與操控體驗,我們強烈建議你選用一款頂級的 Razer 滑鼠墊。某些表面會導致滑鼠腳過度磨損,而需要不斷注意,最終需要更換。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

規格

基本規格

- Razer Basilisk V4 Pro
 - A. 接收器/接收器連接埠: USB Type A 接收器/USB Type C 接收器
 - B. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - C. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - D. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - E. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - F. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - G. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - H. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - I. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - J. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - K. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - L. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - M. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - N. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - O. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - P. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
 - Q. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器

- E. 光學感應器: Focus Pro 50K 光學感應器
- F. Razer™ HyperShift 鍵
- G. 第 2 代 Razer™ HyperScroll 傾斜滾輪
- H. 第 4 代 Razer™ 光學滑鼠按鍵軸
- I. 滑鼠左鍵
- J. 滑鼠右鍵
- K. USB Type C 連接埠
- L. 模式切換
- M. 第 3 代 Razer™ Focus Pro 50K 光學感應器
- N. 狀態指示燈
- O. 連接按鍵
- P. 無線 USB 傳輸線收納槽 + 蓋板**
- Q. Razer Chroma™ RGB 底部發光模組

- ① 符合以下最低系統需求:400、800、1600 (預設)、3200 和 6400。你可以使用 Razer Synapse 自訂靈敏度分段。
- ② Synapse 軟體需要 Windows 11 (或更新版本) 才能使用。

Razer Basilisk V4 Pro 的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

- ① 符合以下最低系統需求:400、800、1600 (預設)、3200 和 6400。你可以使用 Razer Synapse 自訂靈敏度分段。
- ② Synapse 軟體需要 Windows 11 (或更新版本) 才能使用。

Razer Basilisk V4 Pro 的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

請注意,Razer Basilisk V4 Pro 上的感應器特別針對 Razer 滑鼠墊進行了「微調」,能提供最佳效能。這表示感應器經過大量測試,確保 Razer Basilisk V4 Pro 搭配 Razer 滑鼠墊能達到最佳的讀取與追蹤效能。

- ① 符合以下最低系統需求:400、800、1600 (預設)、3200 和 6400。你可以使用 Razer Synapse 自訂靈敏度分段。
- ② Synapse 軟體需要 Windows 11 (或更新版本) 才能使用。

- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

For more information, refer to the online help system on razer.com

FCC CAUTION STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION AND STATEMENT

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device has been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body worn operations with the back of the handset kept 0cm from the body.

To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

NOTICE FOR CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

CANADA SAR

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0mm between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'une autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 0mm entre le radiateur et votre corps.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 R, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de R.



Australian & New Zealand
RCM compliance certification

AUSTRALIAN CONSUMER LAW COMPLIANCE

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to razer.com/warranty for further details.

THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES TO AUSTRALIA

Limited Warranty. Razer warrants the Product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth herein) when used normally in accordance with the official documentation for the applicable Warranty Period from the date of retail purchase. If the Product is, or contains, a rechargeable battery, Razer does not provide any warranties for the battery life, as all rechargeable batteries can be expected to lose charging capacity over time and this is not considered a defect. Your actual battery life will vary depending on the conditions in which it is used.

Limited Warranty Period. You are eligible for Limited Warranty support for the following periods of time commencing upon the date of retail purchase of your Product ("Warranty Period"):

Gaming Mouse	2 Years
--------------	---------

All new Products will have the Warranty Periods listed above, subject to local law. Certain "end of life" sell out or discontinued Products may have a shorter Warranty Period; this will be clearly marked at the time of purchase and the given Warranty Period will be stated at that time. Factory Refurbished Products will have a Warranty Period of 90 days. If you are uncertain whether your Product is eligible for Limited Warranty support, please contact our support team for clarification here.

Exclusions and Limitations. This Limited Warranty does not cover:

- software, including (without limitation), (i) the operating system and software added to the Razer-branded hardware products through our factory-integration system, (ii) thirdparty software,

- or (iii) the reloading of software, software configurations or any data files;
- non-Razer branded products and accessories, even if packaged and sold with the Product; problems with and/or damage to the Product caused by using non-Razer accessories, parts or components;
- damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not officially acting as an employee, representative or sub-contractor of Razer;
- claims arising from any unacceptable use or care of the Product, including (without limitation) misuse, abuse, negligence, unauthorized modification or repair, unauthorized commercial use or any operation of the Product outside Razer's recommended parameters;
- claims arising from external causes, including (without limitation), accidents, acts of God, liquid contact, fire or earthquake;
- Products with a serial number or date stamp that has been altered, obliterated or removed;
- Products for which Razer will not receive payment; or
- cosmetic damage and normal wear and tear, including (without limitation), scratches, dents and chips. Razer does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

Remedies under this Limited Warranty. The benefits to the consumer given by this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer under a law in relation to the goods or services to which this Limited Warranty relates. If an eligible claim on the Limited Warranty is received by Razer within the applicable Warranty Period, Razer will (at its sole option) either: (a) repair the Product or the defective parts at no charge, using new or refurbished replacement parts; (b) provide online Razer Store vouchers of a value equivalent to the retail purchase price of the Product; or (c) exchange the Product with a Product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original Product. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. Razer reserves the sole right to determine whether a claim is eligible and/or whether the Product is defective. Where the Product is not a standard product model, Razer may (at its sole option) exchange the Product with a functionally equivalent substitute model from Razer's current Product range. Razer has the sole option to provide any other type of remedy in addition to or in substitution of the aforesaid remedies. Repaired or exchanged Products shall be warranted free from defects for a period of ninety (90) days after date of repair or exchange (as the case may be), or for the remainder of the original Warranty Period, whichever is longer.

Remedies under Australian Consumer Law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Entire Limited Warranty. No Razer supplier, dealer, agent, or employee is authorized to alter or extend the terms of this Limited Warranty or to make any representation whatsoever. Razer reserves the right to amend the terms of this Limited Warranty at any time without notice.

Help Resources. Before lodging a claim on the Limited Warranty, please review the online help resources at support.razer.com. If the Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact Razer through support.razer.com or your authorized distributor or dealer. You may be required to assist with the diagnosis process to verify and ascertain any issues which you may be facing with the Product. Service options, parts availability and response times may vary depending on the country in which the Limited Warranty claim is lodged.

How to make a Limited Warranty claim.

IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.

- If you are unable to return the Product to the Razer reseller for whatever reason, or if you have purchased the Product directly from Razer at razer.com, then please follow the steps below:
 - Go to support.razer.com/contact-support to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number").
 - Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's package.
 - Enclose a Valid Proof of Purchase inside the Product's package. Please visit razer.com/warranty for examples of a Valid Proof of Purchase.
 - Send the Product to the following address:
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd
Attention: Technical Support Department
(Please note your RMA number here Razer SEA HQ
1 one-north Crescent #02-01,
Singapore 138538

DO NOT SEND RAZER ANY PRODUCT WITHOUT A VALID RMA NUMBER.

We advise that you select a method of shipping that is traceable (eg. UPS, DHL, FedEx). Any expense of claiming under this Limited Warranty will be borne by the person making the claim (including any shipping and handling charges in returning the Product to Razer, as well as any applicable customs, duties or taxes in relation to the claim). If the Product is validly returned under the terms of this Limited Warranty,

Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you (but not any customs charges, duties, or taxes). You are responsible for ensuring that the Product is properly packaged and will bear the full risk of loss or damage for any Product that is returned improperly packaged. Risk of loss or damage in the returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the procedure herein is not followed, Razer reserves the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

Returns Not Covered by this Limited Warranty. If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including (but not limited to) a Product that (a) lacks a valid is not accompanied by a valid Proof of Purchase, (d) is no longer covered under the Warranty Period, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees as may be required by Razer prior to the Product being returned to you.

Software/Data Backup. Repair of the Product may result in loss of data. It is solely your responsibility to complete a backup of

all existing data, software, and programs on the Product before returning the Product or receiving technical assistance services from Razer (including telephone support). RAZER WILL HAVE NO LIABILITY FOR LOSS OF OR RECOVERY OF DATA, SOFTWARE, PROGRAMS, OR LOSS OF USE OF PRODUCT(S).

Under no circumstances will Razer be responsible for any loss of data, software, or programs, even if Razer technicians have attempted to assist you with your backup, recovery or similar services. Any such assistance is beyond the scope of this Limited Warranty. Following service under this Limited Warranty, your Product may be returned to you as configured when originally purchased, subject to applicable updates. You will be responsible for reinstalling all other data, software and programs.

General. This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. This Limited Warranty is only valid in Australia. No Razer reseller, agent, distributor, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Warranty. If any term of this Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty is being offered to you by:

Razer Inc.
9 Pasteur, Irvine,
CA 92618, USA
+1(949) 655-8888
support.razer.com/contact-us

NOTICE FOR KOREA EMS STATEMENT



CUSTOMS UNION
CERTIFICATION: SINGAPORE WIRELESS
CERTIFICATION



UKCA (UK Conformity Assessed)



ENGLISH

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types

of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FRANÇAIS

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrolée de ces déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favorisez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

DEUTSCH

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektronikmüll)Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten SammelsystemDie Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

ESPAÑOL

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recícelos correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ITALIANO

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)(Applicable in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'insopportato smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

PORTUGUÊS

Eliminação Correta Destes Produtos (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o ou estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

DANSK

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr)Marked på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andre husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtigt materialegenbrug. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforvarlig genbrug. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σύστη διαθεση αυτού του Προϊόντος (Απορριμμάτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)(Τοποθετείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα Ευρωπαϊκά χώρες με ξεχωριστά συστήματα διαχείρισης απόβλητων που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν, δείχνουν ότι δεν πρέπει να απορριπτόνται με άλλα οικιακά απορριμματα στο τέλος του κύκλου της ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, παρακαλείται να το διαχωρίζεται από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώνεται, ώστε να

πρωθυβθεί η επαναχρηματοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον υπεύθυνο διαχείρισης ότου αγοράσαν αυτό το προϊόν, ή με το τοπικό γραφείο της κυβέρνησης, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στείλειο για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματίες χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνθημαμένα απορριμματα

POLSKI

Właściwa utylizacja tego produktu (zużytego urządzenia elektrycznego/elektronicznego) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów) To oznaczenie na produkcie lub jego dokumentacji wskazuje, iż po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanym niekontrolowanym pozbywaniem się odpadów, urządzenie należy oddzielić od innych odpadów i skierować do właściwej utylizacji, zgodnie z zasadami bezpiecznej i odpowiedzialnej gospodarki surowcowymi i materiałowymi. Użytkownicy domowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą lub przedstawicielem lokalnych władz w celu uzyskania informacji o miejscu i sposobie przekazania produktu do utylizacji. Użytkownicy biznesowi powinni się skontaktować ze sprzedawcą oraz poszukać niezbędnych informacji w warunkach umowy kupna. Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami przemysłowymi.

TÜRKÇE

Bu Ürünün Doğru Bertaraf (Atık Elektrikli ve Elektronik Donatılar) (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir) Ürün ya da belgelerinde görülen bu işaret, ürünün kullandırı ömrü sona erdiğinde diğer evler atıkları benzeri bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Kontrol dışı atık bertarafı, nedeyle çevreye ya da insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek için lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayrılar ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanimını sorumlu bir şekilde desteklemek üzere geri dönüştürün. Ev kullanıcıları bu ürünü çevreye karşı tehlike oluşturmayaçak şekilde nereye ve nasıl götürüleceğini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel resmi makamlara başvurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarkirlerini başşmaları ve satın alma sözleşmelerinin hükümlerine uşşularını incelemelidir. Bu ürün, bertaraf için diğer ticari atıkları karıştırmamalıdır.

УКРАЇНЬСЬКА

Правильна утилізація продукту (Утилізація відпрацьованого електронного та електричного обладнання) (Застосовується у країнах Європейського та інших країн Європи, де діють системи роздільного збору відходів) Ця позначка на продукті або в супровідній документації означає, що цей продукт після припинення його експлуатації не можна викидати разом із побутовими відходами. Безконтрольне викидання відходів завдає шкоди навколишньому середовищу здоров'ю людей, тому цей продукт слід утилізувати окремо від інших відходів, забезпечуючи їхню можливість повторного використання матеріалів. Побувтові споживачі мають звернутися до продавця цього продукту або до місцевого органу влади і з'ясувати правила безпечної утилізації продукту та місця збирання пунктів збору таких відходів. Комерційні користувачі мають звернутися до

постачальника і з'ясувати положення та умови договору купівлі-продажу. Цей продукт не можна викидати разом з іншими промисловими відходами.



ENGLISH

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE Hereby, Razer (Europe) GmbH, declares that this Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2015/863/EU.

FRAÇAIS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE Par la présente Razer (Europe) GmbH déclare que l'appareil Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et 2015/863/EU.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE DIRETTIVE EU Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che questo Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DEUTSCH

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass sich dieser/diese/dieses Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU und 2015/863/EU befindet.

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE Por medio de la presente Razer (Europe) GmbH declara que el Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU y 2015/863/EU.

PORTUGUÊS

DIRETIVA DA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Razer (Europe) GmbH declara que este Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU e 2015/863/EU.

DANSK

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV/Undertegnede Razer (Europe) GmbH erklærer herved, at følgende udstyr Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU og 2015/863/EU.

POLSKI

OGWIADZENIE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE Niniejszym Razer (Europe) GmbH oświadcza, że Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU i 2015/863/EU.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Razer (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU καί 2015/863/EU.

TÜRKÇE

AB DİREKTİFİNE UYUMLULUK BEYANI Razer (Europe) GmbH, bu Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) adlı ürünün 2014/53/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

УКРАЇНСЬКА

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ ЄС Цим компанія Razer (Europe) GmbH заявляє, що продукт Razer Basilisk V4 Pro (Gaming Mouse RZ01-0567, Wireless Dongle DGRFG9) відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директив 2014/53/EU та 2015/863/EU.

E-mail: compliance@razer.com

The full Declaration of Conformity is accessible via the following:
Internet address:
razer.com/legal/compliance

La version complète de la déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant:
Adresse internet:
razer.com/legal/compliance

Die vollständige Konformitätserklärung findet du hier:
Internet-Adresse:
razer.com/legal/compliance

Se puede acceder a la Declaración de conformidad completa a través de:
Dirección web:
razer.com/legal/compliance

Gaming Mouse:
Radio Frequency: 2.4 GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: <7dBm
SW version: 1.0

Radio Frequency: Bluetooth LE
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: <7dBm
SW version: 1.0

Wireless Dongle:
Radio Frequency: 2.4GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: <9dBm
SW version: 1.0

RF exposure (SAR): The device can safely be used with a distance of 0 mm to the human body.



EU PRODUCT AND BATTERY DISPOSAL INFORMATION

BATTERY WARNING

The Razer Basilisk V4 Pro contains a Li-ion rechargeable battery. In general, the life expectancy of such batteries is dependent upon usage. If you suspect that the Li-ion rechargeable battery inside the Razer Basilisk V4 Pro may be drained (has a low charge), try charging it. Caution: Do not open, mutilate, or expose to conducting materials (metal), moisture, liquid, fire, or heat. Doing so may cause batteries to leak or explode, resulting in personal injury. Do not leave the rechargeable battery discharged or unused for extended periods.

Battery life varies with usage.

This product complies with
Appliance Efficiency Program



Li-ion

This equipment is for home use, and has acquired electromagnetic conformity registration so it can be used not only in residential areas, but also other areas.

BATTERY INFO

Risk of fire or explosion or defeat the safeguard of equipment if the battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. High or low extreme temperatures or low air pressure at high altitude that the battery can be subjected to during use, storage or transportation. Leaving the battery in an extremely high temperature and/or low air pressure surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery: Build-in Battery

Battery Type: Lithium-Ion Battery

Do not attempt to replace or remove the battery yourself, you may damage the battery which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery should be replaced by authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

Batterie: Integrierte Batterie

Batterie-Typ: Lithium-Ionen-Akku

Bevor du die Batterie entfernst, achte darauf, dass sie komplett entladen ist, und schau im Benutzerhandbuch nach, ob es spezielle Hinweise dazu gibt. Bitte entsorge Batterien gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien.

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功

率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波辐射性電磁設備之干擾。

注意：切勿將電池打開、破壞或暴露於導電物質(如金屬)、潮濕環境、液體、火源或熱源，否則恐造成電池洩漏或爆炸，並導致個人傷害。電池壽命因使用情況不同而異。

Gaming Mouse (遊戲滑鼠)
MODEL NO.(型號): RZ01-0567

Wireless Dongle (無線週適器)
MODEL NO.(型號): DGRFG9

進口商:

台灣雷蛇有限公司
臺北市中山區民生東路3段69, 71號4樓
電話: +886-2-257149911



「廢電池請回收」



ENGLISH

The power delivered by the charger must be between min 2.25 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

ESPAÑOL

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 2.25 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 15 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

FRAÇAIS

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2.25 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 15 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

DEUTSCH

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 2.25 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 15 Watt reichen.

ITALIANO

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 2.25 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 15 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

PORTUGUÊS

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 2.25 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 15 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

POLSKI

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 2.25 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

限用物質含有情況標示聲明書
 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 遊戲滑鼠 Equipment name: Gaming Mouse		型號 (型式): RZ01-0567 Type designation (Type): RZ01-0567				
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
連接線及配件	—	○	○	○	○	○
備考 1: "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
 产品名称: 游戏鼠标
 Model No.[产品型号]:
 Gaming Mouse / 游戏鼠标: RZ01-0567
 Wireless Dongle / 无线适配器: DGRFG9



电器电子产品中有有害物质清单										
部件名称 COMPONENTS	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸(2-乙基)甲己酯 (DEHP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滚轮装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线及配件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国 家标准要求。 注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

注意: 用错误型号电池更换会有爆炸
 危险, 务必按照说明处置用完的电池。

中国环保材料内容宣布-仅适用于中国

LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL
 PROPERTY INFORMATION
 ©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the
 triple-headed snake logo, Razer logo,
 “For Gamers. By Gamers.”, and “Razer Chroma”
 logo are trademarks or registered trademarks
 of Razer Inc. and/or affiliated companies in the
 United States or other countries. The actual
 product may differ from the pictures. All other
 trademarks are the property of their respective
 owners. The warranty is not valid outside the
 product’s intended region.

The Bluetooth® word mark and logos are
 registered trademarks owned by Bluetooth
 SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is
 under license.

Windows and the Windows logo are trademarks
 of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (“Razer”) may have copyright,
 trademarks, trade secrets, patents, patent
 applications, or other intellectual property rights
 (whether registered or unregistered) concerning
 the product in this guide. Furnishing of this
 guide does not give you a license to any such
 copyright, trademark, patent, or other intellectual
 property right. The Razer Basilisk V4 Pro (the
 “Product”) may differ from pictures, whether
 on the packaging or otherwise. Razer assumes
 no responsibility for such differences or for any
 errors that may appear. Information contained
 herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY
 For the latest and current terms of the Limited
 Product Warranty, please visit
razer.com/warranty.

LIMITATION OF LIABILITY
 Razer shall in no event be liable for any lost
 profits, loss of information or data, special,
 incidental, indirect, punitive, or consequential
 damages arising in any way out of distribution
 of, sale of, resale of, use of, or inability to use the
 product. In no event shall Razer’s liability exceed
 the retail purchase price of the product.

GENERAL
 These terms shall be governed by and construed
 under the laws of the jurisdiction in which the
 product was purchased. If any term herein is held
 to be invalid or unenforceable, then such term
 (in so far as it is invalid or unenforceable) shall
 be given no effect and deemed to be excluded
 without invalidating any of the remaining terms.
 Razer reserves the right to amend any term at
 any time without notice.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

RAZER.COM

© 2026 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.
Product Model No.: RZ01-0567 | BV4P-IPiG-FRML26XXX CNG-VO