


RAZER
BASILISK^{V4} HYPERSPEED

WHAT'S INSIDE

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed

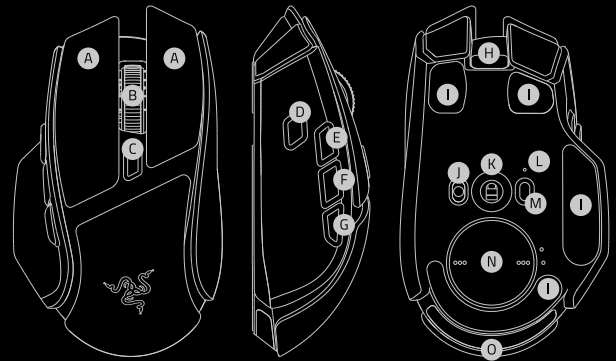

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A Razer™ Optical Mouse Switches Gen-4 | H USB Type C port |
| • Left mouse button | I PTFE mouse feet |
| • Right mouse button | J Slider switch |
| B Razer™ HyperScroll Tilt Wheel | • Bluetooth mode |
| • Left tilt-click | • Off/Wired mode |
| • Middle click | • Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) mode |
| • Right tilt-click | K Razer™ Focus X 33K Optical Sensor Gen-3 |
| C Scroll mode toggle | L Profile indicator |
| • Tactile mode | M Profile |
| • Free-Spinning mode | N Wireless USB dongle compartment + cover puck** |
| D Razer™ Hypershift button | O Razer Chroma™ RGB underglow lighting/status indicator |
| E AI Prompt Master button | |
| F Mouse button 5 | |
| G Mouse button 4 | |

❶ The DPI stages are as follows: 400, 800, 1600 (default), 3200, and 6400. The DPI stages can be customized using Razer Synapse. **The cover puck is interchangeable with the Razer Wireless Charging Puck for wireless charging via Razer wireless charging solutions (each sold separately).

- Razer™ HyperSpeed Wireless dongle + USB dongle adapter



- USB Type A to USB Type C cable



- Important Product Information Guide

WHAT'S NEEDED


PRODUCT REQUIREMENTS

- USB Type A port or Bluetooth connectivity

RAZER SYNAPSE REQUIREMENTS

- Windows® 11 (or higher)
- Internet connection for software installation

LET'S GET YOU COVERED

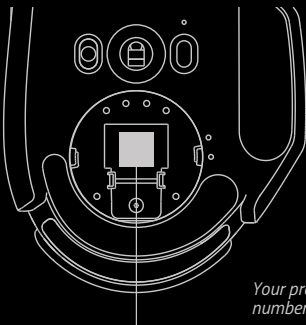

Your product's serial number can be found here.




You've got a great device — now make it even better. Register your device at razerid.razer.com to get covered and unlock exclusive Razer benefits.

❗ A valid Proof of Purchase is required for any Limited Warranty Claim.


GETTING STARTED

CHARGE YOUR MOUSE

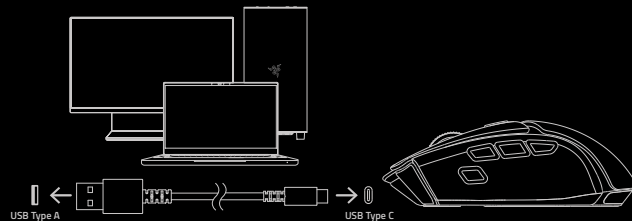

❗ For best results, connect your Razer Basilisk V4 HyperSpeed directly to your computer's USB port using the provided cable.


LOW POWER INDICATOR

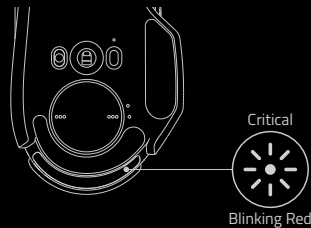


CONNECT TO YOUR DEVICE

A. Via Bluetooth mode


1.

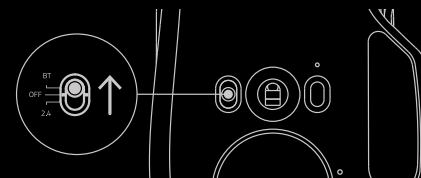

2.

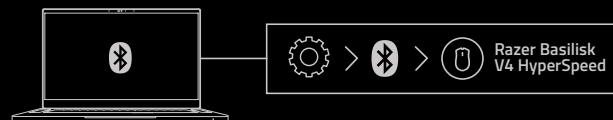


3.

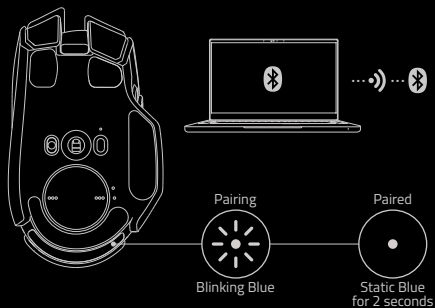


❗ If you want to pair with a new device, follow the steps below to reactivate pairing.

Reactivating Bluetooth Pairing Mode


1.

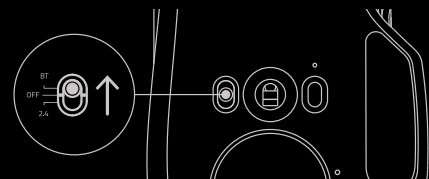


2.

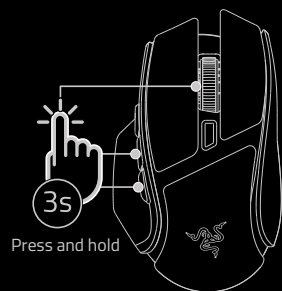

3.




4.

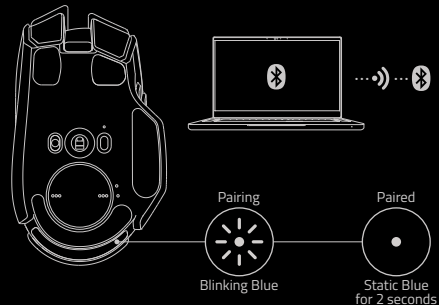


❗ Once paired, your Razer Basilisk V4 HyperSpeed will automatically reconnect to the last connected device as long as it is within range. Keep your devices close to each other for a faster and more stable connection.

B. Via Wired Mode


1.

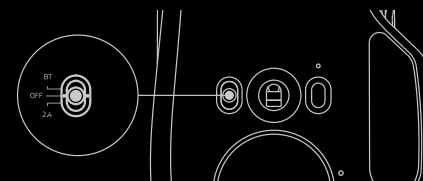

2.

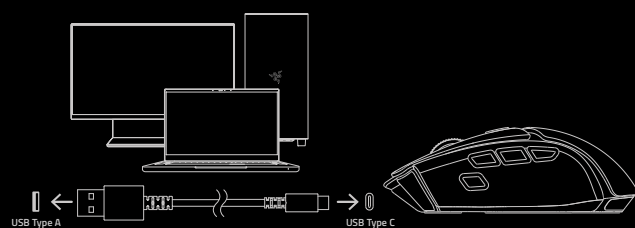


C. Via 2.4GHz mode
1.

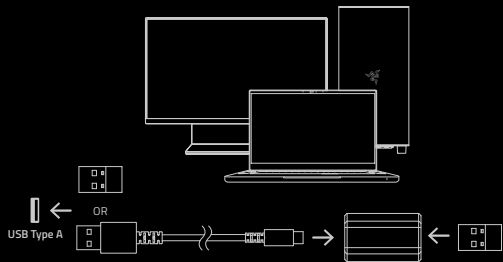


1 Use the USB dongle adapter to easily access and extend the reach of your HyperSpeed Wireless Dongle.

2.

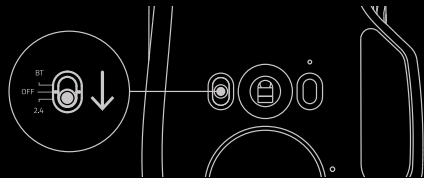


3.

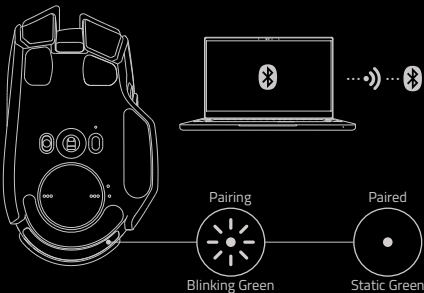


1 Install Razer Synapse when prompted or download the installer from [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse)

USING YOUR RAZER BASILISK V4 HYPERSPEED

SWITCH SCROLL MODES

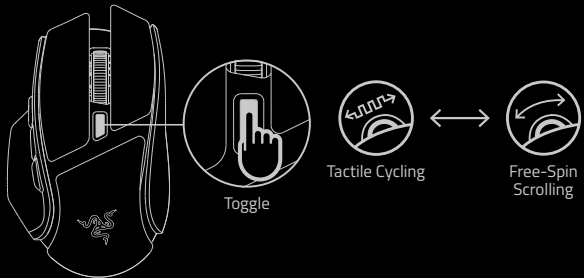

ACTIVATE RAZER HYPERSHIFT

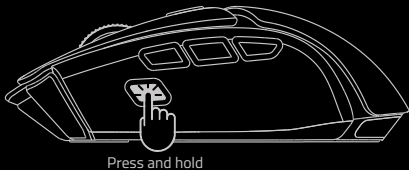


1 You can remap this button to other functions, such as Sniper mode, using Razer Synapse.

PERSONALIZE YOUR MOUSE

Your Razer Basilisk V4 HyperSpeed can store up to 5 profiles in the Razer Synapse app, allowing you to use them even on systems without the app installed. Pressing the profile button cycles through the profiles, and the profile indicator's color shows which profile is currently selected.


Profile	Designated color
Last used Synapse Profile	White
Profile 1	Red
Profile 2	Green
Profile 3	Blue
Profile 4	Cyan

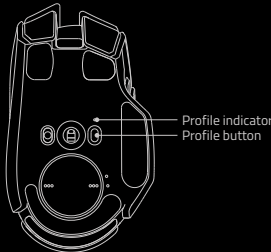


1 Install Razer Synapse when prompted or download the installer from [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse). Use the Razer Synapse app to customize your mouse's lighting, configure its multi-function trigger and buttons, and even create various profiles suited for different playstyles.

STORE THE RAZER HYPERSPEED WIRELESS DONGLE


1.

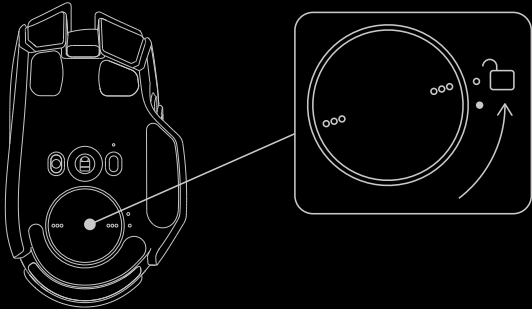

2.

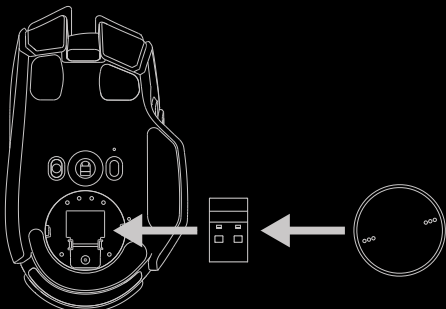

3.

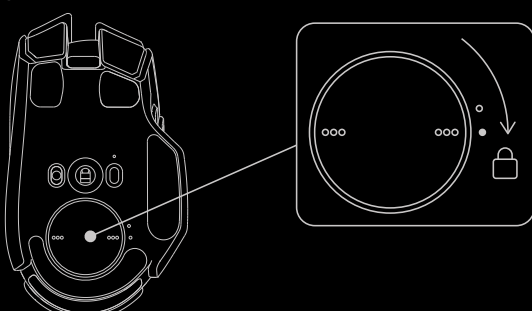

1 Find out more about your gaming-grade mouse at support.razer.com

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your Razer Basilisk V4 HyperSpeed, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to support.razer.com for assistance.

Do not take apart the device (doing so will void your warranty), and do not attempt to operate it under abnormal current loads.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

Avoid looking directly at the tracking beam of your mouse or pointing the beam in anyone else's eye. Note that the tracking beam is NOT visible to the naked human eye and is set to an Always-On mode.

COMFORT

Research has shown that prolonged repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body posture, and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines to help you avoid injury and ensure optimal comfort while using your Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side, not too far away, and your keyboard within easy reach.
- Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow-height.
- Keep your feet well supported, posture straight, and your shoulders relaxed.
- During gameplay, relax your wrist and keep it straight. If you repeatedly perform the same tasks with your hands, try not to bend, extend, or twist them for long periods.
- Do not rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use a wrist rest to support your wrist while gaming.
- Customize the keys on your keyboard to suit your style of gaming in order to minimize repetitive or awkward motions while gaming.
- Do not sit in the same position all day. Get up, step away from your desk, and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck, and legs.

If you should experience any physical discomfort while using your mouse, such as pain, numbness, or tingling in your hands, wrists, elbows, shoulders, neck, or back, please consult a qualified medical doctor immediately.

MAINTENANCE AND USE

The Razer Basilisk V4 HyperSpeed requires minimal maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend unplugging the device from the computer and cleaning it with a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

For the ultimate experience with movement and control, we highly recommend a premium Razer mouse mat. Some surfaces will cause undue wear on the feet, requiring constant care and eventual replacement.

Do note that the sensor on the Razer Basilisk V4 HyperSpeed is 'tuned' or optimized specifically for Razer mouse mats. This means the sensor has been extensively tested to confirm that the Razer Basilisk V4 HyperSpeed reads and tracks best on Razer mouse mats.

FRANÇAIS

CONTENU

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
 - A. Switches optiques de souris Razer™ de 4e génération
 - Bouton gauche de la souris
 - Bouton droit de la souris
 - B. Molette inclinable Razer™ HyperScroll
 - Clic inclinable gauche
 - Clic du milieu
 - Clic inclinable droit
 - C. Bouton du mode défilement
 - Mode tactile
 - Mode défilement libre
 - D. Bouton Razer™ HyperShift
 - E. Bouton AI Prompt Master
 - F. Bouton 5 de la souris
 - G. Bouton 4 de la souris
 - H. Port USB Type C
 - I. Pieds de souris ultra glissants
 - Interrupteur à glissière
 - Mode Bluetooth
 - Mode Arrêt
 - Mode Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz)
 - K. Capteur optique 33 K Razer™ Focus X de 3e génération
 - L. Indicateur de profil
 - M. Profil
 - N. Compartiment pour dongle USB sans fil + Récepteur-couvercle**
 - O. Éclairage sous-jacent Razer Chroma™ RGB/indicateur d'état

① Les niveaux de DPI sont les suivants : 400, 800, 1 600 (par défaut), 3 200 et 6 400. Les niveaux de DPI peuvent être personnalisés via Razer Synapse. **Le récepteur-couvercle est interchangeable avec le Razer Wireless Charging Plug pour une recharge sans fil via la Razer Mouse Dock Pro (chacun vendu séparément).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptateur pour dongle USB
- Câble USB Type A vers USB Type C
- Guide des informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Connexion via port USB Type A ou Bluetooth

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ou version supérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre appareil sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

① Une preuve d'achat valide est nécessaire pour n'importe quelle réclamation dans le cadre de la garantie limitée.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Basilisk V4 HyperSpeed, des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Évitez de regarder directement le rayon laser de votre souris et de pointer le rayon dans les yeux d'une autre personne. Veuillez remarquer que le rayon du laser n'est PAS visible à l'œil nu et qu'il est réglé en mode Always-On (toujours actif).

CONFORT

Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une mauvaise posture et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à éviter les blessures et à garantir un confort optimal lors de l'utilisation de votre Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée.
- Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
- Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
- Pendant que vous jouez, tendez votre poignet et gardez le droit. Si vous effectuez régulièrement les mêmes gestes avec vos mains, évitez de les plier, de les étendre ou de les tordre pendant de longues périodes.
- Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet lorsque vous jouez.
- Personnalisez les touches de votre clavier pour l'adapter à votre style de jeu afin de réduire les mouvements répétitifs ou inconfortables pendant que vous jouez.
- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique lorsque vous utilisez votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Basilisk V4 HyperSpeed nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de débrancher l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige afin d'éviter les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour plus de confort et de contrôle, nous vous recommandons vivement un tapis de souris Razer haut de gamme. Certaines surfaces pourraient user les pieds, ce qui requiert par la suite un entretien constant qui mène au remplacement.

Veuillez noter que le capteur de la Razer Basilisk V4 HyperSpeed est « réglé » ou optimisé spécialement pour les tapis de souris Razer. Cela signifie que le capteur a fait l'objet de tests approfondis pour garantir une lecture et un suivi optimaux de la Razer Basilisk V4 HyperSpeed sur les tapis de souris Razer.

ESPANOL

CONTENIDO

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
 - A. Switches ópticos para ratón Razer™ de 4ª generación
 - Botón izquierdo del ratón
 - Botón derecho del ratón
 - B. Rueda inclinable Razer™ HyperScroll
 - Clic izquierdo con inclinación
 - Clic intermedio
 - Clic derecho con inclinación
 - C. Interruptor de modo de desplazamiento
 - Modo dentado
 - Modo de giro libre
 - D. Botón Razer™ HyperShift
 - E. Botón Maestro de prompts con IA
 - F. Botón 5 del ratón
 - G. Botón 4 del ratón
 - H. Puerto USB tipo C
 - I. Base del ratón ultradeslizante
 - J. Conmutador deslizante
 - Modo Bluetooth
 - Modo Apagado
 - Modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
 - K. Sensor óptico Razer™ Focus X de 33 000 PPP de 3ª generación
 - L. Indicador de perfil
 - M. Perfil
 - N. Compartimento del dongle USB inalámbrico/ tapa circular*
 - O. Iluminación inferior Razer Chroma™ RGB/ indicador de estado

❶ Las fases de PPP son las siguientes: 400, 800, 1600 (predeterminada), 3200 y 6400. Las fases de PPP se pueden personalizar con Razer Synapse. *La tapa circular es intercambiable con el Razer Wireless Charging Puck utilizado para cargar de forma inalámbrica con la Razer Mouse Dock Pro (se venden por separado).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptador de dongle USB
- Cable USB tipo A a USB tipo C
- Guía de información importante del producto

REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Conexión por puerto USB tipo A o Bluetooth

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu dispositivo en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

❶ Es necesario contar con una prueba de compra para cualquier reclamación relacionada con la garantía limitada.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar el Razer Basilisk V4 HyperSpeed, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

No mires directamente el sensor láser de seguimiento del ratón, ni apuntes con él hacia los ojos de otra persona. Ten en cuenta que el sensor de seguimiento NO es visible para el ojo humano y está configurado en el modo "siempre encendido".

COMODIDAD

Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante períodos largos, la ubicación inadecuada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones que te ayudarán a evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti, con el ratón a un lado. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
- Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
- Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
- Durante el juego, relaja la muñeca y manténla estirada. Si realizas las mismas tareas con las manos de forma reiterada, trata de no doblarlas, extendiéndolas ni torcerlas durante períodos prolongados.
- No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante períodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
- Personaliza las teclas de tu teclado para adaptarlas a tu estilo de juego y minimizar los movimientos repetitivos o forzados.
- No estás sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sintieras algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico cualificado.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Razer Basilisk V4 HyperSpeed requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del ordenador una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

Para disfrutar de la mejor experiencia de movimiento y control, te recomendamos encarecidamente una alfombrilla de ratón Razer de alta gama. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren cuidado constante y la posterior sustitución.

Ten en cuenta que el sensor del Razer Basilisk V4 HyperSpeed está "ajustado" u optimizado especialmente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha probado a conciencia para confirmar que el Razer Basilisk V4 HyperSpeed lee y rastrea mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
 - A. Razer™ Optical Mouse Switches Gen-4
 - Linke Maustaste
 - Rechte Maustaste
 - B. Razer™ HyperScroll Tilt Wheel
 - Neigungsklick links
 - Mauseck-Klick
 - Neigungsklick rechts
 - C. Scrollmodus-Umschalter
 - Taktiler Modus
 - Freilauf-Modus
 - D. Razer HyperShift-Taste
 - E. KI-Prompt-Assistent-Taste
 - F. Maustaste 5
 - G. Maustaste 4
 - H. USB-Anschluss (Typ-C)
 - I. Ultraschall-Gleitfläche
 - J. Verdrängungsumschalter
 - Bluetooth
 - Aus
 - Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
 - K. Razer™ Focus X 33K Optical Sensor Gen-3
 - L. Profil-Anzeige
 - M. Profil
 - N. Fach für kabellosen USB-Adapter + Abdeckungspuck**
 - O. Razer Chroma™ RGB-Unterbodenbeleuchtung /Status-Anzeige

❶ Die DPI-Stufen sind wie folgt: 400, 800, 1600 (Standard), 3200 und 6400. Die DPI-Stufen können auf mithilfe von Razer Synapse anpassen. **Austauschbar mit dem Kabellosen Razer Lade-Puck zum kabellosen Aufladen per Razer Mouse Dock Pro (beides separat erhältlich).

- Razer™ HyperSpeed Wireless-Adapter + USB-Verlängerung
- USB-Kabel (Typ-A auf Typ-C)
- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB-Anschluss (Typ-A) oder Bluetooth

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE

- Ab Windows 11 (oder neuer)
- Internetverbindung für Software-Installation

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hast ein tolles Produkt - mach's jetzt einfach noch besser. Registriere dein Gerät unter razerid.razer.com und dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

❶ Für jeden im Rahmen der beschränkten Garantie geforderten gemacht Anspruch ist ein gültiger Kaufbeleg erforderlich.

SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um eine größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Basilisk V4 HyperSpeed zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schaffe keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hier findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/

oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

Blicke nicht direkt in den Trackingstrahl der Maus und richte den Strahl nicht in die Augen anderer Personen. Bitte beachte, dass der Trackingstrahl mit bloßem Auge NICHT zu erkennen und immer aktiviert ist.

ERGONOMIE

Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, das falsche Positionieren deiner Computer-Peripherie, falsche Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung der Razer Basilisk V4 HyperSpeed vermeiden und für optimalen Komfort sorgen sollen.

- Platziere Tastatur und Monitor direkt vor dir, und die Maus daneben. Achte darauf, dass deine Ellenbogen neben deinem Körper und nicht zu weit entfernt sind, und die Tastatur sollte leicht zu erreichen sein.
- Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.
- Halte deine Füße bequem auf dem Fußboden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.
- Entspanne beim Gaming dein Handgelenk und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über einen längeren Zeitraum zu beugen, zu strecken oder zu verdrehen, wenn du sich wiederholende Abläufe mit deinen Händen ausführst.
- Lege deine Handgelenke nicht für längere Zeit auf harten Oberflächen. Verwende eine Handballenauflage, um deine Handgelenke beim Gaming zu stützen.
- Passe die Tasten auf deiner Tastatur an deinen Spielstil an, um wiederholte oder ungewohnte Bewegungen während des Gamings zu minimieren.
- Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Steh auf, geh von deinem Schreibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beine durch.

Wenn bei der Verwendung der Maus körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühlslosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Basilisk V4 HyperSpeed benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

Um optimale Bewegungsfreiheit und Kontrolle genießen zu können, solltest du auf ein Premium-Mauspad von Razer setzen. Manche Oberflächen sorgen an den Mausfüßen für übermäßigen Verschleiß, so dass diese ständig korrigiert und schließlich ersetzt werden müssen.

Bitte beachte, dass der Sensor deiner Razer Basilisk V4 HyperSpeed extra für Razer Mauspads optimiert und abgestimmt wurde. Das heißt, dass der Sensor ausgiebig getestet wurde um zu bestätigen, dass die Razer Basilisk V4 HyperSpeed am besten auf Razer Mauspads funktioniert.

ITALIANO

CONTENUTO

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
- A. Switch ottici per mouse Razer™ di 4a generazione
 - Tasto sinistro del mouse
 - Tasto destro del mouse
- B. Rotella inclinabile Razer™ HyperScroll
 - Clic inclinato a sinistra
 - Clic centrale
 - Clic inclinato a destra
- C. Selettore modalità scorrimento
 - Modalità tattile
 - Modalità a scorrimento libero
- D. Pulsante Razer™ HyperShift
- E. Pulsante Prompt Master IA
- F. Tasto 5 del mouse
- G. Tasto 4 del mouse
- H. Porta USB Type C
- I. Piedini del mouse ultraagili
- J. Interruttore a scorrimento
 - Modalità Bluetooth
 - Modalità spegnimento
 - Modalità Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
- K. Sensore ottico 33K Razer™ Focus X di 3a generazione
- L. Indicatore del profilo
- M. Profilo
- N. Vano per dongle wireless USB + puck copertorio**
- O. Interruttore a scorrimento per RGB/indicatore di stato

❶ *Le fasi DPI sono le seguenti: 400, 800, 1.600 (predefinito), 3.200 e 6.400. Gli stadi DPI possono essere personalizzati utilizzando Razer Synapse. **Il puck copertorio è intercambiabile con il Razer Wireless Charging Puck per la ricarica wireless tramite Razer Mouse Dock Pro (entrambi venduti separatamente).*

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + Adattatore dongle USB
- Cavo USB da Type A a Type C
- Guida alle informazioni importanti del prodotto

REQUISITI

REQUISITI DEL PRODOTTO

- Porta USB Type A o connettività Bluetooth

REQUISITI PER RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (o versioni successive)
- Connessione Internet per l'installazione del software

PENSIAMO A TUTTO NOI

Hai un dispositivo fantastico, ora rendilo ancora migliore. Registra il tuo dispositivo su razerid.razer.com per ottenere la copertura e sbloccare vantaggi esclusivi Razer.

❶ *Per qualsiasi richiesta di garanzia limitata è necessario una prova d'acquisto valida.*

SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per utilizzare Razer Basilisk V4 HyperSpeed nella massima sicurezza, si raccomanda di attenersi alle indicazioni seguenti:

Se utilizzando il dispositivo si verificano problemi non risolvibili consultando la sezione di risoluzione problemi del Manuale, collegare il dispositivo e contattare l'Assistenza telefonica di Razer o accedere al sito support.razer.com per ricevere assistenza. Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida automaticamente la garanzia) e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista.

Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Utilizzare il dispositivo solo entro l'intervallo

di temperatura specifico: da 0 °C a 40 °C. Se la temperatura è al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

Evita di guardare direttamente il raggio di tracciamento del mouse o di puntare il raggio negli occhi di altre persone. Si noti che il raggio di tracciamento NON è visibile a occhio nudo e che è impostato in modalità "Always-On".

COMFORT

Varie ricerche hanno dimostrato che lunghi periodi di movimenti ripetitivi, una posizione non adeguata delle periferiche del computer, una postura non corretta e cattive abitudini non riconducibili a dolori e lesioni ai nervi, tendini e muscoli. Riportiamo di seguito alcune linee guida per aiutarci a evitare lesioni e garantire un comfort ottimale durante l'utilizzo di Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Posiziona la tastiera e il monitor direttamente di fronte a te, con il mouse in posizione laterale. Tenere i gomiti accostati al corpo, non troppo lontani, e la tastiera a portata di mano.
- Regolare l'altezza della sedia e del tavolo in modo che la tastiera e il mouse siano all'altezza dei gomiti o poco al di sotto di essi.
- Usare un poggia-piedi in modo da avere una postura eretta con le spalle rilassate.
- Durante il gioco, rilascia i polsi e tienili dritti. Se si ripetono più volte le stesse azioni con le mani, cercare di non piegare, estendere o torcerle per periodi prolungati.
- Non appoggiare i polsi su superfici dure per periodi prolungati. Usare un supporto per i polsi durante la partita.
- Personalizzare i tasti sulla tastiera per adattarli al proprio stile di gioco e minimizzare i movimenti scomodi o ripetitivi durante il gioco.
- Non stare seduti nella stessa posizione tutto il giorno. Alzarsi, allontanarsi dalla scrivania e fare esercizio per rilassare i muscoli delle braccia, delle spalle, del collo e delle gambe.

Qualora tu avvertissi disagio fisico durante l'uso del mouse, ad esempio dolori, insensibilità, formicolio alle mani, ai polsi, ai gomiti, alle spalle, al collo o alla schiena, consultare immediatamente uno specialista.

MANUTENZIONE E USO

Razer Basilisk V4 HyperSpeed richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di scollegare il dispositivo dal computer e di pulirlo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detersivi aggressivi.

Per un'esperienza di gioco davvero eccezionale in termini di movimento e controllo, consigliamo vivamente un tappetino per mouse Razer di alta qualità. Alcune superfici causano un'usura eccessiva dei piedini, richiedendo una cura costante e un'eventuale sostituzione.

Si noti che il sensore del Razer Basilisk V4 HyperSpeed è "sintonizzato" o ottimizzato appositamente per i tappetini per mouse Razer. Ciò significa che il sensore è stato testato a fondo per confermare che il Razer Basilisk V4 HyperSpeed legge e traccia al meglio i tappetini per mouse Razer.

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
- A. Switch Ópticos de Mouse Razer™ de 4ª Geração
 - Botão esquerdo do mouse
 - Botão direito do mouse
- B. Scroll com Inclinação Razer™ HyperScroll
 - Clique com inclinação para a esquerda

- Clique no meio
- Clique com inclinação para a direita
- C. Botão de alternância do modo de rolagem
 - Modo tátil
 - Modo de rolagem com giro livre
- D. Botão Razer™ HyperShift
- E. Botão do Mestre do Prompt de IA
- F. Botão 5 do mouse
- G. Botão 4 do mouse
- H. Porta USB Tipo C
- I. Pés para mouse extremamente lisos
- J. Chave de seleção
 - Modo Bluetooth
 - Modo de desligamento
 - Modo Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
- K. Sensor Óptico Razer™ Focus X 33K de 3ª Geração
- L. Indicador de perfil
- M. Perfil
- N. Compartimento do dongle USB sem fio + Tampa em disco**
- O. Sub-iluminação Razer Chroma™ RGB/indicador de status

❶ *Os estágios de DPI são: 400, 800, 1.600 (padrão), 3.200 e 6.400. Os estágios de DPI podem ser personalizados usando o Razer Synapse. **A tampa em disco é intercambiável com o Razer Wireless Charging Puck para o carregamento sem fio com o Razer Mouse Dock Pro (ambos vendidos separadamente).*

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptador para dongle USB
- Cabo USB Tipo A para USB Tipo C
- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Conectividade por porta USB Tipo A ou Bluetooth

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre o seu dispositivo em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

❶ *É necessário um Comprovante de Compra válido para solicitar a Garantia Limitada.*

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Basilisk V4 HyperSpeed, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabeleça no nível ideal.

Evite olhar diretamente para o feixe de controle do mouse ou apontar o feixe em direção aos olhos de outra pessoa. Observe que o feixe de controle NÃO é visível a olho nu pelo ser humano e está configurado em um modo "sempre ligado".

CONFORTO

Pesquisas mostram que longos períodos de movimentos repetitivos, posição inadequada dos periféricos do computador, postura incorreta e mau hábitos podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Posicione o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto às laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.
- Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.
- Mantenha os pés bem apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
- Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se executar as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.
- Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
- Personalize as teclas do teclado para ajustá-las ao seu estilo de jogo e minimizar movimentos repetitivos ou desajeitados enquanto joga.
- Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Basilisk V4 HyperSpeed requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Para a experiência definitiva em movimento e controle, recomendamos vivamente um mousepad Razer premium. Algumas superfícies causam um desgaste excessivo dos pés, exigindo cuidados constantes e uma eventual substituição.

Observe que o sensor do Razer Basilisk V4 HyperSpeed foi ajustado e otimizado especialmente para os mousepads Razer. Isso significa que o sensor foi amplamente testado para confirmar que o Razer Basilisk V4 HyperSpeed apresente o melhor desempenho de leitura e rastreamento em mousepads Razer.

POLSKIE

W KONSERWACJI

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
 - A. Przelączniki optyczne myszy Razer™ 4. generacji
 - Lewy przycisk myszy
 - Prawy przycisk myszy
 - B. Przeciągnij scroll Razer™ HyperScroll
 - Kliknięcie z przechyleniem w lewo
 - Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy
 - Kliknięcie z przechyleniem w prawo
 - C. Przelącznik trybu przewijania
 - Tryb skokowy
 - Tryb swobodnego przewijania
 - D. Przycisk Razer™ HyperShift
 - E. Przycisk AI Prompt Master
 - F. Przycisk myszy 5
 - G. Przycisk myszy 4
 - H. Gniazdo USB Type C

- I. Ultradłgie ślizgacze
- J. Przelącznik suwakowy
 - Tryb Bluetooth
 - Tryb wyłączonego zasilania
- K. Sensor optyczny Razer™ Focus X 33K 3. generacji
- L. Wskaźnik profilu
- M. Profil
- N. Słuchawka na bezprzewodowy adapter USB + kratek-pokrywka**
- O. Wskaźnik stanu/podświetlenie spodu Razer Chroma™ RGB

❶ *Ustawienia DPI to: 400, 800, 1600 (domyślnie), 3200 i 6400. Ustawienia DPI można dostosować przy użyciu Razer Synapse. ** Kratek-pokrywka jest wymieniany z produktem Razer Wireless Charging Puck który umożliwia ładowanie bezprzewodowe za pośrednictwem stacji ładującej Razer Mouse Dock Pro (oba produkty do nabycia osobno).*

- Adapter Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + przedłużacz adaptera USB
- Przewód USB Type A/USB Type C
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie

CO JEST POTRZEBNE

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM

- Łączność za pośrednictwem portu USB Type A lub Bluetooth

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (lub nowszy)
- Łącze internetowe do instalacji oprogramowania

MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE

Masz świetne urządzenie — teraz może być jeszcze lepsze. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie razerid.razer.com, aby uzyskać ochronę i wyjątkowe korzyści Razer.

❶ *W przypadku roszczeń z tytułu ograniczonej gwarancji wymagamy jego ważny dowód zakupu.*

BEZPIECZESTWO I KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZESTWA

Aby korzystanie z produktu Razer Basilisk V4 HyperSpeed było jak najbezpieczniejsze, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę support.razer.com, aby uzyskać pomoc techniczną.

Nie rozmontowywać urządzenia (spowodowałoby to unieważnienie gwarancji) ani nie próbuj wyjąć go przy nienaturalnie wysokim natężeniu prądu.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur — od 0°C do 40°C. Jeśli temperatura przekroczy ten zakres, należy odłączyć i/lub wyłączyć urządzenie, aby umożliwić stabilizację temperatury na optymalnym poziomie.

Nie patrz wprost na wiązkę śledzącą emitowaną przez mysz ani nie celuj wiązką w niczyje oczy. Uwaga: Wiaźka śledząca NIE jest widoczna dla nieuzbrojonego ludzkiego oka, ale mysz zawsze ją emituje.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Badania wykazały, że długotrwałe wykonywanie tych samych ruchów, niewłaściwe rozmieszczenie urządzeń periferyjnych komputera, nieodpowiednie ułożenie ciała i złe nawyki mogą prowadzić do dyskomfortu fizycznego oraz urazów nerwów, ścięgien i mięśni. Poniszsze zalecenia pomogą uniknąć urazów i zapewnią komfortowe korzystanie z myszy Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Umieść klawiaturę i monitor bezpośrednio przed sobą, a mysz obok klawiatury. Ustaw łokcie po bokach ciała, niezbyt daleko od niego, a klawiaturę — w granicach swobodnego zasięgu.
- Podczas wysiłkowej pracy i biurka w taki sposób, aby klawiatura i mysz znajdowały się na poziomie łokci lub nieco poniżej.
- Trzymaj stopy dobrze podparte, utrzymuj wyprostowaną pozycję i zachowaj rozluźnienie ramion.
- Podczas gry realistycznej nadgarstek i trzymaj go prosto. Jeżeli wielokrotnie wykonujesz podobne zadania dłoni, staraj się nie wyginać, nie wyciągać ani nie wykręcać dłoni przez dłuższy czas.
- Nie opieraj nadgarstków przez dłuższy czas na twardych powierzchniach. Podczas grania oprzy nadgarstek na podkładce pod nadgarstek.
- Dopuszczaj ustawienia klawiszy klawiatury do swojego stylu grania, tak aby zminimalizować wykonywanie takich samych lub niewygodnych ruchów.
- Nie siedź w takiej samej pozycji przez cały dzień. Co pewien czas wstań, odejdź od biurka i wykonaj kilka ćwiczeń na rozciąganie rąk, ramion, szyi i nóg.

Jeśli podczas korzystania z myszy doznasz uczucia fizycznego dyskomfortu, np. bólu, odrawienia czy mrowienia dłoni, nadgarstków, łokci, ramion, szyi albo pleców, bezwzględnie skontaktuj się z odpowiednim lekarzem.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Produkt Razer Basilisk V4 HyperSpeed wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania go w optymalnym stanie. Zalecamy, aby raz w miesiącu odłączyć urządzenie od komputera i wyszczerbić je miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących.

Aby mysz jak najlepiej odpowiadowała ruch i umożliwiała precyzyjne sterowanie, zdecydowanie zalecamy stosowanie wysokiej jakości podkładek firmy Razer. Niektóre powierzchnie mogą powodować nadmierne zużywanie ślizgaczy, powodując konieczność ich stałej konserwacji i ostatecznie wymiany.

Zwracamy uwagę, że czujnik myszy Razer Basilisk V4 HyperSpeed jest „dostrojonny” lub zoptymalizowany specjalnie do współpracy z podkładkami pod myszy firmy Razer. Oznacza to, że na podstawie gruntownych testów czujnika stwierdzono, że mysz Razer Basilisk V4 HyperSpeed działa najlepiej na podkładkach firmy Razer.

РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
 - A. Оптический переключатели мыши Razer™ 4-го поколения
 - Левая кнопка мыши
 - Правая кнопка мыши
 - B. Наклоняемое колесо прокрутки Razer™ HyperScroll
 - Наклон колеса прокрутки влево
 - Нажатие по центру
 - Наклон колеса прокрутки вправо
 - C. Переключение режима прокрутки
 - Тактильный режим
 - Режим свободного вращения
 - D. Кнопка Razer™ HyperShift
 - E. Кнопка мастера запросов ИИ
 - F. Кнопка мыши 5
 - G. Кнопка мыши 4
 - H. Порт USB Type C
 - I. Сверхгладкие ножки мыши Ultraslick
 - J. Переключатель
 - Режим Bluetooth
 - Режим выключения питания
 - Режим Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 ГГц)

- K. Оптический сенсор Razer™ Focus X с разрешением 33K 3-го поколения
- L. Индикатор профиля
- M. Профиль
- N. Отсек для беспроводного USB-донгла + крышка-шайба**
- O. Подставка основания / индикатор состояния Razer Chroma™ RGB

❶ *Значения оптического разрешения (DPI): 400, 800, 1600 (по умолчанию), 3200 и 6400. Настройка значений DPI может осуществляться с помощью Razer Synapse. **Крышку-шайбу можно заменить на Razer Wireless Charging Puck, чтобы выполнять беспроводную зарядку через Razer Mouse Dock Pro (каждый из предметов продается отдельно).*

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + переходник USB-донгла
- Кабель USB Type A / USB Type C
- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Подключение через порт USB Type A или через Bluetooth

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (или более поздняя версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

Теперь у вас есть отличное устройство — сделайте его еще лучше! Зарегистрируйте свое устройство на сайте razerid.razer.com, чтобы получить гарантийное покрытие и эксклюзивные преимущества Razer.

❶ *Для рассмотрения любой претензии по Ограниченной гарантии необходимо предоставить действительное Подтверждение факта покупки.*

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Basilisk V4 HyperSpeed рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удается устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Используйте устройство только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и/или отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Избегайте попадания лаза мыши прямо в глаза. Следует помнить, что следищий лазер всегда включен и НЕ виден невооруженным глазом.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Исследования показывают, что длительное повторение монотонных движений, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное положение тела и некорректные привычки способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему

напряження сухожилій і м'язів. Нижче перелічені рекомендації для предупреждения вреда здоровью и поддержания комфортных условий при работе с устройством Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Располагайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите локти по бокам тела, рядом с туловищем, а клавиатуру располагайте на удобном расстоянии.
- Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы клавиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.
- Обеспечьте хорошую поддержку ступней; держите спину прямо и расслабьте плечи.
- Во время игры расслабьте кисть руки и сделайте ее ровно. При повторении одних и тех же действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или повернутом положении слишком долго.
- Не следует долгое время использовать застятями на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястья для поддержки запястья во время игры.
- Настройте клавиши на клавиатуре под свой стиль игры, чтобы свести к минимуму повторяющиеся или неудобные движения во время игры.
- Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

Если во время работы с мышью у вас возникают неприятные физические ощущения — боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, — немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для поддержания Razer Basilisk V4 HyperSpeed в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройства рекомендуется раз в месяц отключать его от компьютера и протирать мягкой тканью или очищать ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные моющие средства.

Чтобы получить максимальное удовольствие от управления, мы настоятельно рекомендуем использовать премиальный коврик для мыши от Razer. Некоторые поверхности могут вызвать коррозию износ основания мыши и сократить срок ее эксплуатации.

Обратите внимание, что сенсор мыши Razer Basilisk V4 HyperSpeed «заточен» (оптимально настроен) для использования с ковриками Razer. Это означает, что тщательное тестирование сенсора подтвердило, что считывание и отслеживание движений мыши Razer Basilisk V4 HyperSpeed лучше всего выполняется на ковриках для мышей от Razer.

УКРАЇНСЬКА

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
 - A. Оптичний перемічник миші Razer™ 4-го покоління
 - Ліва кнопка миші
 - Права кнопка миші
 - B. Коліщатко з нахилом Razer™ HyperScroll
 - Нахил влево-натискання
 - Клапанна пересадина
 - Нахил вправо-натискання
 - C. Перемічник режиму прокручування
 - Тактильний режим
 - Режим вільного прокручування

- D. Кнопка Razer™ Hypershift
- E. Кнопка майстра запитів ШІ
- F. Кнопка миші 5
- G. Кнопка миші 4
- H. Порт USB Type C
- I. Ковзкі ніжки миші
- J. Повзунок/перемикач
 - Режим Bluetooth
 - Режим вимикання живлення
 - Режим Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz)
- K. Оптичний датчик Razer™ Focus X з роздільною здатністю 33 К 3-го покоління
- L. Індикатор профілю
- M. Профілі
- N. Виск для безпроводового USB-адаптера + кришка-захист
- O. Нижній підсилювач / Індикатор стану на базі Razer Chroma™ RGB

❶ Рівні оптичної роздільної здатності (DPI):
400, 800, 1600 (стандартно), 3200 і 6400.
Налаштування рівнів DPI можна виконувати за допомогою програми Razer Synapse. **Кришку-захист можна замінити на Razer Wireless Charging Plug, щоб виконувати безпроводове заряджання через Razer Mouse Dock Pro (кожен із предметів продается окремо).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + перехідник для USB-адаптера
- Кабель USB Type C — Type A
- Важлива інформація про пристрій

ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ВИМОГИ ДО ПРИСТРОЮ

- Підключення через порт USB Type A або Bluetooth

ВИМОГИ ПРОГРАМИ RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (або новіша версія)
- Підключення до Інтернету для інсталяції програмного забезпечення

ЧАС ПОДАТИ ПРІ ГАРАНТІЮ
У вас є чудовий пристрій. Зробіть його ще кращим! Зареєструйте свій пристрій на сайті razerid.com, щоб отримати гарантію покриття та ексклюзивні переваги від Razer.

❶ Для будь-якої претензії за обмеженою гарантією необхідно дійсний доказ покупки.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Для безпечного використання миші Razer Basilisk V4 HyperSpeed рекомендується дотримуватися наступних правил.

Якщо під час використання пристрою виникли неполадки, які не вдається усунути за допомогою рекомендацій дій, відключіть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт support.razer.com, щоб отримати технічну підтримку.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій у разі невідомого струмового навантаження.

Бережіть пристрій від контакту з рідинами і тримайте його подаль від вологих місць. Використовуйте пристрій лише за допустимого діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, відведіть та/або вимкніть пристрій і зачекайте, доки не встановиться допустимий рівень температури.

Бережіть свої очі та очі оточуючих людей від потрапляння спекотного променя миші. Зважайте на те, що стекаєй промінь постійно вимкнuto, але його НЕ можна побачити неозброєним оком.

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
Дослідження показують, що тривале повторення однотипних рухів, незручне розміщення периферійних пристроїв комп'ютера, неправильні положення тіла та незручні прийоми роботи можуть викликати неприємні фізичні відчуття, спричинити перевтому нервової системи, а також сухожилі і м'язів. Далі наведено декілька рекомендацій, виконання яких дозволить уникнути травмування та забезпечити максимальний комфорт під час використання миші Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

- Розташуйте клавиатуру та монитор прямо перед собою, а мишу помістіть поруч. Тримайте кість близько до тіла, не відводьте її надто далеко відк. Клавіатура має бути на достатньо близькій відстані.
- Відрегулюйте висоту стільця та столу так, щоб клавиатура й миша були на рівні локтів або трохи нижче.
- Ставте ноги на опору, сидіть прямо з розслабленими плечами.
- Під час гри розслабте кисть руки і тримайте її рівно. У разі повторення однотипних дій намагайтеся не тримати руки в згинутому, витягнутому або ввернутому положенні надто довго.
- Не слід довгий час спиратися зап'ястками на жорстку поверхню. Під час гри використовуйте підставку для зап'ястка.
- Налаштуйте клавіші на клавиатурі відповідно до свого стилю гри, щоб під час гри виконувати якомога менше повторюваних або незручних рухів.
- Не слід сидіти в одному й тому самому положенні протягом усього дня. Час від часу вставайте та відходьте від столу, робіть вправи для рук, плечей, шиї та ніг, щоб зняти напругу.

Якщо під час роботи з мишею у вас виникають якісь неприємні фізичні відчуття — біль, онеміння чи поколювання в руках, кистях, ліктях, плечах, шиї або спині — негайно зверніться до лікаря.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Миша Razer Basilisk V4 HyperSpeed не потребує обслуговування для підтримки робочого стану. Щоб уникнути накопичення пилу та бруду, рекомендується раз на місяць відключувати пристрій від комп'ютера та протирати м'якою тканиною або очищувати ватним тампоном. Не використовуйте мило та агресивні очищувальні засоби.

Для найкращої якості руху та керування настійно рекомендується використовувати високоякісний килимок для миші марки Razer. На деяких поверхнях ніжки миші можуть швидко зношуватися, тому потребує постійного догляду, а в деяких випадках — і передчасної заміни.

Зверніть увагу, що характеристики датчика миші Razer Basilisk V4 HyperSpeed пристосовані саме до килимків для миші марки Razer. Це означає, що датчик пробирався лише на випробування, які підтвердили, що миша Razer Basilisk V4 HyperSpeed найкраще відстежує положення та рухи на килимках марки Razer.

TÜRKÇE

İNDEKİLER

- Razer Basilisk V4 HyperSpeed
 - A. 4. Nesil Fare Razer™ Optik Fare Anahtarları
 - Sol Fare düğmesi
 - Sağ fare düğmesi
 - B. Razer™ HyperScroll Eğim Tekerleği
 - Sağa eğerek tıklama
 - Orta tıklama
 - Sağa eğerek tıklama
 - C. Kaydırma modu düğmesi

- Dokunulmadı mod
- Serbest dönüş modu
- D. Razer™ HyperSpeed düğmesi
- E. AI Istem Ustası düğmesi
- F. Fare düğmesi 5
- G. Fare düğmesi 4
- H. USB Type C bağlantı noktası
- I. Ultra kaygan fare ayakları
- J. Sürgülü anahtar
 - Bluetooth modu
 - Güç kapatma modu
 - Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) modu
- K. 3. Nesil Razer™ Focus X 33K Optik Sensör
- L. Profil göstergesi
- M. Profil
- N. Kablosuz USB dongle bölmesi / kapak disk**
- O. Razer Chroma™ RGB alttan aydınlatma/ durum göstergesi

❶ DPI kademeleri aşağıdaki gibidir: 400, 800, 1600 (varsayılan), 3200 ve 6400 DPI kademeleri Razer Synapse kullananlar için değiştirilebilir. **Kapak diskli, Razer Mouse Dock Pro üzerinden kablosuz şarj için Razer Wireless Charging Plug ile değiştirilebilir (her biri ayrı satılır).

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + USB dongle adaptörü
- USB Type A – USB Type C güç kablosu
- Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu

GEREKLENİR ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ

- USB Type A bağlantı noktası veya Bluetooth bağlantısı

RAZER SYNAPSE GEREKSİNİMLERİ

- Windows® 11 (veya üzeri)
- Yazılım yüklemek için internet bağlantısı

GARANTİNİN VAR
Harika bir cihazın var; şimdi onu daha da iyi duruma getir. Garanti kapışına girmek ve özel Razer destek ekibinden yardım için razerid.razer.com adresinden cihazını ziyaret.

❶ Her tür Sınırlı Garanti Talebi için geçerli bir Satın Alma kanıtı gerekmektedir.

GÜVENLİK VE BAKIM
GÜVENLİK YÖNERGELERİ
Razer Basilisk V4 HyperSpeed® kullanırken en üst düzeyde güvenlik sağlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulamanız öneririz:

Cihazı düzgün çalıştırmaz ve sorun giderme sürecinden sonra alamazsan cihazın kablosunu çıkar ve Razer yardım hattından veya support.razer.com adresinden yardım al.

Cihazı parçalarını ayırma (bunu yaptığında garantiyi geçersiz kılıp) ve anormal akım yükleriyle çalıştırmayı deneme.

Cihazı sıvı, nem veya rutubetle teması uzak tut. Cihazı yalnızca belirtilen 0°C (32°F) ile 40°C (104°F) sıcaklık aralığında kullan. Sıcaklığın bu aralığın dışına çıktığı durumlarda cihazın kablosunu çıkardktan ve/veya cihazı kapatıktan sonra sıcaklığın uygun düzeyde gelmesini bekle.

Farenin izleme işine doğrudan bakmaktan veya işin başkasının gözüne tutmaktan kaçın. İzleme işinin öpçak gözle GÖRÜLEMEDİĞİNİZİ ve Sürekli Açık bir moda ayarlandığını unutma.

RAHATLIK
Arastırmlar, uzun süre tekrarlanan hareketlerin, bilgisayar çevre birimlerinin uygunuzun yerleşiminin, hatalı vücut duruşunun ve iyi olmayan alışkanlıkların fiziksel rahatsızlık ve tınen, tendon ve kaslarda incinmeye ilişkin olduğu göstermektedir. Aşağıda, Razer Basilisk V4 HyperSpeed® kullanırken incinmeyi

- D. Razer™ Hypershift 버튼
- E. AI 프로페트 마스터 버튼
- F. 마우스 버튼 5
- G. 마우스 버튼 6
- H. USB Type C 포트
- I. 울트라슬릭 마우스 피드
- J. 슬라이더 스위치
- K. 블루투스 모드
- L. 전의 커넥터 포트
- M. Razer™ HyperSpeed Wireless(2.4GHz) 모드
- K. 3세대 Razer™ Focus X 33K 옵티컬 센서
- L. 프로파일 보이드
- M. 프로파일
- N. USB 무선 Dongle 컴퓨터 포트 + 커버 캡**
- O. USB 무선 Razer Chroma RGB 컨트롤러 포트/상태 표시등

- DPI 단계는 다음과 같습니다. 400, 800, 1600(기본값), 3200, 6400, DPI 단계는 Razer Synapse를 통해 커스텀 설정할 수 있습니다.** 커버 캡은 Razer Mouse Dock Pro를 통한 무선 충전에 Razer Wireless Charging Puck과 호환됩니다(각각 별도 판매).
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + USB Dongle 어댑터
 - USB Type A to USB Type C 케이블
 - 중요 제품 정보 안내

필요 항목

제품 요구 사항

- Razer USB A 포트 또는 블루투스 연결

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 11 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

보증 지원

제품은 디바이스를 가지고 계시다면, 이제 더 큰 훌륭한 디바이스로 만약을 보세요. razerid.razer.com에서 기기를 등록하여 보증을 받고 Razer 특정 혜택을 받으세요.

- 제한 보증을 신청하기 위해서는 유효한 구매 증명이 필요합니다.

안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Basilisk V4 HyperSpeed를 가장 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정당적인 잔류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정당적인 잔류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지열된 온도 범위(0°C-40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고/꺼내거나 스위치를 꺼서 최적의 수온으로 온도를 안정화하십시오.

마우스의 트레이닝을 직접 바라보거나 다른 사람의 눈에 빛을 반사치 마십시오. 트레이닝 빛은 맨눈으로 볼 수 없으며 시력 저감 모드로 설정됩니다.

편안함

당신이 때때로 장기간의 반복적인 동작, 컴퓨터 주변기기의 부적절한 위치, 올바른 자세 않은 자세, 너무 슬림은 육체적인 불편함과 신경, 힘줄, 근육의 손상을 초래할 수 있습니다. 아래에 Razer Basilisk V4 HyperSpeed를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 데 도움이 되는 몇 가지 지침을 제공합니다.

● 키보드와 모니터를 사용자의 바로 앞에 놓고 그 옆에 마우스를 놓으십시오. 팔꿈치가 자신의 몸 옆에 위치하고 너무 멀리 떨어져 있지 않으며 키보드가 쉽게 닿을 수 있도록 하십시오.

● 의자나 타자의 의자를 조정하여 키보드와 마우스가 팔꿈치 또는 그 아래에 놓이도록 놓도록 하십시오.

● 팔꿈치와 고관절 자세를 확립로 유지하여 어깨를 편안하게 하십시오.

● 게임 중 손목을 편안하게 하고 똑바로 펴십시오. 양손으로 동일한 동작을 반복할 경우 양손을 잠시간 구부리거나, 팔꿈치 굽히지 마십시오.

● 손목을 장시간 동안 딱딱한 표면에 놓지 마십시오. 게임을 진행하는 동안 손목 받침대로 손목을 보호하십시오.

- 게임 중 반복적이거나 불편한 동작을 최소화할 수 있도록 자신의 게임 스타일에 맞게 키보드의 키를 사용자 설정하십시오.

● 책상과 떨어진 자리에서 팔, 어깨, 목, 다리 운동을 하십시오.

마우스를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 목 등 데고 고관절, 저림 또는 일정한 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 전문의에게 진료를 받으십시오.

유지관리 및 사용

Razer Basilisk V4 HyperSpeed는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태로 유지될 수 있습니다. 번지가 붙이지 않도록 한 달에 한 번씩 기기를 컴퓨터에서 분리하여 부득이로 적어도 일주일에 한 번씩은 기기를 청소하십시오.

최상의 마우스 움직임과 조작감을 원하신다면 프리미엄 Razer 마우스 매트 사용을 강력히 추천합니다. 일부 표면은 마트에 과도한 마모를 야기하므로 지속적인 주의를 요하고 궁극적으로는 교체해야 합니다.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed의 센서는 Razer 마우스 매트 위에 맞춰 '모양'되거나 최적화되었음을 참고해 주시길 바랍니다. 이는 Razer Basilisk V4 HyperSpeed가 Razer 마우스 매트와 함께 사용할 때 최적의 인식 및 트레이닝 성능을 발휘할 수 있도록 해당 센서에 대한 광범위한 테스트를 거처음을 의미합니다.

최상의 마우스 움직임과 조작감을 원하신다면 프리미엄 Razer 마우스 매트 사용을 강력히 추천합니다. 일부 표면은 마트에 과도한 마모를 야기하므로 지속적인 주의를 요하고 궁극적으로는 교체해야 합니다.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed의 센서는 Razer 마우스 매트 위에 맞춰 '모양'되거나 최적화되었음을 참고해 주시길 바랍니다. 이는 Razer Basilisk V4 HyperSpeed가 Razer 마우스 매트와 함께 사용할 때 최적의 인식 및 트레이닝 성능을 발휘할 수 있도록 해당 센서에 대한 광범위한 테스트를 거처음을 의미합니다.

Razer Basilisk V4 HyperSpeed의 센서는 Razer 마우스 매트 위에 맞춰 '모양'되거나 최적화되었음을 참고해 주시길 바랍니다. 이는 Razer Basilisk V4 HyperSpeed가 Razer 마우스 매트와 함께 사용할 때 최적의 인식 및 트레이닝 성능을 발휘할 수 있도록 해당 센서에 대한 광범위한 테스트를 거처음을 의미합니다.

간편식

간편식

● Razer Basilisk V4 HyperSpeed

A. 4세대 Razer™ 레이싱광학鼠标 이동

B. Razer™ HyperScroll 纵横滚轮

C. 滚动模式切换

D. Razer™ Hypershift 按键

E. AI 提示大师按键

F. 鼠标按键 5

G. 鼠标按键 4

H. USB Type C 端口

I. 超顺滑鼠标垫

J. 切换开关

K. 第三代 Razer™ Focus X 33K 光学传感器

L. 配置文件指示图标

M. 配置文件

N. 无线 USB 接收器收纳槽 + 盖帽**

O. Razer Chroma™ 雷蛇RGB 灯光效果/状态指示灯

● DPI 等级如下: 400, 800, 1600 (默认), 3200 和 6400. 您可以使用 Razer Synapse 雷云自定义 DPI 等级.** 盖帽可更换为 Razer Wireless Charging Puck, 通过 Razer Mouse Dock Pro 进行无线充电 (均单独出售).

● Razer™ HyperSpeed 无线接收器 + USB 接收器适配器

● USB Type A 转 USB Type C 线缆

● 重要产品信息指南

要求

产品要求

- USB Type A 端口或蓝牙连接

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 11 及以上
- 互联网连接, 用于软件安装

简要介绍

您已拥有了一款出色的设备, 现在可以让它变得出色. 在 razerid.razer.com 上注册设备, 获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利.

- 若要提出任何有限保修申请, 必须提供有效的购买凭证.

安全与防护

安全指南

为了让您在使用 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 时最大限度地确保安全, 我们建议您遵循以下指引:

如果您发现设备运行异常, 并且无法排除故障, 请拔出设备并将 Razer 维修服务热诚或访问 support.razer.com 以获取技术支持.

请勿拆解设备 (这样做会导致质保失效), 也不要电流流或异常的情况下使用设备.

让设备远离液体和潮湿环境. 请仅在 0°C 至 40°C 的环境下使用设备. 如果温度超出这一范围, 请拔出并/或关闭设备, 以便使温度返回更佳水平.

避免直视目标的跟踪光束或用光束照射他人眼睛. 请注意, 跟踪光束可能肉眼看不见的, 而且跟踪光束会设定在“待机”模式.

舒适性

研究显示, 长时间重复动作、电脑周边产品布局不当、身体姿势不正确和各种不良习惯都会影响身体健康并且造成疼痛、肌腱和肌肉伤害. 以下指南可帮助预防并避免受此类伤害并确保您可以舒适地使用 Razer Basilisk V4 HyperSpeed.

● 将键盘和显示器放在你的正前方, 将鼠标放在键盘旁边. 保持你的肘关节放在身体侧面, 距离不要太远, 并将键盘放在与肩膀齐平的位置.

● 调节座椅与电脑桌的高度, 以便键盘与鼠标的高度不高于肘关节.

● 确保脚部始终都有良好的支撑, 同时挺直身体并放松肩膀.

● 玩游戏期间, 放松胸部并使其处于伸展状态. 如果手部重复完成相同动作, 尽量不要长时间弯曲、伸展或转动你的手肘.

● 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上. 玩游戏时使用腕托支撑你的手肘.

● 根据你的游戏风格自定义键盘上的按键, 以最大限度地减少长时间重复或不适当的动作.

● 切勿整天保持同一个姿势坐着, 经常起身离开你的桌子做些运动, 伸展手臂, 活动肩膀、脖子和腿.

如果在正常使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状况, 请立即咨询合格的医师.

维护和使用

Razer Basilisk V4 HyperSpeed 只需很少的维护, 就能保持最佳性能. 我们建议每月定期将设备从电脑中取出, 然后使用软布或棉布进行清洁, 以防止污垢积累. 切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂.

若想获得极致移动和控制体验, 我们强烈推荐使用高端 Razer 鼠标垫. 有些表面会造成脚垫过度磨损, 需要时刻小心. 如有需要, 请更换脚垫.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

请留意, Razer Basilisk V4 HyperSpeed 的传感器已专门针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精确”优化. 这意味着传感器已经经过广泛测试, 以保证 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳性能和追踪性能.

- G. 流量按键 4
- H. USB Type C 连接埠
- I. 超滑顺滑鼠标
- J. 电源按钮
- K. 磁牙模式
- L. 侧滑按钮模式
- M. Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) 模式
- K. 第 3 代 Razer™ Focus X 33K 光学传感器
- L. 设定指示图标
- M. 配置文件
- N. 无线 USB 传输器收纳槽 + 盖帽**
- O. Razer Chroma™ RGB 底部发光模组/状态指示燈

● DPI 分段如下: 400, 800, 1600 (默认), 3200 和 6400. 您可以使用 Razer Synapse (自定义) DPI 分段.** 盖帽可更换为 Razer Wireless Charging Puck, 通过 Razer Mouse Dock Pro 进行无线充电 (需另外购买).

● Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + USB 传输器

● USB Type A 转 USB Type C 连接線

● 重要產品資訊指南

使用需求

产品需求

- USB Type A 连接埠或蓝牙连接功能

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 11 (或更新版本)
- 網際網路連線 (供下載安裝軟體)

註冊即可享有保固

您擁有超棒的裝置, 現在讓它們更好. 請至 razerid.razer.com 註冊你的裝置, 即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇.

● 任何有限保固的申請需有效的購買證明.

安全與保養

安全守则

● 為確保使用 Razer Basilisk V4 HyperSpeed 時的安全, 使用者應遵守以下注意事項:

● 若你在正確裝置位置上遭遇問題, 且疑難排解沒有幫助, 請拔下裝置並檢打 Razer 熱線與我們連絡, 或是前往 support.razer.com 尋求協助.

請勿自行拆解裝置 (否則保固將失效), 同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請避免用眼睛直接注視清涼的追蹤光束, 或將光束對著其他人的眼睛. 請注意, 肉眼看不見追蹤光束, 而且紅外線是設定在“永遠啟動”模式.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境. 僅在理想溫度範圍 (0°C 至 40°C) 內操作此裝置. 如果溫度超出此範圍, 請拔下電源及/或關閉此裝置電源, 直到溫度回復至理想狀態.

- How to make a Limited Warranty claim.**
IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.
 If you are unable to return the Product to the Razer reseller for whatever reason, or if you have purchased the Product directly from Razer at razer.com, then please follow the steps below:
- a. Go to support.razer.com/contact to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number")**
 - b. Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's package.**

TÜRKÇE
AB DİREKTİFİYLE UYUMLULUK BEYANI
Razer (Europe) GmbH, bu Razer Basilisk V4 HyperSpeed
(Gaming Mouse RZ01-0568, USB Dongle DGRFG7) adlı ürünün
2014/53/EU ve 2015/863/EU direktiflerinin zorunlu şartlarına
ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

УКРАЇНЬСЬКА
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ ЄС
Цим компанія Razer (Europe) GmbH заявляє, що
продукт Razer Basilisk V4 HyperSpeed (Gaming
Mouse RZ01-0568, USB Dongle DGRFG7) відповідає
основним вимогам та іншим відповідним
положенням Директив 2014/53/EU та 2015/863/EU.

E-mail: compliance@razer.com

The full Declaration of Conformity is accessible via the
following:
Internet address:
razer.com/legal/compliance

La version complète de la déclaration de conformité peut être
consultée sur le site suivant :
Adresse internet :
razer.com/legal/compliance

Die vollständige Konformitätserklärung
findet du hier:
Internet-Adresse:
razer.com/legal/compliance

Se puede acceder a la Declaración de
conformidad completa a través de:
Dirección web:
razer.com/legal/compliance

Gaming Mouse:
Radio Frequency: 2.4 GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: ≤7dBm
SW version: 1.0

Radio Frequency: Bluetooth LE
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: ≤7dBm
SW version: 1.0

USB Dongle:
Radio Frequency: 2.4GHz SRD
Operating Frequency: 2402-2480MHz
Max Output power: ≤8dBm
SW version: 1.0



BATTERY WARNING

The Razer Basilisk V4 HyperSpeed contains a Li-ion rechargeable battery. In general, the life expectancy of such batteries is dependent upon usage. If you suspect that the Li-ion rechargeable battery inside the Razer Basilisk V4 HyperSpeed may be drained (has a low charge), try charging it. Caution: Do not open, mutilate, or expose to conducting materials (metal), moisture, liquid, fire, or heat. Doing so may cause batteries to leak or explode, resulting in personal injury. Do not leave the rechargeable battery discharged or unused for extended periods.

Battery life varies with usage.

This product complies with
Appliance Efficiency Program



Li-ion

BATTERY INFO

Risk of fire or explosion or defeat the safeguard of equipment if the battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. High or low extreme temperatures or low air pressure at high altitude that the battery can be subjected to during use, storage or transportation. Leaving the battery in an extremely high temperature and/or low air

pressure surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery: Build-in Battery
Battery Type: Lithium-Ion Battery
Do not attempt to replace or remove the battery yourself, you may damage the battery which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery should be replaced by authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste.
Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

Batterie: Integrierte Batterie
Batterie-Typ: Lithium-Ionen-Akku
Bevor du die Batterie entfernst, achte darauf, dass sie komplett entladen ist, und schau im Benutzerhandbuch nach, ob es spezielle Hinweise dazu gibt. Bitte entsorge Batterien gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien.

NCC 警語
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或個人均不得擅自更改，加大功率輸出，或設計之特性及功能，低功率射頻器材之使用不得影響無線安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信指，依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

注意：切勿將電池打開、破壞或暴露於導電物（如金屬）、潮濕環境、液體、火源或熱源，否則恐造成電池洩漏或爆炸，並導致個人傷害。電池壽命因使用情況不同而異。

Gaming Mouse [遊戲滑鼠]
MODEL NO. [型號]: RZ01-0568

USB Dongle [USB接收器]
MODEL NO. [型號]: DGRFG7

進口商：
台灣賽蛇有限公司
臺北市中山區民生東路3段69, 71號4樓
電話: +886-2-257149911



ENGLISH

The power delivered by the charger must be between min 2.25 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

ESPAÑOL

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 2.25 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 15 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

FRANÇAIS

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2.25 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 15 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

DEUTSCH

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 2.25 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 15 Watt reichen.

ITALIANO

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 2.25 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 15 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

PORTUGUÊS

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 2.25 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 15 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

POLSKI

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 2.25 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：遊戲滑鼠 Equipment name: Gaming Mouse	型號 (型式)：RZ01-0568 Type designation (Type): RZ01-0568					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板及其電子組件	—	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
线材	—	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt % " 及 "超過0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量標準。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量標準。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明

产品名称: 游戏鼠标

Model No./产品型号:

Gaming Mouse / 游戏鼠标: RZ01-0568

USB Dongle / USB接收器: DGRFG7

电器电子产品中有毒物质清单										
部件名称 COMPONENTS	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸(2-乙基)己酯 (DEHP)
印刷电路板及其电子组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国 家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注意：用错误型号电池更换会有爆炸
危险，务必按照说明处置用完的电池。

中国环保材料内容宣布-仅适用于中国

LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, "For Gamers. By Gamers.," and "Razer Chroma" logo are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States or other countries. The actual product may differ from the pictures. All other trademarks are the property of their respective owners. The warranty is not valid outside the product's intended region.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property right. The Razer Basilisk V4 HyperSpeed (the "Product") may differ from pictures, whether on the packaging or otherwise.

Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive, or consequential damages arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

RAZER.COM

© 2026 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.
Product Model No.: RZ01-0568 | BV4HS-IPIG-FRML26619 CNG-VO