


**Mode d'emploi**  
Combinés réfrigérateur-congélateur No-frost

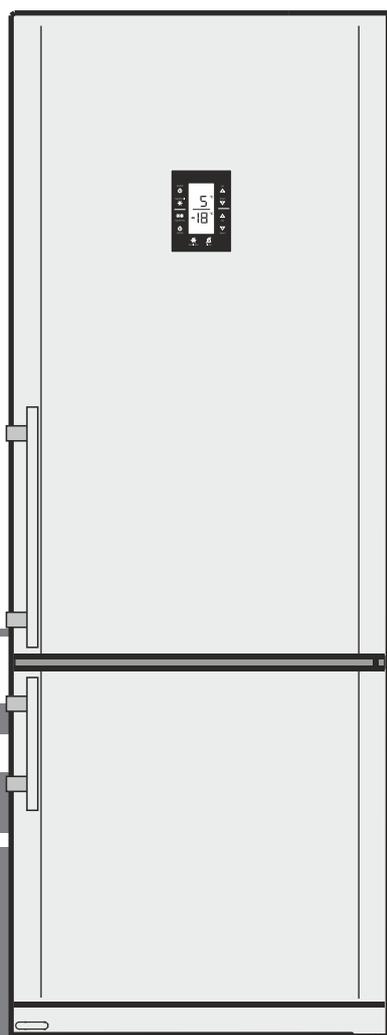

**7083 267-00**

CN 56

**LIEBHERR**

## Protection de l'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.



Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- Rendre l'appareil inopérant.
- Débrancher l'appareil.
- Sectionner le câble d'alimentation électrique.

### AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !  
Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.  
Déposer les matériaux d'emballage à une déchetterie officielle.


## Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil est exclusivement adapté à la réfrigération d'aliments dans un environnement domestique ou un environnement semblable. Est prise en compte, par exemple, l'utilisation

- dans les cuisines du personnel, les pensions de famille,
- par les clients de maisons de campagne, hôtels, motels et autres hébergements,
- par les traiteurs et services semblables dans le commerce de gros.

N'utiliser l'appareil que dans un cadre domestique. Tout autre type d'utilisation est interdite. L'appareil n'est pas conçu pour le stockage et la réfrigération de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres produits ou substances semblables concernés par la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation abusive de l'appareil peut entraîner l'endommagement des produits stockés ou leur altération. De plus, l'appareil n'est pas adapté pour le fonctionnement dans les zones à risque d'explosion.

## Description de l'appareil

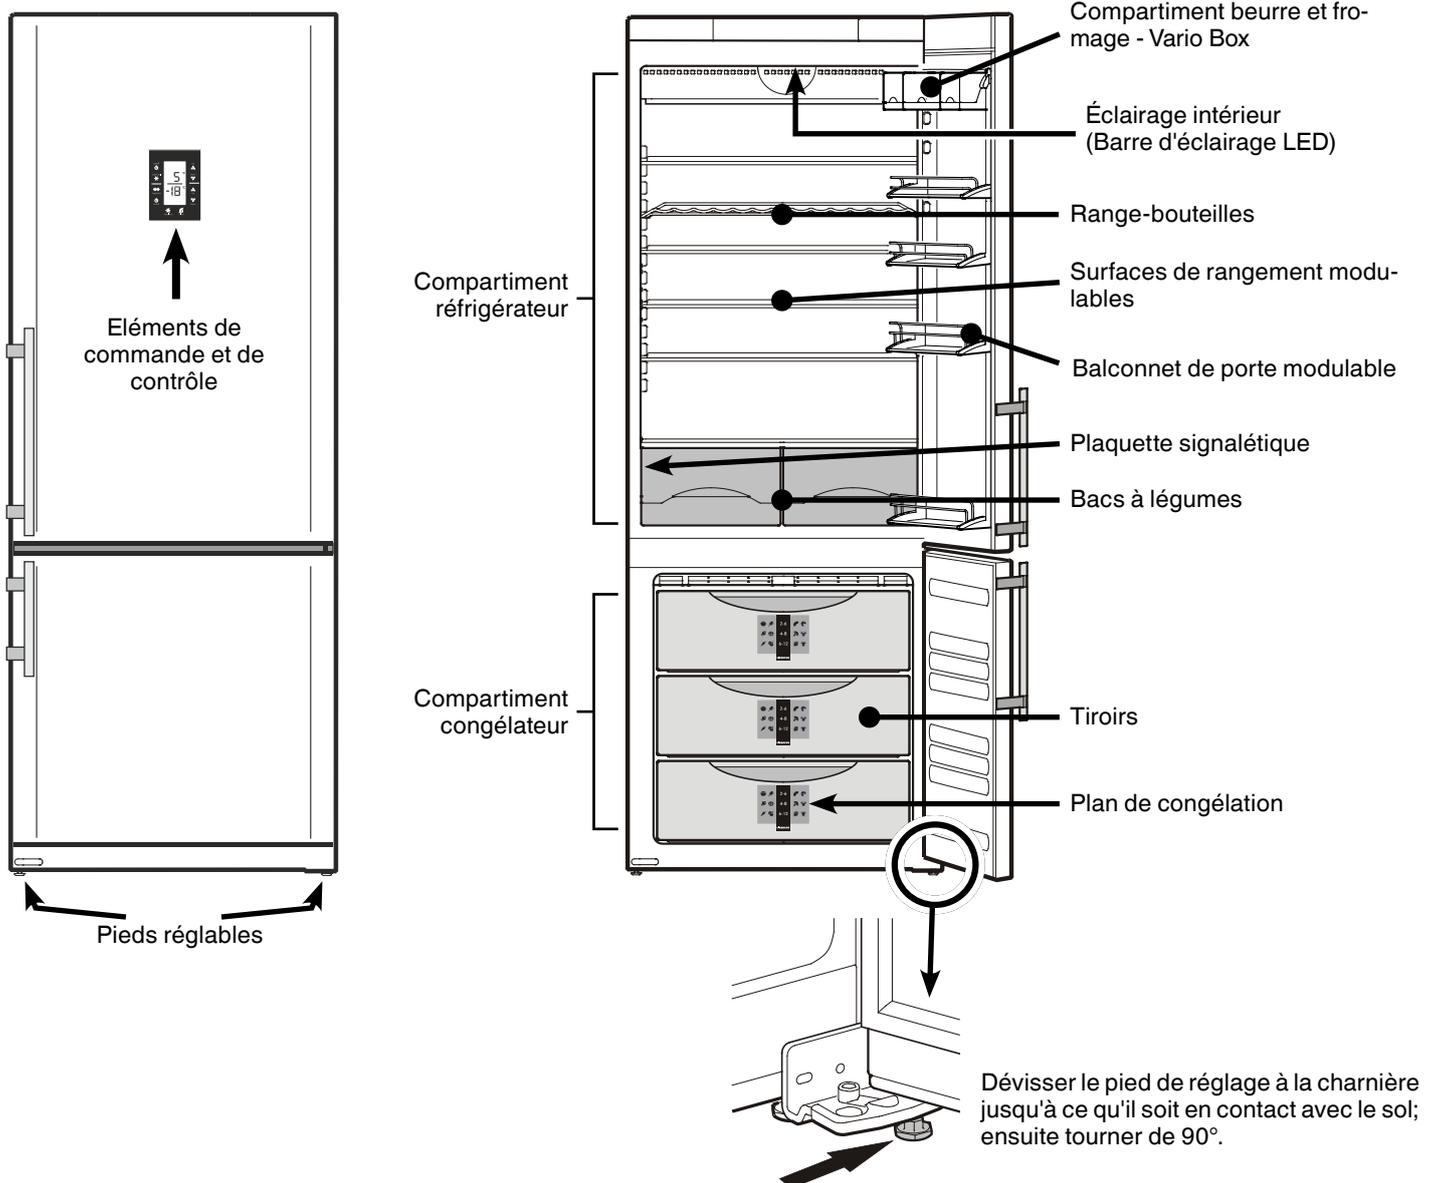

## Recommandations et consignes de sécurité


- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour débiller et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage dans l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc. comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et plus, ainsi que des personnes les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Éviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.
- Ne pas consommer la glace alimentaire, plus particulièrement la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie du congélateur, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.
- Les barres d'éclairage LED situées dans l'appareil servent d'éclairage à l'intérieur de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à l'éclairage de pièces.

## Classe climatique

La classe climatique indique la température ambiante à laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la performance frigorifique maximale.

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

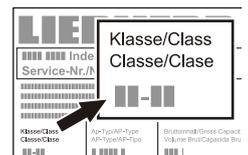

### Classe climatique    Température ambiante


SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C
SN-ST	+10 °C à +38 °C
SN-T	+10 °C à +43 °C

**Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage de température indiquée.**

## Mise en place

- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- Le sol doit être horizontal et plan. Pour compenser les éventuelles irrégularités du sol, régler la hauteur des pieds de l'appareil à l'aide de la clé plate fournie.


- **Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.**

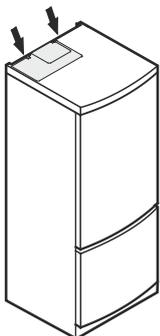

- Ne poser aucun appareil générateur de chaleur (four à micro-ondes, grille-pain etc.) sur votre appareil.


- Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m<sup>3</sup> pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour éviter toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.

- Pour obtenir la consommation électrique indiquée, utiliser les écarteurs fournis avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente alors de 35 mm env.

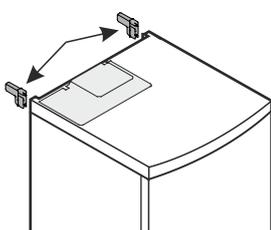


L'appareil fonctionne parfaitement même sans la présence d'écarteurs mais sa consommation électrique est alors légèrement plus élevée.

Placer les écarteurs en haut à droite et à gauche au dos de l'appareil.

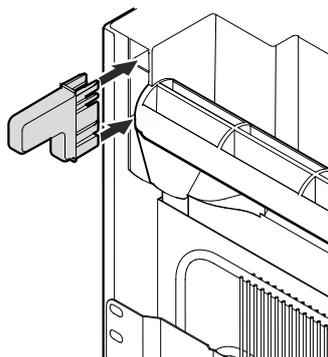

## Dimensions (mm)

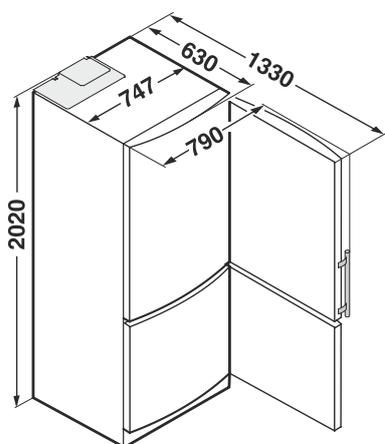

## Raccordement électrique

Seul le **courant alternatif** doit être utilisé pour alimenter l'appareil.

La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaquette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.


La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.


La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif resp. triphasé) ou de "fiches économie d'énergie". Risque d'endommagement du système électronique!

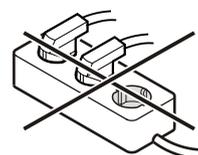

## Éléments de commande et de contrôle

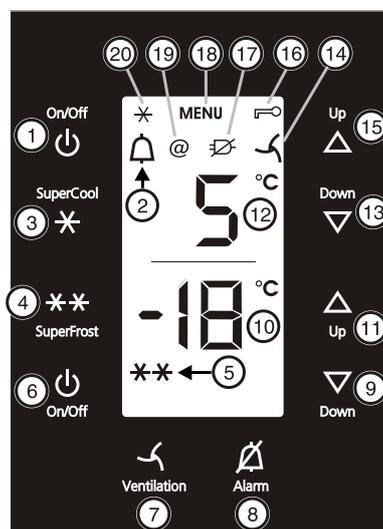

- (1) Touche On/Off compartiment réfrigérateur
- (2) Symbole alarme
- (3) Touche SuperCool
- (4) Touche SuperFrost
- (5) Symbole SuperFrost
- (6) Touche On/Off compartiment congélateur
- (7) Touche de ventilation
- (8) Touche alarme
- (9) Touche de réglage Down compartiment congélateur
- (10) Affichage de température compartiment congélateur
- (11) Touche de réglage Up compartiment congélateur
- (12) Affichage de température compartiment réfrigérateur
- (13) Touche de réglage Down compartiment réfrigérateur
- (14) Symbole ventilation
- (15) Touche de réglage Up compartiment réfrigérateur
- (16) Symbole sécurité enfants
- (17) Symbole panne de réseau
- (18) Symbole menu > Le mode de réglage est activé (activation de la sécurité enfants et réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage)
- (19) Symbole Net@Home
- (20) Symbole SuperCool

## Mise en marche et arrêt de l'appareil

Nettoyer l'intérieur de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "Nettoyage").

### Mise en marche

Appuyer sur la touche On/Off ① ou ⑥ pour que les affichages de température s'allument.


### Arrêt du réfrigérateur

Appuyer pendant env. deux secondes sur la touche On/Off ①.

**Remarque :** si le compartiment congélateur (touche On/Off ⑥) est arrêté, tout l'appareil est mis hors fonction.

## Réglage de la température

La température peut être réglée indépendamment dans le réfrigérateur et le congélateur.

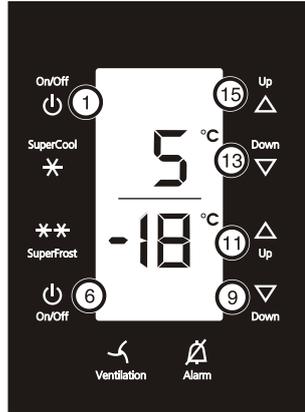

### Réglage de la température du réfrigérateur

Augmenter la température > appuyer sur la touche ⑬  
Abaisser la température > appuyer sur la touche ⑭

### Réglage de la température du congélateur

Augmenter la température > appuyer sur la touche ⑪  
Abaisser la température > appuyer sur la touche ⑩

- Lors du réglage de la température, l'affichage de la température clignote.
- Après une première pression sur la touche de réglage, l'affichage indique la température réglée.
- Par de brèves pressions répétées sur la touche, le réglage change par paliers de 1°C.
- Environ 5 secondes après la dernière pression sur une touche, l'affichage indique la température intérieure moyenne.

### Plages selon lesquelles la température peut être réglée

Réfrigérateur : de 11°C à 2°C.  
Congélateur : de -16°C à -26°C.

## Economiser l'énergie

- Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil. Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.
- Dégager les fentes de ventilation.
- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- La consommation en énergie dépend des conditions d'installation comme la température ambiante.
- Ouvrir l'appareil aussi brièvement que possible.
- Classer vos aliments par groupes de produits.
- Conserver toutes les denrées dans leur emballage ou avec une protection. Toute génération de givre est ainsi empêchée.
- Entreposer des aliments chauds : les laisser refroidir d'abord à température ambiante.
- Décongeler des aliments dans le réfrigérateur.
- Lorsque l'appareil présente une couche épaisse de givre : dégivrer l'appareil.
- En cas d'absence prolongée telle que vacances, vider et arrêter le compartiment réfrigérateur.
- En cas d'absence prolongée telle que vacances, activer la fonction « vacances ».

Des dépôts de poussière augmentent la consommation d'énergie :

- Dépoussiérer le compresseur avec la grille métallique de l'échangeur de chaleur sur la paroi arrière de l'appareil une fois par an.


## Luminosité de l'affichage de température

Vous pouvez adapter la luminosité de l'affichage de température aux conditions lumineuses du lieu d'installation.

### Régler la luminosité

La luminosité est réglable entre h0 (pas d'éclairage) et h5 (éclairage max.).

- Appuyer env. 5 sec. sur la touche SuperFrost ④.
- L'affichage indique  $\square$ .
- A l'aide de la touche de réglage Up ⑪ ou de la touche de réglage Down ⑩, sélectionner h.
- Appuyer brièvement sur la touche SuperFrost ④.
- Régler l'affichage plus lumineux : appuyer sur la touche de réglage Up ⑪.
- Régler l'affichage plus sombre : appuyer sur la touche de réglage Down ⑩.

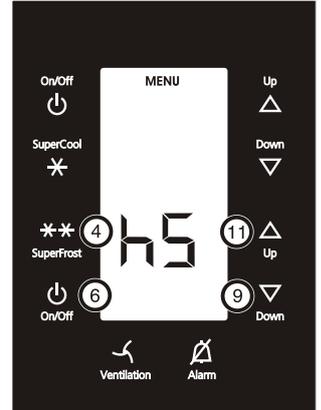

- Appuyer sur la touche SuperFrost ④.
- La luminosité est maintenant réglée sur la nouvelle valeur.
- Appuyer sur la touche On/Off du congélateur ⑥ ou attendre 5 min.

## Sécurité enfants

Avec la sécurité enfants vous pouvez assurer que vos enfants n'arrêtent pas l'appareil par inadvertance en jouant.

### Réglage de la sécurité enfants

- Appuyer env. 5 sec. sur la touche SuperFrost ④.
- L'affichage indique  $\square$ .
- Pour confirmer, appuyer brièvement sur la touche SuperFrost ④.

#### Lorsque l'affichage indique $\square$ :

- Appuyer brièvement sur la touche SuperFrost ④ pour activer la sécurité enfants.
- Le symbole sécurité enfants  $\square$  s'allume.

L'affichage  $\square$  clignote.


#### Lorsque l'affichage indique $\square$ :

- Appuyer brièvement sur la touche SuperFrost ④ pour désactiver la sécurité enfants.

- Le symbole sécurité enfants  $\square$  s'éteint.

L'affichage  $\square$  clignote.

- Appuyer sur la touche On/Off ⑥ ou attendre 5 min.

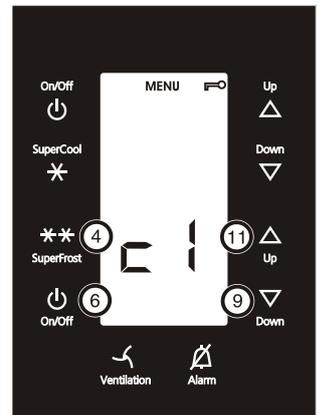

## Alarme sonore

### Alarme - porte ouverte

Lorsque l'une des portes de l'appareil reste ouverte plus de 60 s, l'alarme sonore retentit. En appuyant sur la touche d'arrêt alarme (8), le signal sonore s'arrête. En refermant la porte, vous réactivez la fonction d'alarme.

### Alarme - température du congélateur trop élevée


Lorsque la température du congélateur est trop élevée, l'alarme sonore retentit et le symbole (2) et l'affichage de la température clignotent.

En appuyant sur la touche d'arrêt alarme (8), le signal sonore s'arrête et le symbole (2) cesse de clignoter. Le symbole (2) s'éteint dès lors que la température du congélateur redevient suffisamment basse..

Ce cas peut se présenter :

- lorsque, la porte du congélateur étant restée trop longtemps ouverte, de l'air chaud ambiant s'est introduit dans le congélateur ;
- à la suite d'une coupure de courant prolongée ;
- sur un appareil défectueux.


Contrôler les produits alimentaires pour voir si ceux-ci sont décongelés ou avariés. Si le symbole alarme ne s'éteint pas, s'adresser au service après-vente (voir chapitre Pannes éventuelles).

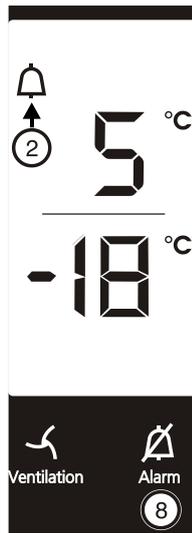

## Equipement

Les surfaces de rangement peuvent être déplacées suivant la place nécessaire.


Soulever la tablette en verre, tirer la découpe au-dessus du support et la placer plus haut ou plus bas.

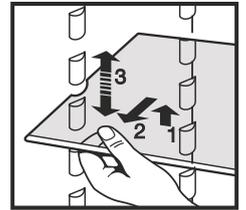

Placer les glissières fournies (fig. 1) à la hauteur souhaitée sur les boutons de support à droite et à gauche.

Introduire les tablettes en verre (1)/(2) selon la fig. 2.

S'il vous faut de la place pour des récipients hauts, il suffit de pousser délicatement la **partie avant** de la tablette en verre sous la partie arrière, voir fig. 2.

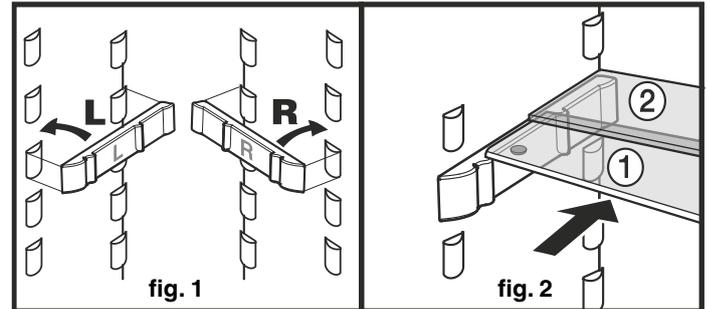


## Net@Home

Selon le modèle et l'équipement, l'appareil peut être équipé de modules de complément pour le système HomeDialog ou de l'interface de série (RS 232).

Vous pouvez vous procurer ces modules auprès de votre revendeur spécialisé.

Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com).

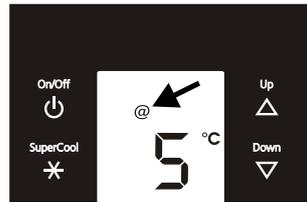

## Affichage de coupure de courant

Lorsque l'affichage indique (⚡), une coupure de courant a fait augmenter la température de congélation de manière excessive.


- Appuyer sur la touche Alarm (8). > La température la plus élevée atteinte pendant la coupure de courant s'affiche.

Contrôler l'état des aliments selon la température indiquée.

**Ne pas consommer d'aliments avariés !**


**Ne pas recongeler d'aliments décongelés !**

En appuyant encore une fois sur la touche Alarme (8), l'affichage s'éteint.

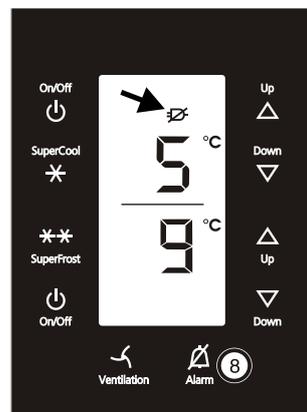

Pour changer de place les balconnets de porte

- soulever verticalement les balconnets (1), les retirer vers l'avant et les replacer à la hauteur voulue en procédant dans le sens inverse (2).
- En modifiant la position de la **cloison de maintien bouteilles F**, vous évitez que les bouteilles ne se renversent à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

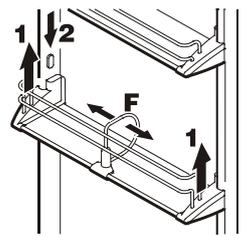


Les boîtes de rangement peuvent être retirées en entier et être déposées sur la table.

- Repositionner les boîtes : retirer en poussant vers le haut puis réinsérer à l'endroit souhaité.


Le rail de support des boîtes peut être retiré par le haut et positionné ailleurs (il peut par exemple être permuté avec un balconnet de porte).

**Attention !** Les couvercles des boîtes doivent être fermés lors de la fermeture de la porte - risque de dommages matériels.

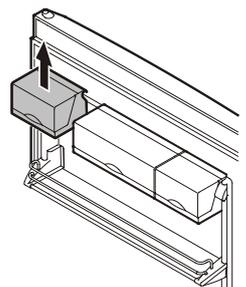

### Oter le couvercle

Ouvrir à 90° et déboîter en poussant vers le haut.

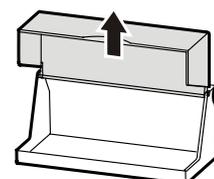


## Eclairage intérieur (Compartiment réfrigérateur)

L'éclairage intérieur s'allume automatiquement lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

L'intensité lumineuse de l'éclairage LED correspond à la classe laser 1/1M.

### ⚠ Attention


Le cache de l'éclairage ne peut être retiré que par le S.A.V. Lorsque le cache est retiré, ne jamais regarder directement l'éclairage à travers de lentilles optiques. La vision risque en effet d'être abîmée.

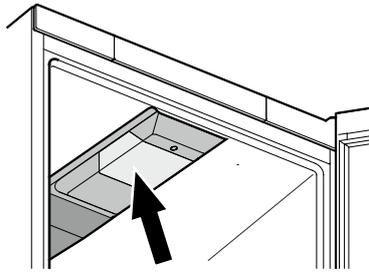

## Réfrigération

### Exemple de rangement

- ① Beurre, fromage
- ② Œufs, conserves, tubes
- ③ Bouteilles
- ④ Produits surgelés, glaçons
- ⑤ Viandes, charcuterie, produits laitiers
- ⑥ Pâtisseries, plats cuisinés, boissons
- ⑦ Fruits, légumes, salades

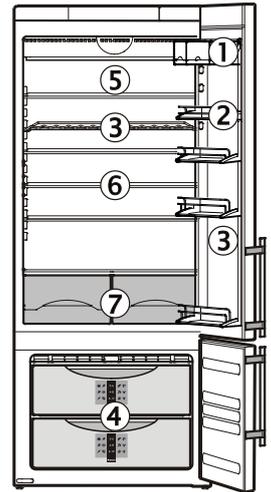

### Conseils

- Les aliments qui ont tendance à dégager ou à absorber les odeurs ou les saveurs d'autres aliments, ainsi que les liquides, doivent toujours être conservés dans des récipients hermétiques ou recouverts d'une protection. Stocker les alcools forts uniquement en position verticale et dans des bouteilles bien fermées.
- N'utiliser que des emballages réutilisables et convenant à la conservation (plastique, métal, aluminium, verre).

## SuperCool

En activant la fonction SuperCool, la température du réfrigérateur baisse à sa valeur la plus basse. Ceci est recommandé pour la réfrigération rapide d'une grande quantité d'aliments.

**Mise en marche :** appuyer un court instant sur la touche SuperCool ③ > la LED ② s'allume.

**Remarque :** la fonction SuperCool s'arrête automatiquement au bout d'environ 6 heures.

## Réfrigération avec le ventilateur


Lorsque le ventilateur est allumé, on obtient une température uniformément répartie dans le compartiment réfrigérateur.

Cela est recommandé :

- en cas de température ambiante élevée (à partir de 33°C env.),
- en cas d'importante humidité de l'air (comme par ex. en été).

### Mise en marche


Appuyer sur la touche ventilation ⑦ - le symbole ⑭ s'allume.

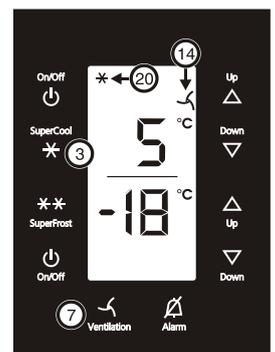

## Congélation

La quantité maximale de denrées (en kg) que vous pouvez congeler en 24 h est indiquée sur la plaquette signalétique sous la rubrique "Pouvoir de congélation".


L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

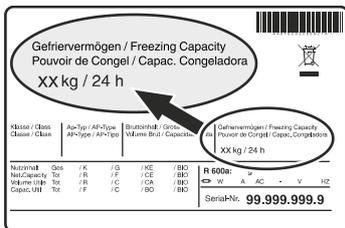

## SuperFrost

En activant la fonction SuperFrost, la température du congélateur baisse et atteint la valeur la plus basse possible. Ainsi, les aliments sont rapidement congelés et la qualité est préservée.

- Appuyer sur la touche SuperFrost ④ - le symbole SuperFrost ⑤ s'allume.
- Pour congeler une petite quantité de produits, attendre 6 heures. Pour la quantité maximale, attendre 24 heures.
- Introduire les produits frais.
- L'appareil repasse automatiquement en régime normal au bout de 30 à 65 heures selon la quantité introduite.

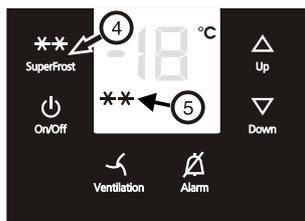

### Le mode SuperFrost n'est pas nécessaire si

- vous introduisez des surgelés,
- vous souhaitez congeler jusqu'à 2 kg de produits frais par jour.


## Conseils pour la congélation

- Emballer toujours les aliments que vous congélez vous-même en portions adaptées à votre consommation courante. Pour une congélation rapide et correcte, respecter les quantités suivantes dans chaque paquet : fruits et légumes : paquets de 1 kg maximum, viandes : paquets de 2,5 kg maximum.
- Ne pas placer des produits frais à congeler au contact de produits déjà congelés. Veiller aussi à ce que les paquets soient secs, pour éviter qu'ils ne se collent entre eux en se congelant.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation.
- Ne jamais placer de bouteilles ou canettes contenant une boisson gazeuse dans le congélateur, car elles pourraient exploser.
- Pour la décongélation : ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner ou utiliser aussi rapidement que possible les aliments venant d'être décongelés.

**Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :** dans le four à chaleur tournante, dans le four à micro-ondes, à température ambiante, dans le réfrigérateur.

## Préparation de glaçons

- Remplir d'eau le bac à glaçons.
- Placer le bac à glaçons dans l'appareil et laisser geler.
- Les glaçons se détachent lorsqu'on tord légèrement le bac ou lorsqu'on le passe un court instant sous l'eau courante.

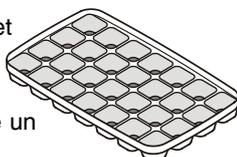

## Dégivrage

### Compartment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur de votre appareil est à dégivrage automatique. L'eau de dégivrage est recueillie dans un bac, d'où elle s'évapore ensuite grâce à la chaleur dégagée par le compresseur.

### Compartment congélateur

Le système No-frost assure le dégivrage automatique de l'appareil. L'humidité produite se condense sur l'évaporateur, où elle gèle. Grâce au dégivrage automatique et périodique de l'appareil, la glace fond et s'évapore ensuite grâce à la chaleur dégagée par le compresseur.

## Nettoyage

**Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l'appareil. Pour cela, débrancher la prise ou mettre hors circuit les protections électriques situées en amont.**

- Utiliser pour nettoyer les parois latérales et la surface des portes uniquement un chiffon propre et doux, légèrement humecté si besoin (eau + produit vaisselle). On peut utiliser facultativement un chiffon en microfibres.
- N'utilisez jamais d'éponge abrasive/grattoir, de produits de nettoyage concentrés, de détergents sableux, fortement chlorurés ou acides ou de solvants chimiques ; vous risqueriez d'endommager les surfaces et de provoquer leur corrosion.
- Nettoyer l'intérieur ainsi que les équipements intérieurs de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle.

**Ne pas employer d'appareils de nettoyage à vapeur : risque de dommages matériels et de blessures.**

- Éviter que l'eau de nettoyage ne s'infilte dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
- Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil - elle est importante pour le S.A.V.

## Pannes éventuelles

**Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles.**

- **L'appareil ne fonctionne pas :**

- L'appareil est-il en position marche ?
- La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
- Le fusible de la prise est-il en bon état ?


- **L'appareil est trop bruyant :**

- L'appareil est peut-être mal calé.
- Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dus à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.

- **La température n'est pas assez basse :**

- Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Réglage de la température")
- Une quantité excessive de produits frais a peut-être été introduite dans l'appareil ?
- Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
- La ventilation est-elle correctement assurée ?
- L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation ①, le numéro S.A.V. ② et le numéro de l'appareil ③ figurant sur la plaquette signalétique.

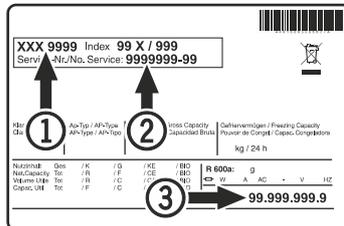

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

## Arrêt prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont. Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.


Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives UE 2014/30/EU et 2014/35/EU.

## Insertion entre deux éléments de cuisine

Pour conserver une unité de ligne, il est possible de fixer, au-dessus de l'appareil, un élément haut ① qui s'alignera à la hauteur de la cuisine.

Dans ce cas, il est impératif d'assurer la ventilation haute de l'appareil. Pour cela, fixer l'élément haut de sorte à laisser un espace d'aération d'une profondeur minimale de 50 mm entre le dos de l'élément et le mur, surtout la largeur de l'élément. L'ouverture d'aération disponible sous le plafond de la cuisine devra présenter une section minimale de 300 cm<sup>2</sup>.

Lorsque l'appareil est placé près d'un mur ④, laisser un espace d'environ 50 mm côté charnières entre l'appareil et le mur (déplacement de la poignée lorsque la porte est ouverte).

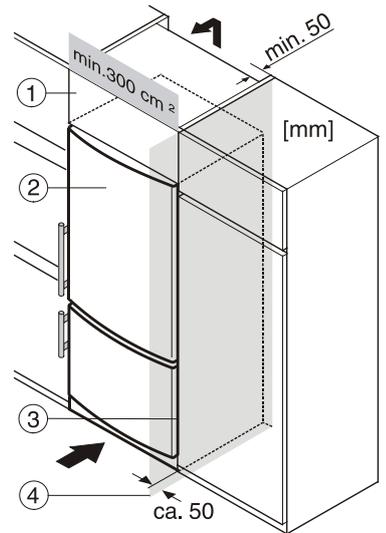

- ① Élément haut
- ② Réfrigérateur-congélateur
- ③ Paroi du meuble
- ④ Mur


## Inversion du sens d'ouverture de la porte

L'inversion du sens d'ouverture de la porte ne peut être effectuée que par un personnel spécialisé.


Pour procéder à l'inversion, l'intervention de deux personnes est nécessaire.

**Attention ! Débrancher la prise avant l'inversion du sens d'ouverture de la porte.**


1. Ouvrir la porte du haut.
2. Oter le cache côté poignée : décliqeter avec un tournevis à droite et pousser vers l'extérieur.
3. Oter le cache côté charnière : décliqeter avec un tournevis à gauche et pousser vers l'extérieur.
4. Enlever le panneau avant avec un tournevis.

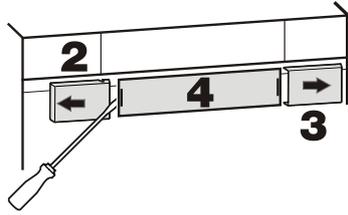


5. Enlever le contact et détacher le raccord enfichable. Extraire le câble gris du guidage.

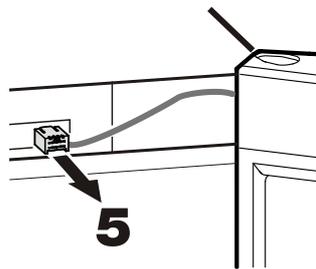


6. Retirer le cache.
7. Dévisser les vis.
8. Enlever vers le haut la porte complète avec support et câble.

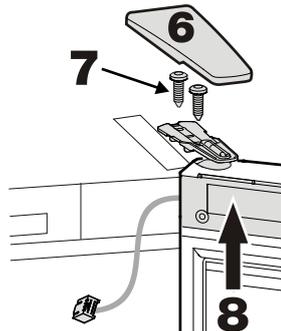


9. Retirer le cache et l'enfoncer sur le côté opposé.

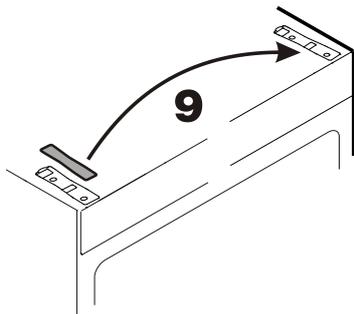


10. Retirer le pivot central.
11. Retirer la porte du bas.

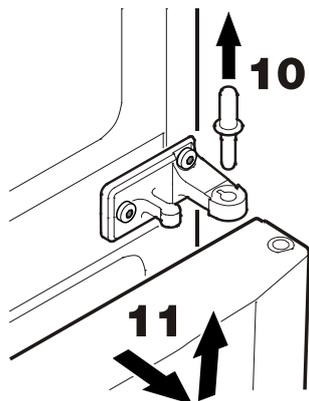


12. Déboîter les plaques d'appui à l'avant et les enlever.
13. Poser les poignées et les caches sur le côté opposé.
14. Monter la pince à ressort sur le côté opposé.

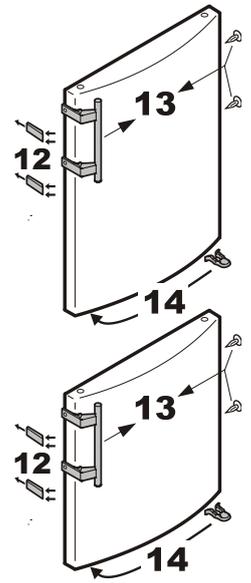


15. Dévisser le support.
16. Retirer le cache et l'enfoncer sur le côté opposé.
17. Visser le support (en le faisant pivoter de 180°) sur la carrosserie de l'appareil.

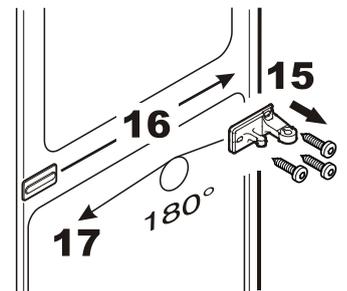


18. Retirer la douille, la tourner à 180° et la replacer.

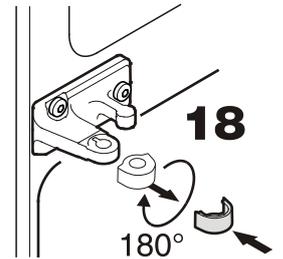

19. Faire basculer légèrement l'appareil vers l'arrière et dévisser le pied réglable.
20. Retirer le pivot.
21. Dévisser le support.

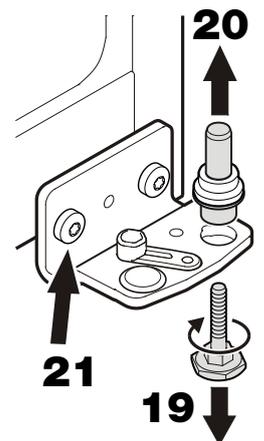

22. Poser l'élément pivotant sur le côté opposé du support.

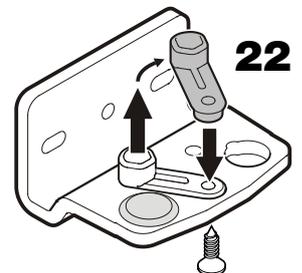


23. Retirer le cache et l'enfoncer sur le côté opposé.




24. Retirer le cache et l'enfoncer sur le côté opposé.


25. Visser le support sur la carrosserie de l'appareil.

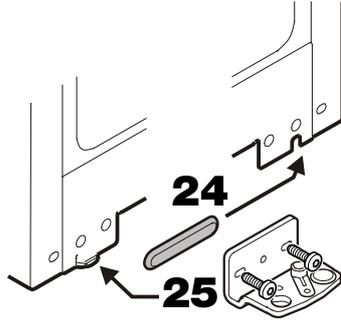


26. Faire basculer légèrement l'appareil vers l'arrière, insérer le pivot et le fixer en vissant le pied réglable.

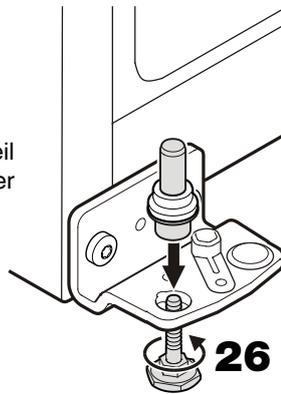

27. Poser la porte du bas sur le pivot inférieur et fermer.

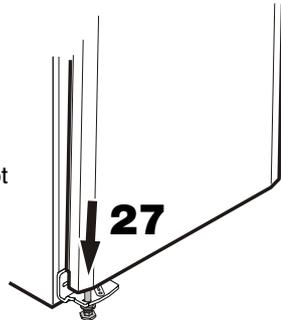


28. Insérer le pivot intermédiaire.

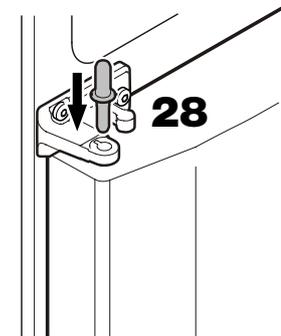

29. Enlever le cache sur la porte à l'aide d'un tournevis.

30. Débrancher la fiche.

31. Pousser le support à partir du bas à l'aide d'un tournevis et l'enlever de la porte complètement avec le câble.

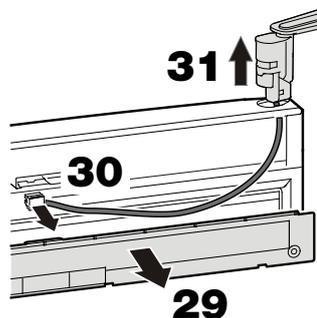


32. Pousser les bouchons à partir du bas à l'aide d'un tournevis et les enfoncer sur le côté opposé.




33. Enfiler le câble du support sur le côté opposé et placer le support

34. Enficher la fiche. Placer le câble dans le guidage.

35. Encliquer le cache sur la porte.

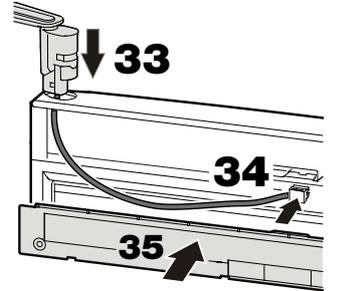


36. Poser la porte du haut sur le pivot intermédiaire et fermer.

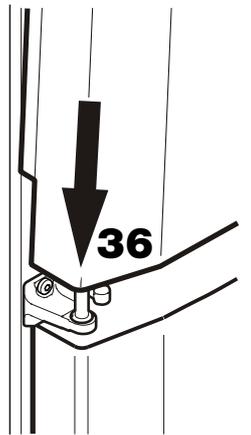


37. Replacer le support et le visser.

38. Enclencher le cache.

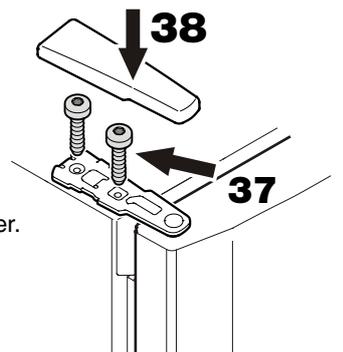


39. Ouvrir la porte du haut et enclencher à nouveau tous les caches.

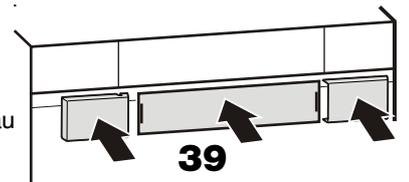

40. Placer l'appareil à son emplacement dans sa position définitive.

- Dévisser le pied réglable au support inférieur jusqu'à ce qu'il repose au sol, puis le dévisser encore de 90°.

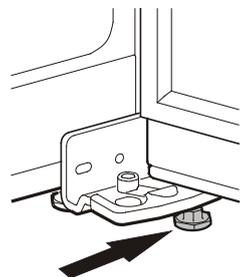



**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

---

---

---

---