

***THOMSON***



Google TV

# Streaming Box Plus 270

4K UHD

## Manuel de l'utilisateur

### Contenu

<b>1.</b>	<b>Sécurité et informations sur les produits</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Introduction</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Boîtier de diffusion en continu</b>	<b>5</b>
3.1.	Face avant	5
3.2.	Panneau arrière	5
3.3.	Télécommande	6
<b>4.</b>	<b>Installation</b>	<b>7</b>
4.1.	Contenu de l'emballage	7
4.2.	Mise en place	7
4.3.	Positionnez votre appareil de diffusion en continu	9
4.4.	Appairage des télécommandes	9
4.5.	Première installation	9
<b>5.</b>	<b>Google TV</b>	<b>10</b>
5.1.	Onglet For You	10
5.2.	Profils	11
5.3.	Apps	11
5.4.	Liste de surveillance	12
5.5.	Recherche	12
5.6.	Notification	12
<b>6.</b>	<b>Réglages</b>	<b>13</b>
6.1.	Définir le nom de l'appareil	13
6.2.	Affichage et son	13
6.3.	Réseau et Internet	13
6.4.	Comptes et connexion	13
6.5.	Vie privée	13
6.6.	Applications	13
6.7.	Système	13
6.8.	Télécommandes et accessoires	13
6.9.	Aide et commentaires	13
<b>7.</b>	<b>Fonctionnalité de la touche "étoile" de la télécommande</b>	<b>13</b>
<b>8.</b>	<b>Google Cast™</b>	<b>14</b>
<b>9.</b>	<b>Hey Google - La commande vocale sans les mains</b>	<b>14</b>
<b>10.</b>	<b>Lecture USB</b>	<b>14</b>
<b>11.</b>	<b>Mises à jour</b>	<b>15</b>
<b>12.</b>	<b>Questions et réponses</b>	<b>15</b>
<b>13.</b>	<b>Spécifications</b>	<b>17</b>
<b>14.</b>	<b>Modèle du fabricant et informations sur le fabricant</b>	<b>18</b>
<b>15.</b>	<b>Informations sur l'Agence européenne</b>	<b>18</b>



[mythomson.com](https://mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
fr/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/fr/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/  
Support/Product-Registration/](https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

# 1. Sécurité et informations sur les produits

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant d'être expédié. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

Veillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Le produit doit être installé conformément aux réglementations nationales.



Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, sur une surface plane, ferme et stable.

Débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'adaptateur 12 V 1,5 A. Veuillez contacter le service après-vente pour éviter tout danger.



AVIS : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité et protégez-le des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides ou froids.



Si l'appareil doit être réparé, veuillez consulter le site web : <https://tv.mythomson.com/en/Support/> et contacter le service après-vente.



Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies et autres flammes nues. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.



AAA

Remplacement de la batterie

Risques d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect :

- le remplacement d'une batterie par une batterie de type incorrect susceptible de neutraliser une mesure de protection (par exemple, dans les pour certains types de piles au lithium)
- l'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou le broyage ou le découpage mécanique d'une pile, que peut entraîner une explosion
- laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut avoir pour conséquence une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable
- une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.



Ce marquage indique que ce produit doit être éliminé correctement dans toute l'UE conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE) et ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Veuillez le recycler de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles. Remettez-le à un système de collecte ou contactez le détaillant où vous avez acheté le produit.

Conformément à la loi sur les piles, les utilisateurs finaux sont légalement tenus de retourner les piles usagées. Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères, mais remettez-les à un système de collecte des piles usagées.

Par la présente, StreamView déclare que le produit Streaming Box, de type équipement radio, est conforme à la directive

2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

[tv.mythomson.com/support](http://tv.mythomson.com/support)

Destiné à un usage intérieur uniquement dans les pays membres de l'UE et de l'AELE.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS  
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

## **Applications et performances**

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. Un abonnement à la diffusion en continu peut être nécessaire. Netflix est disponible dans certains pays. Plus d'informations sur [www.netflix.com](http://www.netflix.com). La disponibilité de la langue pour l'assistant Google dépend de la prise en charge de la recherche vocale Google.

## **Protection des données**


Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander une inscription avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

## 2. Introduction


Avec Google TV™ sur la Streaming Box Plus 270, vous pouvez profiter de tous les divertissements que vous aimez, avec un peu d'aide de Google. Google TV regroupe en un seul endroit les films, les émissions et bien plus encore, issus de tous vos abonnements. Besoin d'inspiration ? Obtenez des recommandations et utilisez la puissante fonction de recherche de Google pour trouver des émissions dans plus de 10 000 applications. Vous pouvez également utiliser votre voix pour trouver des émissions, écouter de la musique, contrôler des appareils domestiques intelligents, etc. De plus, grâce aux listes de surveillance et aux profils personnalisés, l'expérience de chacun est adaptée à ses besoins.

## 3. Boîtier de diffusion en continu


### 3.1. Face avant

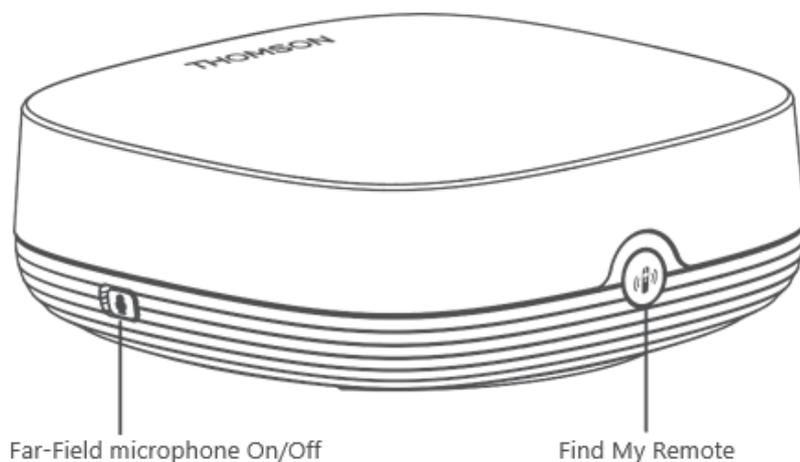

### 3.2. Panneau arrière

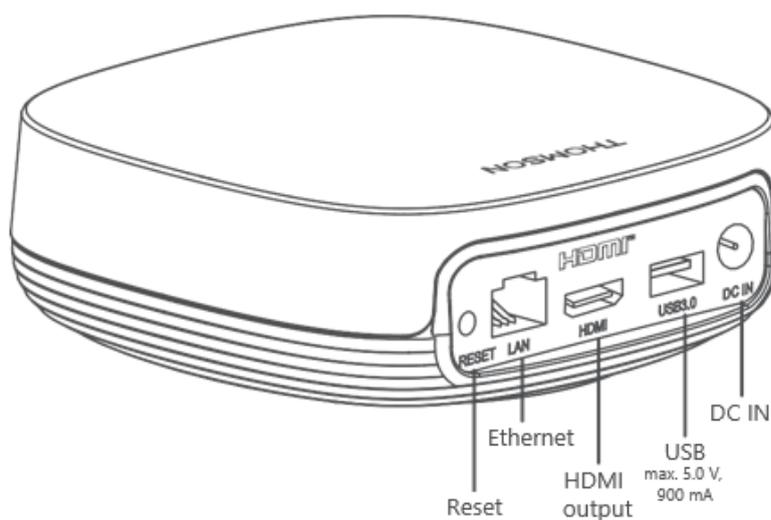


### 3.3. Télécommande

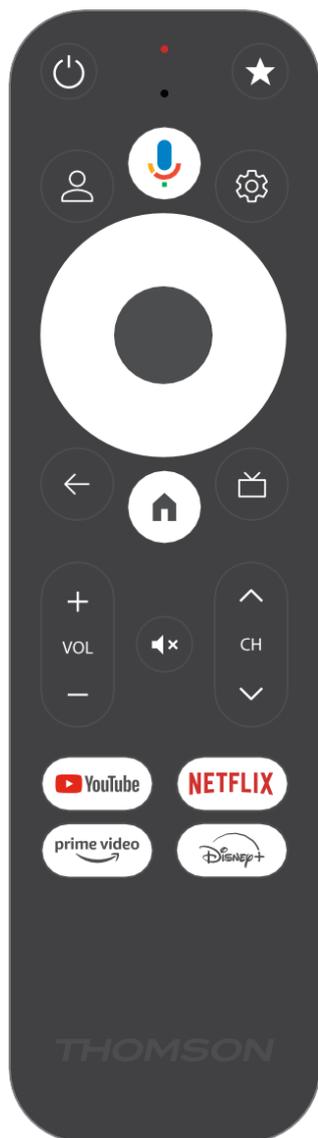

	Veille : Veille rapide / Veille / Marche
	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour déterminer la fonction de raccourci de ce bouton. Appuyez brièvement sur le bouton Étoile pour lancer le programme sélectionné ou pour sélectionner la source d'entrée.
	Commutateur de profil : Permet de changer de profil d'utilisateur
	Microphone : Active l'assistant Google et le microphone intégré dans la télécommande
	Paramètres : Ouvre le menu des paramètres
	OK : Confirme les sélections
	Bouton directionnel (D-Pad) : Permet de naviguer dans les menus, de régler les options, de déplacer le focus ou le curseur, etc.
	Retour/Retour : Permet de revenir à l'écran de menu précédent, de reculer d'une étape, etc.
	Accueil : Ouvre l'écran d'accueil
	Demande commune
	Volume +/- : Contrôle le volume sonore du téléviseur
	Programme +/- : Permet de zapper les chaînes TV/radio individuelles. Fait défiler la liste des chaînes page par page lorsque la liste des chaînes est affichée sur l'écran du téléviseur.
	Muet : Coupe complètement le volume du téléviseur
	YouTube : Lance l'application YouTube
	Prime Video : Lance l'application Prime Video
	Netflix : Lance l'application Netflix
	Disney+ : Lance l'application Disney +.


# 1. Installation

## 1.1. Contenu de l'emballage

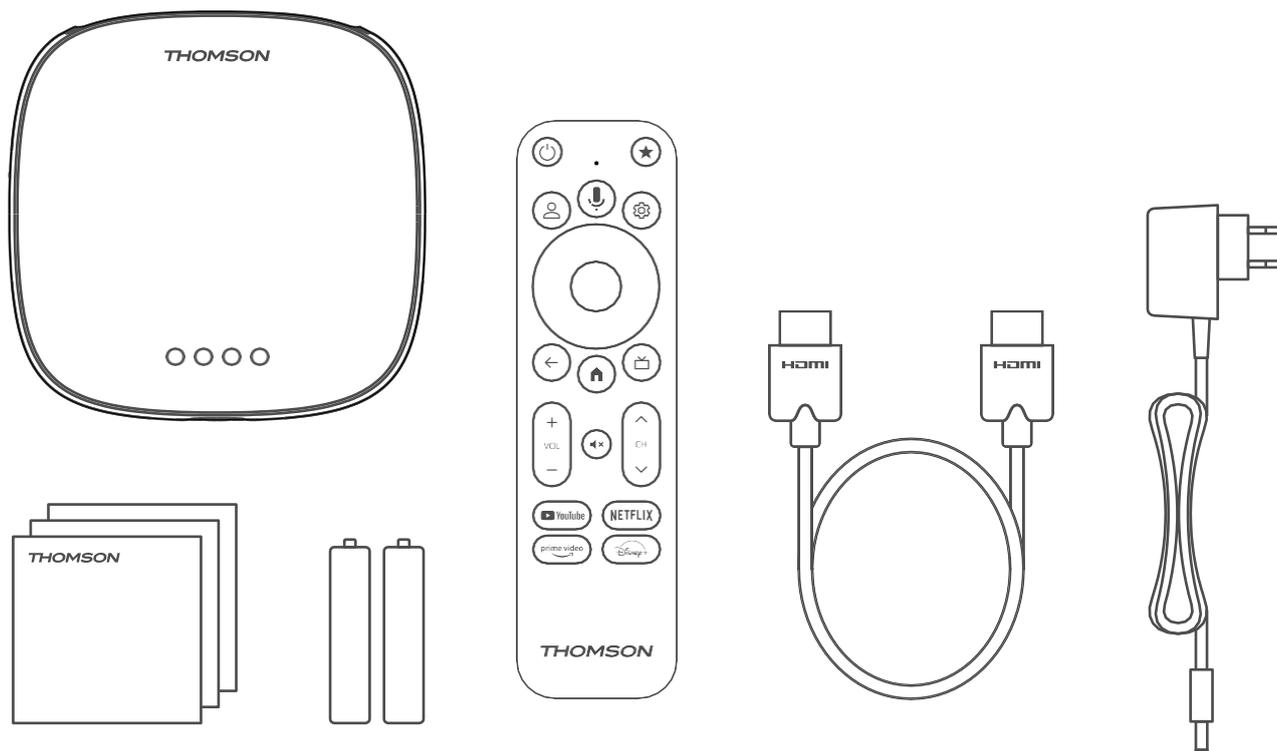


## 1.2. Mise en place



1

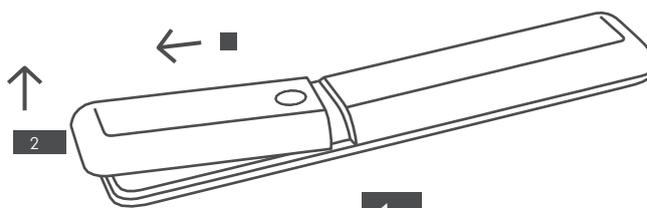


1

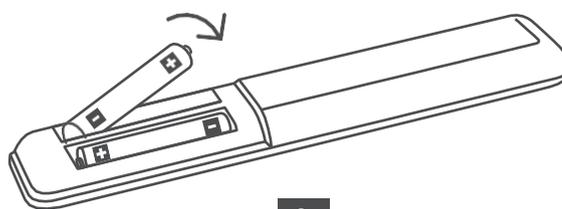

2

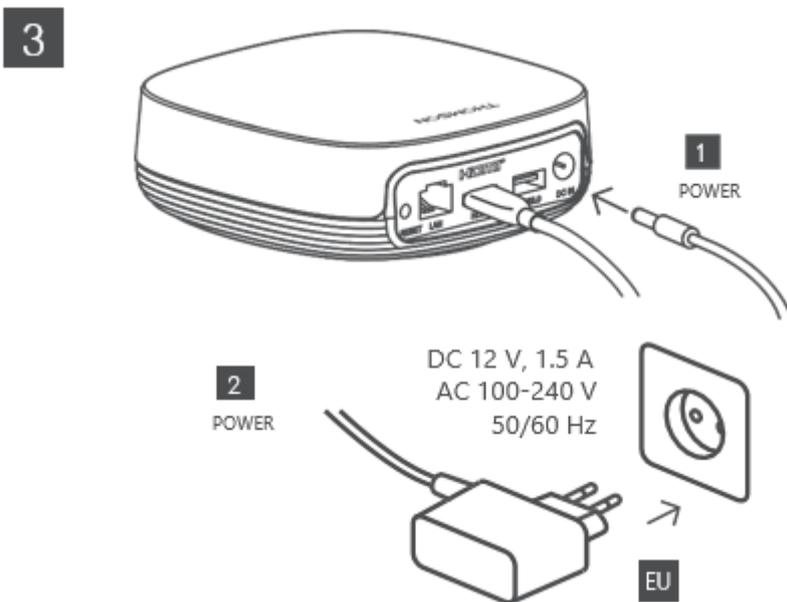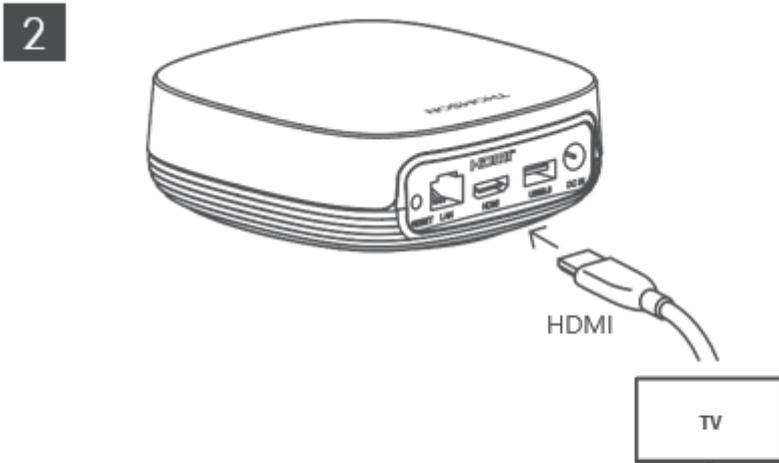


### En option

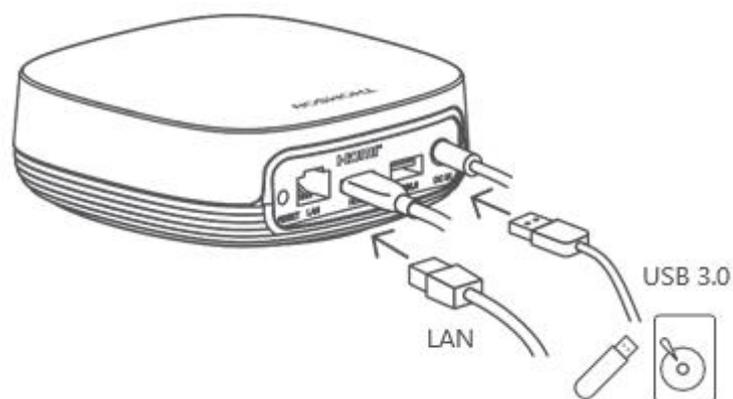


Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet via le réseau local, l'installation initiale vous invitera à vous connecter à Internet via le réseau local sans fil (WLAN).

### 1.3. Positionnez votre appareil de diffusion en continu

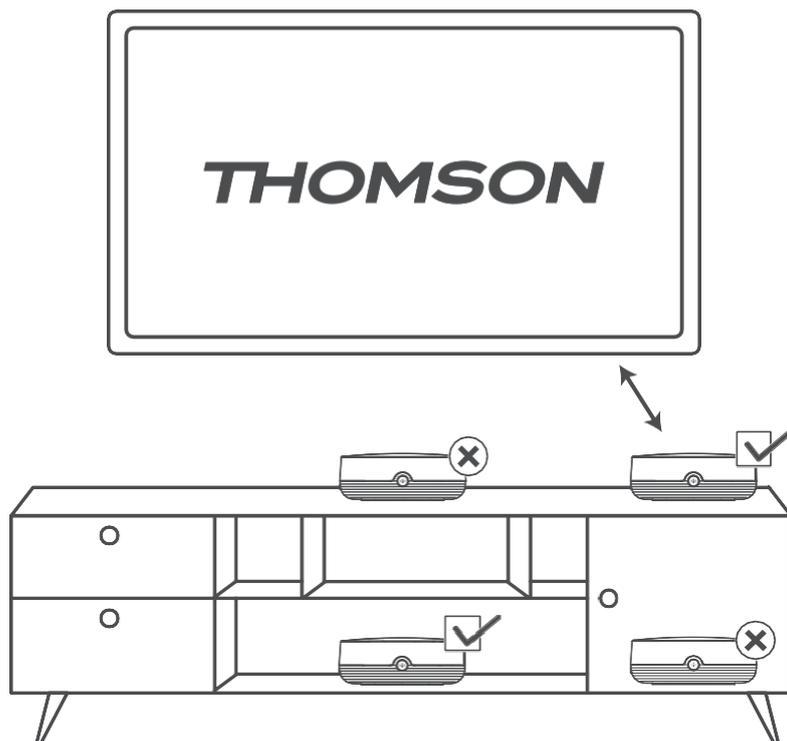

Pour garantir la précision de la commande vocale en champ lointain, il est recommandé de placer le dispositif de diffusion en continu à plus de 12 pouces des haut-parleurs du téléviseur. Ne placez pas votre appareil de diffusion en continu dans un meuble fermé.

### 1.4. Appairage des télécommandes

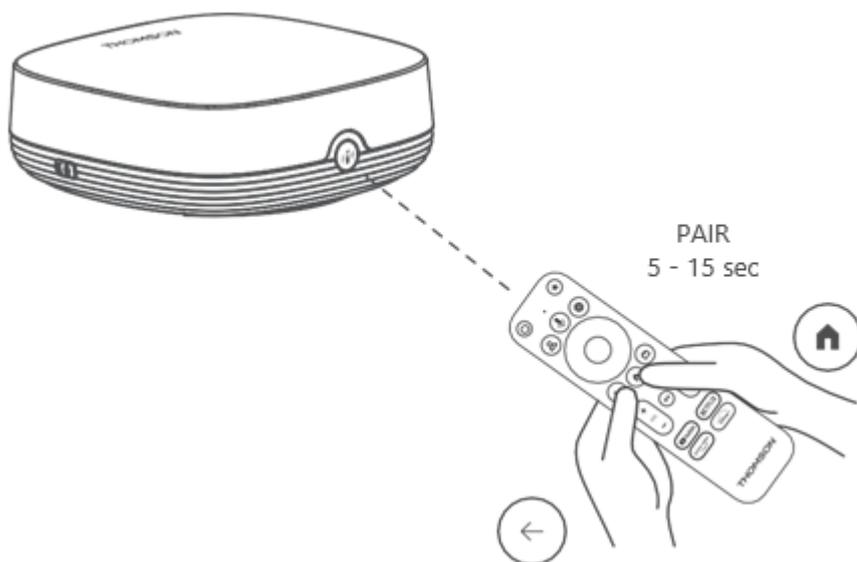

Allumez le téléviseur et le boîtier de diffusion en continu et suivez les instructions à l'écran pour appairer la télécommande.

## 1.5. Première installation

Après avoir apparié la télécommande, sélectionnez la langue d'installation et votre région, puis suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

Vous pouvez scanner le code QR à l'écran pour configurer votre Streaming Box Plus 270 dans l'application Google Home sur votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également sélectionner "Set up on TV instead" en bas de l'écran et suivre les instructions à l'écran.

Remarque :

Un compte Google est nécessaire pour configurer la Streaming Box Plus 270.

Une fois l'installation initiale de votre appareil de streaming THOMSON terminée, l'onglet Pour vous de la page Google TV

L'écran d'accueil s'affiche.


Veillez noter que les illustrations des écrans de menu figurant dans ce guide de l'utilisateur sont fournies à titre de référence uniquement et qu'elles ne peuvent pas être modifiées sans l'accord de l'utilisateur. peut être différent de celui de votre pays.

## 2. Google TV

### 2.1. Onglet For You

Depuis l'onglet Pour vous, vous pouvez accéder à vos applications installées et parcourir plus de 400 000 films et épisodes télévisés provenant de tous vos services de streaming - en un seul endroit, et classés par genres et thèmes qui vous intéressent le plus. Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande pour accéder à tout moment à l'onglet Pour vous.


Dans la rubrique "Top choix pour vous", vous pouvez découvrir des films et des émissions à partir de vos applications avec des suggestions alimentées par Google et inspirées par ce que vous avez regardé.

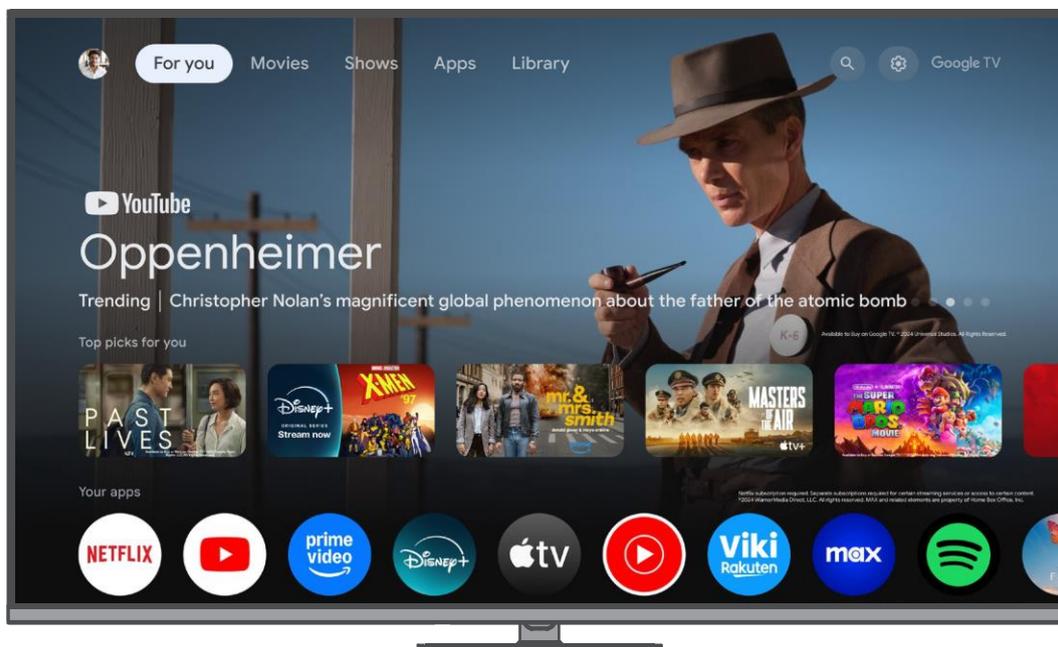

Remarque : Le contenu de l'onglet Pour vous peut varier en fonction des réglages de votre téléviseur et du pays que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale.

Vous pouvez accéder à vos applications favorites sous "Vos applications".

Utilisez les touches directionnelles de votre télécommande pour faire défiler vos applications favorites, puis appuyez sur la touche OK pour lancer l'application que vous souhaitez ouvrir.

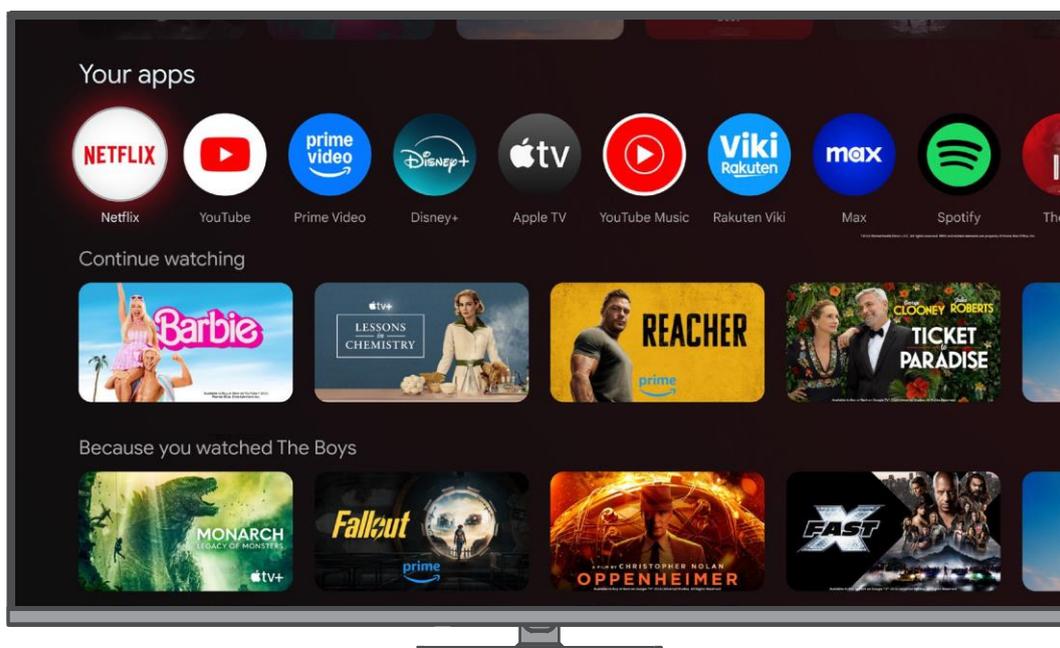

Pour modifier l'ordre de vos applications favorites, faites défiler jusqu'à la fin de la ligne "Vos applications" et sélectionnez "Réorganiser". Vous pouvez également ajouter des applications à cette rangée en sélectionnant "Ajouter des applications".

Plus bas, dans l'onglet Pour vous, vous pouvez sélectionner le contenu que vous souhaitez continuer à regarder. Vous pouvez également consulter les recommandations personnalisées de Google pour découvrir de nouveaux films et émissions en fonction de ce que vous avez regardé et de ce qui vous intéresse, afin de trouver rapidement votre prochain coup de cœur.

## 2.2. Profils

Google TV permet à chaque membre de votre foyer de disposer de son propre profil. Vous bénéficiez ainsi de recommandations personnalisées pour la télévision et les films, de votre propre liste de visionnage et de l'aide de l'assistant Google. Accédez à l'icône de profil dans le coin supérieur gauche de votre écran, puis appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour accéder au menu de profil. Vous pouvez y gérer les comptes de votre appareil, changer de profil ou en créer un nouveau à l'aide de votre compte Google.



## 2.3. Applications

Sélectionnez l'onglet Apps en haut de l'écran pour afficher toutes les applications installées ou rechercher de nouvelles applications à installer.

Remarque : certaines applications ne fonctionnent que sur votre propre réseau. Ces applications ne sont pas des services internet ouverts, mais seulement des solutions internes pour plusieurs téléviseurs dans le même foyer. Le fonctionnement de ces applications peut donc être déterminé par votre téléviseur IP ou votre opérateur de réseau.


Certaines applications peuvent être téléchargées en fonction de la géolocalisation. Cela signifie que les applications dépendantes de la géolocalisation ne sont disponibles sur Google TV qu'en fonction des règles de géolocalisation et qu'elles ne peuvent pas être téléchargées et installées dans d'autres pays.

Certaines applications disponibles pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables et les tablettes ne sont pas autorisées pour des raisons juridiques.

disponible en téléchargement sur les appareils Google TV.

## 2.4. Liste de surveillance

Ajoutez les films et les émissions qui vous intéressent à votre liste de visionnage à partir de votre téléviseur, de votre téléphone, de votre ordinateur portable ou via Google Search sur n'importe quel navigateur, pour les visionner plus tard sur grand écran. Pour accéder à votre liste de visionnage, sélectionnez l'onglet Bibliothèque en haut de votre écran.

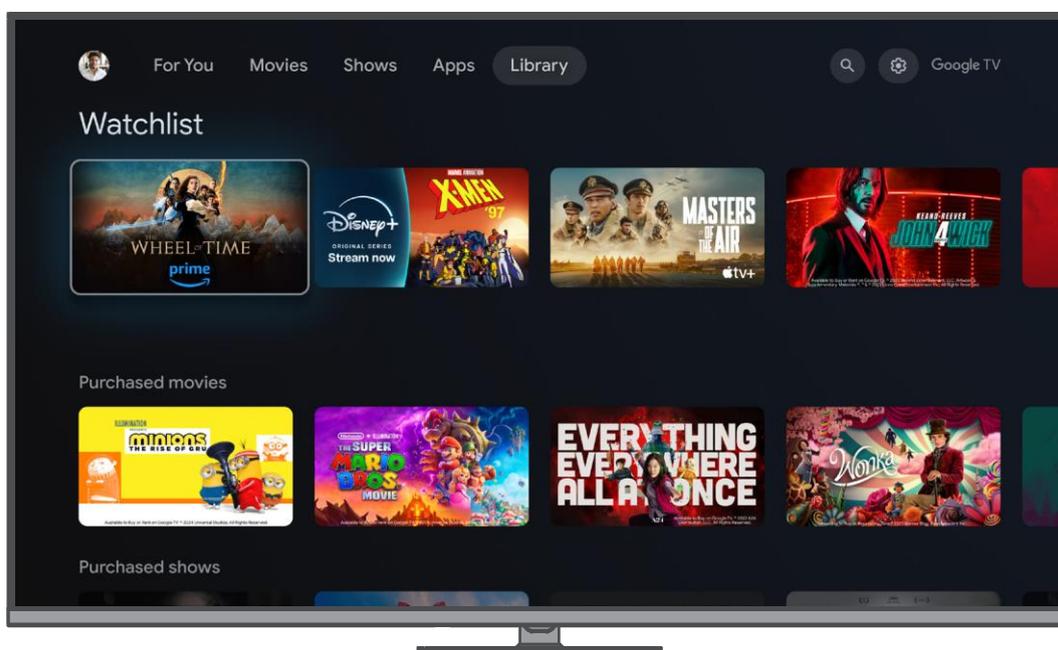

## 2.5. Recherche

Pour utiliser la fonction de recherche sur votre appareil, naviguez jusqu'à l'icône de recherche dans le coin supérieur droit de votre écran et appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour ouvrir la barre de recherche.

Recherche vocale - Appuyez sur l'icône du microphone pour lancer la fonction de recherche vocale. Le champ de recherche vocale de Google s'affiche en haut de l'écran. Posez votre question à Google et votre téléviseur vous répondra. Pour les termes de recherche locaux, il est important que la langue du menu du téléviseur soit réglée sur la langue locale.

Tapez pour rechercher - Sélectionnez la barre de recherche et appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Tapez ensuite ce que vous voulez rechercher à l'aide du clavier à l'écran.

## 2.6. Notification

Les icônes de notification n'apparaissent que lorsque vous avez des notifications non lues. Pour afficher vos notifications, sélectionnez l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran. Vos dernières notifications apparaîtront en bas du menu Paramètres.

## 3. Paramètres

Pour afficher la liste complète des paramètres de votre appareil, sélectionnez l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran.

### 3.1. Définir le nom de l'appareil

Dans ce menu, vous avez la possibilité de sélectionner le nom de votre téléviseur dans la liste des noms proposés. Vous pouvez également attribuer un nom personnalisé à votre THOMSON Streaming Box Plus 270.

### 3.2. Affichage et son

Ce menu permet de configurer divers paramètres d'image et de fonction.

### 3.3. Réseau et Internet

Dans ce menu, vous pouvez configurer la connexion internet.

### 3.4. Comptes et ouverture de session

Dans ce menu, vous pouvez gérer votre compte Google.

### 3.5. Vie privée

Dans ce menu, vous trouverez les droits d'utilisateur et les paramètres de votre vie privée. Faites défiler le menu pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster.

### 3.6. Applications

Vous y trouverez les applications installées et les applications système. Ajustez les autorisations système pour les applications et quelques autres applications.  
dans ce menu.

### 3.7. Système

Dans ce menu, vous pouvez configurer les paramètres liés au fonctionnement de l'appareil en sélectionnant les fonctions du système.

### 3.8. Télécommandes et accessoires

Dans ce menu, vous pouvez gérer les appareils connectés via Bluetooth.

Vous pouvez également configurer les fonctions disponibles pour votre télécommande, telles que "Smart RCU" ou "Find My Remote".

### 3.9. Aide et retour d'information

Consultez l'aide de Google TV à l'adresse [g.co/tv/help](https://g.co/tv/help)

## 4. Fonctionnalité de la touche "étoile" de la télécommande

Pour définir la fonctionnalité du bouton étoile, appuyez sur le bouton étoile et maintenez-le enfoncé. Un écran de dialogue s'affiche, dans lequel vous pouvez utiliser la fonction du bouton étoile comme lancement direct de l'application installée sélectionnée ou comme sélection d'entrée. Suivez les instructions de l'écran de dialogue pour configurer correctement la fonction du bouton étoile. Une fois la fonctionnalité du bouton Étoile configurée, appuyez brièvement sur ce bouton pour lancer directement l'application sélectionnée installée sur votre appareil ou pour sélectionner l'entrée spécifiée.

## 5. Google Cast™

Avec Google Cast, vous pouvez diffuser des divertissements à partir de vos applications préférées sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable vers votre téléviseur.

1. Assurez-vous que l'appareil mobile à partir duquel vous souhaitez diffuser est connecté au même réseau sans fil que celui de votre ordinateur.  
THOMSON Streaming Box Plus 270.
2. Ouvrez une application Google Cast sur votre appareil mobile.
3. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez diffuser, puis appuyez sur l'icône de diffusion sur votre appareil mobile.
4. Sélectionnez le nom de l'appareil de votre THOMSON Streaming Box Plus 270.

Le contenu sera diffusé automatiquement de votre appareil mobile vers votre téléviseur. Veuillez noter que toutes les applications de diffusion en continu sont compatibles avec Google Cast.

## 6. Hey Google - Commande vocale mains libres

La Streaming Box Plus 270 prend en charge la fonction Hey Google. La fonction Hey Google peut être activée en appuyant sur la touche microphone de la télécommande ou via le microphone mains libres, qui est installé dans l'appareil et qui doit d'abord être activé dans le menu Paramètres > Comptes & connexion > Sélectionner un compte > Google Assistant > Microphone mains libres.

La fonction Hey Google vous permet d'effectuer diverses opérations sur la boîte, par exemple, vous pouvez ajuster la fonction

pourcentage du volume, couper et rétablir le son ou lancer diverses applications.

Vous pouvez rechercher diverses informations sur l'internet, par exemple "Quel temps fera-t-il demain ?", ou rechercher des films, des séries ou des vidéos dans des applications de services de diffusion en continu tels que Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube.

Remarque :

Le microphone à champ lointain intégré à l'appareil peut également être désactivé mécaniquement à tout moment à l'aide de l'interrupteur.  
sur le côté de l'appareil.

## 7. Lecture USB

### Fonctionnement des périphériques de stockage USB externes

Connectez un lecteur USB externe (flash USB ou disque dur externe) au port USB-A de la Streaming Box Plus 270.

Lorsque vous connectez le périphérique de stockage USB, appuyez sur la touche pour afficher les options. Vous pouvez lire le contenu multimédia stocké sur le périphérique de stockage ou augmenter la capacité de stockage interne de la THOMSON Streaming Box Plus 270.

### Lecture de fichiers multimédias à partir d'un périphérique de stockage externe

Téléchargez une application de lecture multimédia. Lancez l'application installée et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

### Extension de la capacité de stockage interne de la THOMSON Streaming Box Plus 270 :

Après avoir connecté le périphérique de stockage USB, appuyez sur la touche Home de la télécommande >> Sélectionnez l'icône de réglage >> Sélectionnez la notification du lecteur flash USB concerné [Select to setup] >> Sélectionnez l'option "Set up as device storage" et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous pouvez également effectuer la même opération à partir du menu

Paramètres. Réglages / Système / Stockage / Disque / Supprimer et formater comme périphérique de stockage

Remarque : le périphérique de stockage USB connecté doit être formaté en FAT32 ou exFAT.

## 8. Mises à jour

Les mises à jour du logiciel de la Streaming Box Plus 270 se font automatiquement. Si des mises à jour sont disponibles pour les applications installées ou le système d'exploitation, des icônes de notification s'affichent à côté de l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran. Cliquez sur le bouton OK de votre télécommande pour les lire.

## 9. Questions et réponses

Que puis-je faire avec ma Streaming Box Plus 270 ?	Avec Google TV sur la Streaming Box Plus 270, vous pouvez profiter de tous les divertissements que vous aimez, avec un peu d'aide de Google. Google TV regroupe en un seul endroit les films, émissions et autres contenus de tous vos abonnements. Besoin d'inspiration ? Obtenez des recommandations et utilisez la puissante fonction de recherche de Google pour trouver des émissions dans plus de 10 000 applications. Vous pouvez également utiliser votre voix pour trouver des émissions, écouter de la musique, contrôler des appareils domestiques intelligents, etc. De plus, grâce aux listes de surveillance et aux profils personnalisés, l'expérience de chacun est adaptée à ses besoins.
Ai-je besoin d'une Smart TV pour utiliser ma Streaming Box Plus 270 ?	Non, ce n'est pas le cas. La Streaming Box Plus 270 transforme n'importe quel téléviseur en Smart TV.
Quelles connexions sont nécessaires pour faire fonctionner ma Streaming Box Plus 270 ?	Connexion à la télévision ou au projecteur : La Streaming Box Plus 270 prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K Ultra HD et doit être connectée au téléviseur ou au projecteur à l'aide du câble HDMI de haute qualité. Connexion Internet : Vous pouvez vous connecter à Internet par Wi-Fi ou par câble LAN. Voir le chapitre 4.2 pour des informations sur les connexions optionnelles, par exemple aux appareils audio et aux appareils USB.
Si la commande vocale mains libres ne répond pas	Vérifier l'état du réseau. Vérifier que l'appareil de diffusion en continu est en état de sourdine. (Le microphone est activé.) Vérifiez que le microphone intégré est désactivé mécaniquement à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil.
Si je connecte le son directement à l'amplificateur, Est-ce que j'obtiendrai le son en mode Atmos ?	Si l'amplificateur AV connecté prend en charge le Dolby Atmos, vous obtenez le son en mode Atmos. Le format audio pris en charge par l'amplificateur sera détecté automatiquement par la Streaming Box Plus 270.
Quels sont les formats audio que ma Streaming Box Plus 270 prise en charge via HDMI vers l'amplificateur ?	La Streaming Box Plus 270 prend en charge la plupart des formats audio numériques.
Pourquoi n'y a-t-il pas de signal sur mon téléviseur alors que ma Streaming Box Plus 270 y est connectée par un câble HDMI ?	Vous avez peut-être sélectionné la mauvaise source d'entrée sur le téléviseur. Après avoir basculé sur le bon port HDMI, il faut quelques secondes pour recevoir un signal de la Streaming Box Plus 270.
Le téléviseur n'affiche pas une image 4K UHD.	La qualité dépend du support et de la source d'entrée. Une mauvaise qualité d'image peut être pour les raisons suivantes : - vous regardez un contenu à faible résolution ; - vous utilisez un câble qui ne prend pas en charge le 4K UHD ; votre téléviseur ne prend pas en charge le 4K UHD.
Ai-je besoin d'un compte Google pour utiliser ma Streaming Box Plus 270 ?	Un compte Google est nécessaire pour configurer Google TV sur la Streaming Box Plus 270. Vous devez être connecté à votre compte Google pour utiliser les fonctions personnalisées de Google TV, telles que les profils personnalisés, les listes de surveillance, les recommandations, etc.
Je ne trouve pas une application particulière sur mon téléviseur, alors qu'elle peut être téléchargée sur mon smartphone.	Certaines applications peuvent être téléchargées sur des appareils mobiles, mais ne sont pas disponibles sur Google TV.
Quelle est la configuration Internet requise pour ma Streaming Box Plus 270 ?	La Streaming Box Plus 270 fonctionne bien avec une connexion internet standard. Cependant, plus la connexion Internet est rapide, plus l'expérience sera bonne. Veuillez noter que plus il y a d'appareils connectés à votre réseau domestique, moins vous avez de bande passante pour votre Streaming Box Plus 270.

Quels sont les appareils Bluetooth auxquels il est possible de se connecter ? Streaming Box Plus 270	Vous pouvez connecter des appareils audio, tels que des écouteurs et des haut-parleurs, ainsi que des entrées. comme un clavier ou une manette de jeu, à la Streaming Box Plus 270 via Bluetooth.
Comment utiliser l'assistant Google ?	Appuyez sur le bouton Google Assistant de la télécommande de la Streaming Box Plus 270. Vous pouvez rechercher n'importe quel contenu. Tous les contenus liés à votre question apparaîtront dans la liste.
Comment puis-je savoir qu'une nouvelle version du logiciel est disponible ? disponible pour mon appareil de lecture en continu ?	Les mises à jour du logiciel de la Streaming Box Plus 270 se font automatiquement. Si des mises à jour sont disponibles pour les applications installées ou le système d'exploitation, des icônes de notification s'affichent à côté de l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran. Cliquez sur le bouton OK de votre télécommande pour les lire.
Ma Streaming Box Plus 270 peut-elle également être utilisée comme un boîtier IPTV ?	Oui, la Streaming Box Plus 270 peut être utilisée pour l'IPTV. Pour ce faire, vous devez télécharger une application IPTV préférée.

## 10. Spécifications

### Audio et vidéo

Résolution d'affichage : 4K Ultra HD

Résolution vidéo : 4Kx2K @ 60 fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Décodage audio : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos MS12

### Système et mémoire

Système d'exploitation : Android TV™ OS

Chipset : Amlogic S905X4-J

CPU : ARM Quad 64-bit Cortex-A55

GPU : ARM Mali-G31 MP2

SDRAM : LPDDR4 3GB

Flash : eMMC 32 GB

### Ports

HDMI 2.1 (TMDS)

Port USB 3.0 (5 V, max. 900 mA) Ethernet (RJ-45) 10/100M

### Haut-parleur et microphone

Haut-parleur : 1 x 3 W, 4 Ohm, haut-parleur mono/1,5" pleine fréquence/FRR : F0~20 kHz

Microphone : 2xMIC

### Connectivité sans fil

Wi-Fi intégré : 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R

Bluetooth : 5.2

Bluetooth : 2400 MHz~2483,5 MHz (79 canaux)

2.4G WIFI : CH1~CH14 2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI : CH36~CH48 5150MHz-5250MHz

CH52~CH64 5250MHz-5350MHz

CH100~CH140 5470MHz-5725MHz

CH149~CH165 5725MHz-5850MHz

Puissance isotrope rayonnée effective RF, PIRE :

2.4G WIFI : PIRE < 20 dBm

Bluetooth : EIRP < 20 dBm

5G WIFI :

5150 MHz-5250 MHz : PIRE < 23 dBm

5250 MHz-5350 MHz : PIRE < 20 dBm

5470 MHz-5725 MHz : PIRE < 20 dBm

5725 MHz-5850 MHz : PIRE < 13,98 dBm

### Compatibilité

TV HD, FHD et UHD avec port compatible HDMI Clavier Bluetooth

Contrôleur de jeu Bluetooth

## **Données générales**

Alimentation électrique : AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Tension d'entrée : Adaptateur électrique 12 V

1,5 A Consommation électrique en

fonctionnement : max. 18 W Consommation

en veille : 2,2 W Température de

fonctionnement : 0 ~ +40 °C

Température de stockage : -40 ~ +70 °C

Dimensions (L x P x H en mm) : 118 x 118 x 43

Poids (en kg) : 0.3

## **11. Modèle du fabricant et informations sur le fabricant**

Numéro de modèle du fabricant : DS8941

Nom de l'entreprise : Shenzhen SDMC Technology Co.

Adresse : Room 1022, Floor 10, Building A, Customs Building, No. 2, Xin'an 3rd Road, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

## **12. Informations sur l'Agence européenne**

Entreprise : Streamview GmbH

Adresse : Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche

## Licences

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Veuillez noter que la vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet et que certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un abonnement aux services de streaming peut être nécessaire. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, YouTube Music et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie en fonction du pays et de la langue. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. L'abonnement à Netflix est obligatoire. Netflix est disponible dans certains pays. Pour plus d'informations, consultez le site [www.netflix.com](http://www.netflix.com). Apple TV est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques se fait sous licence. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Abonnement Disney+ requis, voir les conditions à l'adresse <https://www.disneyplus.com>. ©2024 Disney et ses entités liées. ©2024 Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Les frais d'adhésion à Amazon Prime ou à Prime Video s'appliquent. Voir [primevideo.com/terms](http://primevideo.com/terms) pour plus de détails. Tous les autres produits, services, sociétés, marques, noms commerciaux ou de produits et logos mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les droits sont réservés. ©2024 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche. Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de StreamView GmbH. THOMSON et le logo THOMSON sont des marques commerciales utilisées sous licence par StreamView GmbH - pour plus d'informations, voir [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).

Protection des données : Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et les logiciels d'application et les périphériques. Les fournisseurs d'applications et les prestataires de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander une inscription avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

 **Dolby Vision** · Atmos

 **HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE