

# ***THOMSON***

---

## **Thomson Go TV**



[tv.mythomson.com](https://tv.mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

# IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Les illustrations présentées dans ce manuel d'utilisation sont uniquement des schémas.

## Sommaire

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Consignes de sécurité.....                                                 | 5  |
| 1.1   | Marquages sur le produit.....                                              | 6  |
| 1.2   | Avertissement.....                                                         | 7  |
| 2     | Instructions d'installation du dispositif de levage et du téléviseur ..... | 8  |
| 2.1   | Assemblage du dispositif de levage.....                                    | 8  |
| 2.2   | Démontage du dispositif de levage .....                                    | 10 |
| 2.3   | Déverrouillez le dispositif de réglage de la hauteur .....                 | 10 |
| 2.4   | Réglage de l'angle et de la hauteur.....                                   | 12 |
| 3     | Boutons et connexions du téléviseur.....                                   | 13 |
| 3.1   | Connexions .....                                                           | 13 |
| 3.2   | Fonctions des boutons.....                                                 | 14 |
| 3.3   | Utilisation de la batterie interne .....                                   | 14 |
| 4     | Télécommande .....                                                         | 16 |
| 5     | Configuration initiale .....                                               | 17 |
| 5.1   | Appairage de la télécommande Bluetooth.....                                | 17 |
| 5.2   | Sélection de la langue.....                                                | 17 |
| 5.3   | Sélection de la région ou du pays.....                                     | 18 |
| 5.4   | Option de configuration du téléviseur .....                                | 19 |
| 5.4.1 | Configurer Google TV .....                                                 | 19 |
| 5.4.2 | Configuration manuelle (avec la télécommande du téléviseur) .....          | 20 |
| 5.4.3 | Installation de Google TV .....                                            | 21 |
| 5.5   | Installation en mode TV de base .....                                      | 25 |
| 6     | Mode Tuner .....                                                           | 27 |
| 6.1   | Antenne .....                                                              | 28 |
| 6.2   | Câble.....                                                                 | 28 |
| 7     | Configurer votre Google TV .....                                           | 29 |
| 8     | Accueil .....                                                              | 30 |

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 8.1   | Compte Google.....                          | 31 |
| 8.2   | Applications .....                          | 31 |
| 8.3   | Bibliothèque .....                          | 32 |
| 8.4   | Recherche Google TV.....                    | 32 |
| 8.5   | Notifications .....                         | 33 |
| 9     | Paramètres .....                            | 34 |
| 9.1   | Chaînes et entrées.....                     | 34 |
| 9.1.1 | Chaînes .....                               | 35 |
| 9.2   | Entrées .....                               | 37 |
| 9.3   | Affichage et son .....                      | 38 |
| 9.3.1 | Affichage.....                              | 39 |
| 9.3.2 | Écran.....                                  | 41 |
| 9.3.3 | Son .....                                   | 42 |
| 9.3.4 | Sortie audio.....                           | 44 |
| 9.4   | Réseau et Internet .....                    | 45 |
| 9.4.1 | Wi-Fi activé/désactivé.....                 | 46 |
| 9.4.2 | Choisissez un réseau Wi-Fi disponible ..... | 46 |
| 9.4.3 | Autres options .....                        | 46 |
| 9.4.4 | Options Ethernet.....                       | 46 |
| 9.4.5 | Autres .....                                | 47 |
| 9.5   | Comptes et connexion.....                   | 47 |
| 9.6   | Confidentialité.....                        | 47 |
| 9.7   | Applications .....                          | 49 |
| 9.8   | Système .....                               | 50 |
| 9.8.1 | Écran de veille ambiant .....               | 50 |
| 9.8.2 | Alimentation et énergie .....               | 50 |
| 9.8.3 | À propos.....                               | 51 |
| 9.8.4 | Date et heure .....                         | 52 |
| 9.8.5 | Langue .....                                | 52 |
| 9.8.6 | Clavier .....                               | 52 |
| 9.8.7 | Stockage.....                               | 52 |
| 9.8.8 | Distribution .....                          | 53 |

|        |                                             |    |
|--------|---------------------------------------------|----|
| 9.8.9  | Sons système.....                           | 53 |
| 9.8.10 | Redémarrer .....                            | 53 |
| 9.9    | Accessibilité .....                         | 53 |
| 9.10   | Télécommande et accessoires .....           | 53 |
| 10     | MMP – Lecteur multimédia.....               | 54 |
| 11     | Télévision en direct.....                   | 55 |
| 11.1   | Paramètres de la télévision en direct ..... | 56 |
| 11.1.1 | Chaînes .....                               | 57 |
| 11.1.2 | Options de la liste des chaînes.....        | 60 |
| 11.1.3 | Options TV .....                            | 62 |
| 12     | Dépannage.....                              | 64 |
| 13     | Spécifications techniques .....             | 65 |
| 13.1   | Restrictions.....                           | 65 |
| 13.2   | Licences .....                              | 65 |

# 1 Informations de sécurité



En cas de conditions météorologiques extrêmes (tempêtes, orages) et de longues périodes d'inactivité (départ en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La fiche secteur sert à débrancher le téléviseur du secteur et doit donc rester facilement accessible. Si le téléviseur n'est pas débranché du secteur, l'appareil continuera à consommer de l'électricité dans toutes les situations, même si le téléviseur est en mode veille ou éteint.

**Remarque :** suivez les instructions à l'écran pour utiliser les fonctions correspondantes.

**Important :** veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser le téléviseur.

## AVERTISSEMENT

**Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) capables/expérimentées dans l'utilisation d'un tel appareil sans surveillance, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**

- Utilisez ce téléviseur à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs et dans des régions au climat tempéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour permettre une bonne ventilation, laissez au moins 10 cm d'espace libre autour du téléviseur.
- La ventilation ne doit pas être entravée par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. qui pourraient recouvrir ou bloquer les ouvertures de ventilation.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne placez pas le téléviseur, des meubles, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon d'alimentation/une fiche endommagé(e) peut provoquer un incendie ou vous exposer à un choc électrique. Manipulez le cordon d'alimentation par la fiche, ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation/la fiche avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne faites jamais de nœud dans le cordon d'alimentation et ne l'attachez pas à d'autres cordons. S'il est endommagé, il doit être remplacé, ce qui ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple, sur des étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil et ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez aucune source de chaleur, telle qu'un radiateur électrique, un radiateur, etc. à proximité du téléviseur.

- Ne placez pas le téléviseur sur une surface inclinée.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs en plastique hors de portée des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le socle au téléviseur. Si le socle est muni de vis, serrez-les fermement pour empêcher le téléviseur de basculer. Ne serrez pas trop les vis et fixez correctement les caoutchoucs du socle.
- Ne jetez pas les piles au feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- N'utilisez pas de produits ménagers pour nettoyer le téléviseur. Nettoyez plutôt l'écran avec un chiffon doux et sec. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le pour des raisons de sécurité.

#### **AVERTISSEMENT**

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.
- Une pression acoustique excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive.

#### **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES**

Ce produit contient une batterie lithium-ion interne. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Manipulez-le avec précaution pour éviter toute fuite, incendie ou explosion. Suivez les consignes appropriées de mise au rebut et de chargement des batteries afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.

Ce produit contient une batterie intégrée qui n'est pas destinée à être retirée ou remplacée par l'utilisateur. La batterie ne peut être retirée et remplacée que par des professionnels qualifiés. Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages ou des risques pour la sécurité.

**AVANT TOUT, ne laissez JAMAIS personne, en particulier les enfants, pousser ou frapper l'écran, enfoncer quoi que ce soit dans les trous, fentes ou autres ouvertures du boîtier.**

## **1.1 Marquages sur le produit**

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour indiquer les restrictions, les précautions et les consignes de sécurité. Chaque explication doit être prise en compte uniquement lorsque le produit porte le marquage correspondant. Veuillez noter ces informations pour des raisons de sécurité.



Équipement de classe II : cet appareil est conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

## 1.2 Avertissement

Ne pas ingérer la pile. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- Utilisez TOUJOURS la méthode de fixation recommandée par le fabricant du téléviseur.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas faire trébucher, être tirés ou attrapés.
- NE JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- NE JAMAIS placer sur le téléviseur des objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes.
- NE LAISSEZ JAMAIS les enfants sans surveillance à proximité du meuble TV. Les enfants pourraient essayer de pousser, d'escalader ou de déplacer le meuble, ce qui pourrait entraîner un renversement, des blessures ou des dommages.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être prises en compte.



Les appareils connectés à la mise à la terre de protection de l'installation du bâtiment via le raccordement au réseau électrique ou via d'autres appareils connectés à la mise à la terre de protection, ainsi qu'à un système de distribution de télévision utilisant un câble coaxial, peuvent dans certaines circonstances présenter un risque d'incendie. La connexion à un système de distribution de télévision doit donc être assurée par un dispositif assurant une isolation électrique en dessous d'une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

## 2 Instructions d'installation du dispositif de levage et du téléviseur



Veuillez noter que toutes les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement et que le produit réel peut être différent. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au guide d'installation rapide fourni dans l'emballage.

### 2.1 Assemblage du dispositif de levage



1. Retirez la barre de support et placez-la sur le côté du couvercle de la boîte.
2. Retirez la première couche de l'emballage et placez-la à côté de la boîte. La deuxième couche contient les éléments du support.

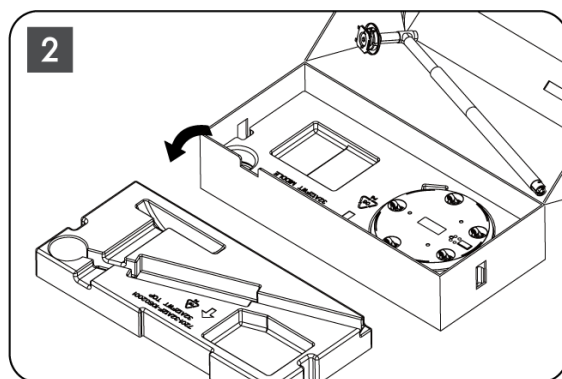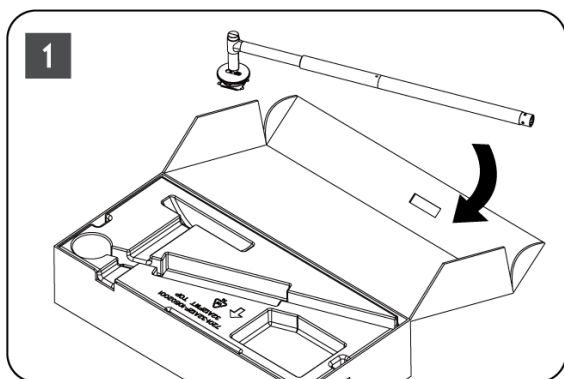


3. Dans la deuxième couche, retirez la base du support TV, qui est équipée de roulettes, et placez-la sur le côté.
4. Remettez les deux couches dans l'emballage. Assurez-vous que la première couche se trouve à nouveau sur le dessus. Placez la base du support avec les roulettes dans la fente prévue à cet effet dans la première partie de l'emballage (comme vous pouvez le voir sur le schéma n° 4).

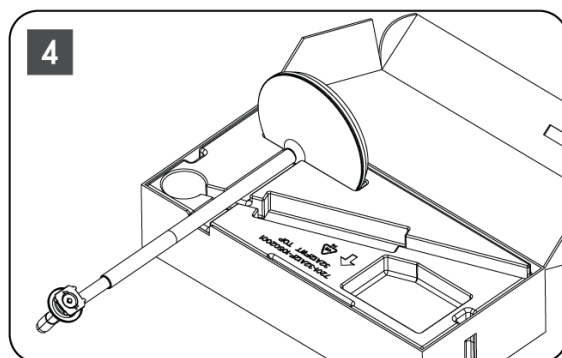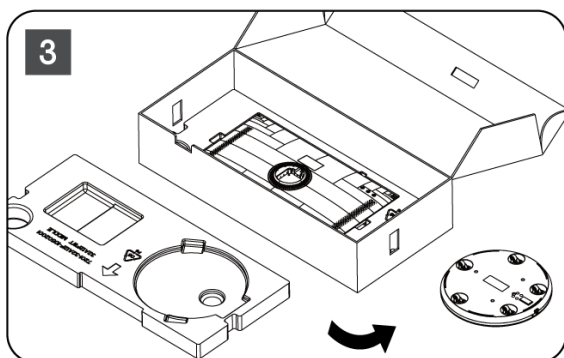



5. Fixez la barre de montage du téléviseur à la base en l'alignant correctement.
6. Insérez les vis dans la fente prévue à cet effet et serrez-les.

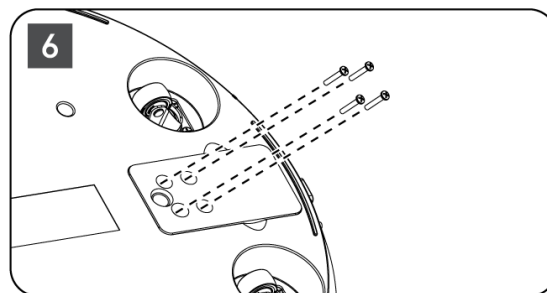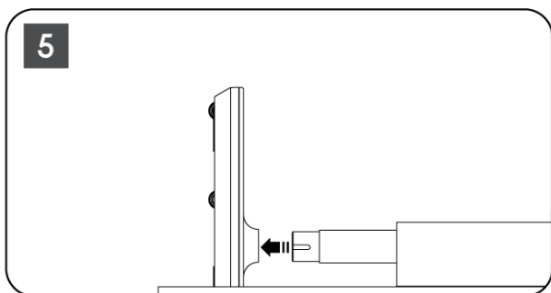


7. Avant de retirer l'écran de son emballage, détachez d'abord la bague de finition à l'arrière. Ensuite, faites glisser la bague de finition sur le support TV de la barre de montage.

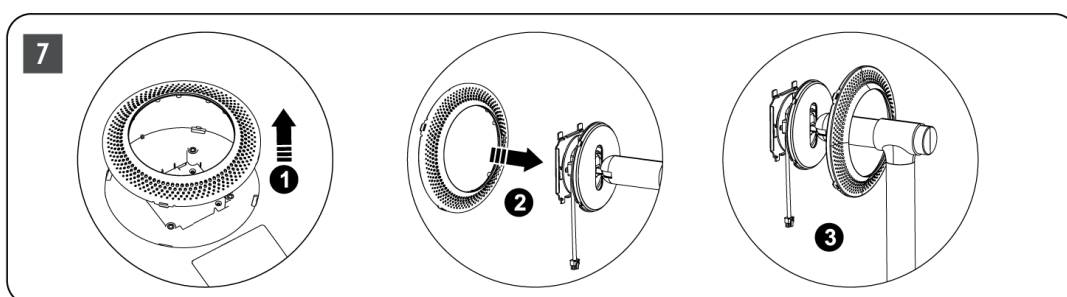

8. Inclinez l'écran vers le haut et fixez le téléviseur au support. Assurez-vous que les fentes à l'arrière du téléviseur, conçues pour le stabiliser, sont correctement positionnées et montées sur le support.
9. Enroulez le câble d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et connectez-le au téléviseur.

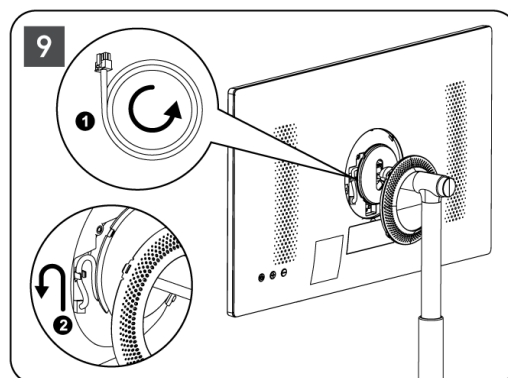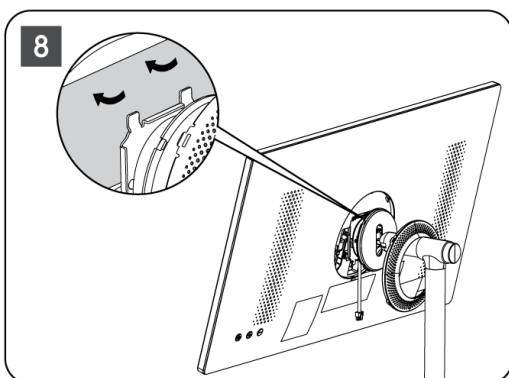


10. Alignez les broches de fixation de la bague de recouvrement avec les fentes prévues à cet effet à l'arrière du téléviseur et appuyez doucement jusqu'à ce que les broches s'enclenchent et que le couvercle soit correctement monté pour terminer l'installation.

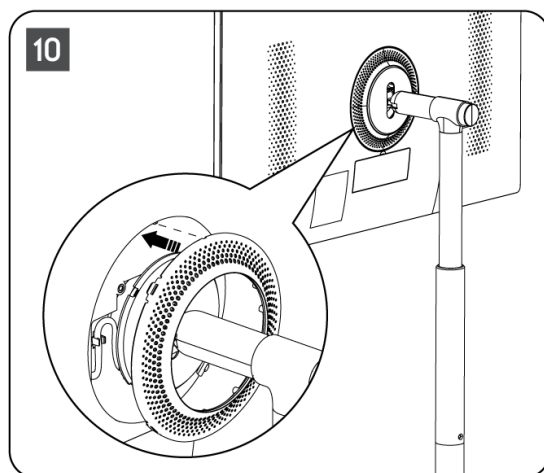

**Remarque :** assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché au téléviseur et qu'il n'empêche pas la fermeture de la bague de protection .

## 2.2 Démontez le dispositif de levage


Pour déconnecter l'écran du dispositif de levage, retirez la bague de protection et appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide situé à l'arrière du téléviseur.

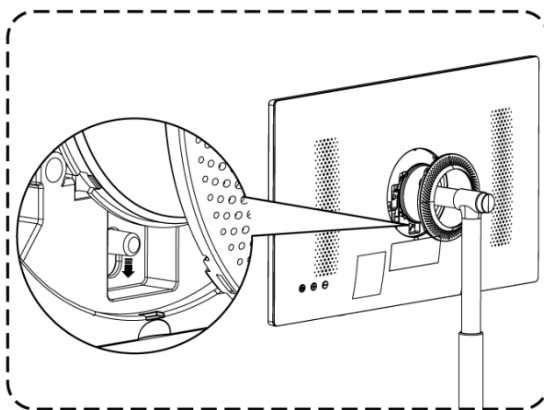

## 2.3 Déverrouillez la fonction de réglage de la hauteur


Si vous utilisez la fonction de réglage en hauteur pour la première fois, vous devez déverrouiller le système d'auto-verrouillage du dispositif de levage :

1. Une fois le produit entièrement assemblé, dévissez la vis autobloquante du dispositif de levage et rangez-la soigneusement pour pouvoir la réutiliser ultérieurement.
2. Insérez le bouchon en silicone fourni dans l'emballage dans le trou de la vis.
3. Appuyez sur le dispositif de levage pour déverrouiller la hauteur.

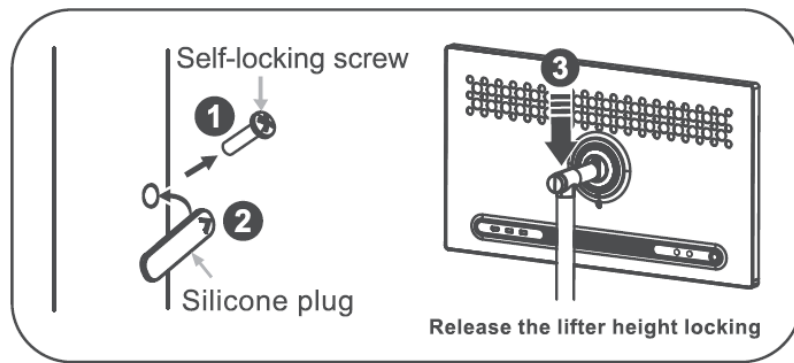





Pour verrouiller la hauteur du dispositif de levage, procédez comme suit :

1. Retirez l'écran et la base. Placez le dispositif de levage à l'horizontale et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il atteigne son point le plus bas.
2. Retirez le bouchon en silicone.
3. Utilisez la vis autobloquante pour verrouiller la hauteur du dispositif de levage.

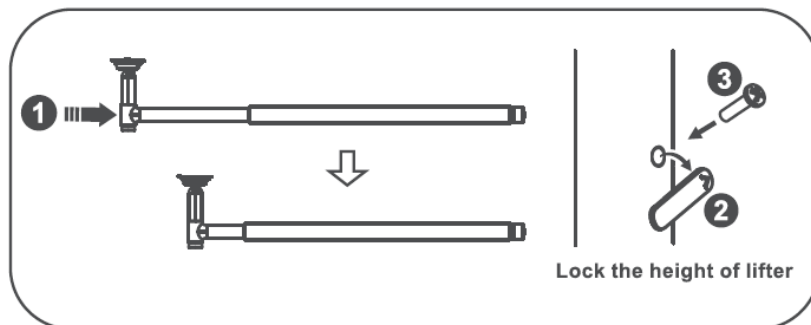

## 2.4 Réglage de l'angle et de la hauteur

Vous pouvez régler la hauteur et l'angle de visionnement du téléviseur afin de garantir un confort optimal.

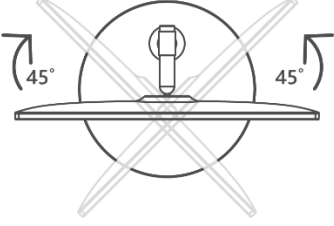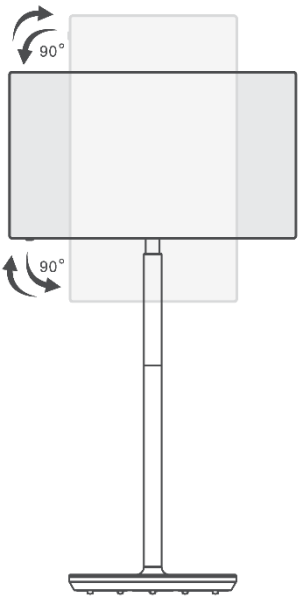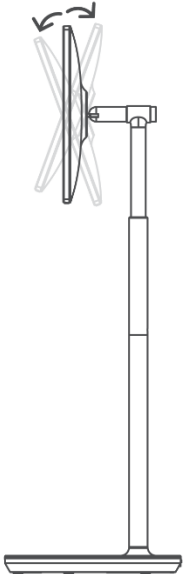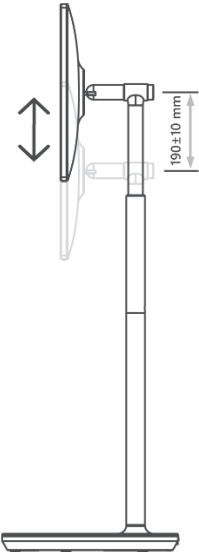
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rotation gauche/droite : <math>\pm 45^\circ</math></p>                                                         | <p>Rotation verticale : <math>90^\circ</math>*</p>  <p>*Rotation verticale/pivotement : les images à l'écran ne pivotent que lorsque vous utilisez un périphérique USB.</p> |
| <p>Angle vers l'avant : <math>20 \pm 3^\circ</math><br/>Angle vers l'arrière : <math>20 \pm 3^\circ</math></p>  | <p>La hauteur du dispositif de levage est réglable dans une plage de <math>190 \pm 10</math> mm</p>                                                                       |

**Attention :**

- Ne faites pas pivoter le produit à un angle supérieur à la limite ou au-delà de la plage de réglage maximale de la hauteur.
- Ne laissez pas vos mains ou vos doigts se coincer dans le support ou la zone de réglage de la hauteur.

## 3 Boutons et connexions du téléviseur

### 3.1 Ports de connexion

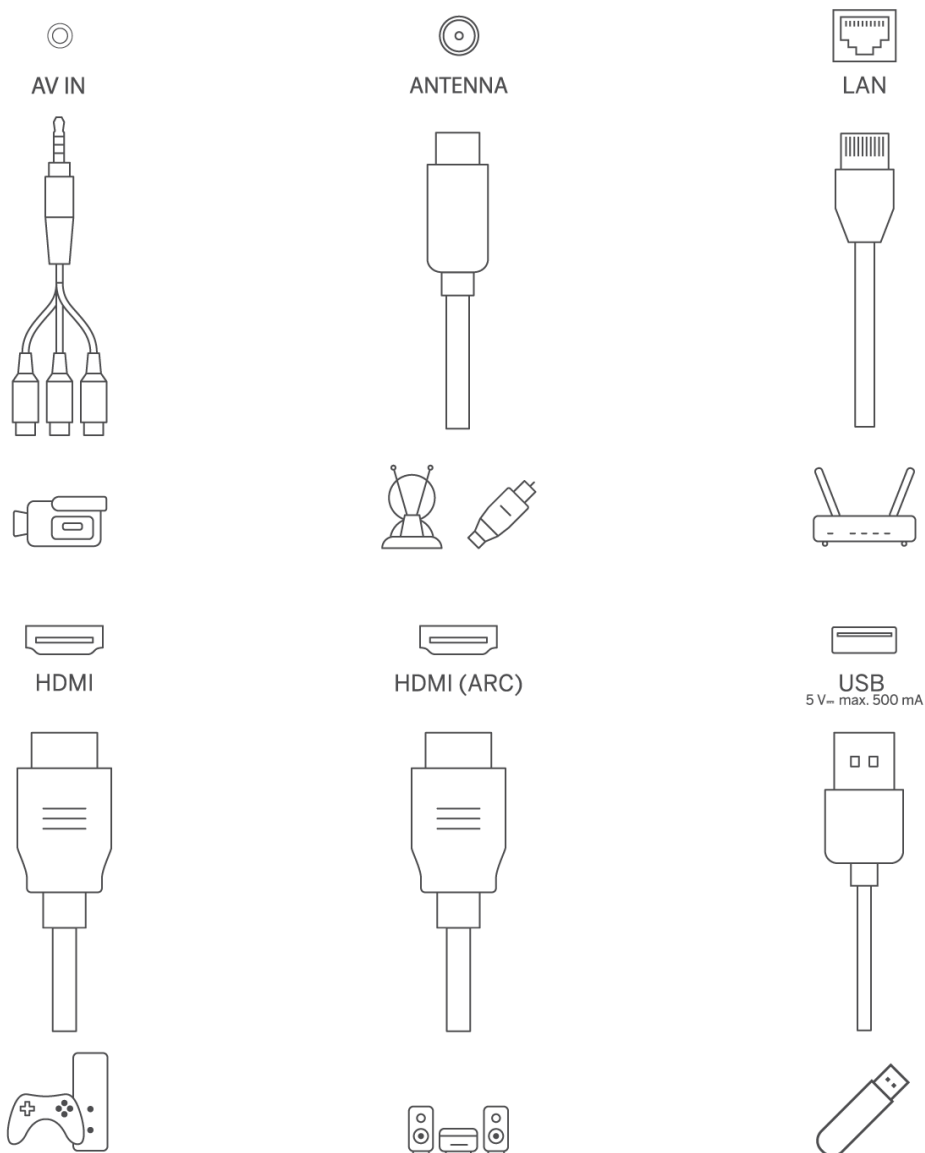

Ouvrez le cache anti-poussière du port et connectez-vous au port correspondant selon vos besoins :

- Si vous connectez un appareil prenant en charge la fonction ARC, veuillez sélectionner l'interface HDMI 1.

- Le connecteur HDMI peut reconnaître les signaux DVI avec un commutateur HDMI/DVI externe.
- Les équipements périphériques et les câbles décrits dans ce manuel doivent être achetés séparément.

## AVERTISSEMENT

Ne connectez pas l'antenne extérieure à une ligne électrique à haute tension afin d'éviter tout risque d'électrocution. L'antenne réseau filaire connectée à ce téléviseur doit être isolée de la mise à la terre de protection, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dangers.


### Attention :

Branchez d'abord le câble d'alimentation dans l'appareil, puis insérez l'adaptateur secteur dans la prise murale.

## 3.2 Fonctions des boutons


Marche/Arrêt : allume ou éteint l'appareil

- ⏻ Mettre le téléviseur en mode veille
- ⊕ VOL+ : Augmente le volume.
- ⊖ VOL- : diminue le volume.

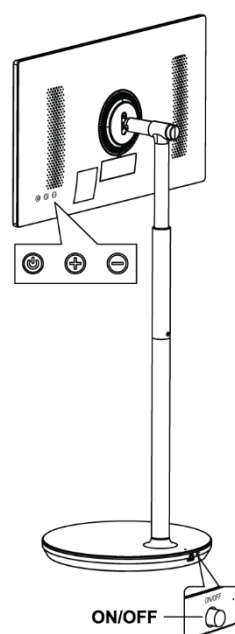

## 3.3 Utilisation de la batterie interne

La base du support du téléviseur contient une batterie interne qui peut alimenter le produit pendant 4 heures maximum lorsque le téléviseur n'est pas connecté à l'alimentation électrique. Le voyant de la batterie a trois couleurs différentes (vert, jaune et rouge), qui changent en fonction de la capacité restante de la batterie.

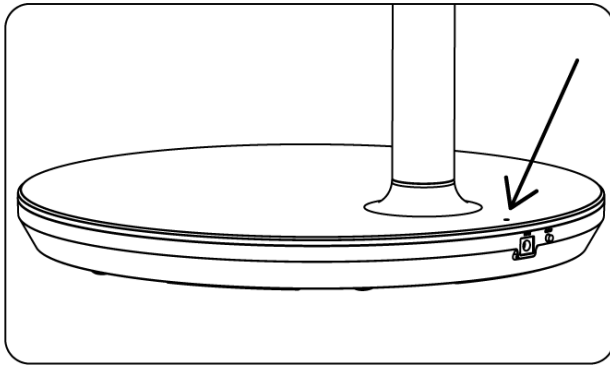

Indicateur de batterie :

- Voyant vert : la capacité de la batterie est suffisante.
- Voyant jaune : la capacité de la batterie est moyenne.
- Voyant rouge : la capacité de la batterie est faible ou en cours de chargement.

#### **Remarque**

- Il faut environ 4 heures pour charger complètement la batterie ou seulement 2 heures en mode de charge rapide, lorsque le produit est éteint.
- Chaque cycle de charge réduit la capacité de charge complète au fil du temps, réduisant ainsi la durée de fonctionnement maximale de la batterie.
- En mode veille, la capacité restante de la batterie diminue naturellement.
- La batterie ne peut pas être chargée dans des environnements extrêmes.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la recharger après une certaine période d'utilisation plutôt que de la maintenir complètement chargée pendant toute la durée d'utilisation.
- Le maintien de la capacité de la batterie à 60 % (voyant jaune de la batterie) permet de prolonger la durée de vie de la batterie.
- La durée de service maximale après une charge complète est de 3 heures.
- La durée de service peut varier en fonction de divers facteurs, tels que les appareils connectés, la température de fonctionnement, la période d'utilisation et les paramètres utilisateur. Par conséquent, la durée de service réelle peut différer de la durée de service prévue.

## 4 Télécommande



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Bouton d'alimentation/Veille : Veille rapide / Veille / Marche                                                                                                                                                                                                         |
|         | Voyant lumineux                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Source/Entrée : Fermer et quitter les menus Paramètres TV en direct, quitter toute application ou menu en cours d'exécution ou bannière OSD, passer à la dernière source définie ; sélectionner les entrées du téléviseur.                                             |
| 0-9     | Touches numériques : changer de chaîne en mode Live TV, saisir un chiffre ou une lettre dans la zone de texte à l'écran                                                                                                                                                |
|         | Info : afficher des informations sur une chaîne de télévision en direct ou un fichier multimédia en cours de lecture                                                                                                                                                   |
|         | Cycle : basculer entre la chaîne de télévision en direct actuelle et la chaîne précédemment regardée                                                                                                                                                                   |
|         | Boutons colorés : suivez les instructions à l'écran pour connaître les fonctions des boutons colorés                                                                                                                                                                   |
|         | Microphone : activez l'Assistant Google                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Profil : créez ou sélectionnez un compte Google si plusieurs personnes sont connectées.                                                                                                                                                                                |
|         | Paramètres : affichez le menu Paramètres de la télévision en direct (en mode Télévision en direct), affichez les options de réglage disponibles telles que le son et l'image                                                                                           |
|         | Boutons directionnels : naviguez dans les menus, les options de réglage, déplacez le curseur, etc., réglez la durée d'enregistrement et affichez les sous-pages en mode Live TV-Télétexte lorsque vous appuyez sur droite ou gauche. Suivez les instructions à l'écran |
|         | OK : confirmez vos sélections, accédez aux sous-menus, affichez la liste des chaînes (en mode Live TV). Appuyez pendant 5 secondes pour activer/désactiver le rétroéclairage de la télécommande.                                                                       |
|         | Retour/Retour : revenir à l'écran du menu précédent, revenir en arrière, fermer les fenêtres, fermer le télétexte (en mode Live TV-Télétexte). Quitter la lecture des fichiers multimédia et revenir au menu général MMP (Multi Medi Player).                          |
|         | Guide électronique des programmes                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Accueil : Ouvrez l'écran d'accueil                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Volume +/- : contrôlez le volume sonore du téléviseur.                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Mute : couper complètement le volume du téléviseur                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Programmes +/- : Permet de passer d'une chaîne de télévision ou d'une station de radio à une autre. Permet de faire défiler la liste des chaînes page par page lorsque celle-ci s'affiche à l'écran.                                                                   |
|         | OSD : Ouvrir le menu d'affichage à l'écran                                                                                                                                                                                                                             |
| USB     | Ouvrez le lecteur multimédia, qui vous permet de lire des fichiers multimédias à partir de                                                                                                                                                                             |
|         | Lancer l'application Netflix                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Lancer l'application YouTube                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Lancer l'application Prime Video                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVE TV | Lancez l'application Live TV                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5 Configuration initiale


Pour la première configuration initiale, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera tout au long de la configuration de votre téléviseur. Veuillez suivre le guide pour configurer correctement votre téléviseur.

### 5.1 Appairage de la télécommande Bluetooth

Appuyez simultanément sur les boutons **BACK** et **Home** de la télécommande pour passer en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant de la télécommande clignote lorsque le mode d'appairage est activé.


Lorsque la télécommande est appairée avec succès, une confirmation s'affiche. Appuyez sur « Skip » (Ignorer) pour poursuivre la configuration.

Pour ignorer le couplage de la télécommande, appuyez sur « Ignorer ».

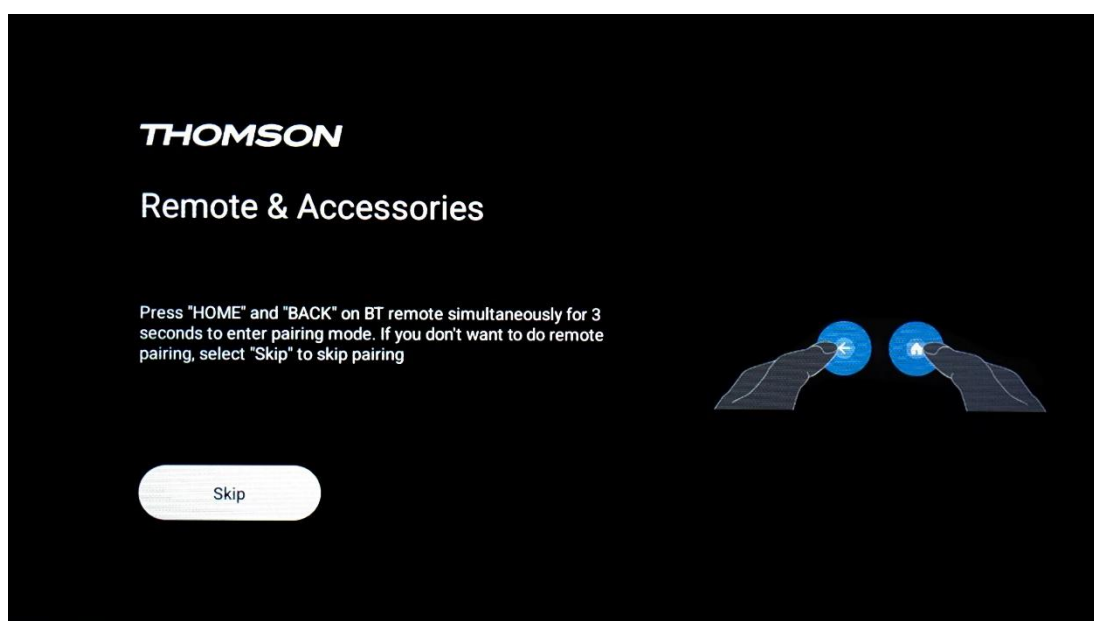


### 5.2 Sélection de la langue

Utilisez les boutons haut/bas pour sélectionner la langue du système, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

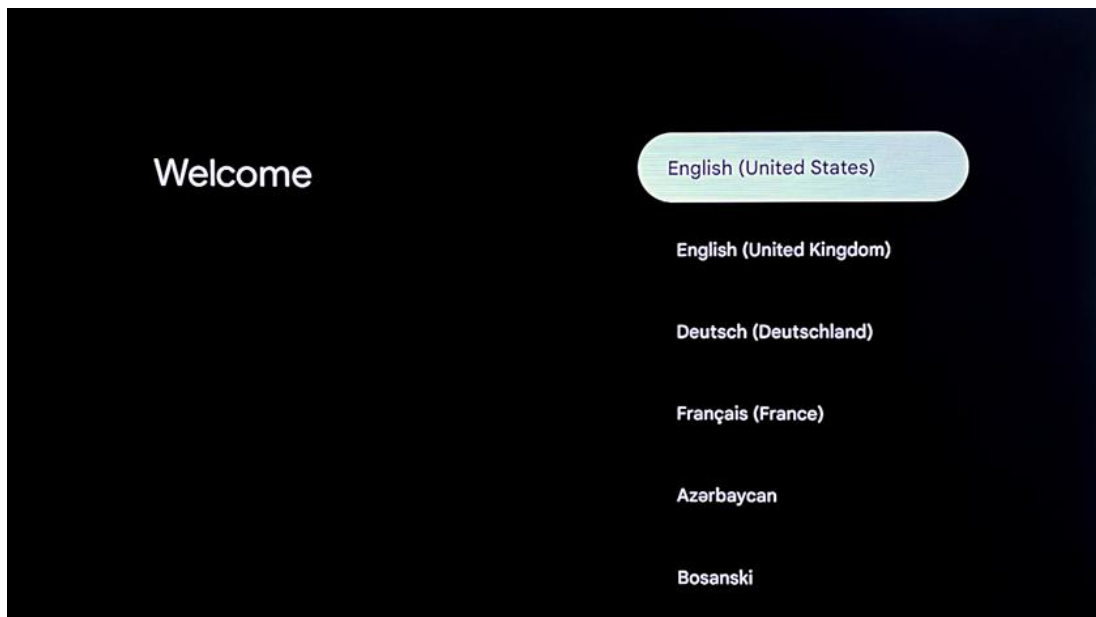

### 5.3 Sélection de la région ou du pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez afin de procéder correctement à l'installation. Ceci est important car la disponibilité dans le Google Play Store et la procédure d'installation de nombreuses applications dépendent de la situation géographique (géolocalisation). C'est pourquoi certaines applications sont disponibles dans un pays et pas dans d'autres.

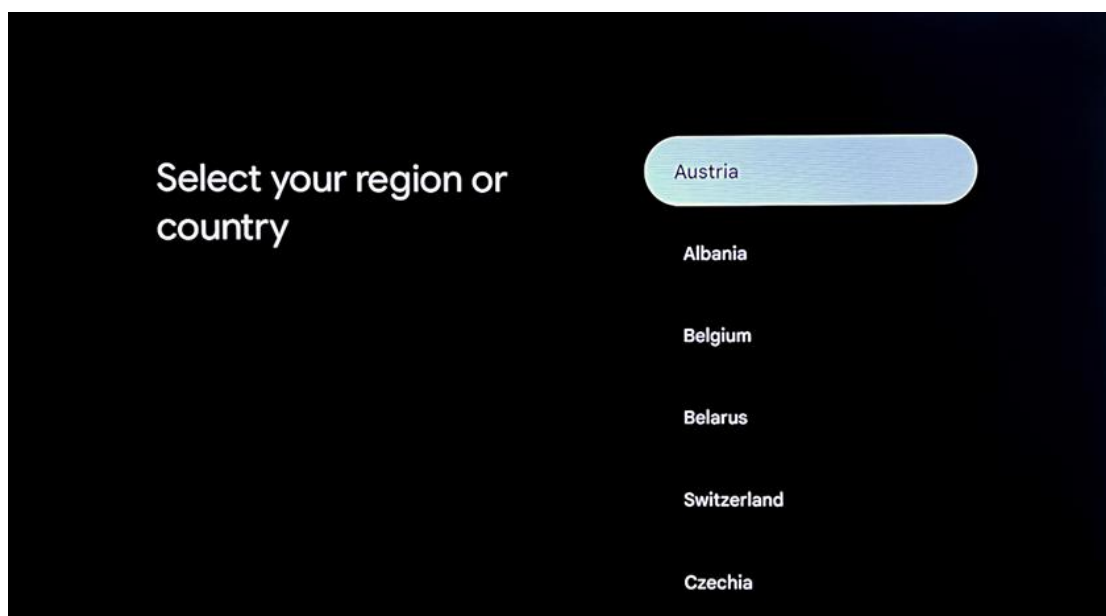


## 5.4 Option de configuration du téléviseur

Utilisez les boutons haut/bas pour sélectionner l'option de configuration de votre téléviseur, puis appuyez sur « OK » pour confirmer.

**Remarque :** vous aurez besoin d'un compte Google pour poursuivre l'installation. Vous pouvez utiliser un compte Google existant ou en créer un.

### 5.4.1 Configurer Google TV

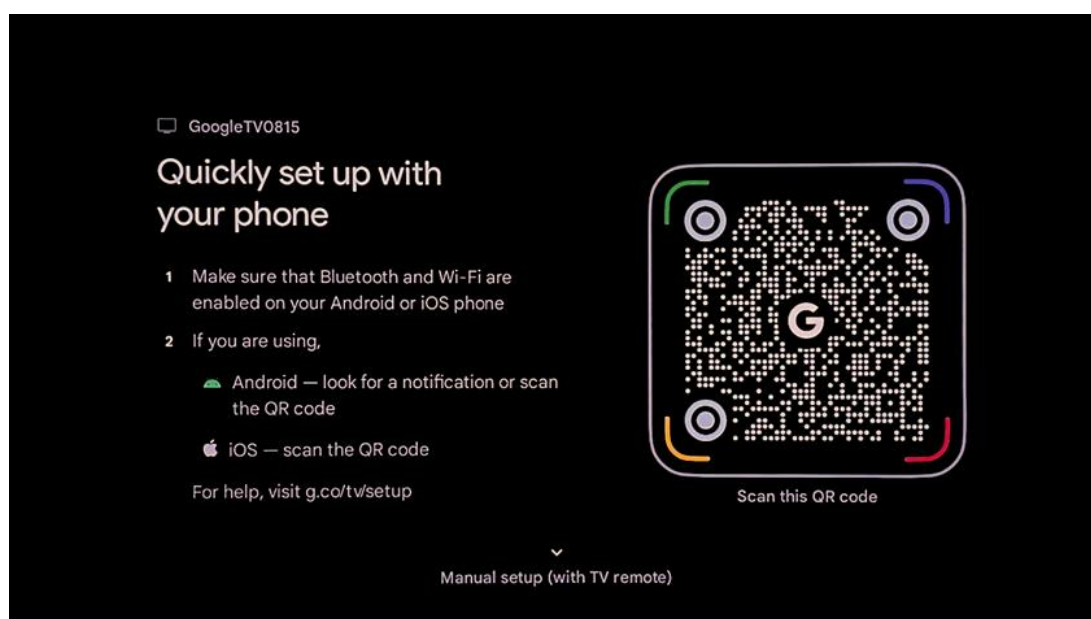

Pour effectuer la configuration avec l'application Google Home, vous devez disposer d'un appareil mobile (smartphone ou tablette) sur lequel l'application Google Home est installée. Pour installer l'application Google Home, veuillez scanner le code QR sur votre téléviseur ou rechercher « Google Home » dans l'App Store de votre appareil mobile. Si l'application Google Home est déjà installée sur votre appareil mobile, ouvrez-la et suivez les instructions affichées sur votre téléviseur et votre appareil mobile. La configuration du téléviseur via l'application Google Home sur votre appareil mobile ne doit pas être interrompue.

**Remarque :** certains appareils mobiles équipés d'une version supérieure du système d'exploitation Android ne sont pas entièrement compatibles avec l'installation de Google TV via l'application Google Home. Nous vous recommandons donc d'utiliser l'option d'installation « Configurer sur le téléviseur ».

## 5.4.2 Configuration manuelle (avec la télécommande du téléviseur)


Pour installer manuellement votre appareil Google TV à l'aide de la télécommande du téléviseur, accédez au bas de l'écran et sélectionnez Configuration manuelle (avec la télécommande du téléviseur). Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.


### 5.4.2.1 Sélectionnez le mode TV (Accueil/Vente au détail)

Au cours de l'étape d'installation, vous avez la possibilité de personnaliser votre expérience visuelle en fonction de vos préférences. Si vous choisissez le mode « Domestique », votre téléviseur fonctionnera comme d'habitude, vous offrant des divertissements dans votre environnement domestique.

Si vous sélectionnez le mode « Commerce », votre téléviseur sera configuré pour afficher des informations pertinentes directement à l'écran. Cette fonctionnalité est couramment utilisée dans les magasins pour présenter les principales caractéristiques du téléviseur aux clients potentiels.

Remarque : le mode « Commerce » ne peut être activé explicitement que pendant cette étape d'installation. Il ne peut pas être activé ultérieurement à partir du menu Paramètres du téléviseur.

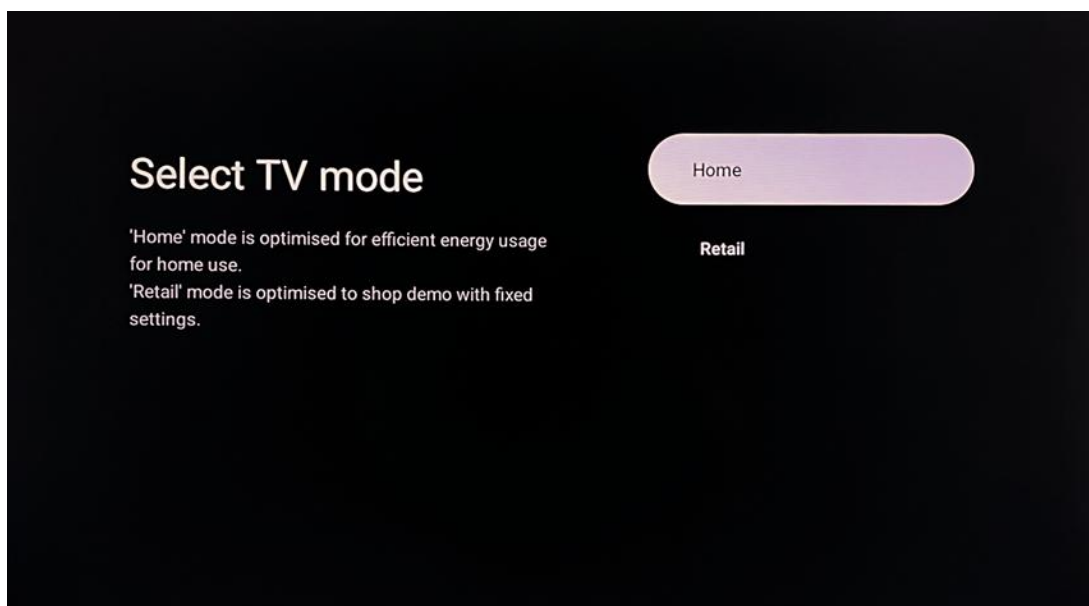

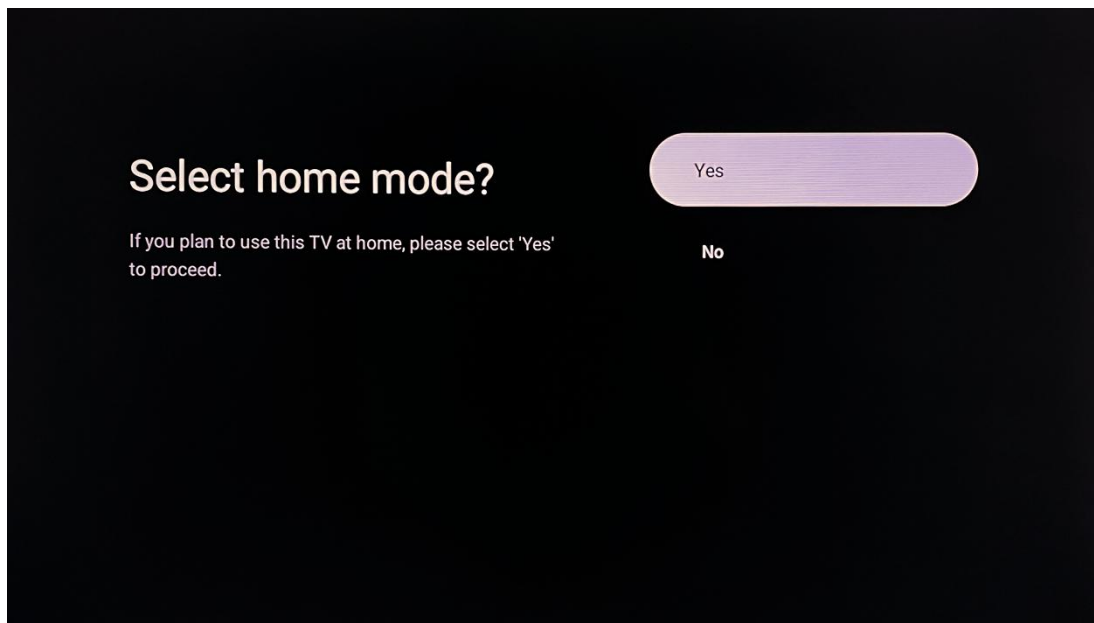

### 5.4.3 Installation de Google TV


#### 5.4.3.1 Connexion Internet

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Google TV, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre modem ou routeur sans fil via Wi-Fi ou à l'aide d'un câble réseau.


Si vous avez connecté votre téléviseur directement au modem/routeur à l'aide d'un câble, la connexion Internet sera détectée et affichée automatiquement.

Pour vous connecter à un réseau sans fil via Wi-Fi, utilisez les boutons directionnels Haut/Bas pour sélectionner votre réseau WLAN préféré. Saisissez le mot de passe du réseau à l'aide du clavier virtuel ou des boutons alphanumériques de la télécommande, puis sélectionnez le symbole de confirmation et appuyez sur OK pour établir la connexion.

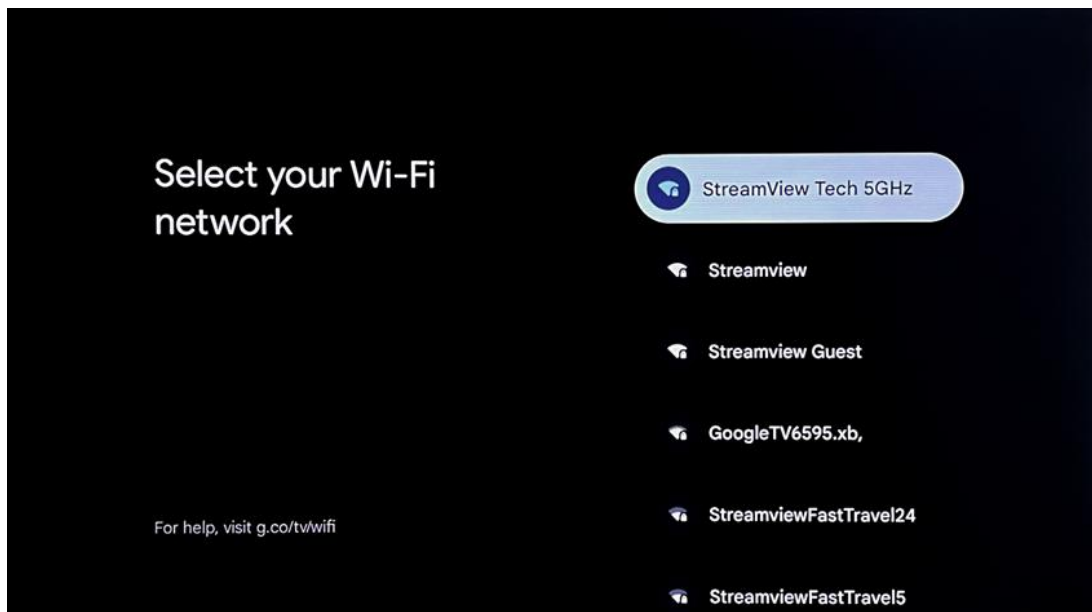



#### 5.4.3.2 Connexion au compte Google

Pour vous connecter avec votre compte Google, entrez votre adresse e-mail, puis votre mot de passe dans la fenêtre de dialogue suivante.

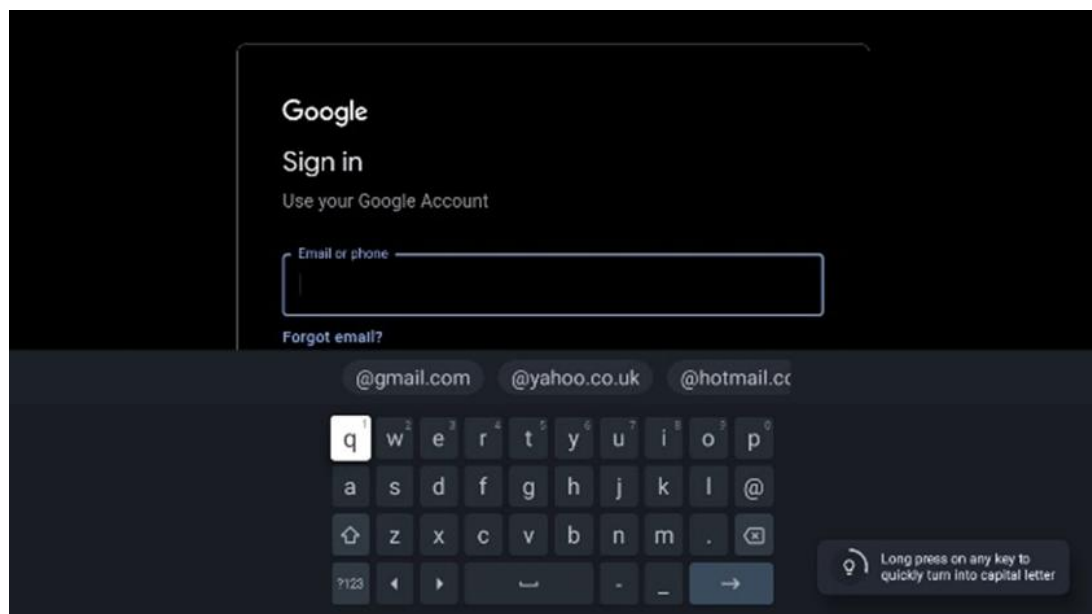

#### 5.4.3.3 Services Google


Au cours du processus d'installation, vous serez invité à consulter et à accepter les services Google. Nous vous recommandons d'accepter ces services afin de profiter pleinement des nombreuses fonctionnalités offertes par Google.

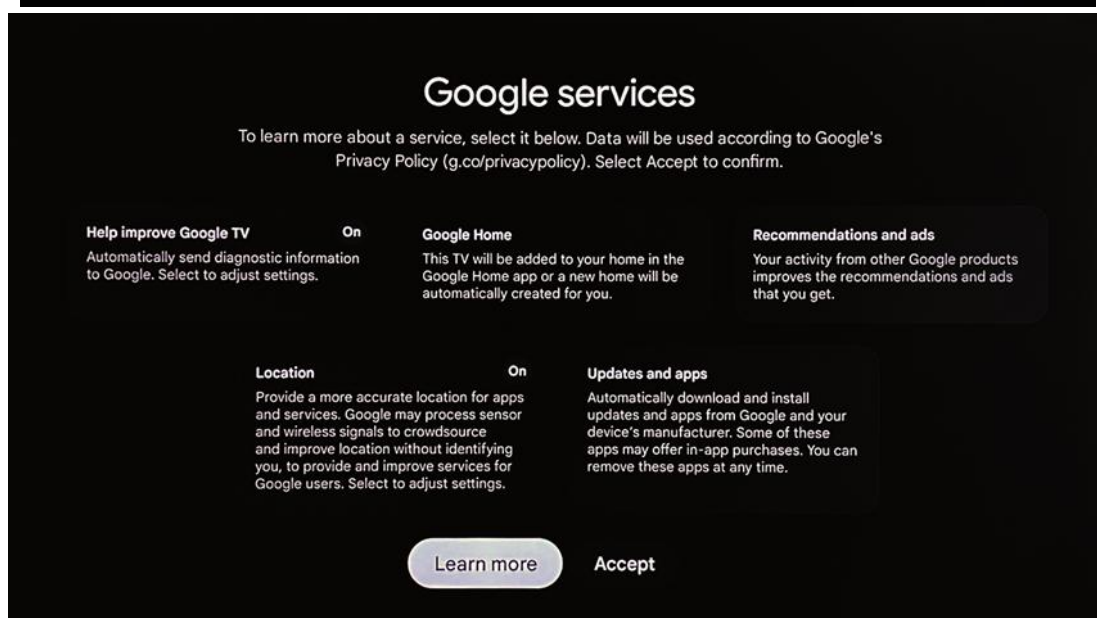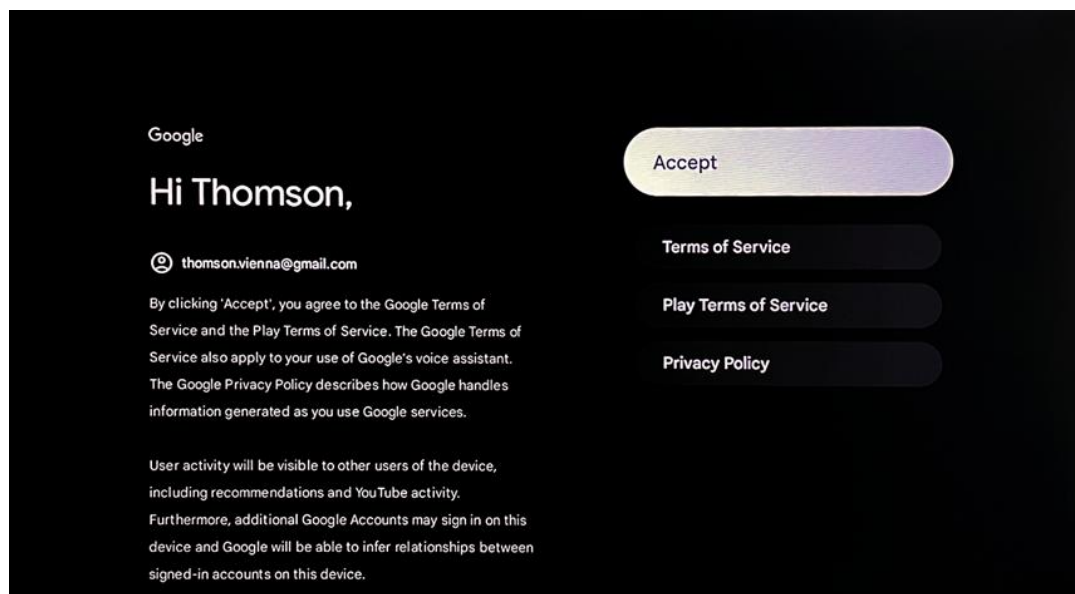


#### 5.4.3.4 Choisissez vos services

Au cours de cette étape d'installation, vous pouvez sélectionner les applications auxquelles vous êtes déjà abonné.

Ces applications sélectionnées seront automatiquement installées lors de la dernière étape de la configuration et placées à des emplacements désignés dans la rangée d'applications de l'écran d'accueil de votre téléviseur, ce qui vous permettra d'y accéder rapidement et facilement.

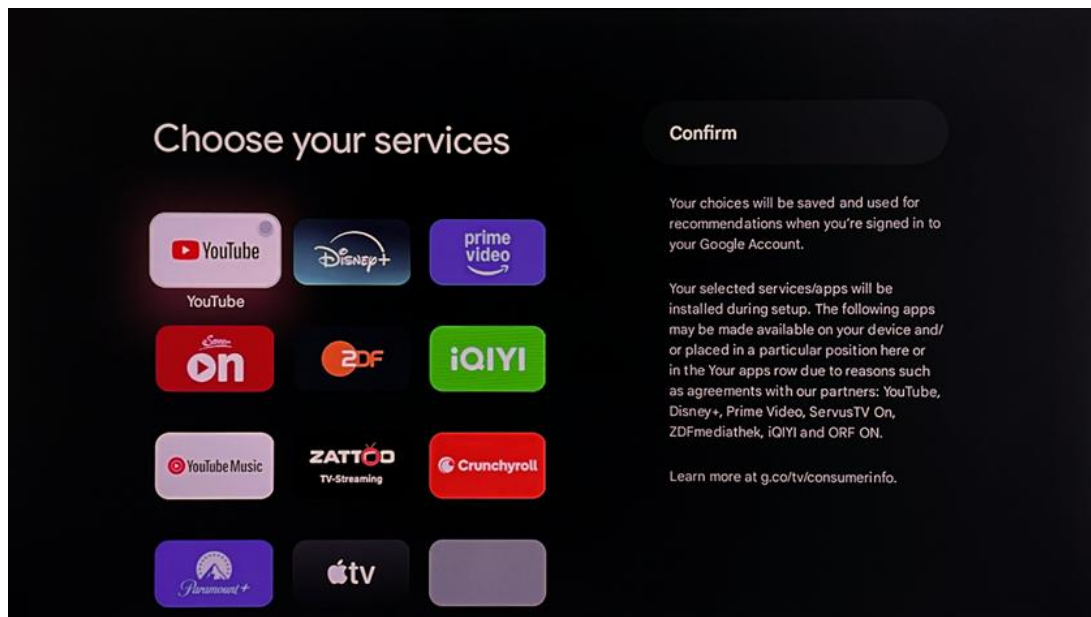

#### 5.4.3.5 Choisissez le mode d'alimentation

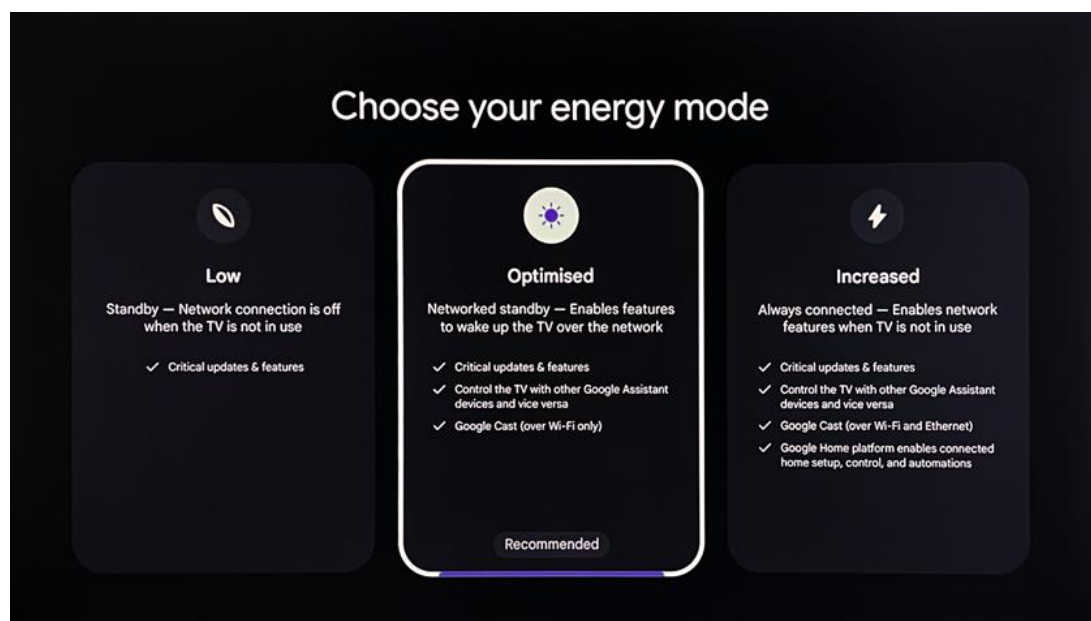

#### Politique de confidentialité du réseau

Au cours de cette étape, vous pouvez consulter et confirmer la politique de confidentialité du réseau.

#### Remarque

Le processus d'installation du téléviseur se poursuivra avec la configuration du mode Tuner TV. Vous trouverez une explication détaillée dans le menu 7.


Si vous ne souhaitez pas installer les chaînes de télévision en direct via la diffusion, ou si votre téléviseur n'est pas connecté à une source de signal de diffusion TV en direct (DVB-T/C/S-S2),

sélectionnez l'option *Ignorer* pour passer cette étape.

## 5.5 Installation du mode TV de base

Si vous préférez ne pas connecter votre téléviseur à Internet, sélectionnez Ignorer sur l'écran de sélection du réseau Wi-Fi.

Cela vous permettra de poursuivre la configuration du téléviseur sans connexion Internet. Vous pourrez toujours vous connecter à Internet ultérieurement via le menu Paramètres du téléviseur.

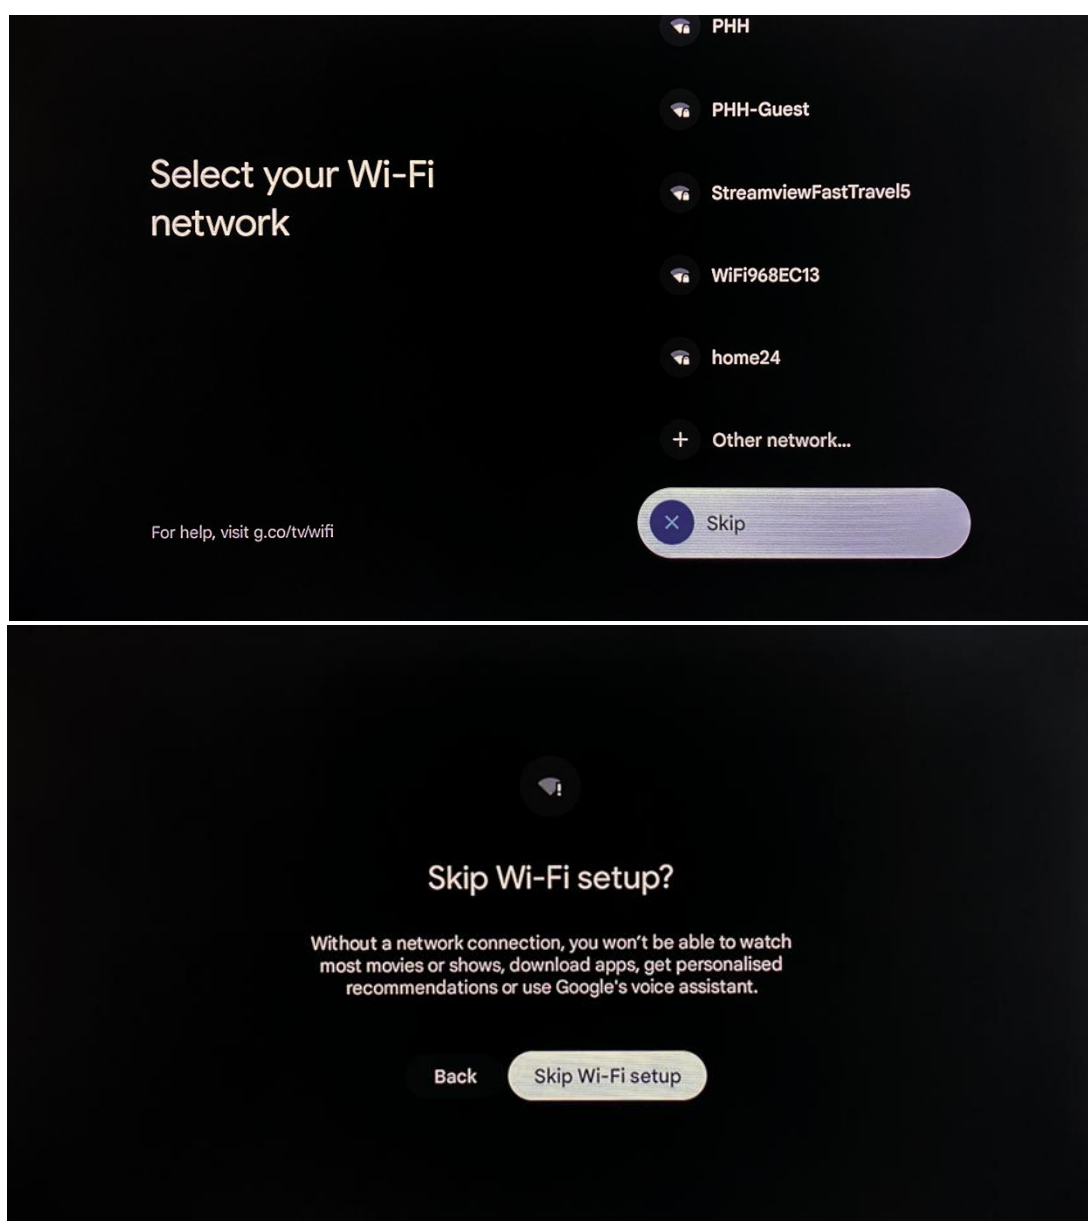

Au cours du processus d'installation, vous serez invité à consulter et à accepter les services Google. Nous vous recommandons d'accepter ces services afin de profiter pleinement des nombreuses fonctionnalités offertes par Google.




**Remarque :**

Le processus d'installation du téléviseur se poursuivra avec la configuration du mode Tuner TV. Vous trouverez une explication détaillée dans le menu 8.

Si vous ne souhaitez pas installer les chaînes de télévision en direct via la diffusion, ou si votre téléviseur n'est pas connecté à une source de signal de diffusion TV en direct (DVB-T/C/S-S2), sélectionnez l'option Ignorer pour passer cette étape.


Une fois l'installation terminée, l'écran d'accueil de Google TV s'affiche, fonctionnant en mode TV de base.

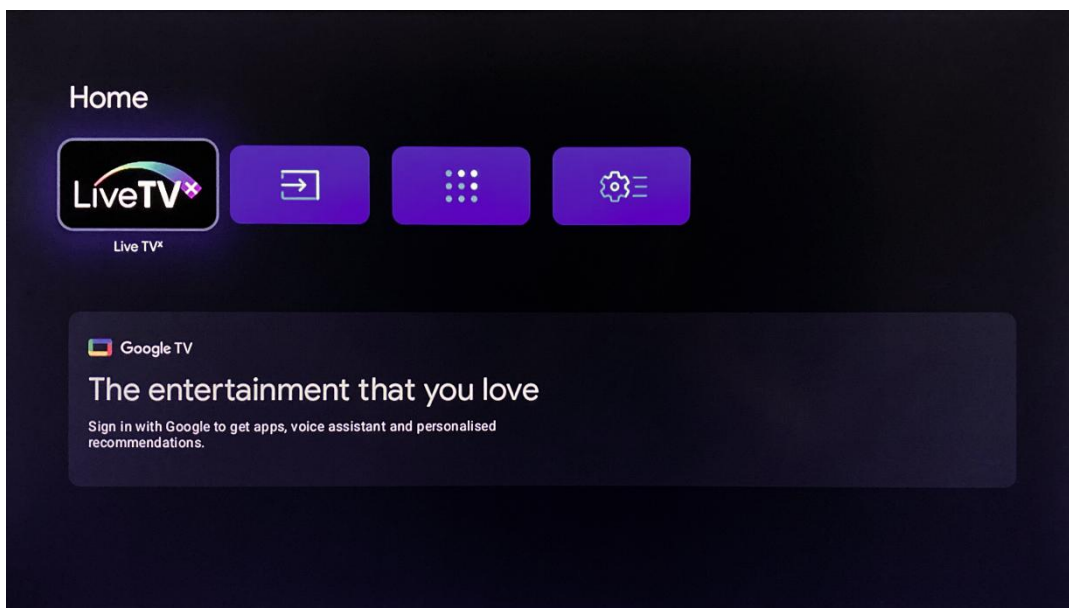

## 6 Mode Tuner

Pour installer les chaînes de télévision et de radio en direct, sélectionnez le type de réception TV en direct approprié (Tuner). Les options de réception disponibles sont Terrestre (antenne) et Câble. Utilisez les touches directionnelles pour mettre en surbrillance le type de réception souhaité, puis appuyez sur OK ou sur la touche directionnelle droite pour continuer.


Si vous choisissez « Ignorer », la configuration initiale du téléviseur sera terminée sans installer les chaînes de télévision. Vous pouvez installer les chaînes ultérieurement à tout moment via le menu Paramètres du téléviseur.

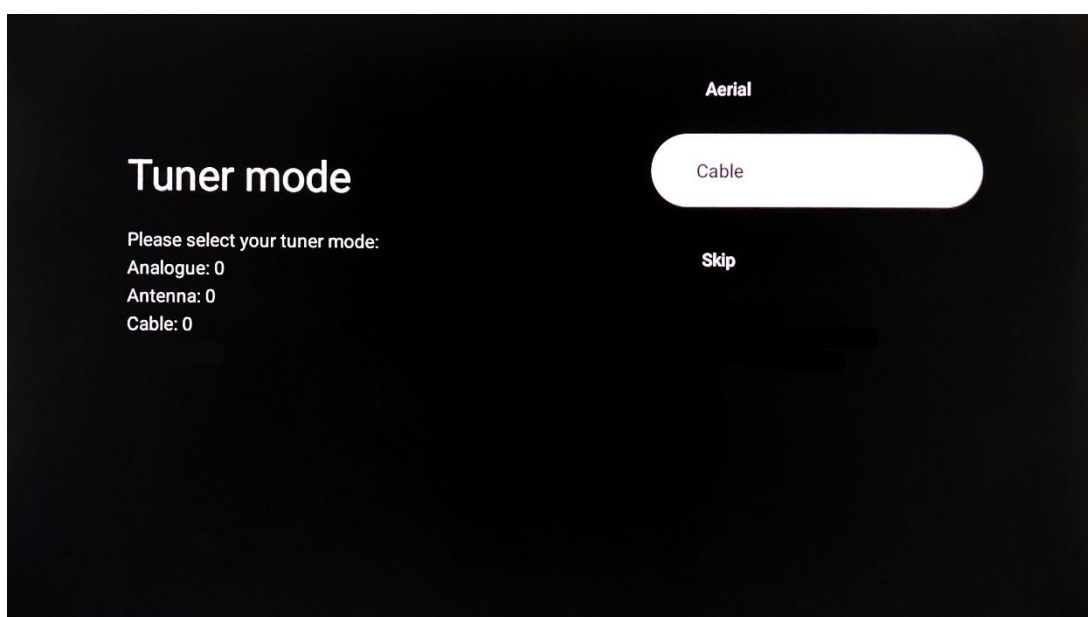

## 6.1 Antenne

Si vous sélectionnez l'option Antenne, le téléviseur recherchera les diffusions numériques et analogiques terrestres (DVB-T/T2). Sur l'écran suivant, mettez en surbrillance Rechercher et appuyez sur OK pour lancer la recherche des chaînes.

Vous pouvez également sélectionner Ignorer pour continuer sans rechercher les chaînes.

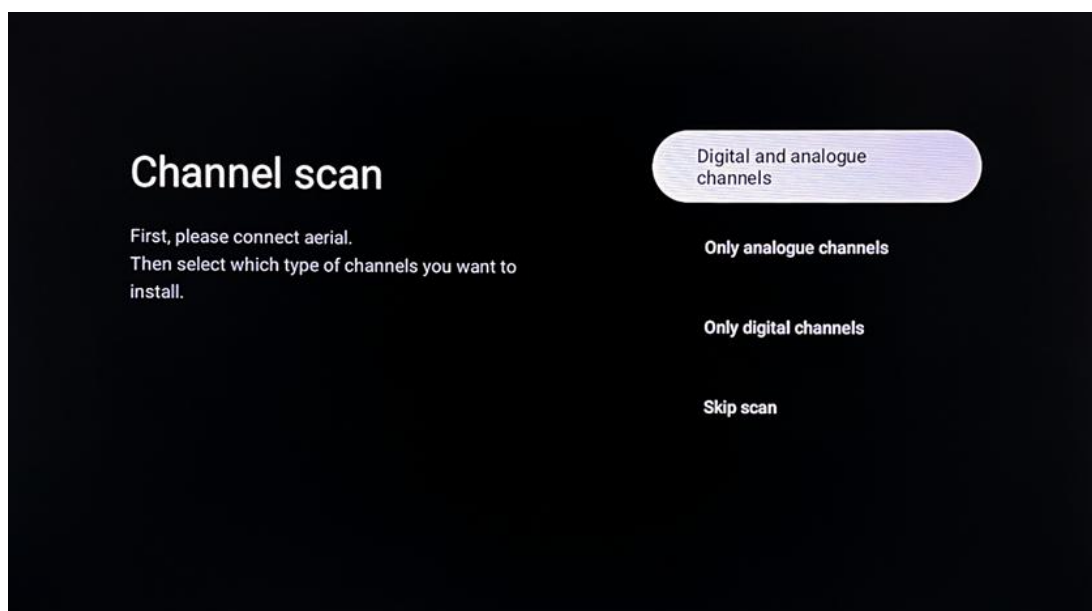

## 6.2 Câble

Si l'option Câble est sélectionnée, le téléviseur recherchera les émissions numériques et analogiques par câble (DVB-C). Le cas échéant, les options d'opérateur disponibles seront répertoriées sur l'écran Sélectionner l'opérateur. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul opérateur dans la liste. Mettez en surbrillance l'opérateur souhaité et appuyez sur OK ou sur le bouton directionnel droit pour continuer.


Si vous souhaitez effectuer la recherche habituelle des chaînes DVB-C qui ne peuvent être attribuées à aucun des opérateurs répertoriés, sélectionnez l'option Autres.

**Configuration de la recherche par câble** : sélectionnez l'option Recherche avancée ou Recherche rapide si vous connaissez la fréquence centrale et l'identifiant réseau de votre fournisseur de câble local ou de votre système de câble afin que les chaînes soient triées par LCN. Sélectionnez Complet pour effectuer une recherche complète. Avec cette option de recherche, vos chaînes seront triées par fréquence de réception. Une fois que vous avez terminé avec les options de recherche disponibles, appuyez sur la touche directionnelle droite pour continuer. Le téléviseur commencera à rechercher les émissions disponibles.

Sélectionnez Ignorer le balayage pour continuer sans effectuer de recherche.

## 7 Configuration de votre Google TV

Au cours de cette étape d'installation, le système et les applications sélectionnées seront installés automatiquement. Le processus d'installation sera terminé.

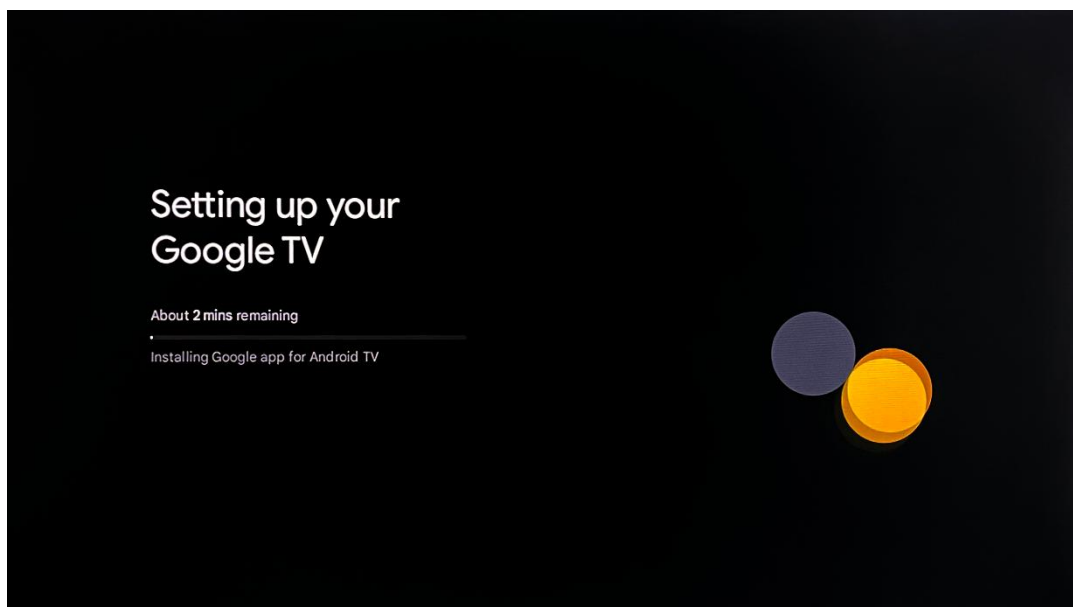

À la fin de la configuration, vous aurez la possibilité d'ajouter un autre compte Google, de créer un profil enfant ou de continuer avec Google TV sans options supplémentaires.



### Comptes Google supplémentaires

Vous pouvez ajouter des comptes pour les membres de votre famille ou vos colocataires. Cela permet à chaque personne de profiter d'une expérience télévisuelle personnalisée en fonction de ses préférences.

## Profil enfant


Les profils enfants sont conçus dans un souci de sécurité. Seules les applications adaptées aux enfants peuvent être téléchargées, et vous pouvez contrôler les applications existantes sur le téléviseur auxquelles l'enfant a accès.

## Accéder à Google TV

Accédez à Google TV sans options de compte supplémentaires.

# 8 de la page d'accueil

L'écran d'accueil est la pièce maîtresse de votre téléviseur. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez lancer n'importe quelle application installée, lancer l'application Live TV pour regarder la télévision, regarder un film à partir de diverses applications de streaming ou passer à un appareil connecté au port HDMI. Vous pouvez également quitter le fonctionnement de n'importe quelle application à tout moment et revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Accueil de la télécommande.

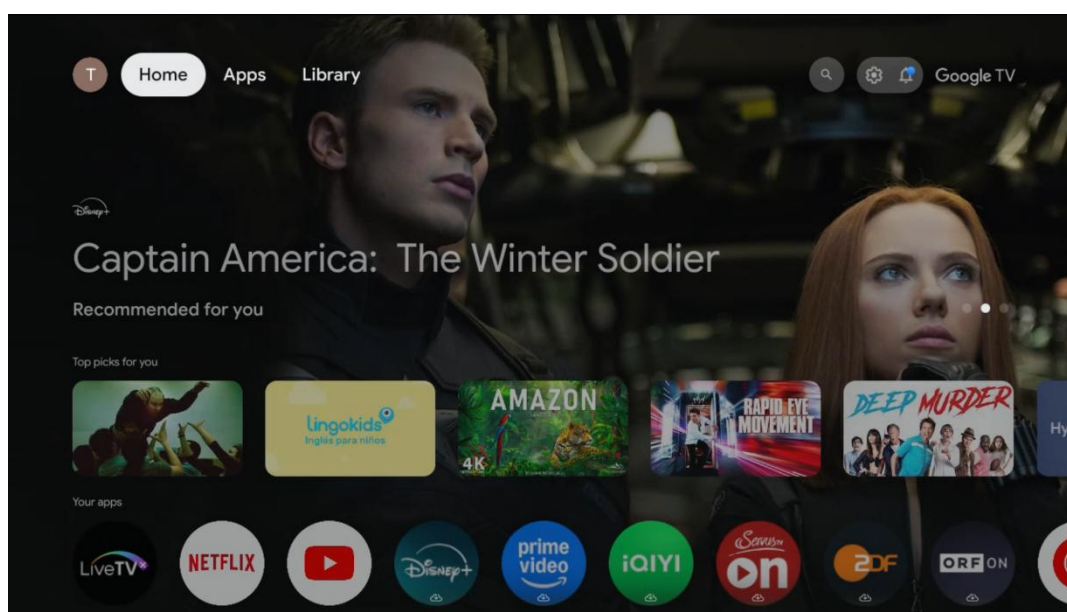

\* En fonction des paramètres de votre téléviseur et du pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu Accueil peut contenir différents éléments.

Dans la première ligne, le contenu en streaming des applications installées sur votre téléviseur vous sera proposé en fonction de vos critères de recherche dans votre historique de recherche. Vous trouverez également ici la sélection directe de la dernière connexion d'entrée TV sélectionnée.

La deuxième ligne est celle des applications. Les applications les plus importantes pour les services de streaming tels que Netflix ou YouTube, ainsi que la télévision en direct et le MMP (lecteur multimédia) se trouvent dans cette première ligne. Dans cette ligne, vous trouverez également la case de sélection avec la dernière source d'entrée.

Sélectionnez l'application à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande et confirmez votre sélection avec la touche OK pour lancer l'application sélectionnée.

Sélectionnez l'application et maintenez le bouton OK enfoncé pour supprimer l'application sélectionnée de la première ligne des favoris, la déplacer vers une nouvelle position ou la démarrer.

Sélectionnez le dernier bouton de sélection « Tout afficher » pour afficher, démarrer ou modifier l'ordre de toutes les applications installées sur votre téléviseur.

Le fonctionnement de l'application TV en direct et du lecteur multimédia est expliqué dans un chapitre Menu séparé.

Plus bas sur l'écran d'accueil, vous trouverez des chaînes supplémentaires classées par genre ou par catégorie de contenu en streaming.


## **8.1 Compte Google**

Accédez à l'icône de votre profil dans le coin supérieur gauche et appuyez sur « OK ». Mettez en surbrillance l'icône du profil et appuyez sur « OK ».

Vous pouvez ici modifier les paramètres de votre profil, ajouter un nouveau compte Google ou gérer les comptes existants.

## **8.2 Applications**


Sélectionnez l'onglet Applications sur l'écran d'accueil pour afficher les applications installées sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance la barre de recherche pour saisir le nom d'une application que vous souhaitez installer à partir du Google Play Store.

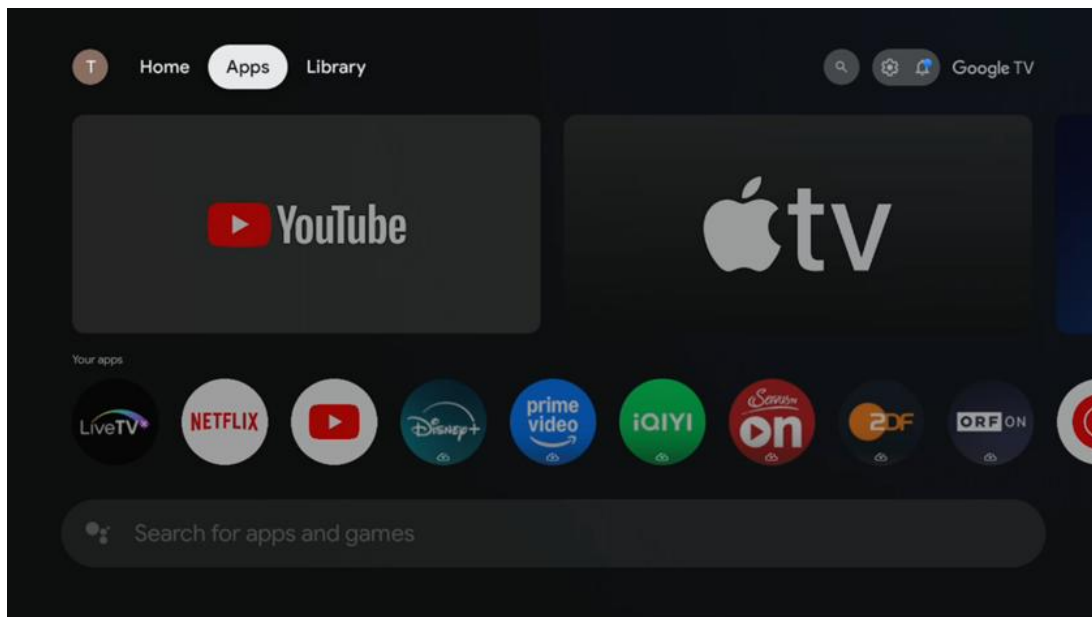

### 8.3 Bibliothèque

Sélectionnez l'onglet Bibliothèque sur la page d'accueil pour lire le contenu en streaming que vous avez déjà acheté ou loué sur votre téléviseur ou vos appareils mobiles tels que votre téléphone portable ou votre tablette à l'aide de votre compte Google.


### 8.4 Recherche Google TV

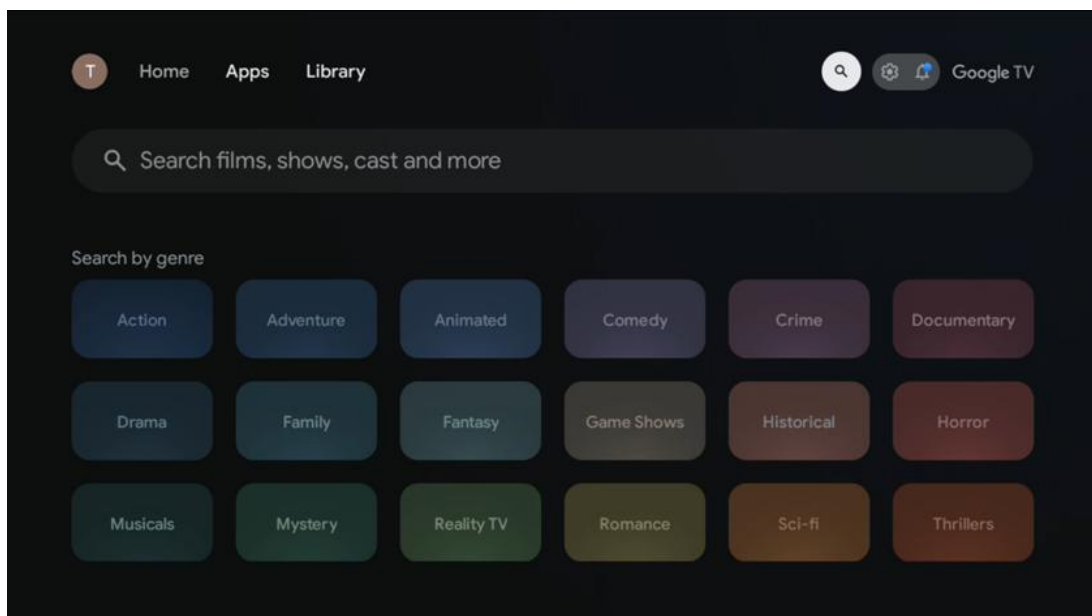

Les outils de recherche se trouvent en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez soit saisir un mot pour lancer une recherche à l'aide du clavier virtuel, soit essayer la recherche vocale à l'aide du microphone intégré à votre télécommande. Placez le curseur sur l'option souhaitée et appuyez sur OK pour continuer.


**Recherche vocale** : appuyez sur l'icône du microphone pour lancer la fonction de recherche vocale. Le champ de recherche vocale Google apparaît en haut de l'écran. Posez votre question à Google et votre téléviseur vous répondra. Pour les termes de recherche locaux, il est important que la langue du menu du téléviseur soit réglée sur la langue locale.

**Recherche au clavier** : sélectionnez la barre de recherche et appuyez sur « OK ». Le clavier virtuel Google apparaîtra à l'écran. Tapez la question à laquelle vous souhaitez obtenir une réponse.

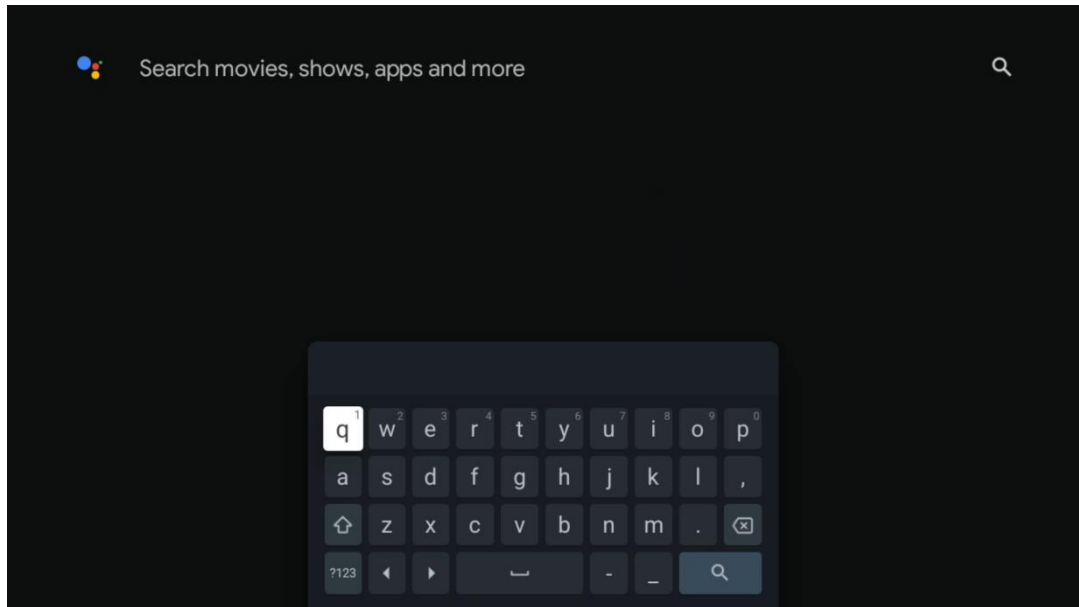


## 8.5 Notifications

Le bouton de notification n'apparaît que lorsqu'il y a une ou plusieurs notifications non lues. Pour les consulter, veuillez naviguer vers l'icône Paramètres, le sous-menu s'ouvrira. Au bas du sous-menu, vous trouverez toutes les dernières notifications.

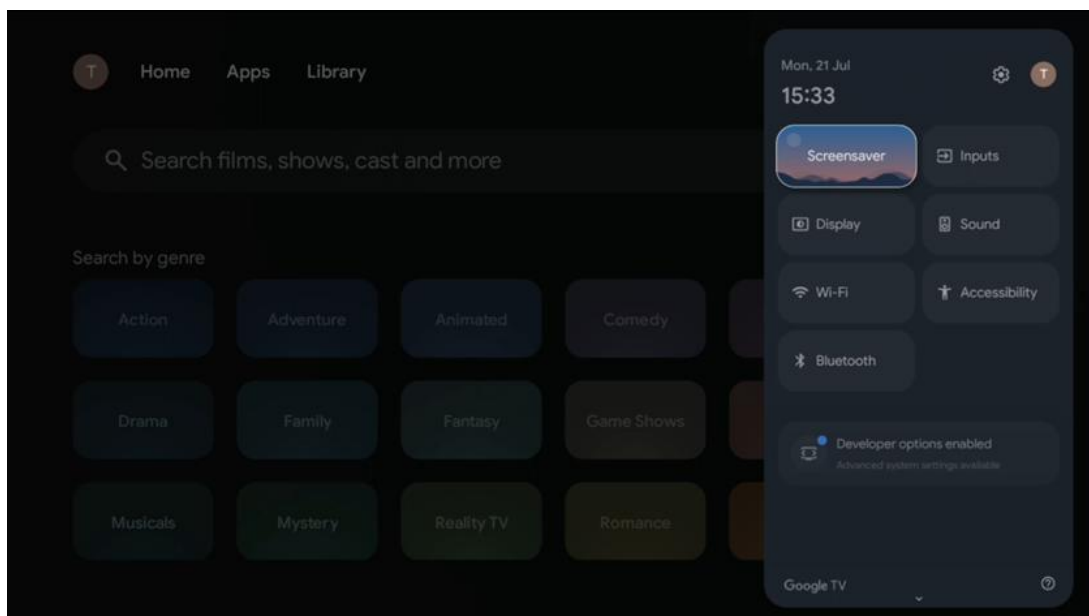

## 9 Paramètres


Pour accéder à la liste complète des paramètres disponibles, veuillez accéder à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton **Accueil**, puis naviguer jusqu'au bouton **Paramètres** dans le coin supérieur droit.

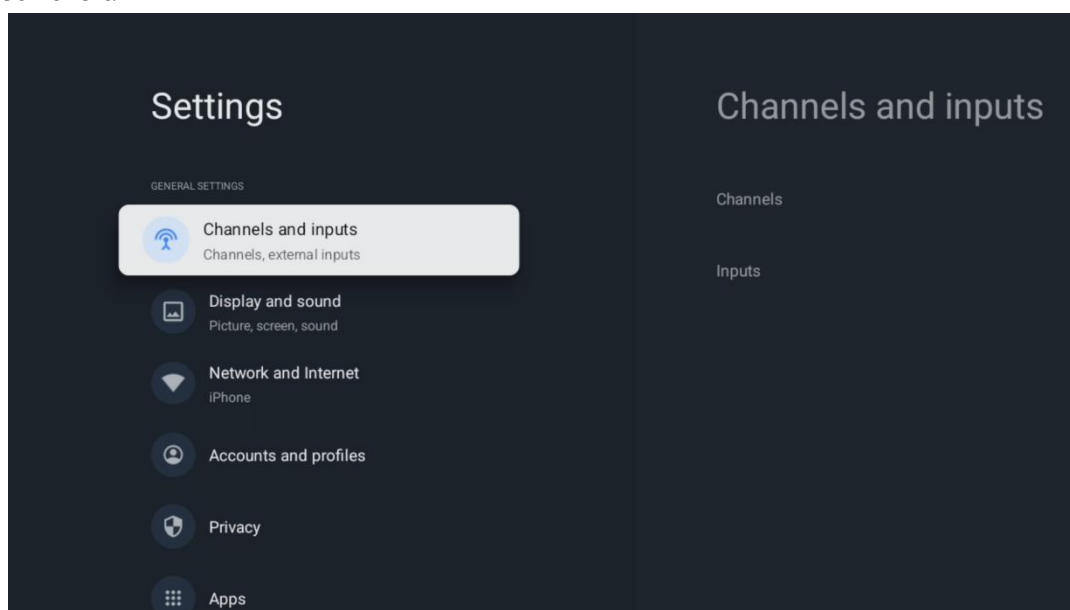

\* Les images ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous reporter au produit pour plus de détails.

### 9.1 Chaînes et entrées

Les paramètres de balayage des chaînes et les entrées disponibles sont affichés dans cette section du menu.

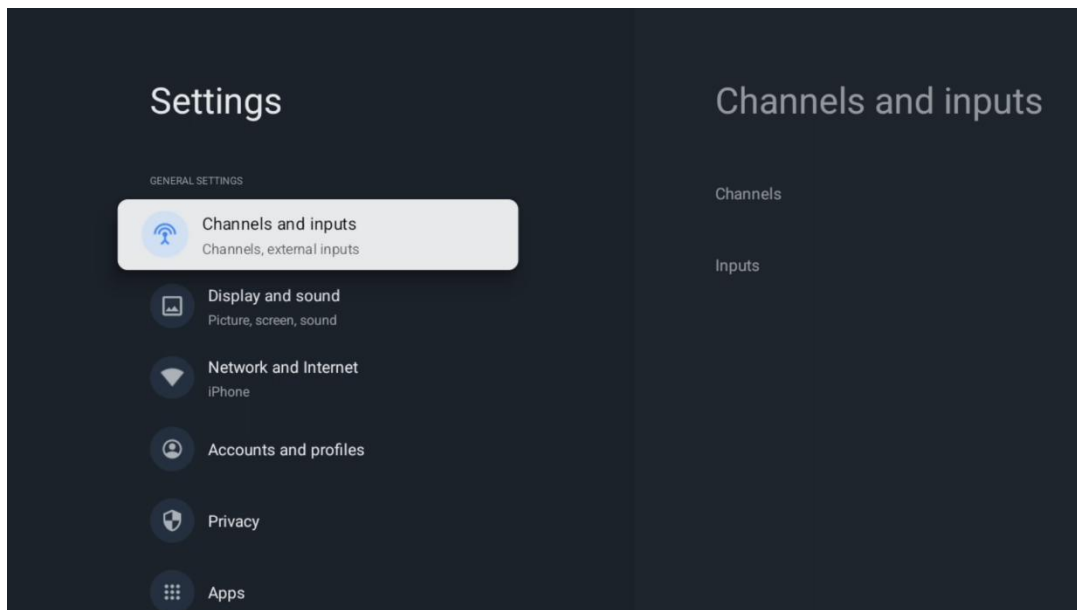

### 9.1.1 Chaînes

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le mode d'installation du tuner de réception en fonction du type de réception du signal TV : analogique, antenne, câble ou satellite.

Sélectionnez le mode et appuyez sur « OK » pour passer au réglage.

#### 9.1.1.1 Analogique

**Recherche des chaînes :** appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes analogiques. Une fois la recherche terminée, appuyez sur le bouton Retour pour revenir au menu précédent.

**Mise à jour de la recherche :** appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour lancer la recherche automatique afin de mettre à jour la liste des chaînes, ce qui permet d'ajouter de nouvelles chaînes ou de mettre à jour les informations des chaînes actuelles.

**Analogique Recherche manuelle :** appuyez sur le bouton OK pour choisir manuellement une fréquence de départ et la direction de la recherche.

#### 9.1.1.2 Antenne

**Recherche des chaînes :** appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes DVB-T/T2. Une fois la recherche terminée, appuyez sur le bouton Retour pour revenir au menu précédent.

**Mise à jour de la recherche :** les chaînes ajoutées précédemment ne seront pas supprimées, mais toutes les nouvelles chaînes trouvées seront enregistrées dans la liste des chaînes.

**Recherche RF unique** : sélectionnez la chaîne RF à l'aide des boutons directionnels droite/gauche. Le niveau et la qualité du signal de la chaîne sélectionnée s'affichent. Appuyez sur OK pour lancer la recherche sur la chaîne RF sélectionnée. Les chaînes trouvées seront enregistrées dans la liste des chaînes.

**Mise à jour manuelle du service** : cette fonction lance manuellement la mise à jour des chaînes de télévision/radio disponibles.

**LCN** : définissez vos préférences pour le LCN. Le LCN est le système de numérotation logique des chaînes qui organise les émissions disponibles selon une séquence de numéros de chaînes reconnaissable (si disponible).

Type de balayage des chaînes : définissez vos préférences en matière de type de balayage.

**Type de stockage des chaînes** : définissez vos préférences en matière de type de stockage.

**Mise à jour automatique des chaînes** : cette fonction active la mise à jour automatique des chaînes. Si vous avez trié les chaînes individuellement pour conserver un ordre spécifique, il est conseillé de désactiver cette fonction.

**Message de mise à jour des chaînes** : cette fonction permet la mise à jour automatique des chaînes. Activez cette fonction si vous souhaitez recevoir des notifications à l'écran lorsque de nouvelles chaînes sont disponibles.

### 9.1.1.3 Câble

Recherche des chaînes : le téléviseur Smart TV recherche les chaînes numériques et analogiques pouvant être reçues par câble. Selon le pays, des fournisseurs de télévision par câble DVB-C optionnels sont proposés lors de l'installation initiale et sont répertoriés dans l'écran Liste de recherche des chaînes. Si vous recevez le signal DVB-C d'un fournisseur de télévision par câble non dédié, sélectionnez l'option Autres. Appuyez sur OK pour lancer la recherche des chaînes. Dans le menu Recherche des chaînes, vous pouvez sélectionner l'une des trois options de recherche des chaînes : Complète, Avancée ou Rapide.

- **Complète** : recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles.
- **Rapide** : recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles. Cette recherche portera sur tous les transpondeurs câblés disponibles avec les symboles standard.
- **Avancé** : recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles. Pour cette option, il est nécessaire de saisir les paramètres de réception, la fréquence et l'identifiant réseau du fournisseur DVB-C. Avec cette option de recherche, les chaînes sont triées par LCN des fournisseurs de câble.

**Balayage RF unique** : recherche manuelle des chaînes DVB-C par fréquence du transpondeur.

**LCN** : options LCN pour la recherche de chaînes DVB-C.

**Type de balayage des chaînes** : définissez votre type de balayage préféré.

**Type de stockage des chaînes** : définissez votre type de stockage préféré.

**Mise à jour automatique des chaînes** : les nouvelles chaînes seront automatiquement mises à jour par les opérateurs sélectionnés.

**Message de mise à jour des chaînes** : le message s'affichera lorsque de nouvelles chaînes seront disponibles.

#### **9.1.1.4 Mise à jour automatique des chaînes**

Cette fonction permet la mise à jour automatique des chaînes. Elle est désactivée par défaut. Si vous avez trié les chaînes individuellement pour conserver un ordre spécifique, il est conseillé de laisser cette fonction désactivée.

#### **9.1.1.5 Message de mise à jour des chaînes**

Cette fonction permet la mise à jour automatique des chaînes. Par défaut, elle reste désactivée. Activez cette fonction si vous souhaitez recevoir des notifications à l'écran lorsque de nouvelles chaînes sont disponibles.

## **9.2 Entrées**

Changer d'entrée : vous pouvez ici naviguer entre l'écran d'accueil, la télévision en direct et tous les appareils connectés via les ports composites ou HDMI du téléviseur.

Gérer les entrées : vous pouvez ici afficher ou masquer les connexions sélectionnées, activer le verrouillage par code PIN et modifier les noms.

Vous pouvez également définir ici « Veille sans signal » pour les ports de connexion sélectionnés et la version HDMI EDID.

Vous trouverez ici des informations sur les appareils connectés aux entrées HDMI de votre téléviseur et les options de fonctionnement HDMI-CEC.

### **Contrôle électronique grand public (CEC)**

Grâce à la fonction CEC de votre téléviseur, vous pouvez commander un appareil connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. Cette fonction utilise HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour communiquer avec les appareils connectés. Les appareils doivent prendre en charge HDMI CEC et être reliés à une connexion HDMI.

La fonction CEC est activée par défaut sur le téléviseur. Assurez-vous que tous les paramètres CEC sont correctement configurés sur l'appareil CEC connecté. La fonctionnalité CEC porte différents noms selon les marques. La fonction CEC peut ne pas fonctionner avec tous les

appareils. Si vous connectez un appareil compatible HDMI CEC à votre téléviseur, la source d'entrée HDMI correspondante sera renommée avec le nom de l'appareil connecté.

Pour utiliser l'appareil CEC connecté, sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans le menu Entrées de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Source si le téléviseur est en mode TV en direct et sélectionner la source d'entrée HDMI correspondante dans la liste. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à nouveau le téléviseur à l'aide de la télécommande, appuyez sur le bouton Source, qui reste fonctionnel, sur la télécommande et passez à une autre source.

La télécommande du téléviseur peut automatiquement contrôler l'appareil une fois que la source HDMI connectée a été sélectionnée. Cependant, tous les boutons ne seront pas transférés vers l'appareil. Seuls les appareils prenant en charge la fonction de télécommande CEC répondront à la télécommande du téléviseur.


**Commande CEC globale** : lorsqu'elle est activée, le téléviseur et l'appareil connecté peuvent se contrôler mutuellement via CEC.

**Autoriser le téléviseur à éteindre les appareils connectés** : lorsque cette fonction est activée, l'extinction de votre téléviseur éteindra également tous les appareils connectés qui prennent en charge la fonction CEC (Consumer Electronics Control).

**Autoriser les appareils connectés à allumer le téléviseur** : lorsque cette fonction est activée, l'extinction de l'appareil connecté au port HDMI éteindra également le téléviseur.

## 9.3 Affichage et son

Régalez les paramètres d'image, d'écran, de son et de sortie audio selon vos préférences.

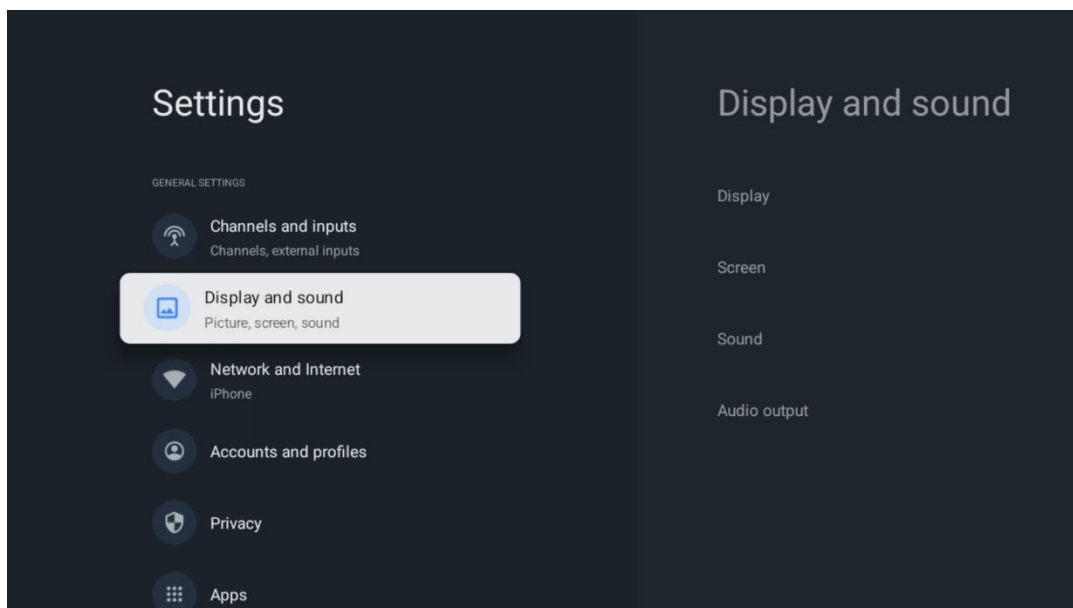

## 9.3.1 Affichage

Vous pouvez ici régler les paramètres d'image.

### 9.3.1.1 Mode d'image

Lors de l'installation initiale du téléviseur, celui-ci est réglé par défaut sur le mode d'image « Économie d'énergie ». Sélectionnez l'un des modes d'image pré-réglés ou réglez manuellement les paramètres d'image selon vos préférences dans le « Mode utilisateur » (voir 9.3.1.2).

### 9.3.1.2 Réglage manuel de l'image

Réglages possibles :

- **Rétroéclairage** : modifie le niveau de rétroéclairage, en ajustant le niveau d'éclairage de l'écran du téléviseur.
- **Luminosité** : modifie le niveau de lumière émise par le téléviseur, de plus sombre à plus lumineux
- **Contraste** : modifie le niveau de contraste en ajustant la luminosité de l'image ou le niveau de luminosité du blanc, modifiant ainsi la luminosité de toutes les couleurs
- **Saturation** : modifie le niveau de saturation, en ajustant l'intensité ou la vivacité des couleurs à l'écran
- **TEINTE** : modifie la représentation angulaire des valeurs de couleur dans une image. En ajustant le niveau, vous remappez les couleurs dans toute l'image
- **Netteté** : modifie le niveau de netteté en ajustant l'amélioration des contours

### 9.3.1.3 Paramètres avancés

- **Image désactivée** : cette fonction vous permet d'éteindre l'écran tout en continuant à écouter le son. Idéal pour écouter de la musique, des podcasts ou des services de streaming tels que YouTube, Spotify ou des applications radio sans utiliser l'écran.
- **Température de couleur** : définissez votre préférence en matière de température de couleur. Les options Utilisateur, Froid, Standard et Chaud sont disponibles. Vous pouvez régler manuellement les valeurs de gain du rouge, du vert et du bleu. Si l'une de ces valeurs est modifiée manuellement, l'option Température de couleur passe à Utilisateur, si elle n'est pas déjà réglée sur Utilisateur.
- **DNR** : la réduction dynamique du bruit (DNR) est le processus qui consiste à supprimer le bruit d'un signal numérique ou analogique. Définissez votre préférence DNR sur Faible, Moyen, Fort, Auto ou désactivez-la en la réglant sur Désactivé.
- **MPEG NR** : la réduction du bruit MPEG nettoie le bruit de bloc autour des contours et le bruit en arrière-plan. Réglez votre préférence MPEG NR sur Faible, Moyen, Fort ou désactivez-la en la réglant sur Désactivé.
- **Max Vivid** : cette option du menu image, Activé/Désactivé, augmente considérablement le contraste, la luminosité et la netteté.
- **Contrôle adaptatif de la luminosité** : le contrôle adaptatif de la luminosité ajuste globalement les paramètres de contraste en fonction de l'histogramme du contenu afin d'offrir une perception plus profonde du noir et plus lumineuse du blanc. Définissez votre préférence de contrôle adaptatif de la luminosité sur Faible, Moyen, Fort ou désactivez-la en la réglant sur Désactivé.
- **Contrôle du contraste local** : l'amélioration du contraste local tente d'augmenter l'apparence des transitions clair-foncé à grande échelle, tout comme l'accentuation avec un « masque flou » augmente l'apparence des contours à petite échelle.
- **Amplificateur de couleurs dynamique** : améliore l'affichage des couleurs en ajustant la colorimétrie afin d'offrir une représentation plus vive et plus naturelle des couleurs.
- **Teint** : l'option Teint vous permet d'affiner les couleurs de peau dans les images sans affecter les autres couleurs à l'écran.
- **Mode film DI** : cette fonction permet la détection de la cadence 3:2 ou 2:2 pour les contenus filmés à 24 images par seconde et améliore les effets secondaires (tels que l'effet d'entrelacement ou le scintillement) causés par ces méthodes de conversion. Réglez votre préférence de mode film DI sur Auto ou désactivez-la en la réglant sur Off. Cet élément ne sera pas disponible si le mode Jeu ou le mode PC (en option) est activé.
- **Blue Stretch** : l'œil humain perçoit les blancs plus froids comme des blancs plus brillants. La fonction Blue Stretch modifie la balance des blancs des niveaux de gris moyens à élevés pour obtenir une température de couleur plus froide. Activez ou désactivez la fonction Blue Stretch.

- **Gamma** : définissez votre préférence gamma. Les options Dark (Sombre), Middle (Moyen) et Bright (Lumineux) sont disponibles.
- **Jeu** : le mode Jeu est un mode qui réduit certains algorithmes de traitement de l'image afin de s'adapter aux jeux vidéo qui ont des fréquences d'images rapides. Activez ou désactivez la fonction Mode Jeu.
- **Mode PC** : le mode PC n'est disponible que lorsque le téléviseur détecte un ordinateur connecté via HDMI. Si vous utilisez une application de streaming, un support USB ou regardez la télévision, ce mode ne sera pas accessible.
- **Plage RVB HDMI** : la plage RVB HDMI fait référence à la manière dont les niveaux de noir et de blanc (la plage de luminosité) sont transmis via HDMI, en particulier pour les signaux de couleur RVB.
- **Faible lumière bleue** : paramètre ou technologie d'affichage conçu pour réduire la quantité de lumière bleue émise par votre écran, en particulier dans la partie haute énergie visible (HEV) du spectre.
- **Réglage des couleurs** : la saturation, la teinte et la luminosité des couleurs peuvent être réglées pour le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta, le jaune et les tons chair (teint de peau) afin d'obtenir une image plus vive ou plus naturelle. Réglez manuellement les valeurs de teinte, de couleur, de luminosité, de décalage et de gain. Mettez en surbrillance Activer et appuyez sur OK pour activer cette fonction.
- **Correction de la balance des blancs en 11 points** : la fonction de balance des blancs calibre la température de couleur du téléviseur en niveaux de gris détaillés. L'uniformité de l'échelle de gris peut être améliorée visuellement ou par mesure. Réglez manuellement l'intensité des couleurs rouge, verte et bleue ainsi que la valeur de gain. Mettez en surbrillance Activer et appuyez sur OK pour activer cette fonction.

#### 9.3.1.4 Réinitialisation aux paramètres par défaut

Réinitialisez les paramètres vidéo aux paramètres d'usine par défaut.

**Remarque** : selon la source d'entrée actuellement sélectionnée, certaines options du menu peuvent ne pas être disponibles.

#### 9.3.2 Écran

Le menu Écran vous permet de contrôler divers paramètres d'affichage du signal vidéo pour les appareils externes connectés à votre téléviseur via HDMI.

Ce menu est spécialement conçu pour régler l'image provenant de sources externes telles que les lecteurs Blu-ray, les consoles de jeux ou les décodeurs.

Paramètres disponibles :

- **Auto** : sélectionne automatiquement le format d'image optimal en fonction du signal entrant.

- **Super zoom** : agrandit l'image pour remplir l'écran, en recadrant légèrement les bords.
- **4:3** : affiche l'image au format standard 4:3 (avec des barres noires sur les côtés).
- **Agrandissement du film 14:9** : agrandit l'image au format 14:9, en équilibrant la taille de l'image et le recadrage.
- **Agrandissement du film 16:9** : agrandit l'image pour l'adapter au format grand écran 16:9.
- **Plein écran** : étire l'image pour remplir tout l'écran.
- **Sans mise à l'échelle** : affiche l'image sans aucune mise à l'échelle (mappage pixel 1:1) ; idéal pour les PC ou les appareils nécessitant une sortie exacte.

**Remarque** : ce menu n'est disponible que lorsqu'une source HDMI active est sélectionnée et peut ne pas être accessible lors de l'utilisation d'applications intégrées ou de certains types de contenu.

### 9.3.3 Son

Dans ce menu, vous pouvez personnaliser la sortie audio du téléviseur en fonction de vos préférences ou de votre configuration audio. Il comprend des profils audio prédéfinis, des options de réglage manuel et des fonctionnalités audio avancées.

#### 9.3.3.1 Style sonore

Pour régler facilement le son, sélectionnez l'un des profils sonores prédéfinis :

- Utilisateur
- Standard
- Vif
- Sports
- Film
- Musique
- Actualités

Chaque profil ajuste automatiquement les paramètres audio en fonction du type de contenu sélectionné ou de l'environnement d'écoute.

#### 9.3.3.2 Paramètres de base

##### Accès aux commandes manuelles du son

Pour activer les réglages manuels du son :

- Réglez le style sonore sur Utilisateur.

Une fois ces étapes terminées, vous pouvez régler manuellement les options suivantes :

- **Balance** : règle la balance du volume gauche/droite pour les haut-parleurs et les écouteurs.
- **Basses** : contrôle le niveau des sons graves.
- **Aigus** : contrôle le niveau des sons à haute fréquence.
- **Son surround (activé/désactivé)** : active ou désactive la simulation du son surround via les haut-parleurs du téléviseur.
- **Détails de l'égaliseur** : permet de régler avec précision les fréquences sonores individuelles en mode Utilisateur.
- **Contrôle automatique du volume** : Compense automatiquement les changements brusques de volume (par exemple, pendant les publicités ou lors du changement de chaîne).

### 9.3.3.3 Activation/désactivation des haut-parleurs

Activez ou désactivez les haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction est utile lorsque vous utilisez des systèmes audio externes.

### 9.3.3.4 Retard des haut-parleurs

Réglez le délai audio pour synchroniser les haut-parleurs du téléviseur avec la lecture vidéo ou les appareils externes.

Utile si vous remarquez des problèmes de synchronisation labiale.

### 9.3.3.5 Mode Downmix

Le mode Downmix convertit l'audio multicanal en deux canaux pour les haut-parleurs du téléviseur. Choisissez **Stéréo** pour un mixage gauche/droite clair et précis, ou **Surround** pour appliquer un traitement virtuel qui élargit la scène sonore pour un effet plus immersif.

### 9.3.3.6 Amélioration des dialogues

Améliore automatiquement la clarté de la parole en augmentant le niveau des dialogues par rapport aux sons d'arrière-plan, ce qui facilite l'écoute des conversations.

### 9.3.3.7 Réinitialisation aux paramètres par défaut

Réinitialise tous les paramètres audio aux valeurs par défaut d'usine.

Utilisez cette option si vous souhaitez annuler les réglages personnalisés ou résoudre des problèmes audio.

### 9.3.4 Sortie audio

Le menu Sortie audio vous permet de configurer la manière dont le téléviseur envoie le son vers des appareils externes via des connexions numériques. Cela inclut la sélection du format audio le mieux adapté à votre équipement audio connecté.

#### 9.3.4.1 Sortie numérique

Le paramètre Sortie numérique détermine le type de signal audio que le téléviseur envoie aux appareils externes connectés. Choisissez l'option appropriée en fonction des capacités de votre barre de son, de votre récepteur AV ou d'autres systèmes audio.

##### Options disponibles :

- **Auto** : le téléviseur sélectionne automatiquement le format audio le plus adapté pris en charge par l'appareil connecté. Il s'agit du paramètre recommandé pour la plupart des utilisateurs, car il garantit la compatibilité et une qualité sonore optimale.
- **Contourner** : envoie le flux audio original non traité (flux binaire) de la source directement à l'appareil connecté, sans décodage ni downmixage par le téléviseur. Utilisez cette option si vous souhaitez que votre récepteur AV ou votre barre de son gère tout le traitement audio (par exemple pour Dolby Atmos ou DTS-HD).
- **PCM (modulation par impulsions codées)** : convertit tout le son en stéréo non compressé (canal 2.0). Utilisez cette option si votre appareil audio externe ne prend pas en charge les formats multicanaux tels que Dolby Digital.
- **Dolby Digital Plus** : permet à votre téléviseur d'envoyer un son multicanal de meilleure qualité (y compris Atmos lorsqu'il est pris en charge) à une barre de son/un récepteur compatible en utilisant moins de bande passante que le PCM.
- **Dolby Digital** : émet le son au format Dolby Digital (jusqu'à 5.1 canaux). Utilisez cette option pour le son surround si votre périphérique audio connecté prend en charge Dolby Digital mais pas Dolby Digital Plus.

#### 9.3.4.2 Périphérique de sortie audio

Le menu Sortie audio vous permet de choisir où le téléviseur envoie son signal audio. Cela est utile lorsque plusieurs appareils audio (par exemple, des écouteurs Bluetooth, des écouteurs filaires, des barres de son) sont connectés. Vous pouvez acheminer le son vers une seule sortie ou simultanément vers une combinaison de sorties.

##### Options disponibles et leurs fonctions :

- **Auto** : sélectionne automatiquement le périphérique de sortie.
- **Haut-parleurs du téléviseur** : envoie le son uniquement aux haut-parleurs du téléviseur.
- **HDMI ARC** : envoie le son uniquement vers un périphérique connecté via HDMI et prenant en charge la fonction ARC.

- **BT (Bluetooth)** : envoie le son uniquement vers un appareil Bluetooth connecté, tel qu'un casque ou des haut-parleurs sans fil. Les haut-parleurs intégrés du téléviseur seront mis en sourdine.
- **SPK + BT (haut-parleurs + Bluetooth)** : envoie le son simultanément aux haut-parleurs intégrés du téléviseur et à un appareil Bluetooth. Utile pour l'écoute en groupe lorsque certains utilisateurs préfèrent utiliser des écouteurs Bluetooth.

**Remarque** : utilisez cette fonction du menu :

- Pour passer rapidement d'un périphérique de sortie à l'autre sans débrancher les câbles.
- Pour envoyer le son vers plusieurs appareils à la fois.
- Pour correspondre à votre configuration d'écoute préférée (par exemple, visionnage silencieux tard dans la nuit avec des écouteurs ou partage du son entre les haut-parleurs du téléviseur et une barre de son).

#### 9.3.4.3 Retard de sortie numérique

Le délai de sortie numérique est un paramètre qui vous permet de régler la synchronisation des signaux audio envoyés via les sorties audio numériques du téléviseur, telles que :

- HDMI ARC

#### 9.3.4.4 Volume des haut-parleurs à sorties multiples


Le réglage Volume des haut-parleurs à sorties multiples contrôle le niveau de volume relatif des haut-parleurs intégrés au téléviseur lorsque le son est diffusé simultanément via plusieurs sorties audio. Utilisez cette fonction lorsque vous utilisez plusieurs sorties audio en même temps (par exemple, les haut-parleurs du téléviseur plus un casque Bluetooth ou un casque filaire ), car les niveaux de volume entre les différentes sorties peuvent ne pas correspondre naturellement.

Ce réglage vous permet d'ajuster indépendamment le volume des haut-parleurs internes du téléviseur, afin de le synchroniser correctement avec les autres appareils audio actifs.

- Par exemple, si le casque Bluetooth est trop fort par rapport aux haut-parleurs du téléviseur, vous pouvez baisser le volume des haut-parleurs du téléviseur.
- Ou si les haut-parleurs du téléviseur sont trop faibles lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres sorties, vous pouvez augmenter leur volume.

## 9.4 Réseau et Internet

Vous pouvez configurer les paramètres réseau de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu.

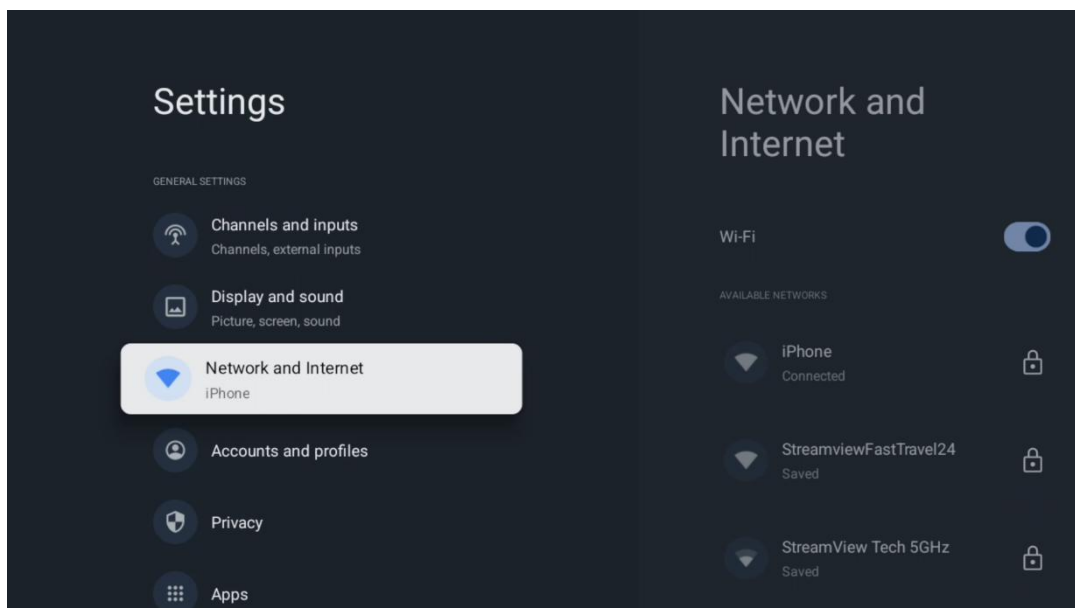

### 9.4.1 Wi-Fi activé/désactivé

Activez ou désactivez la fonction LAN sans fil (WLAN).

### 9.4.2 Choisissez un réseau Wi-Fi disponible

Lorsque la fonction WLAN est activée, les réseaux sans fil disponibles s'affichent. Sélectionnez « Tout afficher » et appuyez sur OK pour voir tous les réseaux. Sélectionnez-en un et appuyez sur OK pour vous connecter. Vous devrez peut-être entrer un mot de passe pour vous connecter au réseau sélectionné si celui-ci est protégé par un mot de passe.

### 9.4.3 d'autres options

- **Ajouter un nouveau réseau** : ajoutez des réseaux avec des SSID masqués
- **Analyse toujours disponible** : vous pouvez autoriser le service de localisation et d'autres applications à rechercher des réseaux, même lorsque la fonction WLAN est désactivée. Appuyez sur OK pour l'activer ou la désactiver.

### 9.4.4 Options Ethernet


- **Connecté / Non connecté** : affiche l'état de la connexion Internet via Ethernet, les adresses IP et MAC.
- **Paramètres proxy** : définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne peut pas être utilisé par d'autres applications.
- **Paramètres IP** : configurez les paramètres IP de votre téléviseur.

**Remarque** : ces paramètres ne sont disponibles que lorsque l'Ethernet est connecté.

### 9.4.5 Autres

Politique de confidentialité du réseau : lisez la politique de confidentialité du réseau et acceptez-la ou refusez-la.

## 9.5 Comptes et connexion

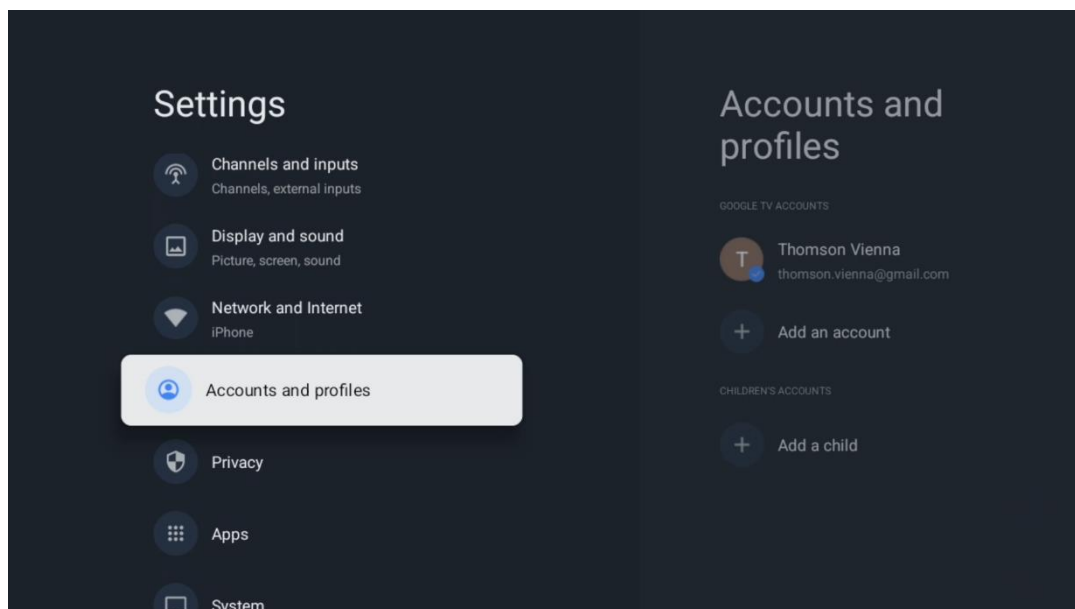


**Compte Google TV** : cette option sera disponible si vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez verrouiller les préférences de votre compte, configurer vos préférences de synchronisation des données, gérer vos paiements et vos achats, ajuster les paramètres de l'Assistant Google, activer le mode « Applications uniquement » et supprimer le compte de votre téléviseur.

**Ajouter un compte** : ajoutez-en un nouveau aux comptes disponibles en vous y connectant.

**Ajouter un enfant** : ajoutez un compte adapté aux enfants avec contrôle parental.

## 9.6 Confidentialité

Vous pouvez ici modifier et ajuster vos paramètres de confidentialité et les autorisations des applications.

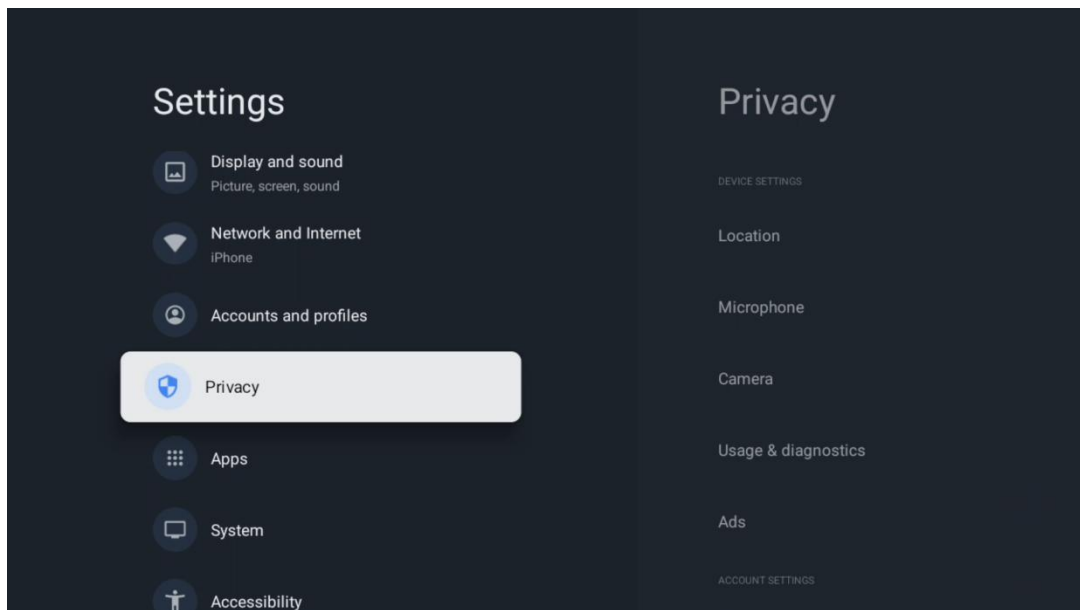

### Paramètres de l'appareil :

- **Localisation** : sélectionnez si Google peut collecter des données de localisation en fonction de votre Wi-Fi. Il est important que vous fournissiez votre localisation à Google, car l'installation de nombreuses applications dépend de la géolocalisation. L'installation de certaines applications de streaming, en particulier celles qui diffusent des chaînes de télévision, n'est possible que selon les règles de géolocalisation.
- **Microphone** : activez/désactivez le microphone, s'il est présent, et gérez l'accès des applications à celui-ci.
- **Appareil photo** : activez/désactivez l'appareil photo, s'il est présent, et gérez l'accès des applications à celui-ci.
- **Utilisation et diagnostic** : envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google.
- **Publicités** : sélectionnez si Google est autorisé à collecter des données d'utilisation et de diagnostic et à vous proposer des publicités personnalisées.

### Paramètres du compte :

- **Assistant Google** : sélectionnez votre compte actif, affichez les autorisations, sélectionnez les applications à inclure dans les résultats de recherche, activez le filtre de recherche sécurisée et affichez les licences open source.
- **Paielements et achats** : configurez les paramètres de paiement et d'achat Google.


### Paramètres de l'application :

- **Accès spécial aux applications** : sélectionnez les applications qui peuvent accéder à vos informations et bénéficier d'un accès spécial.
- **Sécurité et restrictions** : vous pouvez utiliser les options de ce menu pour autoriser ou restreindre l'installation d'applications provenant d'autres sources que le Google Play

Store. Configurez les options de manière pour que votre téléviseur n'autorise pas ou vous avertisse de l'installation d'applications susceptibles de causer de graves problèmes.

## 9.7 Applications

Utilisez les options de ce menu pour gérer les applications installées sur votre téléviseur.

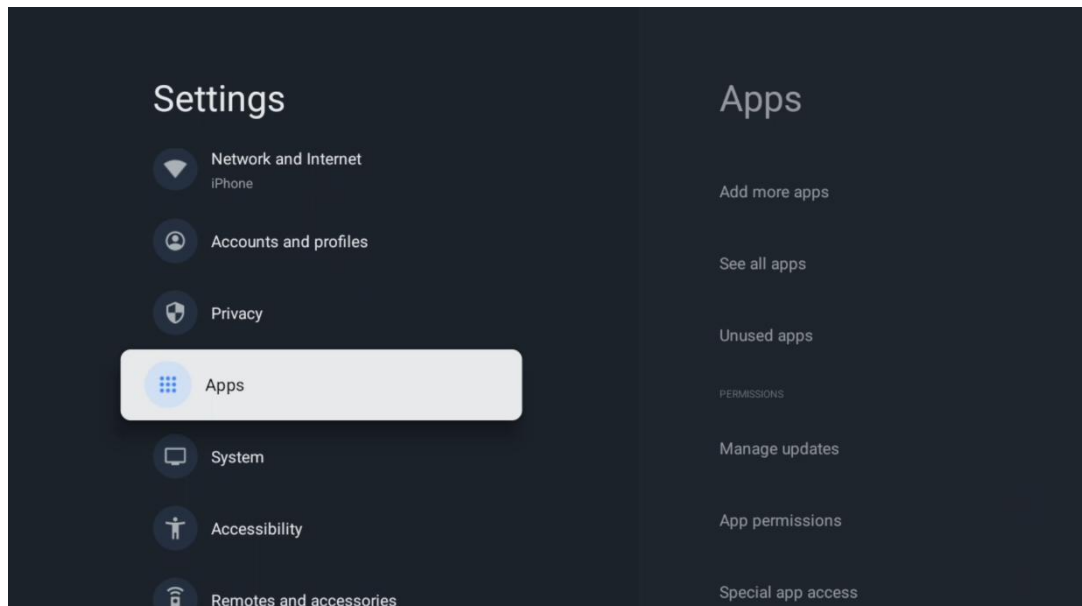


**Applications récemment ouvertes** : les applications récemment ouvertes s'affichent ici.

**Voir toutes les applications** : sélectionnez « Voir toutes les applications » et appuyez sur OK pour afficher la liste complète de toutes les applications installées sur votre téléviseur. Vous pourrez également voir l'espace de stockage occupé par chaque application. À partir de là, vous pouvez vérifier les versions des applications, démarrer ou forcer leur arrêt, désinstaller les applications téléchargées, vérifier les autorisations et les activer ou les désactiver, gérer les notifications, effacer les données et le cache, et bien plus encore. Il suffit de mettre en surbrillance une application et d'appuyer sur OK pour accéder aux options disponibles.

**Autorisations** : gérez les autorisations et certaines autres fonctionnalités des applications.

- **Autorisations des applications** : les applications seront triées par catégories de types d'autorisations. Vous pouvez activer ou désactiver les autorisations pour les applications à partir de ces catégories.
- **Accès spécial aux applications** : configurez certaines fonctionnalités des applications et des autorisations spéciales.
- **Sécurité et restrictions** : à l'aide des options de ce menu, vous pouvez autoriser ou restreindre l'installation d'applications provenant d'autres sources que le Google Play Store. Configurez le téléviseur pour qu'il interdise ou avertisse avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.

## 9.8 Système

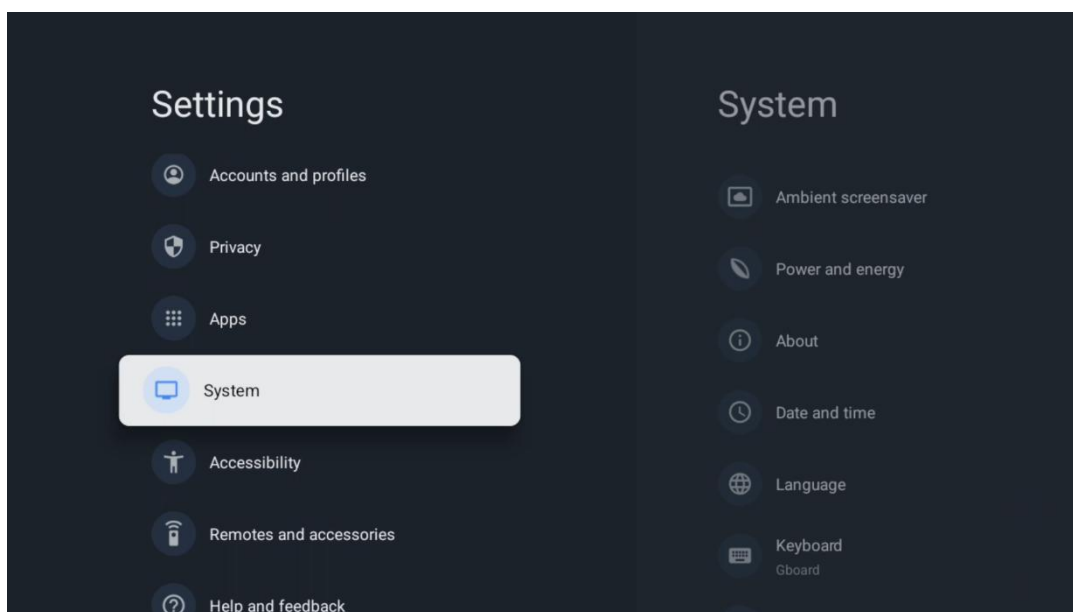

### 9.8.1 Écran de veille ambient

Le mode ambient d'un téléviseur est une fonctionnalité qui transforme l'écran du téléviseur en cadre photo numérique ou en affichage d'œuvres d'art virtuelles lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez activer manuellement ce mode dans cette section du menu.

**Chaînes** : choisissez la source des photos ou des images à afficher en mode ambient.

**Plus de paramètres :**

- Affichez la météo en °C ou °F. Vous pouvez choisir d'afficher les deux systèmes de mesure ou de masquer complètement les degrés.
- Afficher ou masquer l'heure
- Ajustez les paramètres des photos personnelles et de Google Photos
- Régler la vitesse du diaporama

### 9.8.2 Alimentation et énergie

**Modes d'économie d'énergie** : ces modes définissent le fonctionnement de votre appareil et les fonctionnalités disponibles.

**Minuterie d'arrêt** : choisissez l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre ou réglez la minuterie.

**Comportement à la mise sous tension** : choisissez de démarrer votre téléviseur avec l'écran d'accueil Google TV ou la dernière entrée utilisée.

**Mise sous/hors tension programmée :**

- **Type d'heure d'allumage** : configurez votre téléviseur pour qu'il s'allume tout seul. Réglez cette option sur **Activé** ou **Une fois** pour activer la minuterie d'allumage, réglez-la sur **Désactivé** pour la désactiver. Si vous réglez cette option sur **Une fois**, le téléviseur ne s'allumera qu'une seule fois à l'heure définie dans l'option **Heure d'allumage automatique** ci-dessous.
- **Heure de mise en marche automatique** : Disponible si le type d'heure de mise en marche est activé. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur se mette en marche à partir du mode veille à l'aide des touches directionnelles, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer la nouvelle heure définie.
- **Type de temporisation d'extinction** : réglez votre téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement. Réglez cette option sur **Activé** ou **Une fois** pour activer la temporisation d'extinction, réglez-la sur **Désactivé** pour la désactiver. Si vous réglez cette option sur **Une fois**, le téléviseur s'éteindra une seule fois à l'heure définie dans l'option **Temporisation d'extinction automatique** ci-dessous.
- **Heure d'extinction automatique** : disponible si le type d'heure d'extinction est activé. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur passe en veille à l'aide des touches directionnelles, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer la nouvelle heure définie.
- **Mise hors tension après la mise sous tension** : réglez la minuterie automatique du téléviseur après sa mise sous tension.

**Paramètres avancés** : activez/désactivez le voyant de veille de votre téléviseur.

### 9.8.3 À propos

Vous trouverez ici des informations sur le matériel et les logiciels de votre téléviseur, ainsi que sur le système d'exploitation Android et la version ESN de Netflix.

**Mise à jour du système** : sélectionnez cette option du menu et appuyez sur **OK** sur votre télécommande pour vérifier si une mise à jour logicielle est disponible pour votre téléviseur.

**Nom de l'appareil** : sélectionnez cette option du menu et appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande pour modifier le nom ou attribuer un nom personnalisé à votre téléviseur. Ceci est important car votre téléviseur doit être correctement identifié sur votre réseau ou lorsque vous utilisez la fonction **Chrome Cast**.

**Réinitialisation** : sélectionnez cette option du menu pour réinitialiser votre téléviseur aux paramètres d'usine et le réinstaller.

**État** : dans ce menu, vous trouverez les informations matérielles de votre téléviseur, telles que l'adresse IP, l'adresse MAC, l'adresse Bluetooth, le numéro de série et la durée de fonctionnement.

**Informations légales** : dans ce menu, vous trouverez les informations légales relatives à votre téléviseur.

**Modèle** : affiche le modèle de votre téléviseur.

**Version du système d'exploitation Android TV** : affiche la version du système d'exploitation installée sur votre téléviseur.

**Niveau de correctif de sécurité Android TV OS** : affiche la date du correctif de sécurité installé sur votre téléviseur.

## 9.8.4 de la date et de l'heure

Configurez les options de date et d'heure sur votre téléviseur. Vous pouvez configurer votre téléviseur de manière à ce que les données de date et d'heure soient mises à jour automatiquement via le réseau ou via les diffusions. Configurez-les en fonction de votre environnement et de vos préférences. Désactivez l'option « Date et heure automatiques » si vous souhaitez modifier la date ou l'heure manuellement. Configurez ensuite les options de date, d'heure, de fuseau horaire et de format d'heure.

## 9.8.5 Langue

Régalez la langue du menu de votre téléviseur.

## 9.8.6 Clavier

Sélectionnez votre type de clavier virtuel et gérez les paramètres du clavier.

## 9.8.7 Stockage

L'état de l'espace de stockage total du téléviseur et des appareils connectés, le cas échéant, s'affiche ici. Pour afficher des informations détaillées sur l'utilisation, mettez en surbrillance Partition de stockage interne ou Appareil de stockage externe connecté, puis appuyez sur OK. Les options permettant d'éjecter et de formater les appareils de stockage connectés s'affichent également.

### 9.8.8 Diffuser

Lorsque vous utilisez la fonction Chromecast à partir d'un appareil mobile connecté au même réseau que votre téléviseur, celui-ci est reconnu comme un appareil Google Cast et permet à l'Assistant Google et à d'autres services d'activer votre téléviseur et de répondre aux appareils Chromecast connectés. Vous pouvez ainsi diffuser du contenu ou du contenu multimédia local depuis vos appareils mobiles vers votre téléviseur.

Sélectionnez vos préférences pour la disponibilité de Chromecast. Vous disposez de trois options de réglage :

**Toujours** : votre téléviseur sera toujours visible par les autres appareils prenant en charge cette fonctionnalité (même s'il est en mode veille et que l'écran est éteint).

**Pendant la diffusion** : votre téléviseur sera toujours visible uniquement lorsque la fonction Chromecast est activée.

**Jamais** : votre téléviseur ne sera pas visible pour les autres appareils.

### 9.8.9 des sons système

Dans cette option de menu, vous pouvez activer ou désactiver les sons du système.

#### 9.8.10 Redémarrer

Activez cette option du menu pour redémarrer le téléviseur.

## 9.9 s d'accessibilité


Vous pouvez ici activer ou désactiver les fonctions « TalkBack », « Synthèse vocale » et « Sous-titres » de Google et régler leurs paramètres. Ces fonctions sont utiles pour les personnes malvoyantes.

## 9.10 Télécommande et accessoires


Cette section du menu explique comment connecter des appareils Bluetooth tels qu'une barre de son, un casque, des haut-parleurs Bluetooth, une souris et un clavier ou une manette de jeu à votre téléviseur.

- Réglez l'appareil que vous souhaitez connecter au téléviseur en mode d'appairage.
- Sélectionnez l'option de menu « Appairer un accessoire » et appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour lancer la recherche d'appareils Bluetooth en mode d'appairage.
- Les appareils disponibles seront reconnus et affichés dans une liste.

- Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et appuyez sur OK pour lancer le processus d'appairage avec le téléviseur.
- Une fois le processus de couplage terminé, les appareils connectés via Bluetooth seront répertoriés sous « Accessoires ».

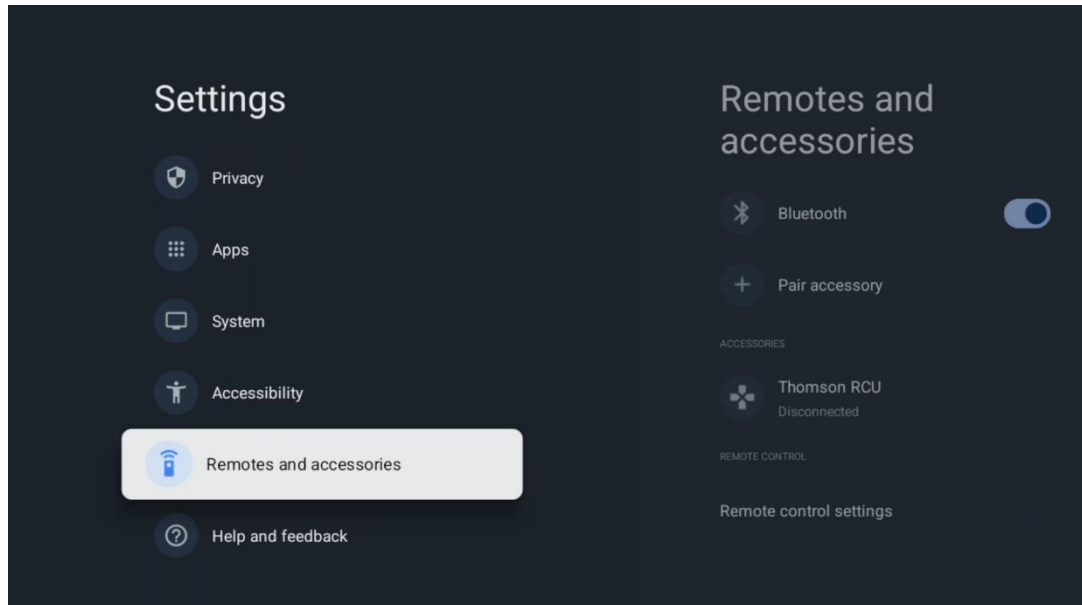

## 10MMP – Lecteur multimédia

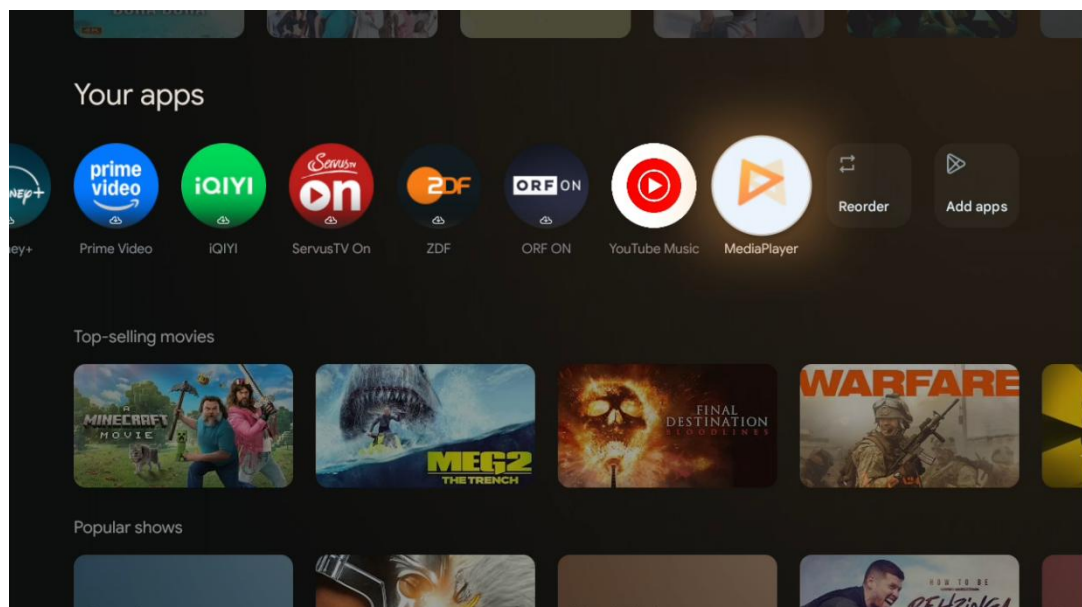


Lecture de données multimédia à partir de périphériques de stockage externes

Branchez le périphérique de stockage USB sur l'une des entrées USB du téléviseur pour afficher vos photos, écouter votre musique et lire vos fichiers vidéo stockés sur le périphérique de stockage USB connecté.

Pour commencer, lancez l'application MMP depuis votre écran d'accueil et sélectionnez le type de média souhaité. Sur l'écran suivant, mettez en surbrillance un nom de fichier dans la liste des fichiers multimédias disponibles et appuyez sur le bouton OK. Suivez les instructions à l'écran pour plus d'informations sur les autres fonctions disponibles.

Pour lire des fichiers multimédia à partir de périphériques de stockage USB externes, vous pouvez également utiliser l'un des lecteurs multimédia disponibles en téléchargement dans la boutique Google Play.

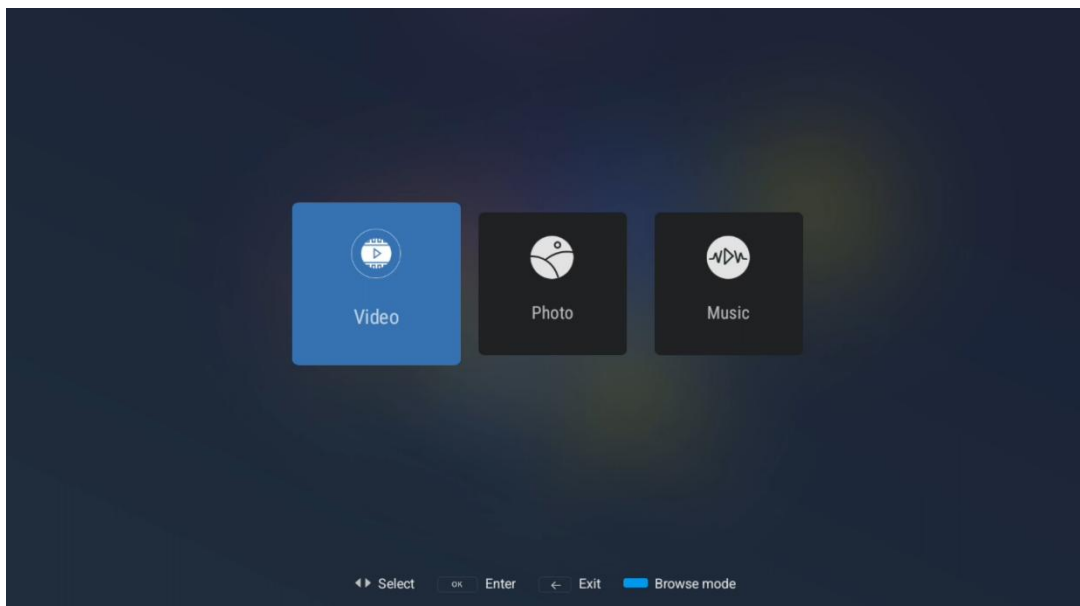


**Remarque :**

- En fonction de la capacité de stockage de votre périphérique USB connecté, plusieurs secondes peuvent être nécessaires avant que vos fichiers ne s'affichent. Ne retirez pas votre disque pendant la lecture d'un fichier.
- Les capacités de stockage supérieures à 2 To ne sont pas prises en charge.
- Les supports de stockage externes formatés en FAT32 ou NTFS seront reconnus par le téléviseur. Les supports de stockage formatés en exFAT doivent d'abord être formatés en NTFS sur un PC, puis connectés au port USB du téléviseur.



## 11 Télévision en direct

Sélectionnez l'application Live TV sur l'écran d'accueil et appuyez sur le bouton OK pour la lancer.

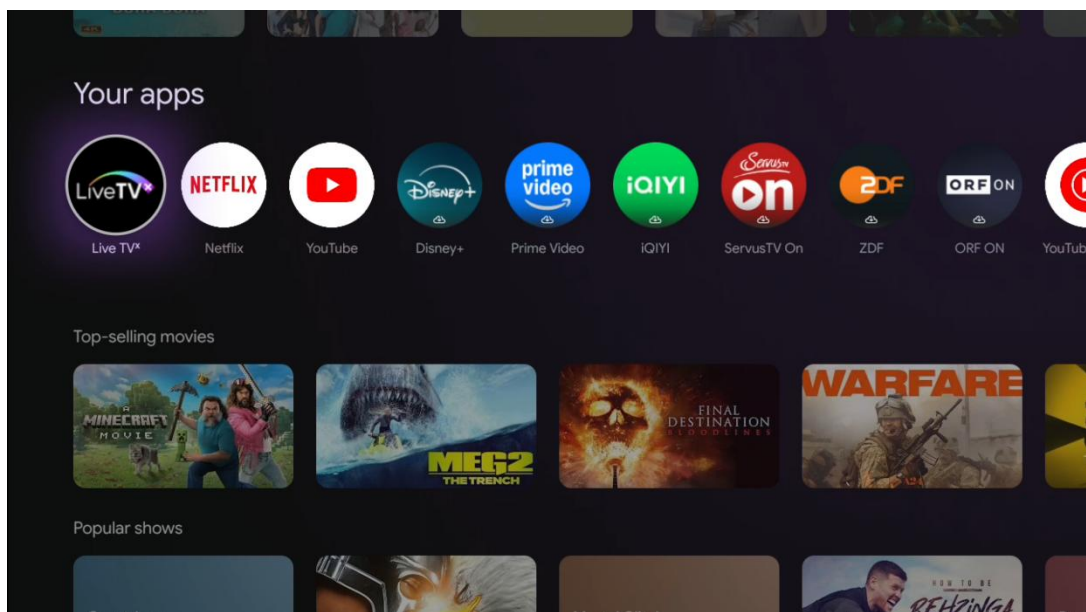

Si vous n'avez pas installé les chaînes de télévision en direct lors du processus d'installation initial, vous pouvez le faire ultérieurement en suivant les étapes suivantes :


- Accédez à l'écran d'accueil, puis naviguez vers le coin supérieur droit et appuyez sur l'icône (icône) Paramètres.
- Dans l'application Live TV, appuyez sur le bouton (icône) Paramètres de votre télécommande, dans le sous-menu Options TV, accédez à Paramètres et appuyez sur « OK ».

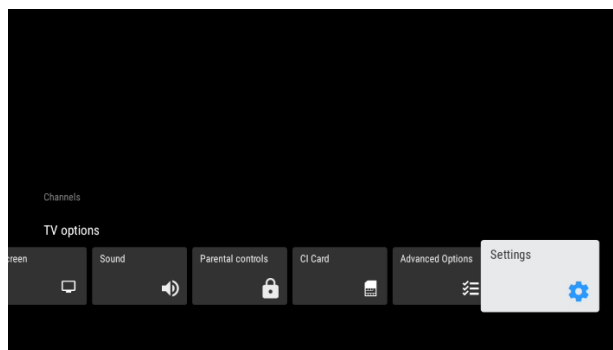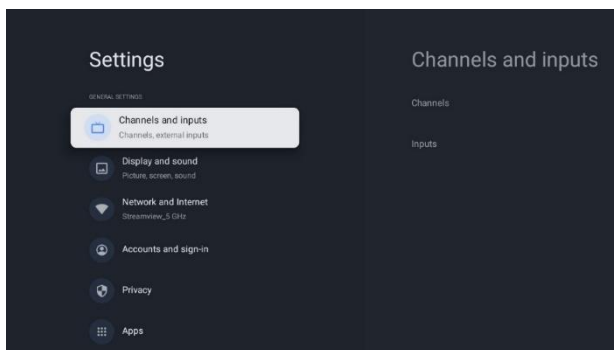

Reportez-vous à la section 9.1. Chaînes et entrées pour procéder à l'installation des chaînes.

## 11.1 Paramètres de la télévision en direct

Appuyez sur le bouton OSD pour ouvrir le menu optionnel. Vous y trouverez « Chaînes » et « Options TV ».

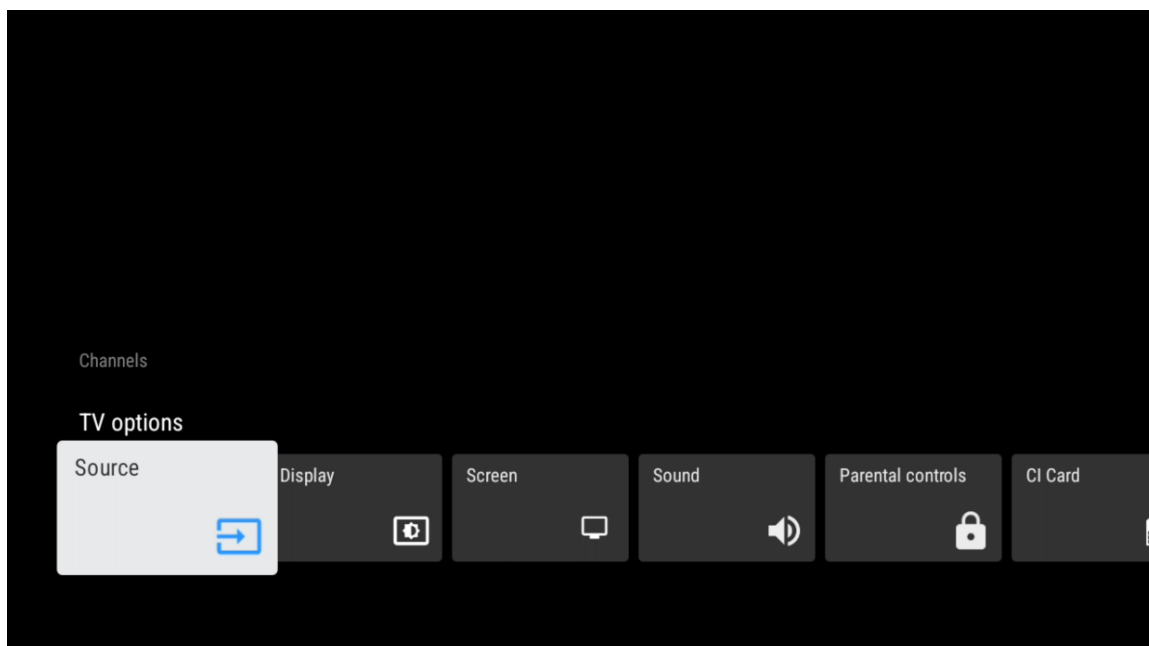

## 11.1.1 Chaînes

### 11.1.1.1 Guide électronique des programmes (EPG)

Profitez de la commodité du guide électronique des programmes (EPG) sur votre téléviseur, qui vous permet de parcourir facilement la grille des programmes actuellement disponibles dans votre liste de chaînes. Veuillez noter que la disponibilité de cette fonction dépend du programme.


Pour accéder au guide électronique des programmes en mode TV en direct, il suffit de sélectionner l'option correspondante dans le menu ou d'appuyer sur le bouton EPG (icône) de votre télécommande. Pour revenir à la TV en direct, appuyez sur le bouton « Retour » (icône) de votre télécommande.

Naviguez dans le guide des programmes à l'aide des boutons directionnels de votre télécommande. Utilisez les boutons directionnels Haut/Bas ou les boutons Programme +/- pour parcourir les chaînes, et les boutons directionnels Droite/Gauche pour sélectionner l'événement souhaité sur la chaîne mise en surbrillance. Des informations détaillées telles que le nom complet de l'événement, l'heure de début et de fin, la date, le genre et une brève description s'affichent en bas de l'écran, si elles sont disponibles.

Filtrez facilement les événements en sélectionnant une option de filtre en haut de l'EPG. Pour plus d'informations sur un événement mis en surbrillance, appuyez sur le bouton OK pour afficher les informations détaillées.

Pour afficher les événements de la veille ou du lendemain, il suffit de mettre en surbrillance une chaîne et d'appuyer respectivement sur les touches directionnelles droite/gauche. Vous pouvez également sélectionner l'icône du calendrier en haut de l'EPG et sélectionner le jour souhaité.


Veillez noter que le guide ne sera pas accessible si la source d'entrée TV est verrouillée dans le menu Paramètres > Chaîne > Contrôle parental > Entrées verrouillées, que ce soit en mode TV en direct ou sur l'écran d'accueil.

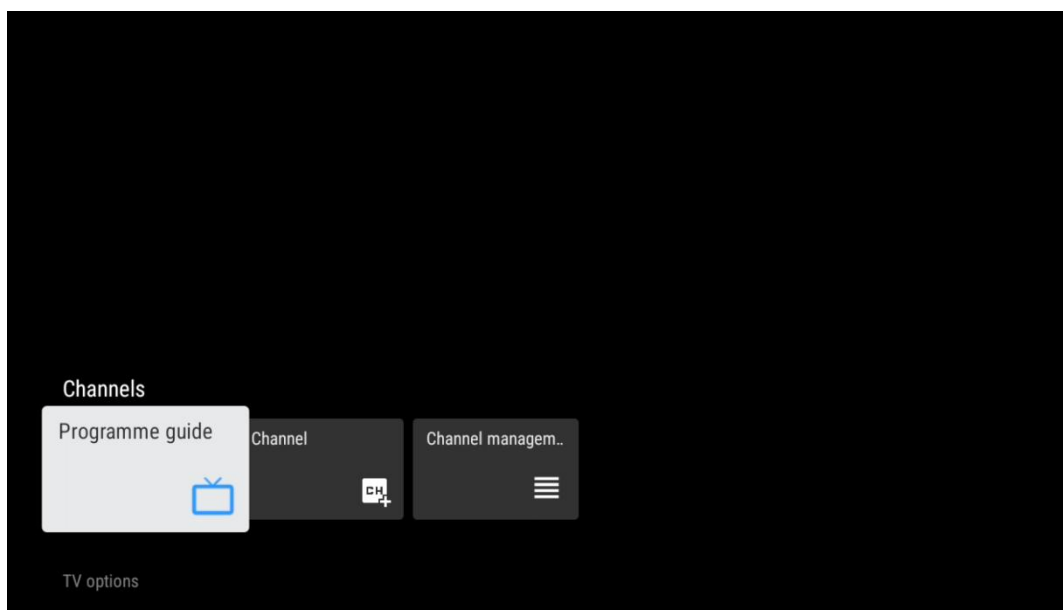

#### 11.1.1.2 Chaîne

Sélectionnez le type de réception du signal TV en direct auquel votre téléviseur est connecté.

#### 11.1.1.3 Gestion des chaînes

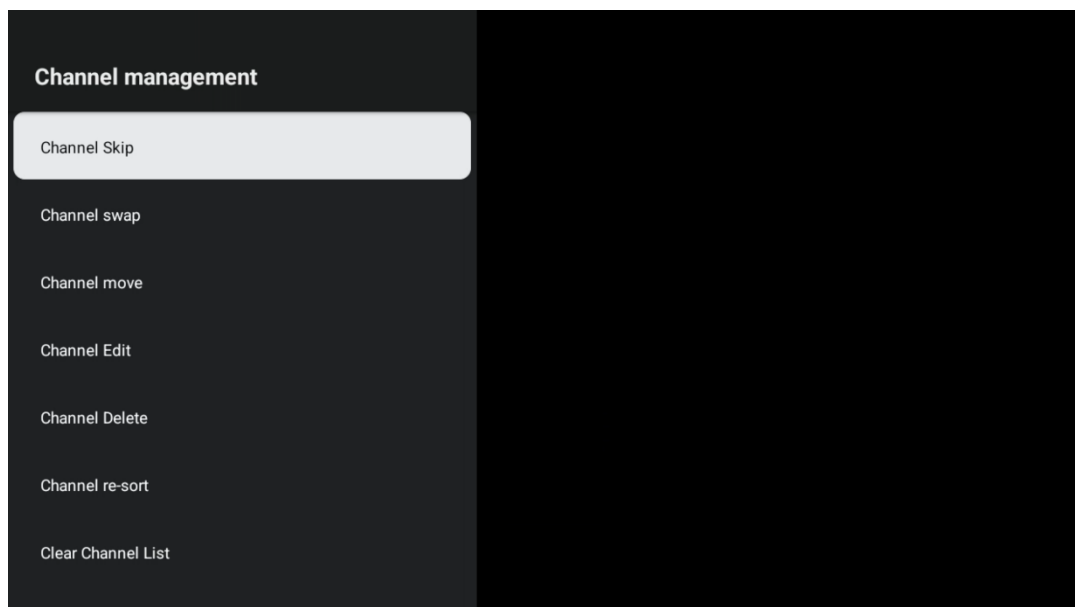

Pour modifier la liste des chaînes, assurez-vous d'abord que la fonction LCN est désactivée dans le menu des paramètres des chaînes. Cela peut être fait dans le menu Chaînes avec d'autres options de gestion des chaînes.

- Ouvrir l'application LiveTV

- Appuyez sur « OK » pour ouvrir la liste des chaînes
- Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la gestion des chaînes

Suivez les étapes suivantes pour modifier les chaînes individuellement :

### **Sauter une chaîne**

Une fois qu'une chaîne est définie comme à ignorer, elle n'apparaîtra plus dans la liste des chaînes ou le guide des programmes, même après avoir redémarré le téléviseur, mais la chaîne n'est pas supprimée.

- Sélectionnez l'option Ignorer la chaîne
- Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ignorer

### **Échange de chaînes**

Permet de changer l'ordre des chaînes dans la liste des chaînes.

- Sélectionnez l'option « Channel Swap » (Échange de chaînes)
- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ÉCHANGER (par exemple, la chaîne 1).
- Déplacez la sélection vers le numéro où vous souhaitez échanger la chaîne (par exemple, la chaîne 16).
- Confirmez en appuyant sur le bouton « OK ».

### **Déplacement de chaîne**

Permet de réorganiser la position des chaînes dans la liste des chaînes.

- Sélectionnez l'option Déplacer le canal
- Pour modifier la position d'une chaîne, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez DÉPLACER (par exemple, la chaîne 1).
- Déplacez la sélection vers le numéro où vous souhaitez déplacer la chaîne (par exemple, la chaîne 5)
- Après avoir sélectionné la position, appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande. Un message d'avertissement s'affiche.
- Sélectionnez « YES » (Oui) et appuyez sur « OK » sur votre télécommande. La chaîne sera déplacée vers la position souhaitée.

### **Modifier la chaîne**

Vous permet de personnaliser et de gérer les chaînes enregistrées sur votre téléviseur.

- Sélectionnez l'option MODIFIER LA CHAÎNE
- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez MODIFIER (par exemple, la chaîne 1).
- Vous avez maintenant la possibilité de modifier le numéro et le nom de la chaîne.

### **Supprimer une chaîne**

Permet aux utilisateurs de supprimer les chaînes indésirables de leur liste de chaînes. Notez que pour récupérer les chaînes supprimées, vous devrez effectuer une recherche des chaînes.

- Sélectionnez l'option Supprimer la chaîne
- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer (par exemple, la chaîne 5).
- Après avoir sélectionné la chaîne, appuyez sur le bouton bleu de votre télécommande. Un message d'avertissement s'affiche.
- Sélectionnez OUI et appuyez sur OK sur votre télécommande. La chaîne sera supprimée de la liste.

### Réorganisation des chaînes

Réorganise toute la liste des chaînes. Si votre fournisseur fournit un numéro de chaîne logique (LCN), les chaînes seront réorganisées en fonction du LCN.

### Effacer la liste des chaînes


Efface toute la liste des chaînes. Une fois l'opération terminée, vous devrez rechercher à nouveau les chaînes.

## 11.1.2 Options de la liste des chaînes

Pour ouvrir la liste des chaînes, ouvrez LiveTV et appuyez sur « OK ». Si cette option est activée, vous pourrez voir la liste des chaînes définie par le LCN.

### Quelques options de la liste des chaînes :


Vous pouvez sélectionner « Gestion des chaînes », « Fonctionnement des chaînes », « Sélectionner le type » et « Ajouter aux favoris » en appuyant sur le bouton à point coloré de votre télécommande.

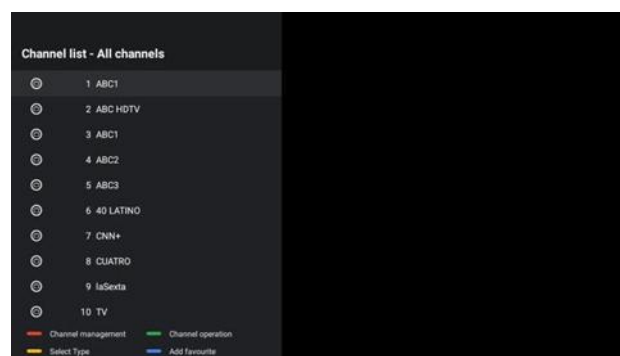

### 11.1.2.1 Fonctionnement des chaînes


Les options « Trier » et « Rechercher » sont disponibles dans « Fonctionnement des chaînes » en appuyant sur le bouton « point vert ».

Vous pouvez sélectionner votre mode de tri préféré en sélectionnant « Trier », puis en appuyant sur « OK ».

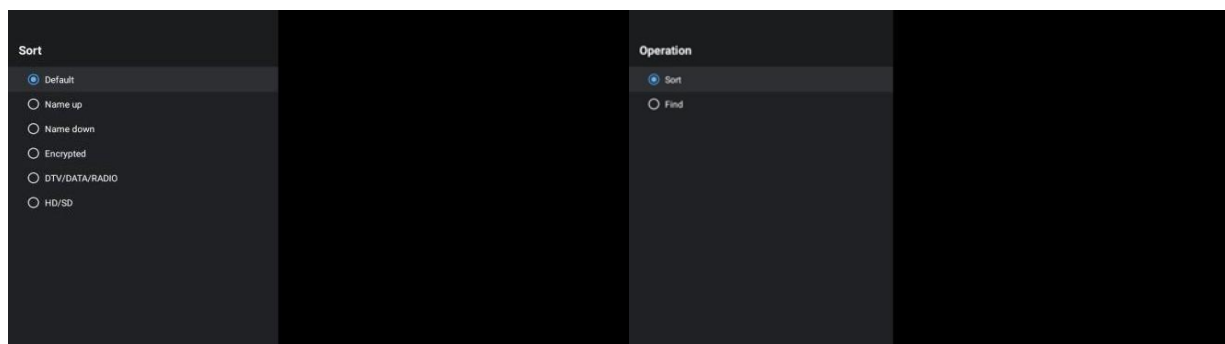


### 11.1.2.2 Sélectionner le type

Vous pouvez choisir le type de média à afficher dans LiveTV. Dans la liste des chaînes, appuyez sur le bouton « point jaune ».

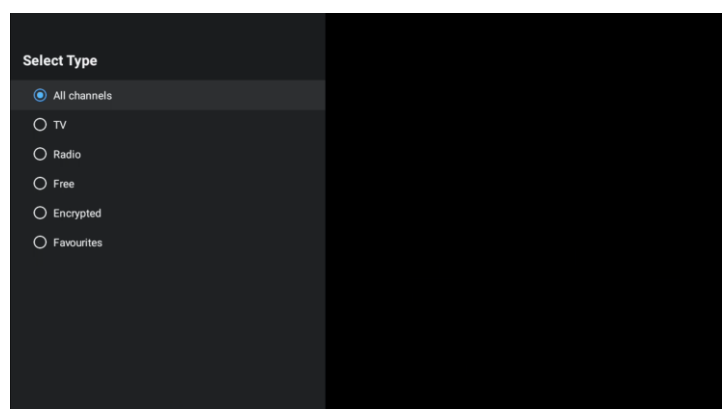


### 11.1.2.3 Ajouter aux favoris

Ajoutez des chaînes à vos listes de favoris. Le téléviseur propose 4 listes de favoris. Lorsque vous ajoutez vos chaînes préférées à la liste, allez dans Sélectionner le type et sélectionnez « Favoris ». Sélectionnez ensuite la liste des chaînes favorites que vous souhaitez regarder.

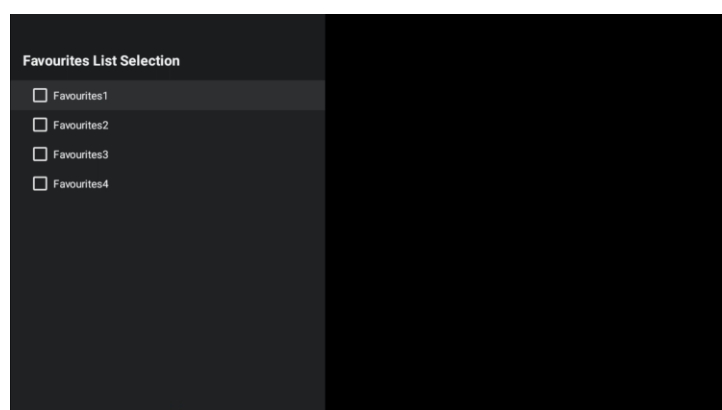

### 11.1.3 Options TV

Les options TV comprennent les sources, l'image, l'écran, le son, l'alimentation, le contrôle parental, la carte CI, les options avancées et les paramètres.

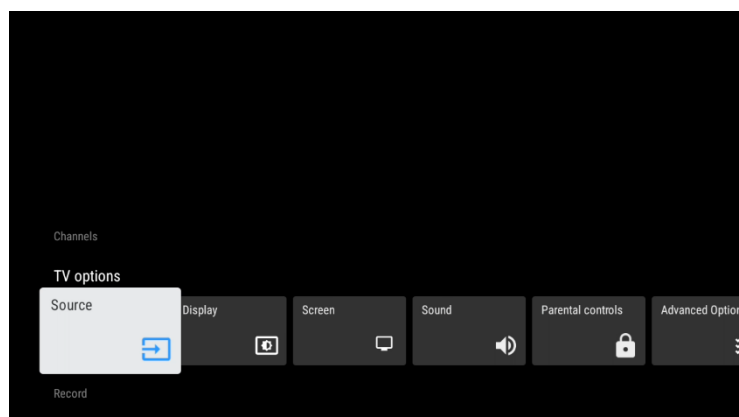

#### 11.1.3.1 Source

Affichez la liste des sources d'entrée disponibles. Sélectionnez celle que vous souhaitez et appuyez sur OK pour passer à cette source.

#### 11.1.3.2 Affichage

Ouvre les paramètres d'image. Pour savoir comment régler ces paramètres, reportez-vous à la section 10.3.1.

#### 11.1.3.3 Écran

Ouvre les réglages du format d'image. Réglez ces paramètres pour un visionnage confortable.

#### 11.1.3.4 Son

Ouvre les paramètres audio. Pour savoir comment régler ces paramètres, reportez-vous à la section 10.3.3.

#### 11.1.3.5 Contrôle parental

Ce menu vous permet de configurer les options de contrôle parental. Pour y accéder, vous devez saisir le code PIN que vous avez défini lors de la configuration initiale du téléviseur.

#### 11.1.3.6 Options avancées

- **Audio** : vous permet de régler les préférences audio telles que la langue audio, la deuxième langue audio, les paramètres de la bande sonore et le type audio. La sélection de la langue audio préférée est particulièrement importante pour les chaînes de télévision qui diffusent en plusieurs langues.

- **Sous-titres :**
  - Sous-titres analogiques : réglez cette option sur Désactivé, Activé ou Muet. Si l'option Muet est sélectionnée, les sous-titres analogiques s'affichent à l'écran, mais le son est coupé simultanément.
  - Sous-titres numériques : réglez cette option sur Désactivé ou Activé.
  - Pistes de sous-titres : définissez votre préférence en matière de piste de sous-titres, si disponible.
  - Langue des sous-titres numériques : définissez l'une des options de langue répertoriées comme première langue préférée pour les sous-titres numériques.
  - Deuxième langue des sous-titres numériques : définissez l'une des options de langue répertoriées comme deuxième langue préférée pour les sous-titres numériques. Si la langue sélectionnée dans l'option Langue des sous-titres numériques n'est pas disponible, les sous-titres s'afficheront dans cette langue.
  - Type de sous-titres : définissez cette option sur Normal ou Malentendants. Si l'option Malentendants est sélectionnée, elle fournit des services de sous-titrage aux téléspectateurs sourds et malentendants avec des descriptions supplémentaires.
- **Télétexte :**
  - Langue du télétexte numérique : définissez la langue du télétexte pour les diffusions numériques.
  - Langue de la page de décodage : définissez la langue de la page de décodage pour l'affichage du télétexte.
- **Blue Mute :** la fonction « Blue Mute » d'un téléviseur permet de changer la couleur de l'écran en bleu lorsqu'aucun signal n'est détecté sur une entrée ou une chaîne particulière.
- **Arrêt automatique en l'absence de signal :** définissez le délai après lequel le téléviseur passe en mode veille en l'absence de signal.
- **Chaîne par défaut :** définissez votre chaîne de démarrage par défaut. Lorsque le mode de sélection est réglé sur « Sélection utilisateur », l'option « Afficher les chaînes » devient disponible. Mettez en surbrillance et appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes. Mettez en surbrillance une chaîne et appuyez sur OK pour la sélectionner. La chaîne sélectionnée s'affichera à chaque fois que le téléviseur sera remis en marche à partir du mode veille rapide. Si le mode de sélection est réglé sur « Dernier statut », la dernière chaîne regardée s'affichera.
- **Informations système :** affiche des informations détaillées sur le système pour la chaîne actuelle, telles que le niveau du signal, la qualité du signal, la fréquence, etc.
- **Licences open source :** affiche toutes les informations relatives aux licences.

### 11.1.3.7 Paramètres

Le menu Paramètres est expliqué en détail dans le chapitre 10 « Menu » de ce manuel d'utilisation.

## 12 Dépannage

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'alimentation                                                 | Vérifiez si le cordon d'alimentation CA de votre téléviseur est branché. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé à l'arrière du socle, débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la après 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt et allumez le téléviseur à l'aide de la télécommande.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signal mal reçu                                                    | Des images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur si des bâtiments élevés ou des montagnes se trouvent à proximité de votre emplacement. Vous pouvez régler l'image manuellement : consultez les instructions de réglage du vernier ou ajustez la direction de l'antenne externe.<br><br>Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Réglez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne extérieure. |
| Pas d'image                                                        | Vérifiez si le câble d'antenne à l'arrière est correctement branché. Regardez d'autres chaînes pour voir si le problème persiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L'image s'affiche sans le son                                      | Essayez d'augmenter le volume.<br>Vérifiez si le téléviseur est en mode silencieux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le son est présent, mais l'image ne s'affiche pas ou est décolorée | Essayez de régler le contraste et la luminosité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Des parasites affectent la qualité de l'image et du son            | Vérifiez si l'antenne à l'arrière est correctement connectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lignes brisées à l'écran                                           | Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La télécommande ne fonctionne pas                                  | Vérifiez si les piles sont correctement insérées ou essayez d'utiliser des piles neuves avec la télécommande.<br><br>Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus proche du téléviseur.<br><br>Vérifiez si votre télécommande apparaît parmi les appareils connectés via Bluetooth dans le menu suivant : Paramètres > Télécommandes et accessoires.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Les problèmes persistent                                           | Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service d'assistance Thomson. Vous pouvez les joindre à l'adresse <a href="https://tv.mythomson.com/support/">https://tv.mythomson.com/support/</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 13 Caractéristiques techniques

| 32HG4M45                                               |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tension de fonctionnement                              | 100-240 V, 50-60 Hz                             |
| Spécifications de l'adaptateur CC (sortie)             | 19 V/3,42 A, 65 W                               |
| Audio (DTS HD)                                         | non                                             |
| Puissance de sortie audio                              | 2 x 8                                           |
| Consommation électrique (W)                            | 65                                              |
| Consommation électrique en veille (W)                  | < 0,5                                           |
| Poids avec support (kg)                                | 18,1                                            |
| Dimensions du téléviseur L x l x H (avec support) (mm) | 734 x 426 x 1332                                |
| Écran                                                  | 32 pouces/81 cm                                 |
| Résolution                                             | 1366 x 768                                      |
| Informations sur la batterie                           | Batterie lithium-ion<br>5000 mAh, 14,6 V, 73 Wh |

### 13.1 Restrictions

Destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

### 13.2 Licences

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast intégré et YouTube Music sont des marques commerciales de Google LLC. Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. Abonnement Netflix requis. Apple TV est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tous droits réservés. Abonnement Disney+ requis, voir les conditions sur <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney et ses entités apparentées. ©2025 Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Des frais d'adhésion à Amazon Prime ou à Prime Video s'appliquent. Voir [primevideo.com/terms](https://primevideo.com/terms) pour plus de détails. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. © THOMSON et le logo THOMSON sont des marques commerciales utilisées par StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne,

Autriche, [contact@streamview.com](mailto:contact@streamview.com) – pour plus d'informations, consultez [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).