

Now+

Generation 3


Guide de démarrage rapide

- A** Flash
- B** Bouton déclencheur
- C** Protecteur de film
- D** Posemètre
- E** Objectif de l'appareil

- F** Indicateur de mode

- G** Bouton+ *

Une pression pour le mode retardateur 

Double pression pour le mode double exposition 

Longue pression pour le raccourci personnalisé 

- H** Bouton du compartiment film

- I** Viseur

- J** Bouton activer | désactiver le flash

- K** Bouton marche | arrêt

- L** LED du compteur de photos


- M** Indicateur de niveau de la batterie



 Batterie chargée

 Batterie à moitié charge

 Batterie faible

- N** Port de charge USB-C

*La LED + est allumée lorsque l'app Polaroid est connectée 

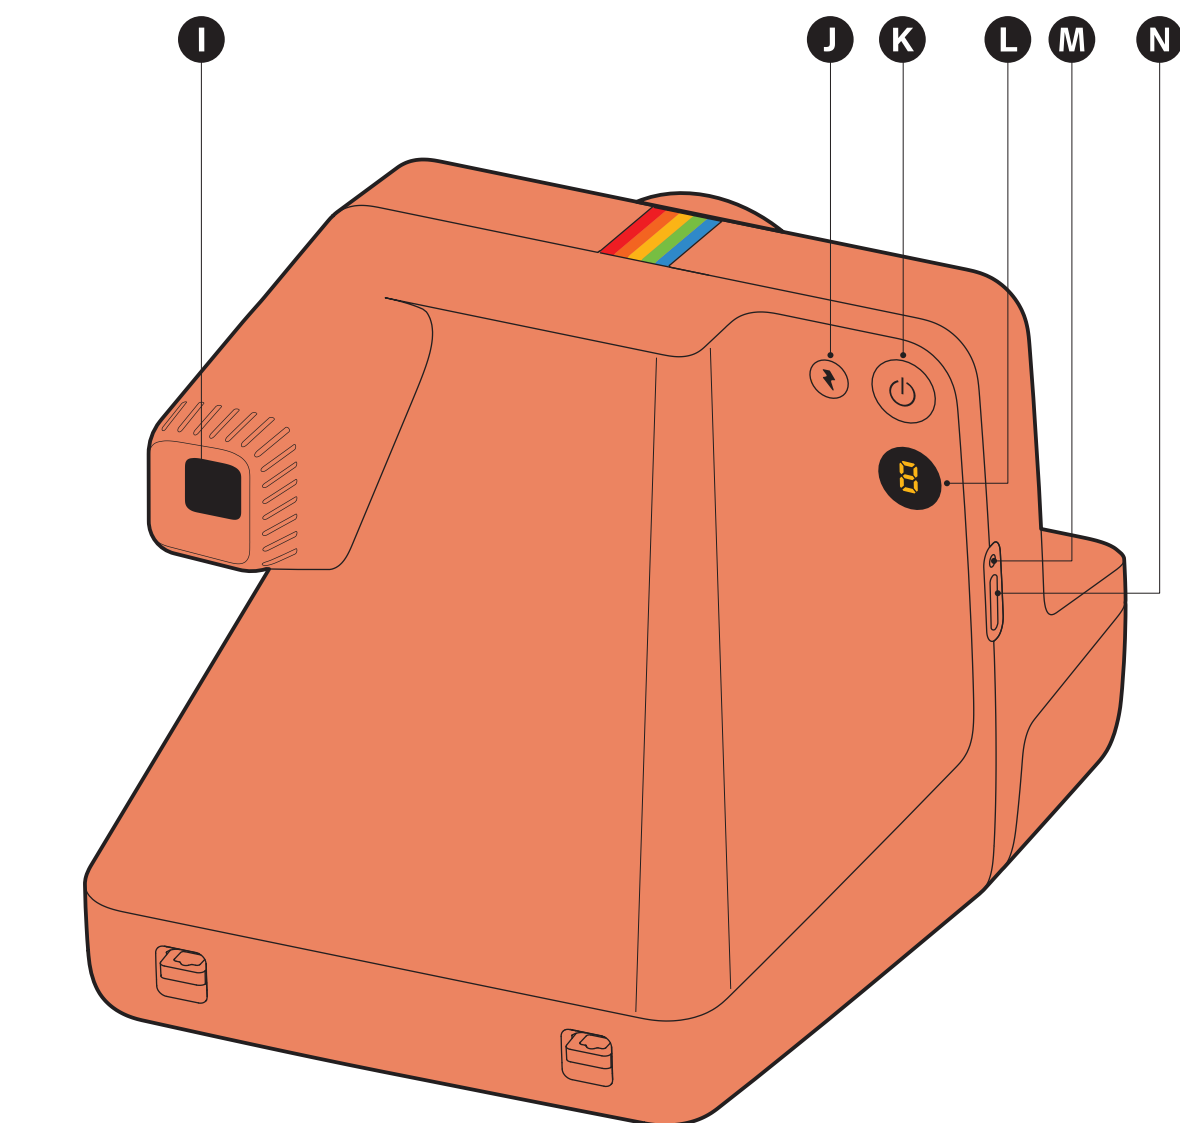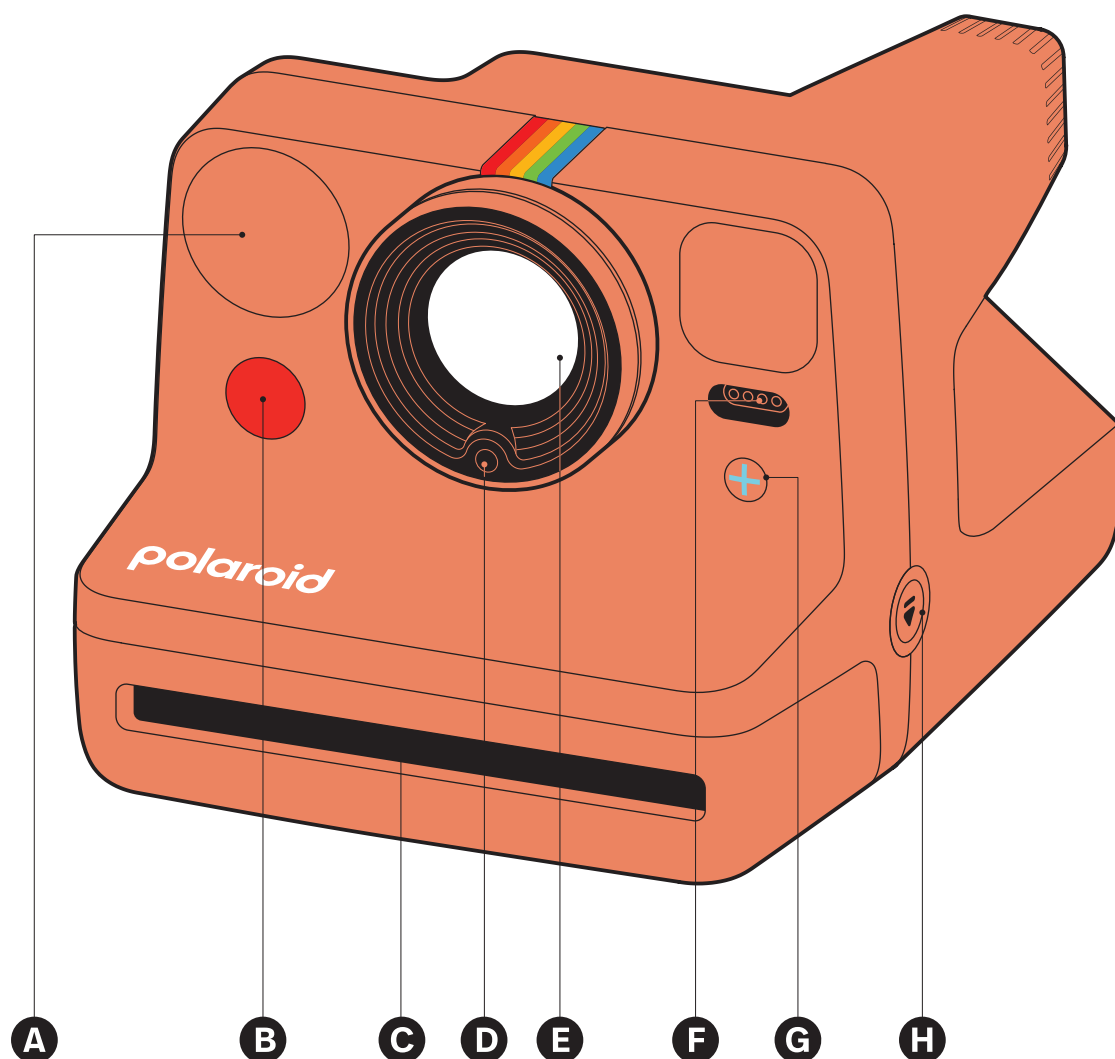


1. Démarrage





Scannez le QR code pour obtenir l'app, accès à une extension de garantie, des conseils, des manuels et plus.

polaroid.link/nowplus

2. Allumez

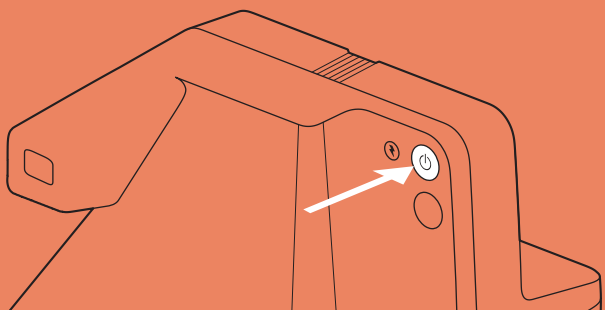


3. Inserez le film

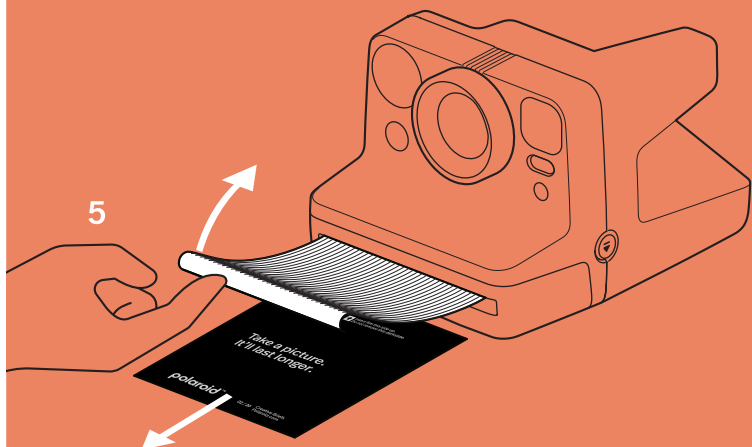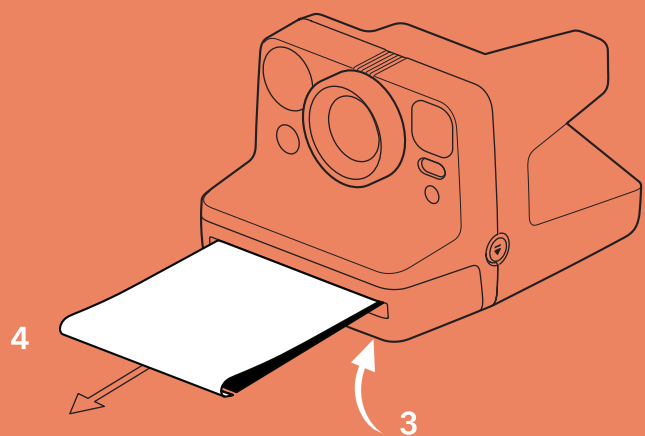

4. Prenez une photo


Visez avec l'appareil photo, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, appuyez complètement pour prendre la photo.

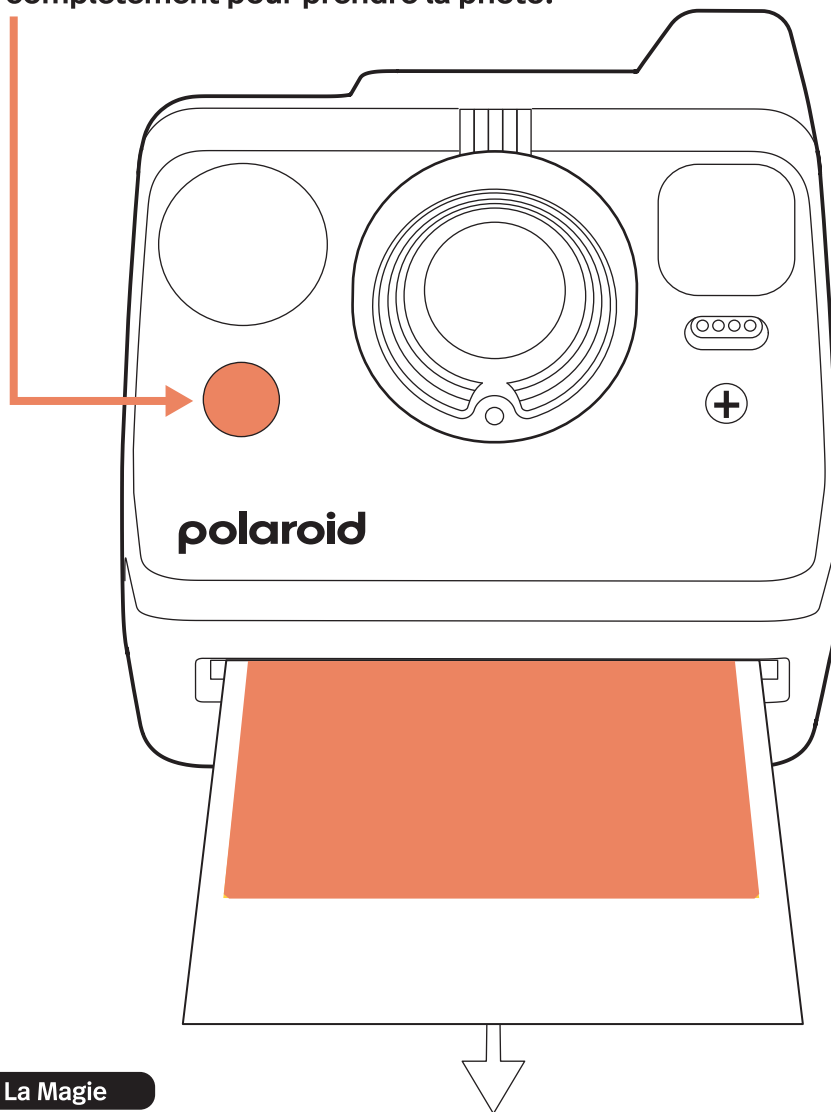

5. La Magie



Ne secouez pas la photo! Placez-la dans un endroit sombre ou face cachée sur une surface plane et attendez que la magie opère.

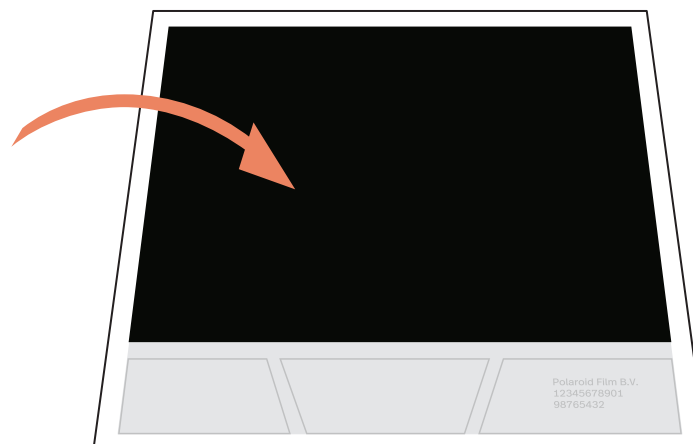

Fonctionnalités contrôlées par l'app

Scannez le QR code ci-dessus et téléchargez l'application Polaroid pour numériser et partager vos photos, accéder à plus de fonctions créatives et maîtriser encore mieux votre photographie. Il n'est pas nécessaire de jumeler l'appareil photo dans les réglages de votre téléphone.

