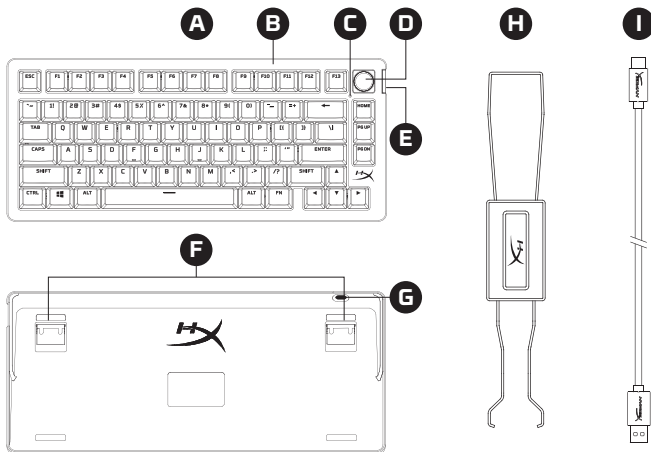


HyperX Alloy Rise 75

Mechanical Gaming Keyboard

Quick Start Guide

Overview



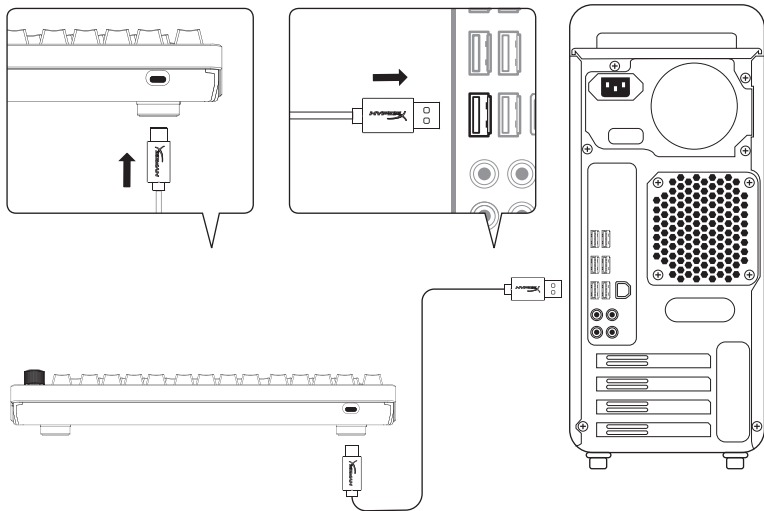
- A** HyperX Alloy Rise 75
- B** Top plate
- C** Ambient sensor lens

- D** Media controls
- E** HyperX badge

- F** Keyboard feet
- G** USB-C port
























- H** Keycap and Keyswitch puller
- I** USB-C to USB-A cable

Installation



Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

HyperX NGENUITY Software

To customize Lighting, Game Mode, and Macro Settings, download the HyperX NGENUITY software at hyperx.com/ngenuity



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at hyperx.com/support

ENGLISH

Overview

A - HyperX Alloy Rise 75

B - Top plate

C - Ambient sensor lens

D - Media controls

E - HyperX badge

F - Keyboard feet

G - Type C port
























H - Keycap puller

I - USB cable

Installation

Function Keys

Press "FN" and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
TOUCHES MULTIMÉDIA	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, Game Mode, and macro settings, download the HyperX NGENUITY software at hyperx.com/ngenuity

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

FRANÇAIS

Présentation

A - HyperX Alloy Rise 75

B - Plaque supérieure

C - Lentille du capteur de lumière ambiante

D - Boutons de contrôle Multimédia

Installation

Touches de fonction

Appuyez en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire comme indiqué sur le côté imprimé des touches.
























E - Badge HyperX

F - Pieds du clavier

G - Port USB Type-C

H - Extracteur de touches et de commutateurs

I - Câble USB

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
 + 	Pour entrer dans le mode de sélection du changement de profil, appuyez pendant 1 seconde puis sélectionnez la rangée de touches numériques 1~0. Pour quitter, relâchez FN et R-Shift pour quitter.
 + 	Pour entrer dans le mode de changement rapide de profil, appuyez brièvement pour changer rapidement entre 1~3 profils, relâchez FN pour quitter.
 + 	Activer le mode Jeu () pour désactiver la touche Windows et éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux.
 + 	Basculez pour activer et désactiver le capteur de lumière ambiante (). Le capteur ajuste automatiquement le rétroéclairage en fonction de l'environnement.
 + 	Augmenter () ou Diminuer () la luminosité des touches LED rétroéclairées. Cinq niveaux de luminosité sont disponibles.
TOUCHES MULTIMÉDIA	
 + 	Sauter en arrière () , Lecture/Pause () ou Sauter en avant () lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos.
	Utilisez le bouton pour Couper () , Baisser () ou Augmenter () l'audio de l'ordinateur.

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour personnaliser les paramètres d'illumination, le mode Jeu et les macros, téléchargez le logiciel HyperX NGENUITY : hyperx.com/ngenuity

Questions ou problèmes de configuration ?

Contacte l'équipe d'assistance HyperX via hyperx.com/support

ITALIANO

Descrizione generale

A - HyperX Alloy Rise 75

B - Piastra superiore

C - Lente del sensore ambientale

D - Tasti di controllo multimediale

E - Badge HyperX

F - Piedini della tastiera

G - Porta Type-C

H - Estrattore per tasti e switch

I - Cavo USB

Installazione

Tasti funzione

Premere contemporaneamente "FN" e un tasto funzione per attivarne la funzionalità secondaria indicata sul lato del tasto.

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ SECONDARIA
 + 	Consente di accedere alla modalità di selezione per il cambio profilo. Tenere premuto il tasto per 1 secondo, quindi selezionare la fila di tasti numerici 1~0. Per uscire, rilasciare FN e Maiusc di destra.
 + 	Consente di accedere alla modalità di cambio rapido profilo. Premere brevemente il tasto per spostarsi rapidamente tra 1~3 profili; rilasciare FN per uscire.
 + 	Consente di abilitare la modalità di gioco () , che disabilita il tasto Windows per evitare interruzioni involontarie durante il gioco.
 + 	Consente di abilitare e disabilitare il sensore di luce ambientale () , che regola automaticamente la retroilluminazione in base all'ambiente.
 + 	Consentono di aumentare () o diminuire () la luminosità della retroilluminazione LED. Sono disponibili 5 livelli di luminosità.
TASTI MULTIMEDIA	
 + 	Consentono di spostarsi indietro () , riprodurre e mettere in pausa () o di spostarsi avanti () durante l'ascolto di musica o la visione di filmati.
	Utilizzare la manopola per disattivare () , abbassare () o alzare () il volume dell'audio del computer.

Software HyperX NGENUITY

Per personalizzare l'illuminazione, la modalità di gioco e le impostazioni macro, scaricare il software HyperX NGENUITY all'indirizzo hyperx.com/ngenuity

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team di supporto HyperX all'indirizzo hyperx.com/support

DEUTSCH

Übersicht

A - HyperX Alloy Rise 75

F - Keyboard-FüÙe

B - Deckplatte

G - Type-C-Anschluss

C - Linse für Umgebungssensor

H - Tastenkappen und Tastenzieher

D - Mediensteuerung
























I - USB-Kabel

E - HyperX Badge

Installation

Funktionstasten

Drücke gleichzeitig auf „FN“ und eine zweite Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren. Diese ist auf dem Seitendruck der Tastenkappe angegeben.

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
 + 	Um in den Modus „Profilauswahl umschalten“ zu gelangen, die Taste 1 Sekunde lang drücken und dann die Reihe der Zifferntasten 1~0 wählen. Zum Beenden FN und R-Shift lassen.
 + 	Um in den Modus „Schnellwechselprofil“ zu gelangen, die Taste kurz drücken, um schnell zwischen 1~3 Profilen zu wechseln. Zum Beenden FN loslassen.
 + 	Aktiviere den Gaming-Mode (), um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Gamens zu verhindern.
 + 	Durch Umschalten wird der Umgebungslichtsensor () aktiviert und deaktiviert, der die Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Umgebung anpasst.
 + 	Erhöhen () oder Verringern () der Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung. Es gibt 5 Helligkeitsstufen.
TOUCHES MULTIMÉDIA	
 + 	Zurückspringen (), Wiedergabe/Pausieren () oder Vorwärtsspringen () während des Musikhörens oder des Ansehens von Videos.
	Stummschalten (), Leiser- () oder Lauterstellen () des Computertons mittels Drehknopf.

HyperX NGENUITY Software

Lade die HyperX NGENUITY Software zum Anpassen von Beleuchtung, Gaming-Mode und Makro-Einstellungen unter hyperx.com/ngenuity herunter.

Hast du Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Kontaktiere das HyperX Support-Team unter hyperx.com/support

POLSKI

Opis urządzenia

A - HyperX Alloy Rise 75

F - Podpórka klawiatury

B - Płyta górna

G - Port USB-C

C - Soczewki czujnika otoczenia

H - Klucz do wymiany nakładek i klawiszy

D - Przyciski sterowania multimediami










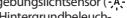













I - Kabel USB

E - Znaczek HyperX

Instalacja

Klawisze funkcyjne

NaciÙnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, aby aktywowaç jego dodatkowà funkcjé, jak wskazano na nadruku znajdującym sié z boku nakładki.

KLAWISZE FUNKCYJNE	DODATKOWA FUNKCJA
 + 	Przejdź do trybu wyboru zmiany profilu. NaciÙnij przez 1 sekundé, a nastépnie wybierz rzàd klawiszy numerycznych 1~0. Aby wyjść, zwolnij klawisz FN i prawy Shift.
 + 	Przejdź do trybu szybkiej zmiany profilu. NaciÙnij krótko, aby przełączaç sié pomiędzy maksymalnie 3 profilami. Zwolnij klawisz FN, aby wyjść.
 + 	Włączenie trybu gry (), aby wyłączyç klawisz Windows i zapobiec niezamierzonym przerwom w grze.
 + 	Przełączaç, aby uruchoimiç lub wyłączyç czujnik światła otoczenia (). Czujnik automatycznie dostosowuje podświetlenie do warunków otoczenia.
 + 	Zwiększenie () lub zmniejszenie () jasności podświetlenia LED. Dostépnych jest 5 poziomów jasności.
KLAWISZE MULTIMEDIÓW	
 + 	Przewijanie do tyłu (), odtwarzanie/wstrzymanie () lub przewijanie do przodu () podczas odtwarzania muzyki lub filmów.
	Użyj pokrétła, aby wyciszyć (), zmniejszyć głoÙność () lub zwiększyć głoÙność () dźwięku z komputera.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby dostosować ustawienia podświetlenia, trybu gry i makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY dostępne na stronie hyperx.com/ngenuity

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie hyperx.com/support

ESPAÑOL
























Visión general

- A** - HyperX Alloy Rise 75 **F** - Base para teclado
B - Tapa **G** - Puerto Tipo-C
C - Lente de sensor de luz ambiental **H** - Extractor de teclas e interruptores
D - Botones de control multimedia **I** - Cable USB
E - Distintivo HyperX

Instalación

Teclas de función

Presiona "Fn" y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria según se indica en la impresión lateral de la tecla.

TECLAS DE FUNCIÓN	FUNCIÓN SECUNDARIA
 + 	Entra en el de selección de perfil de cambio si la presionas durante 1 segundo, y luego selecciona la fila de teclas numéricas entre el 1 y el 0. Para salir, suelta Fn y Shift-R.
 + 	Entra en el de perfil de cambio rápido si la presionas para cambiar entre 1 y 3 perfiles. Suelta la tecla Fn para salir.
 + 	Activa el modo de juego () para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales mientras juegas.
 + 	Cambia para activar el sensor de luz ambiental (). El sensor regulará la retroiluminación de manera automática en función del entorno.
 + 	Aumenta () o disminuye () el brillo de la retroiluminación LED. Hay 5 niveles de brillo.
TECLAS DE SOPORTE	
 + 	Retrocede () , reproduce/pausa () o avanza () mientras escuchas música o ves videos.
	Usa la perilla para silenciar () , disminuir () o aumentar () el audio del ordenador.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar la iluminación, el modo de juego y la configuración de macros, descarga el software HyperX NGENUITY en hyperx.com/ngenuity

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX en hyperx.com/support

PORTUGUÊS
























Visão Geral

- A** - HyperX Alloy Rise 75 **F** - Péis de teclado
B - Placa superior **G** - Porta Tipo-C
C - Lente do sensor ambiente **H** - Extrator de teclas e switches
D - Botões de controle de mídia **I** - Cabo USB
E - Emblema HyperX

Instalação

Teclas de função

Pressione "FN" e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário, conforme indicado na impressão lateral da capa da tecla.

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
 + 	Entre no Modo de seleção de perfil, pressione e segure por 1 segundo e seleccione a linha de teclas numéricas 1 ~ 0. Para sair, solte FN e R-Shift.
 + 	Entre no Modo de troca rápida de perfil, pressione rapidamente para alternar rapidamente entre os perfis 1~3, solte FN para sair.
 + 	Ative o Modo jogo () para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo.
 + 	Ative e desative o Sensor de luz ambiente () . O sensor ajustará automaticamente a retroiluminação de acordo com o ambiente.
 + 	Aumente () ou diminua () o brilho da retroiluminação LED. Há 5 níveis de brilho.
TECLAS DE MÍDIA	
 + 	Voltar () , reproduzir/pausar () ou avançar () ao ouvir música ou assistir a vídeos.
	Use o botão para silenciar () , diminuir () ou aumentar () o áudio do computador.

Software HyperX NGENUITY

Para personalizar as configurações de iluminação, Modo jogo e macro, baixe o software HyperX NGENUITY em hyperx.com/ngenuity

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em hyperx.com/support

ČEŠTINA

Přehled

A - HyperX Alloy Rise 75

F - nožičky klávesnice

B - horní deska

G - port Type-C

C - objektiv snímače okolí

H - Nástroj pro vyjmutí kláves

D - tlačítka pro ovládání médií
























I - USB kabel

E - emblém HyperX

Instalace

Funkční klávesy

K aktivaci sekundární funkce funkční klávesy (uvedené na boku klávesy) stiskni současně klávesu „FN“ a příslušnou funkční klávesu.

FUNKČNÍ KLÁVESY	SEKUNDÁRNÍ FUNKCE
 + 	Dlouze (na 1 sekundu) stiskni Enter Switch Profile Select Mode a pak vyber klávesu z řádku číslic 1-0. Pokud chceš odejít, pusť klávesy FN a pravý Shift.
 + 	Krátkým stisknutím Enter Quick Switch Profile Mode rychle přepni mezi 1.-3. profilem, uvolněním FN odejdeš.
 + 	Aktivace herního režimu (), ve kterém je deaktivována klávesa Windows, aby jejím nezáměrným stisknutím během hry nedocházelo k narušení hry.
 + 	Přepnutím aktivuješ nebo deaktivuješ snímač okolního světla (). Snímač bude automaticky upravovat podsvícení podle prostředí.
 + 	Zvýšení () nebo snížení () jasu LED podsvícení. Jas podsvícení má 5 úrovní.
KLÁVESY PRO OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ	
 + 	Přeskočení zpět (), přehrávání/pozastavení () nebo přeskočení vpřed () při poslechu hudby nebo sledování videa.
	Pomocí knoflíku můžeš ztlumit (), ztišit () nebo zesílit () zvuk počítače.

Software HyperX NGENUITY

Pokud si chceš přizpůsobit podsvícení, herní režim nebo nastavení maker, stáhni si software HyperX NGENUITY na hyperx.com/ngenuity.

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na hyperx.com/support

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - HyperX Alloy Rise 75

E - значок HyperX

B - верхня панель

F - ніжки клавіатури

C - лінза датчика навколишнього середовища

G - порт USB Type-C

D - кнопки керування мультимедіа

H - Знімач для кейкапіт та перемикачів

I - USB-кабель

Налаштування

Функціональні клавіші

Натисніть одночасно FN та функціональну клавішу, щоб активувати вторинну функцію, як зазначено на бічній панелі клавіш.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ	ВТОРИННА ФУНКЦІЯ
 + 	Увійдіть у режим вибору профілю перемикача, натисніть і утримуйте протягом 1 секунди, потім виберіть ряд цифрових клавіш 1-0. Для виходу відпустіть клавіші FN і праву Shift.
 + 	Увійдіть у режим швидкого перемикання профілів коротким натисканням для швидкого перемикання між 1-3 профілями, і відпустіть кнопку FN, щоб вийти.
 + 	Ігровий режим () блокує клавішу Windows, що дозволяє уникнути її небажаного натиснення під час гри.
 + 	Перемикач увімкнення та вимкнення датчика освітлення навколишнього середовища () Датчик автоматично регулює підсвічування відповідно до навколишнього середовища.
 + 	Збільшення () або зменшення () рівня яскравості світлодіодного підсвічування. Є 5 рівнів яскравості підсвічування.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ КЛАВІШІ	
 + 	Перемотка назад (), відтворення/пауза () або перемотка вперед () під час слухання музики або перегляду відео.
	Використовуйте ручку для ввімкнення режиму «без звуку» (), зменшення () або збільшення () гучності звуку.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Для додаткового налаштування параметрів підсвічування, ігрового режиму та макроналаштувань необхідно завантажити програмне забезпечення HyperX NGENUITY за посиланням hyperx.com/ngenuity

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

Зверніться до служби підтримки HyperX на сайті hyperx.com/support

РУССКИЙ

Обзор

A - HyperX Alloy Rise 75

B - Верхняя пластина

C - Линза датчика внешнего освещения

D - Кнопки управления мультимедиа

E - Значок HyperX

F - Ножки клавиатуры

G - Порт USB Type-C

H - Пуллер для кейкапов и свитчей










Установка

Функциональные клавиши

Нажмите одновременно клавишу FN и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности клавишного колпачка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
 + 	Перейдите в режим выбора профиля, нажав эту клавишу на 1 секунду, затем нажмите одну из числовых клавиш 1-0 для выбора режима. Для выхода отпустите клавишу FN и нажмите правую клавишу Shift.
 + 	Коротким нажатием перейдите в режим профиля коммутатора для быстрого переключения между профилями 1-3, для выхода отпустите клавишу FN.
 + 	Игровой режим () отключает клавишу Windows для предотвращения случайного прерывания игры.
 + 	Нажимайте для включения датчика внешнего освещения () Сенсор автоматически позволит фоновой подсветке подстроится под окружающую среду.
 + 	Увеличьте () или уменьшите () яркость светодиодной подсветки. Имеется 5 уровней яркости.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

 + 	Используйте клавиши перехода назад () , воспроизведения/паузы () или перехода вперед () при прослушивании музыки или просмотре видеороликов.
	Используйте ручку для отключения звука () , уменьшения () или увеличения () громкости звука компьютера.

Програмное обеспечение HyperX NGENUITY

Для персонализированной настройки параметров подсветки, игрового режима и макросов загрузите программное обеспечение HyperX NGENUITY, доступное по адресу hyperx.com/ngenuity

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX на странице hyperx.com/support

繁體中文

概觀

A - HyperX Alloy Rise 75

B - 頂板

C - 環境光感測器鏡頭

D - 媒體控制鍵

E - HyperX 徽章

F - 鍵盤腳架

G - Type-C 連接埠
























H - 鍵帽 / 鍵軸拔鍵器

I - USB-C 對 USB-A 轉接線

安裝說明

功能鍵

同時按下「FN」和個別功能鍵，執行對應功能（功能圖示印刷於鍵帽側面）。

功能鍵	對應功能
 + 	進入「切換設定檔選項」模式，長按 1 秒後選擇數字鍵 1-0 所在的行。如欲退出請鬆開 FN 和右 Shift 鍵。
 + 	進入「快速切換設定檔」模式，按一下快速切換 1-3 組設定檔，接著鬆開 FN 鍵即可退出。
 + 	啟用遊戲模式 () 以停用 Windows 鍵，並預防遊戲中發生誤觸干擾。
 + 	切換開關即可啟用或停用環境光感測器 ()。感測器將根據環境自動調節背光。
 + 	提高 () 或降低 () LED 背光亮度。共有 5 個亮度等級。
媒體鍵	
 + 	聆聽音樂或觀看影片時，倒轉 ()、播放/暫停 () 或快轉 () 曲目。
	使用旋鈕靜音 ()、降低 () 或提高 () 電腦音量。

HyperX NGENUITY 軟體

如果您要自訂燈光效果、遊戲模式、指派巨集，可以在此下載 HyperX NGENUITY 軟體：hyperx.com/ngenuity
有任何疑問或設定問題嗎？

請至 hyperx.com/support 聯絡 HyperX 支援團隊或查閱使用手冊

简体中文














概覽

- A - HyperX Alloy Rise 75
- B - 上蓋板
- C - 環境傳感器鏡頭
- D - 媒體控制按鈕
- E - HyperX 徽標
- F - 鍵盤支腳
- G - Type-C 端口
- H - 鍵帽及拔鍵器
- I - USB 纜線

安裝

功能鍵

同時按下“FN”和功能鍵，可激活其輔助功能，如鍵帽側印文字所示。

功能鍵	輔助功能
 + 	進入切換配置文件選擇模式，長按 1 秒後選擇行數字 1~0。若要退出，鬆開 FN 和 R-Shift 即可。
 + 	進入快速切換配置文件模式，短按可快速切換 1~3 個配置文件，鬆開 FN 即可退出。
 + 	啟用遊戲模式 () 以禁用 Windows 鍵，防止在遊戲過程中發生意外中斷。
 + 	切換至啟用/禁用環境光傳感器 ()，傳感器會根據環境光線自動調節背光亮度。
 + 	增加 () 或降低 () LED 背光亮度。共有 5 個亮度級別。
媒體鍵	
 + 	听音乐或观看视频时，可快退 (◀)、播放/暂停 (▶) 或快进 (▶▶)。
	使用旋钮静音 ()、调低 (◀) 或调高 (▶) 计算机音频。

HyperX NGENUITY 软件

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX NGENUITY 软件：hyperx.com/ngenuity

有疑问或遇到设置问题













请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 hyperx.com/support

日本語

各部紹介

- A - HyperX Alloy Rise 75
 - B - トッププレート
 - C - アンビエントセンサーレンズ
 - D - メディアコントロールボタン
 - E - HyperX バッジ
 - F - キーボード脚部
 - G - Type-C ポート
 - H - キーキャップとキースイッチブラー
 - I - USB ケーブル
- 接続と取り付け
ファンクションキー

[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

ファンクションキー	セカンダリ機能
 + 	1秒間長押しすると、Switch Profile Select Mode (プロファイル切り替え選択モード) に入り、テンキーの 1~0 の列を選択できます。終了するには、[FN] キーと右側の [Shift] キーを放します。
 + 	短く押すと、Quick Switch Profile Mode (プロファイルクイック切り替えモード) に入り、1~3 のプロファイルを素早く切り替えることができます。終了するには、[FN] キーを放します。
 + 	ゲームモード () を有効にすると、Window キーが無効になるためゲーム中に誤って中断されることがなくなります。
 + 	アンビエントライトセンサー () の有効/無効を切り替えられます。センサーは環境に合わせてバックライトを自動調整します。
 + 	LED バックライトの明るさを上げる () が下げます ()。5 段階の明るさに調整できます。
メディアキー	
 + 	音楽または動画の視聴中に、逆にスキップ (◀)、再生/一覽停止 (▶▶)、または前にスキップ (▶▶) します。
	つまみを使用してコンピューターオーディオを、ミュートする ()、音量を下げる (◀)、または音量を上げます (▶)。

HyperX NGENUITY ソフトウェア

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGENUITY ソフトウェアを hyperx.com/ngenuity からダウンロードしてください

ご予問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム (hyperx.com/support) までお問い合わせください

한국어

개요

- A - HyperX Alloy Rise 75 F - 키보드 다리
B - 탑 플레이트 G - Type-C 포트
C - 주변 센서 렌즈 H - 키캡과 키 스위치 풀러
D - 미디어 제어 버튼 I - USB 케이블
E - HyperX 배지










설치

기능 키

키 캡 측면에 인쇄된 보조 기능을 활성화하려면 'FN' 키와 기능 키를 동시에 누르십시오.

기능 키	보조 기능
 + 	스위치 프로파일 선택 모드를 1초간 길게 누른 다음 숫자 키 1~0 행을 선택합니다. 종료하려면 FN 키와 R-Shift 키에서 손을 떼십시오.
 + 	빠른 스위치 프로파일 모드를 짧게 눌러 1~3 개의 프로파일을 빠르게 전환하고 FN 키에서 손을 떼 종료합니다.
 + 	게임모드를 활성화하여 () Windows 키를 비활성화시킴으로써 게임 하는 동안 실수로 게임이 중단되는 것을 방지합니다.
 + 	도글하여 주변광 센서 () 를 활성화 및 비활성화합니다. 센서가 주변 환경에 따라 백라이트를 자동으로 조정합니다.
 + 	LED 백라이트 밝기가 증가하거나 () 감소합니다 (). 5 단계의 밝기 조절이 가능합니다.

미디어 키

 + 	음악을 듣거나 동영상 시청하면서 뒤로 건너뛰거나 (), 재생/일시정지하거나 (), 또는 앞으로 건너뛰거나 () .
	손잡이를 사용하여 컴퓨터 오디오 볼륨을 증가하거나 (), 감소 () 또는 증가합니다 () .

HyperX NGENUITY 소프트웨어

조명, DPI, 매크로 설정 등을 맞춤 설정하려면 hyperx.com/ngenuity 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하세요.

질문이 있거나 설치 시 문제가 있으신가요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

عربي

نظرة عامة

- HyperX Alloy Rise 75 - A
B - اللوحة العلوية
C - عدسة مستشعر الإضاءة المحيطة
D - أزرار التحكم في الوسائط
E - شارة HyperX
- F - أقدام لوحة المفاتيح
G - منفذ Type-C
H - المفاتيح وأداة فك أغشية المفاتيح
I - كابل USB

التثبيت

مفاتيح الوظائف

اضغط على "FN" ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزته الثانوية كما هو مبين في الطباعة الجانبية لأغشية المفاتيح.

مفاتيح الوظائف	الجزء الثانوية
 + 	دخل إلى وضع Switch Profile Select Mode واضغط مطولاً لمدة ثانية واحدة ثم حدد من صف المفاتيح الرقمية من 1 إلى 0 للخروج. اترك الضغط على FN و R-Shift للخروج.
 + 	دخل إلى وضع Switch Profile Select Mode واضغط لفترة قصيرة للتبديل السريع بين الأوضاع من 1 إلى 3. و اترك الضغط على FN للخروج.
 + 	يمكنك تفعيل وضع الألعاب Game Mode () لإيقاف مفتاح Windows ومنع الانقطاع العرضي أثناء اللعب.
 + 	اعمل على التبديل لتفعيل أو إيقاف مستشعر الإضاءة المحيطة Ambient Light Sensor () وسيعمل المستشعر تلقائياً على ضبط الإضاءة الخلفية وفقاً للبيئة.
 + 	يمكنك زيادة سطوع الإضاءة الخلفية () LED أو خفضها () . توجد 5 مستويات من السطوع.
مفاتيح الوسائط	
 + 	خطي للخلف ()، أو تشغيل/ إيقاف مؤقت ()، أو خطي للأمام () أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو. استخدم البكرة لکنتم صوت الكمبيوتر ()، أو خفضه ()، أو رفعه () .
	

برنامج HyperX NGENUITY

لتخصيص إعدادات الإضاءة ووضع الألعاب والماكرو، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من hyperx.com/ngenuity هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعدادات؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على: hyperx.com/support

ҚАЗАҚША

Шолу

A - HyperX Alloy Rise 75

B - жоғарғы панель

C - айналадағы жарық датчигінің объективі

D - мультимедиа басқару түймелері

E - HyperX белгішесі

F - пернетақта аяғы

G - USB-C порты

H - Пернетақта түймесі және

перне ауыстыру тартқышы

I - USB кабелі

Орнату

Функциялық пернелер

«FN» пернесі мен функциялық перне бір уақытта басылған кезде, перне қақпағының бүйірінде көрсетілген екінші функциясы іске қосылады.

ФУНКЦИЯЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР	ЕКІНШІ ФУНКЦИЯ
 + 	Профильдерді ауыстыруға арналған таңдаулы режимге кіріп, 1 секунд бойы басыңыз да, 1–0 сандық пернелер қатарын таңдаңыз. Режимнен шығу үшін «FN» мен R-Shift пернелерін босатыңыз.
 + 	Профильдерді жылдам ауыстыру режиміне кіріп, 3 профиль арасында ауысу үшін қысқа басыңыз және «FN» пернесін босату арқылы режимнен шығыңыз.
 + 	Windows пернесін өшіру және ойын ойнап жатқанда байқаусыздажуып жібермес үшін Ойын режимін () қосыңыз.
 + 	Айналадағы жарық датчигін () қосу және өшіру үшін ауыстырып қосыңыз. Датчик артқы жарықты қоршаған ортаға байланысты автоматты түрде реттейді.
 +  / 	LED Артқы жарық деңгейін ұлғайтыңыз () немесе азайтыңыз (). Жарықтықтың 5 деңгейі бар.
МУЛЬТИМЕДИА БАСҚАРУ ПЕРНЕЛЕРІ	
 + 	Музыка тыңдау немесе видео көру барысында артқа өткізіп жіберіңіз (), ойнатыңыз/тоқтата тұрыңыз () немесе алға өткізіп жіберіңіз ().
	Компьютерде ойнатылып жатқан аудионың дыбысын өшіріңіз (), оның дыбыс деңгейін азайтыңыз () немесе ұлғайтыңыз ().

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

Артқы жарығын, ойын режимін және макрос опцияларын реттеу үшін HyperX NGENUITY бағдарламалық құралын hyperx.com/ngenuity веб-бетінен жүктеп алыңыз.

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX қолдау қызметіне мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: hyperx.com/support

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - HyperX Alloy Rise 75

B - Üst plaka

C - Ortam sensörü lensi

D - Medya kontrol düğmeleri

E - HyperX amblemi

F - Klavye ayakları

G - Type-C bağlantı noktası





H - Tuş ve Tuş başlığı çektirmesi

I - USB kablosu

Kurulum

Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun tuş kapağını kenarında belirtilen ikincil özelliğini etkinleştirmek için, "FN" tuşu ile aynı anda ilgili fonksiyon tuşuna basın.

FONKSİYON TUŞLARI	İKİNCİL ÖZELLİK
 + 	Profil Değiştirme Seçim Moduna girin 1 saniye boyunca uzun basın ve ardından 1–0 arasındaki sayısal tuşlar arasında seçim yapın. Çıkamak için FN ve R-Shift tuşlarını bırakın.
 + 	Hızlı Profil Değiştirme Moduna girin 1~3 profilleri arasında hızlı geçiş yapmak için kısa süreli basın, çıkamak için FN tuşunu bırakın.
 + 	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunların yanlışlıkla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modunu () etkinleştirin.
 + 	Ortam Işığı Sensörünü () etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için anahtarı kullanın. Sensör arka aydınlatmayı çevreye göre otomatik olarak ayarlar.
 +  / 	LED arka ışık parlaklığını artırın () veya azaltın (). 5 parlaklık seviyesi bulunur.
MEDYA TUŞLARI	
 + 	Müzik dinlerken veya video izlerken geriye atlayın (), oynatın/durdurun () veya ileri atlayın ().
	Bilgisayarı sesini susturmak (), azaltmak () veya artırmak () için düğmeyi kullanın.

HyperX NGENUITY Yazılımı

Aydınlatma özelliklerini, Oyun Modu ve makro ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlayan HyperX NGENUITY yazılımını hyperx.com/ngenuity adresinden indirebilirsiniz

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibimize iletişime geçin: hyperx.com/support

BAHASA INDONESIA



























Gambaran Umum

- A** - HyperX Alloy Rise **F** - Kaki keyboard
B - Pelat atas **G** - Port Type-C
C - Lensa sensor sekitar **H** - Pencabut Keycap dan Switch Keyboard
D - Tombol kontrol media **I** - Kabel USB
E - Lencana HyperX

Pemasangan

Tombol Fungsi

Tekan "FN" dan tombol fungsi secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur sekundernya sebagaimana ditunjukkan pada cetakan di samping keycap.

TOMBOL FUNGSI	FITUR SEKUNDER
 + 	Masuk ke Switch Profile Select Mode dengan menekan selama 1 detik, lalu pilih barisan tombol numerik 1~0. Untuk keluar, lepas tombol FN dan R-Shift.
 + 	Masuk ke Quick Switch Profile Mode dengan menekan secepat mungkin untuk berganti cepat antara 1~3 profil. Lepaskan tombol FN untuk keluar.
 + 	Aktifkan Game Mode () untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak disengaja selama bermain game.
 + 	Aktifkan Game Mode () untuk menonaktifkan tombol Windows dan mencegah gangguan yang tidak disengaja selama bermain game.
 +  / 	Tambah () atau kurangi () tingkat kecerahan lampu latar LED. Ada 5 level kecerahan.
TOMBOL MEDIA	
 +  /  / 	Lewati ke belakang (), putar/jeda (), atau lewati ke depan () saat mendengarkan musik atau menonton video.
	Gunakan tombol untuk Membisukan (), mengecilkan (), atau memperbesar () audio komputer.

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Untuk menyesuaikan pencahayaan, Game Mode, dan pengaturan makro, unduh perangkat lunak HyperX NGENUITY di hyperx.com/ngenuity

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di hyperx.com/support

ROMÂNĂ




























Prezentare generală

- A** - HyperX Alloy Rise **F** - Picioașe de tastatură
B - Carcasă superioară **G** - Port Type-C
C - Lentila senzorului de lumină ambientă **H** - Accesoriu de scoatere a tastelor
D - Butoane pentru comenzi media **I** - Cablu USB
E - Sigla HyperX

Instalare

Taste funcționale

Apasă FN și o tastă funcțională în același timp pentru a activa caracteristica sa secundară, indicată pe marcatul lateral de pe taste.

TASTE FUNCȚIONALE	CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ
 + 	Intră în modul de selectare a profilului de schimb, apăsa lung timp de o secundă, apoi selectează un șir de taste numerice 1~0. Pentru a ieși, eliberează tasta FN și apăsa pe R + Shift.
 + 	Intră în modul de schimbare rapidă a profilului, apăsa scurt pentru a comuta între profilurile 1~3, apoi eliberează tasta FN pentru a ieși.
 + 	Activează modul de joc () pentru a dezactiva tasta Windows și a preveni întreruperea accidentală în timpul jocului.
 + 	Comută pentru a activa și a dezactiva senzorul de lumină ambientă (). Senzorul va regla automat iluminarea de fundal în funcție de mediul ambient.
 +  / 	Creștere () sau reducere () a luminozității iluminării de fundal cu LED. Există 5 niveluri de luminozitate.
TASTE MEDIA	
 +  /  / 	Săritură înapoi (), redare/pauză () sau săritură înainte () sau săritură înainte () în timp ce se ascultă muzică ori se vizionează înregistrări video.
	Folosește butonul pentru dezactivarea sunetului (), reducerea () sau creșterea () volumului sunetului computerului.

Software-ul HyperX NGENUITY

Pentru a personaliza iluminarea, modul de joc și setările macro, descarcă software-ul HyperX NGENUITY de la hyperx.com/ngenuity

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

Contactează echipa de asistență HyperX la hyperx.com/support

SLOVENŠČINA

Pregled

A - HyperX Alloy Rise

B - Zgornja plošča

C - Leča tipala za zaznavanje osvetlitve okolja

D - Krmilni gumbi za predstavnost

E - Značka HyperX

F - Nogice tipkovnice

G - Priključek Type-C



























H - Orodje za odstranjevanje tipk

I - Kabel USB

Namestitvev

Funkcijske tipke

Hkrati pritisni »FN« in funkcijsko tipko, da aktiviraš njeno sekundarno funkcijo, navedeno ob strani tipke.

FUNKCIJSKE TIPKE	SEKUNDARNA FUNKCIJA
 + 	Z dolgim 1-sekundnim pritiskom odpri način izbire preklopa profila, nato pa izberi vrstico številskih tipk od 1 do 0. Za izhod spusti tipko FN in R-Shift.
 + 	S kratkim pritiskom odpri način hitrega preklopa profila, da hitro preklopiš med profili od 1 do 3. Za izhod spusti tipko FN.
 + 	Omogoči način za igre, () , da onemogočiš tipko Windows in preprečiš nenamerno prekinitev med igranjem iger.
 + 	Stikalo, ki omogoči in onemogoči tipalo za okoljsko svetlobo () Tipalo samodejno prilagodi osvetlitev ozadja glede na okolje.
 +  / 	Povečaj () ali zmanjšaj () svetlost LED v ozadju. Na voljo je 5 ravni svetlosti.
TIPKE ZA PREDSTAVNOST	
 +  /  / 	Med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov skoči nazaj (), predvajaj/začasno ustavi () ali skoči naprej ().
	Uporabi gumb za izklop zvoka (), zmanjšanje () ali povečanje () zvoka računalnika.

Programska oprema HyperX NGENUITY

Če želiš prilagoditi nastavitve za osvetlitev, način za igre in makre, prenesi programsko opremo HyperX NGENUITY s spletnega mesta hyperx.com/ngenuity

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obрни se na ekipo za podporo za HyperX na naslovu hyperx.com/support

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canada Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Industry Canada statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Japan VCCI Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Keyboard/鍵盤/键盘, Regulatory Model/型號/型号: AR002



©Copyright 2023 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司, 台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886237899900