

Tefal

CREP'PARTY



15 ANS
GARANTIE 5 ANS
TÉFAL



- REVENEMENT DE LA PLAQUE FACILE À NETTOYER
EASY TO CLEAN PLATE COATING
- REVENEMENT ANTIADHÉSIF POUR
RETOURNER FACILEMENT VOS CRÊPES
EASY FLIP YOUR CREPES
- 1000 WATTS
POUWER 1000W
- CORDON AMOVIBLE POUR UN
RANGEMENT FACILE
REMOVABLE CORD FOR
EASY STORAGE
- THERMO-SPOT® : À CHAUD L'INDICATEUR
DEVIENT ROUGE POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DE L'APPAREIL
THERMO-SPOT®: TURNS SOLID RED WHEN THE APPLIANCE IS
PERFECTLY PREHEATED AND READY TO COOK
- EASY PLUS
- 6




CREP'PARTY

Tefal



PARTAGEONS
LE MEILLEUR

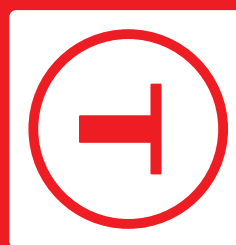

PARTAGEONS
LE MEILLEUR



Tefal

CREP'PARTY

Tefal

CREP'PARTY Du fun en cuisine



6

1. Placer la plaque dans l'appareil.
 2. Brancher l'appareil sur une prise électrique.
 3. Allumer l'appareil.
 4. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes.
- SCATOLA
PACCOLO
CAPISTA
- Réf. 2100147354
Tefal est une marque déposée par TEFAL
S.A.S. France BP 99 41155 RUMILLY Cédex
R.C.S. Amneville B 301 520 520

1. Placer la plaque dans l'appareil.
2. Brancher l'appareil sur une prise électrique.
3. Allumer l'appareil.
4. Préchauffer l'appareil pendant 5 minutes.



CREP'PARTY
CREP'PARTY



THERMO-SPOT®
INDICATEUR DE
CHAUFFE
THERMO-SPOT® HEAT INDICATOR



REVÊTEMENT
FACILE À NETTOYER
EASY TO CLEAN



PARTAGEONS
LE MEILLEUR