


LISTO



Aide à la réparation / Aftersales solutions

**Télévision /
Television
40FHD725**

VUE ÉCLATÉE / EXPLODED VIEW

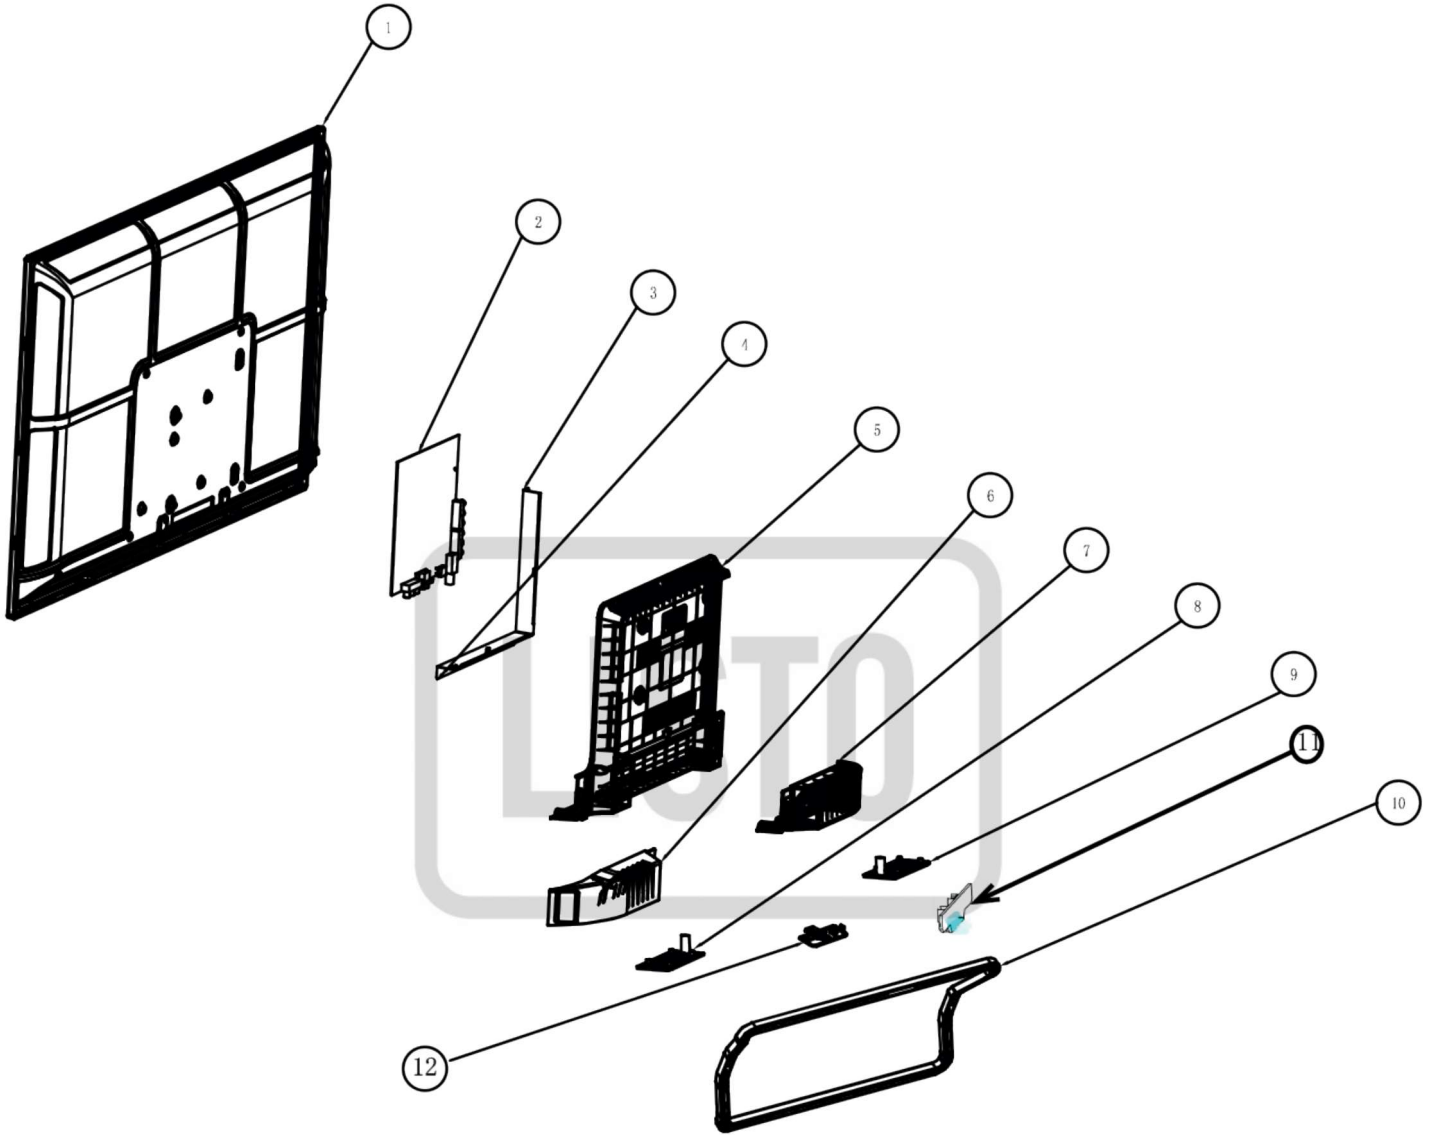

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS LIST

N° vue	Ref piece	Designation (FR)	Designation (EN)
1	2010240p28z00184	Ecran	Panel
2	306011c663801048	Carte mère	Main board
3	3020142z10zn0135	Bornier latéral	Side terminal board
4	3020142z10zn0134	Bornier inférieur	Down terminal board
5	3010140n10kz0002	Coque arrière	Back cabinet
10	3010440p28k00008	Pied tv	U-shaped base
11	306070key32z1n01	Carte de boutons	Key board
12	3010240n10zz0003	Lentille	Lens
6-9	306050c056y0dh06	Haut parleur	Speaker
	30604509cxhun007	Télécommande cx509	Remote control cx509
	30702051g0450012	Câble écran lvds	Lvds cable

LISTO