



**LISTO**

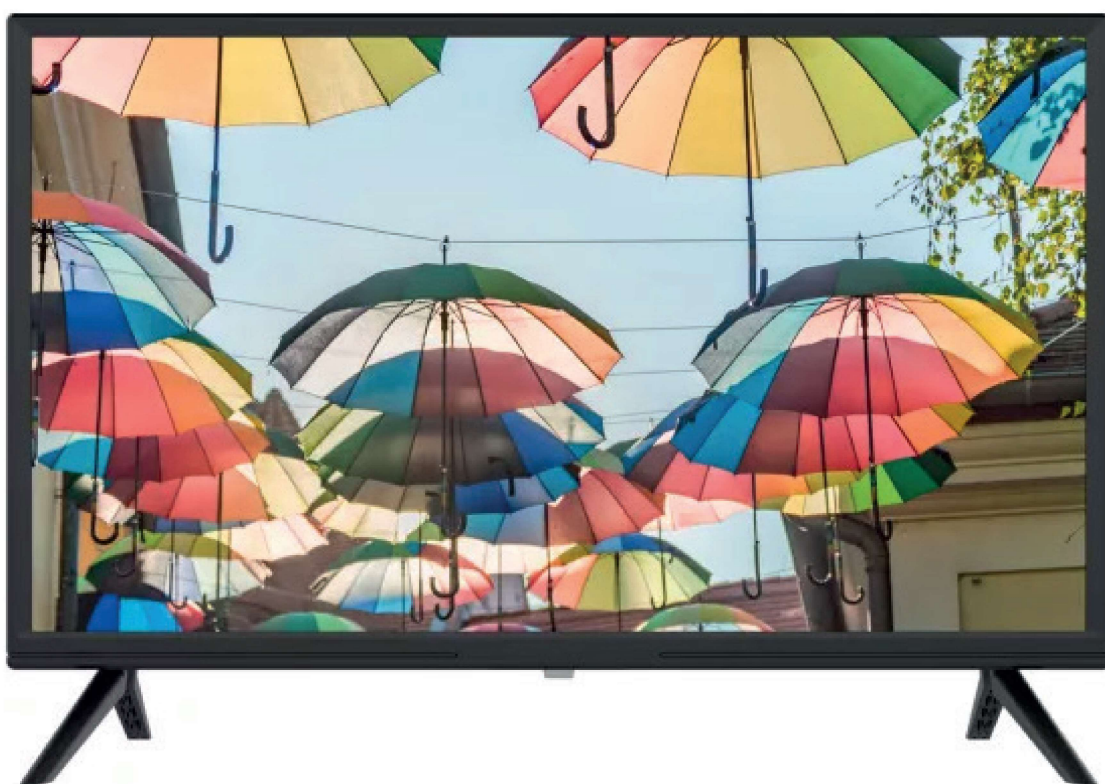

**Aide à la réparation / Aftersales solutions**

**Télévision /  
Television  
24HDCAC842**

## VUE ÉCLATÉE / EXPLODED VIEW

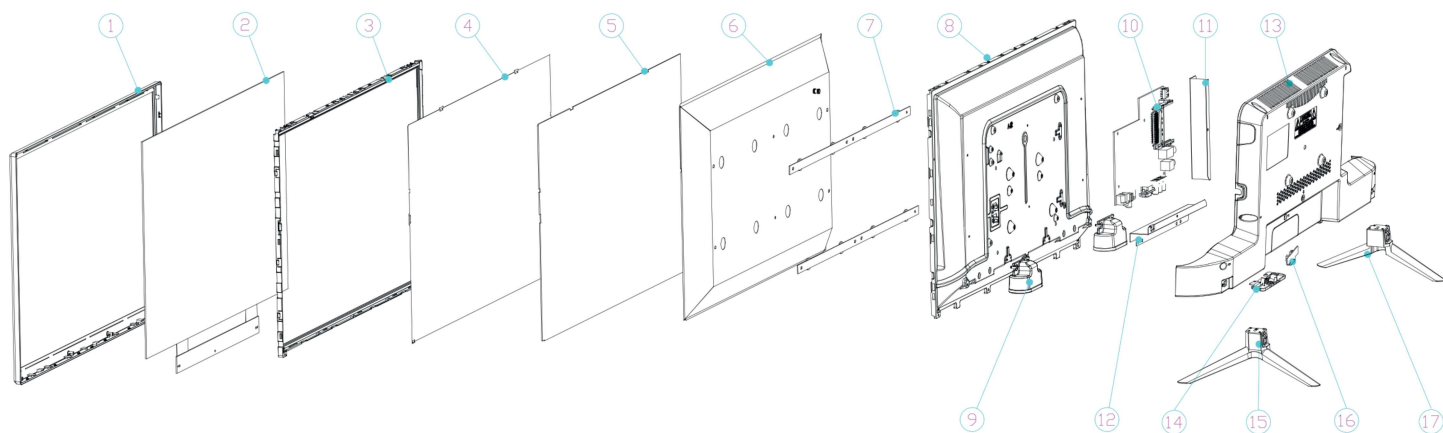

**LISTO**

**LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS LIST**

<b>N° vue</b>	<b>Ref piece</b>	<b>Designation (FR)</b>	<b>Designation (EN)</b>
<b>1</b>	2010240p28z00184	Ecran	Panel
<b>2</b>	306011c663801048	Carte mère	Main board
<b>3</b>	3020142z10zn0135	Bornier latéral	Side terminal board
<b>4</b>	3020142z10zn0134	Bornier inférieur	Down terminal board
<b>5</b>	3010140n10kz0002	Coque arrière	Back cabinet
<b>10</b>	3010440p28k00008	Pied tv	U-shaped base
<b>11</b>	306070key32z1n01	Carte de boutons	Key board
<b>12</b>	3010240n10zz0003	Lentille	Lens
<b>6-9</b>	306050c056y0dh06	Haut parleur	Speaker
	30604509cxhun007	Télécommande cx509	Remote control cx509
	30702051g0450012	Câble écran lvds	Lvds cable

LISTO