

essentiel 


**Téléviseur / TV**

43UHDA8000 Android



**Aide à la réparation / After-sales solutions**

# Vue éclatée / Exploded view

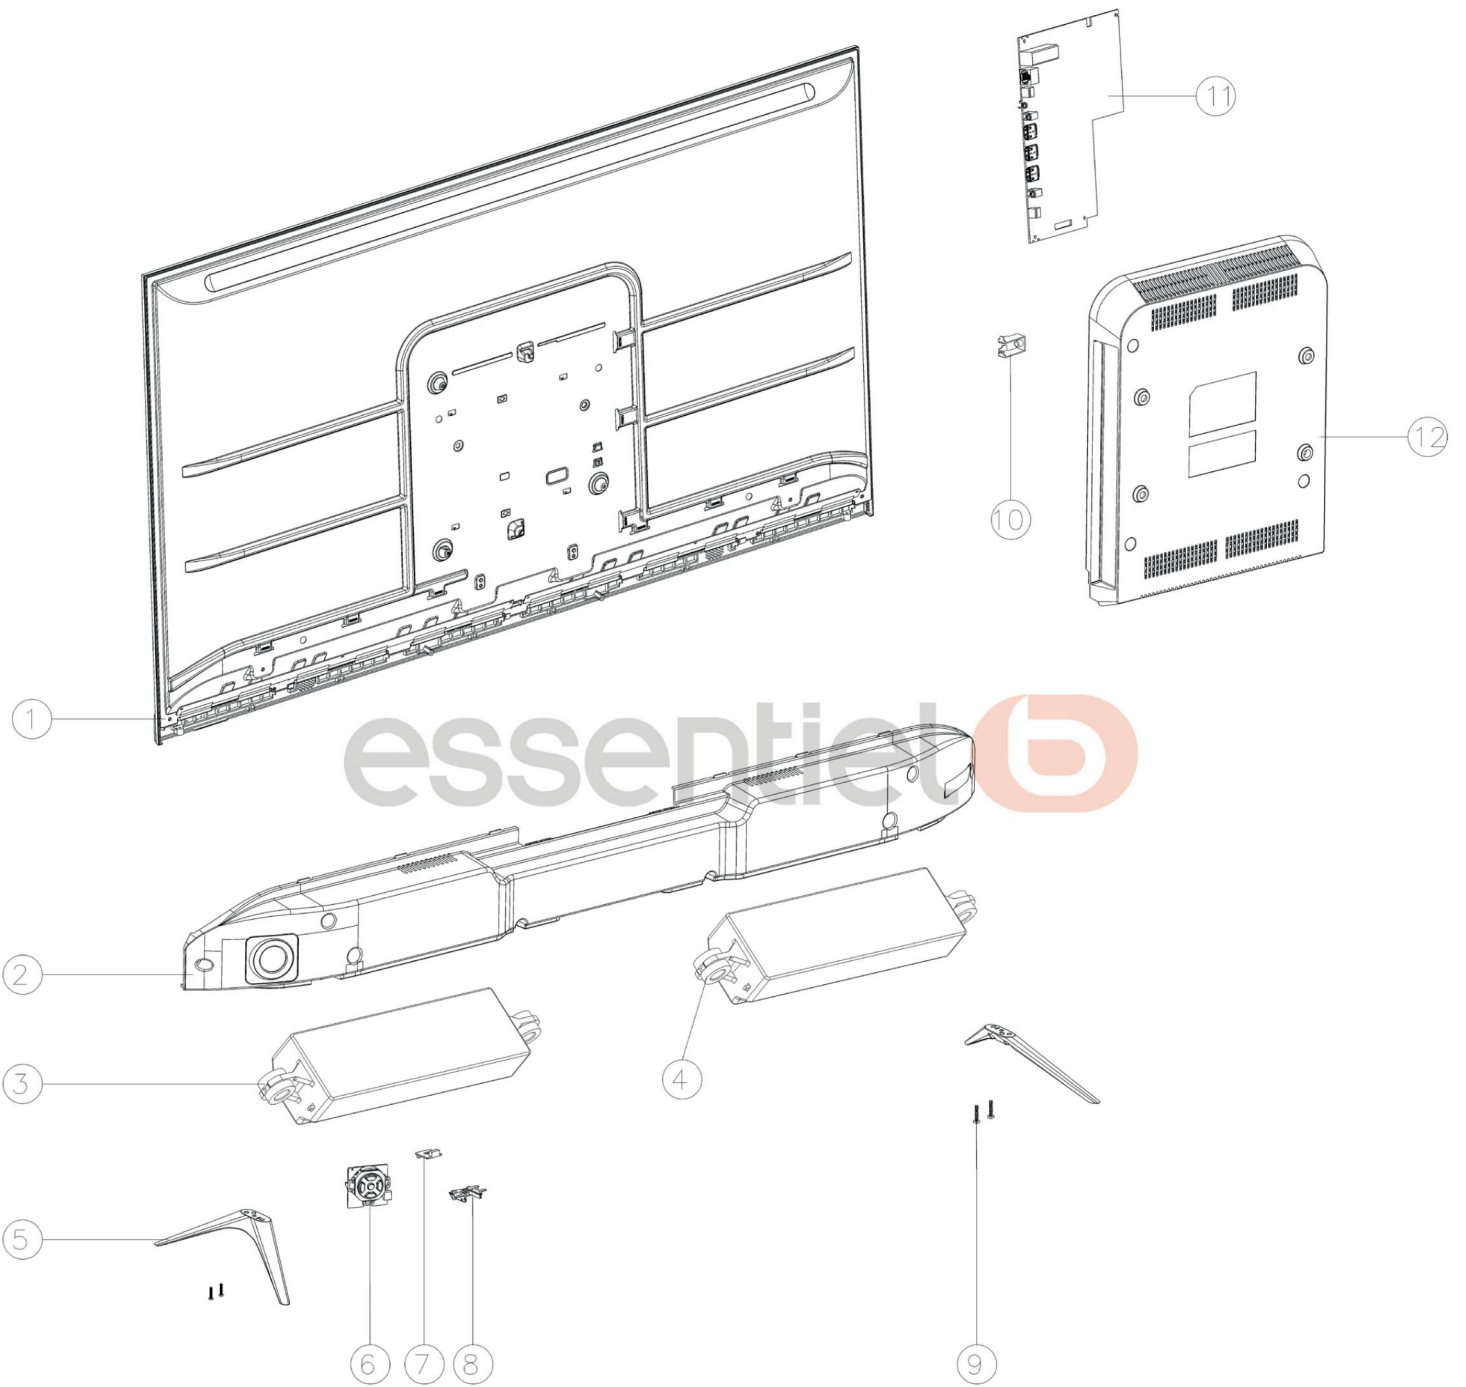

## Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° vue	Ref piece	Designation (FR)	Designation (EN)
1	T8-43a8001-lpbx2	Ecran	Module
2	55-633120-0ux6rh	Couvercle arrière bas	Back cover down
3	42-Wfb618-x1li6h	Haut-parleur gauche	Speaker left
4	42-Wfb618-x1ri6h	Haut-parleur droit	Speaker right
5	68-751320-0aaz2h	Pied tv	Stand
6	M8-22d16yu-ke2	Clé	Key
7	M8-43d16vn-ir1	Préamplificateur ir	Ir board
8	56-487960-0hhz3h	Lentille	Lens
9	63-B4020t-bf5g	Vis st4x20	Screw st4x20
10	67-M59301-0g0	Support	Vesa support
11	02-Smrt2851-ta01	Carte mère	Main board
12	55-618880-2uy6rh	Couvercle arrière haut	Back cover up

essentiel 