

essentiel 


Téléviseur / TV

32HDA6000 Android



Aide à la réparation / After-sales solutions

Vue éclatée / Exploded view

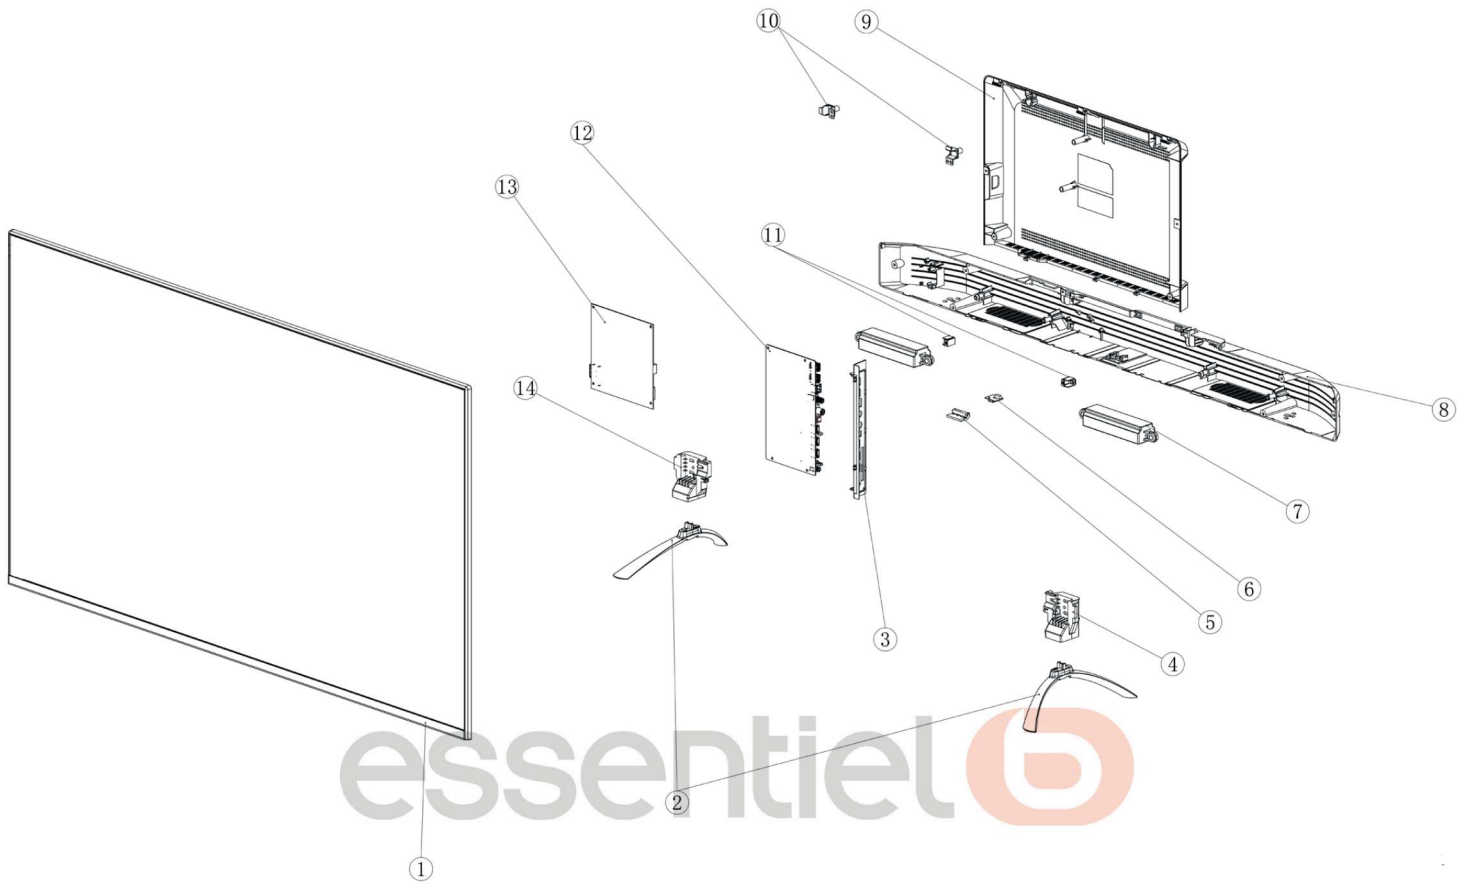

Liste des pièces détachées / Spare parts list

| N° vue | Ref piece | Designation (FR) | Designation (EN) |
|--------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | T8-pa50dml-lc14 | Ecran | Module |
| 2 | 68-5d80a0-4a0z1h | Pied tv | Stand |
| 3 | 56-642260-6uy6rh | Support av | Av support |
| 4 | 62-645750-2hah | Support pied tv gauche | Stand support left |
| 5 | 56-588480-0hhz1h | Lentille | Lens |
| 6 | M8-32d12ya-fb4 | Clavier | Key pcb |
| 7 | 42-Wdf413-xx2g | Haut-parleur | Speaker |
| 8 | 55-643940-2ux6rh | Couvercle arrière bas | Back cover down |
| 9 | 55-644160-0uy6rh | Couvercle arrière haut | Back cover up |
| 10 | 67-M75594-0g0 | Support haut | Vesa support up |
| 11 | 67-M64577-0g0 | Support bas | Vesa support down |
| 12 | 02-Mart2851-ta25 | Carte mère | Main board |
| 13 | 81-Pbe055-h4c56ap | Carte d'alimentation | Power board |
| 14 | 62-645760-2hah | Support pied tv droit | Stand support right |

essentiel 