

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


Induction hob with an integrated hood

Placa de inducción con campana integrada

Induktionskochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube



Kookplaat met inductie met geïntegreerde afzuigkap

MHI601H

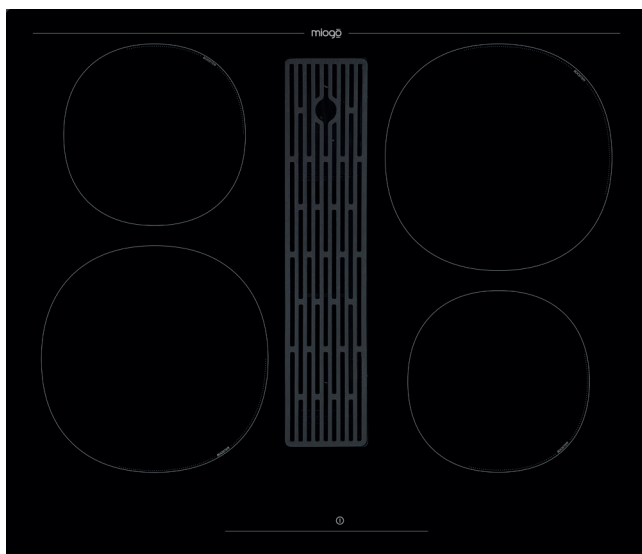


**NOTICE D'INSTALLATION POUR SORTIE ARRIÈRE DIRECTE
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR DIRECT REAR OUTLET
MANUAL DE INSTALACIÓN PARA SALIDA TRASERA DIRECTA
INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIREKTEN ABLUFTAUSGANG
NACH HINTEN
INSTALLATIE VOOR RECHTSTREEKSE UITGANG ACHTERAAN**

miogo

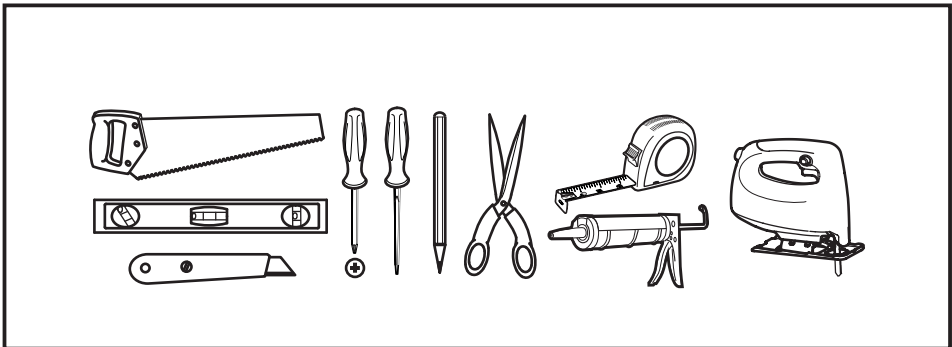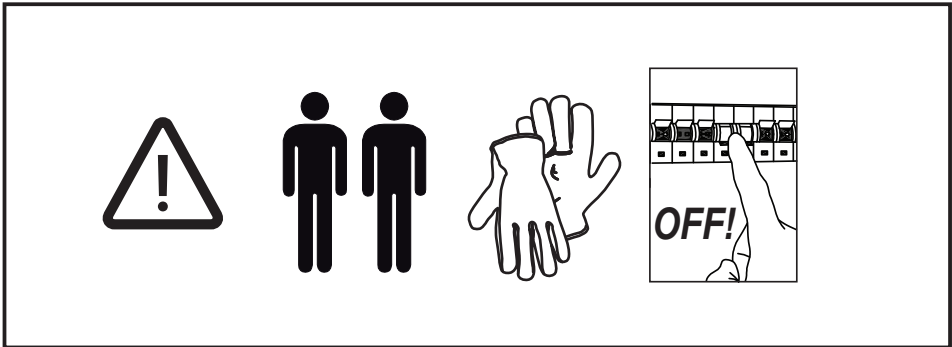

KIT FOURNI DANS L'EMBALLAGE⁽¹⁾



- (²) **Sortie arrière directe dans le vide sanitaire**
 Vide sanitaire minimum 50 mm

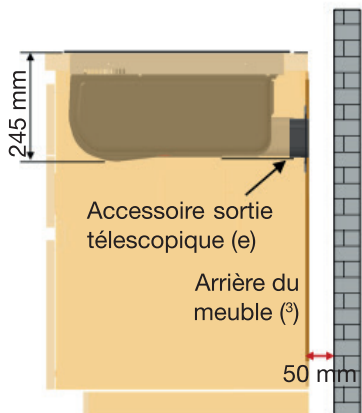

(⁴)



Nécessite aération du vide sanitaire via le dessous du meuble (plinthe non hermétique)

	EN	ES	DE	NL
(¹)	Kit supplied in the packaging	Kit incluido en la caja	Kit im Lieferumfang enthalten	In de verpakking meegeleverde kit
(e)	Telescopic outlet accessory	Accesorio telescópico de salida	Zubehör Teleskopausgang	Accessoire telescopische uitgang
(²)	Direct rear outlet into the crawl space Minimum crawl space 50 mm	Salida trasera directa hacia la cámara sanitaria Cámara sanitaria de mínimo 50 mm	Direkter Abluftausgang in den Kriechraum Belüftungshohlraum mindestens 50 mm	Rechtstreekse uitgang achteraan in de sanitaire ruimte Sanitaire ruimte van minimaal 50 mm
(³)	Back of cabinet	Parte trasera del mueble	Rückseite des Möbels	Achterzijde van het meubel
(⁴)	Requires ventilation of the crawl space via the underside of the cabinet (non-airtight plinth)	Se necesita ventilación de la cámara sanitaria por debajo del mueble (rodapié no hermético)	Benötigt Belüftung des Kriechraums über die Unterseite des Möbels (Leiste nicht luftdicht)	Verluchting van de sanitaire ruimte nodig via de onderkant van het meubel (niet hermetische plint)

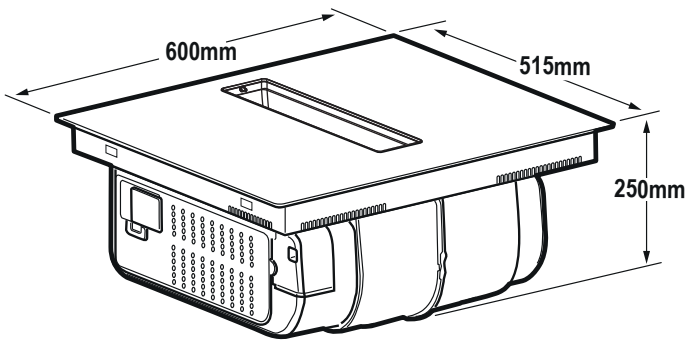
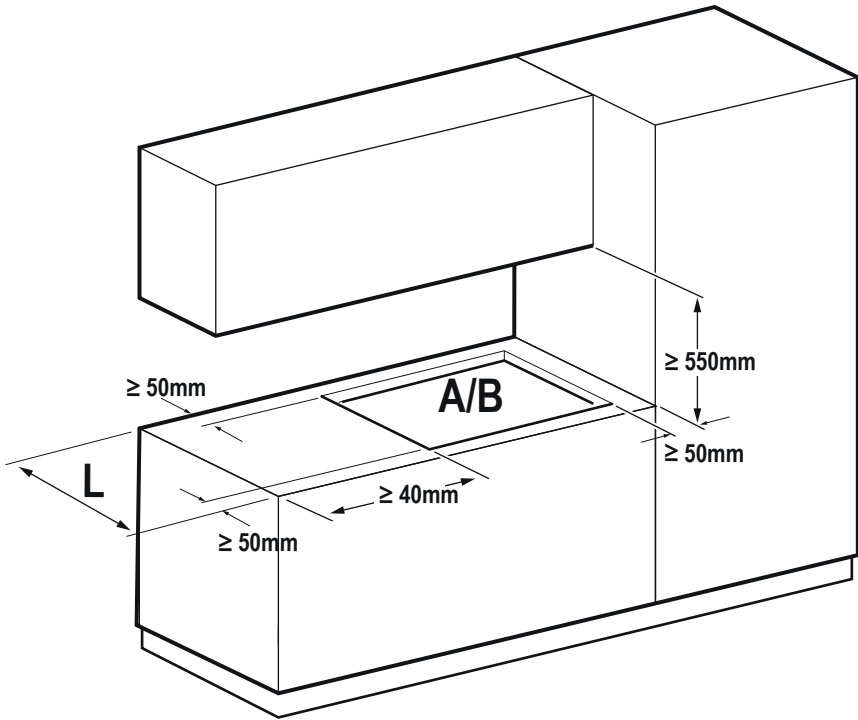





inst.A

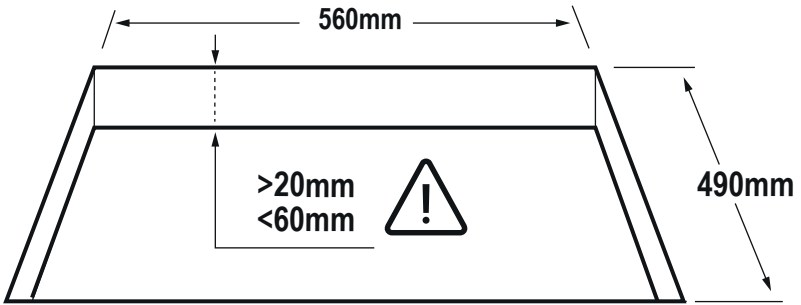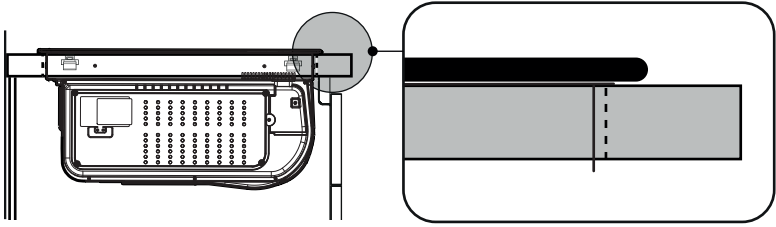


inst.B

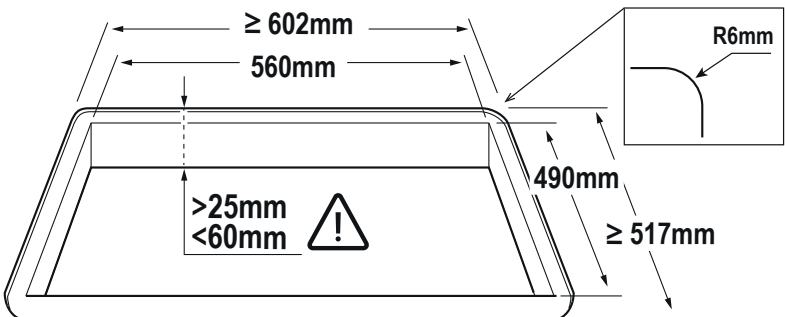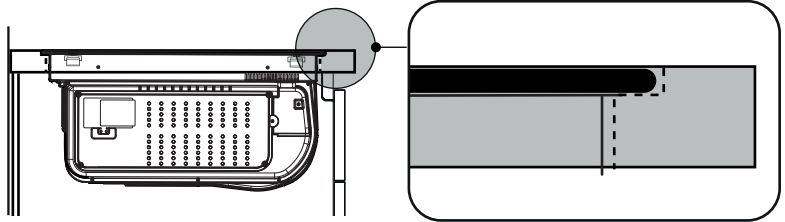


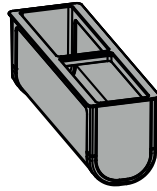



.1

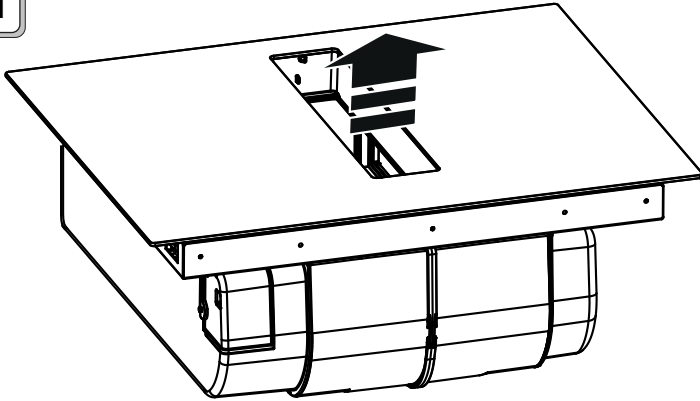


.2

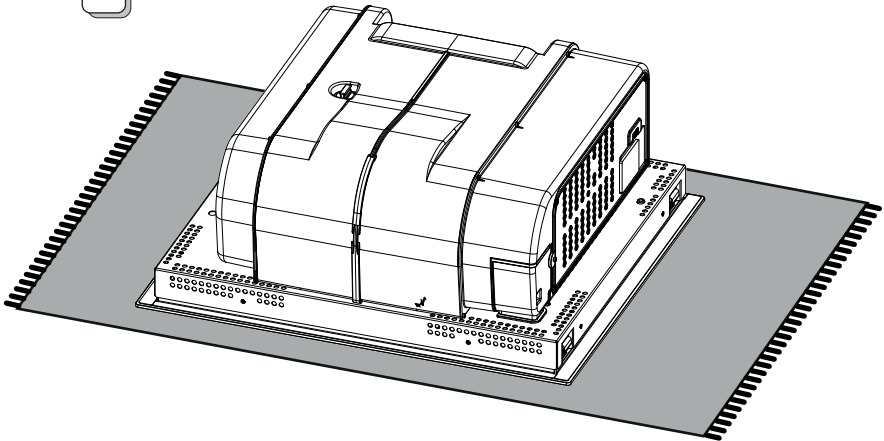


3

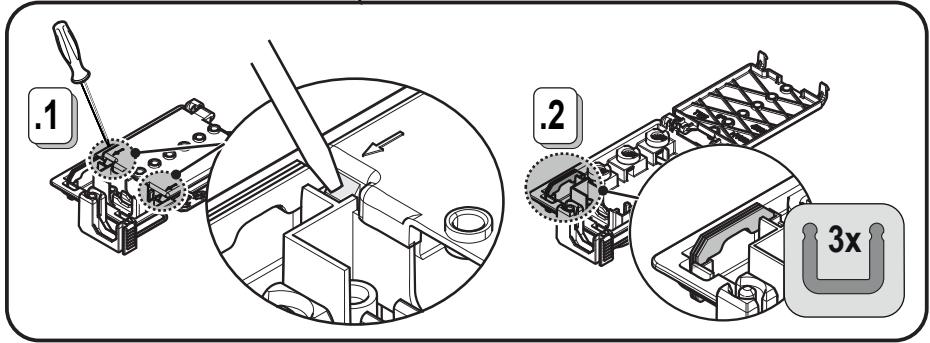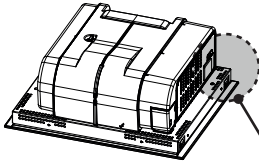

220V-240V ~
50Hz/60Hz

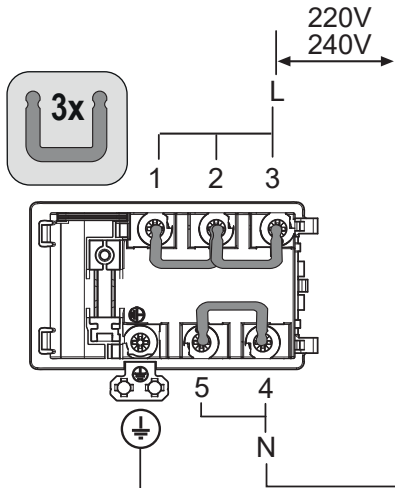


380V-415V ~ 2N~
50Hz/60Hz



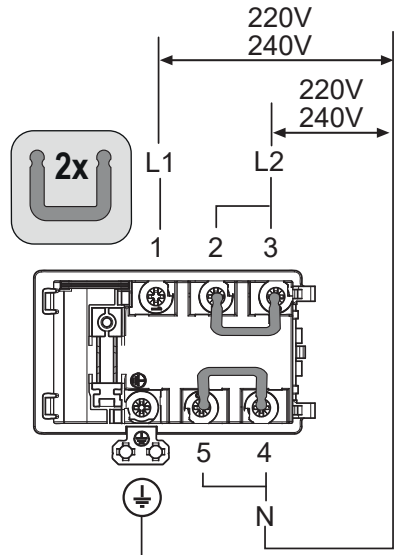







380V-415V ~ 3N~
50Hz/60Hz






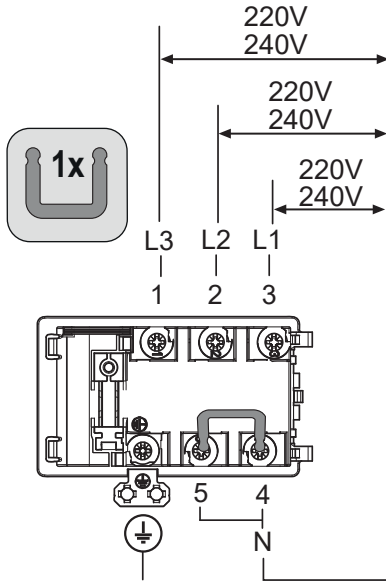


220V-240V ~ 2N 2L
50Hz/60Hz

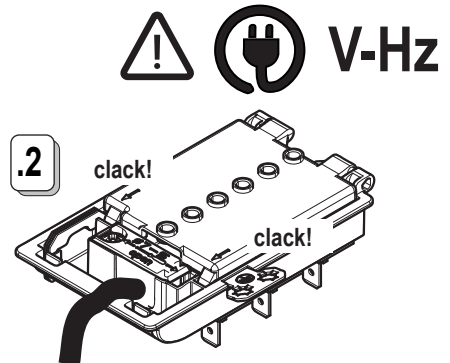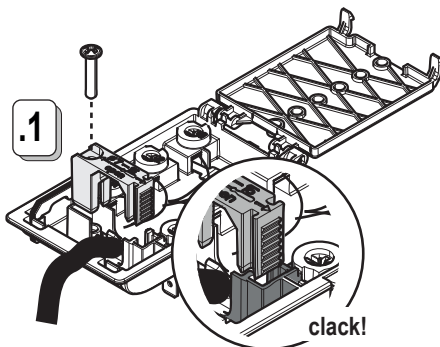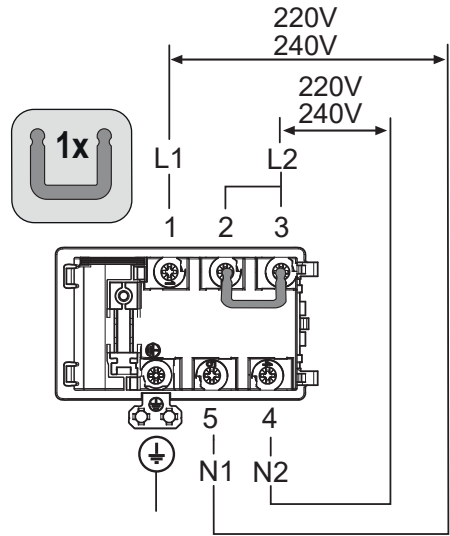


4.1

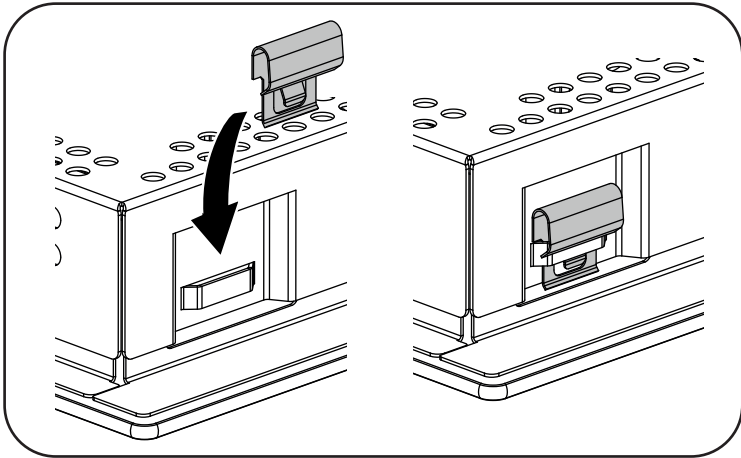
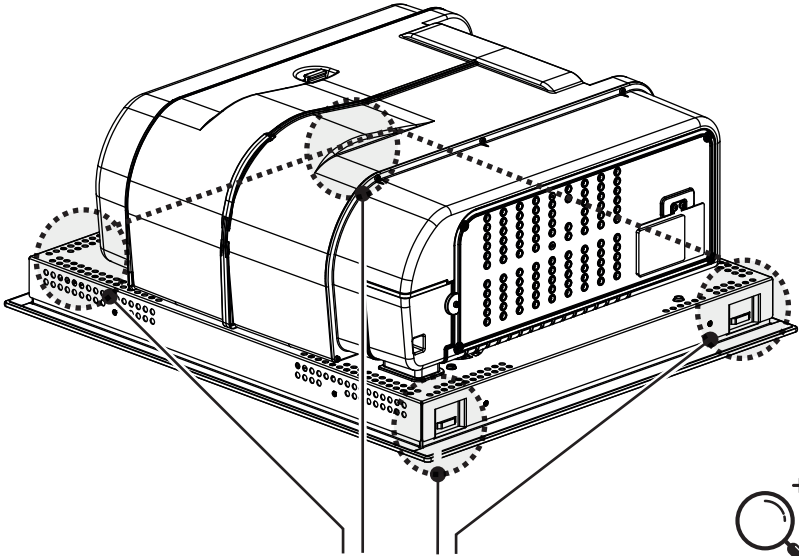
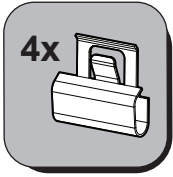


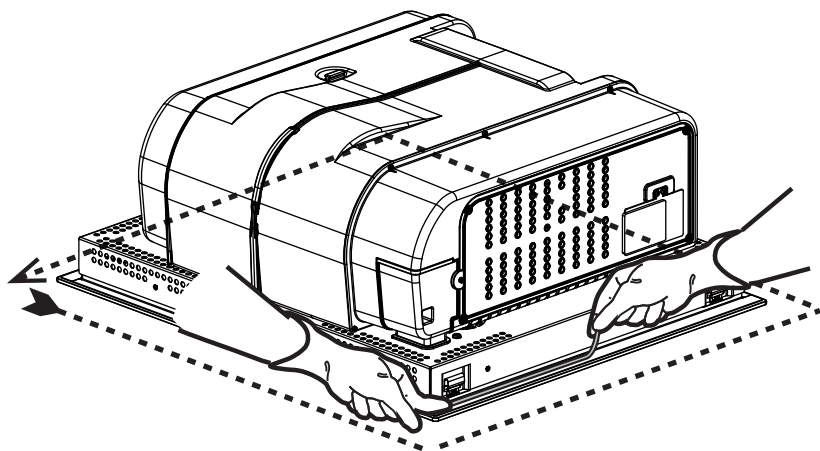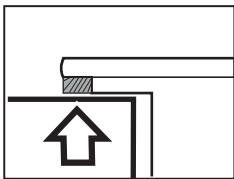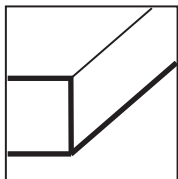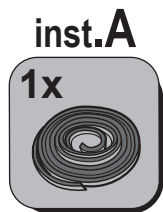



inst.B

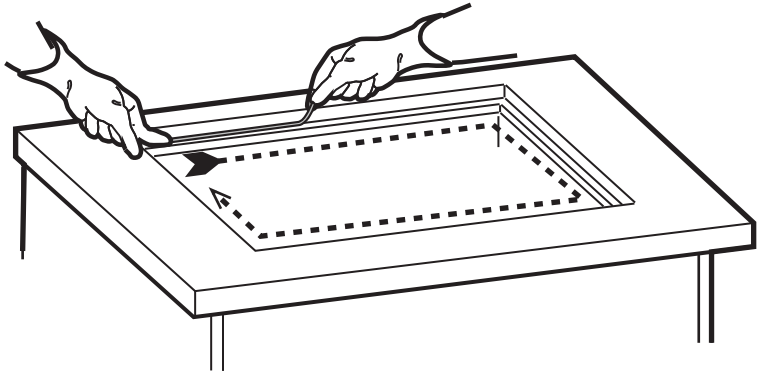


7

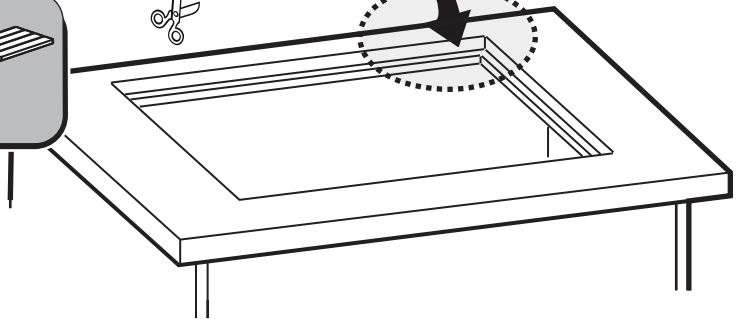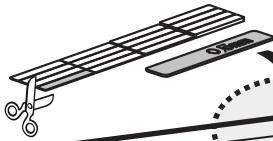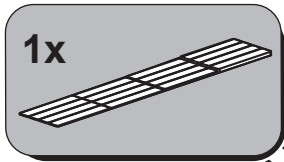







7.1

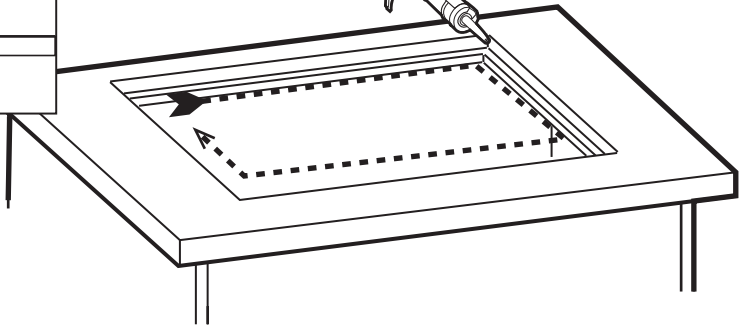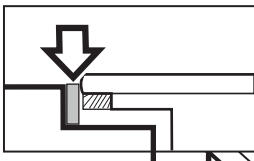


7.2

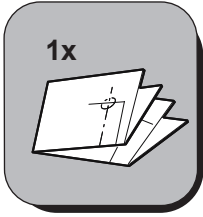


⇒ **X₁**

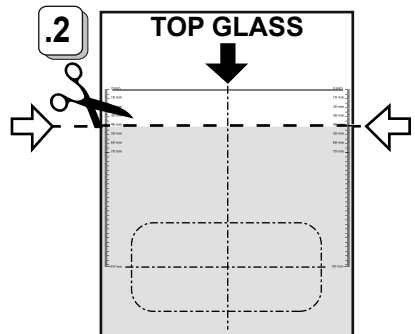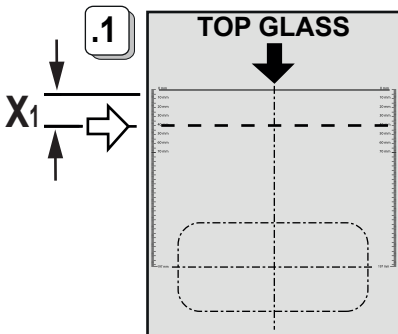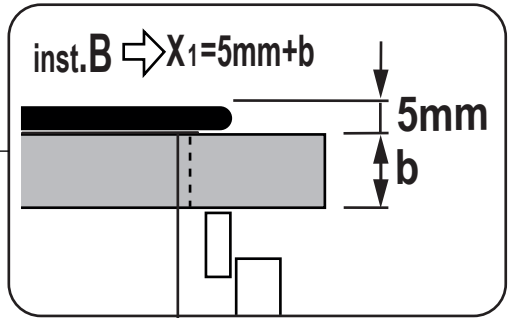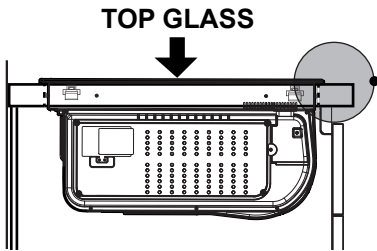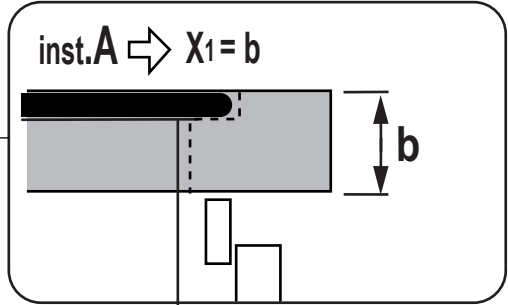
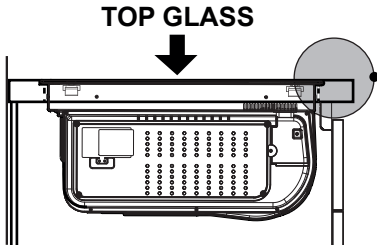


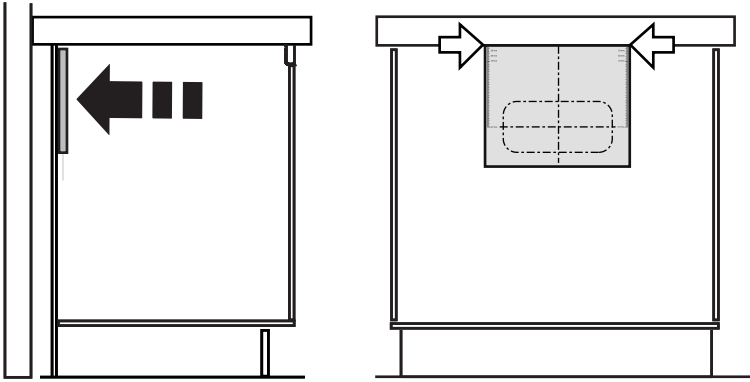


8.1

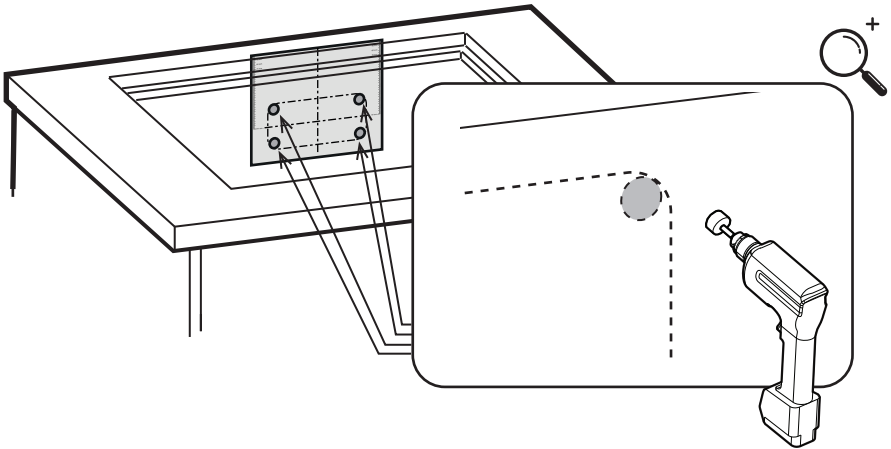


8.2

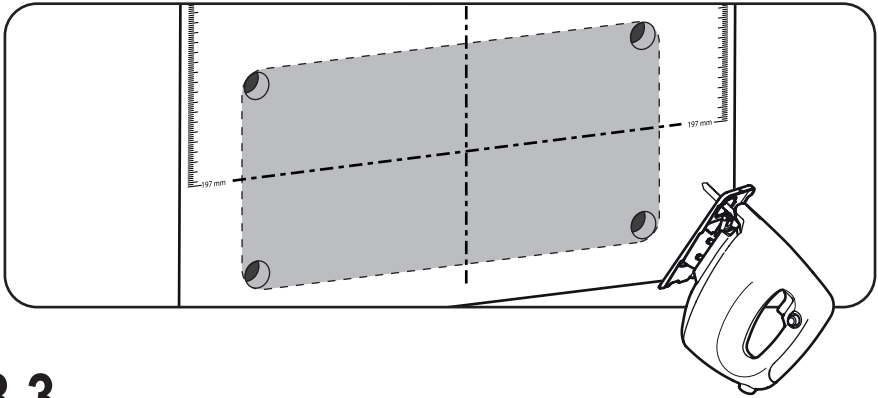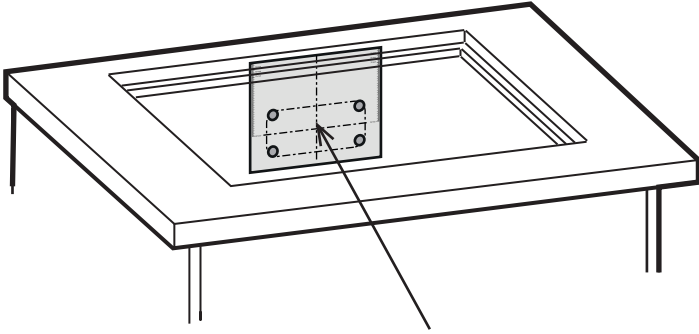



8.3

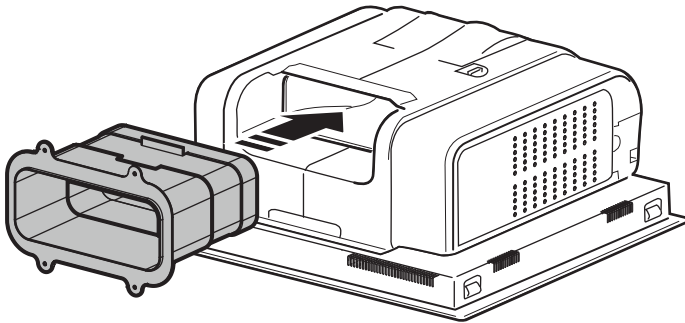

8.4

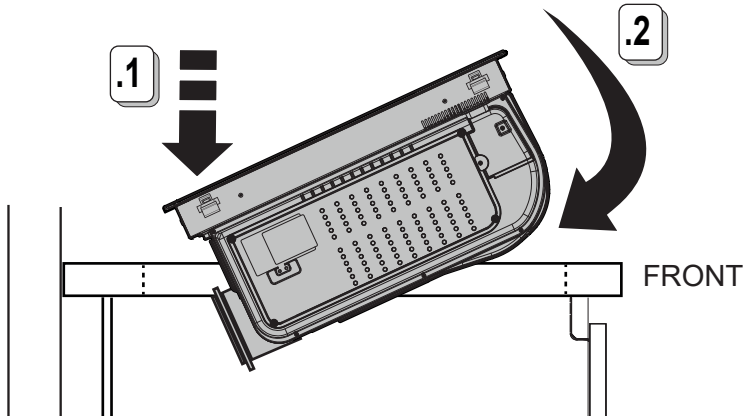



8.5

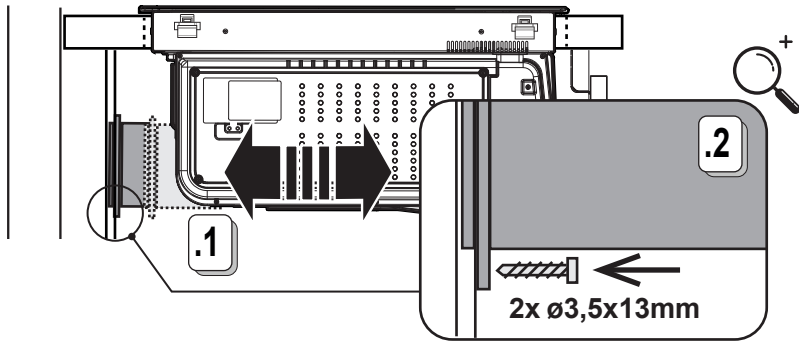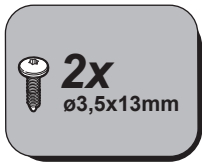


8.6






.1

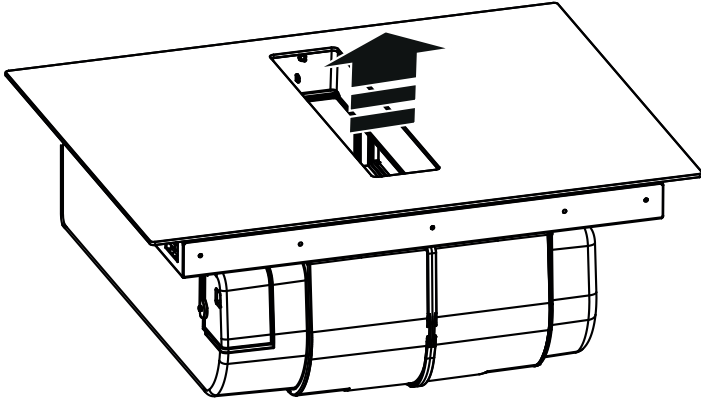
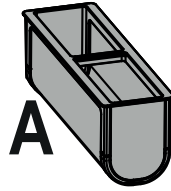


.2


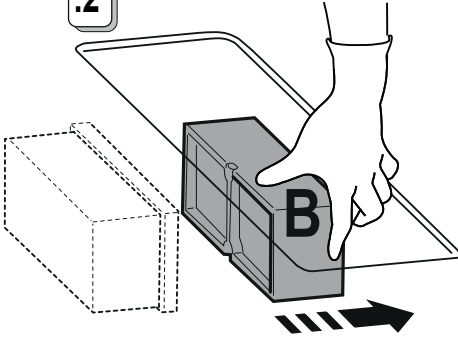


.3

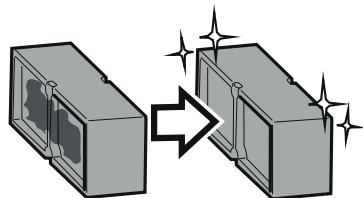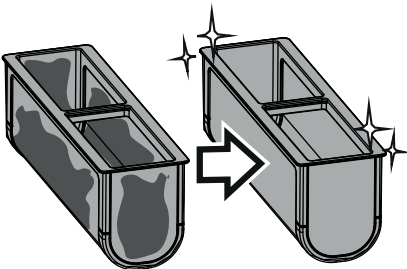
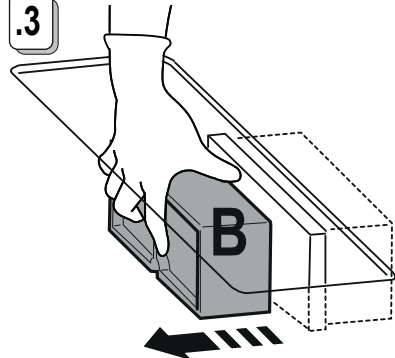


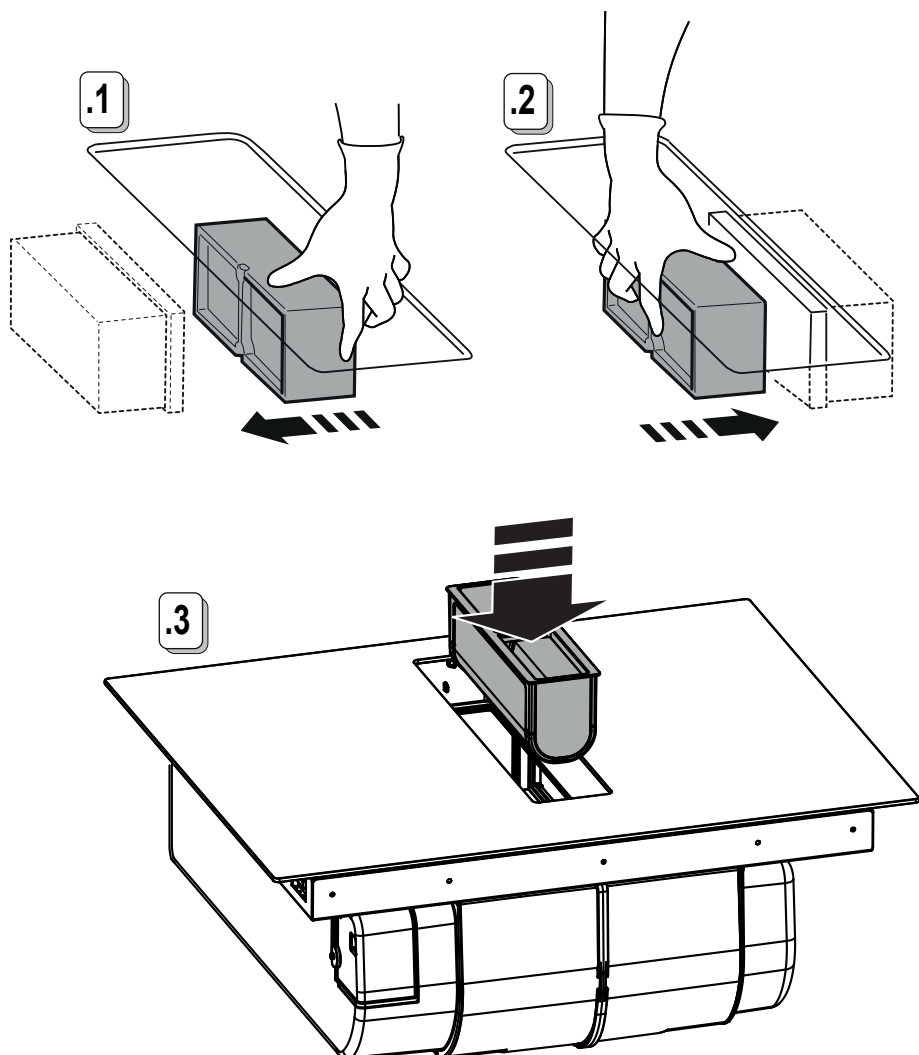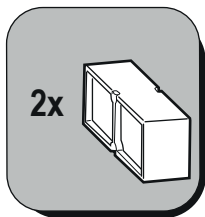

9.1

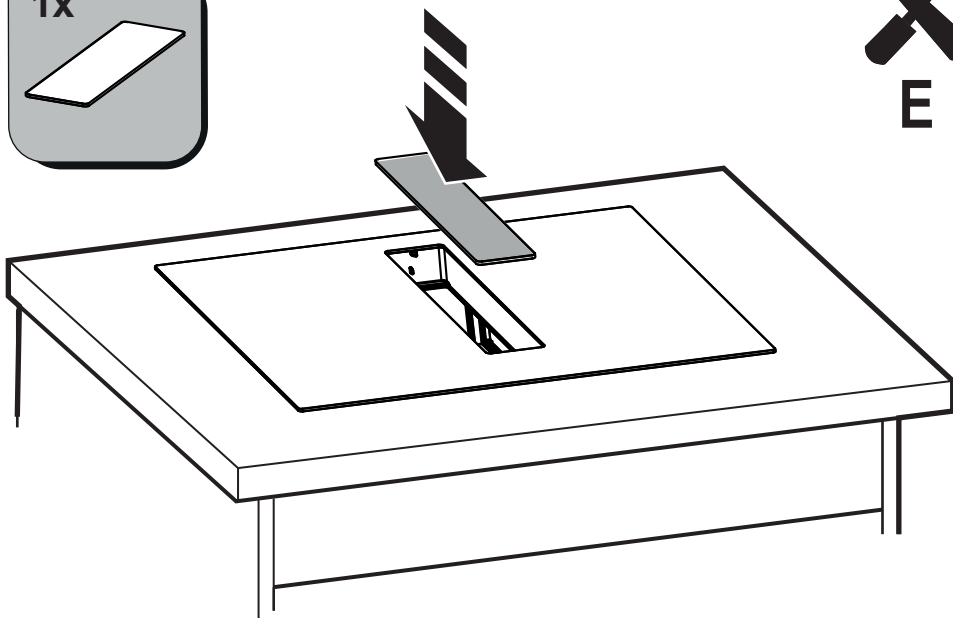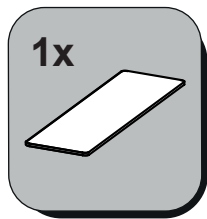

9.2

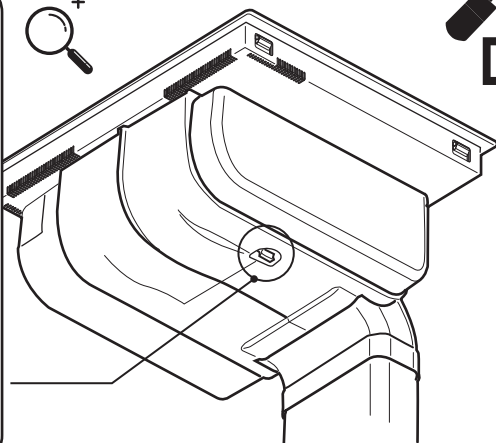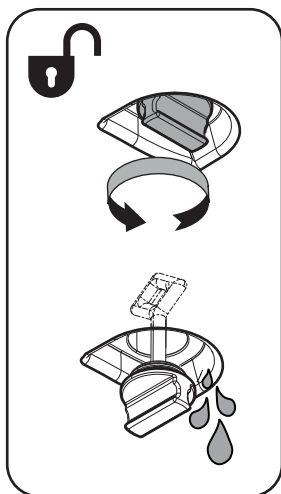

10

Accessoires disponibles en option

Optional accessories available

Accesorios disponibles opcionalmente

Optionales Zubehör erhältlich

In optie beschikbare accessoires



KIT disponible en option auprès de votre magasin revendeur.

KIT available as an option from your retailer.

KIT disponible opcionalmente en su tienda distribuidora.

KIT optional bei Ihrem Händler erhältlich.

In optie beschikbare kit bij uw doorverkoopwinkel.


VERSION RECYCLAGE

Recycling version

Versión recirculación

Ausführung mit Umluft

Recyclageversie

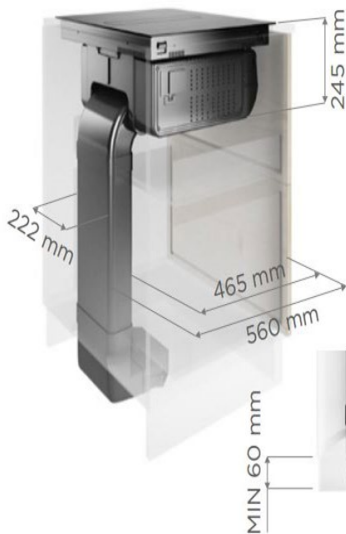

INTÉRIEUR PLINTHE

INTERIOR PLINTH

INTERIOR RODAPIÉ

INNENLEISTE

BINNENKANT PLINT

Sortie diffuse sous le meuble
Nécessite plinthe non hermétique

Diffuse outlet under the cabinet

Requires non-hermetic plinth

Salida difusa bajo el mueble

Necesita rodapié no hermético

Ausgang verströmt unter dem Möbelstück

Benötigt luftdurchlässige Leiste

Uitgang verspreid onder het meubel Niet

hermetische plint nodig

KIT0167756

EAN 8020283050488

REF. BOULANGER : 1156977



VERSION RECYCLAGE

Recycling version
Versión recirculación
Ausführung mit Umluft
Recyclageversie

KIT disponible en option auprès de votre magasin revendeur.


KIT available as an option from your retailer.

KIT disponible opcionalmente en su tienda distribuidora.

KIT optional bei Ihrem Händler erhältlich.

In optie beschikbare kit bij uw doorverkoopwinkel.

EXTÉRIEUR PLINTHE EXTERIOR PLINTH EXTERIOR RODAPIÉ AUSSENLEISTE BUITENKANT PLINT

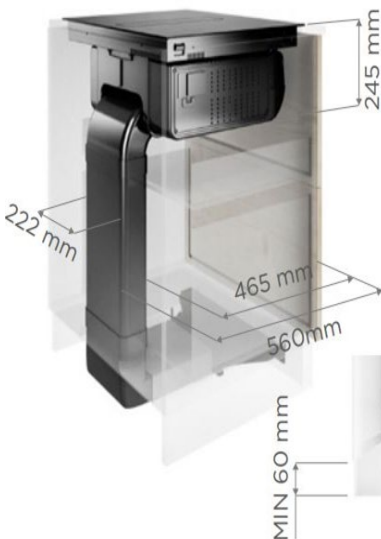

Sortie guidée hors plinthe

KIT0167757

EAN: 8020283050495

Guided outlet from plinth

Salida guiada fuera del rodapié

Außerhalb der Leiste geführter Ausgang

Geleide uitgang exclusief plint

REF. BOULANGER : 1157943

VERSION EVACUATION EXTERIEURE

External exhaust version

Versión evacuación hacia el exterior

Ausführung mit Abluftableitung nach außen

Versie afvoer naar buiten



Il est possible de réaliser le montage de l'appareil en version évacuation extérieure. Les accessoires nécessaires dépendront de la configuration de votre cuisine. Reportez-vous aux accessoires présentés en page suivante.

It is possible to assemble the appliance in external exhaust version. The accessories needed will depend on the layout of your kitchen. Refer to the accessories shown on the next page.

Es posible montar el aparato en versión evacuación exterior. Los accesorios que se necesitan dependen de la distribución de la cocina. Consulte los accesorios que se presentan en la página siguiente.

Montage des Geräts in Ausführung mit Abluftableitung nach außen möglich. Das benötigte Zubehör hängt von der Konfiguration Ihrer Küche ab. Siehe das auf der nächsten Seite beschriebene Zubehör.

Het toestel kan worden gemonteerd in versie met buitenafvoer. De noodzakelijke accessoires zullen afhangen van de configuratie van uw keuken. Zie de voorgestelde accessoires op de volgende pagina.

Accessoires pour s'adapter à toutes les configurations


Accessories to adapt to all configurations

Acesorios para adaptar a todas las distribuciones

Zubehör zur Anpassung an jede Konfiguration

Accessoires om zich aan alle configuraties aan te passen

**E
X
T
R
A
C
T
I
O
N**
**E
X
T
R
A
C
C
T
I
O
N**
**E
X
T
R
A
C
C
I
Ó
N**
**E
X
T
R
A
C
T
I
E**
**A
B
Z
U
C
T
I
E**

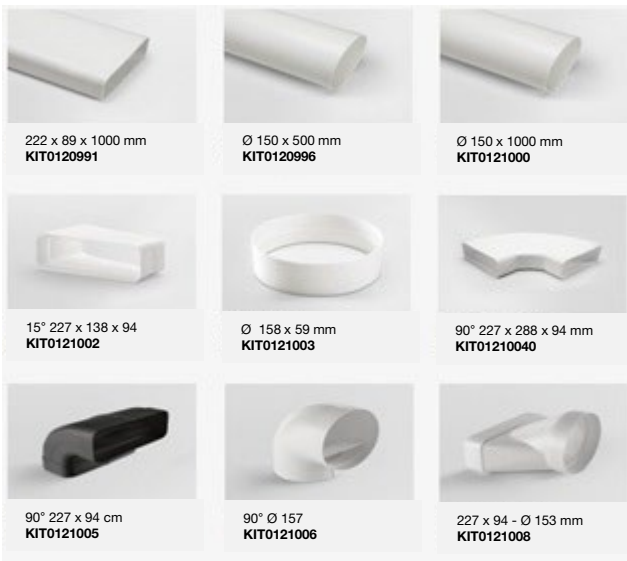

**R
E
C
Y
C
L
A
I
G
E**
**R
E
C
C
Y
C
L
L
A
I
G
E**
**R
E
C
I
R
C
U
L
A
C
I
Ó
N**
**R
E
C
Y
C
L
A
G
E**
**U
M
L
U
F
T**





La grille en section ronde ou rectangulaire 100% étanche avec clapet anti-retour intégré est **OBLIGATOIRE** pour une bonne installation en extraction.



The 100% airtight round or rectangular section grille with built-in non-return valve is **ESSENTIAL** for proper installation with extraction.



La rejilla de sección redonda o rectangular completamente hermética con válvula antirretorno integrada es **OBLIGATORIA** para una correcta instalación en la versión de extracción.



Das Gitter mit rundem oder rechteckigem Querschnitt, das 100% dicht ist und über eine integrierte Rückschlagklappe verfügt, ist für die ordnungsgemäße Installation mit Abzug **ZWINGEND** erforderlich.



Het rooster in de ronde of rechthoekige 100% waterdichte sectie met ingebouwde terugslagklep is **VERPLICHT** voor een goede installatie met extractie.

Accessoires pour s'adapter à toutes les configurations

Accessories to adapt to all configurations

Accesorios para adaptar a todas las distribuciones

Zubehör zur Anpassung an jede Konfiguration

Accessoires om zich aan alle configuraties aan te passen

Description commerciale		Code article
Kit Recyclage FIT extérieur plinthe	KIT0167757	1157943
Kit Recyclage FIT intérieur plinthe	KIT0167756	1156977
RACCORD CIRCULAIRE (diam 153) ET HORIZONTAL (94*227) - version évacuation	KIT0121008	1135821
RACCORD CIRCULAIRE L.59 mm diam 158 mm - version évacuation	KIT0121003	1176143
RACCORD COURBE 15° (138*94*227) - version évacuation	KIT0121002	1176144
RACCORD COURBE 90° (94*227*288) - version évacuation	KIT0121004	1176146
RACCORD COURBE 90°(218*55 mm) - version recyclage	KIT0121016	1176145
RACCORD COURBE CIRCULAIRE 90 mm - version évacuation	KIT0121006	1176147
RACCORD FLEXIBLE (218*55) - version recyclage	KIT0121017	1154386
RACCORD HORIZONTAL L.70 mm (218*55) - version recyclage	KIT0121015	1154384
RACCORD RECTANGLE L.1000 mm (89*222 mm) - version évacuation	KIT0120991	1091858
RACCORD souple (94*227) - version évacuation	KIT0126810	1167992
RACCORD VERT COURBE 90° (94*227) - version évacuation	KIT0121005	1101773
TUBE CIRC L.1000 mm diam 150 mm - version évacuation	KIT1210001	1176148
TUBE CIRC L.500 mm diam 150 mm - version évacuation	KIT0120996	1176149
TUBE RECTANGULAIRE L.1000mm (218*55) - version recyclage	KIT0121013	1154383
TUBE RECTANGULAIRE L.500mm (218*55) - version recyclage	KIT0121012	1176150

KIT0167757





! L ≤ 650mm


Réf. BOULANGER : 1157943

(KIT disponible en option)

EXTERIEUR PLINTE


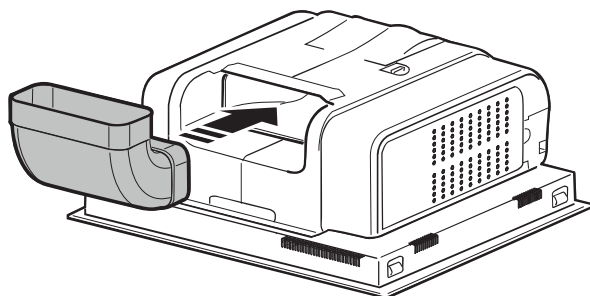
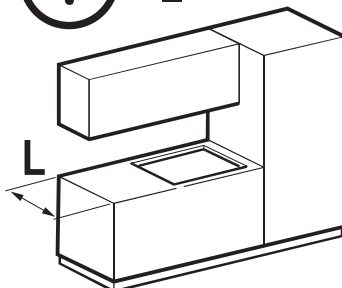


11

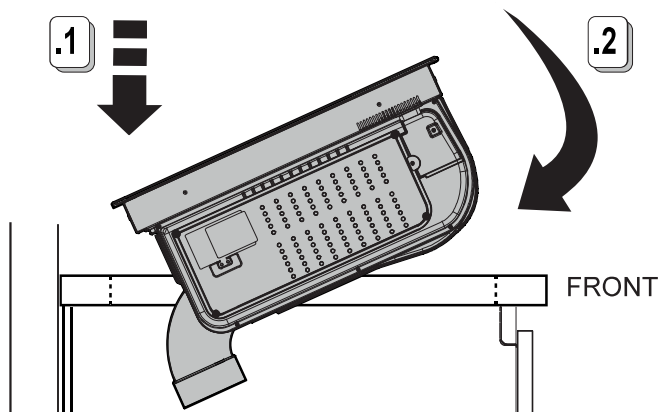


11.1



! L > 650mm

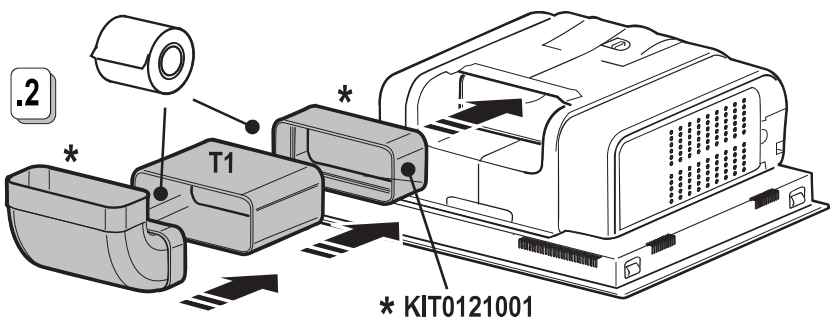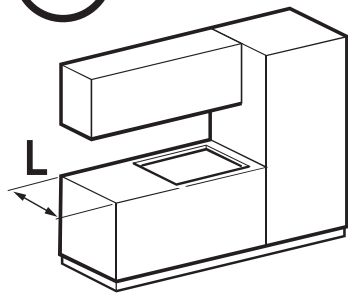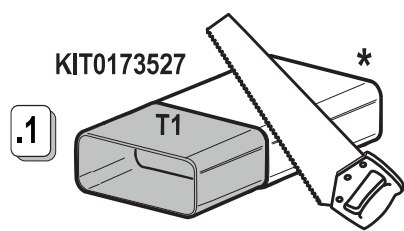




11.2

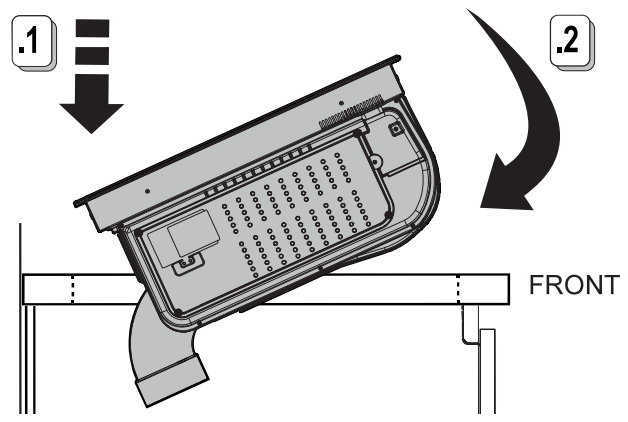


11.3

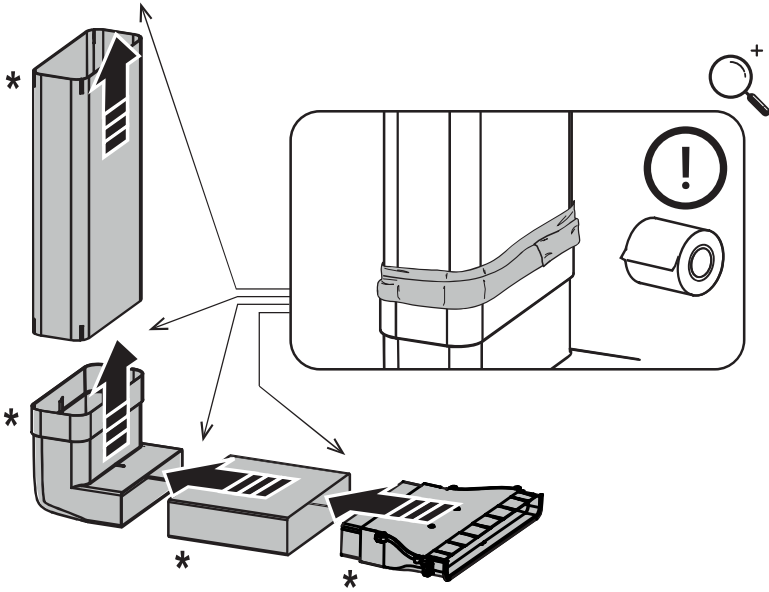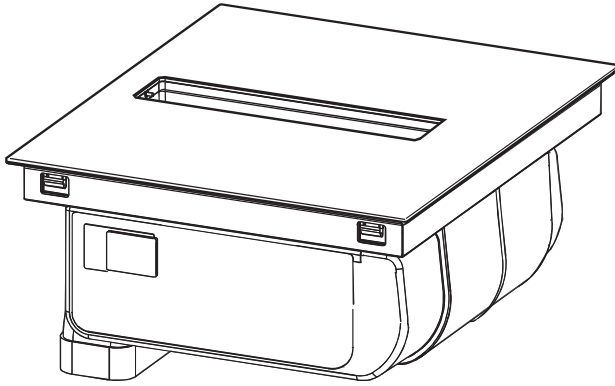

11.4

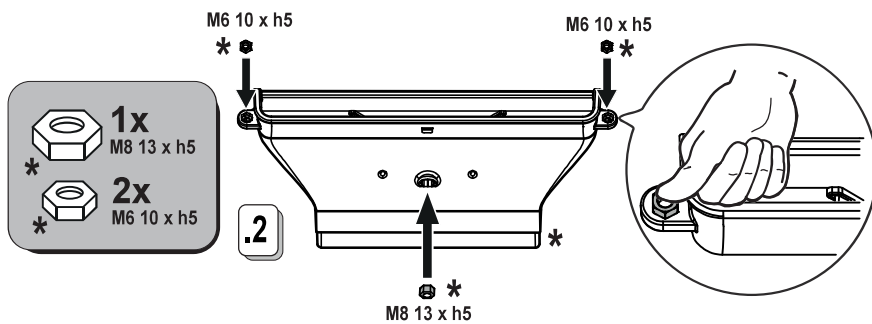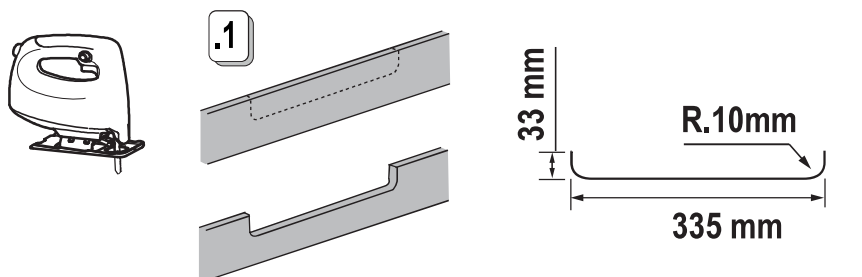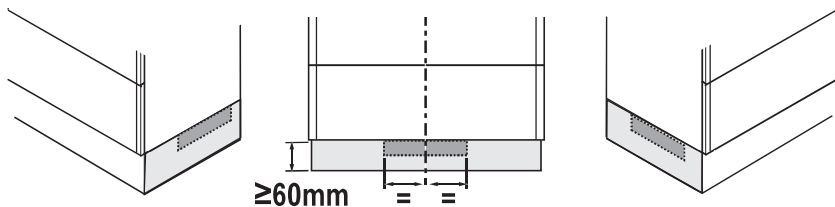

11.5

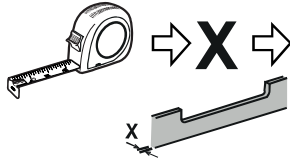





$X = \leq 18,5\text{mm}$




$X = > 18,5\text{mm}$
 $\leq 22,5\text{mm}$








$X = \leq 18,5\text{mm}$

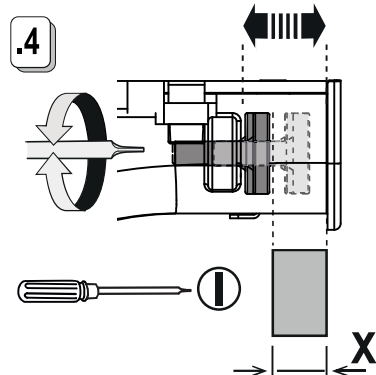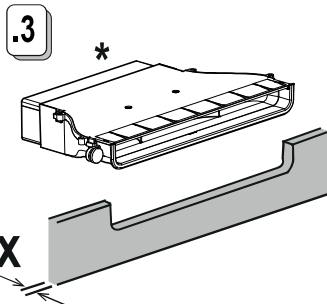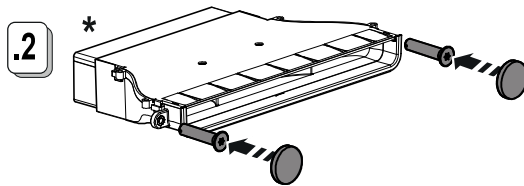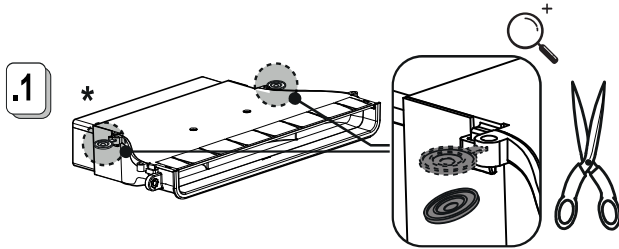

11.6

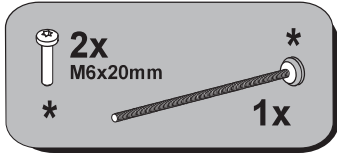

$X \geq 18,5\text{mm} \leq 22,5\text{mm}$

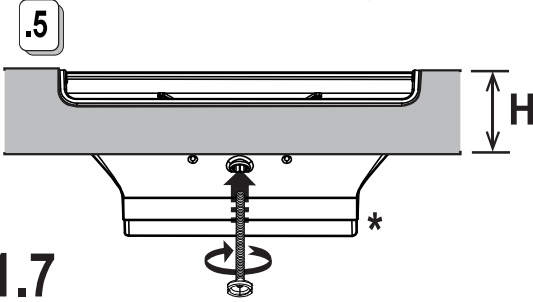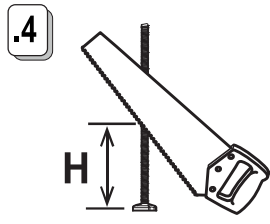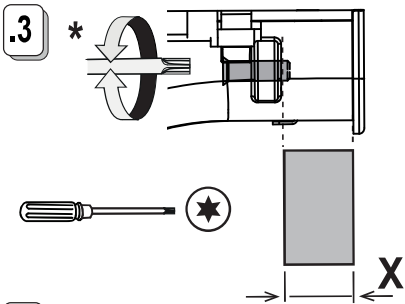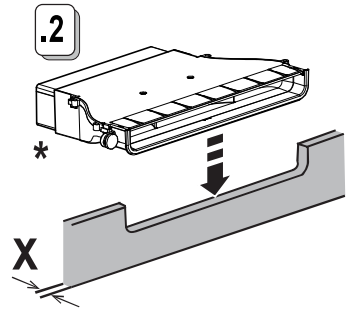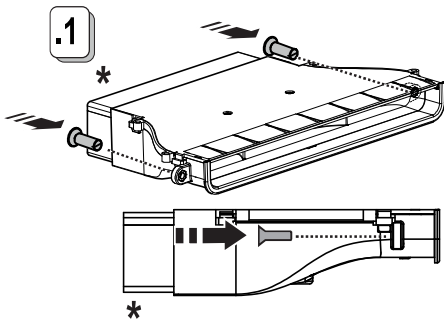


KIT0167756





(KIT disponible en option)

Réf. BOULANGER : 1156977


INTERIEUR PLINTHE

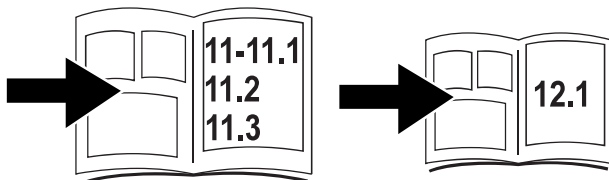


12

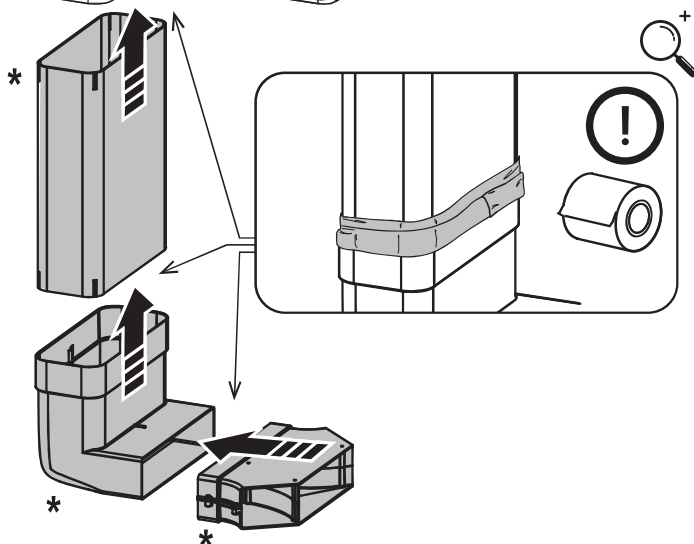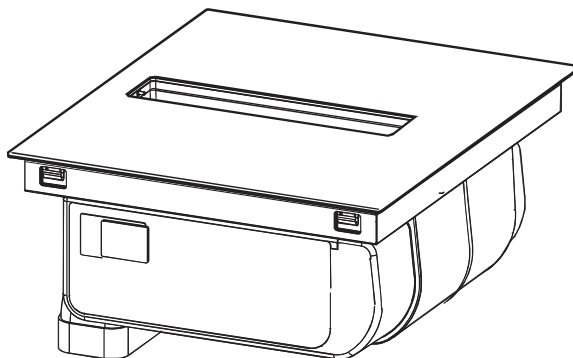

12.1

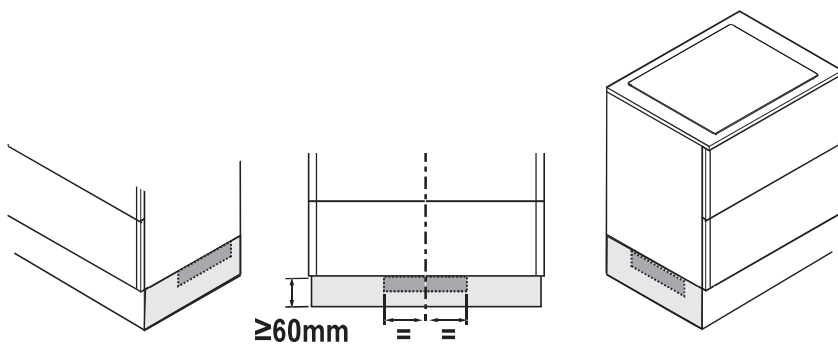

.1

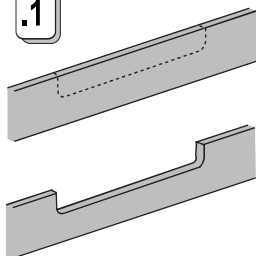


26,50mm




R.10mm

318mm

.2

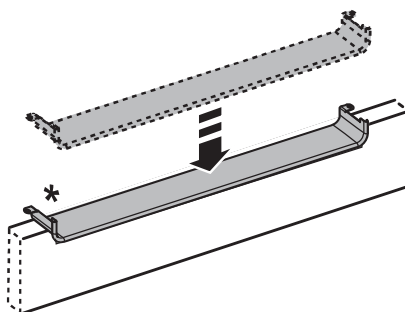

12.2

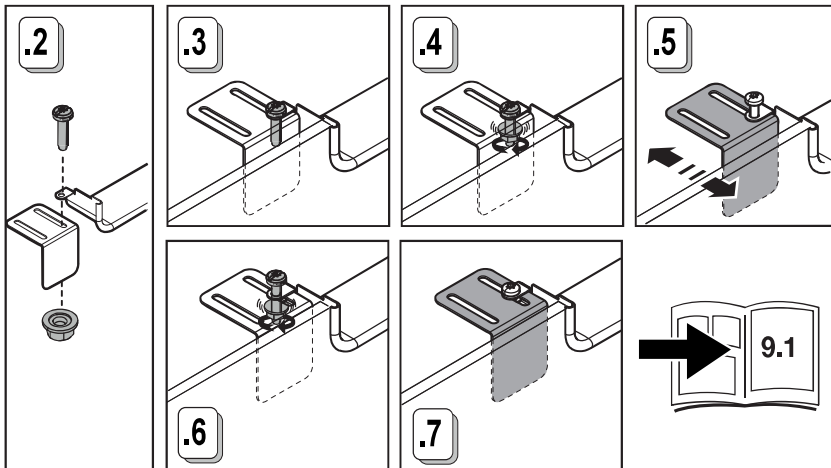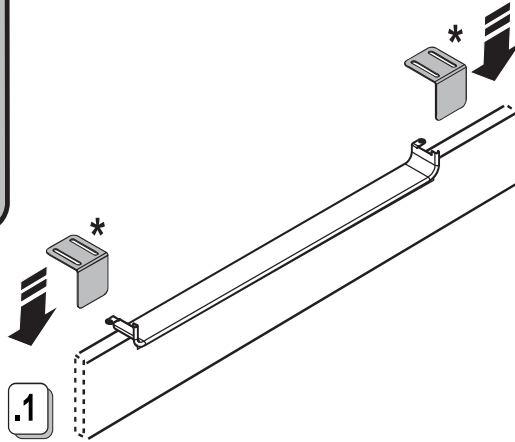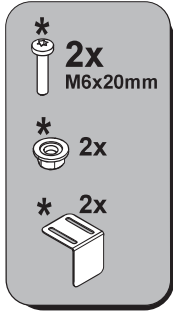

12.3

Procédure à effectuer (si nécessaire) lors de l'installation

ATTENTION : NOUS VOUS CONSEILLONS DE FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ POUR RÉALISER CE RÉGLAGE. EN CAS DE MAUVAISE MANIPULATION L'APPAREIL POURRAIT ÊTRE INUTILISABLE. IL EST CONSEILLÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE LA PROCÉDURE AVANT DE PROCÉDER AU RÉGLAGE.


• LIMITATION DE PUISSANCE

Vous pouvez définir la puissance d'absorption maximale de toutes les zones de cuisson actives pour empêcher la plaque de cuisson de dépasser le niveau maximal d'absorption défini.

Remarque : le réglage doit être effectué avec la plaque éteinte [sans appuyer sur la touche **marche/arrêt** (1)], **dans les 2 minutes** suivant le branchement de la plaque de cuisson à l'alimentation électrique. La touche (A) clignote durant ces deux minutes.



Pour régler la fonction "limitation de puissance" :

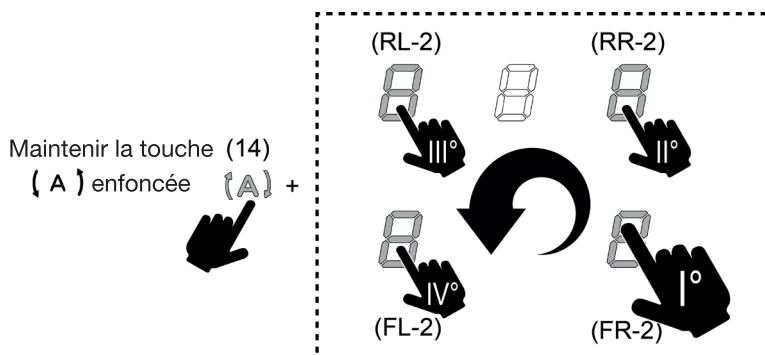
- Tout en maintenant la touche (A) enfoncée, appuyez sur toutes **les touches de sélection des zones de cuisson (2)**, une à la fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en partant de la zone avant droite (**FR-2**) comme indiqué ci-dessous :









Un bref signal sonore sera émis lorsque vous appuyez sur chaque touche.

L'**écran (2)** de la zone arrière gauche (**RL-2**) montrera alors, en séquences alternées, les symboles et pour indiquer qu'il est possible d'effectuer le réglage.


- Sélectionnez l'écran arrière gauche (**RL-2**), glissez ensuite le doigt sur la **barre de sélection du niveau de puissance (3)**, jusqu'à l'affichage à l'écran des symboles  et .

Attention : pendant cette manipulation, d'autres voyants sont susceptibles de s'allumer. Ne touchez à aucun autre bouton que la **barre de sélection du niveau de puissance (3)** jusqu'à l'affichage du symbole .

L'écran (**FL-2**) affichera ,  ou . Veuillez trouver dans le tableau ci-dessous les correspondances de puissance maximale absorbée :

Valeur affichée	Puissance (Kw)
	7,4 Kw (réglage par défaut)
	4,5 Kw
	3,1 Kw

Pour modifier le réglage de la limitation de puissance :

- Appuyez sur l'écran (**FL-2**) puis, glissez le doigt sur la **barre de sélection du niveau de puissance (3)** pour définir le nouveau réglage.
- Pour enregistrer le choix effectué, appuyez sur la touche **marche/arrêt**  (**1**) pendant 2 secondes. Patientez 2 minutes jusqu'à l'extinction du voyant (**A**) clignotant.

Procedure to be carried out (if necessary) during installation

IMPORTANT: CALL A SPECIALISED TECHNICIAN TO PERFORM THIS ADJUSTMENT. IF THE APPLIANCE IS INCORRECTLY HANDLED, IT COULD BECOME UNUSABLE.

READ THE ENTIRE PROCEDURE CAREFULLY BEFORE CARRYING OUT THE ADJUSTMENT.


- **POWER RESTRICTION**

You can set the maximum absorption power of all the active cooking zones to prevent the hob from exceeding the set maximum absorption level.

Note: the adjustment must be carried out with the hob off [without pressing the **On/Off** ① button (1)], **within 2 minutes** of plugging the hob into the power supply. The { A } button flashes during these two minutes.



To set the "power restriction" function:

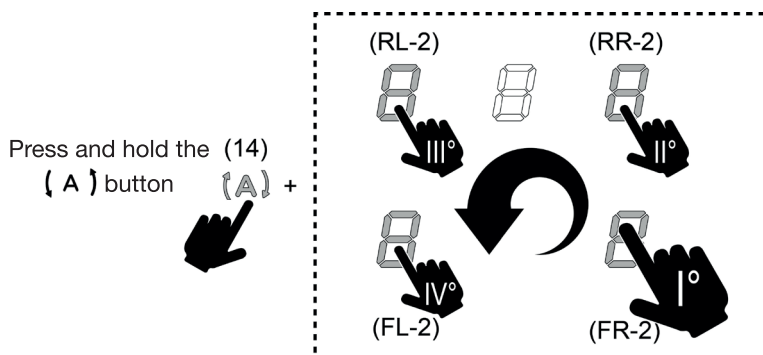
- While holding down the { A } button, press all **the cooking zone selection buttons** (2), one at a time, in an anticlockwise direction, starting from the right front cooking zone (**FR-2**) as shown below:









There will be a short audible signal as you press each button.

The **display (2)** of the left rear cooking zone (**RL-2**) will then alternate between the [and] symbols to indicate that the setting can be made.


- Select the left rear display (**RL-2**), then slide your finger over the **power level selection bar (3)**, until the  and  symbols appear on the display.

Caution: during this operation, other warning lights may come on. Do not touch any button other than the **power level selection bar (3)** until the  symbol is displayed.

The display (**FL-2**) will show a ,  or . The table below shows the correspondence between the display value and the maximum absorbed power:

Displayed value	Power (kW)
	7.4 kW (default setting)
	4.5 kW
	3.1 kW

To change the power restriction setting:

- Press the display (**FL-2**) and then slide your finger along the **power level selection bar (3)** to set the new setting.
- To save the selection made, press the **On/Off**  **button (1)** for 2 seconds. Wait 2 minutes until the flashing **(A)** indicator goes out.

Procedimiento que realizar (si es necesario) durante la instalación

ATENCIÓN: LE RECOMENDAMOS QUE LLAME A UN TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ESTE AJUSTE. EN CASO DE MANIPULACIÓN INCORRECTA, EL DISPOSITIVO PODRÍA QUEDAR INUTILIZABLE.

ES ACONSEJABLE LEER ATENTAMENTE TODO EL PROCEDIMIENTO ANTES DE REALIZAR EL AJUSTE.


- **LIMITACIÓN DE POTENCIA**

Puede configurar la potencia máxima de absorción de todas las zonas de cocción activas para evitar que la placa supere el nivel máximo de absorción configurado.



Observación: el ajuste debe realizarse con la placa apagada [sin pulsar la tecla **ON/OFF** (1)], dentro de los 2 minutos tras la conexión de la placa a la fuente de alimentación eléctrica. La tecla (A) parpadeará durante estos dos minutos.

Configuración de la función de "limitación de potencia":

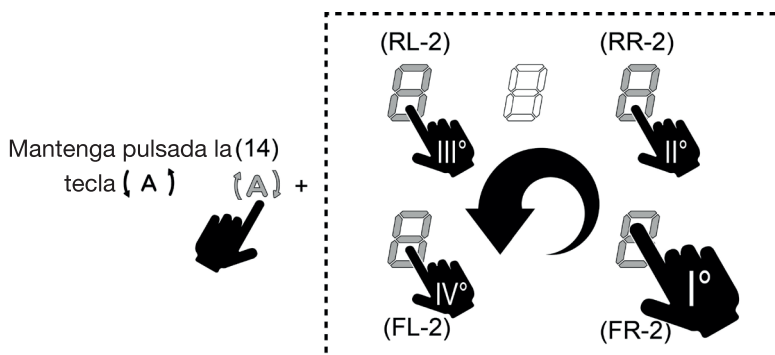- Mientras mantiene la tecla (A) pulsada, pulse todas **las teclas de selección de las zonas de cocción (2)**, de una en una, en sentido contrario a las agujas del reloj partiendo de la zona delantera derecha (**FR-2**) como se muestra a continuación:



Sonará un pitido corto al pulsar cada tecla.

La **pantalla (2)** de la zona trasera izquierda (**RL-2**) mostrará, en secuencias alternas, los símbolos  y  para indicar que se puede realizar el ajuste.

- Seleccione la pantalla trasera izquierda (**RL-2**), deslice el dedo sobre la **barra de selección de nivel de potencia (3)** hasta que aparezcan los símbolos en la pantalla **0** y **8**.

Atención: durante esta operación pueden encenderse otros indicadores. No toque ningún botón que no sea el de la **barra de selección de nivel de potencia (3)** hasta que aparezca el símbolo **8**.

La pantalla (**FL-2**) mostrará **0**, **1** o **2**. Encuentre en la siguiente tabla las correspondencias de potencia máxima absorbida:

Valor mostrado	Potencia (Kw)
0	7,4 Kw (configuración predeterminada)
1	4,5 Kw
2	3,1 Kw

Para cambiar la configuración del límite de potencia:

- Pulse la pantalla (**FL-2**) y deslice el dedo sobre la **barra de selección de nivel de potencia (3)** para establecer la nueva configuración.
- Para guardar la elección realizada, presione la tecla **ON/OFF** **ⓘ (1)** durante 2 segundos. Espere 2 minutos hasta que se apague el indicador intermitente **{ A }**.

Bei der Installation durchzuführende Schritte (im Bedarfsfall)

ACHTUNG: WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIESE EINSTELLUNG VON EINEM FACHMANN VORNEHMEN ZU LASSEN. BEI UNSACHGEMÄSSER HANDHABUNG KÖNNTE DAS GERÄT UNBRAUCHBAR WERDEN. ES WIRD EMPFOHLEN, DIE GESAMTE ANLEITUNG VOR DER EINSTELLUNG AUFMERKSAM ZU LESEN.


• LEISTUNGSBEGRENZUNG

Sie können die maximale Absorptionsleistung aller aktiven Kochzonen festlegen, um zu verhindern, dass das Kochfeld die eingestellte maximale Absorptionsleistung überschreitet.


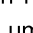
Hinweis: Die Einstellung muss bei ausgeschaltetem Kochfeld (ohne Drücken der **Ein-/Aus-Taste** (1) (1)), **innerhalb von zwei Minuten** nach dem Anschließen des Kochfelds an die Stromversorgung vorgenommen werden. Die Taste (A) blinkt während dieser zwei Minuten.

Zum Einstellen der Funktion "Leistungsbegrenzung":

- Halten Sie die Taste (A) gedrückt, und betätigen Sie alle **Kochzonenauswahltasten** (2) nacheinander gegen den Uhrzeigersinn, beginnend mit der vorderen rechten Kochzone (FR-2), wie unten gezeigt:

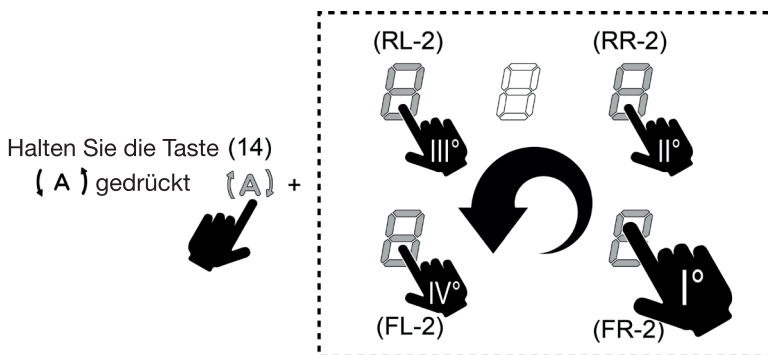

Beim Drücken der einzelnen Tasten ertönt ein kurzer Signalton.

Das **Display** (2) der linken hinteren Zone (RL-2) zeigt dann in abwechselnder Folge die Symbole  und  an, um darauf hinzuweisen, dass die Einstellung vorgenommen werden kann.

- Wählen Sie das linke hintere Display (**RL-2**) aus und fahren Sie dann mit dem Finger über die **Leiste zur Auswahl der Leistungsstufe (3)**, bis auf dem Display die Symbole **0** und **8** angezeigt werden.

Achtung: Während dieses Vorgangs können auch andere Anzeigen aufleuchten. Berühren Sie keine anderen Tasten als die **Leiste zur Auswahl der Leistungsstufe (3)** bis das Symbol **8** angezeigt wird.

Auf dem Display (**FL-2**) wird **0**, **1** oder **2** angezeigt. Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Entsprechungen für die maximale Leistungsaufnahme:

Angezeigter Wert	Leistung (Kw)
0	7,4 Kw (Standardeinstellung)
1	4,5 Kw
2	3,1 Kw

Um die Einstellung der Leistungsbegrenzung zu ändern:

- Tippen Sie auf das Display (**FL-2**) und ziehen Sie dann Ihren Finger über die **Leiste zur Auswahl der Leistungsstufe (3)**, um die neue Einstellung festzulegen.
- Um die getroffene Wahl zu speichern, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** **ⓘ (1)** 2 Sekunden lang gedrückt. Warten Sie 2 Minuten, bis die blinkende Anzeige **(A)** erlischt.

Procedure om bij de installatie te volgen (indien nodig)

OPGELET: WIJ RADEN U AAN OM EEN BEROEP TE DOEN OP EEN GESPECIALISEERDE TECHNICUS OM DE INSTELLING UIT TE VOEREN.

BIJ EEN VERKEERDE HANTERING VAN HET TOESTEL KAN HET ONBRUIKBAAR GEMAAKT WORDEN.

HET IS AANGERADEN OM DE VOLLEDIGE PROCEDURE AANDACHTIG DOOR TE LEZEN VOOR U DE INSTELLING UITVOERT.


- **MAXIMAAL TOEGELATEN VERMOGEN**

U kan de maximale stand van alle actieve kookzones bepalen om te voorkomen dat de kookplaat het maximale absorptievermogen overschrijdt.

Opmerking: De instelling moet uitgevoerd worden met de plaat uitgeschakeld [zonder op de toets **aan/uit te drukken** (1)], in de **2 minuten** die volgen op het aansluiten van de kookplaat op het stroomnetwerk. De toets (A) knippert twee minuten lang.


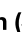
Om de functie "maximaal toegelaten vermogen" in te stellen:


- Terwijl u de toets ingedrukt houdt (A), drukt u op alle **toetsen van de kookzones** (2), een per een, tegen de klok in vanaf de zone rechts vooraan (FR-2) zoals hieronder aangegeven:

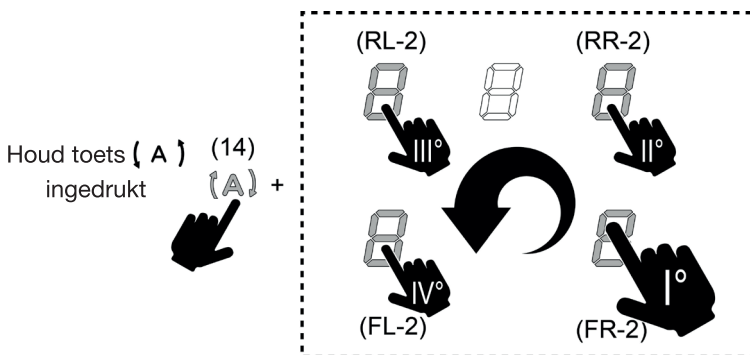

Er weerklinkt een kort geluidssignaal wanneer u op de toetsen drukt.

Hetscherm (2) van de zone links achteraan (RL-2) toont dan, afgewisseld, de symbolen [en] om aan te geven dat de instellingen uitgevoerd kunnen worden.

- Selecteer het scherm links achteraan (**RL-2**), beweeg dan uw vinger op de balk **om de stand te selecteren (3)**, tot op het scherm de symbolen  en  weergegeven worden.

Opgelet: Tijdens deze handelingen kunnen andere lampjes oplichten. Raak geen enkele andere toets aan dan **de selectiebalk voor de standen (3)** tot het symbool  verschijnt.

Het scherm **FL-2)** toont **0**, **1** of **2**. In de tabel hieronder vindt u welk maximaal absorptievermogen hiermee overeenstemt:

Getoonde waarde	Vermogen (Kw)
0	7,4 Kw (standaard instelling)
1	4,5 Kw
2	3,1 Kw

Om de instelling van het maximaal toegelaten vermogen te wijzigen:

- Druk op het scherm (**FL-2**) en beweeg dan uw vinger over de balk **om de stand te selecteren (3)** en de nieuwe instelling vast te leggen.
- Om uw keuze op te slaan, drukt u op de toets **aan/uit**  (**1**) gedurende 2 seconden. Wacht 2 minuten tot het knipperende lampje **(A)** uitgaat.

miogō



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

Probado en nuestros laboratorios

Garantía válida desde la fecha de compra (el recibo servirá como justificante). Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación inadecuada, uso indebido o desgaste normal del producto.

In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.



Service Relation Clients /
Customer Relations Department /
Servicio de Atención al Cliente /
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8010519
Réf. MH601H

FABRIQUÉ EN ITALIE / MADE IN ITALY /
FABRICADO EN ITALIA / HERGESTELLT
IN ITALIEN / GEFABRICEERD IN ITALIË

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte 59810 Lesquin
FRANCE



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Protección del medio ambiente

Este símbolo en el producto significa que es un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este dispositivo no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como este tipo de residuos. Las autoridades locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores disponen de sistemas de devolución y recogida. Reciclando su dispositivo al final de su vida útil ayudará a proteger el medio ambiente y a evitar consecuencias perjudiciales para su salud.

Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschoff) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.