

essentiel 

Téléviseur / TV


32HDA7000



Aide à la réparation / After-sales solutions

8010600

Vue éclatée / Exploded view

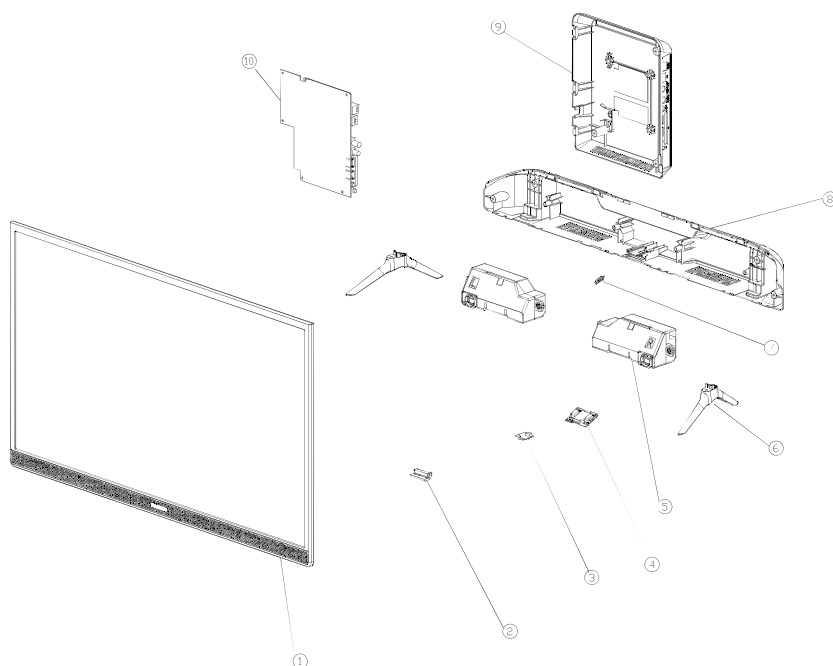

Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	INFORMATION
1	T8-32A6000-LPBX9	DALLE LCD	PANEL MODULE	
2	56-588480-0HHZ1H	LENTILLE	DECOR LENS	
3	M8-32D12B1-FB1	PREAMPLIFICATEUR IR	KEY PCB	
4	07-WBDCT1-2R25GSD	CARTE WIFI	WIFI BOARD	
5	42-WFB618-X1LI6H	HAUT PARLEUR 12W-GAUCHE	SPEAKER 12W-LEFT	
5	42-WFB618-X1RI6H	HAUT PARLEUR 12W-DROIT	SPEAKER 12W-RIGHT	
6	56-3000P3-0ZRZ1H	PIED TV	STAND	
7	59-588500-000		KEY	
8	55-601580-4UX6RH	PETIT COUVERCLE ARRIERE BAS	SMALL BACK COVER DOWN	
9	55-596230-DUY6RH	PETIT COUVERCLE ARRIERE HAUT	SMALL BACK COVER UP	
10	02-5RT41AB32-C04T	CARTE PRINCIPALE	MAIN PCB	
	T6-A60R41-PT001Z3	TELECOMMANDE	REMOTE CONTROL	
	4C-LB320T-ZCF	BARRE LED	LIGHTBAR	