

essentiel 


Téléviseur / TV  
43UHDA9000



**Aide à la réparation / After-sales solutions**

8010601

# Vue éclatée / Exploded view

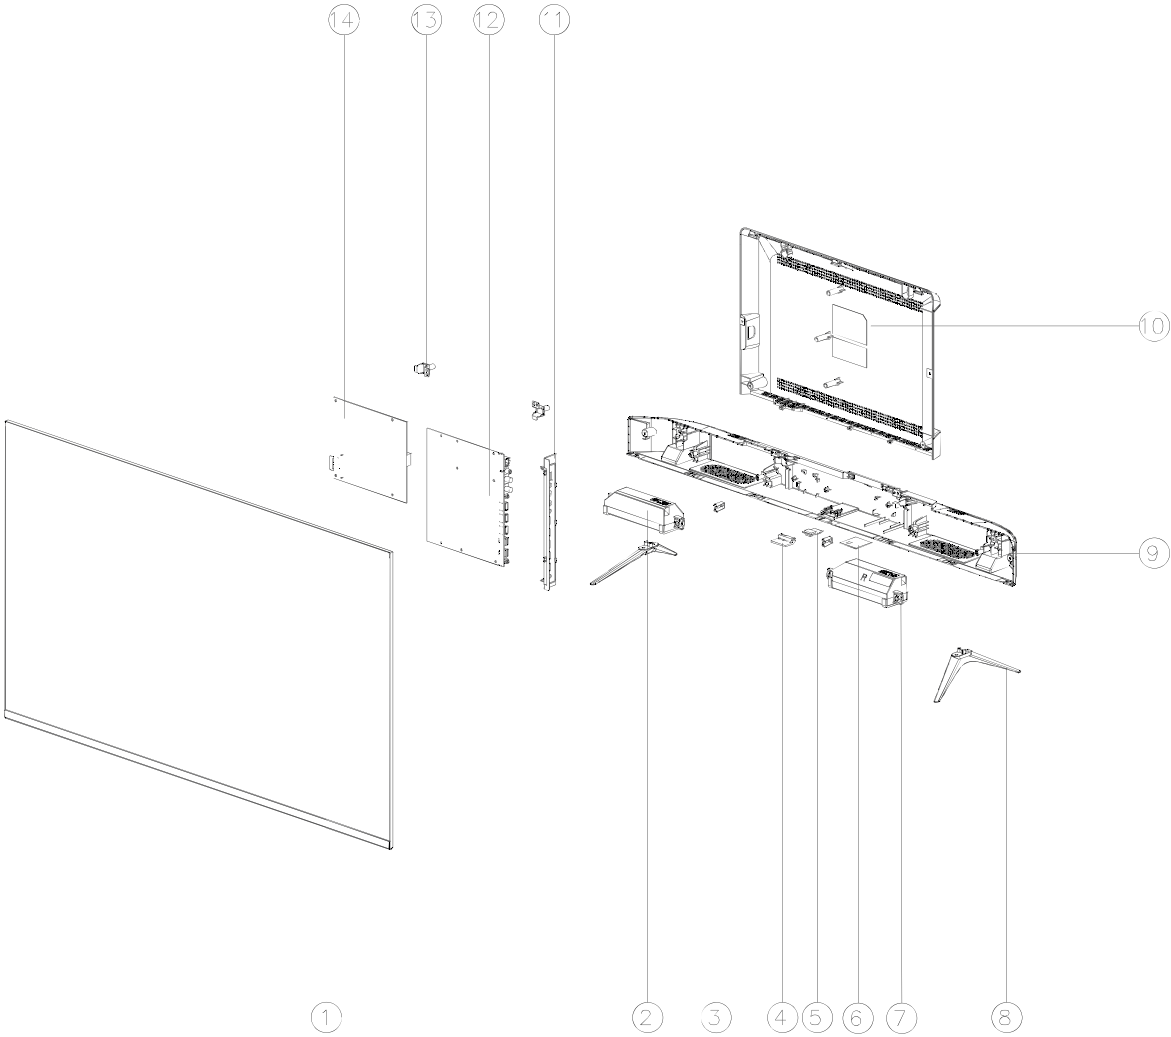

## Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	INFORMATION
1	T8-43D6100-LPBX2	Module-Ecran	Panel module	
2	42-WXFC515-P6SL1HX	Haut parleur gauche	Speaker-left	
3	67-M64577-0G0	Support-bas	Bracket-down	
4	56-789470-0HHZ1H	Lentille	Lens	
5	M8-32D12YA-FB4	Carte commande-avant	Front control board	
6	07-WBDCT1-2R25GSD	Carte wifi	Wifi board	
7	42-WXFC515-P6SR1HX	Haut parleur droit	Speaker-right	
8	68-751320-1AAZ3	Pied tv	Stand	
9	55-499020-3UX6RH	Couvercle arrière bas	Back cover down	
10	55-644160-0UY6RH	Couvercle arrière haut	Back cover up	
11	56-642260-6UY6RH	Support	AV support	
12	02-1RT51MFMA-C27T	Carte principale	Main board	
13	67-M75594-0G0	Support-haut	Bracket-up	
14	81-PBE121-H105003	Carte alimentation	Power board	
	T6-A60R41-PT001Z3	Télécommande	Remote control	
	4L-ZX043T-YH001X	Barre rétroéclairage	Backlight bar	