

essentiel 


Téléviseur / TV
55UHD775



Vue éclatée / Exploded view

8010775

Vue éclatée / Exploded view

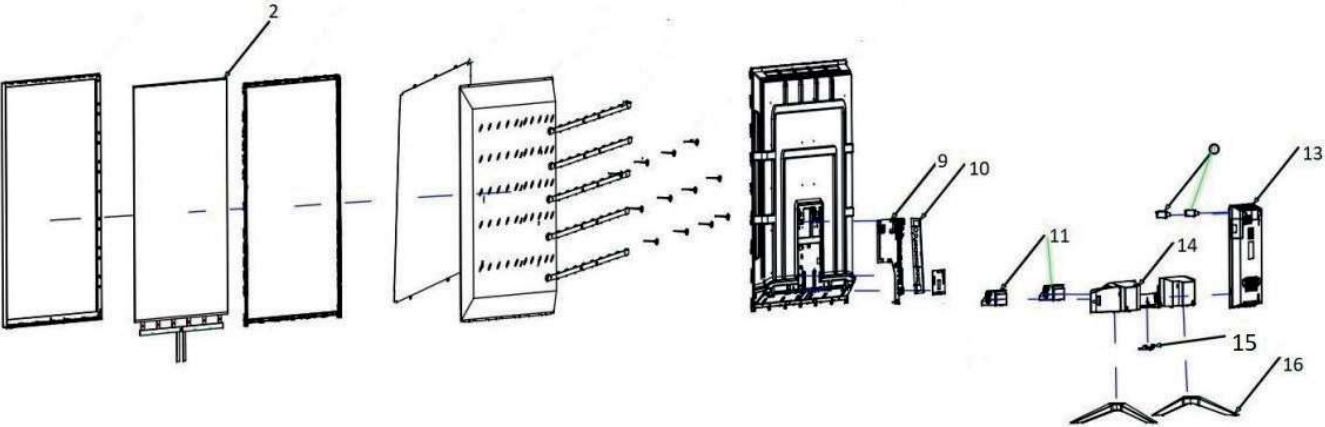

Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	INFORMATION
2	2300155T10Z00150	Dalle	Panel	
9	21601MT9602AT157	Carte principale	Main pcb	
10	3011440T10KB0001	Bornier latéral	Side terminal board	
11	3060500612X1DX01	Haut parleur	Speaker	
13	3010158T10KZ0019	Couvercle arrière	Back cabinet	
14	3010355T00K00001	Couvercle haut parleur	Speaker cover	
15	3010258T10KZ0001	Lentille	Lens	
16	3010458T10K00001	Pied TV	Feet base	
	30604616CXHUN020	Télécommande	Remote control	
		Télécommande Universelle EssentielB	Universal Remote control EssentielB	8010271