

essentiel 

Lave vaisselle / Dishwasher

ELVI451i



Aide à la réparation / After-sales solutions

8010832

Contenu / Table of content

- Mise en garde / *Warning*
- Outils nécessaires / *Necessary Tools*
- Vue éclatée / *Exploded view*
- Liste des pièces détachées / *Spare parts list*
- Codes erreurs / *Errors codes*
- Schémas électriques et électroniques / *Electric and electronic diagrams*
- Autoréparation / *Self repair*
- Informations complémentaires / *Further information*

Cette notice a pour but de vous donner les informations principales vous permettant d'entretenir ou de dépanner votre appareil.

Des consignes de sécurité complètent les consignes d'installation et d'utilisation que vous retrouvez dans la notice d'utilisation de votre appareil.

Mises en garde

Pour votre sécurité, nous recommandons de confier les réparations et l'entretien exclusivement à des professionnels qualifiés tout au long de la vie de votre appareil. Pendant la période de garantie de votre appareil, confiez l'entretien ou les réparations à un personnel qualifié et autorisé.

Tout démontage ou dommage au produit causé par une tentative de réparation du produit par une personne non agréée pourra engendrer une exclusion de garantie si le lien entre la tentative d'auto réparation et le dysfonctionnement rencontré est établi.

En cas de réparation du produit effectuée par une personne non agréée, ou par l'utilisateur lui-même, Sourcing & Création ne peut être tenu responsable de tout dommage causé au produit, ou de toute blessure, dans la mesure où ils sont liés à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

L'utilisateur peut procéder à l'échange par lui-même des accessoires de son produit.

Les réparations et tentatives de réparation par l'utilisateur pour les pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions de sécurité, pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à Sourcing & Création.

En outre, pour garantir la sécurité du produit et de l'utilisateur, la réparation doit être effectuée en suivant les instructions de sécurité mentionnées ci-après.

Les informations et aides / tutoriels proposés dans ce document sont des principes généraux qui ne remplacent en aucune façon la qualification d'un professionnel, et ne peuvent donner lieu à des réclamations suite à l'utilisation de ces consignes.

Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs de s'adresser à des réparateurs professionnels autorisés ou agréés. Au contraire, des tentatives de réparation de la part des utilisateurs peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et/ou des blessures corporelles graves.

The purpose of this manual is to give you the main information allowing you to maintain or troubleshoot your device.

Safety instructions supplement the installation and use instructions that you find in the manual for your device.

Warning

For your safety, we recommend that repairs and maintenance be carried out exclusively by qualified professionals throughout the life of your device. During the warranty period of your device, entrust maintenance or repairs to qualified and authorized personnel.

Any disassembly or damage to the product caused by an attempt to repair the product by an unauthorized person may result in an exclusion of warranty if the link between the attempted self-repair and the malfunction encountered is established.










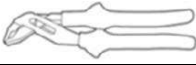
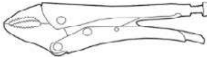
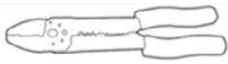






In the event of repair of the product carried out by an unauthorized person, or by the user himself, Sourcing & Création cannot be held responsible for any damage caused to the product, or any injury, insofar as they are related to clumsiness on the part of the user or non-compliance by the latter with the product repair instructions

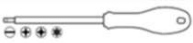

The user can carry out a repair by himself on the accessory parts concerning his product.

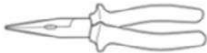Repairs and attempted repairs by the user for parts other than accessories and/or not following the safety instructions, could give rise to safety problems not attributable to Sourcing & Création. In addition, to ensure the safety of the product and the user, the repair must be carried out by following the safety instructions mentioned below.

It is therefore strongly recommended that users refrain from attempting to carry out repairs with non-accessory parts, by contacting authorized or approved professional repairers in this case. On the contrary, such attempts by users may cause safety issues and damage the product, cause fire, flood, electric shock and serious personal injury.

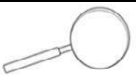Outils / Tools

Type d'outil / Tool type	Illustration / Drawing	Spécificité / Specificity (Normes et autres/Standards and others)	Commentaire / Remark
Paire de gants anti-coupures Pair of cut resistant gloves		EN388 – EN420 ISO 13997	Indispensable / essential
Lunettes de protection Protective glasses		EN166	Indispensable / essential
Jeu de tournevis à tête fendue, à empreinte cruciforme, à empreinte pozidriv, à empreinte torx Screwdriver Set Slotted, Phillips Head, Pozidriv Drive, Torx Drive		ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664 Mention VDE*	Indispensable / essential
Jeu de clés pour vis à 6 pans creux et torx Set of keys for hexagon socket and torx screws		ISO 2936	Indispensable / essential
Jeu de clés mixtes de 8 à 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19) Set of combination wrenches 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 7738	Indispensable / essential
Jeu de clés à pipe de 8 à 19 (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) Pipe wrench set from 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 2236	Indispensable / essential
Pince universelle Universal pliers		ISO 5746 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince à bec demi-rond Half-round nose pliers		ISO 5745 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince coupante diagonale Diagonal cutters		ISO 5749 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince multiprise Multigrip pliers		ISO 8976 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince étiau Vise grips		Longueur/ Length : 250 MM	Optionnel / Optional
Pince universelle pour dénuder et sertir Universal stripping pliers and crimp			Optionnel / Optional
Levier Pry tool		Plastique glissant, rigide et dur Slippery, rigid and hard plastic	Optionnel / Optional
Pincette Tweezers		Antistatique Antistatic	Optionnel / Optional
Marteau Hammer		Tête métallique Metal head	Optionnel / Optional
Couteau universel (cutter) Universal knife (cutter)		Avec lame rétractable With retractable blade	Optionnel / Optional
Loupe Magnifying glass			Optionnel / Optional
Pistolet à colle Hot glue gun		Utilisation : pour fixer les câblages, en remplacement des adhésifs défectueux Use: glue point to fix cables, replacing defective adhesives	Optionnel / Optional

Type d'outil / Tool type	Illustration / Drawing	Spécificité / Specificity (Normes et autres/Standards and others)	Commentaire / Remark
Multimètre Multimeter		Fonctions mesurées : Courant / tension AC-DC, ampérage, résistance, continuité Measured functions : AC-DC current, voltage, amperage, resistance, continuity	Optionnel / Optional
Fer à souder + panne à souder fine Soldering iron + fine soldering tip		Température $\approx 390^{\circ}$ C Puissance 20/40W Temperature $\approx 390^{\circ}$ C Power 20/40W	Optionnel / Optional

* La mention VDE indique que l'outil est totalement isolé et qu'il a été soumis au test diélectrique à 10.000 V. Utilisation : travaux sous tension allant jusqu'à 1000V.






* The VDE mention indicates that the tool is fully insulated and that it has been subjected to the dielectric test at 10.000V . Use : work under voltage up to 1000V.


Conseils / Advice


Il est recommandé de travailler dans un espace dégagé et sécurisé, de poser l'appareil sur une surface plane et propre.

It is recommended to work in an open and safe space, to place the device on a flat and clean surface.

Vue éclatée / Exploded view

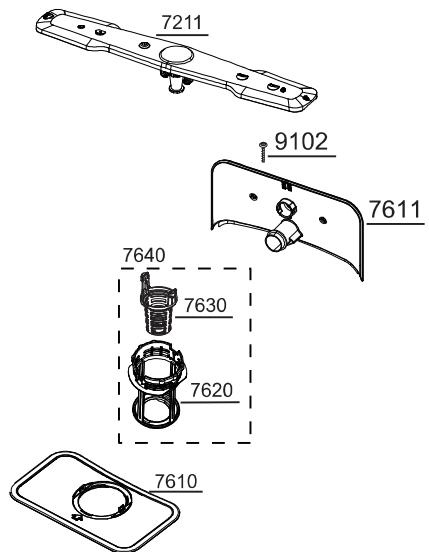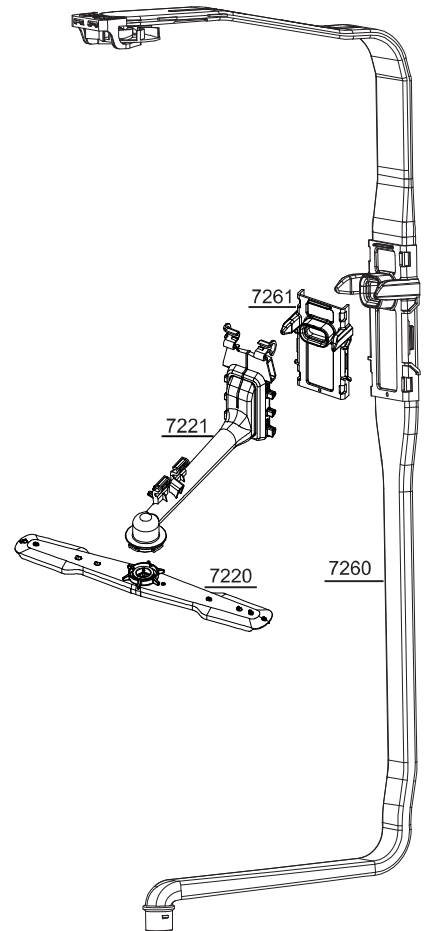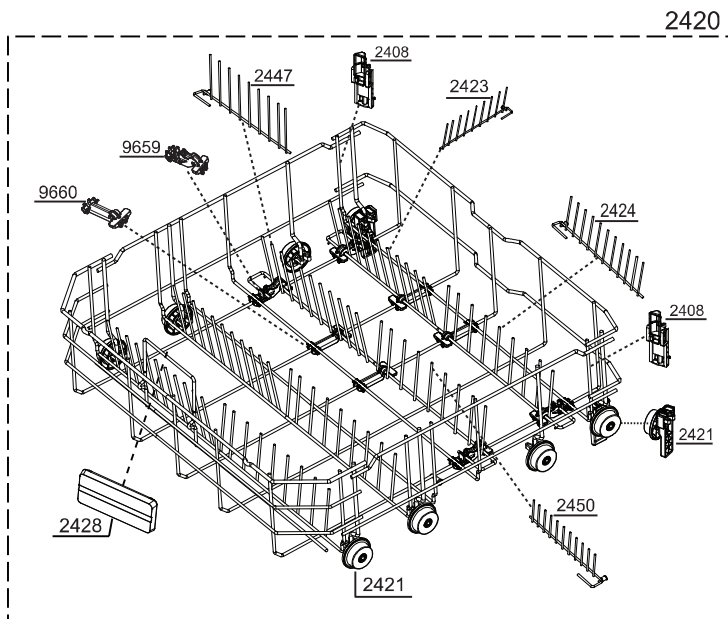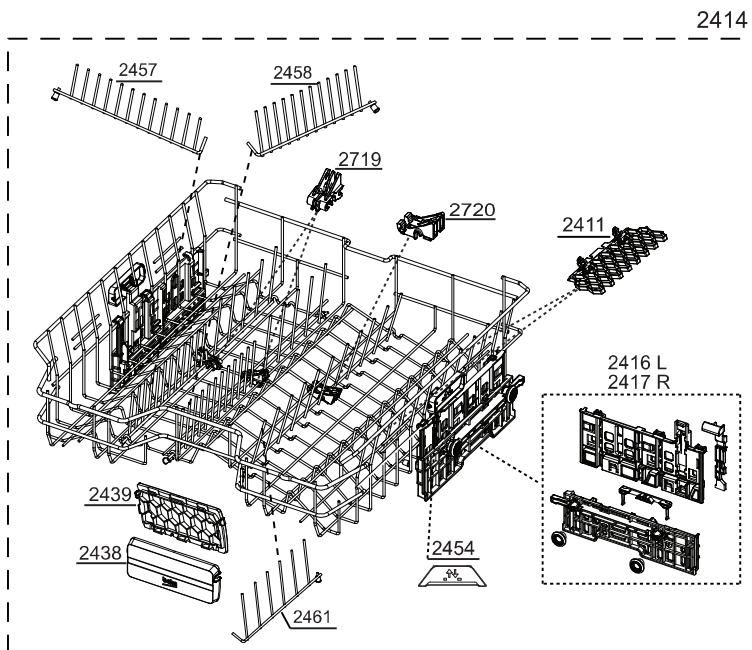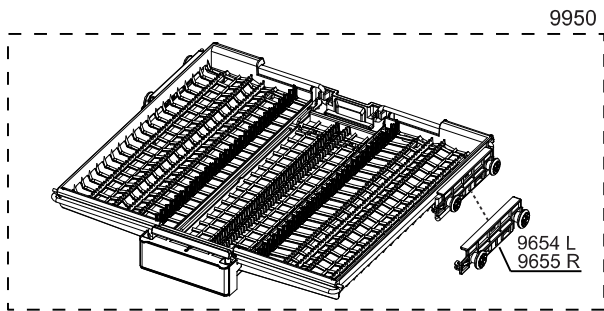

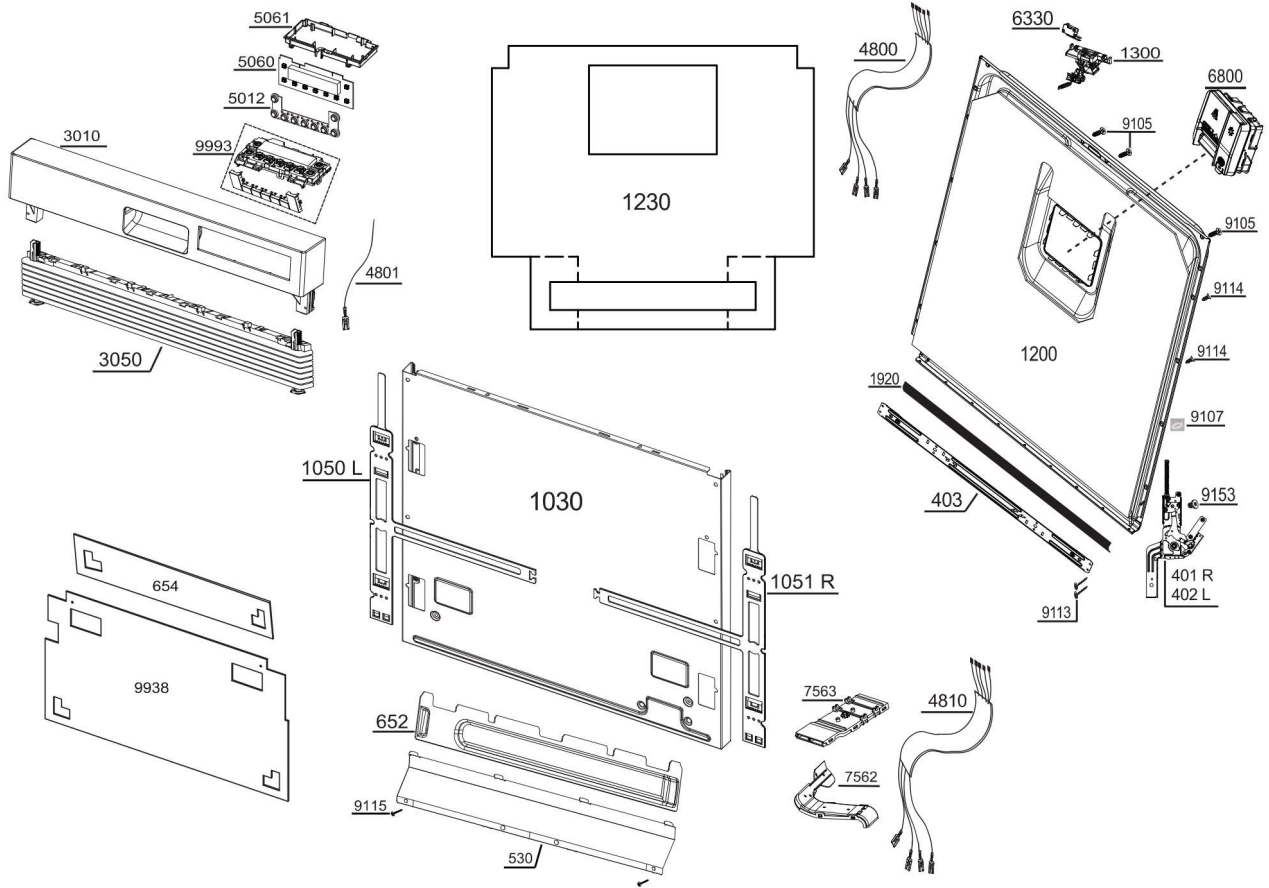

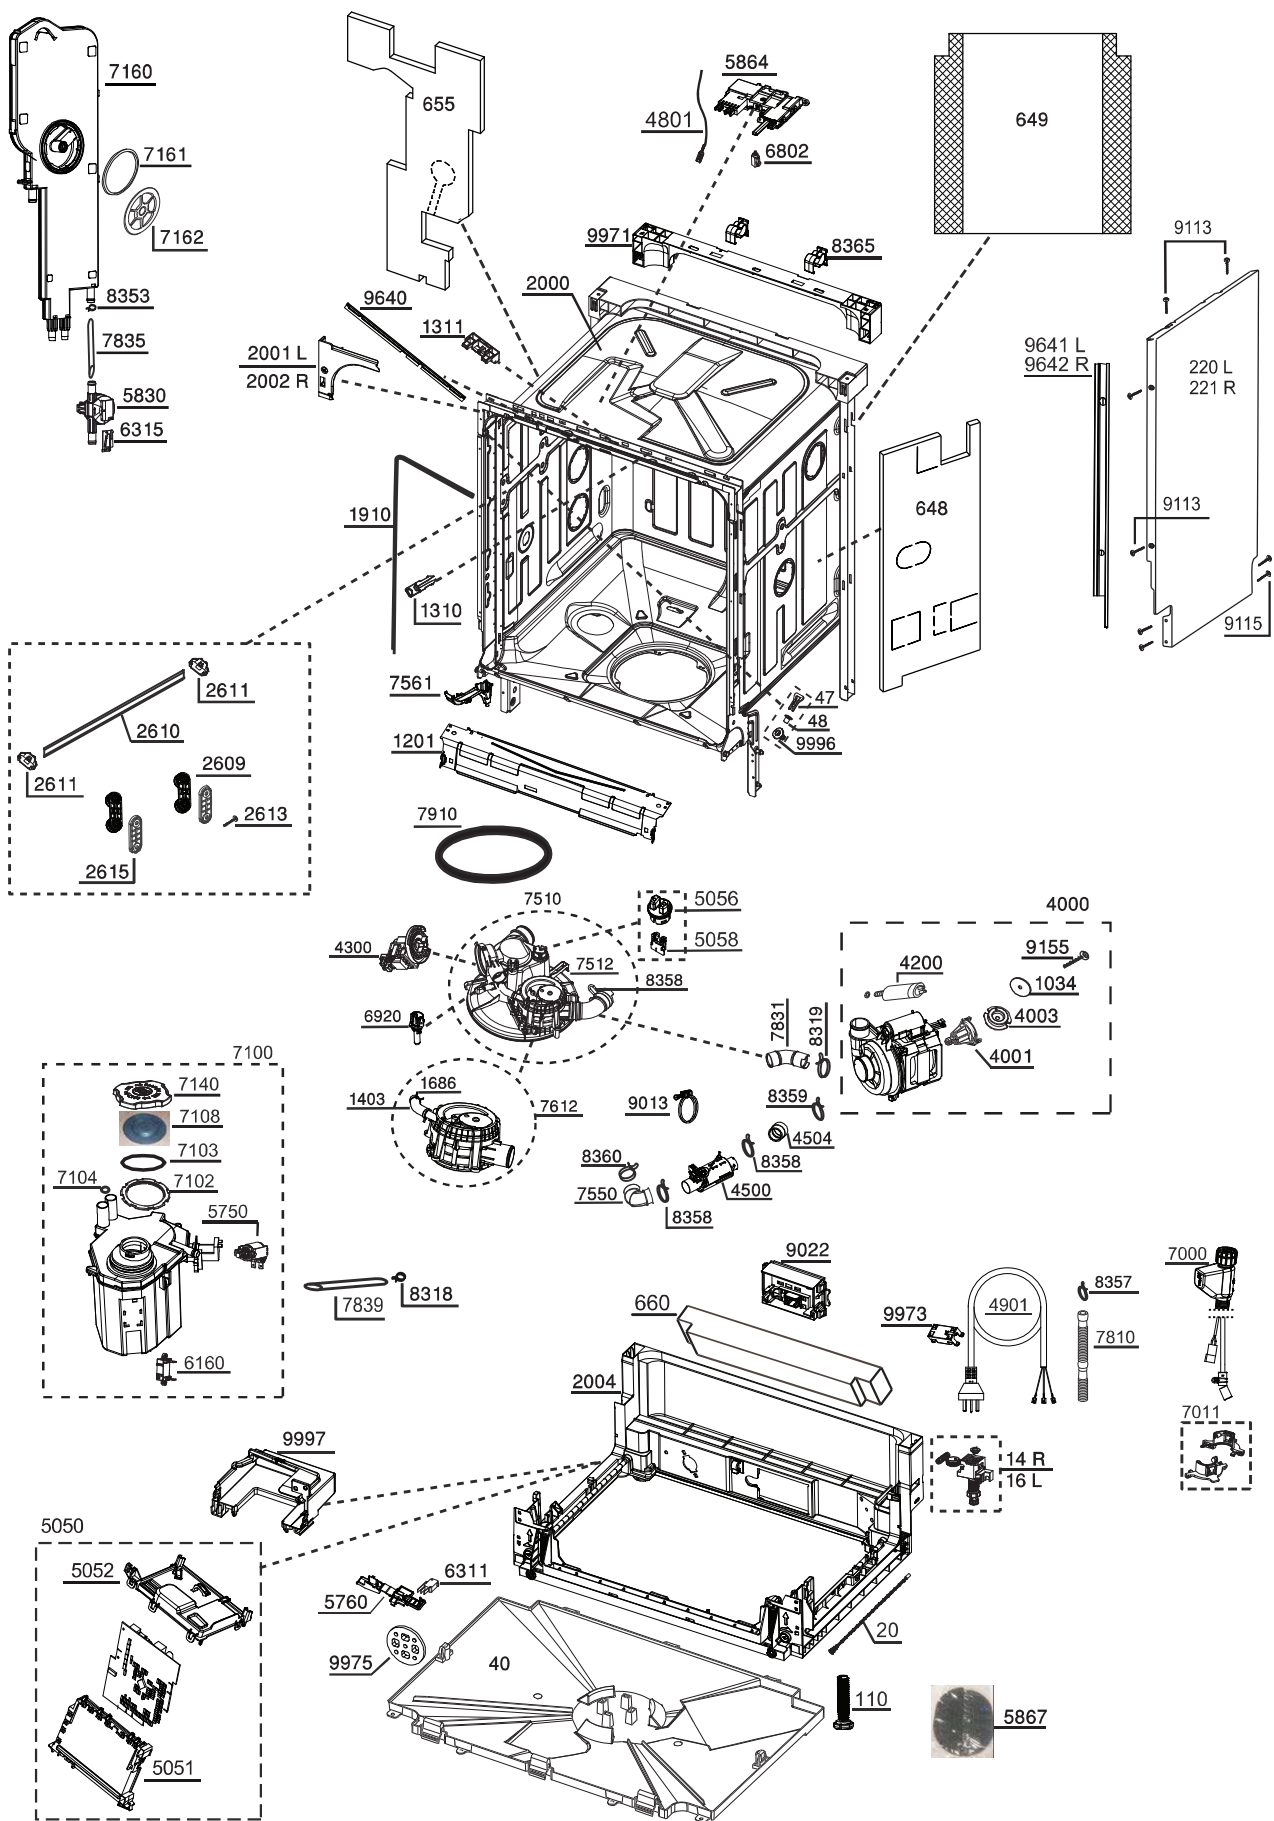

Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
1030	1880072711	FACADE PORTE	OUTER DOOR-ARC744
1034	1746970100	RONDELLE	HANDLE AUXILIARY PART
1050	1782980200	EQUERRE D'HABILLAGE GAUCHE	BOARD CONNECTION PART-LEFT
1051	1782980100	EQUERRE D'HABILLAGE DROITE	BOARD CONNECTION PART-RIGHT
106	2906860200	TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU L=1550mm	WATER INLET HOSE ASSEMBLY L=1550
110	1783660300	PIED AJUSTABLE	ADJUSTABLE FOOT
1200	1512250100	CONTRE PORTE	INNER DOOR
1201	1783050600	SUPPORT INFERIEUR AVANT	FRONT LOWER SUPPORT SHEET
1230	1882770600	ISOLATION DE PORTE	DOOR INSULATION
1300	1510600200	BLOC SECU/VERROU DE PORTE	SELFRESETTING LOCK GROUP
1310	1764130100	CROCHET DE VERROUILLAGE	LOCK_HOOK
1311	1760980100	SUPPORT CROCHET	DOOR LOCK HOOK SUPPORT BI
14	1783200400	PIED DROIT ARRIERE AJUSTABLE	BACK SIDE ADJUSTABLE FOOT RIGHT
1403	2600942700	TUYAU DE LIAISON 6CM	HOSE
16	1783200300	PIED GAUCHE ARRIERE AJUSTABLE	BACK SIDE ADJUSTABLE FOOT LEFT
1686	2002374300	COLLIER (Diam 18)	HOSE CLAMP (Diam 18)
1910	1749190100	JOINT DE TOUR DE PORTE L=1775MM	DOOR SEALING GASKET- L=1775
1920	1882470100	JOINT BAS DE PORTE	DOOR SEALING GASKET - BOTTOM
20	1757740200	RACCORD PIED REGLABLE ARRIERE	REAR ADJUSTABLE FOOT CONNECTION PART
2000	1513405400	CUVE	STRUCTURE GR.
2001	1783400100	EQUERRE	CORNER BRACKET
2002	1783400200	EQUERRE	CORNER BRACKET
2004	1783700500	SOCLE	FS BOTTOM TRAY GR
220	1764120102	PANNEAU LATERAL GAUCHE	SIDE PANEL-LEFT
221	1764120202	PANNEAU LATERAL DROITE	SIDE PANEL-RIGHT
2411	1510460200	TABLETTE (PANIER SUPERIEUR)	SHELF GROUP (UPPER BASKET)
2416	1520400100	SUPPORT ROULETTES GAUCHE (PANIER SUPERIEUR)	UPPER BASKER MECHANISM GROUP-LEFT
2417	1520400200	SUPPORT ROULETTES DROIT (PANIER SUPERIEUR)	UPPER BASKER MECHANISM GROUP-RIGHT
2420	1758971400	PANIER INFERIEUR	LOWER BASKET GROUP
2421	1742960100	ROUE PLASTIQUE DE BUTEE DE PANIER INFERIEUR	LOWER BASKET STOPPER PLASTIC WHEEL
2421	1782020100	ROULETTE PANIER INFERIEUR	LOWER BASKET STOPPER PLASTIC WHELL
2423	1513590101	SUPPORT ASSIETTES GAUCHE (PANIER INFERIEUR)	LOWER BASKET PLATE HOLDER BACK LEFT
2424	1513610101	SUPPORT ASSIETTES DROIT (PANIER INFERIEUR)	LOWER BASKET PLATE HOLDER BACK RIGHT
2428	1510450100	PARTIE ARRIERE POIGNEE (PANIER INFERIEUR)	HANDLE BACK PART
2429	1756390800	POIGNEE (PANIER INFERIEUR)	LOWER BASKET HANDLE
2430	1751500200	PANIER A COUVERTS	CUTLERY BASKET GROUP-SLIDING
2437	1751530200	SEPARATEUR PANIER A COUVERTS	CUTLERY BASKET SEPARATOR
2438	1510440100	POIGNEE DEVANT	HANDLE FRONT PART
2447	1513620101	SUPPORT ASSIETTES GAUCHE (PANIER INFERIEUR)	LOWER BASKET PLATE HOLDER LEFT
2450	1513670101	SUPPORT ASSIETTES DROIT (PANIER INFERIEUR)	LOWER BASKET PLATE HOLDER RIGHT
2454	1784850500	CLIP REGLAGE (PANIER SUPERIEUR)	UPPER BASKET MECHANISM CLASP
2457	1513010101	SUPPORT Pliable POUR BOLS	FOLDABLE WIRE OF THE BOWL HOLDER
2458	1513020101	SUPPORT Pliable POUR BOLS	FOLDABLE WIRE OF THE BOWL HOLDER
2461	1513050101	SUPPORT POUR VERRES	FOLDABLE WIRE OF THE GLASS HOLDER
2609	1752600400	ROULETTE DE PANIER	RAIL WHEEL GROUP
2611	1732840100	EMBOUT DE RAIL AVANT ET ARRIERE	RAIL CAP- FRONT&BACK
2613	1748940200	VIS	RAIL WHEEL SCREW
2615	1749910100	SUPPORT	RAIL WHEEL HOLDER
2719	1512980100	CLIP	TOP BASKET BOWL FOLDABLE PART
2720	1512990100	CLIP	TOP BASKET GLASS FOLDABLE PART
3010	1764850058	BANDEAU	PANEL GROUP
3030	1742861000	POIGNEE DE PANNEAU	PANEL HANDLE
3050	1891502500	REHAUSSE-BAGUETTE DE REGLAGE PORTE	PANEL LEVEL ADJUSTEMENT PART
40	1783130400	PLAQUE DE FOND	BOTTOM TRAY
4000	1740704500	POMPE DE CYCLAGE	CIRCULATION PUMP
4001	1783280100	CONNECTEUR	CONNECTOR
4003	1783290100	JOINT (POMPE CIRCULATION)	DAMPER DISK RUBBER
401	1768440400	CHARNIERE DROITE	HINGE ARM-RIGHT
402	1768440200	CHARNIERE GAUCHE	HINGE ARM-LEFT

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
403	1888190200	SUPPORT DE BRAS DE CHARNIERE	HINGE ARM SUPPORT
4200	1883790400	CONDENSATEUR 4µ-450V	CAPACITOR 4µ-450V
4300	1748200100	POMPE DE VIDANGE 25W	ALUMINIUM WRAPPED DISCHARGE ENGINE
4500	1888130200	RESISTANCE Ø 32MM 1800W-230V	HEATER Ø 32MM 1800W-230V
4504	1719970100	TUYAU (POMPE-ELEMENT CHAUFFANT)	PUMP INLET HOSE
47	1519890100	ESPACEUR INTERIEUR	SPACER INNER PART
48	1519880100	ESPACEUR EXTERIEUR	SPACER OUTSIDE PART
4800	1758061700	FAISCEAU CABLES	MESE CABLE HARNESS
4801	1745690100	FAISCEAU CABLES	CABLE HARNESS
4810	1767022000	FAISCEAU CABLES	MESE CABLE HARNESS
4901	1751595600	CABLE D'ALIMENTATION	MAIN PLUG-CABLE PROTECTION GR
5012	1769360200	JOINTS DE TOUCHES	BUTTON GASKET
5050	1510153375	CARTE ELECTRONIQUE D111662	ELECTRONIC CARD D111662
5051	1758680100	BOITEIR AVANT MODULE	MESE CARD HOLDER FRONT PART
5052	1758690100	BOITIER ARRIERE MODULE	MESE CARD HOLDER BACK PART
5056	1749580100	CHASSIS CARTE TURBIDITE	TURBIDITY FRAME_2K
5058	1898900400	DETECTEUR TURBIDITE	TURBIDITY CARD AND LED HOLDER GR-WHITE
5060	1769880100	CARTE AFFICHAGE	DISPLAY CARD
5061	1513090100	SUPPORT DE MODULE	DISPLAY CARD HOLDER BACK PART D1 B6
530	1783060200	SUPPORT DE PLINTHE	KICK PLATE STEEL
5710	1883570300	ELECTROVANNE 1 VOIE	WATER INLET VALVE
5750	1761250100	VANNE REGENERATION	REGENERATION VALVE GR SNAP FIT
5760	1761920100	SUPPORT SWITCH ANTI DEBORDEMENT	OVER FLOATING CASING
5864	1765950100	FERMETURE DE PORTE	DOOR OPENING GROUP
5867	1732490500	JOINT	BOTTOM TRAY GASKET GR.
6160	1761260100	INDICATEUR / CAPTEUR DE SEL	SALT INDICATOR SWITCH
6311	1761940200	CONTACTEUR G5S05	MICRO SWITCH
6311	1761940100	CONTACTEUR L54 AD	MICRO SWITCH
6315	1760940100	DEBIMETRE PCB	COUNTER PCB_4
6330	1731980300	MICRO INTERRUPTEUR DE PORTE	NEW DOOR SWITCH
648	1744960100	ISOLATION DROITE	INNER TUB ISOLATION-RIGHT
649	1744930200	ISOLATION CADRE ARRIERE	REAR FRAME COTTON FLEECE
650	1780800100	ISOLATION	UPPER ISOLATION
652	1783840100	ISOLATION	KICK PLATE PAD
654	1731490100	ISOLATION	KICK PLATE FELT
655	1783830100	ISOLATION GAUCHE	INNER TUB ISOLATION LEFT
660	1783950100	ISOLATION	KICK PLATE ISOLATION
6800	1512300100	BOITE A PRODUITS	DETERGENT BOX
6800	1745060100	BOITE A PRODUITS	DETERGENT BOX
6802	1831470000	ELECTRO AIMANT	ELECTRO MAGNET
6920	1887740400	SONDE NTC	NTC SENSOR
7010	1887440300	TUYAU D'ALIMENTATION	WATER INLET HOSE
7100	1782500100	ENSEMBLE BAC A SEL	WATER_SOFTENER_ASSY
7101	1760190100	JOINT O-RING (REPARTITEUR)	O-RING WATER SOFTENER AIR BREAKER
7102	1742450100	ECROU DU POT A SEL	WATER SOFTENER NUT-
7103	1766470100	JOINT BOUCHON	SOFTONER O-RING
7108	1883910300	JOINT BOUCHON BOITE A SEL	WATER SOFTENER CAP GASKET
7140	1766560300	BOUCHON A SEL	WATER SOFTONER CAP
7160	1760200400	REPARTITEUR D'EAU	REGENERATION UNIT GR
7161	1882630200	JOINT REPARTITEUR D'EAU	AIR FUNNEL GASKET
7162	1882620700	COUVERCLE REPARTITEUR D'EAU (REGLAGE)	AIR FUNNEL CAP
7211	1764790100	BRAS DE CYCLAGE INFERIEUR	LOWER SPRAY ARM GROUP
7220	1745630100	BRAS DE CYCLAGE SUPERIEUR	TOP SPRAY ARM GROUP COMPLETE
7221	1512280300	SUPPORT BRAS DE CYCLAGE SUPERIEUR (ALIMENTATION EAU)	UPPER SPRAY ARM FEEDING HOSE GR
7260	1512590500	TUBE D'ALIMENTATION BRAS SUPERIEUR	ATLANTIS WATER SUPPLY TUBE GR.
7261	1512510100	GUIDE TUBE ALIMENTATION	UPPER SPRAY ARM FEED PIPE CENTERING PART
7510	1784900300	ENSEMBLE PUISARD VALVE MECANIQUE	SUMP GROUP MECHANICAL VALVE
7512	1786415200	VANNE 6 VOIES	6 WAY VALVE
7514	1889860600	REMBOURRAGE DE COIN AVANT	CORNER PADDING GR-FRONT

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
7515	1889870300	REBOURRAGE DE COIN ARRIERE	REAR CORNER PADDING GR-BACK
7517	1897070400	EMBALLAGE SUPERIEUR	UPPER PACKAGE COVER
7518	1764150400	EMBALLAGE INFERIEUR	PACKAGING BOTTOM STYROPHOR
7520	1885480100	SUPPORT BASE CHASSIS	SUPPORT SYROPOR OF KICK PLATE
7550	1740110100	DURITE COUDEE (RESISTANCE-BOL)	HOSE BETWEEN SUMP AND HEATER
7561	1752350100	SIPHON DE TROP-PLEIN	OWERFLOW SIPHON
7562	1799990200	GUIDE CABLES	CABLE HOLDER UPPER PART
7563	1799980200	GUIDE CABLES	CABLE HOLDER TOP PART
7610	1786610200	FILTRE METALLIQUE PLAT (TAMIS)	METAL FILTER HALF
7611	1786790600	SUPPORT FILTRE	HALF FILTER SUPPORT
7612	1784700100	VANNE MECANIQUE	MECHANICAL VALVE GROUP
7620	1796080500	MICRO FILTRE (SANS JOINT)	MICRO FILTER GROUP NO RING
7630	1740230300	FILTRE AMOVIBLE	COARSE FILTER
7640	1796092100	FILTRE COMPLET (SANS JOINT)	FILTER GROUP COMPLETE - NO RING
7810	1740161500	TUYAU DE VIDANGE	DRAIN HOSE
7815	1752000400	TUYAU DE VIDANGE L=2885MM	DRAIN HOSE L=2885MM
7815	1752000100	TUYAU DE VIDANGE L= 440MM	DRAIN HOSE L=440MM
7831	1731840100	TUYAU	HOSE
7834	1800631600	DURITE REPARTITEUR/ELECTROVANNE	HOSE (VALVE-COUNTER)
7839	1800865800	TUYAU (ADOUCCISSEUR EAU-BOL FOND DE CUVE)	HOSE (PUMP-WATER SOFTENER)
7910	1740050300	JOINT DE BLOC HYDRAULIQUE	SUMP GASKET
8318	2002370900	COLLIER (Ø 16.4)	HOSE CLAMP (Ø 16.4)
8319	2002373200	COLLIER (Ø 40,0)	HOSE CLAMP (Ø 40.0)
8353	2002370800	COLLIER (Ø 15.88)	HOSE CLAMP (Ø 15.88)
8357	2002372100	COLLIER (Ø 34.1)	HOSE CLAMP.(Ø 34_1)
8358	2002372200	COLLIER (Ø 35.6)	HOSE CLAMP.(Ø 35.6)
8359	2002372400	COLLIER (Ø 38.8)	HOSE CLAMP.(Ø 38.8)
8360	2002372500	COLLIER (Ø 47)	HOSE CLAMP (Ø 47)
8365	1783370100	SUPPORT TUYAU	WATER INLET VALVE HOSE HOLDER
8382	9001231200	COLLIER PLASTIQUE 298MM	PLASTIC CLAMP. 298 mm
8385	9003270400	VIS 4X10	PLASTIC SCREW (4_10)
9013	1732850100	COLLIER DE SERRAGE (Ø 40.0)	HOSE CLAMP WITH SCREW (Ø 40.0)
9022	1519451000	SUPPORT CABLE RESEAU	NETWORK CABLE HOLDER
9101	1831680000	VIS (ELECTROVANNE)	SCREW (WATER INLET VALVE)
9102	1889340100	VIS 4X14	SCREW 4x14
9105	1883430100	VIS 4x16	SCREW 4x16
9105	1883430300	VIS	SCREW
9107	1882820100	BUTEE INTERIEURE	INNER DOOR STOPER
9113	1883470100	VIS M4X8	BOLT M4X8 D3731 D3421
9114	1883460100	VIS (PORTE INTERIEURE & EXTERIEURE)	SCREW (INNER-OUTER DOOR)
9115	1801080100	VIS 3,9X9,5	SCREW (3.9x9.5)
9115	1731640100	VIS	WIDE HEADED SCREW
9118	1883410100	VIS	SCREW
9153	1802860200	VIS M5x8	SCREW M5x8
9155	1883440500	VIS	SCREW
9155	1883440400	VIS 5x14	SCREW 5x14
9203	1803430300	VIS	PLASTIC SCREW
9203	1803430100	VIS 4x14	SCREW 4x14
9640	1784160100	JOINT CUVE HAUT DE PORTE	LARGE UPPER SOUND GASKET
9641	1783720300	JOINT GAUCHE	BUILT IN NOISE INSULATOR
9642	1783720400	JOINT DROIT	BUILT IN NOISE INSULATOR
9659	1513630100	CLIP RAIL	FOLDABLE PART LONG
9660	1513640200	CLIP LONG	CLIPS LONG
9663	1513380100	PORTE COUTEAUX	KNIFE HOLDER
9935	1732380100	ENTONNOIR	SALT FUNNEL
9938	1731480100	BAVETTE PLINTHE	KICK PLATE RUBBER
9940	1784430024	KIT ACCESSOIRES	ACCESSORIES GROUP
9966	1783540100	SUPPORT TUYAU DE VIDANGE	DRAIN HOSE LOCK
9971	1764050100	TRAVERSE SUPERIEURE ARRIERE	REAR UPPER TRAVERSE
9971	1764050200	TRAVERSE SUPERIEURE ARRIERE	REAR UPPER TRAVERSE

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
9973	1783190100	FIXATION CABLE	NETWORK CABLE LOCK
9975	1761930100	FLOTTEUR	FLOAT STYROPOR
9993	1780875100	TOUCHES IMPRIMEES	PRINTED KEY GROUP
9996	1519870200	FIXATION	SPACER INNER PART
9997	1757790100	BOITIER CARTE	MESE CARD HOLDER CASING

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.


Codes erreurs / Errors codes (et/ou and/or) Résolutions des problèmes / Troubleshooting

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E01	DEBORDEMENT
E02	PAS D'EAU
E03	DEFAUT DE CHAUFFAGE
E04	DEFAUT DE TURBIDITE
E05	DEFAUT DE LA VANNE
E06	DEFAUT NTC (SONDE)
E07	DEFAUT DE L'ELECTROVANNE

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E01	OVERFLOW
E02	NO WATER FAULT
E03	HEATER FAULT
E04	TURBIDITY FAULT
E05	MULTIWAY VALVE FAUT
E06	NTC FAULT
E07	WATER INLET VALVE FAULT

Schémas électriques et électroniques / Electric and electronic diagrams

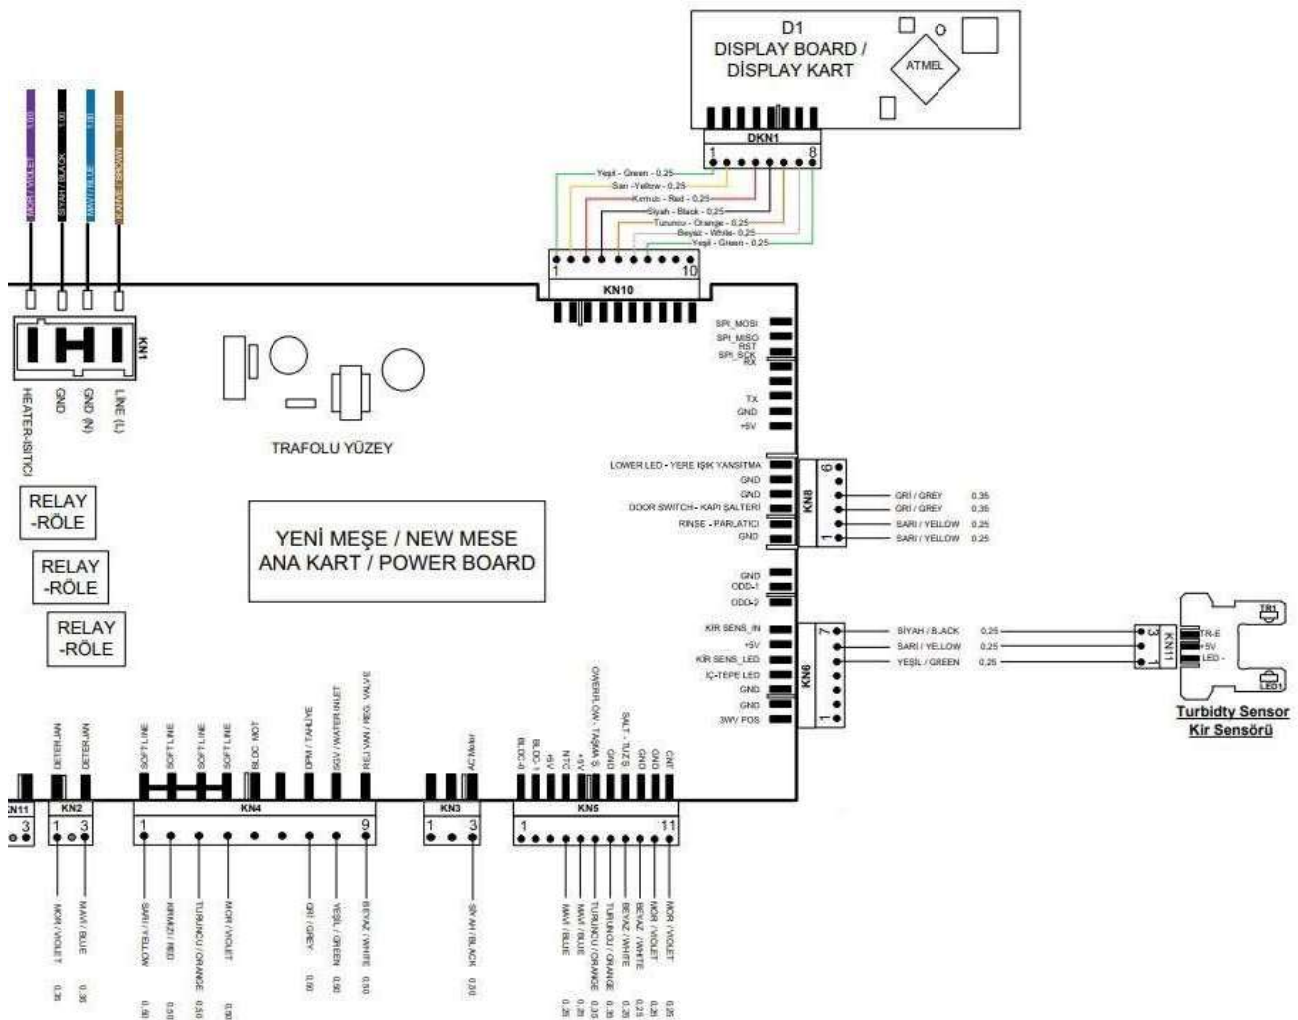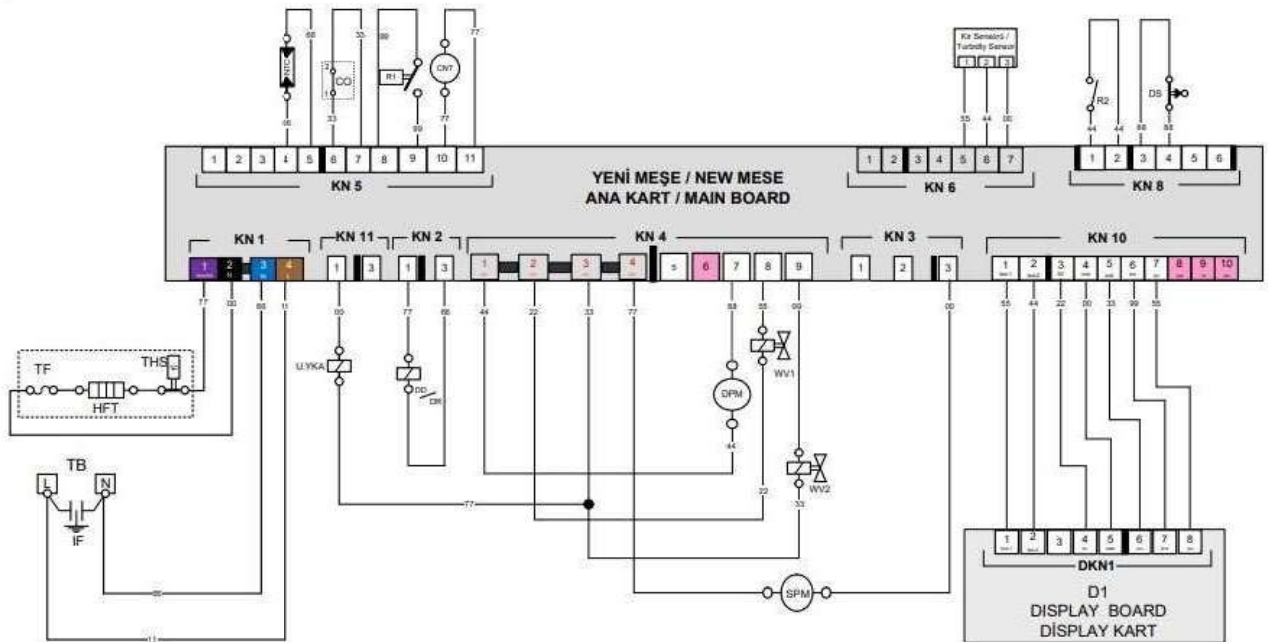

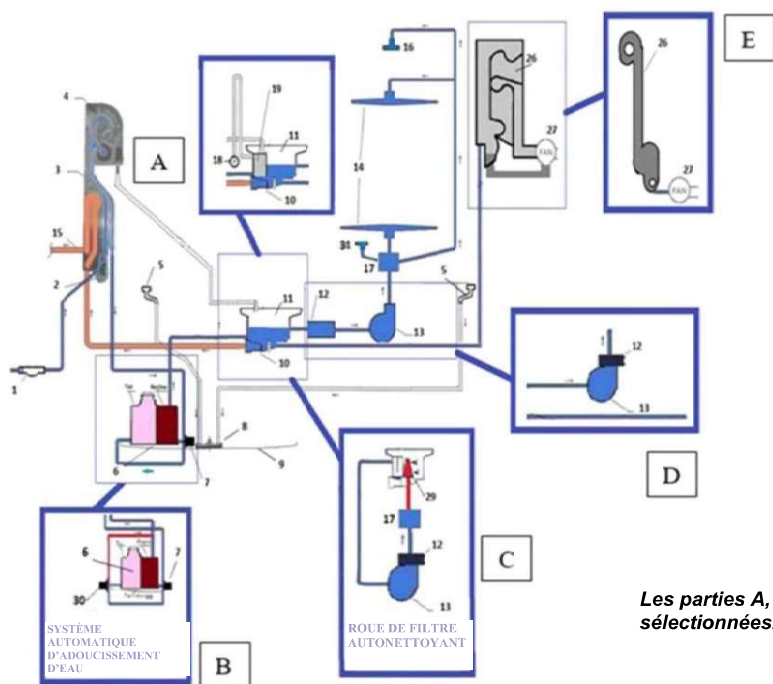




1	Vanne d'admission d'eau (Aquistop)
2	Débitmètre
3	Poche de régénération
4	Brise-vent
5	Sécurité anti-débordement
6	Adoucisseur d'eau
7	Vanne de régénération
8	Flotteur anti-débordement
9	Train de roulement
10	Pompe de drainage
11	Cartier
12	Radiateur
13	Pompe de circulation et moteur
14	Bras gicleurs
15	Montage sur colonne
16	Roue de pulvérisation supérieure
17	Vanne multidirectionnelle
18	Pressostat (en option)
19	Chambre à pression (en option)
24	Vanne de décharge
26	Tuyau de séchage
27	Ventilateur et moteur du ventilateur
29	Roue de filtre autonettoyant
30	By-Pass Vanas
31	Roue de zone (en option)

Les parties A, B, C, D et E peuvent apparaître à la place de leurs zones sélectionnées.

Consignes de Sécurité

	<ul style="list-style-type: none">• Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.• The lightning in a triangle symbol is to warn the user of an uninsulated high voltage in the device's system that could be strong enough to pose an electric shock hazard for people.
	<ul style="list-style-type: none">• Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.• The exclamation mark in a triangle symbol is used to draw the user's attention to key operational or maintenance (routine maintenance) safety instructions in the instructions accompanying the appliance.

- Travaillez dans un environnement dégagé et éloigné de toutes substances inflammables ou explosives à proximité de votre appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Portez un équipement de protection (gants, lunettes de sécurité, etc.) pour prévenir les blessures et les chocs électriques pendant l'entretien, le démontage ou la réparation de votre appareil.

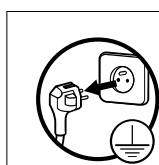


Avant toute intervention d'entretien, de démontage ou de réparation : Débranchez les prises d'alimentation CA et/ou CC de votre prise secteur.

- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher mais toujours au niveau de la fiche.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau (**uniquement pour un appareil nécessitant une alimentation et évacuation en eau**) est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'inondation. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau est endommagé.

- Entretien: retirez les poussières ou tout corps étranger dans le produit, les câbles et les raccordements.
- Si vous devez coucher votre produit, posez-le délicatement et uniquement sur le côté ou sur la face arrière en utilisant une protection au sol.
- Lorsqu'une ou des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange d'origine ou comportant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que celles-ci.
- Une pièce de remplacement qui ne possède pas les mêmes caractéristiques de sécurité que la pièce de remplacement recommandée peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou présenter d'autres dangers.
- Réinstallez les éléments démontés à leur emplacement d'origine. Vérifiez toujours que les vis, les composants et le câblage ont été correctement réinstallés.
- Assurez-vous que l'espace autour des pièces entretenues ou échangées n'a subi aucun dommage.
- Si vous utilisez un instrument de mesure, raccordez toujours un fil de terre de l'instrument de test à la mise à la terre du châssis de l'instrument avant de relier le fil positif ; retirez toujours le fil de terre de l'instrument en dernier.

Safety instructions

- Work in an open environment away from any flammable or explosive substances near your device.
- Do not handle the appliance or the power cord with wet hands.
- Wear protective equipment (gloves, safety glasses, etc.) to prevent injury and electric shock during maintenance, disassembly or repair of your device.

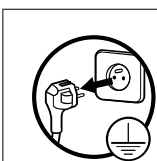


**Before any maintenance, disassembly or repair work:
Disconnect the AC and / or DC power plugs from your outlet.**






- Never pull on the power cord to disconnect it, always at the plug.
- If the power cable of your appliance is damaged, it must be replaced by your dealer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any danger. Never start the product if the power cord or plug is damaged.
- If the water supply or drain hose (only for an appliance requiring water supply and drain) is damaged, it must be replaced by your dealer, his after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any risk of flooding. Never switch on the appliance if the water supply or drain hose is damaged.
- Remove dust or any foreign object in the product, cables and connections.







- If you need to lay your product down, lay it down gently and only on its side or back side using floor protection.
- When one or more parts must be changed, make sure that the technician has used spare parts that are original or have the same characteristics and performance as these.
- A replacement part that does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part may provide electric shock, fire and / or other hazards.
- Reinstall the removed items in their original locations. Check that the components have always been correctly reinstalled.
- Make sure that the space around the serviced or exchanged parts has not been damaged.
- If you are using a measuring instrument, always connect a test instrument ground wire to the instrument chassis ground before connecting the positive wire; Always remove the ground wire from the measuring instrument last.




Porte-Panneau-Carte d'affichage-Carte mère

Door-Front Panel-Display Card-Main Card



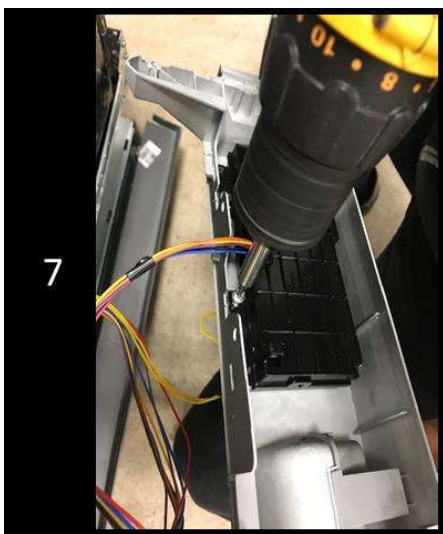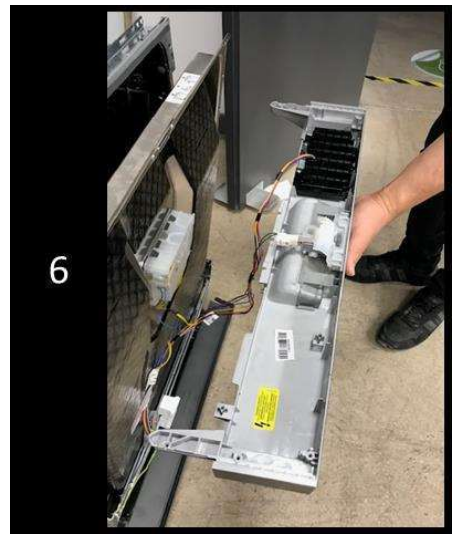

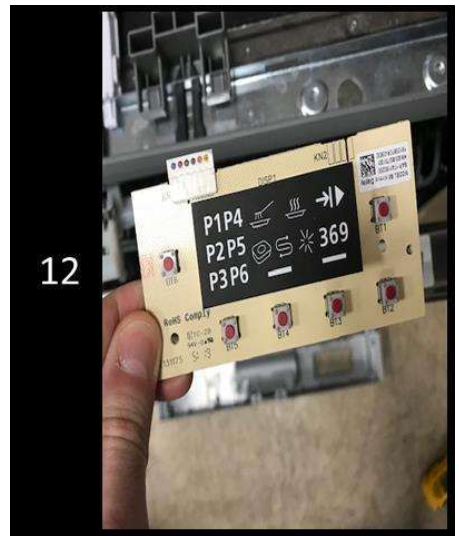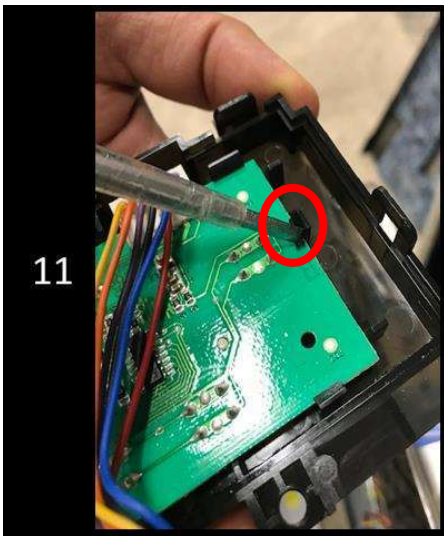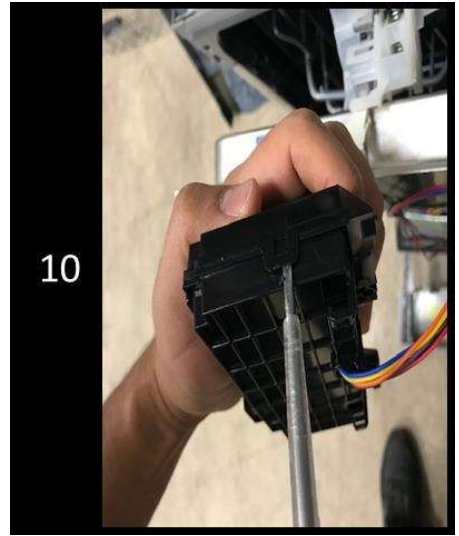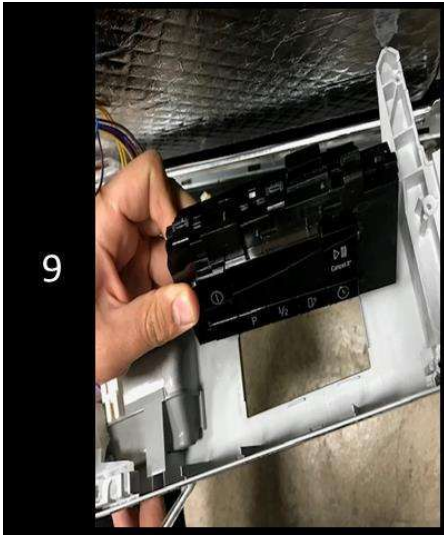

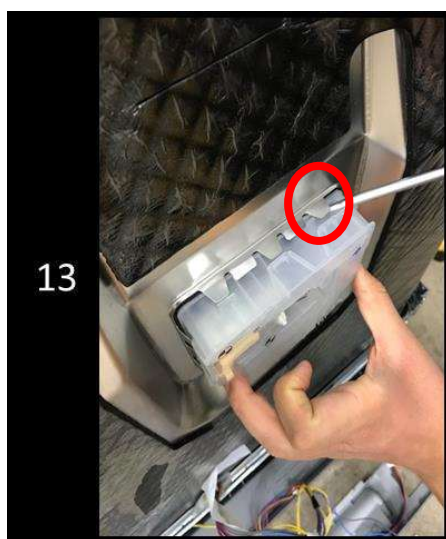

Lors de l'installation du tiroir à détergent, un appareil d'installation du tiroir à détergent doit être utilisé pour éviter la déformation de la porte intérieure.





La porte intérieure doit être ajustée de manière à être parallèle au sol, l'appareil étant entièrement inséré dans la fente du tiroir à détergent de la porte intérieure.


La zone du tiroir à détergent sur la porte intérieure doit être graissée avant l'installation.

Detergent box assemble tool should be used during assembly in order to prevent internal door deformations when changing the detergent box.

The interior door should be set parallel to the floor and the tool should be fitted to the detergent box slot on the interior door.







The area of the detergent box that comes to the inner door must be oiled before installation.

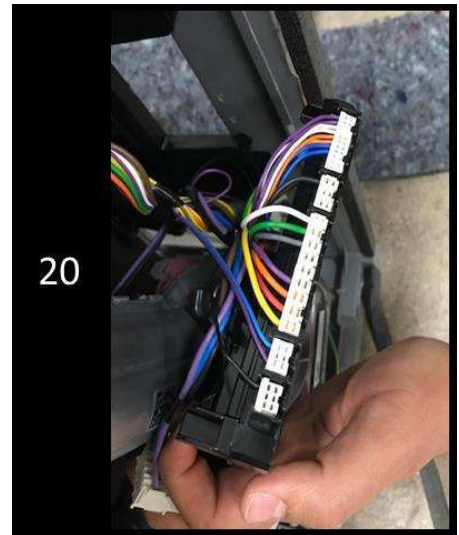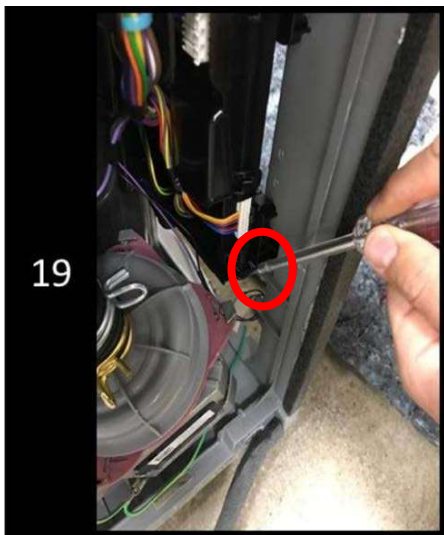
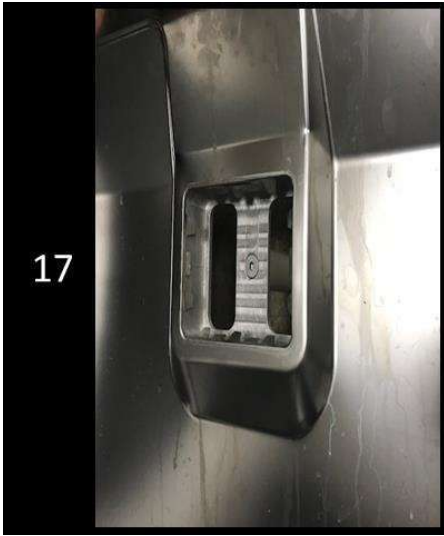


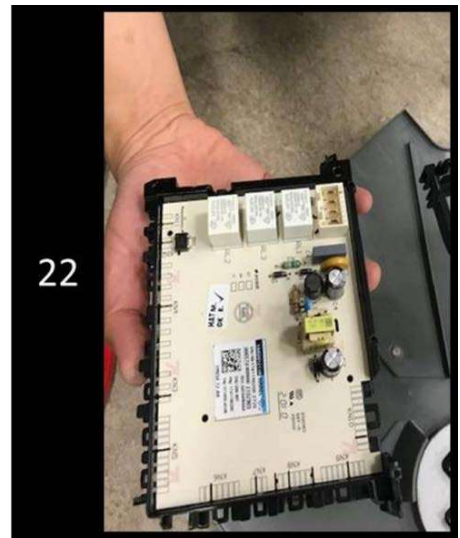

The product should not be scratched, especially in panel and door assembly.

Tuyau d'alimentation en eau Water Supply Pipe

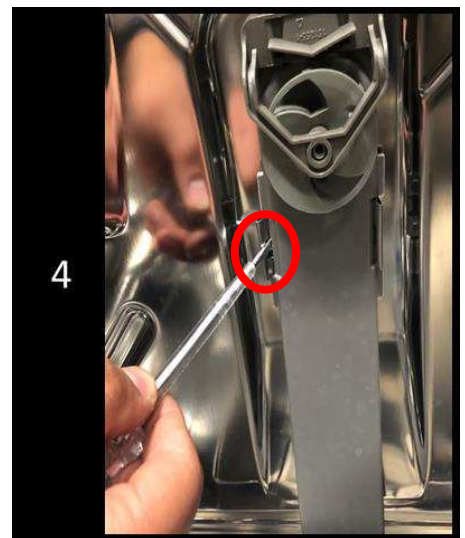

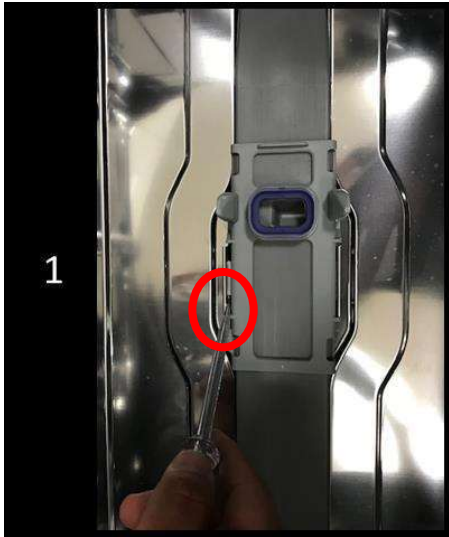



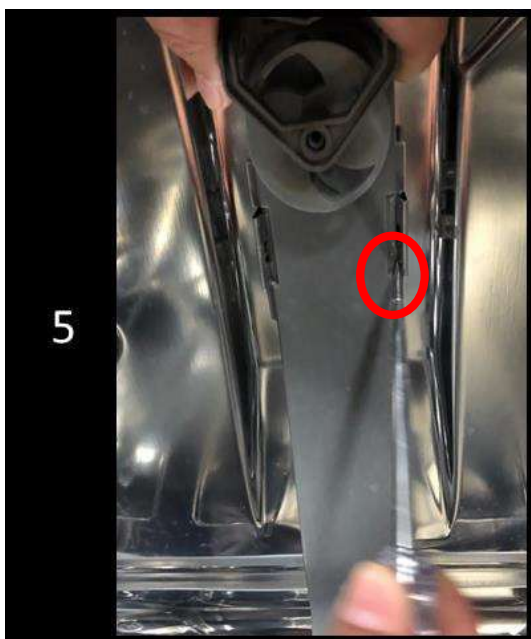



Pendant l'installation, les languettes étirées doivent être remises dans leur position initiale après avoir inséré le tuyau d'alimentation en eau.

After installation of water supply pipe, the nails on the metal part should be returned to original position.

Radiateur Heater

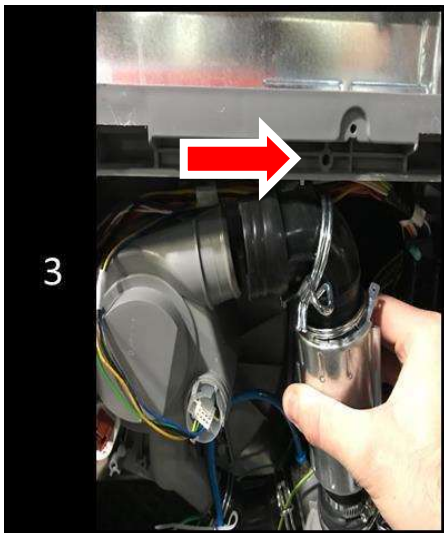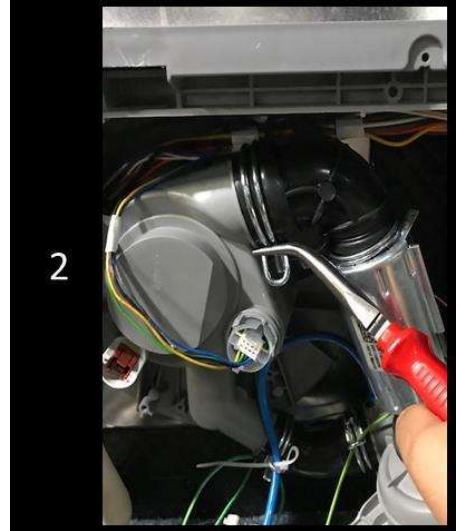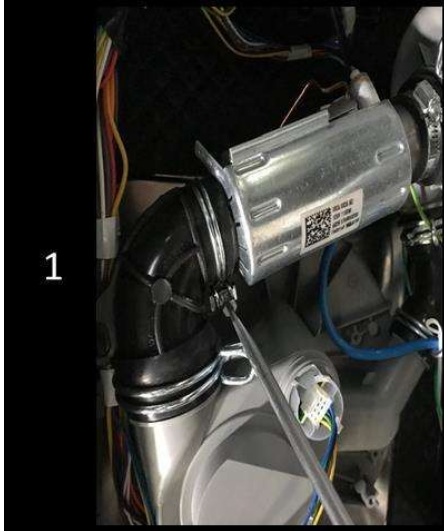

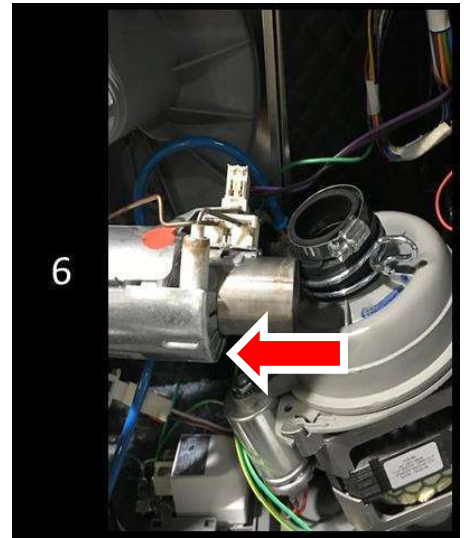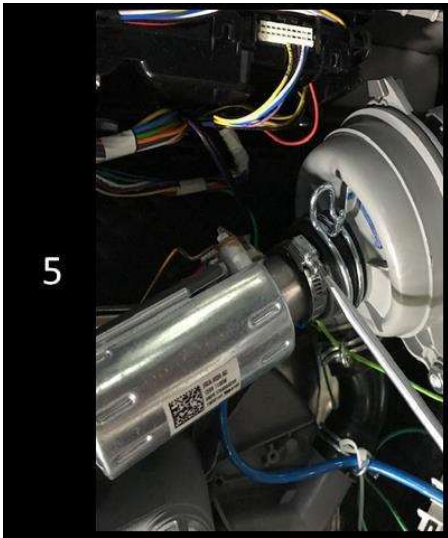




Poche à eau - Compteur d'eau Regeneration Pocket-Watermeter







Lors de l'insertion de la poche d'eau, un dispositif spécial doit être utilisé pour dévisser l'écrou.

Special assemble-disassemble tool should be used while removing-mounting the regeneration pocket.







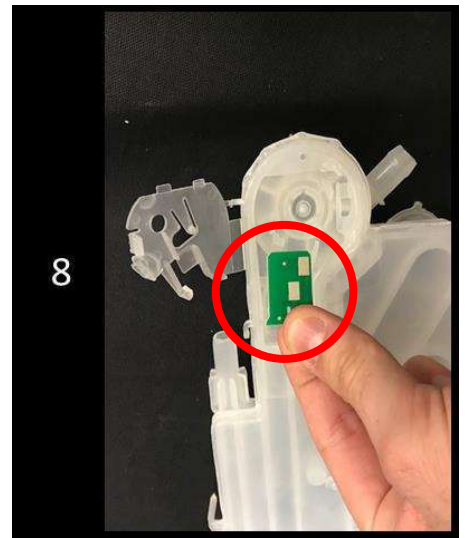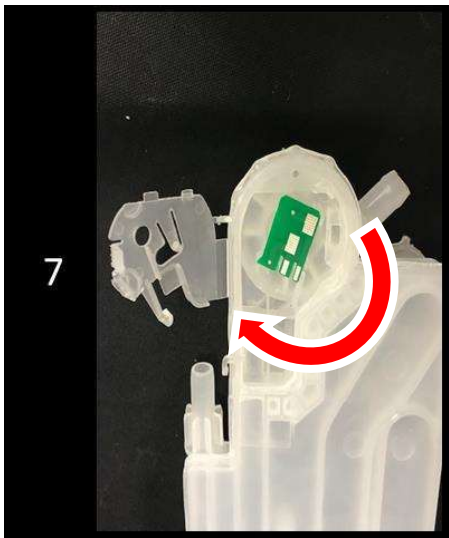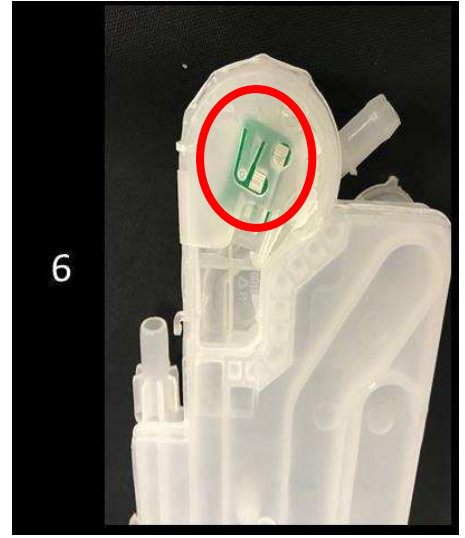


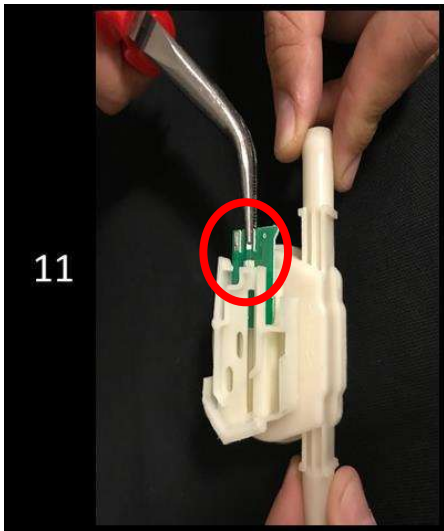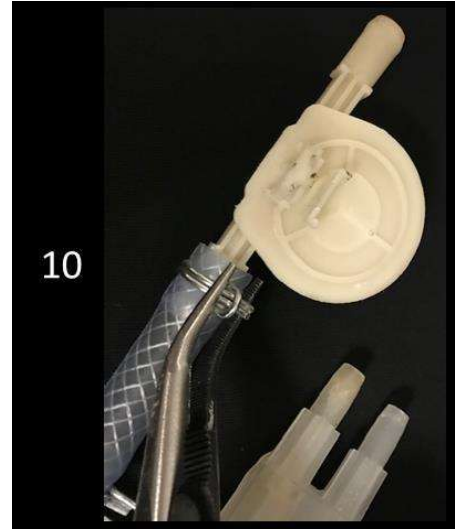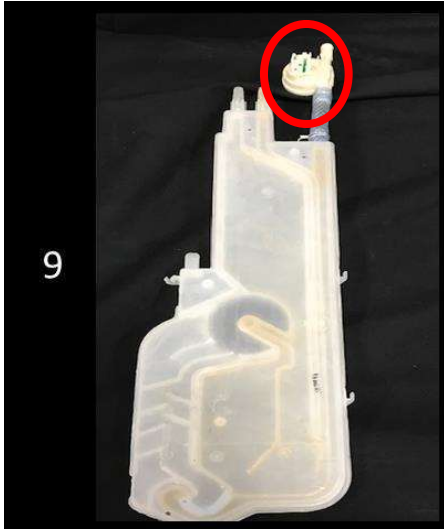

Filtre de la vanne - Aqua Stop




Valve Filter-AquaStop

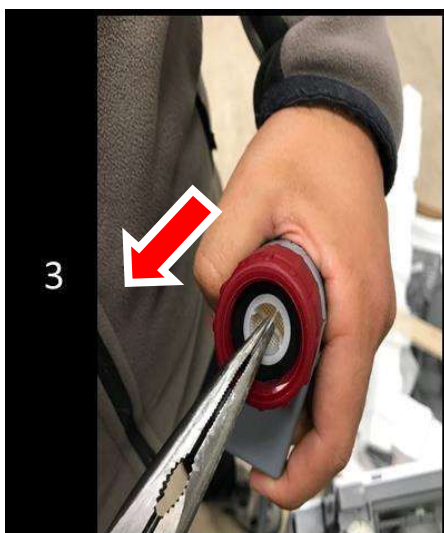

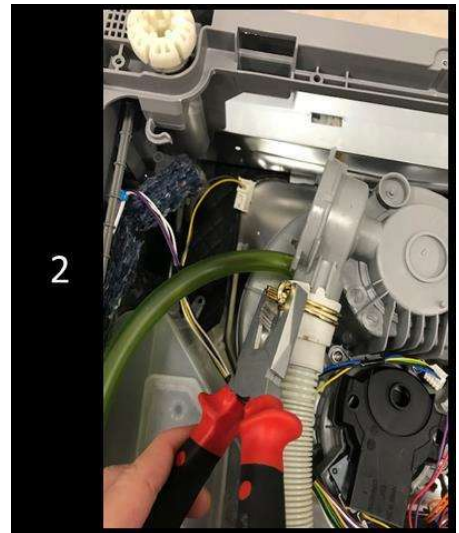
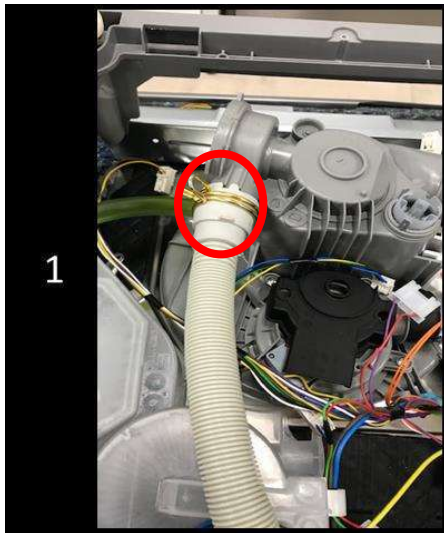




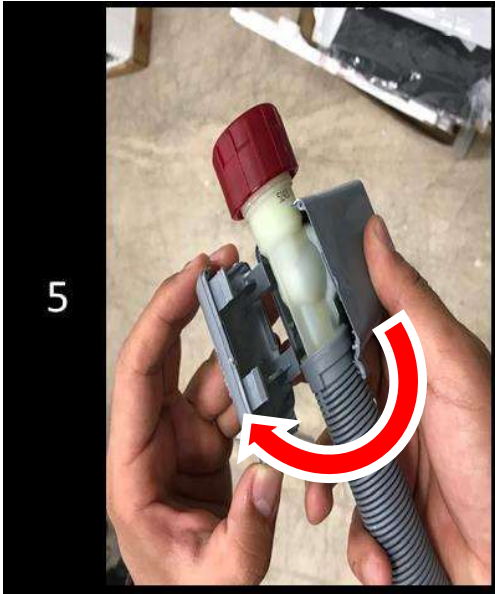






Moteur de circulation BLDC





BLDC Circulation Motor

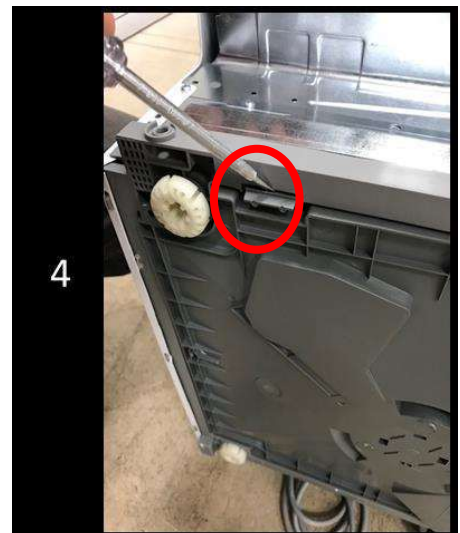



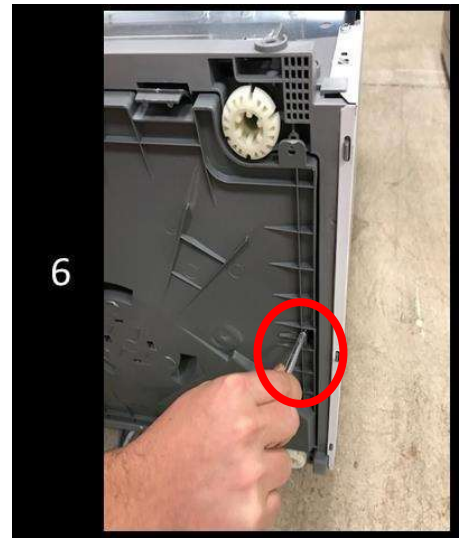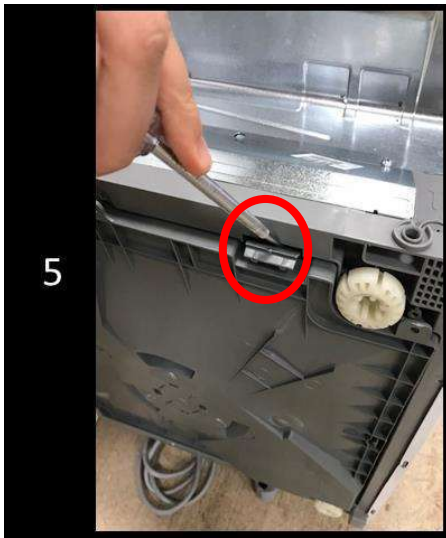

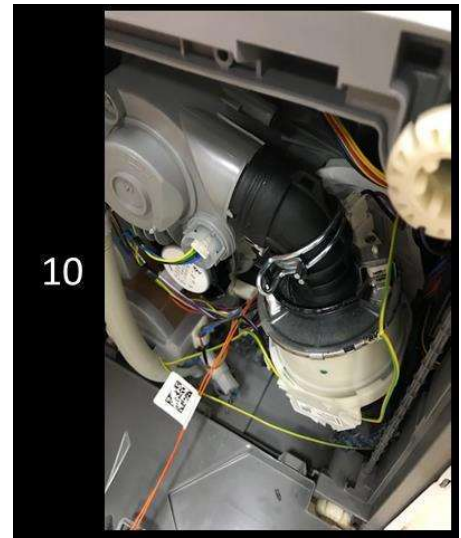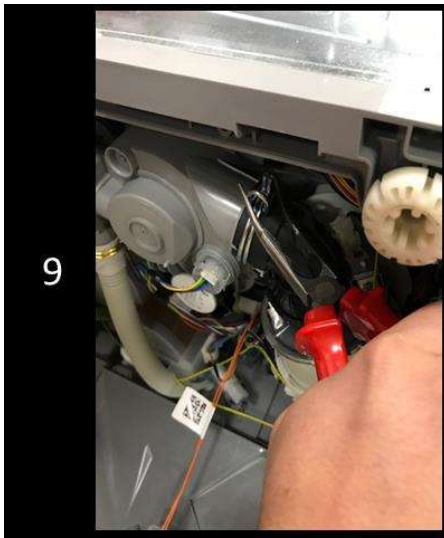

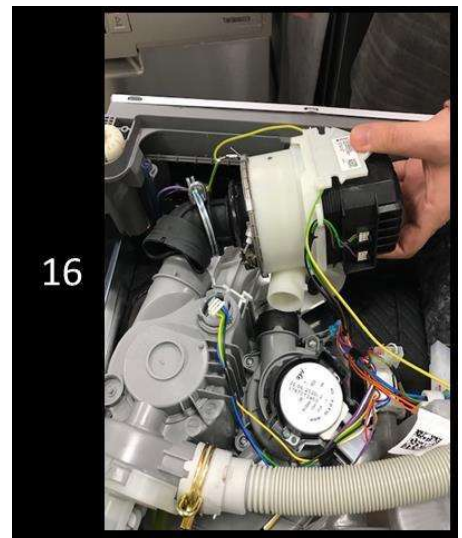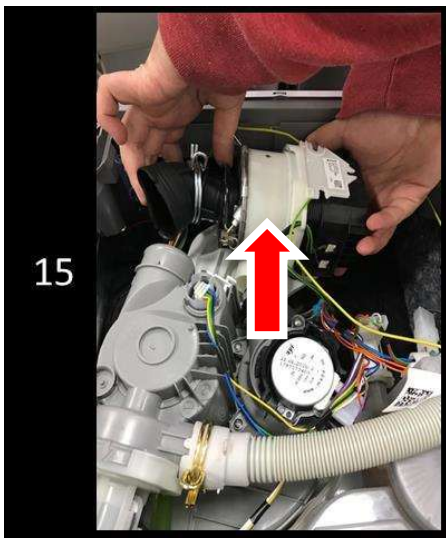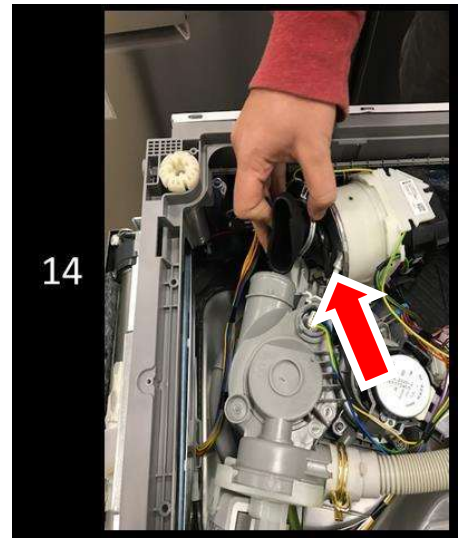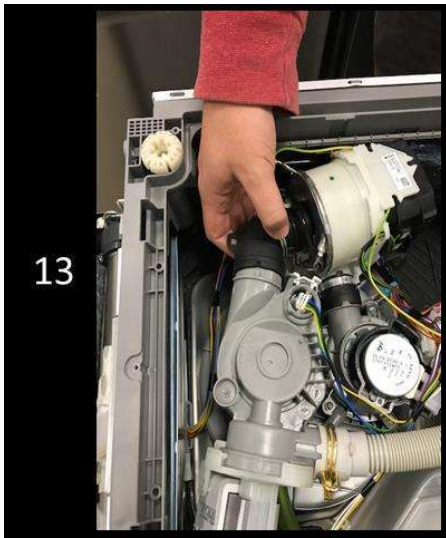


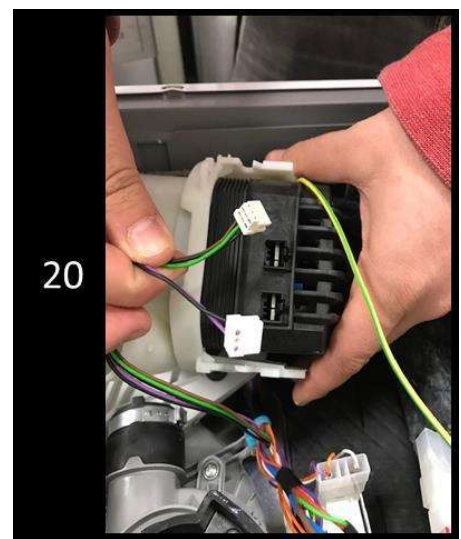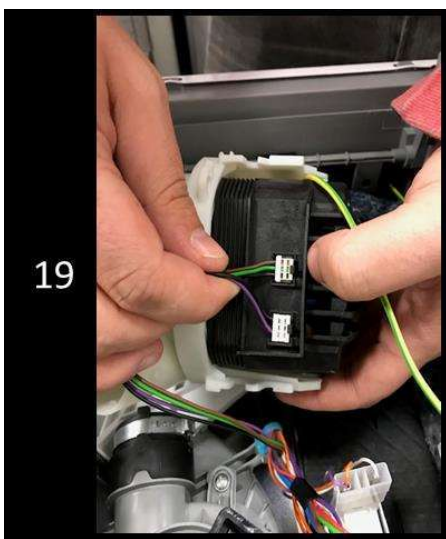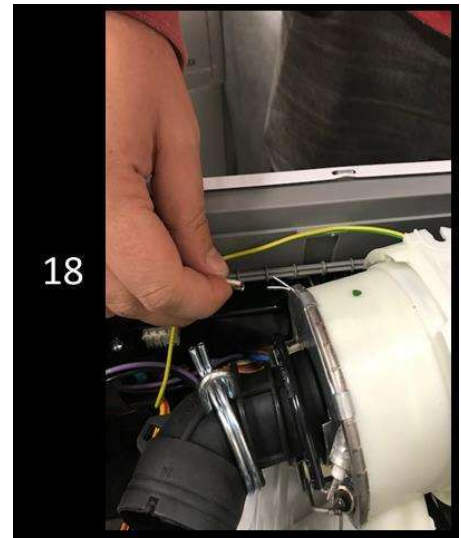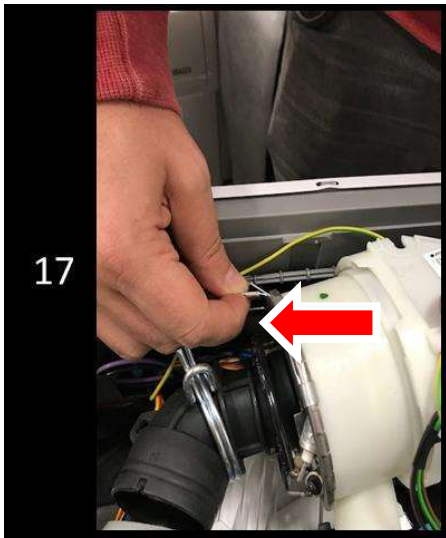

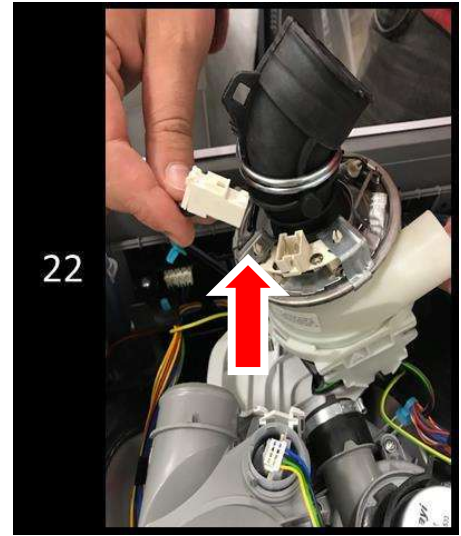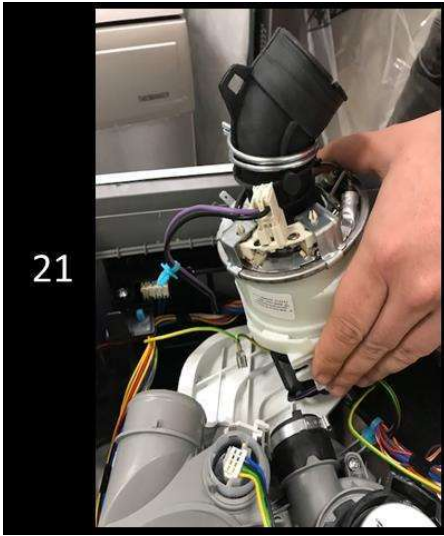







Moteur de drainage synchrone

Synchronous Discharge Motor

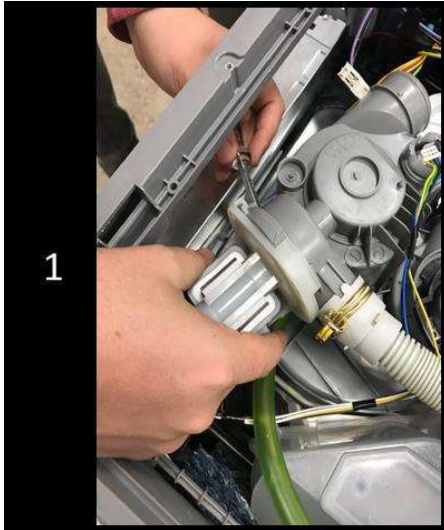






Moteur de la vanne multidirectionnelle





Multiport Valve Motor

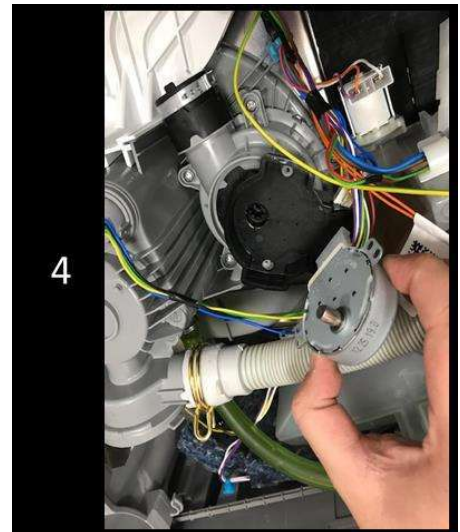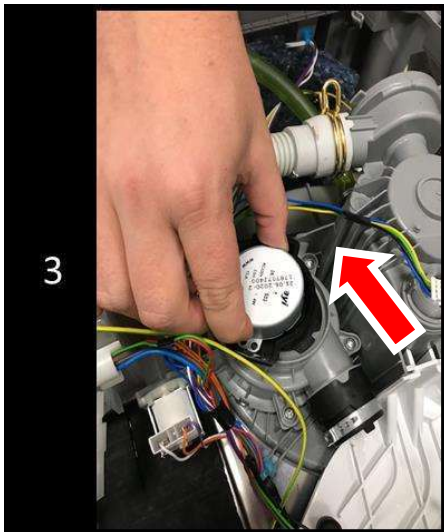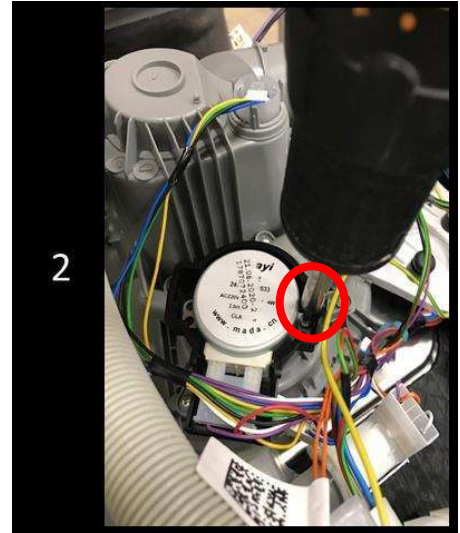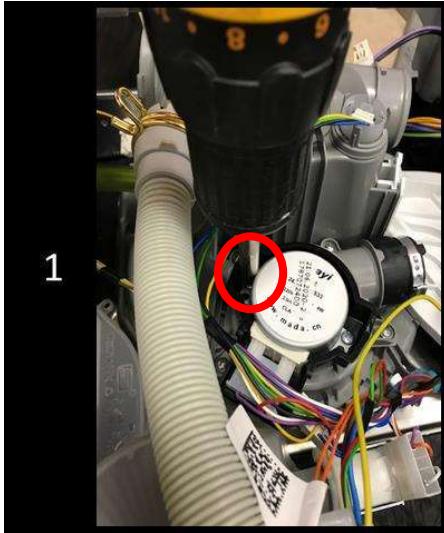

Moteur de circulation CA





AC Circulation Motor

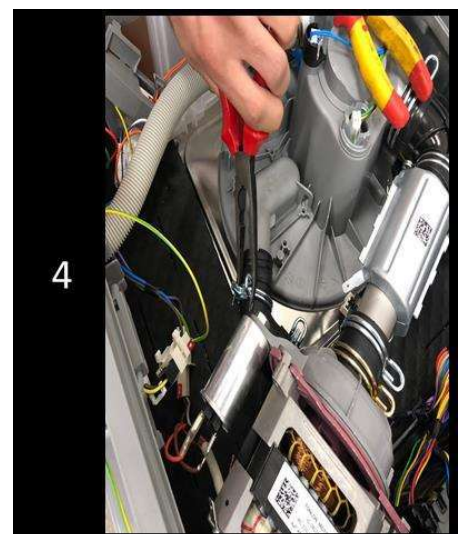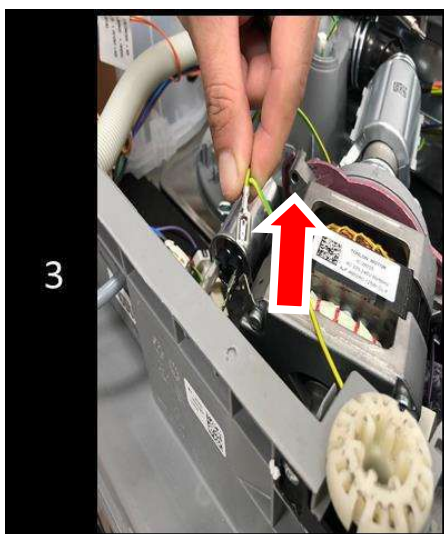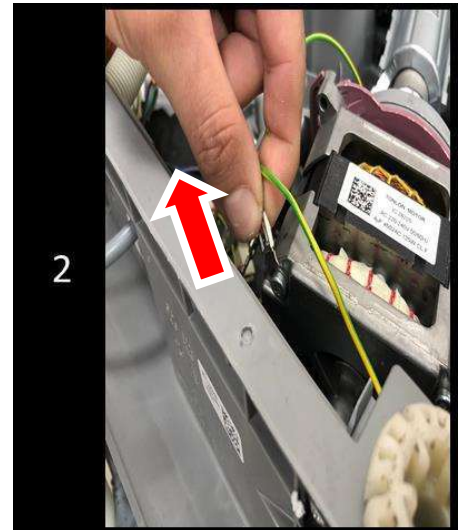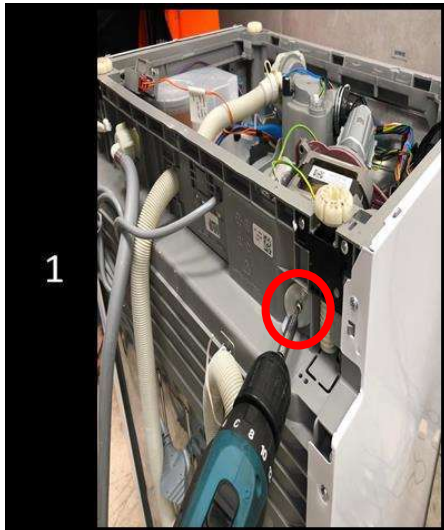

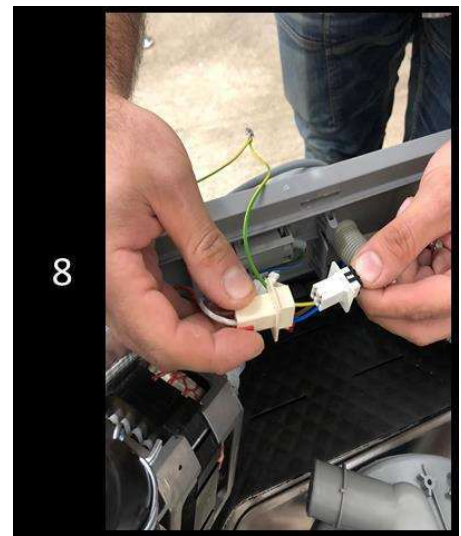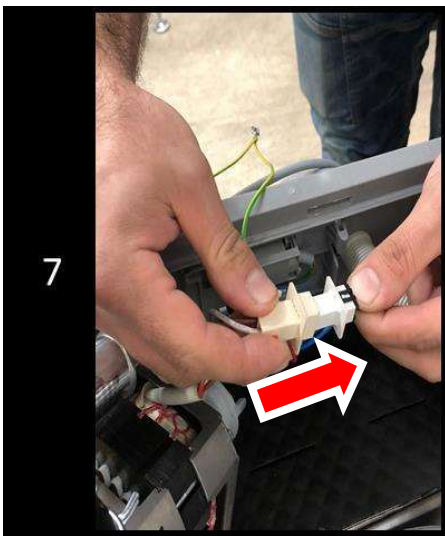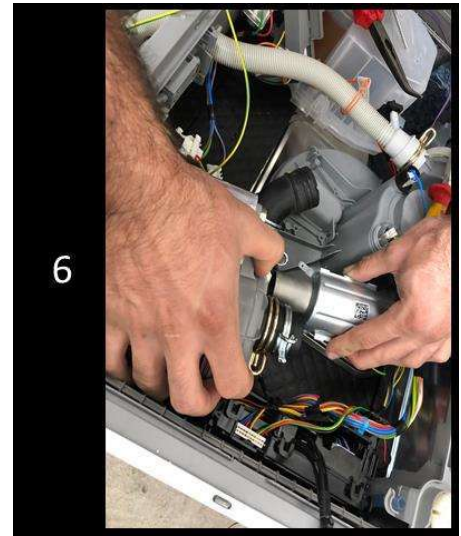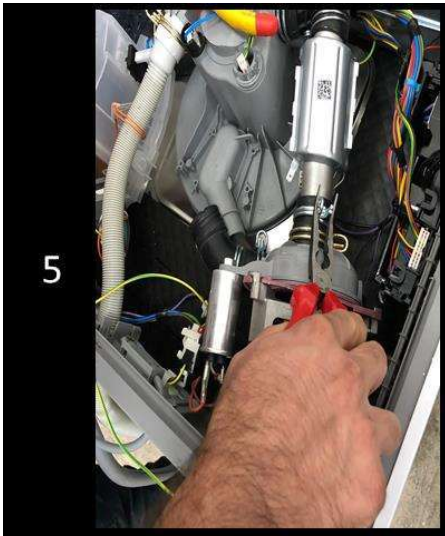

Moteur de drainage BLDC







BLDC Discharge Motor

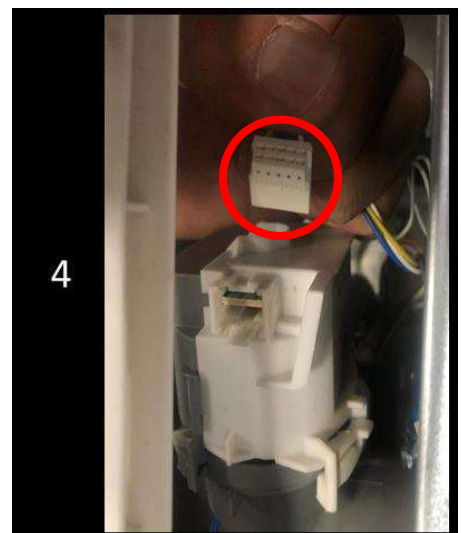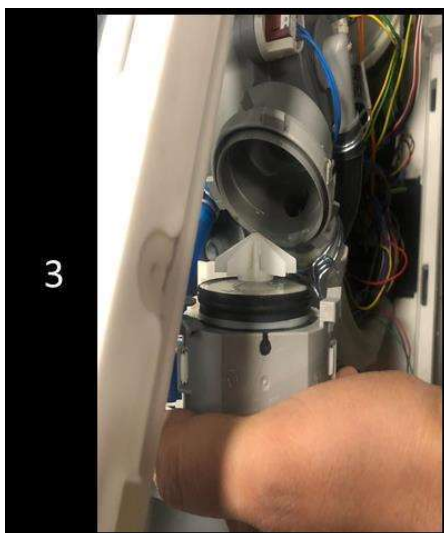
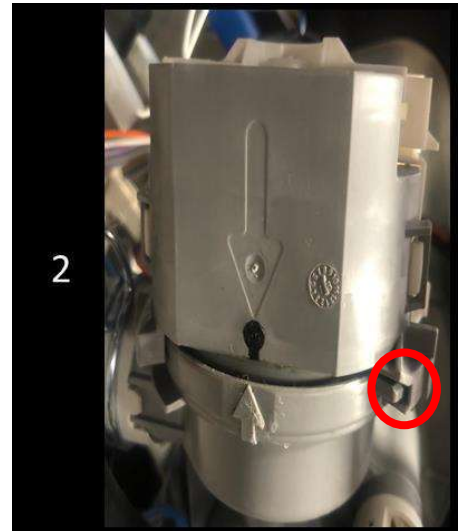
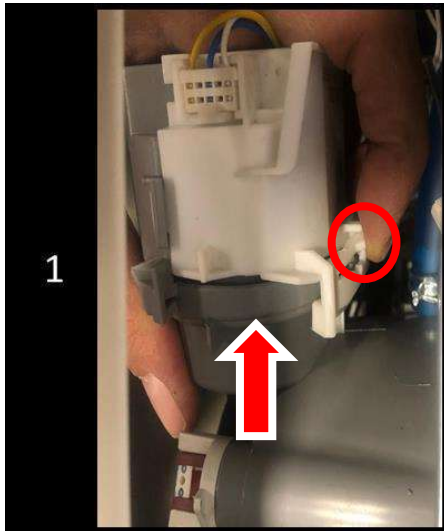






Tuyaux Hose






En général, les tuyaux sont retirés après le retrait du collier aux deux extrémité à l'aide de pinces.





In general, the hoses are removed after metal clamps are removed with pliers at both ends.

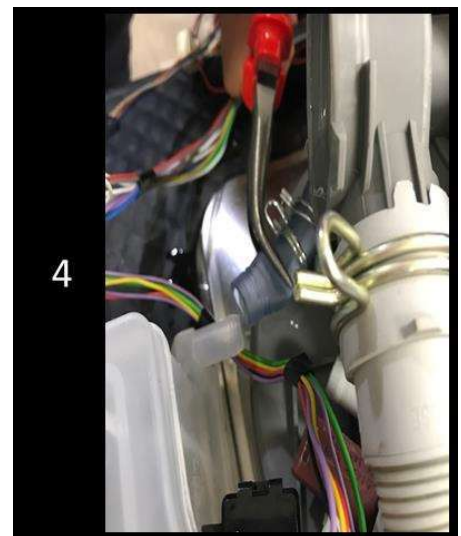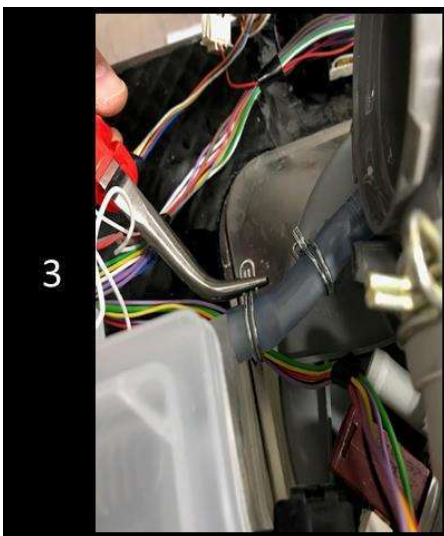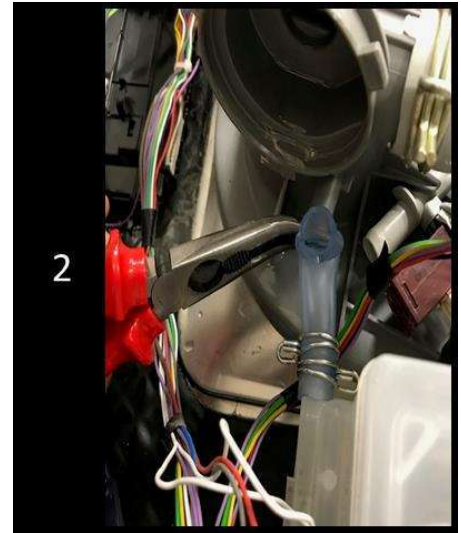
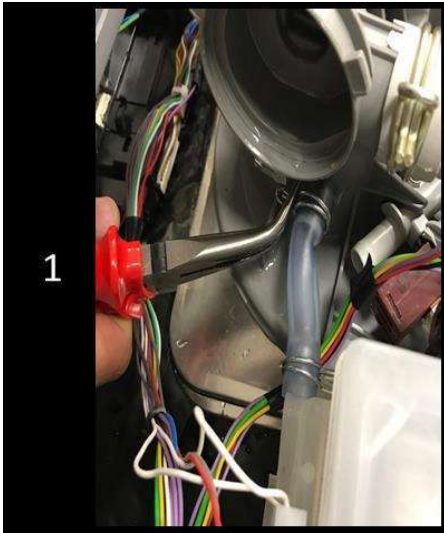



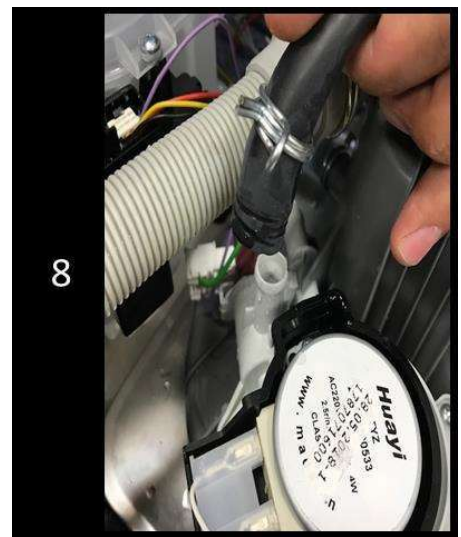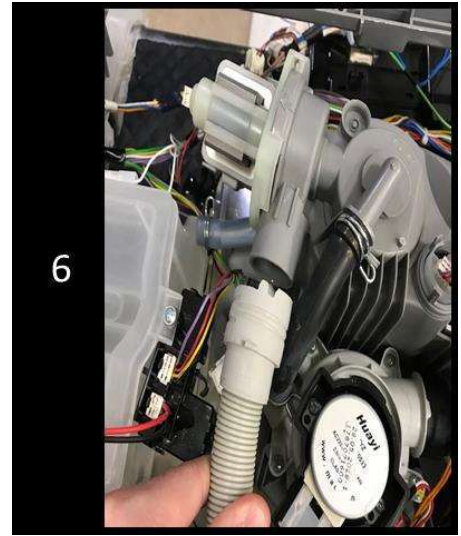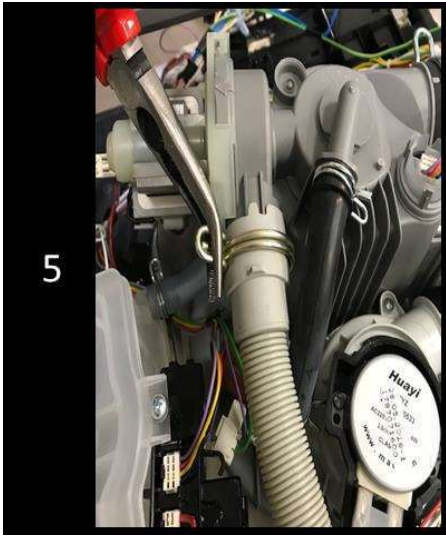

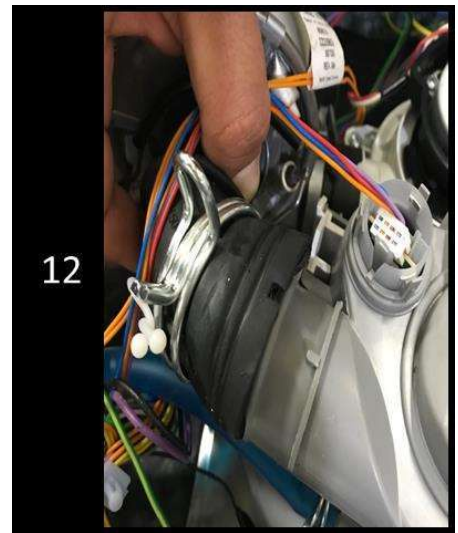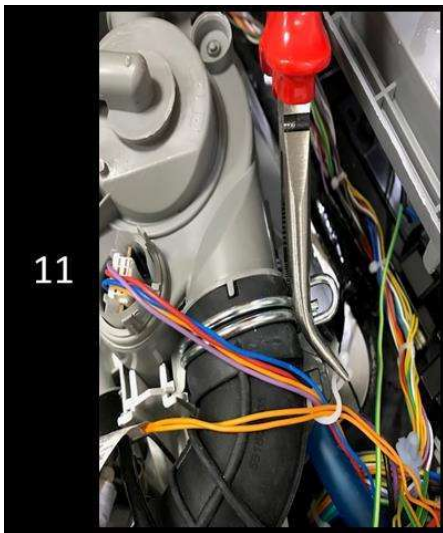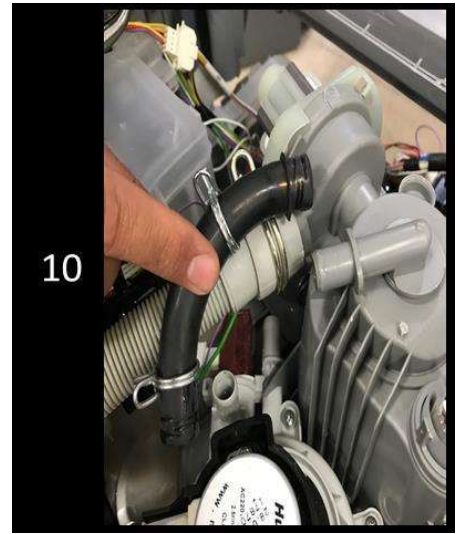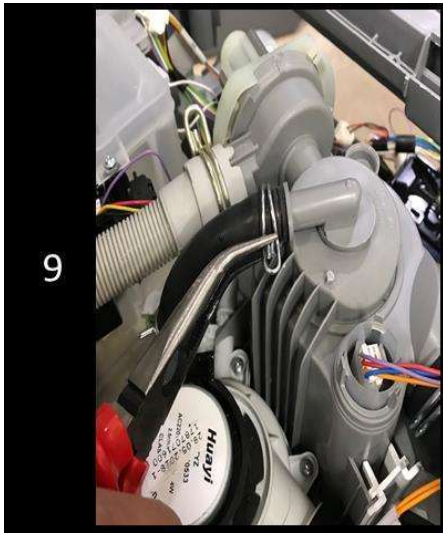

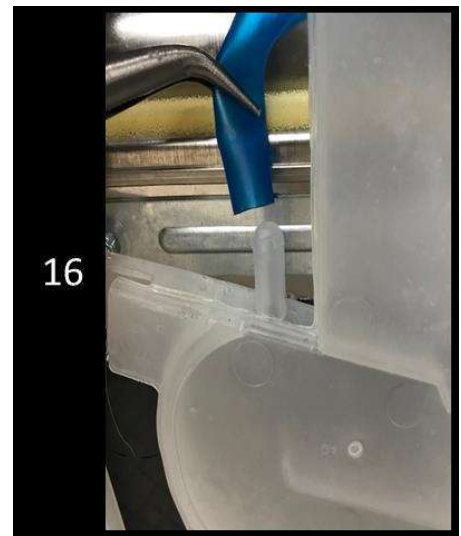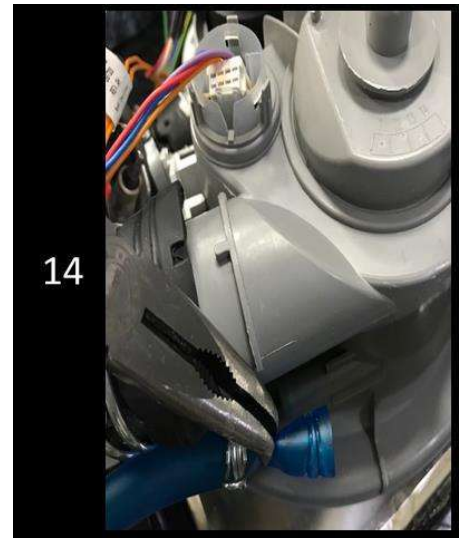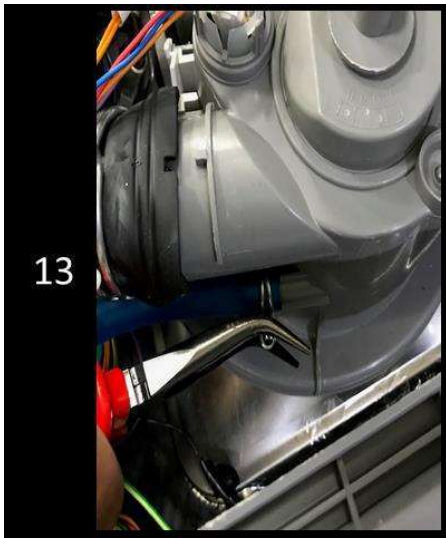


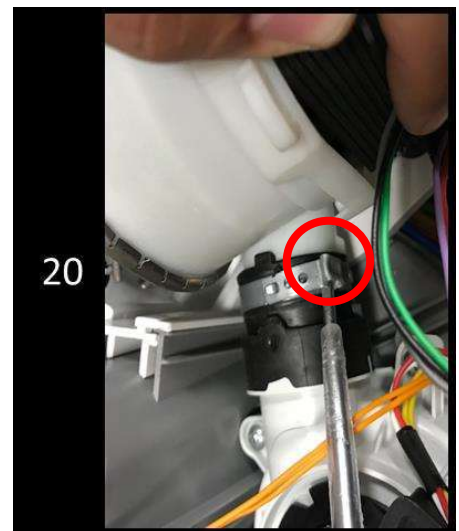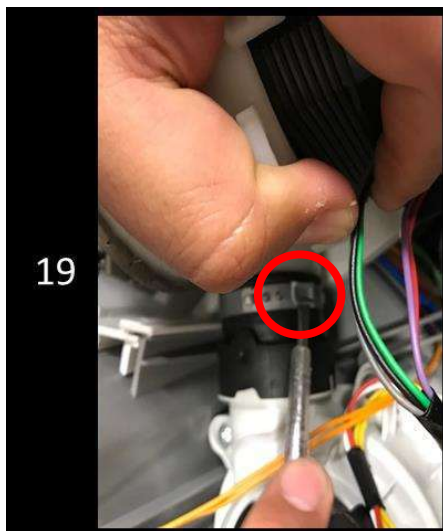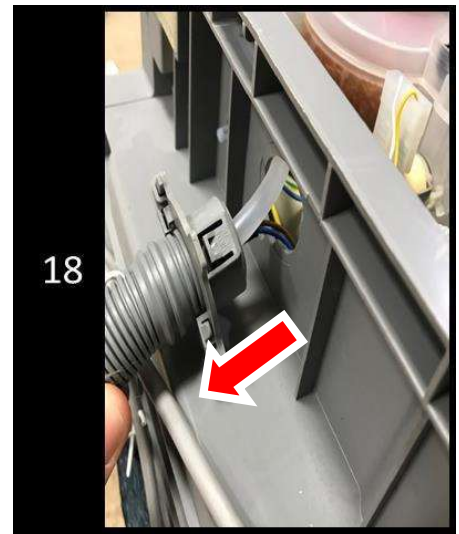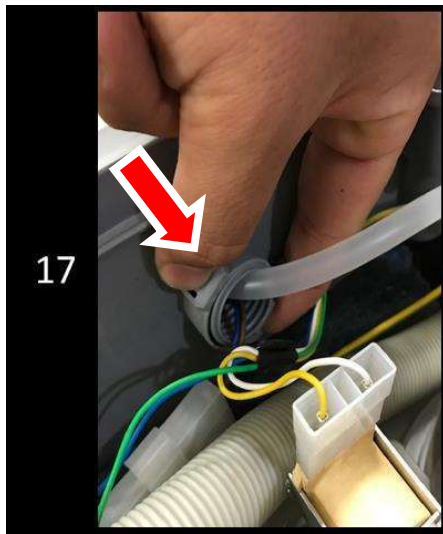

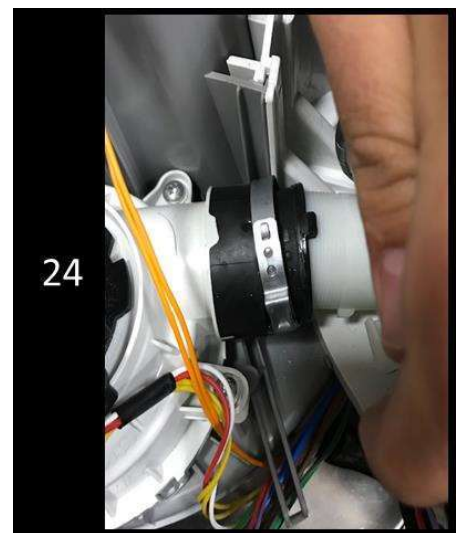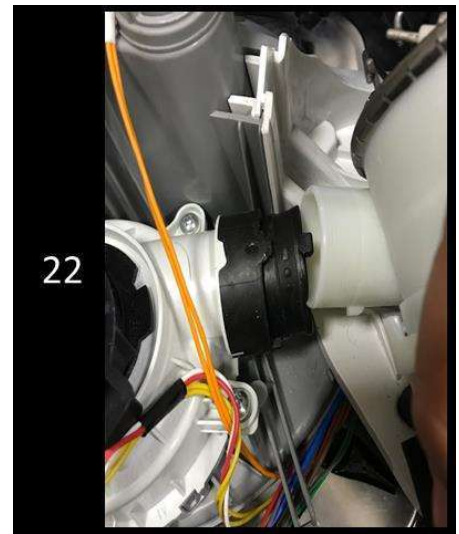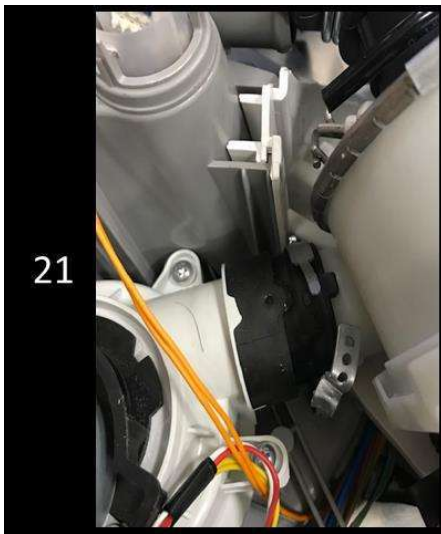

Le collier métallique présenté à l'image ne peut pas être utilisé après le retrait. Durant le montage, le collier doit être fixé à l'aide d'un appareil de serrage.

After the metal clamp shown in the picture is removed, it cannot be used. During installation, the new clamp should be attached with the clamp tool.

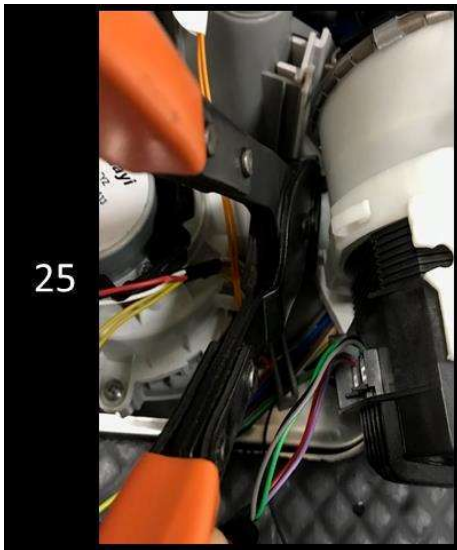

Pour des zones telles que les charnières, les accessoires en plastique, les filtres, les joints, les paniers, les hélices, etc., reportez-vous à la documentation préparée pour les utilisateurs finaux.

Hinge, plastic accessories, filter, gasket, basket, propeller documents are prepared for end users.

Entrer dans le menu services

Entering to Settings Menu



As stated in the user guide, this menu is used to set user preferences.

1- When the machine is in program selection mode; Press the Menu button # 1 and # 9 for 3 seconds to enter the settings menu.

Comme indiqué dans le guide de l'utilisateur, ce menu est utilisé pour définir les préférences de l'utilisateur.

1- Lorsque la machine est en mode sélection de programme ; Appuyez sur les boutons Menu #1 et #9 pendant 3 secondes pour accéder au menu des paramètres.

Réinitialisation de l'EEPROM

EEPROM Reset



EEPROM reset is applied to return to factory settings.

- 1- After entering the service menu, the Eep option is reached by pressing the # 1 and # 2 keys.
- 2- With # 10 Start / Pause / Cancel button, the EEPROM reset function is activated.
- 3- When the process is finished, r5t appears on the screen.
- 4- # 20 With the On / Off button, the function is exited and the machine turns off.

La réinitialisation de l'EEPROM est appliquée pour revenir aux paramètres d'usine.

- 1- Après être entré dans le menu service, l'option Eep est atteinte en appuyant sur les touches #1 et #2.
- 2- Avec le bouton #10 Start / Pause / Cancel, la fonction de réinitialisation de l'EEPROM est activée.
- 3- Une fois le processus terminé, r5t apparaît à l'écran.
- 4- #20 Avec le bouton On/Off, on quitte la fonction et la machine s'éteint.

VALEURS / VALUES

MOTEUR / MOTOR

Tension	220-240V	Voltage	220-240V
Puissance	45W	Wattage	45W
Vitesse de rotation	2200-3400 tours/min	rotation speed	2200-3400 rpm

VANNE MELANGEUSE ELECTRONIQUE / ELECTRONIC MIXING VALVE

Tension	220-240V	Voltage	220-240V
Puissance	6W	Wattage	6W
Résistance	3720 ohms (tolérance %10)	Resistance	3720 ohm (tolerance %10)

POMPE DE VIDANGE / DRAIN PUMP

Tension	220-240V	Voltage	220-240V
Puissance	30W	Wattage	30W
Résistance	168 Ohms ± (%10)	Resistance	168 Ohm ± (%10)
Courant de rotor bloqué	0,3A	Locked rotor current	0,3A


SONDE NTC / NTC SENSOR

Exploitation	-10 ~ +100 C	Operating region	-10 ~ +100 C
Résistance	approximative 30 kOhms	Resistance	approximately 30 kOhm

ELEMENT CHAUFFANT/ HEATER

Tension	220-240V	Voltage	220-240V
Puissance	1800W	Wattage	1800W
Résistance	26.7-29.6 ohms	Resistance	26.7-29.6 ohm

nettoyage de votre lave-vaisselle

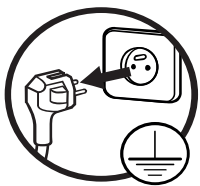

Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.

Entretien de l'extérieur de l'appareil

Porte et joint de la porte

Nettoyez régulièrement les joints de porte à l'aide d'un chiffon doux humide pour éliminer les résidus de nourriture.

Lors du chargement du lave-vaisselle, les résidus de nourriture et de boissons peuvent couler sur les côtés de la porte du lave-vaisselle. Ces surfaces se trouvent à l'extérieur de la cuve et l'eau des bras de lavage ne parvient pas jusqu'à elles. Tous résidus doivent être essuyés avant de fermer la porte.

Panneau de commande

S'il est nécessaire de le nettoyer, le panneau de commande doit être essuyé uniquement avec un chiffon doux humide.



- Pour éviter toute pénétration d'eau dans le dispositif de verrouillage de la porte et les composants électriques, n'utilisez jamais de spray nettoyant, quel qu'il soit.
- N'utilisez jamais de tampons ou de nettoyeurs abrasifs sur les surfaces externes de l'appareil, car ils risqueraient de rayer la finition. Certains papiers essuie-tout peuvent également rayer la surface ou y laisser des marques.


Entretien de l'intérieur de l'appareil

Système de filtration


Le système de filtration au bas de la cuve retient les gros résidus pendant le cycle de lavage. Les résidus recueillis peuvent obstruer les filtres. Contrôlez régulièrement l'état des filtres et nettoyez-les si nécessaire sous l'eau courante. Suivez les étapes ci-après pour nettoyer les filtres de la cuve.

REMARQUE :


Les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement, les modèles de systèmes de filtration et de bras de lavage peuvent varier.

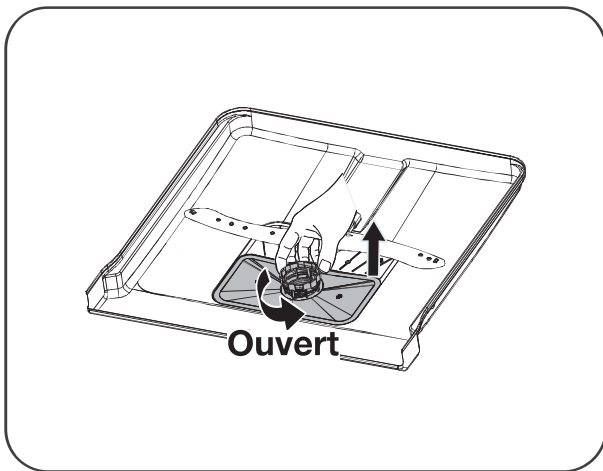


Maintenez le préfiltre et tournez-le dans le sens antihoraire pour déverrouiller le filtre. Tirez le filtre vers le haut et sortez-le du lave-vaisselle.

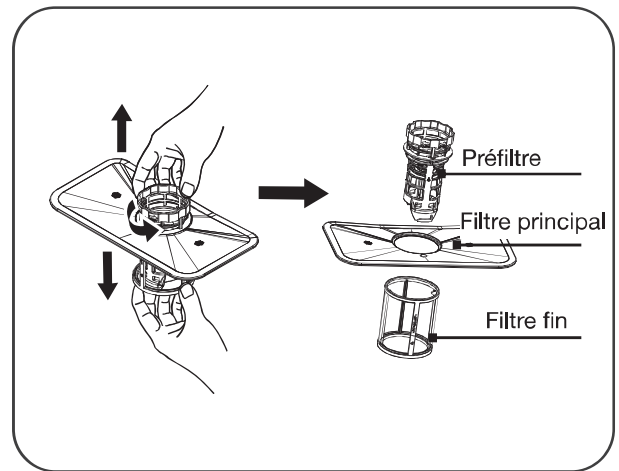

Tirez le filtre fin vers le bas pour le désolidariser du groupe filtre. Le préfiltre peut être séparé du filtre principal en appuyant doucement sur les languettes en haut du filtre et en tirant sur le filtre pour le sortir.

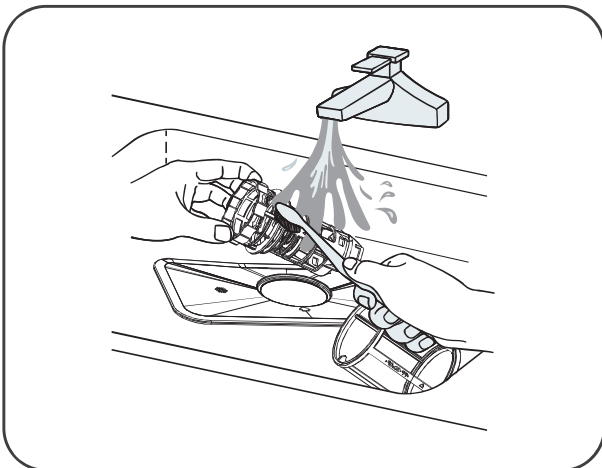

Les résidus alimentaires plus gros peuvent être éliminés en rinçant le filtre à l'eau courante. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez une brosse de nettoyage douce.

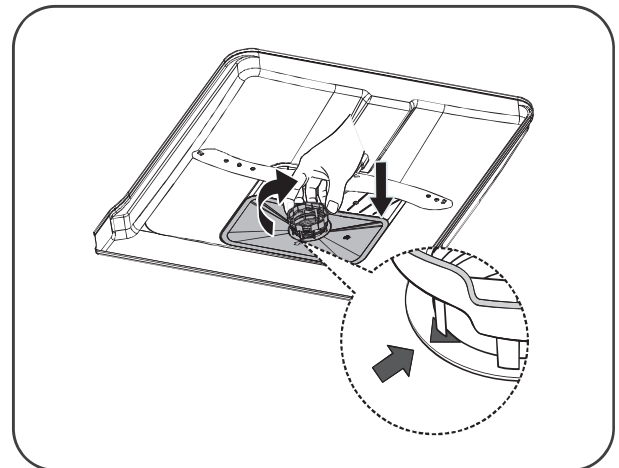

Remontez les filtres dans l'ordre inverse du démontage, replacez le groupe filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la flèche correspondant à la position fermée.




- Ne serrez pas trop les filtres. Remplacez les filtres correctement et dans l'ordre, sans quoi de gros résidus pourraient pénétrer dans le système et entraîner une obstruction.
- N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans avoir remis les filtres en place. Si les filtres ne sont pas remis en place correctement, cela risque de nuire aux performances de l'appareil et d'endommager la vaisselle et les ustensiles.


Bras de lavage

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les bras de lavage pour éviter que les substances chimiques contenues dans l'eau calcaire n'obstruent les jets et les roulements des bras de lavage.


Pour nettoyer les bras de lavage, suivez les instructions ci-dessous :

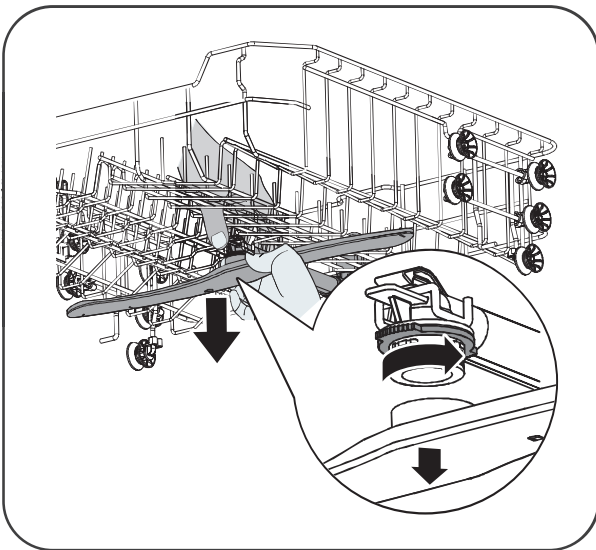

Pour retirer le bras de lavage supérieur, maintenez l'écrou situé au centre, tout en tournant le bras dans le sens antihoraire afin de le déloger.

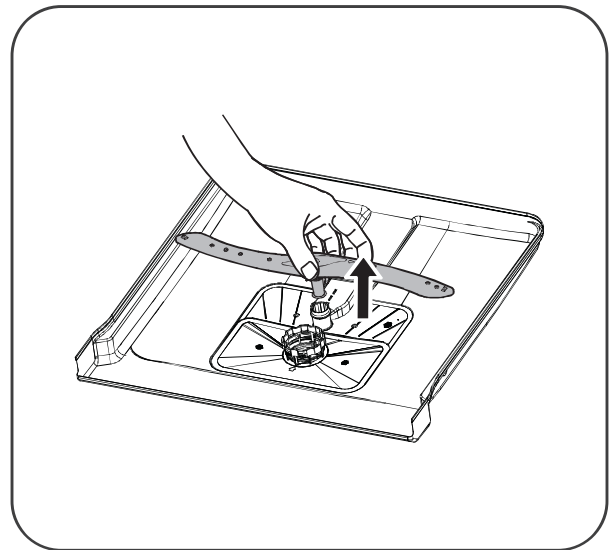

Pour retirer le bras de lavage inférieur, tirez-le vers le haut.

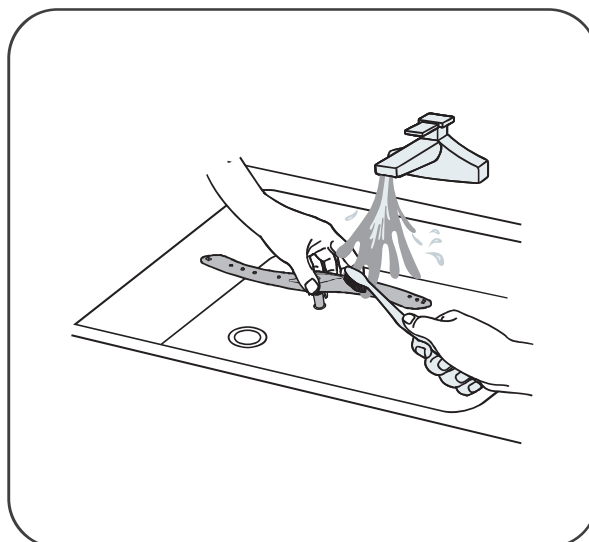

Lavez les bras de lavage à l'eau tiède savonneuse et utilisez une brosse douce pour nettoyer les jets. Remettez-les en place après les avoir bien rincés.

Entretien général du lave-vaisselle

Précautions contre le gel

L'hiver, vous devez prendre des mesures de protection contre le gel pour votre lave-vaisselle. Après chaque cycle de lavage, veuillez suivre la procédure ci-après :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle au niveau de la source.
2. Fermez l'arrivée d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet d'eau.
3. Vidangez l'eau du tuyau d'arrivée et du robinet. (Utilisez un seau pour récupérer l'eau).
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.
5. Retirez le filtre au fond de la cuve et utilisez une éponge pour absorber l'eau dans la cuve de décantation.

Après chaque lavage

Après chaque lavage, fermez l'arrivée d'eau de l'appareil et laissez la porte entrouverte pour éviter la formation d'humidité et d'odeurs à l'intérieur.

Prise d'alimentation

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez toujours la fiche de la prise.

Nettoyage avec des solvants ou des substances abrasives à proscrire

Pour nettoyer l'extérieur et les pièces en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants, ni de produits de nettoyage abrasifs. Utilisez uniquement un chiffon avec de l'eau tiède savonneuse.

Pour retirer des taches ou salissures de la surface intérieure, servez-vous d'un chiffon humidifié avec de l'eau et un peu de vinaigre, ou d'un produit de nettoyage conçu spécialement pour les lave-vaisselle.

En cas d'inutilisation prolongée

Nous vous recommandons d'effectuer un cycle de lavage à vide, puis de débrancher la fiche de la prise de courant, de fermer l'arrivée d'eau, et de laisser la porte de l'appareil entrouverte. Ceci contribuera à ce que les joints de porte durent plus longtemps et évitera la formation d'odeurs à l'intérieur de l'appareil.


Déplacement de l'appareil

Si vous devez déplacer l'appareil, essayez de le conserver en position verticale. Si cela est indispensable, vous pouvez le coucher sur le dos.

Joints

L'un des facteurs contribuant à la formation d'odeurs dans le lave-vaisselle est la présence de restes de nourriture coincés dans les joints. Un nettoyage régulier avec une éponge humide permet d'éviter que cela ne survienne.

cleaning of your dishwasher

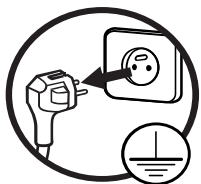

Unplug the appliance before performing any cleaning.

Maintaining the outside of the appliance

Door and door seal

Clean door seals regularly with a soft damp cloth to remove food residue. Some food and beverage residue may splash onto the sides of the dishwasher door when loading. Water from the spray arms will not clean this area. Any residue should be wiped off before closing the door.

Control panel

If required, clean the control panel with a soft damp cloth.



- To prevent water from entering the door lock and electrical components, do not use cleaning spray.
- Do not use abrasive pads or cleaners on the external surfaces of the appliance as they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the outside surface.


Maintaining the interior of the appliance

Filtration system


The filter at the bottom of the tank retains the bulkier residues from the wash cycle. This residue can clog the filters. Regularly check the condition of the filters and if necessary, clean them with running water. Follow the steps below to clean the tank filters.

NOTE:


Diagrams are for illustrative purposes only, filtration systems and spray arms may vary by model.

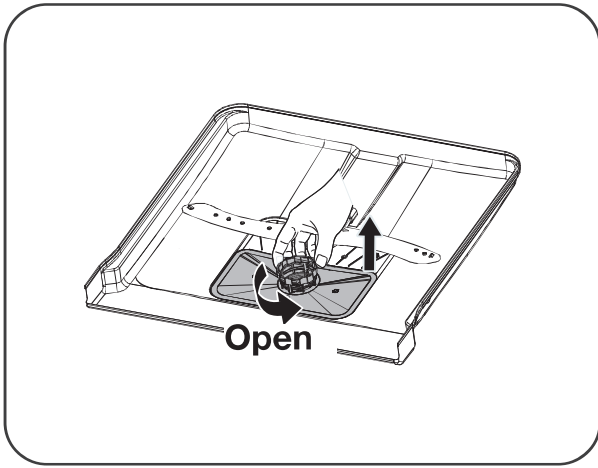


Hold the pre-filter and turn it counterclockwise to unlock the filter. Pull the filter up and out of the dishwasher.

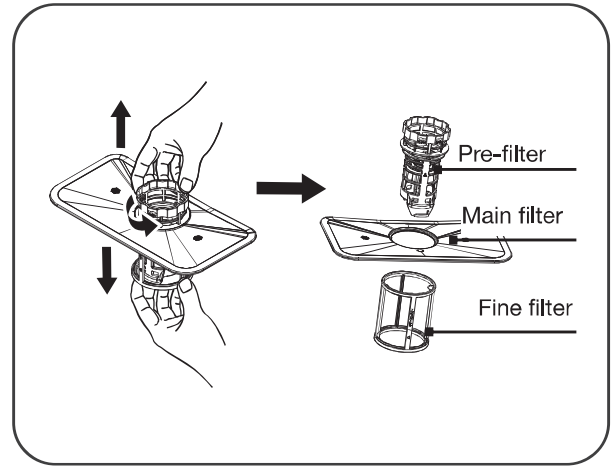

Pull the fine filter down to disconnect it from the filter unit. The pre-filter can be separated from the main filter by gently pressing the tabs at the top of the filter and pulling it out.

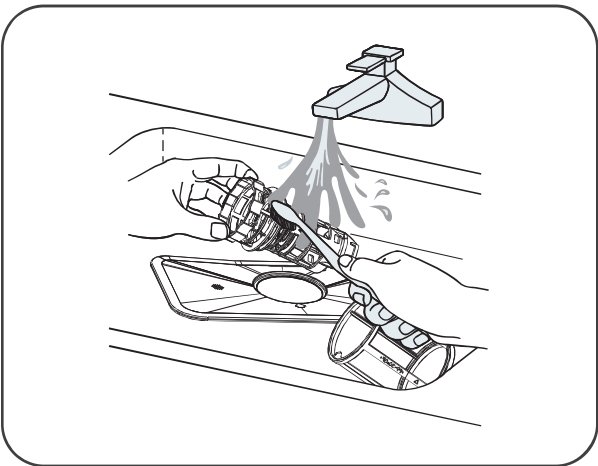

Remove larger food residues by rinsing the filter with running water. For more thorough cleaning, use a soft cleaning brush.

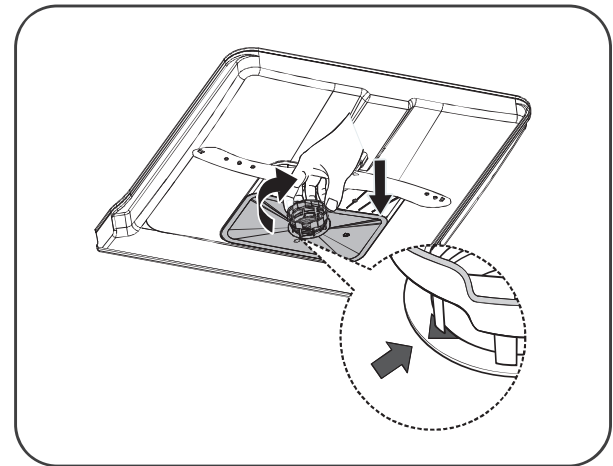


Reassemble the filters in reverse order, replace the filter unit and turn it clockwise to the closed position (arrow).

- !
- Do not overtighten the filters. Replace the filters correctly and in order, otherwise large residues could enter the system and lead to clogging.
 - Never use the dishwasher without replacing the filters. If the filters are not replaced correctly, it may affect the performance of the appliance and damage the dishes and utensils.


Spray arms

Clean the spray arms regularly to prevent residues in hard water from blocking the jets and bearings.


Follow the instructions below to clean the spray arms.

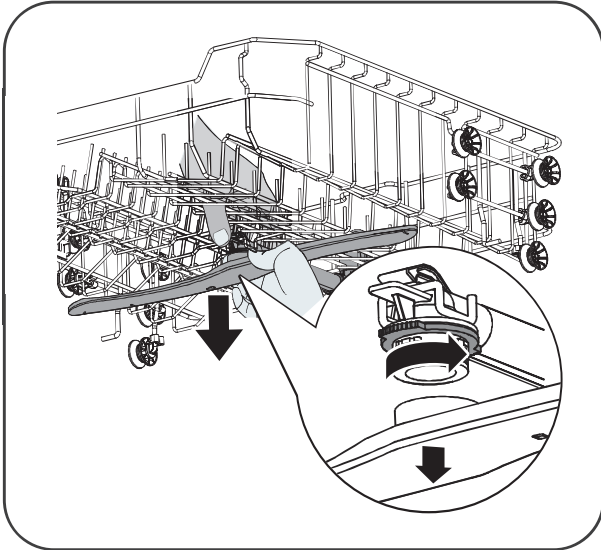

To remove the top spray arm, hold the central nut while turning the spray arm counterclockwise to dislodge it.

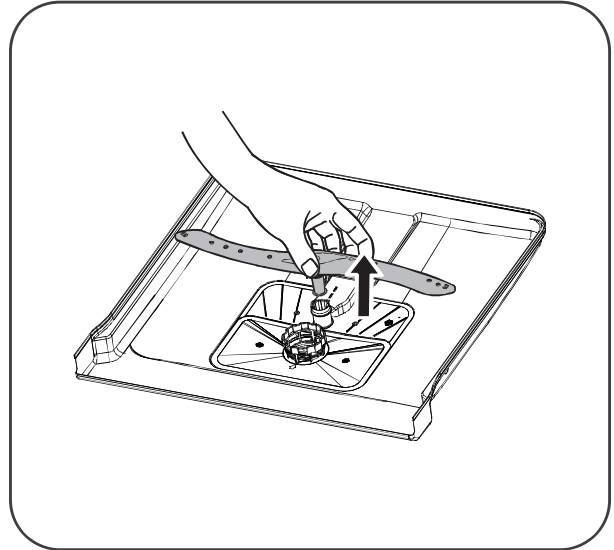

Pull the bottom spray arm upwards to remove it.

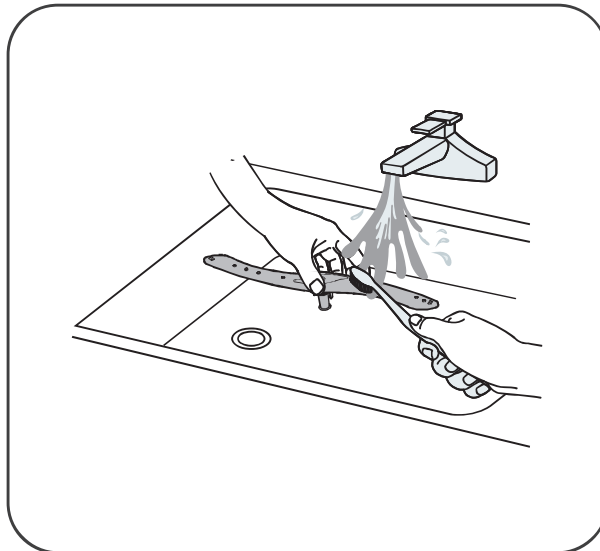

Wash the spray arms with warm soapy water and use a soft brush to clean the jets. Replace after rinsing.

General dishwasher maintenance

Frost precautions

In winter, take the necessary measures to protect your dishwasher from frost. After each wash cycle, please follow the procedure below:

1. Turn off the power supply to the dishwasher.
2. Close the water inlet and disconnect the water inlet hose from the supply.
3. Drain the water from the inlet pipe and inlet tap. Collect the drained water in a bucket.
4. Reconnect the water inlet hose to the tap.
5. Remove the filter at the bottom of the tank and use a sponge to absorb the water in the settling tank.

After each wash

Close the water supply to the appliance after each wash, and leave the door ajar to prevent moisture and odours forming inside.

Power supply socket

Always unplug the appliance from the power socket before cleaning or maintenance.

Avoid cleaning with solvents or abrasive substances.

Do not use solvents or abrasive cleaning agents on the outside or rubber parts of the dishwasher. Use a cloth with warm soapy water.

To remove inside stains and dirt, use a damp cloth and a little vinegar, or a cleaning product designed for use in dishwashers.

In case of prolonged non-use

Perform a wash cycle with the dishwasher empty, then disconnect the power plug from the socket, close the water inlet, and leave the door of the appliance ajar. This will lengthen the life of the door seals and avoid odours inside the appliance.

Moving the appliance

If you need to move the appliance, try to keep it in an upright position. Otherwise, transport the appliance on its back.

Seals

Odours can form within the appliance due to scraps of food remaining in the seals. To avoid odours, clean the seals regularly with a damp sponge.

Nos solutions Service après-vente Our after-sales service solutions

INTERNET

<https://www.boulanger.com/magasins/>



Je trouve mon magasin Boulanger

Code postal, ville, pays



Me géolocaliser



TELEPHONE

Contactez le 3011 depuis la France ou le 0 800 30 30 11 depuis l'étranger

Contact 3011 from France or 0 800 30 30 11 from abroad

Information :

- Numéros gratuits / Free numbers
- Accès sourds et malentendants / Deaf and hard of hearing access

Hors garantie, retrouvez la liste de réparateurs identifiés par l'ADEME à l'adresse : www.annuaire-reparation.fr

Out of warranty, find the list of repairers identified by ADEME at : www.annuaire-reparation.fr