

essentiel 


Téléviseur / TV
50UHD898



Vue éclatée / Exploded view

8010898

Vue éclatée / Exploded view

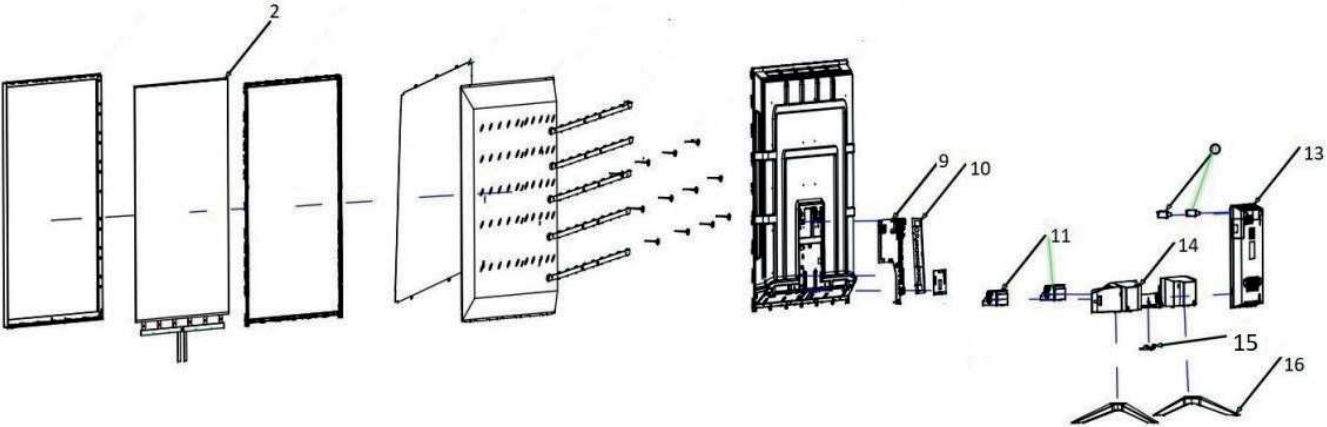

Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	INFORMATION
2	2300150T10Z00229	Dalle	Panel	
9	21601MT9602AT125	Carte principale	Main pcb	
10	3011440TA1000005	Bornier latéral	Side terminal board	
11	3060500612X1HL01	Haut parleur	Speaker	
13	3010150VA1000017	Couvercle arrière	Back cabinet	
14	3010350V00Z00002	Couvercle haut parleur	Speaker cover	
15	3010250V10KZ0001	Lentille	Lens	
16	3010450V10Z00002	Pied TV	Feet base	
	306046167FHUN017	Télécommande	Remote control	
		Télécommande Universelle EssentielB	Universal Remote control EssentielB	8010271