

essentiel

TV


43QLED306



Aide à la réparation / After-sales solutions

8011306

Vue éclatée / Exploded view

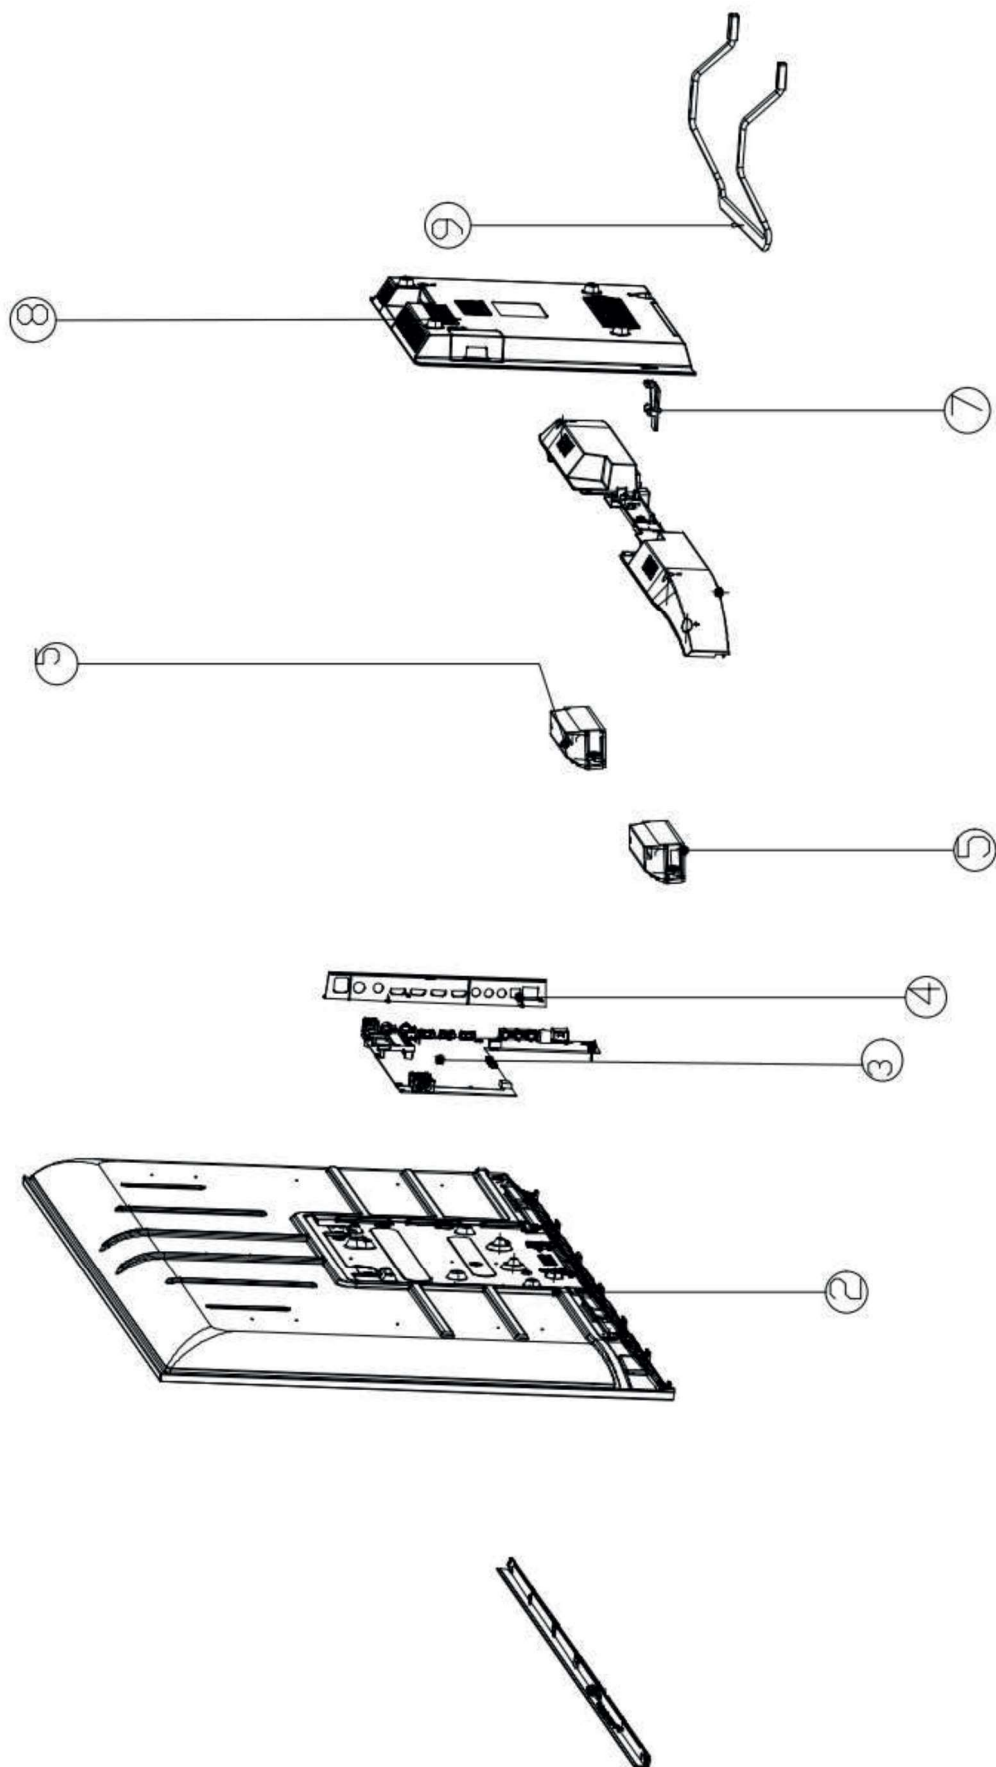

Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE	INFORMATION
1	2010143VA3Z00014	Ecran	Panel		
2	3010143VA1000054	Couvercle arrière	back cabinet		
3	3010242T10KZ0002	Lentille Infra rouge	IR lens		
4	3020943V00K00001	PIED TV	feet base	9019585	
5	3011440TA1000005	Bornier laréral	side terminal board		
6	30604T616HUN0015	TELECOMMANDE	remote control	9019583	
7	30702051N0060002	Câble LVDS	LVDS cable		
8	21601MT9602AT125	Carte mère	main board		
9	307010VDE150GX02	Cordon d'alimentation	power cord		
10	30605T0810X10002	Haut-parleur	speaker		
11	30805T4301MS0001	Barre lumineuse	Barlight		
12	30301BA04018B002	VIS (PIED TV)	screw (Lock base usage)	9010584	

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.